


WJ-PC200/WJ-PC200E имеет два типа. Один с PoE-несовместимым кабелем, а другой с переключателем включения/выключения PoE. Далее описаны различия.

WJ-PC200/WJ-PC200E (PoE-несовместимый кабель входит в комплект)	WJ-PC200/WJ-PC200E (с переключателем включения/выключения PoE)
--	---


1.4 Поставляемые детали (WJ-PC200/WJ-PC200E)

<ul style="list-style-type: none">• Инструкция по эксплуатации (настоящий документ) (1 шт.)• Гарантийный формуляр (1 шт.) WJ-PC200• Крышка разъема BNC (1 кан.) (1 шт.)• Винт для дерева (4 × 20 мм) (3 шт., 1 запасной)• Винт (M2,6 × 10 мм) (2 шт., 1 запасной)• PoE несовместимый кабель (1 шт.)• Кабельный соединитель (используемый с сетевым кабелем) (1 шт.)	<ul style="list-style-type: none">• Инструкция по эксплуатации (настоящий документ) (1 шт.)• Гарантийный формуляр (1 шт.) WJ-PC200• Крышка разъема BNC (1 кан.) (1 шт.)• Винт для дерева (4 × 20 мм) (3 шт., 1 запасной)• Винт (M2,6 × 10 мм) (2 шт., 1 запасной)
---	---

2.2 WJ-PC200/WJ-PC200E (подключается к камере) Вид спереди / вид сзади

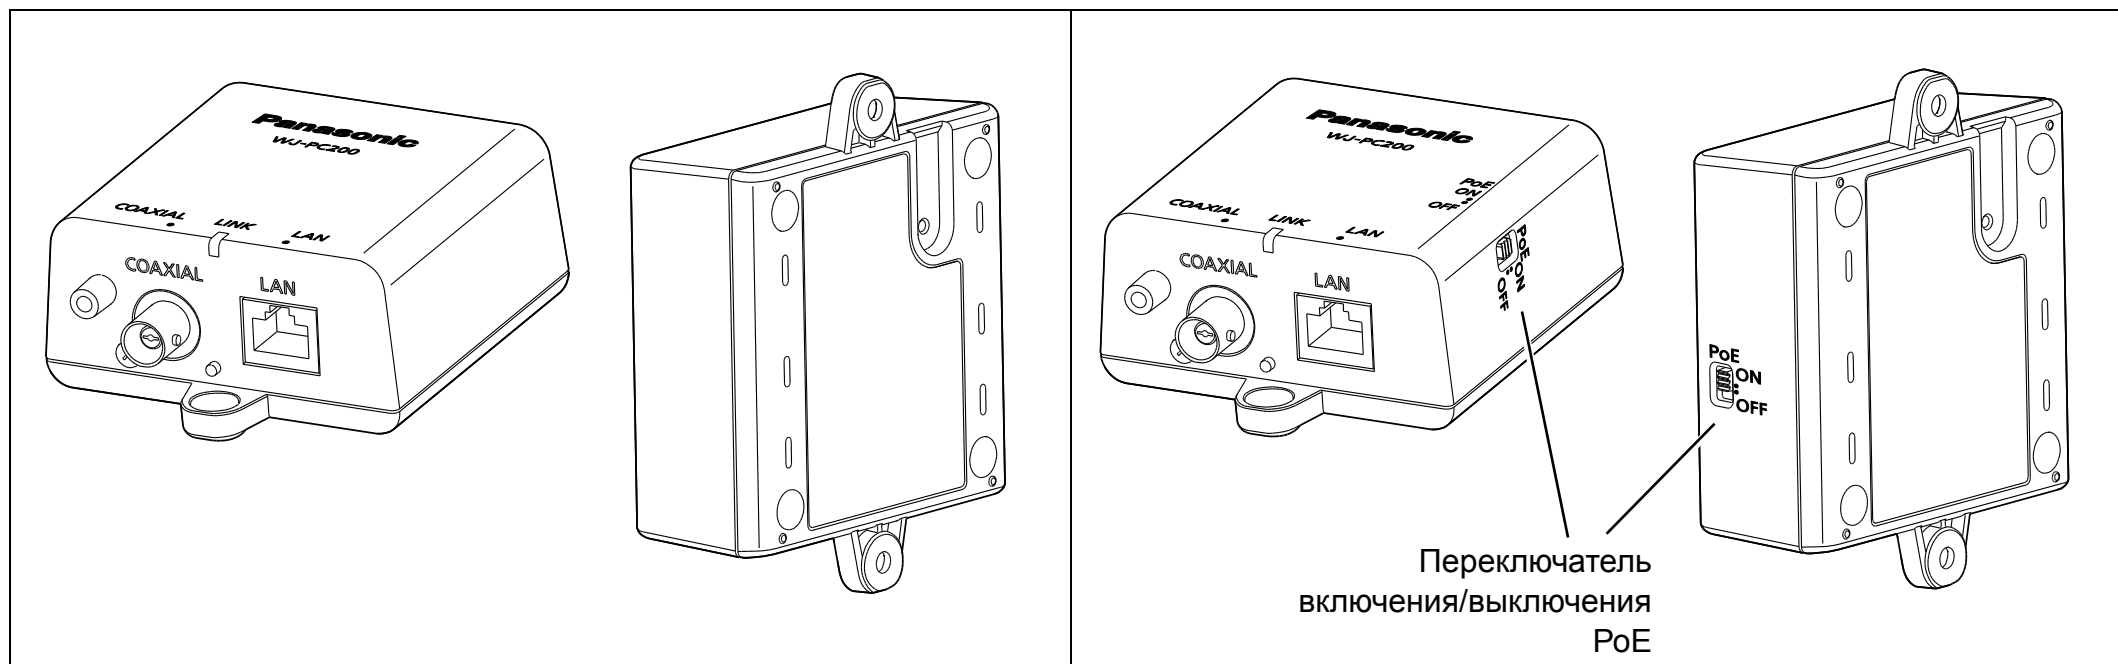

4.1.1 При использовании 1-канального блока ресивера (при подключении PoE камеры или PoE+ камеры к внешнему источнику питания.)

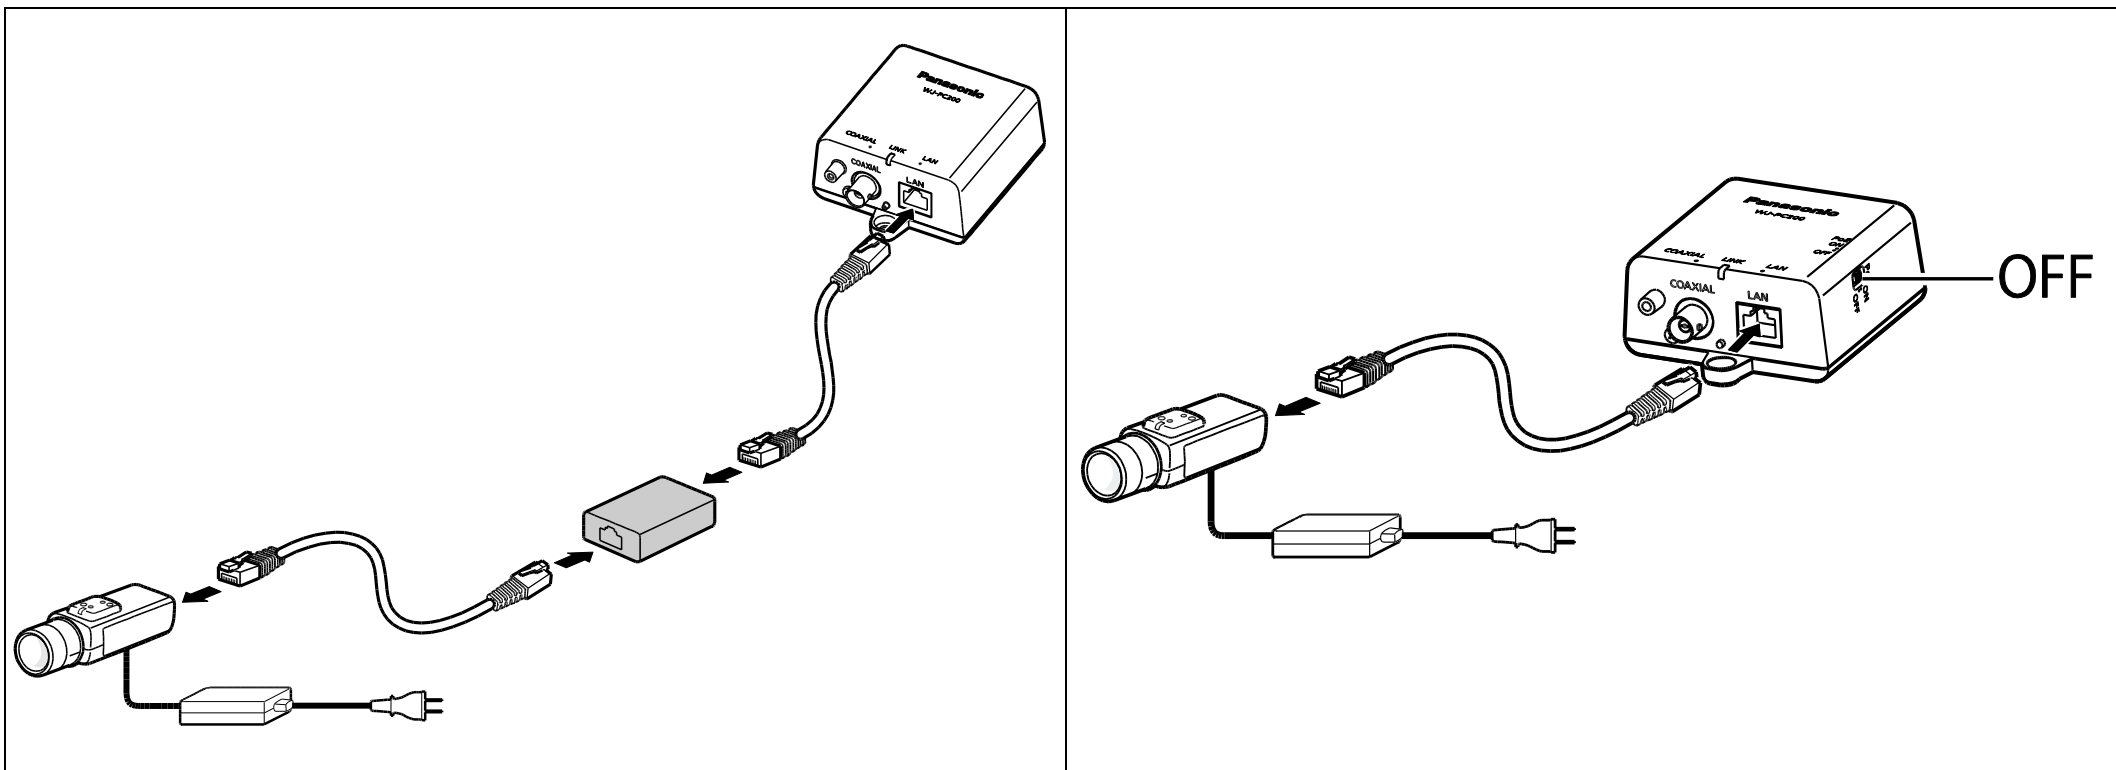

4.2 Подключения (1. Подключите кабель Ethernet (Cat-5е или старше) к блоку камеры и сетевой камере.)

