

A WJ-PC200/WJ-PC200E está disponível em dois tipos. Um é com cabo incompatível com PoE e o outro é com interruptor para ligar/desligar PoE. As diferenças são descritas a seguir.

WJ-PC200/WJ-PC200E (com cabo incompatível com PoE incluído)


WJ-PC200/WJ-PC200E (com interruptor para ligar/desligar PoE)

1.4 Itens incluídos (WJ-PC200/WJ-PC200E)


- Instruções de Operação (este documento) (1 pç.)
- Certificado de garantia (1 pç.) WJ-PC200
- Cobertura do conector BNC (1 canal) (1 pç.)
- Parafuso para madeira (4 x 20 mm) (3 pç., incluindo 1 de reserva)
- Parafuso (M2,6 x 10 mm) (2 pç., incluindo 1 de reserva)
- Cabo incompatível com PoE (1 pç.)
- Acoplador de cabo (utilizado com o cabo de rede) (1 pç.)

- Instruções de Operação (este documento) (1 pç.)
- Certificado de garantia (1 pç.) WJ-PC200
- Cobertura do conector BNC (1 canal) (1 pç.)
- Parafuso para madeira (4 x 20 mm) (3 pç., incluindo 1 de reserva)
- Parafuso (M2,6 x 10 mm) (2 pç., incluindo 1 de reserva)

2.2 WJ-PC200/WJ-PC200E (conecta à câmera) Vista frontal / Vista traseira

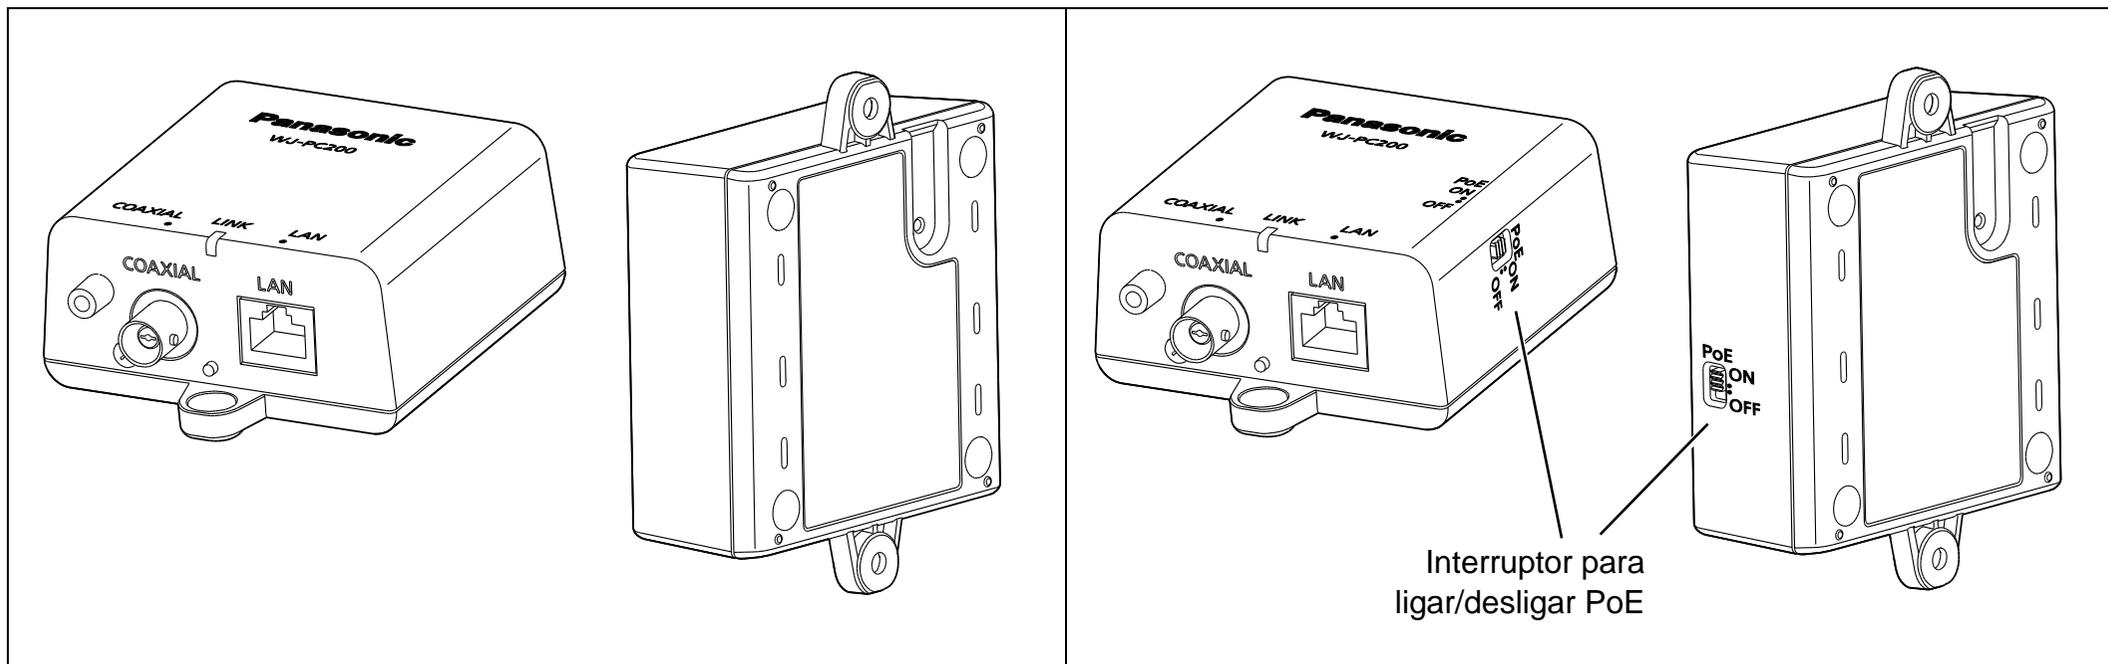

4.1.1 Quando uma unidade do lado do receptor de 1 canal é usada (Ao conectar uma câmera PoE ou câmera PoE+ a uma fonte de alimentação externa.)

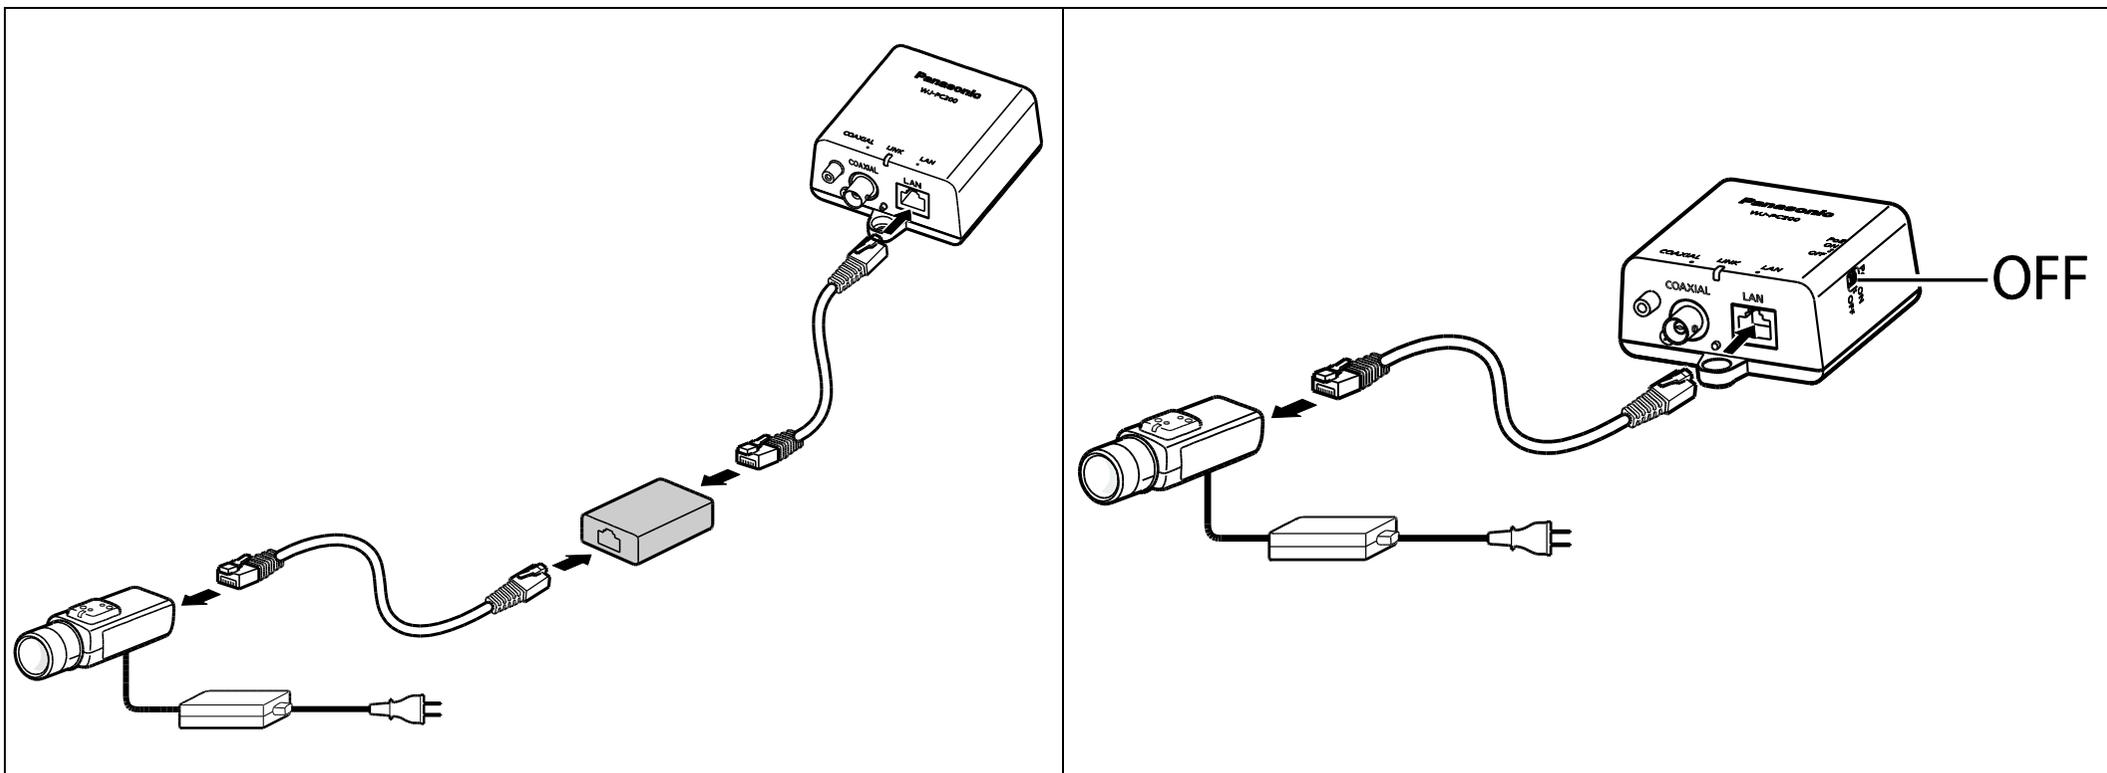

4.2 Conexões (1. Conecte um cabo de Ethernet (Cat-5e ou superior) à unidade do lado da câmera e à câmera de rede.)

