

Netzwerk-Diskrekorder

Modell-Nr. WJ-NV300K, WJ-NV300K/G

Schnellanleitung

Grundoperationen auf dem Bildschirm

Der Rekorder wird mit der vorne oder hinten am Rekorder angeschlossenen Maus (Zubehör) bedient. Zur Bedienung entweder die Tasten im Bedienfenster auf dem Hauptmonitor anklicken oder das Mausehrädchen drehen.



① [Setup]-Taste

Ruft das Setupmenü auf. Bei einem zu dieser Operation nicht berechtigten Benutzer erscheint das Login-Fenster.

② [Logout]-Taste

Über dieses Menü kann aus dem Rekorder ausgeloggt werden. Um einer Bedienung durch Unbefugte vorzubeugen, sollten sich Benutzer ausloggen, bevor sie den Rekorder unbeaufsichtigt lassen.

③ Bedienfeld

☞ "Kamerawahl und Bildumschaltung"

④ Zeit/Datum-Bedienfeld

☞ "Wiedergabe von Aufzeichnungen unter Vorgabe von Zeit/ Datum"

⑤ Kamera-Bedienfeld

Enthält die Tasten zum Bedienen von Kameras, die mit der Schwenk-/Neigefunktion ausgestattet sind. Es sind Tasten zum Schwenken/Neigen der Kamera, Bewegen der Kamera in Presetposition und Einstellen von Fokus und Helligkeit vorhanden.

⑥ Wiedergabe-Bedienfeld (bei Anzeige von Live-Bildern)

Den Datenträger wählen, auf dem die abzuspielenden kopierten Bilddaten gespeichert sind. Über dieses Bedienfeld erfolgt auch die Wiedergabe von Bildern. (☞ "Operationen während der Wiedergabe")

⑦ [Breitanzeige]-Taste

Kamerabilder werden im Breitformat auf dem Multibildschirm angezeigt.

Bei Anzeige von Bildern im Vollbildformat wechselt ⑦ auf die [Strg-Anzeige]-Taste. Zur Wiedergabe oder Bedienung der Kamera durch Drücken der [Strg-Anzeige]-Taste auf diesen Bildschirm zurückschalten.

⑧ Statusanzeigefeld

☞ "Statusanzeige"

☞ "Im Alarm- oder Fehlerfall"

Einloggen

Beim Logout wechselt ② auf die [Anmelden]-Taste. Wenn das Login-Fenster erscheint, Benutzername und Passwort eingeben.



Kamerawahl und Bildumschaltung


Kamerawahl und Anzeige von Live-Bildern

Ein Kameranummernfeld anklicken. Bei Anzeige auf dem Multibildschirm wird durch Doppelklick auf eines der Bilder im Bildanzeigebereich auf Anzeige des angeklickten Kamerabildes auf dem 1fach-Bildschirm umgeschaltet.

Anzeige von Bildern auf dem Multibildschirm

Je nach der gewünschten Anzahl der anzuzeigenden Bilder eine "Mehrfachanzeige"-Taste anklicken. Bei Wahl des 4fach-Bildschirms schaltet jeder Klick auf die Taste zwischen Kamera 1 bis 4, 5 bis 8, 9 bis 12 und 13 bis 16 um. Anklicken des Kameranummernfelds schaltet auf den 4fach-Bildschirm, auf dem die Bilder von 4 Kameras einschließlich der angewählten um.

Kameranummernfeld

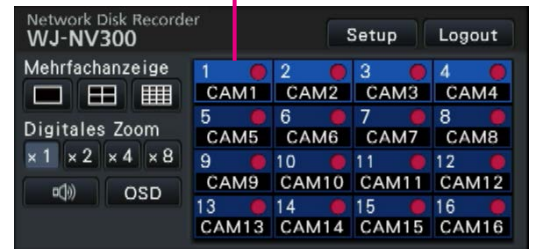

Ändern des Multibildformats und der Kamera-Anzeige-Position

- 1** Die [Breitanzeige]-Taste anklicken.
- 2** Je nach der gewünschten Anzahl der anzuzeigenden Bilder eine Mehrfachanzeige-Taste anklicken.
- 3** Zum Ändern der Kamera-Anzeige-Position das Kameranummernfeld an die gewünschte Anzeigeposition im Bildanzeigebereich ziehen und dort ablegen.



Kameranummernfeld

Mehrfachanzeige-Tasten

Wiedergabe von Aufzeichnungen

Wiedergabe von Aufzeichnungen unter Vorgabe von Zeit/Datum

- 1** Zum Festlegen der gewünschten Zeit die [▲]/[▼]-Taste im [Wiedergabe]-Feld anklicken.
- 2** Das gewünschte Datum im Kalender anklicken.
→ Die Wiedergabe beginnt.
* Wenn das Datum in Ordnung ist, die Wiedergabezeit einstellen und die Wiedergabe-Taste anklicken.



Wiedergabe nach Zeitleiste

- Die Zeit der Wiedergabe einer Aufzeichnung kann verändert werden, indem der Wiedergabeschieber auf der Zeitleiste verschoben wird.
- Zum Überspringen des vorgegebenen Punkts das "Sprungintervall" einstellen und die [◀]/[▶]-Tasten anklicken.
- Zum Anzeigen der gewünschten Zeitzonen auf der Zeitleiste die entsprechenden Ankreuzfelder markieren.
Zeitplan: Nach Zeitplan aufgezeichnete Zeitzone
Ereignis: Nach Ereignis aufgezeichnete Zeitzone
VMD: Zeitzone, in der Bewegung in einem Bild gemeldet wurde



Wiedergabeschieber


Zeitleiste

Wiedergabe von Bildern aus Protokolllisten

- 1** Die [Alarm]-Taste oder [Fehler]-Taste im Statusanzeigefeld anklicken.
- 2** Die [Liste]-Taste anklicken.
- 3** Durch Anklicken der entsprechenden Zeile den gewünschten Zeit-/Datumseintrag wählen und die Wiedergabe-Taste im Wiedergabe-Bedienfeld anklicken

<Im Fehlerfall (Alarmfall)>

Unter "Fehlerliste" wird eine Fehlerbeseitigungshilfe angezeigt. Das Problem wie unten beschrieben beheben.

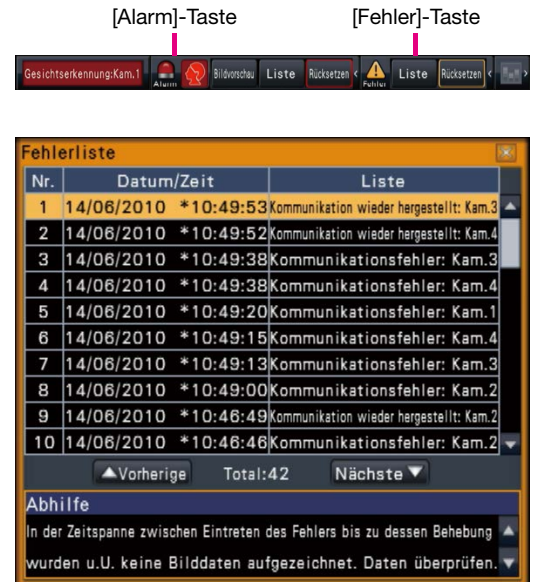

Operationen während der Wiedergabe

Während der Wiedergabe verändert sich das Wiedergabefeld wie unten abgebildet. Es enthält Tasten für Wiedergabeoperationen wie Wiedergabe von Aufzeichnungen, auf Pause schalten, Schnellvorlauf und Wiedergabe des nächsten Bildes. Zu Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung (PDF).

- Durch Anklicken der Digitalisierungstaste, während die Wiedergabe auf Pause geschaltet ist, kann ein Standbild (JPEG) auf SD-Speicherkarte abgespeichert werden.
- Im Wiedergabestatus-Anzeigebereich wird der Wiedergabestatus von Aufzeichnungen angezeigt. Während der Wiedergabe im Schnellvorlauf/-rücklauf zeigt er die Wiedergabegeschwindigkeit (x2, x4, x8, x16, x32, x48) an.
- Jedes Anklicken der Schnellvorlauf/-rücklauffaste ändert die Wiedergabegeschwindigkeit.
- Bei Anklicken der [Zum letzten]-Taste springt die Wiedergabe zu dem zuletzt aufgezeichneten Bild. Der Startpunkt liegt etwa 30 Sekunden vor Zeit/Datum des zuletzt aufgezeichneten Bildes.



Statusanzeige

Das Statusanzeigefeld zeigt die Betriebszustände des Rekorders an. Falls im Rekorder gleichzeitig mehrere Zustände eintreten, werden diese nach Priorität angezeigt. Haben beide Zustände die gleiche Priorität, so wird der zuletzt eingetretene Zustand angezeigt. Zu unten nicht aufgeführten Statusanzeigen siehe die Bedienungsanleitung (PDF).

Status	Beschreibung	Beispiel	Priorität
Live	Live-Bilder werden angezeigt.		5 (Niedrig)
Wiedergabe	Aufzeichnungen werden angezeigt.		5
Kopieren läuft	Daten werden kopiert. Der Kopierfortschritt wird in % angezeigt.		4
SD wird formatiert	SD-Speicherkarte wird formatiert.		4
HDD wird formatiert	Festplatte wird automatisch formatiert.		3
Alarmzustand	Weist auf Eintreten eines Alarms hin. Der Alarminhalt wird angezeigt.		2
Fehlerzustand	Weist auf Eintreten eines Fehlers hin. Der Fehlerinhalt wird angezeigt.		1 (Hoch)

Im Alarm- oder Fehlerfall

Im Alarm- oder Fehlerfall führt der Rekorder entsprechend den Voreinstellungen bestimmte Alarm- bzw. Fehleroperationen durch.

Aufheben einer Alarm-/Fehleroperation


1 Im Alarm- oder Fehlerfall die [Alarm]-Taste oder [Fehler]-Taste im Statusanzeigefeld anklicken.

2 Die [Rücksetzen]-Taste anklicken.

Zum Stoppen des Summers die [BUZZER STOP]-Taste auf der Frontplatte des Rekorders drücken.

Gesichtserkennungsalarm (Option)

Wenn ein Gesichtsbild mit bereits abgespeicherten Gesichtszügen übereinstimmt, leuchtet die Gesichtsalarmtaste rot und der Name der den abgespeicherten Gesichtszügen zugeordneten Person wird angezeigt. Anklicken der Gesichtsalarmtaste bringt die Tasten für die Gesichtserkennung zur Anzeige.

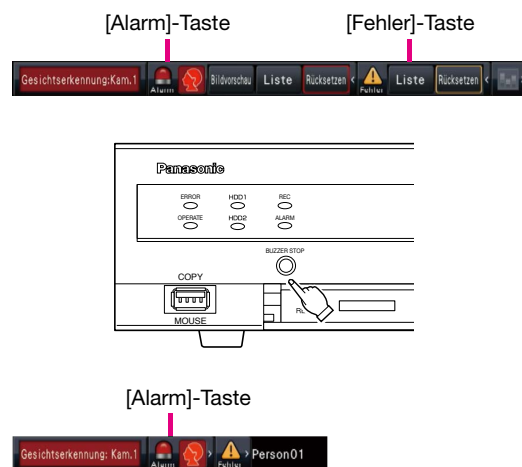

Kopieren von Aufzeichnungen auf SD-Speicherkarte (oder COPY-Port)

1 Eine SD-Speicherkarte einsetzen oder ein externes Aufzeichnungsgerät and den COPY-Port anschließen.

* Eine unformatierte SD-Speicherkarte muss zunächst im Rekorder formatiert werden.
Zur Formatierung einer SD-Speicherkarte siehe die Bedienungsanleitung (PDF).

2 Die [Kopieren]-Taste anklicken.


3 Die Parameter für das Kopieren der Aufzeichnungen angeben.
Kamerawahl: Die Nummer der Kamera, deren Bilder kopiert werden sollen.

Copy drive: "SD" oder "COPY-Port" wählen.

Zeit/Datumsbereich: Start- und Endpunkt der Aufzeichnungen festlegen.

4 Die Restkapazität des Datenträgers sowie das zu kopierende Datenvolumen überprüfen; dann die [Kopieren]-Taste anklicken.

5 Die im "Bestätigung"-Fenster zum Starten des Kopiervorgangs angezeigte [OK]-Taste anklicken.

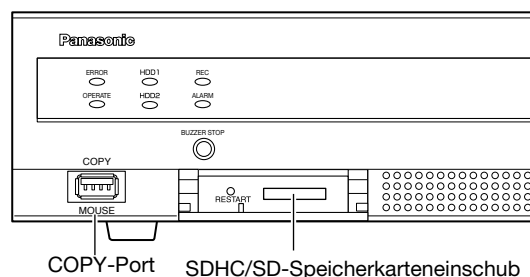

Die kopierten Bilder können mit dem Rekorder (nur SD-Speicherkarte) oder auf einem PC über die dedizierte Viewer-Software wiedergegeben werden. Die Viewer-Software wird automatisch mit den Aufzeichnungen auf den Datenträger kopiert.

Zum Wiedergeben auf dem Rekorder unter "Datenträger" den entsprechenden Datenträger wählen, die Zeile mit dem gewünschten Zeit-/Datumseintrag aus der angezeigten Liste mit kopierten Daten anwählen und die Wiedergabe-Taste anklicken.