


## ■ 前準備


SDスロットカバー固定ねじを緩め、SDスロットカバーを開く。

## ■ INITIAL SETボタン(初期化ボタン)の位置

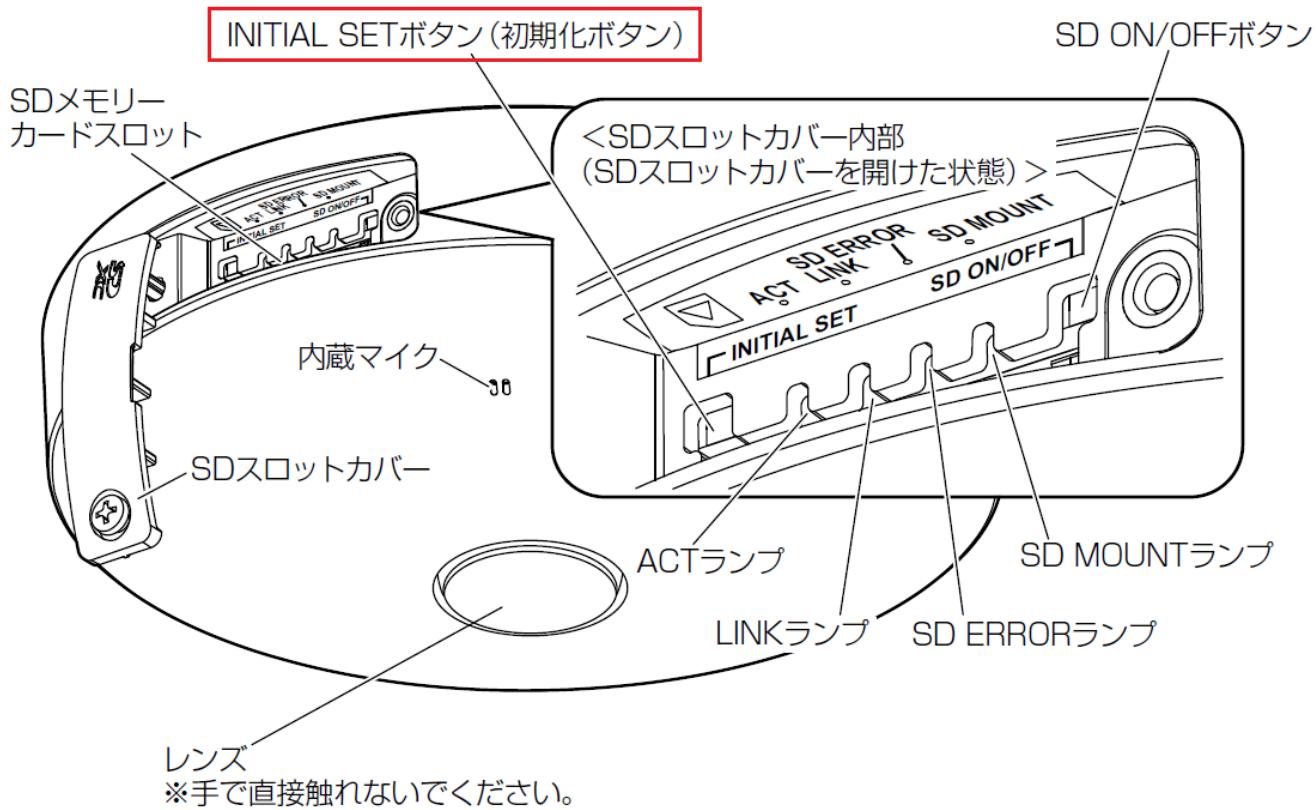

## ■ 初期化実施手順

本機を初期化する場合は、以下の手順で実施してください。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。



\*初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されなかったり、故障の原因になったりすることがあります。