


# Panasonic®

## Manuale di istruzioni


### Telecamera di rete

---

N. modello WV-SFV781L  
WV-SPV781L  
WV-SPV781LPJ

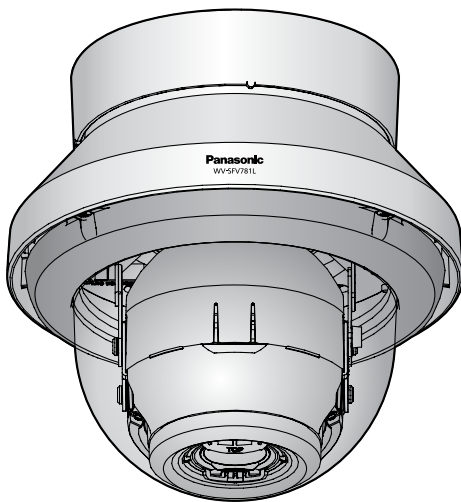

WV-SFV781L

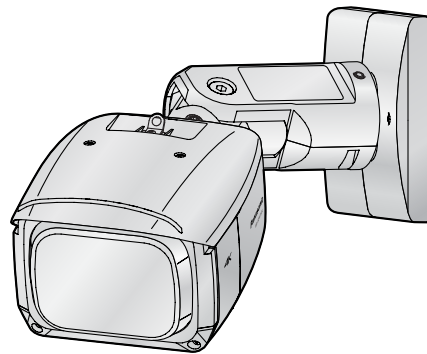

WV-SPV781L

Il manuale si riferisce ai modelli: WV-SFV781L, WV-SPV781L e WV-SPV781LPJ.

Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.



# Prefazione

## Riguardo ai manuali dell'utente

Ci sono i seguenti 3 manuali di istruzioni.

- Manuale di istruzioni (questo documento): Spiega come eseguire le impostazioni e come utilizzare questa telecamera.
- Informazioni importanti: Fornisce informazioni sulle precauzioni necessarie per installare e utilizzare in modo sicuro questa telecamera.
- Guida all'installazione: Spiega come installare e collegare i dispositivi.

Le schermate utilizzate in questo manuale di istruzioni riportano il caso del modello WV-SFV781L. A seconda del modello utilizzato, le schermate riportate nelle spiegazioni possono differire dalle schermate della telecamera effettive.

## Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Internet Explorer, ActiveX sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Schermate dei prodotti Microsoft riprodotte con l'autorizzazione di Microsoft Corporation.
- iPad, iPhone, iPod touch, QuickTime sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America e negli altri paesi.
- Android è un marchio di fabbrica di Google Inc.
- Firefox è un marchio di fabbrica registrato di Mozilla Foundation.
- Il logotipo SDXC è un marchio di fabbrica della SD-3C, LLC.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica citati in questo testo sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

## Abbreviazioni

Le seguenti abbreviazioni vengono utilizzate in questo manuale di istruzioni.

Microsoft® Windows® 8.1 è indicato come Windows 8.1.

Microsoft® Windows® 8 è indicato come Windows 8.

Microsoft® Windows® 7 è indicato come Windows 7.

Microsoft® Windows Vista® è indicato come Windows Vista.

Windows® Internet Explorer® 11, Windows® Internet Explorer® 10, Windows® Internet Explorer® 9, Windows® Internet Explorer® 8 e Windows® Internet Explorer® 7 sono indicati come Internet Explorer.


La scheda di memoria SDXC/SDHC/SD è indicata come scheda SD o scheda di memoria SD.

L'Universal Plug and Play è indicato come UPnP™.

## Software visualizzatore

È necessario installare il software visualizzatore "Network Camera View 4S" (ActiveX®) per visualizzare le immagini su un PC. Questo software può essere installato direttamente dalla telecamera oppure selezionando

il pulsante [Install] accanto a [Viewer Software] sul menu del CD-ROM fornito, quindi seguendo le istruzioni sullo schermo.

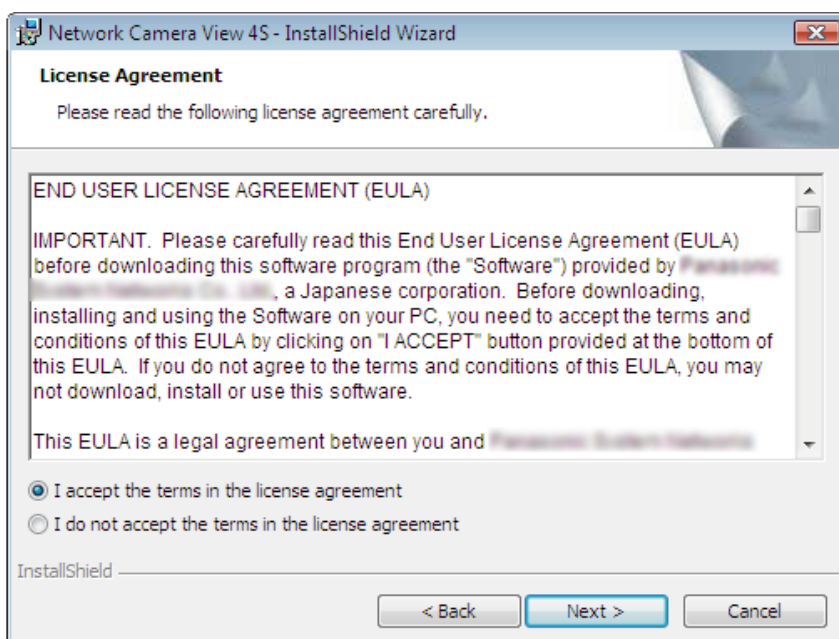

## **IMPORTANTE**

- La regolazione predefinita di "Installazione automatica" è "On". Seguire le istruzioni a pagina 208 quando il messaggio viene visualizzato sulla barra delle informazioni del browser.
- Quando viene visualizzata la pagina "In diretta" per la prima volta, verrà visualizzata la procedura guidata per l'installazione del controllo ActiveX necessario per visualizzare le immagini dalla telecamera. Seguire le istruzioni della procedura guidata.
- Se la procedura guidata per l'installazione venisse visualizzata nuovamente anche dopo aver completato l'installazione di ActiveX, riavviare il PC.
- Il software visualizzatore utilizzato su ciascun PC deve essere concesso in licenza singolarmente. Il numero delle installazioni del software visualizzatore dalla telecamera può essere controllato sulla scheda [Aggiornamento] della pagina "Manutenzione" (→pagina 182). Rivolgersi al proprio rivenditore per la concessione di licenza del software.

# Sommaro

<b>1</b>	<b>Monitoraggio delle immagini su un PC</b>	<b>8</b>
1.1	Monitoraggio di immagini da una singola telecamera	8
1.2	Riguardo al tipo delle immagini in diretta	11
1.2.1	Riguardo alle risoluzioni disponibili	11
1.2.2	Riguardo alle funzioni disponibili	13
1.3	Riguardo alla pagina “In diretta”	15
1.4	Monitoraggio di immagini da più telecamere	21
<b>2</b>	<b>Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare/terminale mobile</b>	<b>23</b>
2.1	Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare	23
2.2	Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile	25
<b>3</b>	<b>Registrazione manuale delle immagini sulla scheda di memoria SD</b>	<b>30</b>
<b>4</b>	<b>Azione al verificarsi di un allarme</b>	<b>32</b>
4.1	Tipo di allarme	32
4.2	Azione al verificarsi di un allarme	32
<b>5</b>	<b>Trasmissione delle immagini ad un server FTP</b>	<b>34</b>
5.1	Trasmissione di un’immagine di allarme al verificarsi di un allarme (Trasmissione di immagini di allarme)	34
5.2	Trasmissione di immagini ad un intervallo o periodo designato (Trasmissione periodica di immagini all’FTP)	34
5.3	Salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD quando fallisce la trasmissione di immagini mediante la funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP	35
<b>6</b>	<b>Visualizzazione della lista del registro</b>	<b>36</b>
<b>7</b>	<b>Riproduzione di immagini sulla scheda di memoria SD</b>	<b>40</b>
7.1	Riproduzione delle immagini “JPEG(1)”/“JPEG(2)” salvate sulla scheda di memoria SD	40
7.2	Riproduzione di immagini H.264 salvate sulla scheda di memoria SD	43
<b>8</b>	<b>Riguardo alla sicurezza di rete</b>	<b>46</b>
8.1	Funzioni di sicurezza predisposte	46
<b>9</b>	<b>Visualizzazione del menu di configurazione da un PC</b>	<b>47</b>
9.1	Come visualizzare il menu di configurazione	47
9.2	Come utilizzare il menu di configurazione	49
9.3	Riguardo alla finestra del menu di configurazione	51
<b>10</b>	<b>Configurazione delle impostazioni di base della telecamera [Base]</b>	<b>53</b>
10.1	Configurazione delle impostazioni di base [Base]	53
10.2	Configurazione delle impostazioni Internet [Internet]	59
10.3	Configurazione delle impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD [Memoria SD]	62
10.4	Accesso e copiatura sul PC delle immagini salvate sulla scheda di memoria SD [Immagini sulla scheda di memoria SD]	70

10.5	Configurare la directory del PC sulla quale verranno scaricate le immagini su [Registro] .....	72
<b>11</b>	<b>Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini e l'audio [Immagine/Audio] .....</b>	<b>74</b>
11.1	Configurazione delle impostazioni riguardanti la modalità di cattura dell'immagine [JPEG/H.264] .....	74
11.2	Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini JPEG [JPEG/H.264] .....	75
11.3	Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini H.264 [JPEG/H.264] .....	77
11.4	Configurazione delle impostazioni riguardanti le operazioni della telecamera [Telecamera] .....	83
11.5	Configurazione delle impostazioni riguardanti regolazione delle immagini, zoom/ messa a fuoco, posizione preselezionata, zona di privacy e VIQS [Immagine/ Posizione] .....	84
11.5.1	Configurazione delle impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine (Menu di configurazione "Regolazione dell'immagine") .....	85
11.5.2	Impostazione delle aree di mascheratura .....	92
11.6	Regolazione di zoom e messa a fuoco .....	96
11.7	Configurazione delle posizioni preselezionate (Menu di configurazione della posizione preselezionata) .....	98
11.8	Configurazione delle impostazioni riguardanti la zona di privacy (Menu di configurazione "Zona di privacy" ) .....	101
11.9	Configurazione dell'impostazione VIQS .....	103
11.10	Configurazione dell'area del VIQS .....	106
11.11	Configurazione delle impostazioni riguardanti l'audio [Audio] .....	108
<b>12</b>	<b>Configurazione delle impostazioni del multiscreen [Multiscreen] .....</b>	<b>111</b>
<b>13</b>	<b>Configurazione delle impostazioni dell'allarme [Allarme] .....</b>	<b>113</b>
13.1	Configurazione delle impostazioni riguardanti l'azione in seguito ad un allarme [Allarme] .....	113
13.2	Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita dell'allarme [Allarme] .....	115
13.3	Modifica della denominazione di AUX [Allarme] .....	116
13.4	Configurazione delle impostazioni riguardanti l'azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme] .....	117
13.4.1	Configurare le impostazioni relative alle notifiche allarme via e-mail .....	119
13.4.2	Configurare le impostazioni relative alle trasmissioni dell'FTP delle immagini di allarme .....	120
13.4.3	Configurare le impostazioni relative alla registrazione su una scheda di memoria SD quando si verifica un allarme .....	120
13.4.4	Configurare le impostazioni relative alla notifica del protocollo di allarme Panasonic quando si verifica un allarme .....	121
13.4.5	Configurare le impostazioni relative alla notifica dell'allarme HTTP quando si verifica un allarme .....	122
13.5	Configurazione delle impostazioni del VMD [Area VMD] .....	122
13.5.1	Configurazione delle aree del VMD [Area VMD] .....	124
13.6	Configurazione delle impostazioni relative alla notifica dell'allarme [Notifica] .....	126
13.6.1	Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic .....	127
13.6.2	Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica dell'allarme HTTP .....	129

<b>14</b>	<b>Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione [Gestione utenti] .....</b>	<b>131</b>
14.1	Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione dell'utente [Autent utente] .....	131
14.2	Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione dell'ospite [Autent ospite] .....	132
<b>15</b>	<b>Configurazione delle impostazioni di rete [Rete] .....</b>	<b>134</b>
15.1	Configurazione delle impostazioni di rete [Rete] .....	134
15.2	Configurazione delle impostazioni di rete avanzate [Avanzato] .....	138
15.2.1	Configurazione delle impostazioni relative all'invio di e-mail .....	139
15.2.2	Configurazione delle impostazioni relative alla trasmissione dell'FTP .....	142
15.2.3	Configurazione delle impostazioni riguardanti il server NTP .....	145
15.2.4	Configurazione delle impostazioni UPnP .....	147
15.2.5	Configurazione delle impostazioni HTTPS .....	148
15.2.6	Configurazione delle impostazioni relative al DDNS .....	150
15.2.7	Configurazione delle impostazioni relative all'SNMP .....	151
15.2.8	Configurazione delle impostazioni Diffserv .....	151
15.3	<b>Come configurare le impostazioni HTTPS .....</b>	<b>153</b>
15.3.1	Generazione della chiave CRT (chiave crittografica SSL) .....	154
15.3.2	Generazione del certificato auto-firmato (certificato di sicurezza) .....	155
15.3.3	Generazione del CSR (Certificate Signing Request) .....	157
15.3.4	Installazione del certificato del server .....	159
15.3.5	Configurazione del protocollo di connessione .....	160
15.4	<b>Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS .....</b>	<b>161</b>
15.4.1	Installazione del certificato di sicurezza .....	161
15.5	<b>Come configurare le impostazioni relative a DDNS .....</b>	<b>167</b>
15.5.1	Configurazione del servizio DDNS (Esempio del servizio "Viewnetcam.com") .....	168
15.5.2	Quando si utilizza il servizio "Viewnetcam.com" .....	169
15.5.3	Procedura per la registrazione delle informazioni per il servizio "Viewnetcam.com" .....	170
15.5.4	Controllo delle informazioni registrate per il servizio "Viewnetcam.com" .....	171
15.5.5	Quando si utilizza "Aggiornamento DNS dinamico" .....	172
15.5.6	Quando si utilizza "Aggiornamento DNS dinamico(DHCP)" .....	172
<b>16</b>	<b>Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule] .....</b>	<b>174</b>
16.1	Come impostare gli schedule .....	177
16.2	Come cancellare lo schedule impostato .....	179
<b>17</b>	<b>Manutenzione della telecamera [Manutenzione] .....</b>	<b>181</b>
17.1	Controllo del registro di sistema [Registro sistema] .....	181
17.2	Aggiornamento del firmware [Aggiornamento] .....	182
17.3	Controllo dello stato [Stato] .....	183
17.4	Ripristino delle impostazioni/Riavvio della telecamera [Riprist default] .....	185
17.5	Dati impostazioni/backup o ripristino dei registri [Dati] .....	185
<b>18</b>	<b>Utilizzo del CD-ROM .....</b>	<b>188</b>
18.1	Riguardo al launcher del CD .....	188
18.2	Installazione del "IP Setting Software" di Panasonic .....	189
18.3	Installazione dei manuali .....	190
18.4	Installazione del software visualizzatore .....	190
18.5	Configurazione delle impostazioni di rete della telecamera utilizzando il "IP Setting Software" di Panasonic .....	191

<b>19 Riguardo al registro di sistema visualizzato .....</b>	<b>194</b>
<b>20 Correzione dei difetti di funzionamento .....</b>	<b>198</b>
<b>21 Struttura delle directory dell'unità B .....</b>	<b>211</b>

# 1 Monitoraggio delle immagini su un PC

Le seguenti sono le descrizioni di come monitorare su un PC le immagini dalla telecamera.

## 1.1 Monitoraggio di immagini da una singola telecamera

1. Avviare il browser web.
2. Digitare l'indirizzo IP designato utilizzando il "IP Setting Software" di Panasonic nella barra dell'indirizzo del browser.
  - **Esempio di inserimento di un indirizzo IPv4:** http://URL registrato utilizzando l'indirizzo IPv4  
`http://192.168.0.10/`
  - **Esempio di inserimento di un indirizzo IPv6:** http://[URL registrata utilizzando l'indirizzo IPv6]  
`http://[2001:db8::10]/`

### <Esempio di accesso IPv4>



### <Esempio di accesso IPv6>



## IMPORTANTE


- Quando si cambia il numero della porta HTTP da "80", digitare "http://indirizzo IP della telecamera + : (due punti) + numero della porta" nella barra dell'indirizzo del browser. (Esempio: http://192.168.0.11:8080)
- Quando il PC si trova in una rete locale, configurare l'impostazione del server proxy del browser web (in [Opzioni Internet...] sotto [Strumenti] della barra del menu) in modo che venga bypassato il server proxy per l'indirizzo locale.

### Nota

- Far riferimento a pagina 161 per ulteriori informazioni riguardo al caso in cui è selezionato "HTTPS" per "HTTPS" - "Collegamento" sulla scheda [Avanzato] della pagina "Rete" (→pagina 134).

## 3. Premere il tasto [Enter] (Invio) sulla tastiera.

→ Verrà visualizzata la pagina “In diretta”. Far riferimento a pagina 15 per ulteriori informazioni circa la pagina “In diretta”.

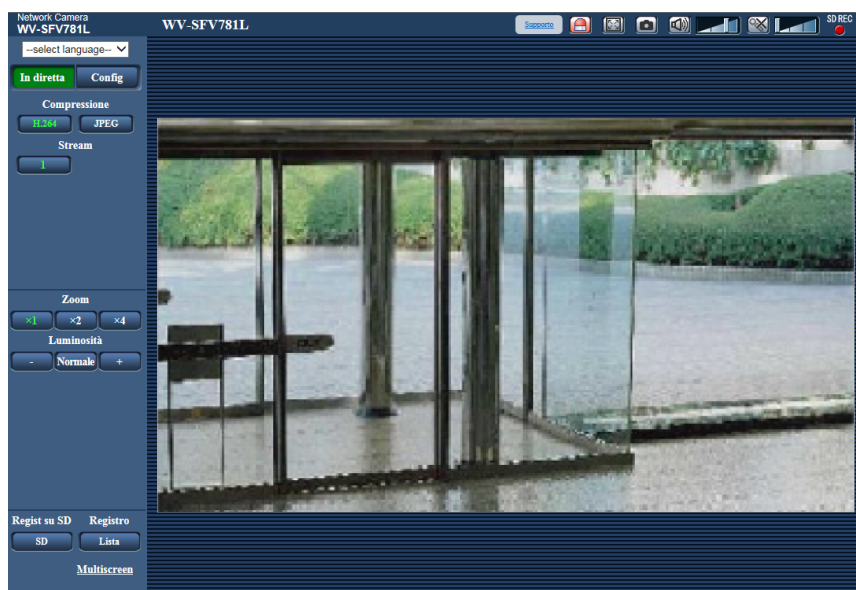

Quando è selezionato “On” per “Autent utente”, verrà visualizzata la finestra di autenticazione per l’inserimento del nome dell’utente e della password prima della visualizzazione delle immagini in diretta. Il nome dell’utente e la password predefiniti sono i seguenti.

Nome dell’utente: admin

Password: 12345

### IMPORTANTE

- Per incrementare la sicurezza, cambiare la password per l’utente “admin”. Si raccomanda di cambiare periodicamente questa password.
- Quando si visualizzano più immagini H.264 su un PC, le immagini possono non essere visualizzate a seconda delle prestazioni del PC.

### Nota

- Un massimo di 14 utenti, inclusi gli utenti che stanno ricevendo immagini H.264 e gli utenti che stanno ricevendo immagini JPEG, può accedere contemporaneamente alla telecamera. A seconda dei valori impostati per “Controllo della larghezza di banda(bit rate)” e “Massimo bit rate (per cliente)”, il numero massimo degli utenti che possono accedere contemporaneamente può essere di 14 utenti o inferiore. Se 14 utenti stanno accedendo contemporaneamente alla telecamera, verrà visualizzato il messaggio del limite di accessi per gli utenti che tentano di accedere successivamente alla telecamera. Quando è selezionato “Multicast” per “Tipo di trasmissione” di “H.264”, soltanto il primo utente che ha effettuato l’accesso per monitorare immagini H.264 sarà incluso nel numero massimo. Il secondo utente e quelli successivi che stanno monitorando immagini H.264 non saranno inclusi nel numero massimo.
- Quando è selezionato “On” per “Trasmissione di H.264” (→pagina 77), verranno visualizzate le immagini H.264. Quando è selezionato “Off”, verrà visualizzata un’immagine JPEG. È possibile visualizzare un’immagine JPEG anche quando è selezionato “On” per “Trasmissione di H.264”. In questo caso, l’intervallo di aggiornamento delle immagini JPEG sarà limitato a 5 fps o 1 fps.
- L’intervallo di rinfresco può allungarsi a seconda dell’ambiente di rete, delle prestazioni del PC, del soggetto fotografico, del traffico degli accessi, etc.

#### <Intervallo di rinfresco delle immagini JPEG>

#### Quando è selezionato “On” per “Trasmissione di H.264”

Diventa come segue a seconda dell’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine”.

## 1 Monitoraggio delle immagini su un PC

---

- “8 megapixel [16:9](modalità 30fps)”: Max 1 fps
- Diversa da “8 megapixel [16:9](modalità 30fps)”: Max 5 fps

### **Quando è selezionato “Off” per “Trasmissione di H.264”**

Diventa come segue a seconda dell'impostazione di “Modalità di cattura dell'immagine”.

- “12 megapixel [4:3](modalità 15fps)”: Max 15 fps
- Diversa da “12 megapixel [4:3](modalità 15fps)”: Max 30 fps

## 1.2 Riguardo al tipo delle immagini in diretta

Il tipo delle immagini visualizzate sulla pagina “In diretta” può essere selezionato utilizzando “Modalità di cattura dell’immagine” sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina “Immagine/Audio” del menu di configurazione. (→Pag. 74) Configurare il tipo, l’utilizzo e la risoluzione delle immagini in diretta su questa sezione.

### 1.2.1 Riguardo alle risoluzioni disponibili

Le seguenti risoluzioni dipendono da “Modalità di cattura dell’immagine”. Per JPEG (2) è fissa su 640 x 360.

Modalità di cattura dell’immagine	H.264(1)		H.264(2)	
	Dimensione di cattura dell’immagine	Priorità del frame rate	Dimensione di cattura dell’immagine	Priorità del frame rate
8 megapixel [16:9](modalità 30fps)	3840x2160	30 20	–	–
8 megapixel [16:9](modalità 15fps)	3840x2160	15 12 10 7,5 5 3 1	1920x1080 1280x720 640x360 320x180	30 20 15 12 10 7,5 5 3 1
12 megapixel [4:3](modalità 15fps)	4000x3000	15 12 10 7,5 5 3 1	VGA QVGA	5 3 1
5 megapixel [4:3](modalità 30fps)	2560x1920 2048x1536 1600x1200 1280x960 800x600	30 20 15 12 10 7,5 5 3 1	1280x960 800x600 VGA QVGA	30 20 15 12 10 7,5 5 3 1
4 megapixel [16:9](modalità 30fps)	2560x1440 1920x1080 1280x720	30 20 15 12 10 7,5 5 3 1	1920x1080 1280x720 640x360 320x180	30 20 15 12 10 7,5 5 3 1

## 1 Monitoraggio delle immagini su un PC

Ritaglio [16:9](modalità 30fps)	1280x720	30	1920x1080	30
	640x360	20	1280x720	20
	*1	15	640x360	15
		12	320x180	12
		10		10
		7,5		7,5
		5		5
		3		3
	1		1	

Modalità di cattura dell'immagine	H.264(3)		H.264(4)	
	Dimensione di cattura dell'immagine	Priorità del frame rate	Dimensione di cattura dell'immagine	Priorità del frame rate
8 megapixel [16:9](modalità 30fps)	–	–	–	–
8 megapixel [16:9](modalità 15fps)	–	–	–	–
12 megapixel [4:3](modalità 15fps)	–	–	–	–
5 megapixel [4:3](modalità 30fps)	–	–	–	–
4 megapixel [16:9](modalità 30fps)	1280x720 640x360 320x180	30 20 15 12 10 7,5 5 3 1	640x360	30 20 15 12 10 7,5 5 3 1
Ritaglio [16:9](modalità 30fps)	–	–	–	–

Modalità di cattura dell'immagine	JPEG(1)	JPEG(2)
8 megapixel [16:9](modalità 30fps)	–	640x360
8 megapixel [16:9](modalità 15fps)	Si può selezionare soltanto la dimensione di cattura dell'immagine selezionata per quanto segue. –H.264(1) –H.264(2) –JPEG(2)	640x360

12 megapixel [4:3](modalità 15fps)	Si può selezionare soltanto la dimensione di cattura dell'immagine selezionata per quanto segue. –H.264(1) –H.264(2) –JPEG(2)	VGA
5 megapixel [4:3](modalità 30fps)	Si può selezionare soltanto la dimensione di cattura dell'immagine selezionata per quanto segue. –H.264(1) –H.264(2) –JPEG(2)	VGA
4 megapixel [16:9](modalità 30fps)	–	640x360
Ritaglio [16:9](modalità 30fps)	Si può selezionare soltanto la dimensione di cattura dell'immagine selezionata per quanto segue. –H.264(2) –JPEG(2)	640x360

\*1 Si possono impostare quattro posizioni di ritaglio da distribuire in "Quad stream": Da Ch1 a Ch4.

## 1.2.2 Riguardo alle funzioni disponibili

Le seguenti funzioni possono essere utilizzate in base alla "Modalità di cattura dell'immagine" sulla pagina "In diretta".

	8 megapixel [16:9](modalità 30fps) 8 megapixel [16:9](modalità 15fps) 12 megapixel [4:3](modalità 15fps) 5 megapixel [4:3](modalità 30fps)	4 megapixel [16:9](modalità 30fps)	Ritaglio [16:9](modalità 30fps)		
			H.264(1) Ch1	H.264(1) Ch2–Ch4	H.264(2)
Menu a discesa [select language]	✓	✓	✓	✓	✓
Pulsante [Config]	✓	✓	✓	✓	✓
Pulsante [In diretta]	✓	✓	✓	✓	✓
Pulsanti [Compressione]	✓	✓	✓	✓	✓
Pulsanti [Dimensione di cattura dell'immagine] (quando è selezionato JPEG)	✓	✓	✓	✓	✓

## 1 Monitoraggio delle immagini su un PC

	8 megapixel [16:9](modalità 30fps) 8 megapixel [16:9](modalità 15fps) 12 megapixel [4:3](modalità 15fps) 5 megapixel [4:3](modalità 30fps)	4 megapixel [16:9] (modalità 30fps)	Ritaglio [16:9](modalità 30fps)		
			H.264(1) Ch1	H.264(1) Ch2–Ch4	H.264(2)
Pulsanti [Stream] (quando è selezionato "H.264")	1, 2 <sup>1</sup>	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4 Vista completa	1, 2, 3, 4 Vista completa	1, 2, 3, 4 Vista completa
Pulsanti [Zoom]	✓	✓	×	×	✓
Pulsanti [Luminosità]	✓	✓	✓	✓	✓
Pulsanti [AUX]	✓	✓	✓	✓	✓
Pulsante [Regist su SD]	✓	✓	✓	✓	✓
Pulsante [Registro]	✓	✓	✓	✓	✓
[Multiscreen]	✓	✓	✓	✓	✓
Indicatore dello stato di registrazione della SD	✓	✓	✓	✓	✓
Titolo della telecamera	✓	✓	✓	✓	✓
Pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme	✓	✓	✓	✓	✓
Pulsante della schermata intera	✓	✓	✓	✓	✓
Pulsante foto istantanea	✓	✓	✓ <sup>2</sup>	✓ <sup>2</sup>	✓
Pulsante dell'ingresso del microfono	✓	✓	✓	✓	✓
Pulsante dell'uscita audio	✓	✓	✓	✓	✓
Modalità auto	×	✓	×	×	×
Preselezione	×	✓	✓	×	×
Quadro/pulsanti di controllo	×	✓	✓	×	×


✓: Disponibile

×: Non disponibile

<sup>1</sup> Soltanto lo stream [1] può essere utilizzato in 8 megapixel [16:9](modalità 30fps).

<sup>2</sup> Vista completa viene visualizzato quando si utilizza Ritaglio [16:9](modalità 30fps).

## 1.3 Riguardo alla pagina “In diretta”

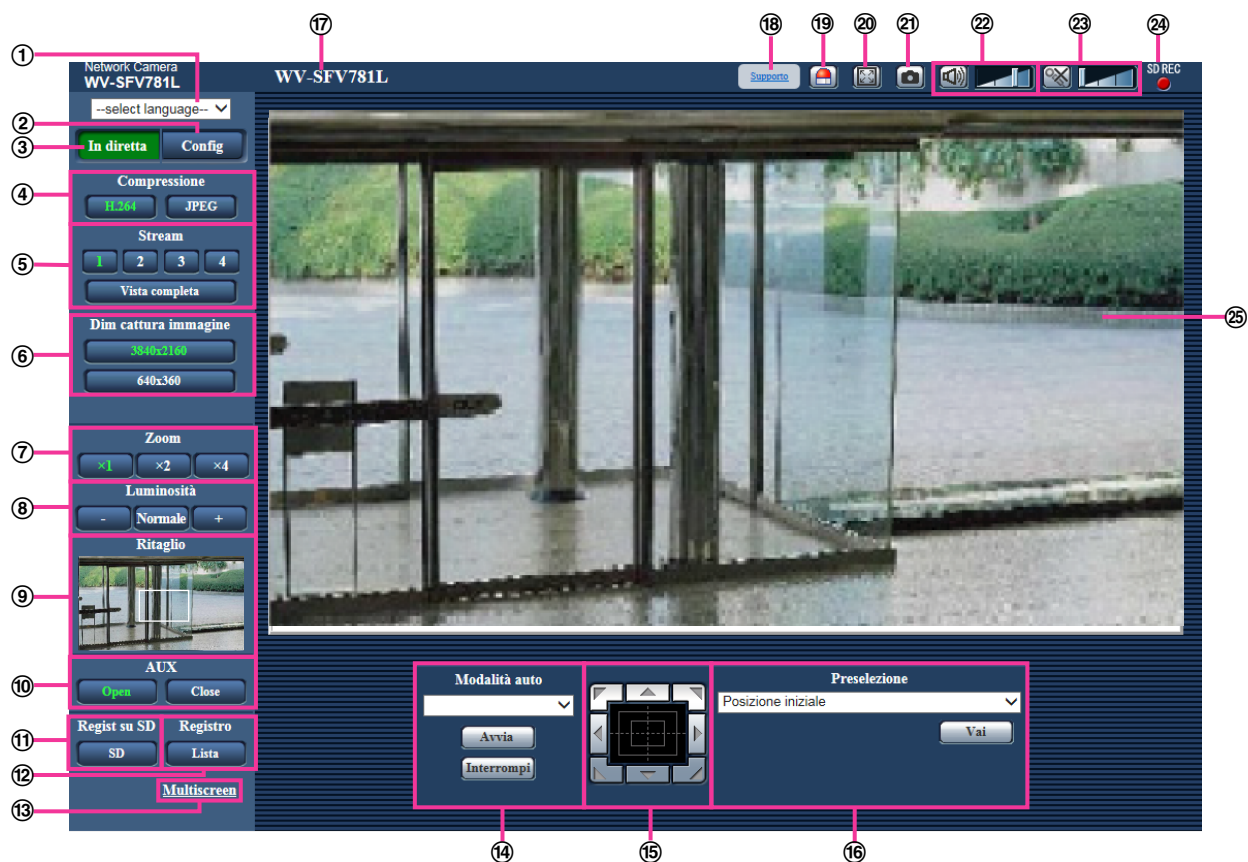

### ① Menu a discesa [select language]

Si può selezionare la lingua di visualizzazione della telecamera. La lingua predefinita può essere impostata in [Lingua] nelle impostazioni [Base]. (→pagina 53)

### ② Pulsante [Config]<sup>1</sup>

Visualizza il menu di configurazione. Il pulsante diventerà verde e verrà visualizzato il menu di configurazione.

### ③ Pulsante [In diretta]

Visualizza la pagina “In diretta”. Il pulsante diventerà verde e verrà visualizzata la pagina “In diretta”.

### ④ Pulsanti [Compressione]

- **Pulsante [H.264]:** Le lettere “H.264” sul pulsante diventeranno verdi e verrà visualizzata un’immagine H.264. Quando è selezionato “On” per “Trasmissione di H.264” di “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, o “H.264(4)”, verrà visualizzato il pulsante [H.264]. (→pagina 77)
- **Pulsante [JPEG]:** Le lettere “JPEG” sul pulsante diventeranno verdi e verrà visualizzata l’immagine JPEG.


### ⑤ Pulsanti [Stream]

Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando verrà visualizzata un’immagine H.264.

- **Pulsante [1]:** Il carattere “1” diventerà verde e verranno visualizzate le immagini nell’area principale conformemente all’impostazione di “H.264(1)”. (→pagina 77)
- **Pulsante [2]:** Il carattere “2” diventerà verde e verranno visualizzate le immagini nell’area principale conformemente all’impostazione di “H.264(2)”. (→pagina 77)

### **Nota**

- Quando è selezionato “Ritaglio [16:9](modalità 30fps)” per “Modalità di cattura dell’immagine”, si può cambiare il canale cliccando sui pulsanti (da [1] a [4]). Il pulsante diventa verde e viene visualizzata la pagina “In diretta” del canale selezionato. Viene visualizzato il pulsante [Vista completa] e si possono selezionare le immagini.

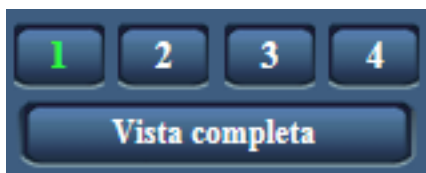

- Quando è selezionato “4 megapixel [16:9](modalità 30fps)” per la modalità di cattura dell’immagine, facendo clic sui pulsanti da [1] a [4] viene visualizzato il contenuto in base alle impostazioni configurate per H. 264(1) ~ H.264(4).

### ⑥ Pulsanti [Dim cattura immagine]

Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando verrà visualizzata un’immagine JPEG. La dimensione di cattura dell’immagine che è possibile selezionare varia a seconda dell’impostazione di “Modalità di cattura dell’immagine” sul menu di configurazione.

### **Nota**

- Le immagini vengono visualizzate alla dimensione di cattura dell’immagine selezionata in “JPEG(1)” o “JPEG(2)” di [JPEG] nella scheda [JPEG/H.264].
- La dimensione potrebbe essere più piccola rispetto a quella effettiva a seconda della dimensione della finestra del browser web.

### ⑦ Pulsanti [Zoom]

Le immagini verranno avvicinate con lo zoom elettronico mediante il software visualizzatore “Network Camera View 4S”. I pulsanti [Zoom] non verranno visualizzati quando è selezionato “Ritaglio [16:9] (modalità 30fps)” per “Modalità di cattura dell’immagine” e se viene selezionato uno dei pulsanti da [1] a [4].

- **Pulsante [x1]:** Le lettere “x1” diventeranno verdi e le immagini nell’area principale verranno visualizzate nella dimensione x1.
- **Pulsante [x2]:** Le lettere “x2” diventeranno verdi e le immagini nell’area principale verranno visualizzate nella dimensione x2.
- **Pulsante [x4]:** Le lettere “x4” diventeranno verdi e le immagini nell’area principale verranno visualizzate nella dimensione x4.

### **Nota**

- I pulsanti [Zoom] non verranno visualizzati quando è selezionato “Ritaglio [16:9](modalità 30fps)” per “Modalità di cattura dell’immagine” e sono visualizzate le immagini di uno dei pulsanti da [1] a [4].

### ⑧ Pulsanti [Luminosità]<sup>2</sup>

La luminosità è regolabile da 0 a 255.

- **Pulsante - (più scuro):** Le immagini si scuriscono.
- **Pulsante Normale:** La luminosità regolata ritornerà alla luminosità predefinita (64).
- **Pulsante + (più luminoso):** Le immagini si schiariscono.

### **Nota**

- Viene visualizzato da “0” a “255” sullo schermo mentre viene regolata la luminosità. Questi numeri non verranno visualizzati quando è selezionato “Ritaglio [16:9](modalità 30fps)” per “Modalità di

cattura dell'immagine" e sono visualizzate le immagini di uno dei pulsanti da [1] a [4]. Controllare la luminosità con il pulsante [Vista completa] o con le immagini JPEG.

⑨ **Visualizzazione [Ritaglio]**

La visualizzazione della configurazione del ritaglio non verrà visualizzata quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine" e se viene selezionato uno dei pulsanti da [1] a [4].

All'interno dell'immagine intera, i contorni bianchi visualizzano da quale posizione è stata ritagliata l'immagine. Durante le operazioni della sequenza, le posizioni di ritaglio utilizzate dalla funzione della sequenza vengono visualizzate con più contorni bianchi (la visualizzazione riportata nella visualizzazione del ritaglio non viene aggiornata dai cambiamenti nella posizione della sequenza o delle immagini).

⑩ **Pulsanti [AUX]<sup>2</sup>**

Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando "Terminale 3" di "Allarme" è impostato su "Uscita AUX" sul menu di configurazione. (→pagina 113)

- **Pulsante [Open]:** Le lettere "Open" sul pulsante diventeranno verdi e lo stato del connettore AUX diventerà aperto.
- **Pulsante [Close]:** Le lettere "Close" sul pulsante diventeranno verdi e lo stato del connettore AUX diventerà chiuso.

⑪ **Pulsante [Regist su SD]<sup>2</sup>**

Questo pulsante verrà visualizzato soltanto quando è selezionato "Manuale" per "Trigger del salvataggio" sul menu di configurazione. (→pagina 64)

Cliccare questo pulsante per registrare manualmente le immagini sulla scheda di memoria SD. Far riferimento a pagina 30 per le descrizioni di come registrare manualmente le immagini sulla scheda di memoria SD.

⑫ **Pulsante [Registro]**

Quando viene cliccato il pulsante [Lista], verrà visualizzata la lista del registro e si potranno riprodurre le immagini salvate sulla scheda di memoria SD.

Far riferimento a pagina 36 per ulteriori informazioni riguardo alla lista del registro e per informazioni su come riprodurre le immagini sulla scheda di memoria SD.

⑬ **[Multiscreen]**

Le immagini da più telecamere possono essere visualizzate su un multiscreen registrando le telecamere sul menu di configurazione. (→pagina 21)

⑭ **[Modalità auto]<sup>2</sup>**

Selezionare un'operazione dal menu a discesa e cliccare il pulsante [Avvia]. Verrà avviata l'operazione selezionata. Cliccare il pulsante [Interrompi] per interrompere l'operazione. L'operazione selezionata si interromperà quando viene eseguita un'operazione della telecamera (brandeggio orizzontale/ brandeggio verticale) oppure quando viene avviata un'azione che deve essere compiuta conformemente alle impostazioni per "Ritorno automatico" (→Pag. 83).

- **Sequenza presel.:** Si sposta automaticamente nelle posizioni preselezionate (→Pag. 98) in ordine (partendo dal numero di posizione preselezionata più basso).

**Nota**

- Questa impostazione può essere configurata soltanto quando è selezionato "Ritaglio [16:9] (modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine" sul menu di configurazione ed è visualizzata l'immagine del pulsante [1].

⑮ **Quadro/pulsanti di controllo<sup>2</sup>**

Fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul quadro di controllo per regolare la posizione orizzontale/ verticale della telecamera (brandeggio orizzontale/verticale). È inoltre possibile eseguire il brandeggio orizzontale/verticale della telecamera trascinando il mouse.

**Nota**

- Questa impostazione può essere visualizzata soltanto quando è selezionato "Ritaglio [16:9] (modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine" sul menu di configurazione e sono visualizzate le immagini dei pulsanti da [1] a [4].

### ⑩ [Preselezione]<sup>2</sup>

Quando si seleziona una posizione preselezionata dal menu a discesa e si clicca il pulsante [Vai], viene visualizzata l'immagine registrata anticipatamente per la posizione preselezionata (→Pag. 98). Una "H" accanto al numero di una posizione preselezionata indica la posizione iniziale. Quando viene selezionato "Posizione iniziale", l'immagine della telecamera si sposterà sull'immagine della posizione iniziale.

La posizione iniziale di ciascun quadro è stata impostata in Preselezione 1 - Preselezione 4.

#### **Nota**

- Questa impostazione può essere visualizzata soltanto quando è selezionato "Ritaglio [16:9] (modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine" sul menu di configurazione e sono visualizzate le immagini dei pulsanti da [1] a [4].

### ⑪ Titolo della telecamera

Verrà visualizzato il titolo della telecamera digitato per "Titolo della telecamera" sulla scheda [Base]. (→Pag. 53)

### ⑫ Pulsante [Supporto]

Quando si clicca questo pulsante, verrà visualizzato il sito di supporto su una nuova finestra. Questo sito web contiene informazioni tecniche, FAQ e altre informazioni.

<http://security.panasonic.com/support/>

### ⑬ Pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme<sup>2</sup>

Questo pulsante verrà visualizzato e lampeggerà quando si verificherà un allarme. Quando questo pulsante viene cliccato, il terminale di uscita dell'allarme verrà ripristinato e questo pulsante scomparirà. (→pagina 32)

### ⑭ Pulsante della schermata intera

Le immagini verranno visualizzate su una schermata intera. Se il pulsante schermo intero viene premuto una volta quando l'immagine visualizzata nell'area principale è più piccola rispetto ad essa, l'immagine viene visualizzata in base alla sua dimensione di cattura dell'immagine. Se il pulsante schermo intero viene premuto una volta quando le immagini visualizzate corrispondono alla loro dimensione di cattura dell'immagine, le immagini vengono visualizzate a schermo intero. Per ritornare alla pagina "In diretta" quando si visualizza un'immagine a schermo intero, premere il tasto [Esc].

Il rapporto di formato delle immagini visualizzate verrà regolato a seconda del monitor.

### ⑮ Pulsante foto istantanea

Cliccare questo pulsante per scattare una fotografia (un'immagine fissa). L'immagine verrà visualizzata su una nuova finestra che viene aperta. Quando si clicca con il pulsante destro del mouse sull'immagine visualizzata, verrà visualizzato il menu a comparsa. È possibile salvare l'immagine sul PC selezionando "Save" dal menu a comparsa visualizzato.

Quando si seleziona "Print", viene attivato l'invio alla stampante.


#### **Nota**

- Nel caso in cui si utilizza Windows 8, Windows 7 o Windows Vista, possono essere necessarie le seguenti impostazioni.  
Aprire Internet Explorer, cliccare [Strumenti] → [Opzioni Internet] → [Sicurezza] → [Siti attendibili] → [Siti]. Registrare l'indirizzo della telecamera su [Siti Web] della finestra dei siti attendibili visualizzata. Dopo la registrazione, chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.
- Quando occorre più tempo rispetto al periodo specificato per acquisire l'immagine istantanea a causa dell'ambiente di rete, l'immagine istantanea può non essere visualizzata.
- Quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", viene visualizzata la vista completa.

### ⑯ Pulsante dell'ingresso del microfono<sup>3</sup>

Attiva/disattiva la ricezione dell'audio (l'ascolto dell'audio dalla telecamera su un PC). Questo pulsante verrà visualizzato soltanto quando è selezionato "Ingresso microfono", "Interattivo(Full-duplex)" o "Interattivo(Half-duplex)" per "Trasmissione/ricezione dell'audio" sul menu di configurazione.

(→pagina 108)

Quando viene cliccato questo pulsante, il pulsante si trasformerà nel pulsante  e non si sentirà l'audio dalla telecamera.

Il volume dell'audio può essere regolato (Bas/ Med/ Alt) spostando il cursore del volume .


#### **Nota**


- Il cursore del volume non viene visualizzato quando si utilizza la funzione "Registrazione audio".

#### **23 Pulsante dell'uscita audio<sup>3</sup>**

Attiva/disattiva la trasmissione dell'audio (la riproduzione dell'audio dal PC sull'altoparlante dell'unità). Questo pulsante verrà visualizzato soltanto quando è selezionato "Uscita audio", "Interattivo(Full-duplex)" o "Interattivo(Half-duplex)" per "Trasmissione/ricezione dell'audio" sul menu di configurazione. (→pagina 108)

Il pulsante lampeggerà durante la trasmissione dell'audio.

Quando viene cliccato questo pulsante, il pulsante si trasformerà nel pulsante  e non si sentirà l'audio dal PC.

Il volume dell'uscita audio può essere regolato (Bas/ Med/ Alt) spostando il cursore del volume .

#### **Nota**

- Quando un utente sta utilizzando la funzione di trasmissione dell'audio con selezionato "Interattivo(Half-duplex)", il pulsante di ricezione ed il pulsante di trasmissione risulteranno non utilizzabili per gli altri utenti. Quando è selezionato "Interattivo(Full-duplex)", il pulsante di trasmissione risulterà inutilizzabile per gli altri utenti.
- La durata della trasmissione audio continua può essere configurata nella scheda [Audio] del menu di configurazione. La trasmissione dell'audio si interrompe una volta trascorso il tempo specificato. Per attivare la funzione di trasmissione dell'audio, cliccare nuovamente il pulsante [Uscita audio].
- Quando la telecamera viene riavviata, il livello del volume regolato (sia per la trasmissione sia per la ricezione dell'audio) ritornerà al livello che era stato impostato sulla scheda [Audio] sul menu di configurazione. (→pagina 108)
- Il livello del volume effettivo cambierà in tre passaggi anche se il cursore del volume può essere regolato accuratamente.

#### **24 Indicatore dello stato di registrazione della SD**

Lo stato della registrazione della SD può essere controllato con questo indicatore.

Quando viene avviata la registrazione della SD, l'indicatore dello stato di registrazione della SD si accenderà di colore rosso. Si spegnerà quando la registrazione della SD si interrompe.

Questo indicatore verrà visualizzato quando è selezionato "Manuale" o "Schedule" per "Trigger del salvataggio" sul menu di configurazione. (→pagina 62)

#### **25 Area principale**

In questa area verranno visualizzate le immagini dalla telecamera.

Ora e data attuali verranno visualizzate a seconda delle impostazioni configurate per "Formato di visualizzazione dell'orario" e "Formato di visualizzazione di data/ora". (→pagina 54)

Inoltre, mentre si esegue la regolazione, verranno visualizzati sia lo stato della luminosità (→pagina 55) sia i caratteri configurati per "Titolo della telecamera sullo schermo" (→pagina 55). Il numero di righe per la visualizzazione è 2.

Un'operazione di zoom può essere eseguita utilizzando la rotellina del mouse.

Quando si clicca un punto desiderato durante la visualizzazione di immagini in diretta a x2 o x4 nell'area principale, la telecamera si sposterà per posizionare il punto cliccato al centro dell'area principale.

#### **Nota**

- Quando la telecamera viene utilizzata da un utente con un livello di accesso basso, le immagini visualizzate sullo schermo possono essere temporaneamente modificate. Questo non influisce sul funzionamento della telecamera.
- A seconda del PC utilizzato, può verificarsi screen tearing\* quando cambia drasticamente la scena ripresa a causa delle limitazioni del GDI (Interfaccia del Dispositivo Grafico) del sistema operativo.

## 1 Monitoraggio delle immagini su un PC

---

\*Un fenomeno nel quale parti dello schermo vengono visualizzate fuori allineamento.

- 
- <sup>\*1</sup> Utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è "1. Amministratore".
  - <sup>\*2</sup> Utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è "1. Amministratore" o "2. Controllo cam" quando è selezionato "On" per "Autent utente". (→pagina 131)
  - <sup>\*3</sup> Utilizzabile dagli utenti che appartengono al livello di accesso selezionato per "Livello di autorizzazione per la trasmissione/ricezione dell'audio" sulla scheda [Audio] della pagina "Immagine/Audio". Far riferimento a pagina 108 per il livello di autorizzazione dell'audio.

## 1.4 Monitoraggio di immagini da più telecamere


Le immagini da più telecamere possono essere visualizzate su un multiscreen. Si possono visualizzare simultaneamente le immagini da 4 telecamere (fino ad un massimo di 16 telecamere). Per visualizzare le immagini su un multiscreen, è necessario registrare anticipatamente le telecamere. Si possono registrare 4 telecamere come un gruppo e si possono registrare fino a 4 gruppi (16 telecamere). (→pagina 111)

### IMPORTANTE

- Quando si visualizzano immagini su una schermata suddivisa in 16 quadri, le operazioni di brandeggio orizzontale, brandeggio verticale e zoom non saranno disponibili per le immagini dalle telecamere con le funzioni di Pan/Tilt/Zoom.
- Quando l'unità viene spenta o il cavo LAN viene scollegato durante la visualizzazione di immagini, si renderà non disponibile la visualizzazione di immagini su un multiscreen dalla pagina "In diretta".
- Quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", viene visualizzata la vista completa.

### Nota

- Quando si visualizzano immagini su una schermata suddivisa in 4 quadri, le operazioni di brandeggio orizzontale, brandeggio verticale e zoom si renderanno disponibili soltanto per le immagini dalle telecamere con le funzioni di Pan/Tilt/Zoom. Far riferimento al nostro sito web (<http://security.panasonic.com/support/info/>) per ulteriori informazioni riguardo alle telecamere compatibili ed alle loro versioni.
  - Soltanto le immagini JPEG possono essere visualizzate su un multiscreen. L'audio non verrà sentito.
  - Quando si visualizza l'immagine su un multiscreen ed è selezionato "16:9" per il rapporto di formato, l'immagine verrà visualizzata alterata verticalmente con il rapporto di formato "4:3".
  - È disponibile il "Network Camera Recorder with Viewer Software Lite" che supporta il monitoraggio in diretta e la registrazione di immagini da più telecamere. Per ulteriori informazioni far riferimento al nostro sito web (<http://security.panasonic.com/support/info/>).
1. Cliccare il [Multiscreen] desiderato sulla pagina "In diretta".  
 → Le immagini dalle telecamere registrate verranno visualizzate sul multiscreen selezionato (la schermata può essere suddivisa in un massimo di 16 aree). Le seguenti sono le istruzioni per quando si visualizza su una schermata suddivisa in 4 quadri.

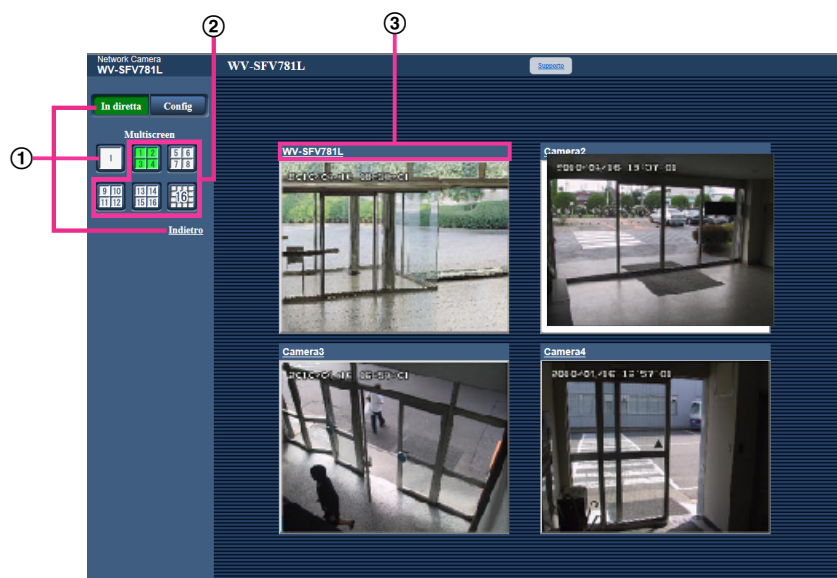

## 1 Monitoraggio delle immagini su un PC

---

- ① Per visualizzare 1 singola schermata della telecamera, cliccare il pulsante [In diretta]. Si può anche cliccare "1" sotto a "Multiscreen" o "Indietro" per visualizzare la pagina "In diretta" della telecamera.
- ② Cliccare il pulsante [Multiscreen] per visualizzare le immagini dalle telecamere su un multiscreen suddiviso in 4 o 16 quadri.
- ③ Cliccare il titolo di una telecamera. Le immagini in diretta dalla telecamera corrispondente al titolo della telecamera cliccato verranno visualizzate sulla pagina "In diretta" della nuova finestra aperta.

## 2 Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare/terminale mobile

### 2.1 Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare

È possibile collegarsi alla telecamera utilizzando un telefono cellulare tramite Internet e monitorare le immagini (soltanto JPEG) dalla telecamera sullo schermo del telefono cellulare.

#### **IMPORTANTE**


- Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell'utente e la password. Il nome dell'utente e la password predefiniti sono i seguenti.  
Nome dell'utente: admin  
Password: 12345  
Per incrementare la sicurezza, cambiare la password per l'utente "admin". (→pagina 131)
- Se il telefono cellulare utilizzato non è compatibile con la codifica UTF-8, è impossibile visualizzare correttamente la schermata.

#### **Nota**

- È necessario configurare anticipatamente le impostazioni di rete del telefono cellulare per collegarsi a Internet e monitorare le immagini dalla telecamera. (→pagina 134)
- Quando "Auto" è selezionato per "Lingua", lo schermo viene visualizzato in inglese. Se si desidera visualizzare lo schermo in giapponese o cinese, selezionare "Giapponese" o "Cinese" per "Lingua". (→pagina 53)

## 2 Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare/terminale mobile

1. Accedere a "http://indirizzo IP/mobile"<sup>1</sup> o "http://Nome dell'ospite registrato nel server DDNS/mobile" utilizzando un telefono cellulare.  
→ Verranno visualizzate le immagini della telecamera.

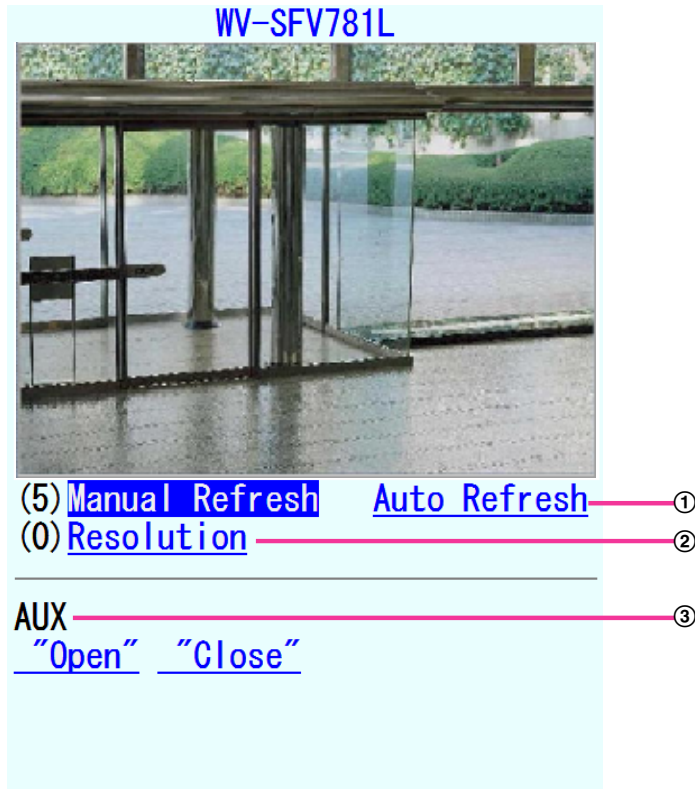

- ① Controllo del rinfresco  
Premere il tasto "5" del telefono o il pulsante [Manual Refresh] per rinfrescare le immagini della telecamera.  
Premere il pulsante [Auto Refresh] per rinfrescare le immagini dalla telecamera ad intervalli di 5 secondi.  
Quando si preme nuovamente il tasto "5" del telefono o il pulsante [Manual Refresh], la modalità di rinfresco della telecamera ritornerà a Refresh manuale.
- IMPORTANTE**
  - Quando è selezionato "Auto Refresh" per l'immagine della telecamera verrà eseguita periodicamente la trasmissione. Verificare le condizioni contrattuali del telefono cellulare utilizzato prima di utilizzare questa funzione.
  - A seconda del telefono cellulare utilizzato, "Auto Refresh" può non essere disponibile.
- ② Controllo della risoluzione  
Modifica della dimensione di cattura delle immagini premendo il tasto "0" del telefono.
  - Immagine nel rapporto di formato "4:3": Modifica della dimensione di cattura dell'immagine tra 320x240 (regolazione predefinita) e 640x480.
  - Immagine nel rapporto di formato "16:9": Modifica della dimensione di cattura dell'immagine tra 320x180 (regolazione predefinita) e 640x360.
- ③ Controllo AUX<sup>2</sup>  
Controllo del terminale AUX.  
Questi pulsanti verranno visualizzati soltanto quando è selezionato "Uscita AUX" per "Terminale 3" sul menu di configurazione. (→pagina 113)

### Nota

- Alcuni telefoni cellulari non possono cambiare la dimensione di cattura dell'immagine anche quando la risoluzione viene modificata mediante il controllo della risoluzione.
- Quando è selezionato "8 megapixel [16:9](modalità 30fps)" o "4 megapixel [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", non verrà visualizzato il pulsante "[0]Risoluzione".
- A seconda della dimensione di cattura dell'immagine selezionata per "JPEG(1)" o "JPEG(2)", potrebbe non essere possibile utilizzare "Resolution".
- Quando si cambia il numero della porta HTTP da "80", digitare "http://indirizzo IP: (due punti) + numero della porta/mobile"<sup>1</sup> nella barra dell'indirizzo del browser. Quando si utilizza la funzione DDNS, accedere a "http://Nome dell'ospite registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta/mobile".
- Quando è selezionato "HTTPS" per "HTTPS" - "Collegamento" sulla scheda [Avanzato] della pagina "Rete", inserire quanto segue.  
"https://indirizzo IP : (due punti) + numero della porta/mobile" o "https://Nome dell'ospite registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta/mobile"
- Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell'utente di un amministratore o di un utente e la password. A seconda del telefono cellulare utilizzato, può essere necessario inserire la password ogni volta che si cambia schermata.
- È impossibile trasmettere/ricevere l'audio utilizzando un telefono cellulare.
- A seconda del telefono cellulare utilizzato, immagini di dimensioni maggiori possono non essere visualizzate. In questo caso, la selezione di "9 Bassa" per "Impostazione della qualità dell'immagine" di "JPEG" (→pagina 75) può talvolta risolvere questo problema.
- A seconda del telefono cellulare utilizzato o delle sue condizioni contrattuali, può essere impossibile eseguire l'accesso.

<sup>1</sup> L'indirizzo IP è l'indirizzo IP globale della WAN del router a cui si può accedere via Internet.

<sup>2</sup> Quando "Autent utente" è impostato su "On" (→pagina 131), verranno visualizzati soltanto gli utenti con il livello di accesso "1. Amministratore" o "2. Controllo cam".

## 2.2 Monitoraggio delle immagini su un terminale mobile

È possibile collegarsi alla telecamera utilizzando un terminale mobile via Internet e monitorare le immagini (MJPEG o JPEG) dalla telecamera sullo schermo del terminale mobile. È inoltre possibile rinfrescare le immagini per visualizzare l'immagine più recente.

I terminali mobili compatibili sono indicati di seguito. (Al marzo 2015)

- iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 o successivo)
- Terminali mobili Android™

Quando si utilizza un terminale Android, viene visualizzata un'immagine nel formato MJPEG dal browser Firefox®, ma viene visualizzata un'immagine nel formato JPEG dal browser standard.

Per ulteriori informazioni circa i dispositivi compatibili, far riferimento al nostro sito web (<http://security.panasonic.com/support/info/>).


### IMPORTANTE

- Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell'utente e la password. Il nome dell'utente e la password predefiniti sono i seguenti.  
Nome dell'utente: admin  
Password: 12345  
Per incrementare la sicurezza, cambiare la password per l'utente "admin". (→pagina 131)

## 2 Monitoraggio delle immagini su un telefono cellulare/terminale mobile

### Nota

- È necessario configurare anticipatamente le impostazioni di rete del terminale mobile per collegarsi a Internet e monitorare le immagini dalla telecamera. (→pagina 134)
1. Accedere a “http://indirizzo IP/cam”<sup>1</sup> o “http://Nome dell’ospite registrato nel server DDNS/cam” utilizzando un terminale mobile.  
→ Verranno visualizzate le immagini della telecamera.

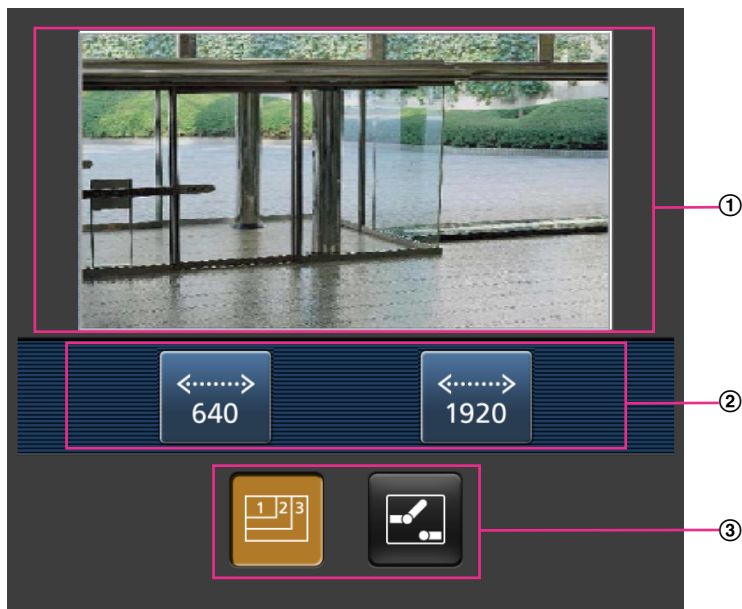

- ① Area delle immagini in diretta  
Visualizza le immagini dalle telecamere.
- ② Area dei pulsanti di controllo  
Quando si selezionano le funzioni nell’area di selezione della funzione ③, vengono visualizzati i pulsanti per il controllo di tali funzioni.
- ③ Area di selezione della funzione  
Quando si selezionano funzioni che possono essere controllate, i pulsanti di controllo vengono visualizzati nell’area dei pulsanti di controllo ②.

2. Cliccare il pulsante della funzione che si desidera controllare.



- ① Controllo della risoluzione
- ② Controllo AUX


Ciascuna funzione viene spiegata di seguito.

- ① Controllo della risoluzione




Premere il tasto  per visualizzare i pulsanti utilizzati per selezionare la risoluzione sullo schermo.

Si può cambiare la risoluzione selezionando un'impostazione della risoluzione con i pulsanti.

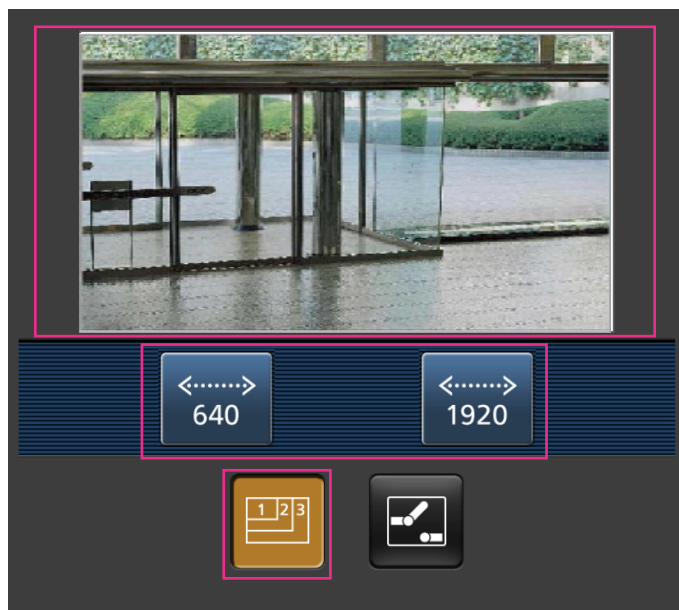
Le immagini vengono visualizzate alla dimensione di cattura dell'immagine selezionata in "JPEG(1)" o "JPEG(2)" di [JPEG] nella scheda [JPEG/H.264]. Tuttavia, le immagini con risoluzione "3840x2160", "4000x3000" o "2560x1920" non possono essere visualizzate.



### ② Controllo AUX

Premere il pulsante  per visualizzare i pulsanti utilizzati per il controllo dell'uscita AUX sullo schermo. I terminali di uscita AUX possono essere controllati con i pulsanti  e .

Questa funzione viene visualizzata soltanto quando [Terminale 3] è impostato su [Uscita AUX] sul menu di configurazione. (→pagina 113)

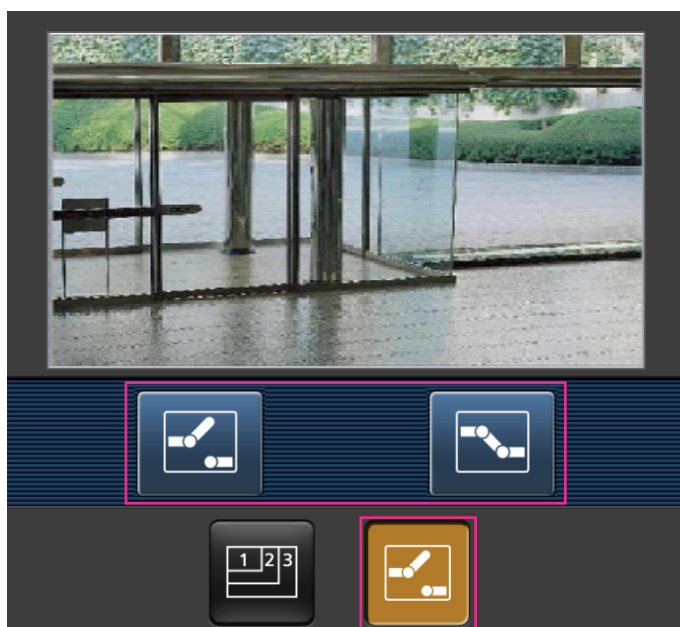

### Nota

- Si può cambiare la dimensione dell'immagine visualizzata sul terminale mobile accedendo ai seguenti indirizzi.
  - Visualizzazione grande: <http://indirizzo IP/cam/dl>

- Visualizzazione media: `http://indirizzo IP/cam/dm`
- Visualizzazione piccola: `http://indirizzo IP/cam/ds`
- Quando si cambia la risoluzione mediante il controllo della risoluzione, la risoluzione visualizzata cambia ma la dimensione dell'immagine rimane invariata.
- Quando si cambia il numero della porta HTTP da "80", digitare "`http://indirizzo IP: (due punti) + numero della porta/cam`"<sup>1</sup> nella barra dell'indirizzo del browser. Quando si utilizza la funzione DDNS, accedere a "`http://Nome dell'ospite registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta/cam`"<sup>2</sup>.
- Quando è selezionato "HTTPS" per "HTTPS" - "Collegamento" sulla scheda [Avanzato] della pagina "Rete", inserire quanto segue.  
`https://indirizzo IP : (due punti) + numero della porta/cam` o "`https://Nome dell'ospite registrato nel server DDNS: (due punti) + numero della porta/cam`"
- Quando viene visualizzata la finestra di autenticazione, inserire il nome dell'utente di un amministratore o di un utente e la password. A seconda del terminale mobile utilizzato, può essere necessario inserire la password ogni volta che si cambia schermata.
- È impossibile trasmettere/ricevere l'audio utilizzando un terminale mobile.
- A seconda del terminale mobile utilizzato, immagini di dimensioni maggiori possono non essere visualizzate. In questo caso, la selezione di "9 Bassa" per "Impostazione della qualità dell'immagine" di "JPEG" (→pagina 75) può talvolta risolvere questo problema.
- A seconda del terminale mobile utilizzato o delle sue condizioni contrattuali, può essere impossibile eseguire l'accesso.

---

<sup>1</sup> L'indirizzo IP è l'indirizzo IP globale della WAN del router a cui si può accedere via Internet. Tuttavia, quando si accede alla stessa LAN della telecamera con un terminale mobile compatibile wireless, l'indirizzo IP è l'indirizzo IP locale.


<sup>2</sup> Soltanto quando si accede alla telecamera via Internet.

## 3 Registrazione manuale delle immagini sulla scheda di memoria SD


Le immagini visualizzate sulla pagina "In diretta" possono essere registrate manualmente sulla scheda di memoria SD. Questo pulsante è utilizzabile soltanto quando è selezionato "Manuale" per "Trigger del salvataggio" sulla scheda [Memoria SD] sulla pagina "Base" del menu di configurazione. (→pagina 65) È possibile selezionare "JPEG(1)", "JPEG(2)", "H.264(1)", "H.264(2)", "H.264(3)", o "H.264(4)" su "Formato di registrazione" del menu di configurazione. (→pagina 64) Quando è selezionato "JPEG(1)" o "JPEG(2)" per "Formato di registrazione", vengono registrati dati di immagine fissa. Quando è selezionato "H.264(1)", "H.264(2)", "H.264(3)", o "H.264(4)", vengono registrati dati video.

Le immagini registrate sulla scheda di memoria SD possono essere copiate sul PC. (→pagina 70)

1. Visualizza la pagina "In diretta". (→pagina 8)

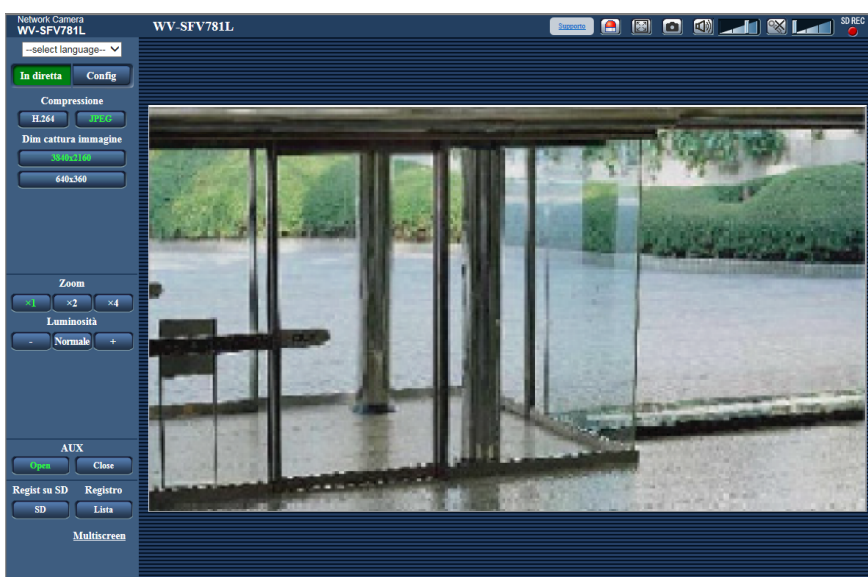

2. Cliccare il pulsante [SD].  
→ Si aprirà la finestra di registrazione della SD.

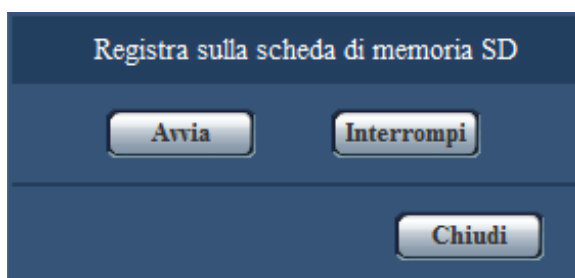

3. Cliccare il pulsante [Avvia] per avviare la registrazione delle immagini sulla scheda di memoria SD. L'indicatore dello stato di registrazione della SD si accenderà di colore rosso (→pagina 15) durante la registrazione delle immagini sulla scheda di memoria SD. L'intervallo per il salvataggio delle immagini può essere configurato sulla scheda [Memoria SD] della pagina "Base". (→pagina 62)
4. Cliccare il pulsante [Interrompi] per interrompere il salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD. → L'indicatore dello stato di registrazione della SD si spegnerà.
5. Cliccare il pulsante [Chiudi] per chiudere la finestra.

#### **Nota**

- I dati di immagine salvati sull'unità B si possono acquisire eseguendo "Accedi img." sulla scheda [Memoria SD] ed effettuando il login dalla finestra di autenticazione dell'utente (→pagina 70). La destinazione del salvataggio dei dati di immagine è una directory fissa sull'unità B (→pagina 211).
- Quando si clicca il pulsante [Avvia] immediatamente dopo aver cliccato il pulsante [Interrompi], il salvataggio delle immagini può non essere avviato. In questo caso, cliccare nuovamente il pulsante [Avvia].
- Si può selezionare da Ch1 a Ch4 per H.264(1) quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine".

## 4 Azione al verificarsi di un allarme

L'azione in seguito ad un allarme (azione della telecamera al verificarsi di un allarme) verrà eseguita quando si verificano i seguenti allarmi.

### 4.1 Tipo di allarme

- **Allarme del terminale:** Quando si collega un dispositivo di allarme, quale un sensore, al terminale di ingresso dell'allarme della telecamera, l'azione in seguito ad un allarme verrà eseguita quando viene attivato il dispositivo di allarme collegato.
- **Allarme del VMD:** Quando viene rilevato movimento nell'area del VMD impostata, verrà eseguita l'azione in seguito ad un allarme.  
\*VMD indica "Rivelazione di movimento video".
- **Allarme di comando:** Quando viene ricevuto un protocollo di allarme Panasonic dal dispositivo collegato tramite una rete, verrà eseguita l'azione in seguito ad un allarme.

### 4.2 Azione al verificarsi di un allarme

#### Visualizzazione del pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme sulla pagina "In diretta"

Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà visualizzato sulla pagina "In diretta" al verificarsi di un allarme. (→pagina 15)

#### **IMPORTANTE**

- Quando è selezionato "Polling(30s)" per "Modalità di aggiornamento dello stato dell'allarme" (→pagina 53), il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà rinfrescato ad intervalli di 30 secondi. Per questa ragione, possono occorrere un massimo di 30 secondi affinché venga visualizzato il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme sulla pagina "In diretta" al verificarsi di un allarme.

#### Notifica del verificarsi di allarmi al dispositivo collegato al connettore di allarme

È possibile inviare segnali dal terminale di uscita dell'allarme della telecamera e far suonare il cicalino quando si verifica un allarme. Le impostazioni per l'uscita dell'allarme possono essere configurate nella sezione "Configurazione del terminale di uscita dell'allarme" della scheda [Allarme] della pagina "Allarme". (→pagina 115)

#### Salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD

Quando si verifica un allarme, le immagini (JPEG/H.264) verranno salvate sulla scheda di memoria SD. Le impostazioni per salvare le immagini sulla scheda di memoria SD possono essere configurate sulla scheda [Memoria SD] (→pagina 62) della pagina "Base" e sulla scheda [Allarme] della pagina "Allarme" (→pagina 117).

## Trasmissione automatica di un'immagine su un server

Al verificarsi di un allarme si può trasmettere un'immagine di allarme al server designato anticipatamente. Le impostazioni necessarie per trasmettere un'immagine di allarme ad un server possono essere configurate nella sezione "Immagine di allarme" sulla scheda [Allarme] della pagina "Allarme" (→pagina 117) e sulla scheda [Avanzato] della pagina "Rete" (→pagina 142).

## Notifica del verificarsi di allarmi via e-mail

Al verificarsi di un allarme si può inviare un'e-mail di allarme (notifica del verificarsi di un allarme) agli indirizzi e-mail registrati anticipatamente. Si possono registrare fino a 4 indirizzi come destinatari dell'e-mail di allarme. Un'immagine di allarme (immagine fissa) può essere inviata con l'e-mail di allarme come file allegato. Le impostazioni per l'allarme e-mail possono essere configurate nella sezione "Notifica via e-mail" nella scheda [Allarme] della pagina "Allarme" (→pagina 117) e nella scheda [Avanzato] della pagina "Rete" (→pagina 139).

## Notifica del verificarsi dell'allarme agli indirizzi designati (Notifica del protocollo di allarme Panasonic)

Questa funzione è disponibile soltanto quando è collegato al sistema un dispositivo Panasonic, quale il registratore su disco di rete. Quando è selezionato "On" per "Notifica del protocollo di allarme Panasonic", il dispositivo Panasonic collegato verrà notificato del fatto che la telecamera è in stato di allarme. Le impostazioni per il protocollo di allarme Panasonic possono essere configurate nella sezione del Protocollo di allarme Panasonic della scheda [Notifica] della pagina "Allarme". (→pagina 127)

## Notifica del verificarsi dell'allarme ai server HTTP designati (Notifica dell'allarme HTTP)

Le notifiche dell'allarme possono essere trasmesse al server HTTP registrato anticipatamente quando scatta l'allarme. Possono essere registrati fino a 5 server HTTP come destinatari delle notifiche dell'allarme. Può essere specificato l'URL inviato ai server HTTP con le notifiche dell'allarme. Le impostazioni per la notifica dell'allarme HTTP possono essere configurate nella scheda [Notifica] della pagina "Allarme". (→pagina 129)

## 5 Trasmissione delle immagini ad un server FTP

Le immagini possono essere trasmesse ad un server FTP. Configurando le seguenti impostazioni, si renderà disponibile la trasmissione ad un server FTP di immagini catturate al verificarsi di un allarme o catturate ad un intervallo designato.

### **IMPORTANTE**

- Quando si utilizza questa funzione, impostare il nome dell'utente e la password per accedere al server FTP per limitare gli utenti che possono effettuare il login nel server FTP.

### 5.1 Trasmissione di un'immagine di allarme al verificarsi di un allarme (Trasmissione di immagini di allarme)

Al verificarsi di un allarme si può trasmettere un'immagine di allarme al server FTP. Per trasmettere immagini di allarme ad un server FTP, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni.

Le impostazioni server FTP e quelle relative alla trasmissione dell'immagine di allarme, possono essere configurate nella sezione "FTP" della scheda [Avanzato] della pagina "Rete". (→pagina 142) Le impostazioni possono anche essere configurate dalle impostazioni "Trasmissione all'FTP di immagini di allarme" di "Movimento della telecamera in caso di allarme" sulla scheda [Allarme] della pagina "Allarme". (→pagina 117)

#### **Nota**

- A seconda del traffico di rete, il numero di immagini trasmesse può non raggiungere il numero di immagini impostato per la trasmissione.
- Le immagini di allarme che non riescono ad essere trasmesse al server FTP al verificarsi di un allarme non verranno salvate sulla scheda di memoria SD. Tuttavia, le immagini che non riescono ad essere trasmesse con la trasmissione periodica delle immagini all'FTP verranno salvate.

Quando è selezionato "On" sia per la funzione di trasmissione di immagini di allarme sia per la funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP, alla funzione di trasmissione di immagini di allarme verrà data la priorità sulla funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP. Inoltre, quando è selezionato "On" per l'impostazione FTP "Ritenta trasmissione FTP" (→pagina 143), le immagini verranno ritrasmesse se si verifica un errore di trasmissione all'FTP. Pertanto, se si verifica una ritrasmissione continua a causa di problemi di rete o altri fattori, la trasmissione periodica non verrà eseguita e le immagini la cui trasmissione mediante la trasmissione periodica di immagini all'FTP è fallita non verranno salvate su una scheda di memoria SD.

### 5.2 Trasmissione di immagini ad un intervallo o periodo designato (Trasmissione periodica di immagini all'FTP)

Si possono trasmettere le immagini ad un intervallo o periodo designato. Per trasmettere immagini ad un intervallo o per un periodo designato, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni.

Le impostazioni del server FTP e quelle relative alla trasmissione periodica di immagini all'FTP, possono essere configurate nella sezione "FTP" della scheda [Avanzato] della pagina "Rete". (→pagina 142)  
Configurare le impostazioni di pianificazione della trasmissione periodica di immagini all'FTP nella pagina "Schedule". (→Pag. 174)

#### **Nota**

- A seconda della velocità di linea o del traffico, le immagini possono non essere trasmesse all'intervallo designato.
- Quando è selezionato "On" sia per la funzione di trasmissione di immagini di allarme sia per la funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP, alla funzione di trasmissione di immagini di allarme verrà data la priorità sulla funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP. Pertanto, le immagini possono non essere trasmesse all'intervallo designato sull'impostazione "Trasmissione periodica di immagini all'FTP".

## 5.3 Salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD quando fallisce la trasmissione di immagini mediante la funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP

Le immagini che non riescono ad essere trasmesse utilizzando la trasmissione periodica di immagini all'FTP possono essere salvate automaticamente sulla scheda di memoria SD. È possibile selezionare una causa (trigger) per il salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD sulla scheda [Memoria SD] della pagina "Base". (→pagina 62)

Per utilizzare la funzione di registrazione sulla memoria SD presente in un registratore su disco di rete Panasonic, selezionare "Off" per "Trasmissione periodica di immagini all'FTP" (→pagina 144) e "Errore dell'FTP" per "Trigger del salvataggio" di "Stream di registrazione" (→pagina 64).

#### **Nota**

- Quando è selezionato "On" sia per la funzione di trasmissione di immagini di allarme sia per la funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP, alla funzione di trasmissione di immagini di allarme verrà data la priorità sulla funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP. Inoltre, quando è selezionato "On" per l'impostazione FTP "Ritenta trasmissione FTP" (→pagina 143), le immagini verranno ritrasmesse se si verifica un errore di trasmissione all'FTP. Pertanto, se si verifica una ritrasmissione continua a causa di problemi di rete o altri fattori, la trasmissione periodica non verrà eseguita e le immagini la cui trasmissione mediante la trasmissione periodica di immagini all'FTP è fallita non verranno salvate su una scheda di memoria SD.

### **IMPORTANTE**


- Non si garantisce per alcun danno ai file sulla scheda di memoria SD sostenuto a causa del cattivo funzionamento o per il verificarsi di errori nei file salvati nella scheda di memoria SD indipendentemente dalla causa.

## 6 Visualizzazione della lista del registro

La cronologia dei vari registri verrà visualizzata sotto forma di lista.

- **Registro degli allarmi:** Verranno visualizzate le voci del registro del verificarsi degli allarmi quali ora e data del verificarsi degli allarmi, l'intervallo di tempo di registrazione delle immagini ed il tipo di allarme.
- **Registro manuale/schedule:** Verranno visualizzate le voci del registro archiviate quando le immagini sono state registrate manualmente o durante il periodo programmato e l'intervallo di tempo di registrazione delle immagini.
- **Registro errori trasmissione dell'FTP:** Verranno visualizzate le voci del registro archiviate quando la funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP non ha avuto esito positivo.

1. Visualizza la pagina "In diretta".

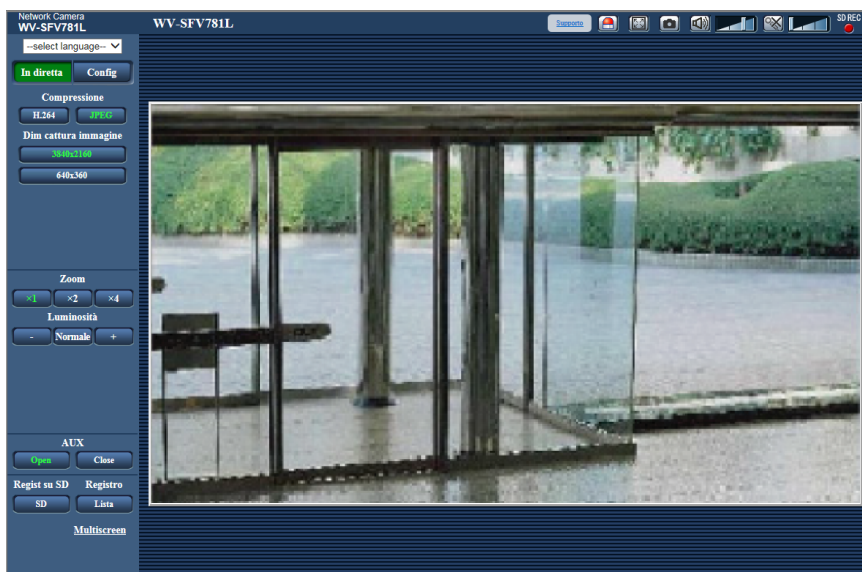

## 2. Cliccare il pulsante [Lista].

→ La lista del registro verrà visualizzata su una nuova finestra che viene aperta (finestra della lista del registro).

Periodo Jan/01/2015 00:00:11 - Jan/01/2015 00:00:21

Evento

- Tutte
- Seleziona
  - Registro degli allarmi
  - Registro manuale/schedule
  - Registro errori trasmissione dell'FTP

Tempo di registrazione

Da   YYYY/MM/DD HH:MM:SS

A   YYYY/MM/DD HH:MM:SS

Ricerca

Primo Pag prec Pag succ Ultima

Ora e data	Durata	Evento
<a href="#">Jan/01/2015 00:00:11</a>	<a href="#">00:00:10</a>	MN/SC

Memoria SD  
3688MB/3782MB(rimasto/original)

Cancella Download Chiudi

**IMPORTANTE**

- Soltanto un singolo utente può utilizzare la finestra della lista del registro. Gli altri utenti non possono accedere alla finestra della lista del registro.

① **Orario**

Visualizza l'intervallo di tempo dei dati registrati sulla scheda di memoria SD.

② **Evento**

Selezionare un tipo di registro da visualizzare sulla lista del registro.

- **Tutte:** Verranno visualizzati tutti i registri.
- **Seleziona:** Verranno visualizzate soltanto le voci del registro del tipo di registro selezionato.
  - **Registro degli allarmi:** Verrà visualizzato il registro di quando è stato rilevato un allarme.
  - **Registro manuale/schedule:** Verranno visualizzati i registri Manuale e Schedule.
  - **Registro errori trasmissione dell'FTP:** Verranno visualizzate le voci del registro archiviate quando la funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP non ha avuto esito positivo.
- **Regolazione predefinita:** Tutte

### Nota

- Quando è selezionato “JPEG(1)” o “JPEG(2)” per “Formato di registrazione”, verrà visualizzato il Registro errori trasmissione dell’FTP.

### ③ Tempo di registrazione

Configurare l’intervallo di tempo dei registri visualizzati sulla lista del registro.

- **Da:** Configurare il punto di inizio dei registri visualizzati sulla lista del registro.
  - **Prima registr:** Visualizza a partire dalla prima voce del registro registrata sulla scheda di memoria SD.
  - **Oggi:** Visualizza le voci del registro registrate oggi.
  - **Ieri:** Visualizza le voci del registro registrate da ieri a oggi.
  - **Ultimi 7 gg.:** Visualizza le voci del registro registrate a partire da 6 giorni fa fino alla data odierna.
  - **Ultimi 30 gg.:** Visualizza le voci del registro registrate a partire da 29 giorni fa fino alla data odierna.
  - **Data/ora:** Visualizza le voci del registro registrate a partire da data e ora inserite nella casella “Data/ora”.
- **A:** Configurare il punto finale della visualizzazione delle voci del registro sulla lista del registro quando è selezionato “Prima registr” o “Data/ora” per “Da”.
  - **Ultima registr:** Visualizza fino all’ultima voce del registro registrata sulla scheda di memoria SD.
  - **Data/ora:** Visualizza le voci del registro registrate fino a data e ora inserite nella casella “Data/ora”.

### ④ Pulsante [Ricerca]

Cerca le voci del registro in base alle condizioni specificate in “Evento” e “Tempo di registrazione”.

I risultati della ricerca verranno visualizzati sulla lista del registro.

### ⑤ Lista del registro

Visualizza i risultati della ricerca delle voci del registro.

Si possono riprodurre i dati registrati cliccando sull’orario o la durata dei dati registrati visualizzati sotto [Orario] e [Durata].

- **Pulsante [Primo]:** Cliccare questo pulsante per visualizzare la prima voce in cima alla lista del registro.
- **Pulsante [Pag prec]:** Cliccare questo pulsante per visualizzare la pagina precedente della lista del registro.
- **Pulsante [Pag succ]:** Cliccare questo pulsante per visualizzare la pagina seguente della lista del registro.
- **Pulsante [Ultima]:** Cliccare questo pulsante per visualizzare l’ultima voce al fondo della lista del registro.
- **[Ora e data]:** Verranno visualizzate l’ora e la data in cui è stata registrata ciascuna voce del registro.

### Nota

- Quando è selezionato “Off” per “Formato di visualizzazione dell’orario”, gli orari del verificarsi dell’allarme verranno visualizzati nel formato dell’orario a 24 ore.
- La temporizzazione della registrazione delle voci di registro è la seguente.
  - **Registro degli allarmi:** L’ora e la data del verificarsi dell’allarme verranno archiviate come voce del registro.
  - **Registro manuale/schedule:** L’ora e la data in cui è cominciata la registrazione delle immagini sulla scheda di memoria SD manualmente o durante il periodo programmato verranno archiviate come voce del registro. Quando le immagini vengono registrate consecutivamente, se è selezionato “JPEG” per “Formato di registrazione”, le voci del registro verranno archiviate ad intervalli di un’ora allo scoccare dell’ora (12:00, 1:00, 2:00, etc.). Se è selezionato “H.264” per “Formato di registrazione”, le voci del registro verranno archiviate ogni ora a partire dal momento in cui viene avviata la registrazione. Tuttavia, a seconda del soggetto fotografico e delle impostazioni utilizzate, le voci del registro possono essere archiviate a intervalli di oltre un’ora.
  - **Registro errori trasmissione dell’FTP:** Le voci del registro verranno archiviate ad intervalli di un’ora.

- **[Durata]:** Visualizza l'intervallo di tempo in cui sono stati registrati i dati sulla scheda di memoria SD.

#### **Nota**

- La differenza tra l'orario di fine della registrazione e l'orario di inizio della registrazione dell'immagine viene calcolata con arrotondamento al decimo di secondo più vicino. Per questo motivo, quando si salva soltanto 1 immagine JPEG, viene visualizzato 00:00:00 per la durata.
- **[Evento]:** Verrà visualizzato il tipo di evento.
  - **MN/SC:** Voce del registro "Manuale/Schedule"
  - **TRM1:** Allarme per ingresso dell'allarme nel Terminale 1
  - **TRM2:** Allarme per ingresso dell'allarme nel Terminale 2
  - **TRM3:** Allarme per ingresso dell'allarme nel Terminale 3
  - **VMD:** Allarme per allarme del VMD
  - **COM:** Allarme per allarme di comando
  - **FTP:** Voci del registro salvate per errori di trasmissione periodica di immagini all'FTP
- **[Scheda di memoria SD]:** Verrà visualizzata la capacità disponibile e la capacità originale della scheda di memoria SD.
- **Pulsante [Cancella]:** Cliccare questo pulsante per cancellare la lista del registro attualmente visualizzata. Quando si utilizza la scheda di memoria SD, verranno cancellate anche le immagini associate alla lista del registro.

#### **IMPORTANTE**

- Se ci sono troppi file di dati registrati, può occorrere tempo per cancellarli tutti. (Quando la dimensione totale è di 1 GB, può occorrere circa 1 ora.) Formattando la scheda di memoria SD si può accorciare il tempo necessario per cancellare tutti i dati.
- Mentre è in corso la cancellazione, "Allarme" e "Manuale/Schedule" non possono essere utilizzati.
- Non spegnere la telecamera finché non viene completata la cancellazione. Se la telecamera viene spenta mentre è in corso la cancellazione, alcune immagini possono rimanere sulla scheda di memoria SD. In questo caso, cliccare il pulsante [Cancella] sulla stessa finestra della lista del registro utilizzata per cancellare le voci del registro.
- **Pulsante [Download]:** Cliccare questo pulsante per scaricare sul PC tutte le voci del registro della lista del registro selezionata.

#### **Nota**

- Potrebbero essere necessarie le seguenti impostazioni.  
Aprire Internet Explorer, cliccare [Strumenti] → [Opzioni Internet] → [Sicurezza] → [Siti attendibili] → [Siti]. Registrare l'indirizzo della telecamera su [Siti Web] della finestra dei siti attendibili visualizzata.  
Dopo la registrazione, chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.
- Verranno conservate fino a 50.000 voci del registro. Quando si archiviano più di 50.000 voci del registro, le voci più vecchie verranno sovrascritte da quelle nuove.
- **Pulsante [Chiudi]:** Cliccare questo pulsante per chiudere la finestra della lista del registro.

## 7 Riproduzione di immagini sulla scheda di memoria SD

Quando si cliccano un'ora ed una data elencate sulla finestra della lista del registro, la pagina "In diretta" verrà sostituita dalla pagina "Riproduzione".


Quando sono presenti sulla scheda di memoria SD immagini associate all'ora ed alla data cliccate, verrà visualizzata la rispettiva prima immagine.

Il formato di visualizzazione varia a seconda del "Formato di registrazione" della scheda di memoria SD.

### IMPORTANTE

- L'intervallo di rinfresco delle immagini può rallentare durante la riproduzione o il download.
- Quando sulla scheda di memoria SD sono salvate molte immagini, può occorrere tempo per visualizzare le immagini sulla pagina "Riproduzione".
- Quando è selezionato "4:3" per "Rapporto di formato", le immagini verranno visualizzate in formato VGA sulla pagina "Riproduzione", indipendentemente dalla dimensione di cattura dell'immagine delle immagini salvate sulla scheda di memoria SD. Quando il rapporto di formato è "16:9", le immagini verranno visualizzate a "640x360" sulla pagina "Riproduzione" indipendentemente dalla dimensione di cattura dell'immagine delle immagini salvate sulla scheda di memoria SD. Pertanto, le immagini possono apparire scadenti sulla pagina "Riproduzione".
- Quando si riproducono le immagini selezionando un registro errore dell'FTP sull'elenco registri, esse possono non essere riprodotte nell'ordine di registrazione sulla scheda di memoria SD se sono state registrate sulla scheda di memoria SD con il valore selezionato per l'impostazione "Intervallo di trasmissione" di "Trasmissione periodica di immagini all'FTP" sulla scheda [Avanzato] pari a "1min" o inferiore.
- L'intervallo di rinfresco può rallentare quando si registrano dati sulla scheda di memoria SD.

### 7.1 Riproduzione delle immagini "JPEG(1)"/ "JPEG(2)" salvate sulla scheda di memoria SD

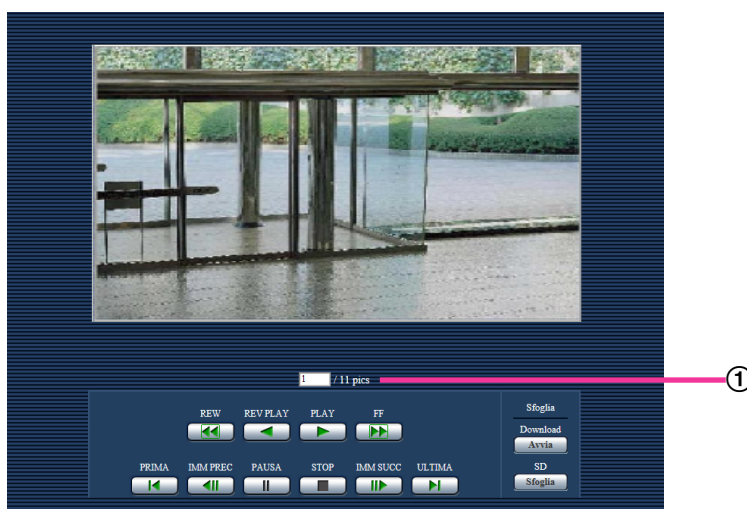

### ① Numero di immagini

Quando si cliccano un'ora ed una data elencate sulla finestra della lista del registro, verranno visualizzati il numero totale delle immagini associate con l'ora e la data cliccate ed il numero dell'immagine attualmente visualizzata.

#### **Nota**

- Digitare il numero dell'immagine desiderata e premere il tasto [Enter] (Invio) sulla tastiera. Verrà visualizzata l'immagine del numero designato.

### **Pulsante [REW]**

Ogni volta che viene cliccato il pulsante, cambierà la velocità di riproduzione.

Quando viene cliccato il pulsante [PLAY] o il pulsante [REV PLAY] durante la riproduzione al contrario veloce, la velocità di riproduzione ritornerà alla velocità di riproduzione normale.

### **Pulsante [REV PLAY]**

Le immagini verranno riprodotte in ordine sequenziale inverso.

### **Pulsante [PLAY]**

Quando si clicca questo pulsante, le immagini verranno riprodotte in ordine sequenziale.

### **Pulsante [FF]**

Ogni volta che viene cliccato il pulsante, cambierà la velocità di riproduzione.

Quando viene cliccato il pulsante [PLAY] o il pulsante [REV PLAY] durante la riproduzione veloce/la riproduzione al contrario veloce, la velocità di riproduzione ritornerà alla velocità di riproduzione normale.

### **Pulsante [PRIMA]**

Verrà visualizzata la prima immagine.

### **Pulsante [IMM PREC]**

Quando questo pulsante viene cliccato durante la riproduzione, verrà visualizzato e messo in pausa il fotogramma precedente.

Ogni volta che questo pulsante viene cliccato durante la messa in pausa, verrà visualizzato il fotogramma precedente al fotogramma attualmente visualizzato.

#### **Nota**

- Quando si tiene premuto il pulsante del mouse mentre il puntatore del mouse si trova su questo pulsante, il numero dell'immagine verrà decrementato.  
Quando verrà rilasciato il pulsante del mouse, il decremento del numero dell'immagine si fermerà e verrà visualizzata l'immagine corrispondente al numero attualmente visualizzato.

### **Pulsante [PAUSA]**

Quando questo pulsante viene cliccato durante la riproduzione, la riproduzione verrà messa in pausa.

Quando questo pulsante viene cliccato durante la messa in pausa, la riproduzione verrà ripresa.

### **Pulsante [STOP]**

La riproduzione verrà interrotta e la finestra "Riproduzione" verrà sostituita dalla pagina "In diretta".

### **Pulsante [IMM SUCC]**

Quando questo pulsante viene cliccato durante la riproduzione, verrà visualizzato e messo in pausa il fotogramma successivo.

Ogni volta che questo pulsante viene cliccato durante la messa in pausa, verrà visualizzato il fotogramma successivo al fotogramma attualmente visualizzato.

### **Nota**

- Quando si tiene premuto il pulsante del mouse mentre il puntatore del mouse si trova su questo pulsante, il numero dell'immagine verrà incrementato. Quando verrà rilasciato il pulsante del mouse, l'incremento del numero dell'immagine si fermerà e verrà visualizzato il numero dell'immagine visualizzata nel momento in cui è stato rilasciato il pulsante del mouse.

### **Pulsante [ULTIMA]**

Verrà visualizzata l'ultima immagine.


## Sfoglia

### **Pulsante [Avvia]**

L'immagine selezionata verrà scaricata sul PC. Prima di scaricare le immagini, designare anticipatamente la directory di destinazione. (→pagina 72)

La finestra seguente verrà visualizzata quando verrà cliccato il pulsante [Avvia].

Selezionare l'immagine da scaricare, quindi cliccare il pulsante [OK].

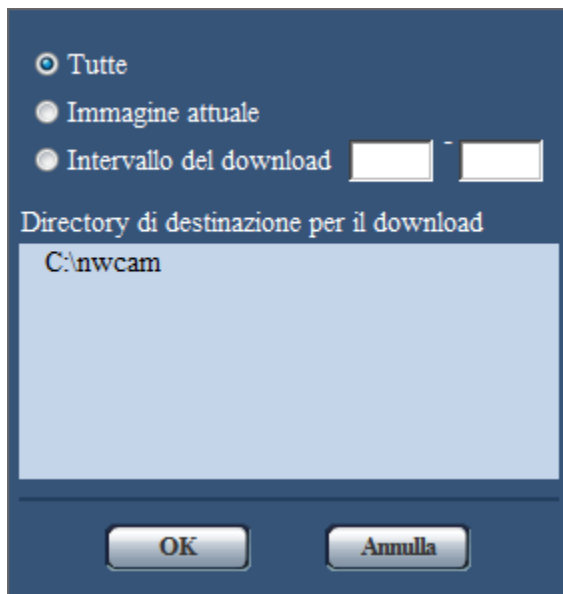

- **Tutte:** Verranno scaricate tutte le immagini salvate nell'ora e data selezionate.
- **Immagine attuale:** Verrà scaricata soltanto l'immagine attualmente visualizzata.
- **Intervallo del download:** Verranno scaricate le immagini comprese nell'intervallo specificato.

### **Nota**

- Quando il pulsante [Annulla] viene cliccato mentre è in corso il download, il download verrà annullato. In questo caso, le immagini già scaricate prima di cliccare il pulsante [Annulla] saranno salvate sul PC.


### **Pulsante [Sfoglia]**

Una volta effettuato con successo il login dopo il processo di autenticazione, verrà visualizzata una cartella sulla scheda di memoria SD nella quale sono salvate le immagini. (→pagina 70)

## 7.2 Riproduzione di immagini H.264 salvate sulla scheda di memoria SD

### IMPORTANTE

- A seconda dell'ambiente di rete, il download di dati video può non riuscire.

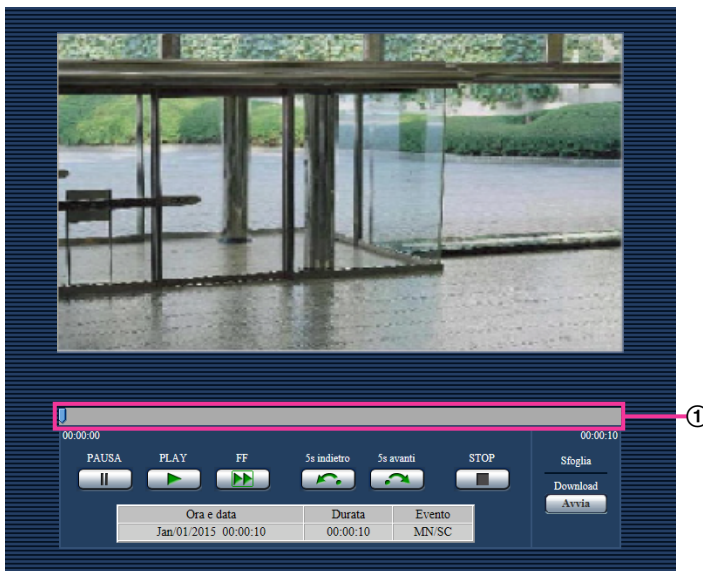

#### ① Barra di scorrimento

Utilizzando la barra di scorrimento, si può selezionare il punto di inizio della riproduzione delle immagini. La barra di scorrimento può essere utilizzata soltanto prima di riprodurre le immagini o mentre la riproduzione è in pausa o interrotta.

#### Pulsante [PAUSA]

Quando questo pulsante viene cliccato durante la riproduzione, la riproduzione verrà messa in pausa.

#### Pulsante [PLAY]

Quando viene cliccato questo pulsante, verranno riprodotti i dati registrati.

#### Nota

- Se l'audio è registrato, può essere riprodotto, tuttavia immagini e audio non saranno sincronizzati. Pertanto, le immagini e l'audio possono non corrispondere sempre. L'audio può essere interrotto durante la registrazione dei dati sulla scheda di memoria SD.
- Durante la riproduzione dell'audio registrato, l'intervallo di rinfresco delle immagini in diretta e riprodotte potrebbe rallentare.
- L'audio registrato non viene riprodotto quando è selezionato "Off", "Uscita audio" o "Interattivo(Half-duplex)" per "Modalità audio" sulla scheda [Audio] della pagina "Immagine/Audio".
- L'audio viene riprodotto soltanto per gli utenti che appartengono al livello di accesso selezionato per "Livello di autorizzazione per la trasmissione/ricezione dell'audio" sulla scheda [Audio] della pagina "Immagine/Audio".

#### Pulsante [FF]

Ogni volta che viene cliccato questo pulsante, cambierà la velocità di riproduzione. Quando viene cliccato il pulsante [PLAY] durante la riproduzione veloce, la velocità di riproduzione ritornerà alla velocità di riproduzione normale.

### **Nota**

- La velocità massima della riproduzione veloce varia a seconda dell'impostazione di "Massimo bit rate" - "Registrazione H.264" della scheda di memoria SD. Se una delle condizioni seguenti si applica anche a "Priorità di trasmissione" o "Massimo bit rate (per cliente)" sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina "Immagine/Audio", la velocità di riproduzione diventa costante (x1) e non viene eseguita la riproduzione veloce.
  - Quando è selezionato "Priorità del frame rate" o "VBR avanzato" per "Priorità di trasmissione" ed è selezionato "14436kbps" o un valore superiore per il valore massimo di "Massimo bit rate (per cliente)"
  - Quando è selezionato "Bit rate costante" per "Priorità di trasmissione" ed è selezionato "16384kbps" per il valore massimo di "Massimo bit rate (per cliente)"
- L'audio registrato non verrà riprodotto durante la riproduzione veloce.

### **Pulsante [5s indietro]**

Ogni volta che viene cliccato questo pulsante, i dati registrati tornano indietro di 5 secondi e inizia la riproduzione.

### **Pulsante [5s avanti]**

Ogni volta che viene cliccato questo pulsante, i dati registrati vanno avanti di 5 secondi e inizia la riproduzione.

### **Pulsante [STOP]**

La riproduzione verrà interrotta e la finestra "Riproduzione" verrà sostituita dalla pagina "In diretta".

### **[Orario]**

Verranno visualizzate l'ora e la data in cui è stata registrata ciascuna voce del registro.

### **[Durata]**

Visualizza l'intervallo di tempo in cui sono stati registrati i dati sulla scheda di memoria SD.

### **[Evento]**

Verrà visualizzato il tipo di evento.

- **MN/SC:** Voce del registro "Manuale/Schedule"
- **TRM1:** Allarme per ingresso dell'allarme nel Terminale 1
- **TRM2:** Allarme per ingresso dell'allarme nel Terminale 2
- **TRM3:** Allarme per ingresso dell'allarme nel Terminale 3
- **VMD:** Allarme per allarme del VMD
- **COM:** Allarme per allarme di comando

## Sfogli

### **Pulsante [Avvia]**

L'immagine selezionata verrà scaricata sul PC.

Prima di scaricare le immagini, designare anticipatamente la directory di destinazione. (→pagina 72)

Quando viene cliccato il pulsante [Avvia] verrà visualizzata la finestra del messaggio che chiederà l'OK per avviare il download. Cliccare il pulsante [OK].

### **Nota**

- Quando il pulsante [Annulla] viene cliccato mentre è in corso il download, il download verrà annullato. In questo caso, i dati video già scaricati prima di cliccare il pulsante [Annulla] saranno salvati sul PC.
- I dati video vengono salvati in file di circa 20 MB. Quando la dimensione del file di dati video è superiore a 20 MB, verranno scaricati due o più file.

- È possibile riprodurre dati video salvati sul PC utilizzando applicazioni come QuickTime Player o Windows Media® Player<sup>\*1</sup>. Tuttavia, non si risponderà delle prestazioni riguardanti queste applicazioni.
- A seconda dello stato della scheda di memoria SD, del QuickTime Player o di Windows Media Player, i dati video possono non essere riprodotti.

---

<sup>\*1</sup> I sistemi operativi supportati sono soltanto Windows 8.1, Windows 8 e Windows 7.

## 8 Riguardo alla sicurezza di rete

### 8.1 Funzioni di sicurezza predisposte

Questa telecamera presenta le seguenti funzioni di sicurezza.

- ① Limitazioni di accesso tramite l'autenticazione dell'ospite e l'autenticazione dell'utente  
È possibile limitare l'accesso degli utenti alla telecamera impostando l'autenticazione dell'ospite e/o l'autenticazione dell'utente su "On". (→pagina 131, pagina 132)
- ② Limitazioni di accesso cambiando la porta HTTP  
È possibile prevenire l'accesso illegale, come ad esempio la scansione della porta, etc. cambiando il numero della porta HTTP. (→pagina 137)
- ③ Crittografia degli accessi tramite la funzione HTTPS  
È possibile incrementare la sicurezza della rete crittografando l'accesso alle telecamere utilizzando la funzione HTTPS. (→pagina 153)

#### **IMPORTANTE**

- Progettare ed incrementare contromisure di sicurezza per prevenire la fuga di informazioni quali dati di immagine, informazioni per l'autenticazione (nome dell'utente e password), informazioni dell'e-mail di allarme, informazioni del server FTP, informazioni del server DDNS, etc. Adottare contromisure quali la limitazione degli accessi (utilizzando l'autenticazione dell'utente) o la crittografia degli accessi (utilizzando la funzione HTTPS).
- Dopo che è stato effettuato l'accesso alla telecamera da parte dell'amministratore, accertarsi di chiudere il browser per incrementare la sicurezza.
- Cambiare periodicamente la password dell'amministratore per incrementare la sicurezza.

#### **Nota**

- Quando non si riesce a superare l'autenticazione dell'utente (errore di autenticazione) utilizzando lo stesso indirizzo IP (PC) per 8 volte in 30 secondi, l'accesso alla telecamera verrà negato per un certo lasso di tempo.

## 9 Visualizzazione del menu di configurazione da un PC


Le impostazioni della telecamera possono essere configurate sul menu di configurazione.

### **IMPORTANTE**

- Il menu di configurazione è utilizzabile soltanto dagli utenti il cui livello di accesso è “1. Amministratore”. Far riferimento a pagina 131 per come configurare il livello di accesso.

### 9.1 Come visualizzare il menu di configurazione

1. Visualizza la pagina “In diretta”. (→pagina 8)
2. Cliccare il pulsante [Config] sulla pagina “In diretta”.  
→ Verrà visualizzata la finestra con i campi di immissione del nome dell'utente e della password.

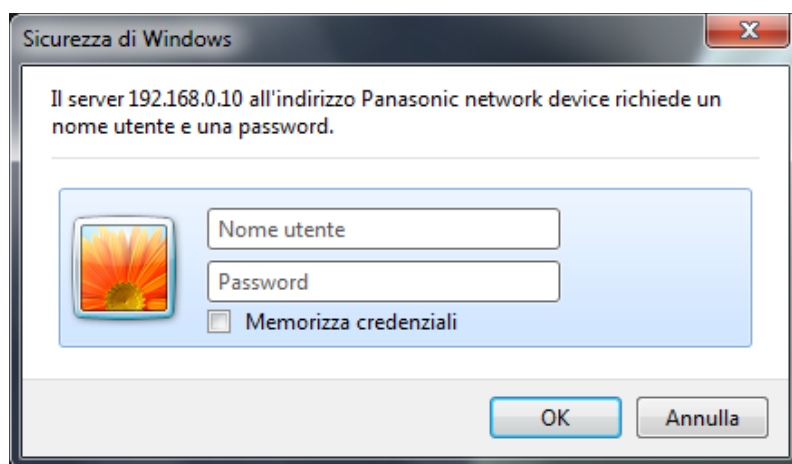

3. Cliccare il pulsante [OK] dopo aver digitato il nome dell'utente e la password. Il nome dell'utente e la password predefiniti sono i seguenti.  
Nome dell'utente: admin  
Password: 12345

## 9 Visualizzazione del menu di configurazione da un PC


→ Verrà visualizzato il menu di configurazione. Far riferimento a pagina 51 per ulteriori informazioni circa questo menu.

The screenshot displays the configuration interface for a Network Camera WV-SFV781L. The interface is organized into a sidebar menu and a main configuration area. The sidebar includes options like 'Base', 'Immagine/Audio', 'Multiscreen', 'Allarme', 'Gestione utenti', 'Rete', 'Schedule', and 'Manutenzione'. The main area is divided into tabs: 'Base', 'Internet', 'Memoria SD', and 'Registro'. The 'Base' tab is active, showing various settings:

- Lingua:** Auto
- Titolo della telecamera:** WV-SFV781L
- Data e data:**
  - Data ora: Jan 01 2015 00:00:00
  - Formato di visualizzazione dell'orario: 24ore
  - Formato di visualizzazione di data/ora: Mmm/GG/AAAA
  - NTP: NTP >>
  - Fuso orario: (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
  - Ora legale(Ora estiva): Fine
  - Ora e data di inizio: Mese, Giorno, Orario
  - Ora e data di fine: Mese, Giorno, Orario
- Titolo della telecamera sullo schermo:** On (selected), Off
- Titolo della telecamera sullo schermo(0 - 9, A - Z):** [Empty field]
- OSD:**
  - Posizione: In alto a sinistra
  - Dimensione del carattere: 100%
- Visualizzazione dello stato della luminosità:** On (selected), Off
- Capovolgimento:** On, Off (selected)
- Indicatore:** On (selected), Off
- Modalità di aggiornamento dello stato dell'allarme:** Polling(30s), Tempo reale (selected)
- Porta di ricezione dello stato dell'allarme:** 51004 (1-65535)
- Software visualizzatore (nvcv4Ssetup.exe):**
  - Installazione automatica: On (selected), Off
  - Metodo di disegno: GDI (selected), Direct2D
  - Opzioni di decodifica H.264: Software (selected), Hardware (with 'Conferma' button)
  - Maggiore uniformità della visualizzazione video in diretta H.264 sul browser (buffering): On (selected), Off
  - Visualizzazione video in diretta H.264 con salto fotogramma (Quando il PC ha un carico di lavoro elevato): Auto (selected), Manuale
  - Visualizzazione gamma completa H.264 (RGB da 0 a 255): On, Off (selected)
- Uscita monitor:** Off

An 'Imposta' button is located at the bottom of the configuration area.

## 9.2 Come utilizzare il menu di configurazione

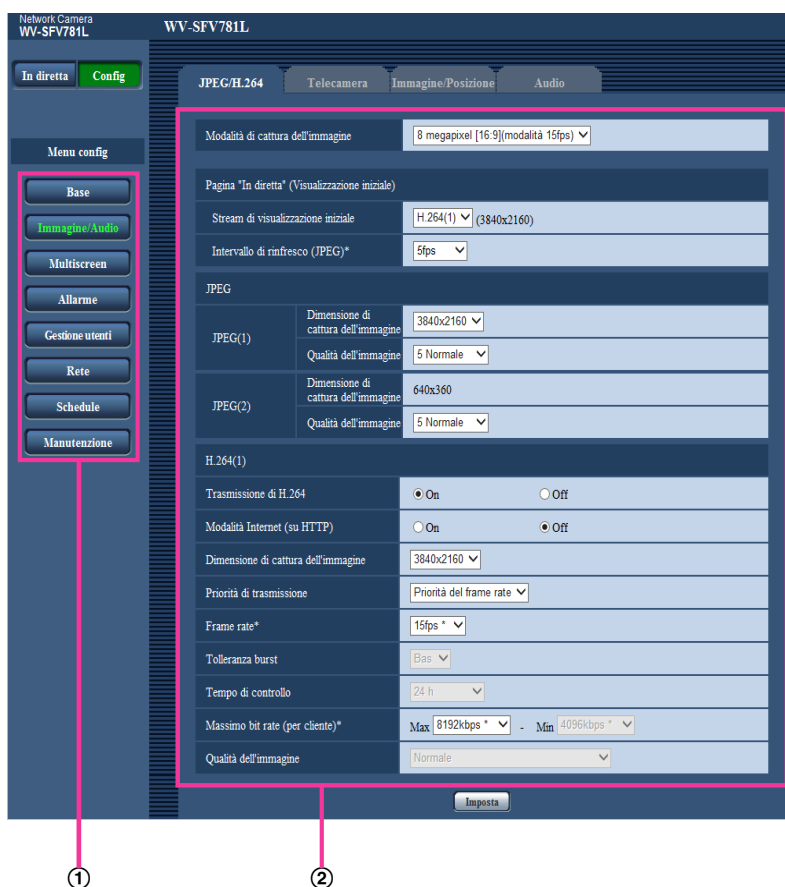

- ① Pulsanti del menu
- ② Pagina di configurazione

1. Cliccare il pulsante desiderato nella cornice sulla sinistra della finestra per visualizzare il rispettivo menu di configurazione.  
Quando sono presenti delle schede nella parte superiore della pagina "Config" visualizzata nella cornice sulla destra della finestra, cliccare la scheda desiderata per visualizzare e configurare gli elementi di impostazione relativi al nome della scheda.
2. Compilare ciascun elemento di impostazione visualizzato nella cornice sulla destra della finestra.
3. Dopo aver completato tutti gli elementi di impostazione, cliccare il pulsante [Imposta] per applicarli.

### **IMPORTANTE**

- Quando sono presenti due o più pulsanti [Imposta] e [Esegui] sulla pagina, cliccare il pulsante rispettivo all'elemento di impostazione modificato.

### <Esempio>

The screenshot shows a configuration menu with four tabs: Base, Internet, Memoria SD, and Registro. The 'Internet' tab is active. It contains the following sections:

- UPnP (Port forwarding automatico):** Radio buttons for 'On' and 'Off', with 'Off' selected.
- DDNS:** A table with two rows: 'Area' with a dropdown menu showing '--Selezione area servizio--', and 'Servizio' with an empty input field.
- Imposta:** A button located below the DDNS section.
- Impostazione di rete consigliata per Internet:** A section with the text 'Viene eseguita una configurazione adatta all'ambiente Internet.'
- Imposta:** A button located below the recommended network configuration section.

Four numbered callouts (1, 2, 3, 4) are present on the right side of the screen, pointing to the DDNS input fields, the first 'Imposta' button, the recommended configuration text, and the second 'Imposta' button respectively.

Una volta completati tutti gli elementi di impostazione nel campo ①, cliccare il pulsante [Imposta] sotto al campo ① (②).


Le impostazioni modificate nel campo ① non verranno applicate a meno che non venga cliccato il pulsante [Imposta] sotto al campo ① (②).

Nello stesso modo descritto sopra, cliccare il pulsante [Imposta] sotto al campo ③ (④) una volta completati tutti gli elementi di impostazione nel campo ③.

### **Nota**

- Viene aggiunto un asterisco (\*) posposto al nome dell'elemento di destinazione (esempio: "Intervallo di rinfresco delle immagini JPEG\*") quando il valore di un'impostazione ha un asterisco.  
Per il significato dell'asterisco (\*) posposto al valore di un'impostazione, far riferimento alla relativa pagina di approfondimento.

## 9.3 Riguardo alla finestra del menu di configurazione

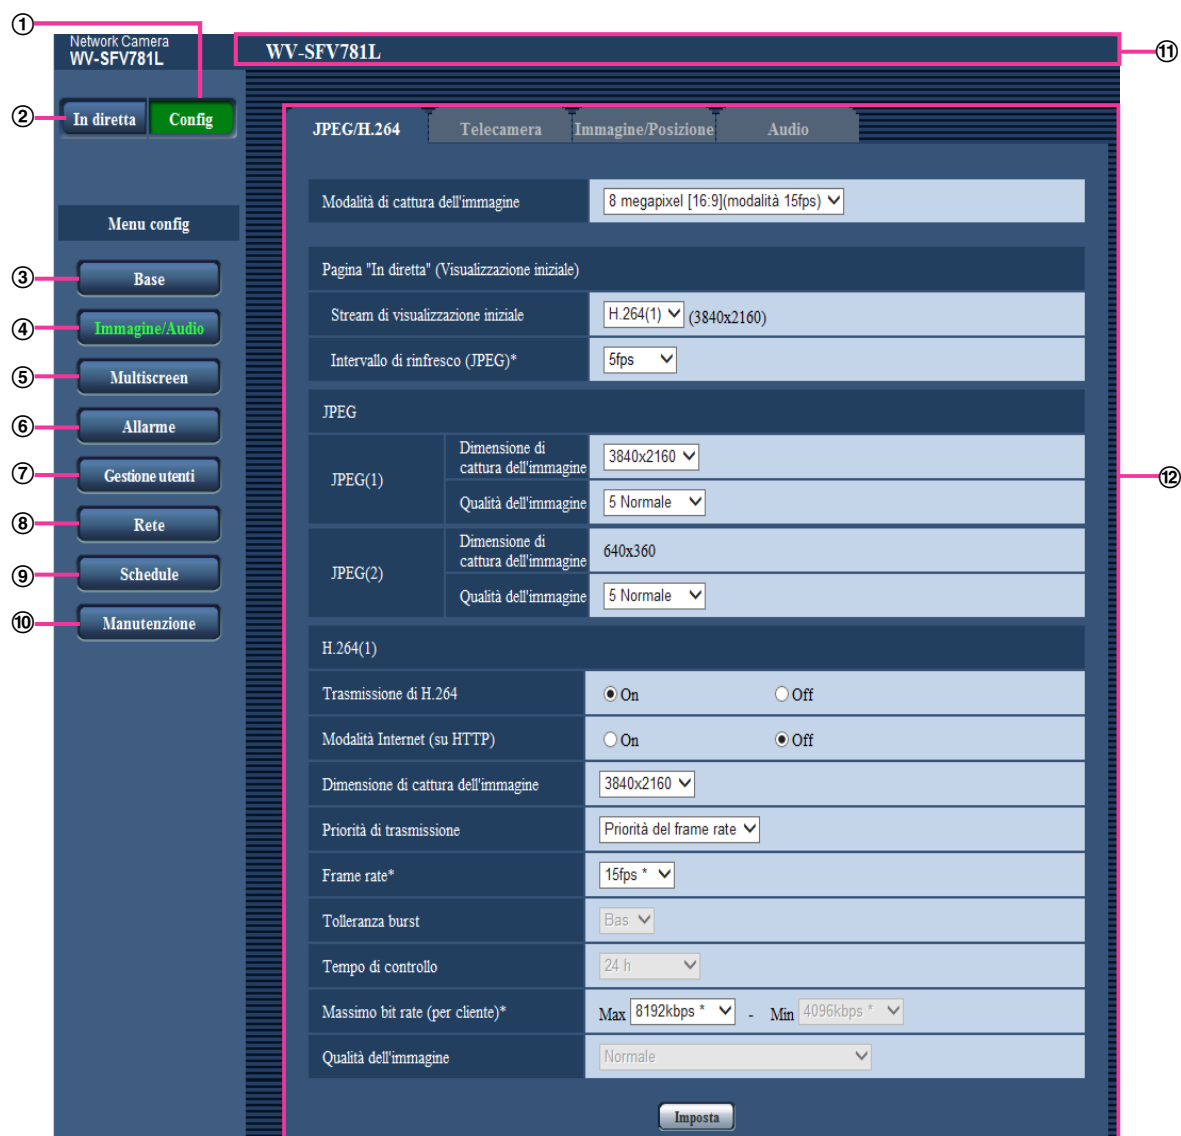

- ① **Pulsante [Config]**  
Visualizza la pagina "Config".
- ② **Pulsante [In diretta]**  
Visualizza la pagina "In diretta".
- ③ **Pulsante [Base]**  
Visualizza la pagina "Base". Sulla pagina "Base" si possono configurare le impostazioni di base quali l'ora e la data ed il titolo della telecamera e le impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD.  
(→pagina 53)
- ④ **Pulsante [Immagine/Audio]**  
Visualizza la pagina "Immagine/Audio". Sulla pagina "Immagine/Audio" si possono configurare le impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine, la dimensione di cattura dell'immagine, etc. di immagini della telecamera JPEG/H.264. (→pagina 74)

- ⑤ **Pulsante [Multiscreen]**  
Visualizza la pagina “Multiscreen”. Sulla pagina “Multiscreen” si possono registrare le telecamere le cui immagini devono essere visualizzate su un multiscreen. (→pagina 111)
- ⑥ **Pulsante [Allarme]**  
Visualizza la pagina “Allarme”. Sulla pagina “Allarme” si possono configurare le impostazioni riguardanti il verificarsi degli allarmi quali le impostazioni per l’azione in seguito ad un allarme al verificarsi di un allarme, la notifica del verificarsi dell’allarme e le impostazioni dell’area del VMD. (→pagina 113)
- ⑦ **Pulsante [Gestione utenti]**  
Visualizza la pagina “Gestione utenti”. Sulla pagina “Gestione utenti” si possono configurare le impostazioni riguardanti le autenticazioni e le limitazioni di accesso alla telecamera degli utenti e dei PC. (→pagina 131)
- ⑧ **Pulsante [Rete]**  
Visualizza la pagina “Rete”. Le impostazioni di rete e le impostazioni relative a DDNS (DNS dinamico), SNMP (protocollo di gestione rete semplice), FTP (protocollo di trasferimento file), al server NTP e a Diffserv, possono essere configurate nella pagina “Rete”. (→pagina 134)
- ⑨ **Pulsante [Schedule]**  
Visualizza la pagina “Schedule”. Sulla pagina “Schedule” è possibile designare fasce orarie per consentire la ricezione di ingressi di allarme o per permettere l’attivazione della funzione di rivelazione del VMD. (→pagina 174)
- ⑩ **Pulsante [Manutenzione]**  
Visualizza la pagina “Manutenzione”. Sulla pagina “Manutenzione” si possono eseguire il controllo del registro di sistema, l’aggiornamento del firmware, il controllo dello stato e l’inizializzazione del menu di configurazione. (→pagina 181)
- ⑪ **Titolo della telecamera**  
Verrà visualizzato il titolo della telecamera della quale si stanno attualmente configurando le impostazioni.
- ⑫ **Pagina di configurazione**  
Verranno visualizzate le pagine di ciascun menu di configurazione. Per alcuni menu di configurazione sono presenti delle schede.

# 10 Configurazione delle impostazioni di base della telecamera [Base]

Sulla pagina “Base” si possono configurare le impostazioni di base quali il titolo della telecamera, l’ora e la data, la scheda di memoria SD ed i registri. La pagina “Base” comprende la scheda [Base], la scheda [Internet], la scheda [Memoria SD], e la scheda [Registro].

## 10.1 Configurazione delle impostazioni di base [Base]

Cliccare la scheda [Base] sulla pagina “Base”. (→pagina 47, pagina 49)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni quali il titolo della telecamera, l’ora e la data, etc.

Base		Internet	Memoria SD	Registro
Lingua		Auto		
Titolo della telecamera		WV-SFV781L		
Ora e data	Data/ora	Jan	01	2015 00:00:00
	Formato di visualizzazione dell'orario	24ore		
	Formato di visualizzazione di data/ora	Mmm/GG/AAAA		
	NTP	NTP >>		
	Fuso orario	(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo		
Ora legale(Ora estiva)	Fine			
Ora e data di inizio	Mese	Giorno	Orario	
Ora e data di fine	Mese	Giorno	Orario	
Titolo della telecamera sullo schermo		<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off		
Titolo della telecamera sullo schermo(0 - 9,A - Z)				
OSD	Posizione	In alto a sinistra		
	Dimensione del carattere	100%		
Visualizzazione dello stato della luminosità		<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Capovolgimento		<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off		
Indicatore		<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Modalità di aggiornamento dello stato dell'allarme		<input type="radio"/> Polling(30s) <input checked="" type="radio"/> Tempo reale		
Porta di ricezione dello stato dell'allarme		31004 (1-65535)		
Software visualizzatore (nwcV4Ssetup.exe)	Installazione automatica	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
	Metodo di disegno	<input checked="" type="radio"/> GDI <input type="radio"/> Direct2D		
	Opzioni di decodifica H.264	<input checked="" type="radio"/> Software <input type="radio"/> Hardware <input type="button" value="Conferma"/>		
	Maggiore uniformità della visualizzazione video in diretta H.264 sul browser (buffering)	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
	Visualizzazione video in diretta H.264 con salto fotogramma (Quando il PC ha un carico di lavoro elevato)	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manuale		
Visualizzazione gamma completa H.264 (RGB da 0 a 255)		<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off		
Uscita monitor		Off		
<input type="button" value="Imposta"/>				

### [Lingua]

Selezionare dalle seguenti la lingua da visualizzare inizialmente quando si accede alla telecamera.

Auto/Inglese/Giapponese/Italiano/Francese/Tedesco/Spagnolo/Cinese/Russo/Portoghese

- **Auto:** La lingua utilizzata dal browser viene selezionata automaticamente. Se la lingua utilizzata dal browser non è supportata dalla telecamera, viene selezionata la lingua inglese.
- **Regolazione predefinita:** Auto

Si può cambiare anche la lingua visualizzata sulla pagina "In diretta". (→pagina 15)

### [Titolo della telecamera]

Digitare il titolo della telecamera. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver digitato il titolo della telecamera. Il titolo digitato verrà visualizzato nel campo "Titolo della telecamera".

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 20 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " &
- **Regolazione predefinita:** Viene visualizzato il numero del modello.

### [Data/ora]

Digitare l'ora e la data attuali. Quando è selezionato "12ore" per "Formato di visualizzazione dell'orario", si può selezionare "AM" o "PM".

- **Intervallo disponibile:** Jan/01/2015 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59

### **IMPORTANTE**

- Utilizzare un server NTP quando è necessaria un'impostazione di ora e data più accurata per il funzionamento del sistema. (→pagina 145)

### [Formato di visualizzazione dell'orario]

Selezionare il formato di visualizzazione dell'orario tra "24ore", "12ore" e "Off". Digitare l'orario in "Data/ora" conformemente al formato selezionato in questa impostazione. Per nascondere ora e data, selezionare "Off".

- **Regolazione predefinita:** 24ore

### **Nota**

- Quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", l'orario non viene visualizzato su Ch1 - Ch4.

### [Formato di visualizzazione di data/ora]

Selezionare un formato di visualizzazione di data/ora. Quando viene impostato "2015/04/01 13:10:00" per "Data/ora" dopo aver selezionato "24ore" per "Formato di visualizzazione di data/ora", l'ora e la data verranno visualizzate rispettivamente come segue.

- **GG/MM/AAAA:** 01/04/2015 13:10:00
- **MM/GG/AAAA:** 04/01/2015 13:10:00
- **GG/Mmm/AAAA:** 01/Apr/2015 13:10:00
- **AAAA/MM/GG:** 2015/04/01 13:10:00
- **Mmm/GG/AAAA:** Apr/01/2015 13:10:00
- **Regolazione predefinita:** Mmm/GG/AAAA

### [NTP]

Quando viene cliccato "NTP >>", verrà visualizzata la scheda [Avanzato] della pagina "Rete". (→pagina 145)

### [Fuso orario]

Selezionare il fuso orario corrispondente alla posizione nella quale si sta utilizzando la telecamera.

- **Regolazione predefinita:** (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

### [Ora legale(Ora estiva)]

Selezionare "Inizio", "Fine" o "Auto" per determinare se applicare o meno l'ora legale. Configurare questa impostazione se viene applicata l'ora estiva (ora legale) nella località in cui viene utilizzata la telecamera.

- **Inizio:** Viene applicata l'ora estiva. Verrà visualizzato un asterisco (\*) sul lato sinistro di ora e data visualizzate.
- **Fine:** Non viene applicata l'ora estiva.
- **Auto:** Applica l'ora estiva in conformità con le impostazioni per "Ora e data di inizio" e "Ora e data di fine" (mese, settimana, giorno della settimana, orario).
- **Regolazione predefinita:** Fine

#### [Ora e data di inizio] [Ora e data di fine]

Quando è selezionato "Auto" per "Ora legale(Ora estiva)", selezionare l'ora e la data per l'orario di inizio e l'orario di fine (mese, settimana, giorno della settimana, orario).

#### [Titolo della telecamera sullo schermo]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se visualizzare o meno il titolo della telecamera sullo schermo. Quando è selezionato "On", la stringa di caratteri digitata per "Titolo della telecamera sullo schermo(0-9, A-Z)" verrà visualizzata nella posizione selezionata per "OSD".

- **Regolazione predefinita:** Off

#### [Titolo della telecamera sullo schermo(0-9, A-Z)]

Digitare una stringa di caratteri da visualizzare sull'immagine.

- Quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", il titolo della telecamera sullo schermo non viene visualizzato su Ch1 - Ch4.
- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 20 caratteri
- **Caratteri disponibili:** 0-9, A-Z ed i simboli seguenti.  
! " # \$ % & ' ( ) \* + , - . / : ; = ?
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

#### [OSD] - [Posizione]

Selezionare la posizione nella quale devono essere visualizzate ora e data e la stringa di caratteri sull'immagine della pagina "In diretta".

- **In alto a sinistra:** L'informazione precedente verrà visualizzata nell'angolo superiore sinistro dell'area principale sulla pagina "In diretta".
- **In basso a sinistra:** L'informazione precedente verrà visualizzata nell'angolo inferiore sinistro dell'area principale sulla pagina "In diretta".
- **In alto al centro:** La stringa di caratteri verrà visualizzata nella parte centrale superiore dello schermo.
- **In basso al centro:** La stringa di caratteri verrà visualizzata nella parte centrale inferiore dello schermo.
- **In alto a destra:** L'informazione precedente verrà visualizzata nell'angolo superiore destro dell'area principale sulla pagina "In diretta".
- **In basso a destra:** L'informazione precedente verrà visualizzata nell'angolo inferiore destro dell'area principale sulla pagina "In diretta".
- **Regolazione predefinita:** In alto a sinistra

#### [OSD] - [Dimensione del carattere]

Selezionare la dimensione della stringa di caratteri digitata da visualizzare nella posizione OSD selezionata sull'immagine nella pagina "In diretta".

- **Grande:** I caratteri saranno di grande dimensione.
- **Med:** I caratteri saranno di dimensione normale.
- **Piccolo:** I caratteri saranno di piccola dimensione.
- **Regolazione predefinita:** Med

#### [Visualizzazione dello stato della luminosità]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se visualizzare o meno lo stato della luminosità sulle immagini visualizzate sulla pagina "In diretta" quando si regola la luminosità.

- **Regolazione predefinita:** On

### [Capovolgimento]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se capovolgere o meno l'immagine.

- **Regolazione predefinita:** Off

### Nota

- Se l'impostazione “Capovolgimento” viene modificata quando sono configurate le seguenti impostazioni delle aree, le posizioni delle aree potrebbero spostarsi fuori allineamento. Pertanto si raccomanda di configurare le impostazioni delle aree dopo aver configurato l'impostazione “Capovolgimento”.
  - Area di mascheratura (pagina 92)
  - Zona di privacy (pagina 101)
  - Area VMD (pagina 122)
  - Area VIQS (pagina 103)
  - Posizione preselezionata (pagina 98)

### [Indicatore]

Determinare se utilizzare o meno i seguenti indicatori. Selezionare “On” per utilizzare i seguenti indicatori per controllare lo stato operativo accendendoli. Selezionare “Off” per tenere sempre spenti gli indicatori.

- Indicatore di collegamento (LINK)
- Indicatore di accesso (ACT)
- Indicatore di errore della scheda di memoria SD/Indicatore AF (SD ERROR/AF)
- Indicatore SD MOUNT (SD MOUNT)
- **Regolazione predefinita:** On

### Nota

- **Indicatore di collegamento (LINK) (arancione):** Questo indicatore si accenderà quando è disponibile la comunicazione con il dispositivo collegato.
- **Indicatore di accesso (ACT) (verde):** Questo indicatore lampeggerà durante l'accesso ad una rete.
- **Indicatore di errore della scheda di memoria SD/Indicatore AF (SD ERROR/AF) (rosso):** Si accende quando si verifica un errore nella scheda di memoria SD. Questo LED lampeggerà mentre è in esecuzione la funzione della messa a fuoco automatica e smetterà di lampeggiare una volta completata la regolazione della messa a fuoco. Tranne quando è in uso la messa a fuoco automatica, quando l'indicatore si illumina, significa che si è verificato un errore nella scheda di memoria SD.
- **Indicatore SD MOUNT (SD MOUNT) (verde):** Si illumina quando vengono salvati i dati sulla scheda di memoria SD. Lampeggia o è spento quando non è possibile salvare i dati sulla scheda di memoria SD.
  - **L'indicatore è spento:** Indica che è selezionato “Non utilizzare” per la scheda di memoria SD oppure che si è verificato un errore nella scheda di memoria SD.
  - **L'indicatore lampeggia:** Indica che è in corso il riconoscimento della scheda di memoria SD o si sta eseguendo l'elaborazione necessaria per la rimozione della scheda di memoria SD.
  - **L'indicatore si illumina:** Indica che si possono salvare i dati sulla scheda di memoria SD.

### [Modalità di aggiornamento dello stato dell'allarme]

Selezionare un intervallo per la notifica dello stato della telecamera dai seguenti:

Quando cambia lo stato della telecamera, verranno visualizzati il pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme, il pulsante [AUX] o l'indicatore dello stato di salvataggio sulla SD a notifica dello stato della telecamera.

- **Polling(30s):** Aggiorna lo stato ogni 30 secondi e fornisce notifica dello stato della telecamera.
- **Tempo reale:** Fornisce notifica dello stato della telecamera quando lo stato è cambiato.
- **Regolazione predefinita:** Tempo reale

**Nota**

- A seconda dell'ambiente di rete, la notifica può non essere fornita in tempo reale.
- Quando più telecamere stanno utilizzando la stessa "Porta di ricezione dello stato dell'allarme", anche se è selezionato "Tempo reale" per "Modalità di aggiornamento dello stato dell'allarme", la notifica dello stato non viene fornita in tempo reale. In questo caso, cambiare le impostazioni di "Porta di ricezione dello stato dell'allarme".

**[Porta di ricezione dello stato dell'allarme]**

Quando si seleziona "Tempo reale" per "Modalità di aggiornamento dello stato dell'allarme", designare un numero di porta alla quale deve essere inviata la notifica del cambiamento di stato.

- **Numeri di porta disponibili:** 1 - 65535
- **Regolazione predefinita:** 31004

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.  
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

**[Software visualizzatore (nwcV4Ssetup.exe)] - [Installazione automatica]**

Determinare se installare o meno il software visualizzatore da questa telecamera.

- **On:** Installa automaticamente il software visualizzatore dalla telecamera.
- **Off:** Il software visualizzatore non può essere installato dalla telecamera.
- **Regolazione predefinita:** On

**[Software visualizzatore (nwcV4Ssetup.exe)] - [Metodo di disegno]**

Selezionare il metodo di disegno da utilizzare quando si visualizzano le immagini.

- **GDI:** Il metodo di disegno generalmente utilizzato in Windows.
- **Direct2D:** Può ridurre il disegno impreciso delle immagini.
- **Regolazione predefinita:** GDI

**IMPORTANTE**

- Utilizzare "Direct2D" con un computer che ha l'ultima versione del driver grafico installata.
- Utilizzare "Direct2D" con "On" selezionato per "Maggiore uniformità della visualizzazione video in diretta H.264 sul browser (buffering)". Se è selezionato "Off" per "Maggiore uniformità della visualizzazione video in diretta H.264 sul browser (buffering)", "Direct2D" potrebbe non essere molto efficace.
- Se il sistema operativo del proprio computer è Windows 7 e la funzione Aero è disabilitata, "Direct2D" potrebbe non essere molto efficace.

**Nota**

- Se il sistema operativo del proprio computer è Windows Vista, si potrebbe non essere in grado di utilizzare "Direct2D" e verrà utilizzato "GDI".
- Se il sistema operativo del proprio computer è Windows 7 e la funzione Aero è disabilitata, "Direct2D" potrebbe non essere molto efficace.
- Quando è selezionato "Direct2D" per "Metodo di disegno", il video potrebbe non essere visualizzato o l'immagine visualizzata potrebbe essere vista come parzialmente corrotta a seconda del PC utilizzato.
- Far riferimento al sito web di supporto di Panasonic per informazioni sui PC per i quali "Direct2D" è selezionabile.  
Sito web Panasonic (<http://security.panasonic.com/support/info/>)

**[Software visualizzatore (nwcV4Ssetup.exe)] - [Opzioni di decodifica H.264]**

Selezionare il metodo di decodifica per le immagini H.264 sulla pagina "In diretta".

- **Software:** La decodifica è effettuata tramite software.
- **Hardware:** Utilizza la funzione di Accelerazione Hardware (QSV) che esegue una rapida decodifica.
- **Regolazione predefinita:** Software

### **IMPORTANTE**

- Si potrebbe non essere in grado di utilizzare “Hardware” a seconda del computer utilizzato. Viene visualizzato uno dei seguenti messaggi quando si fa clic sul pulsante [Conferma].
  - “La decodifica hardware è disponibile sul PC utilizzato.”
    - La funzione di Accelerazione Hardware (QSV) può essere utilizzata sul proprio PC. Tuttavia, a seconda dell’ambiente del proprio PC, le immagini potrebbero non essere prodotte. In questo caso, utilizzare “Software”.
  - “La decodifica hardware non è disponibile sul PC utilizzato.”
    - La funzione di Accelerazione Hardware (QSV) non può essere utilizzata sul proprio PC. Utilizzare “Software”.

### **Nota**

- Quando è selezionato “Hardware” per “Opzioni di decodifica H.264”, il video potrebbe non essere visualizzato o l’immagine visualizzata potrebbe essere vista come parzialmente corrotta a seconda del PC utilizzato.
- Far riferimento al seguente sito web di supporto di Panasonic per informazioni sui PC per i quali “Hardware” è selezionabile.  
Sito web Panasonic (<http://security.panasonic.com/support/info/>)

### **[Software visualizzatore (nwcV4Ssetup.exe)] - [Maggiore uniformità della visualizzazione video in diretta H.264 sul browser (buffering)]**

Eseguire le impostazioni per visualizzare le immagini della telecamera sul software visualizzatore.

- **On:** Le immagini vengono temporaneamente memorizzate sul computer e vengono visualizzate più uniformemente.
- **Off:** Le immagini vengono visualizzate in tempo reale e non vengono memorizzate sul computer.
- **Regolazione predefinita:** On

### **IMPORTANTE**

- È impossibile visualizzare le immagini e ricevere/trasmettere l’audio tra la telecamera ed il PC quando il software visualizzatore “Network Camera View 4S” non è installato sul PC.
- Il numero delle installazioni del software visualizzatore può essere controllato sulla scheda [Aggiornamento] della pagina “Manutenzione”.

### **[Software visualizzatore (nwcV4Ssetup.exe)] - [Visualizzazione video in diretta H.264 con salto fotogramma (Quando il PC ha un carico di lavoro elevato)]**

Eseguire le impostazioni per visualizzare le immagini della telecamera sul software visualizzatore.

- **Auto:** Se si verifica un ritardo nella visualizzazione delle immagini dalla telecamera, il ritardo può essere risolto saltando automaticamente i fotogrammi.
- **Manuale:** Se si verifica un ritardo nella visualizzazione delle immagini dalla telecamera, i fotogrammi non vengono saltati automaticamente.
- **Regolazione predefinita:** Auto

### **Nota**

- Quando è selezionato “Manuale”, si può selezionare “Off”, “1 Frame Skip”, “2 Frames Skip”, “4 Frames Skip”, “6 Frames Skip” o “8 Frames Skip” per il salto dei fotogrammi, facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla pagina “In diretta”. Il valore selezionato qui ritornerà su “Off” una volta chiuso il browser.

### **[Software visualizzatore (nwcV4Ssetup.exe)] - [Visualizzazione gamma completa H.264 (RGB:da 0 a 255)]**

Selezionare On o Off per enfatizzare o non enfatizzare il contrasto delle immagini H.264 della pagina in diretta. Selezionando On si estendono i segnali RGB dalla gamma “da 16 a 235” a “da 0 a 255”. Le parti particolarmente intensificate di alcuni soggetti potrebbero essere sovraesposte. Regolare l’impostazione in base all’ambiente in cui è installata la telecamera.

**Regolazione predefinita:** Off

**Nota**

- Questa impostazione è disponibile soltanto quando si visualizzano le immagini sulla pagina “In diretta” usando Internet Explorer.
- Anche se si modifica questa impostazione, i dati di immagine trasmessi e i dati salvati sulla scheda di memoria SD non verranno modificati.

**[Uscita monitor]**

Selezionare se utilizzare o meno il terminale di uscita audio come terminale di uscita del monitor per la regolazione. È inoltre possibile selezionare il formato video utilizzato.

Off/On(Priorità commutatore)/On(NTSC)/On(PAL)

**Regolazione predefinita:** On(Priorità commutatore)

**IMPORTANTE**

- Per poter utilizzare un terminale di uscita del monitor per la regolazione, deve essere selezionato “8 megapixel [16:9](modalità 15fps)”, “12 megapixel [4:3](modalità 15fps)” o “5 megapixel [4:3](modalità 30fps)” per “Modalità di cattura dell’immagine”.

**Nota**

- L’uscita monitor è ideata per essere utilizzata durante la manutenzione della telecamera e non può essere utilizzata per la registrazione o per scopi di sorveglianza.
- Quando si seleziona On(NTSC) o On(PAL), l’interruttore NTSC/PAL della telecamera non può essere usato per cambiare l’uscita del monitor.
- Quando è selezionato On(Priorità commutatore), On(NTSC) o On(PAL), non si può utilizzare l’impostazione “Uscita audio” per “Audio”.

## 10.2 Configurazione delle impostazioni Internet [Internet]

Cliccare la scheda [Internet] della pagina “Base”. (→pagina 47, pagina 49)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l’UPnP (Port forwarding automatico), il DDNS (Viewnetcam.com) e le impostazioni di rete per Internet.

The screenshot shows the 'Internet' configuration page. At the top, there are tabs for 'Base', 'Internet', 'Memoria SD', and 'Registro'. The 'UPnP (Port forwarding automatico)' section has two radio buttons: 'On' and 'Off', with 'Off' selected. Below this is a 'DDNS' section with a dropdown menu for 'Area' set to '--Selezione area servizio--' and a 'Servizio' field. There is an 'Imposta' button below the DDNS section. At the bottom, a message states: 'Impostazione di rete consigliata per Internet: Viene eseguita una configurazione adatta all'ambiente Internet.' with another 'Imposta' button below it.

**[UPnP(Port forwarding automatico)]**

Selezionare “On” o “Off” per determinare se utilizzare o meno la funzione di port forwarding del router. Per utilizzare la funzione di port forwarding automatico, il router utilizzato deve supportare l’UPnP e l’UPnP deve essere attivato.

- **Regolazione predefinita:** Off

### **Nota**

- A causa del port forwarding automatico, il numero della porta può talvolta essere cambiato. Quando il numero viene cambiato, è necessario cambiare i numeri della porta registrati nel PC e sui registratori, etc.
- La funzione UPnP è disponibile quando la telecamera è collegata alla rete IPv4. L'IPv6 non è supportato.
- Per controllare se il port forwarding automatico è configurato correttamente, cliccare la scheda [Stato] sulla pagina "Manutenzione", quindi verificare che sia visualizzato "Abilita" per "Stato" di "UPnP". (→pagina 183)  
Se non fosse visualizzato "Abilita", far riferimento a "Impossibile accedere alla telecamera via Internet." in "20 Correzione dei difetti di funzionamento".
- Quando si modifica l'impostazione "UPnP(Port forwarding automatico)", anche l'impostazione "Port forwarding automatico" sotto "UPnP" sulla scheda [Avanzato] della pagina "Rete" passa sulla stessa impostazione.

### **[Area]**

Selezionare la regione dove è installata la telecamera. Se la telecamera è utilizzata al di fuori del Giappone, selezionare "Globale". Se la telecamera viene utilizzata in Giappone, selezionare "Giappone".  
Giappone/Globale

### **[Servizio]**

Selezionare "Viewnetcam.com" o "Off" per determinare se utilizzare o meno "Viewnetcam.com".  
Selezionando "Viewnetcam.com" e cliccando il pulsante [Imposta], verrà visualizzata la finestra di registrazione per "Viewnetcam.com" su una nuova finestra che viene aperta.  
Seguire le istruzioni sullo schermo per registrarsi a "Viewnetcam.com".  
Far riferimento a pagina 170 o al sito web di "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>) per ulteriori informazioni.

- **Regolazione predefinita:** Off

### **Nota**

- Quando si modifica l'impostazione "DDNS", anche l'impostazione "DDNS" sulla scheda [Avanzato] della pagina "Rete" passa sulla stessa impostazione.

### **[Impostazione di rete consigliata per Internet]**

Qui si eseguono le impostazioni consigliate per la connessione a Internet.

Cliccando il pulsante [Imposta], verrà visualizzata una finestra di dialogo che mostra come cambieranno le impostazioni seguenti.

Cliccare il pulsante [OK] dopo aver controllato le impostazioni per modificare le impostazioni con i valori visualizzati.

– Scheda [JPEG/H.264] sulla pagina "Immagine/Audio"

#### **[JPEG(1)]**

[Dimensione di cattura dell'immagine]: VGA/640x360

#### **[H.264(1)]/[H.264(2)]/[H.264(3)]/[H.264(4)]**

[Modalità Internet (su HTTP)]: On

[Priorità di trasmissione]: Miglior risultato

#### **[H.264(1)]**

[Trasmissione di H.264]: Off

#### **[H.264(2)]**

[Dimensione di cattura dell'immagine]: VGA/640x360

[Massimo bit rate (per cliente)\*]: Max 1024 kbps, Min 128 kbps

#### **[H.264(3)]**

[Dimensione di cattura dell'immagine]: QVGA/320x180

[Massimo bit rate (per cliente)\*]: Max 1024 kbps, Min 128 kbps

#### **[H.264(4)]**

- [Massimo bit rate (per cliente)\*]: Max 1024 kbps, Min 128 kbps
- Scheda [Rete] sulla pagina “Rete”
  - [Comune]**
  - [Dimensione massima del pacchetto RTP]: Limitata(1280byte)
  - [Dimensione massima del segmento HTTP(MSS)]: Limitata(1280byte)

## 10.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD [Memoria SD]

Cliccare la scheda [Memoria SD] sulla pagina “Base”. (→pagina 47, pagina 49)  
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti la scheda di memoria SD.

The screenshot shows the 'Memoria SD' (SD Memory) settings page. At the top, there are tabs for 'Base', 'Internet', 'Memoria SD', and 'Registro'. The 'Memoria SD' tab is active. The settings are organized into several sections:

- Modalità operativa** (Operational Mode):
  - Scheda di memoria SD:  Utilizza /  Non utilizzare
  - Registrazione audio:  On /  Off
  - Notifica della capacità rimasta: 50% (dropdown menu)
  - Sovrascrittura:  On /  Off
- Stream di registrazione** (Recording Stream):
  - Formato di registrazione: JPEG(2) (640x360) (dropdown menu)
  - Trigger del salvataggio: Errore dell'FTP (dropdown menu)
- Informazioni sulla scheda di memoria SD** (SD Card Information):
  - Capacità rimasta: -----MB / -----MB (Capacità rimasta / Capacità originale)
  - Formatta: [Esegui] button
- Immagini sulla scheda di memoria SD** (Images on SD Card):
  - Accedi img.: [Esegui] button

At the bottom of the page, there is an [Imposta] (Apply) button.

### Modalità operativa

#### [Scheda di memoria SD]

Selezionare “Utilizza” o “Non utilizzare” per determinare se utilizzare o meno la scheda di memoria SD.

- **Regolazione predefinita:** Utilizza

#### [Registrazione audio]

Selezionare se salvare o meno i dati audio quando si salvano i dati video in formato MP4.

- **Off:** Non salva i dati audio sui video (formato MP4).
- **On:** Salva i dati audio (formato AAC-LC) sui video (formato MP4).

**Regolazione predefinita:** Off

#### [Notifica della capacità rimasta]

Quando viene utilizzata la funzione di notifica via e-mail o la funzione del protocollo di allarme Panasonic per inviare notifica della capacità rimasta della scheda di memoria SD, selezionare dai seguenti un livello raggiunto il quale ricevere la notifica.

50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%

- **Regolazione predefinita:** 50%

### Nota

- La notifica verrà fornita ogni volta che la capacità rimasta della scheda di memoria SD avrà raggiunto i valori precedenti.  
Ad esempio, quando si seleziona “50%” la notifica verrà fornita ogni volta che la capacità rimasta avrà raggiunto il 50%, il 20%, il 10%, il 5% ed il 2%. La notifica può non essere sempre eseguita nel preciso istante in cui la capacità rimasta della scheda di memoria SD raggiunge ciascun valore.

### **[Sovrascrittura]**

Determinare se sovrascrivere o meno quando la capacità rimasta della scheda di memoria SD diventa insufficiente.

- **On:** Si sovrascrive quando la capacità rimasta della scheda di memoria SD diventa insufficiente. (L'immagine più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.)
- **Off:** Interruzione del salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD quando la scheda di memoria SD è piena.
- **Regolazione predefinita:** Off

### **IMPORTANTE**

- Quando si cambia l'impostazione da “Off” a “On”, se la capacità rimasta della scheda di memoria SD è ridotta, le vecchie immagini potrebbero essere eliminate in preparazione al salvataggio di nuove immagini.
- Selezionare “Non utilizzare” quando non si utilizza una scheda di memoria SD.
- Prima di rimuovere la scheda di memoria SD dalla telecamera, innanzitutto è necessario selezionare “Non utilizzare”. Durante la rimozione delle schede di memoria SD, assicurarsi che l'indicatore si spenga quando si tiene premuto il pulsante SD ON/OFF (circa 2 secondi). I dati registrati possono essere danneggiati se si rimuove la scheda di memoria SD quando l'indicatore SD MOUNT si illumina in verde.
- Quando si sostituisce una scheda di memoria SD dopo aver premuto (circa 2 secondi) il pulsante SD ON/OFF, premere il pulsante SD ON/OFF (meno di 1 secondo) e confermare che l'indicatore SD MOUNT sia acceso di colore verde. Se non è stato premuto il pulsante SD ON/OFF, l'indicatore SD MOUNT si illuminerà di colore verde per circa 5 minuti dopo la sostituzione della scheda di memoria SD.
- Mentre è inserita una scheda di memoria SD quando si seleziona “Utilizza”, i dati verranno salvati conformemente all'impostazione di “Trigger del salvataggio”.
- Dopo l'inserimento della scheda di memoria SD, è necessario selezionare “Utilizza” per utilizzare la scheda di memoria SD.
- Quando l'intervallo di rinfresco delle immagini è basso, la temporizzazione o l'intervallo della notifica/registrazione possono diventare inaccurati. Notifica/registrazione possono anche non essere eseguite correttamente come configurate quando più utenti stanno ricevendo le immagini. In questo caso, impostare un intervallo di rinfresco più lungo.
- Su una scheda di memoria SD è possibile sovrascrivere un numero limitato di volte. Quando la sovrascrittura viene eseguita molto di frequente, la durata della vita della scheda di memoria SD si può accorciare.
- La durata della vita di una scheda di memoria SD potrebbe essere influenzata dal numero dei file di immagine memorizzato e dei salvataggi delle voci dei registri sulla scheda di memoria SD. Selezionando “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)” o “H.264(4)” per “Formato di registrazione” si può ridurre il numero dei file che è possibile memorizzare sulla scheda di memoria SD.
- Se la velocità di scrittura dei dati rallenta dopo che sono stati scritti ripetutamente dati su una scheda di memoria SD, si consiglia di sostituire la scheda di memoria SD.

## Stream di registrazione

### [Formato di registrazione]

Selezionare il tipo di dati immagine da registrare sulla scheda di memoria SD.

- **JPEG(1):** Registra dati di immagine fissa (JPEG(1)). I dati vengono registrati conformemente all'impostazione di "JPEG(1)" sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina "Immagine/Audio".
- **JPEG(2):** Registra dati di immagine fissa (JPEG(2)). I dati vengono registrati conformemente all'impostazione di "JPEG(2)" sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina "Immagine/Audio".
- **H.264(1):** Registra dati video (H.264(1)) nel formato di codifica video MP4. I dati vengono registrati conformemente all'impostazione di "H.264(1)" sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina "Immagine/Audio".
- **H.264(2):** Registra dati video (H.264(2)) nel formato di codifica video MP4. I dati vengono registrati conformemente all'impostazione di "H.264(2)" sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina "Immagine/Audio".
- **H.264(3):** Registra dati video (H.264(3)) nel formato di codifica video MP4. I dati vengono registrati conformemente all'impostazione di "H.264(3)" sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina "Immagine/Audio".
- **H.264(4):** Registra dati video (H.264(4)) nel formato di codifica video MP4. I dati vengono registrati conformemente all'impostazione di "H.264(4)" sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina "Immagine/Audio".
- **Regolazione predefinita:** JPEG(2)

### **IMPORTANTE**

- Se si utilizza una scheda di memoria SD con una classe di velocità della SD diversa da 10, non è possibile selezionare 4000x3000/3840x2160/2560x1920/2048x1536 per la dimensione di cattura dell'immagine delle immagini JPEG. Quando si esegue la registrazione utilizzando H.264, impostare il bit rate H.264 secondo le seguenti condizioni.
  - (Registrazione Off) Max 6144 kbps
  - (Registrazione On) Max 3072 kbps
- In modalità H.264 con risoluzione 4000x3000 o 3840x2160, l'impostazione del bit rate deve essere di 4096 kbps o superiore. Quando si imposta Registrazione On per la registrazione, utilizzare una scheda di memoria SD compatibile con Classe 10 di velocità della SD.
- Quando si utilizza una scheda di memoria SD compatibile con Classe 10 di velocità della SD e si utilizza H.264 per la registrazione, impostare il bit rate H.264 secondo le seguenti condizioni.
  - (Registrazione Off) Max 16384 kbps
  - (Registrazione On) Max 8192 kbps
- Per le schede di memoria SD con Classe 10 di velocità della SD, utilizzare una scheda che supporta UHS-I (Ultra High Speed-I).

### **Nota**

- Quando è selezionato "H.264(1)", le impostazioni per "H.264(1)" sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina "Immagine/Audio" verranno sostituite con le impostazioni per "H.264(1) e registrazione". Quando è selezionato "H.264(2)", le impostazioni per "H.264(2)" sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina "Immagine/Audio" verranno sostituite con le impostazioni per "H.264(2) e registrazione". Quando è selezionato "H.264(3)", le impostazioni per "H.264(3)" sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina "Immagine/Audio" verranno sostituite con le impostazioni per "H.264(3) e registrazione". Quando è selezionato "H.264(4)", le impostazioni per "H.264(4)" sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina "Immagine/Audio" verranno sostituite con le impostazioni per "H.264(4) e registrazione".
- Quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", "H.264(1)" diventa "H.264(1) Ch1", "H.264(1) Ch2", "H.264(1) Ch3" e "H.264(1) Ch4".
- Quando si utilizza la funzione di registrazione sulla memoria SD di un registratore su disco di rete Panasonic, selezionare "JPEG(1)" per "Formato di registrazione" su "Stream di registrazione". Quando è selezionato "8 megapixel [16:9](modalità 30fps)" o "4 megapixel [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità

di cattura dell'immagine", non si può utilizzare la funzione di registrazione sulla memoria SD di un registratore su disco di rete Panasonic.

- Quando viene selezionato "H.264(1)", "H.264(2)", "H.264(3)", o "H.264(4)" per "Formato di registrazione", le impostazioni delle seguenti funzioni possono essere corrette.
  - Quando è selezionato "VBR" o "Miglior risultato" per "Priorità di trasmissione", viene impostato "Priorità del frame rate".
  - Quando è selezionato "Alt" o "Med" per "Tolleranza burst", viene impostato "Bas".
  - Quando è selezionato "2s", "3s", "4s" o "5s" per "Intervallo di rinfresco", viene impostato "1s".
- Quando è selezionato "H.264(1)", "H.264(2)", "H.264(3)", o "H.264(4)" per "Formato di registrazione", il nome del file salvato sarà assegnato automaticamente.
- Quando viene selezionato "H.264(1)", "H.264(2)", "H.264(3)", o "H.264(4)" per "Formato di registrazione", il numero degli utenti che possono accedere alla telecamera può essere ridotto.

### [Trigger del salvataggio]

Selezionare una causa per il salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD dalle seguenti.

- **Errore dell'FTP:** Salvataggio delle immagini quando non è riuscita la trasmissione delle immagini al server FTP mediante la funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP. Disponibile solo per le immagini "JPEG(1)" o "JPEG(2)".
- **Ingresso dell'allarme:** Salvataggio delle immagini al verificarsi di un allarme.
- **Manuale:** Salvataggio manuale delle immagini.
- **Schedule:** Salvataggio delle immagini in conformità con le impostazioni di "Schedule" (→pagina 174). Disponibile solo per le immagini "H.264(1)", "H.264(2)", "H.264(3)" o "H.264(4)".
- **Regolazione predefinita:** Errore dell'FTP

### Nota

- Quando è selezionato "H.264(1)", "H.264(2)", "H.264(3)", o "H.264(4)" per "Formato di registrazione", "Errore dell'FTP" non è disponibile.
- Quando è selezionato "JPEG(1)" o "JPEG(2)" per "Formato di registrazione", "Schedule" non è disponibile.
- Si può selezionare da Ch1 a Ch4 per H.264(1) quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine".

## Registrazione JPEG(Manuale)

Registrazione JPEG(Manuale)	
Nome del file	img_
Intervallo salvataggio immagini	1fps

Questa impostazione è disponibile soltanto quando è selezionato "JPEG(1)" o "JPEG(2)" per "Formato di registrazione" ed è selezionato "Manuale" per "Trigger del salvataggio".

### [Nome del file]

Digitare il nome del file utilizzato per l'immagine da salvare sulla scheda di memoria SD. Il nome del file si presenterà come segue.

- **Nome del file:** ["Nome del file digitato" + "Ora e data (anno/ mese/ giorno/ ora/ minuti/ secondi)"] + "Numero seriale"
- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 8 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " & \* / : ; < > ? \ |


**[Intervallo salvataggio immagini]**

Quando si seleziona “Manuale” per “Trigger del salvataggio”, selezionare un intervallo (frame rate) delle immagini di salvataggio sulla scheda di memoria SD dai seguenti valori.

0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps

- **Regolazione predefinita:** 1fps

**Registrazione JPEG(Allarme)**

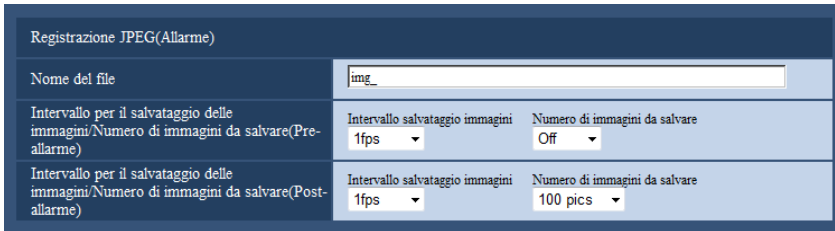

Registrazione JPEG(Allarme)		
Nome del file	img_	
Intervallo per il salvataggio delle immagini/Numero di immagini da salvare(Pre-allarme)	Intervallo salvataggio immagini	Numero di immagini da salvare
	1fps	Off
Intervallo per il salvataggio delle immagini/Numero di immagini da salvare(Post-allarme)	Intervallo salvataggio immagini	Numero di immagini da salvare
	1fps	100 pics

Questa impostazione è disponibile soltanto quando è selezionato “JPEG(1)” o “JPEG(2)” per “Formato di registrazione” ed è selezionato “Ingresso dell’allarme” per “Trigger del salvataggio”.

**[Nome del file]**

Digitare il nome del file utilizzato per l’immagine da salvare sulla scheda di memoria SD. Il nome del file si presenterà come segue.

- **Nome del file:** [“Nome del file digitato” + “Ora e data (anno/ mese/ giorno/ ora/ minuti/ secondi)”] + “Numero seriale”
- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 8 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " & \* / : ; < > ? \ |

**[Intervallo per il salvataggio delle immagini/Numero di immagini da salvare(Pre-allarme)] - [Intervallo salvataggio immagini]**

Quando è selezionato “Ingresso dell’allarme” per “Trigger del salvataggio”, selezionare un intervallo (frame rate) di pre-allarme per il salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD dai seguenti.

0,1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps

- **Regolazione predefinita:** 1fps

**[Intervallo per il salvataggio delle immagini/Numero di immagini da salvare(Pre-allarme)] - [Numero di immagini da salvare]**

Selezionare un numero di immagini di pre-allarme da salvare sulla scheda di memoria SD dai seguenti.

Off/1pics/2pics/3pics/4pics/5pics

- **Regolazione predefinita:** Off

**Nota**

- Quando è selezionato “4000x3000” o “3840x2160” per la dimensione di cattura dell’immagine delle immagini JPEG da salvare, “2 pics” o un valore maggiore non possono essere selezionati.

**[Intervallo per il salvataggio delle immagini/Numero di immagini da salvare(Post-allarme)] - [Intervallo salvataggio immagini]**

Quando è selezionato “Ingresso dell’allarme” o “Manuale” per “Trigger del salvataggio”, selezionare un intervallo (frame rate) per il salvataggio delle immagini sulla scheda di memoria SD dai seguenti.

0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps

- **Regolazione predefinita:** 1fps

### [Intervallo per il salvataggio delle immagini/Numero di immagini da salvare(Post-allarme)] - [Numero di immagini da salvare]

Selezionare un numero di immagini di allarme da salvare sulla scheda di memoria SD dai seguenti.  
10pics/ 20pics/ 30pics/ 50pics/ 100pics/ 200pics/ 300pics/ 500pics/ 1000pics/ 2000pics/ 3000pics

- **Regolazione predefinita:** 100pics

## Registrazione H.264(Allarme)

Registrazione H.264(Allarme)	
Durata (registrazione) pre-allarme	Off ▼
Durata (registrazione) post-allarme	30s ▼

Questa impostazione è disponibile soltanto quando è selezionato "H.264(1)", "H.264(2)", "H.264(3)" o "H.264(4)" per "Formato di registrazione" della scheda di memoria SD ed è selezionato "Ingresso dell'allarme" per "Trigger del salvataggio".

### [Durata (registrazione) pre-allarme]

Determinare se eseguire o meno la registrazione pre-allarme. Impostare la durata per salvare i dati immagine sulla scheda di memoria SD.

Off/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s

- **Regolazione predefinita:** Off

### Nota

- I valori disponibili cambiano a seconda del bit rate H.264 selezionato per la registrazione. Con l'aumentare del bit rate selezionato, il valore massimo disponibile per la durata pre-allarme diminuisce.
- Si può selezionare da Ch1 a Ch4 per H.264(1) quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine".

### [Durata(registrazione) post-allarme]

Impostare la durata per il salvataggio dei dati di immagine sulla scheda di memoria SD dopo il verificarsi di un allarme.

10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s

- **Regolazione predefinita:** 30s  
\* Il tempo di registrazione effettivo può talvolta essere superiore alla durata selezionata per questa impostazione.

## Informazioni sulla scheda di memoria SD

### [Capacità rimasta]

Verranno visualizzate la capacità totale e la capacità rimasta della scheda di memoria SD.

A seconda dello stato della scheda di memoria SD, l'indicazione della dimensione differirà come segue.

Indicazione	Descrizione
-----MB/-----MB	Non è inserita alcuna scheda di memoria SD. Ottenimento della capacità disponibile non riuscito a causa di un errore, etc.
*****MB/*****MB	La scheda di memoria SD non è formattata, oppure è bloccata (protetta dalla scrittura).

### Nota

- Quando si seleziona “Off” per “Sovrascrittura” e la dimensione disponibile della scheda di memoria SD è “0 MB”, le immagini non vengono salvate sulla scheda di memoria SD. Se è attivata la funzione di notifica, quando la scheda di memoria SD sarà piena verrà inviata una notifica agli indirizzi e alle destinazioni del protocollo di allarme Panasonic registrati. (→pagina 119, pagina 126)

### [Formatta]

Per formattare la scheda di memoria SD, cliccare il pulsante [Esegui].

### IMPORTANTE

- Prima di formattare la scheda di memoria SD, è necessario selezionare “Utilizza” per “Scheda di memoria SD” sulla scheda [Scheda di memoria SD] della pagina “Base” (→pagina 62) e “Off” per “Trasmissione periodica di immagini all’FTP” sulla scheda [Avanzato] della pagina “Rete” (→pagina 144).
- Utilizzare la scheda di memoria SD dopo averla formattata utilizzando la scheda [Memoria SD]. Se si utilizza una scheda di memoria SD che non è stata formattata sulla scheda [Memoria SD], le funzioni seguenti possono non funzionare correttamente.
  - Salvataggio/acquisizione di immagini la cui trasmissione al server FTP utilizzando la funzione di trasmissione periodica di immagini all’FTP non è riuscita
  - Salvataggio/acquisizione di immagini di allarme
  - Salvataggio/acquisizione di immagini salvate manualmente
  - Salvataggio/acquisizione delle immagini in conformità con le impostazioni dello schedule
  - Salvataggio/acquisizione delle voci del registro degli allarmi, delle voci del Registro manuale/schedule, delle voci del registro degli errori dell’FTP e delle voci del registro di sistema
  - Salvataggio/acquisizione delle immagini registrate utilizzando la funzione di registrazione sulla scheda di memoria SD del registratore su disco di rete Panasonic
  - Riproduzione/download delle immagini sulla scheda di memoria SD
- Quando si formatta una scheda di memoria SD mentre un altro utente sta eseguendo operazioni, l’operazione verrà annullata.
- È impossibile accedere alla scheda di memoria SD mentre è in corso la formattazione.
- Tutti i dati salvati sulla scheda di memoria SD verranno cancellati quando viene formattata la scheda di memoria SD.
- Non spegnere la telecamera mentre è in corso la formattazione.
- Dopo aver formattato la scheda di memoria SD, la dimensione disponibile può essere inferiore alla dimensione totale in quanto viene creata automaticamente la directory di default nella scheda di memoria SD.
- Scheda di memoria SD consigliata  
Fabbricata da Panasonic (opzionale)
  - Scheda di memoria SDXC: 64 GB
  - Scheda di memoria SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
  - Scheda di memoria SD: 2 GB  
(tranne schede miniSD e schede microSD)
- Utilizzare una scheda di memoria SD formattata conformemente allo standard della scheda di memoria SD alla regolazione predefinita.

## Immagini sulla scheda di memoria SD



**[Accedi img.]**

Si possono acquisire le immagini sulla scheda di memoria SD. Cliccare il pulsante [Esegui]. Far riferimento a pagina 70 per informazioni su come accedere alle immagini.

## 10.4 Accesso e copiatura sul PC delle immagini salvate sulla scheda di memoria SD [Immagini sulla scheda di memoria SD]

Cliccare la scheda [Memoria SD] sulla pagina "Base". (→pagina 47, pagina 49)


Le seguenti sono le descrizioni di come copiare sul PC le immagini salvate sulla scheda di memoria SD. È necessario selezionare anticipatamente "Consenti" per "Accesso FTP alla telecamera" sulla scheda [Rete] della pagina "Rete". (→pagina 134)

### IMPORTANTE

- Talvolta può non essere possibile eseguire operazioni mentre un altro utente sta accedendo alle immagini sulla scheda di memoria SD. In questo caso, riprovare più tardi.
- A seconda delle impostazioni di un server proxy o di un firewall, le immagini possono non essere acquisite tramite una rete. In questo caso, rivolgersi all'amministratore della rete.

**1.** Cliccare il pulsante [Esegui] di "Accedi img."

→ Verrà visualizzata la finestra di autenticazione dell'utente.

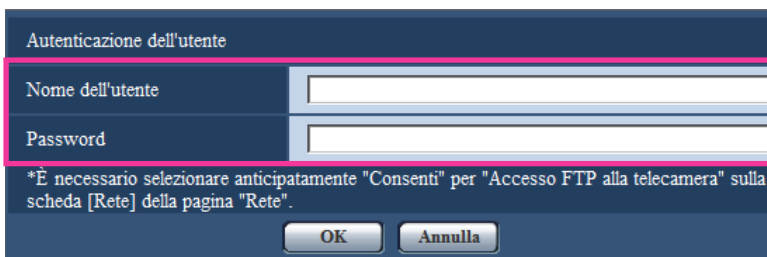

**2.** Cliccare il pulsante [OK] dopo aver inserito il nome dell'utente e la password dell'amministratore della telecamera.

→ Verrà visualizzata la cartella nella quale devono essere salvate le immagini.

### Nota

- Quando si effettua il login al server FTP della telecamera per accedere alle immagini, la scheda di memoria SD è assegnata all'unità B.  
Le immagini vengono salvate in directory diverse a seconda di "Trigger del salvataggio".  
Spostarsi nella directory corrispondente alle immagini desiderate e copiarle.  
Far riferimento a pagina 211 per ulteriori informazioni circa la struttura delle directory.

## **Numero di immagini JPEG che è possibile salvare sulla scheda di memoria SD (indicativamente)**

Per il numero di immagini JPEG che è possibile salvare sulla scheda di memoria SD, far riferimento al seguente sito web.

<https://security.panasonic.com/support/info/>

## **Durata delle immagini H.264 che è possibile salvare sulla scheda di memoria SD (indicativamente)**

Per la durata delle immagini H.264 che è possibile salvare sulla scheda di memoria SD, far riferimento al seguente sito web.

<http://security.panasonic.com/support/info/>

## 10.5 Configurare la directory del PC sulla quale verranno scaricate le immagini su [Registro]

Cliccare la scheda [Registro] sulla pagina “Base”. (→pagina 47, pagina 49)

La directory del PC sulla quale verranno scaricate le immagini registrate sulla scheda di memoria SD, possono essere configurate in questa sezione.

	Base	Internet	Memoria SD	Registro
Allarme				Nome della directory di destinazione per le immagini scaricate C:\nwcam
Manuale/Schedule				Nome della directory di destinazione per le immagini scaricate C:\nwcam
Errore dell'FTP				Nome della directory di destinazione per le immagini scaricate C:\nwcam
Livello di autorizzazione per la visualizzazione dei registri				<input checked="" type="radio"/> 1. Solo livello 1 <input type="radio"/> 2. Livello 2 o più <input type="radio"/> 3. Tutti gli utenti

Imposta

### Allarme

È possibile eseguire le impostazioni relative alla directory del PC sulla quale verranno scaricate le immagini registrate quando scatta l'allarme.

#### [Nome della directory di destinazione per le immagini scaricate]

Digitare il nome della directory di destinazione nella quale devono essere scaricate le immagini registrate. Ad esempio, digitare “C:\alarm” per designare la cartella “alarm” sotto l'unità C.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 3 a 128 caratteri
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, la barra (/), la barra retroversa (\), i due punti (:), e i segni di sottolineatura (\_).

### Manuale/Schedule

È possibile eseguire le impostazioni relative al nome della directory del PC sulla quale verranno scaricate le immagini registrate tramite salvataggio manuale o programmato. Specificare la cartella di destinazione allo stesso modo di “Allarme”.

#### Nota

- Il salvataggio programmato è disponibile soltanto quando è selezionato “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, o “H.264(4)” per “Formato di registrazione”.
- Si può selezionare da Ch1 a Ch4 per H.264(1) quando è selezionato “Ritaglio [16:9](modalità 30fps)” per “Modalità di cattura dell'immagine”.

### Errore dell'FTP

È possibile eseguire le impostazioni relative al nome della directory del PC sulla quale verranno scaricate le immagini registrate quando si verificano degli errori dell'FTP. Specificare la cartella di destinazione allo stesso modo di “Allarme”.

### **IMPORTANTE**

- Quando si seleziona “Nome senza ora e data” per “Nome del file” di “Trasmissione periodica di immagini all’FTP” sulla pagina [Avanzato] sulla pagina “Rete”, il registro errori dell’FTP e le immagini associate non vengono salvate. Per salvarle, selezionare “Nome con ora e data”. (→pagina 142)

### **Nota**

- Quando è selezionato “H.264(1)”, “H.264(2)”, “H.264(3)”, o “H.264(4)” per “Formato di registrazione”, “Errore dell’FTP” non è disponibile.

### **[Livello di autorizzazione per la visualizzazione dei registri]**

Si possono configurare le impostazioni del livello utente per la visualizzazione e la gestione del “Registro” sulla pagina “In diretta”.

**1. Solo livello 1:** soltanto gli utenti di Livello 1 possono visualizzare e gestire il “Registro”.

**2. Livello 2 o più:** soltanto gli utenti di Livello 1 e Livello 2 possono visualizzare e gestire il “Registro”.

**3. Tutti gli utenti:** tutti gli utenti possono visualizzare e gestire il “Registro”. Tuttavia, soltanto gli utenti di Livello 1 e Livello 2 possono cancellare le voci del registro e soltanto gli utenti di Livello 1 possono visualizzare le cartelle della scheda di memoria SD.

**Regolazione predefinita:** 1. Solo livello 1


# 11 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini e l'audio [Immagine/Audio]

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti le immagini JPEG e H.264 quali le impostazioni della qualità dell'immagine, dell'audio, etc.

La pagina "Immagine/Audio" comprende la scheda [JPEG/H.264], la scheda [Telecamera], la scheda [Immagine/Posizione] e la scheda [Audio].

## 11.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la modalità di cattura dell'immagine [JPEG/H.264]

Cliccare la scheda [JPEG/H.264] sulla pagina "Immagine/Audio". (→pagina 47, pagina 49)

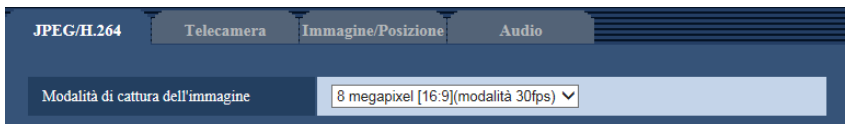

### [Modalità di cattura dell'immagine]

Selezionare una modalità di cattura dell'immagine dalle seguenti.

8 megapixel [16:9](modalità 30fps)/8 megapixel [16:9](modalità 15fps)/12 megapixel [4:3](modalità 15fps)/5 megapixel [4:3](modalità 30fps)/4 megapixel [16:9](modalità 30fps)/Ritaglio [16:9](modalità 30fps)

- **Regolazione predefinita:** 8 megapixel [16:9](modalità 15fps)

### **IMPORTANTE**

- La posizione delle aree può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l'impostazione di "Modalità di cattura dell'immagine", "Capovolgimento" o "Zoom" quando sono configurate le seguenti impostazioni delle aree. Pertanto si raccomanda di configurare l'impostazione di ciascuna area dopo aver configurato "Modalità di cattura dell'immagine", "Capovolgimento" o "Zoom".
  - Area di mascheratura (→pagina 92)
  - Zona di privacy (→pagina 101)
  - Area VMD (→pagina 122)
  - Area VIQS (→pagina 103)
  - Posizione preselezionata (→pagina 98)

### **Nota**

- Quando è selezionato "On" per "VIQS" ed il valore dell'impostazione per il rapporto di formato viene modificata da "4:3" a "16:9", accertarsi che il valore dell'impostazione VIQS non superi l'estensione massima designata.

## 11.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini JPEG [JPEG/H.264]

Cliccare la scheda [JPEG/H.264] sulla pagina "Immagine/Audio". (→pagina 47, pagina 49)

Pagina "In diretta" (Visualizzazione iniziale)	
Stream di visualizzazione iniziale	H.264(1) (3840x2160)
Intervallo di rinfresco (JPEG)*	5fps
JPEG	
JPEG(1)	Dimensione di cattura dell'immagine: 3840x2160 Qualità dell'immagine: 5 Normale
JPEG(2)	Dimensione di cattura dell'immagine: 640x360 Qualità dell'immagine: 5 Normale

### Pagina "In diretta" (Visualizzazione iniziale)

Configurare le impostazioni relative alle immagini iniziali visualizzate sulla pagina "In diretta".

#### [Stream di visualizzazione iniziale]

Selezionare l'immagine da visualizzare sulla pagina "In diretta" tra le seguenti.

Quando è selezionato "8 megapixel [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine": H.264(1)/JPEG(2)

Quando è selezionato "4 megapixel [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine": H.264(1)/H.264(2)/H.264(3)/H.264(4)/JPEG(2)

Quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine": H.264(1) Ch1/H.264(1) Ch2/H.264(1) Ch3/H.264(1) Ch4/H.264(2)/JPEG(1)/JPEG(2)

Quando un'impostazione diversa dalle precedenti è selezionata per "Modalità di cattura dell'immagine": H.264(1)/H.264(2)/JPEG(1)/JPEG(2)

- **Regolazione predefinita:** H.264(1)

#### [Intervallo di rinfresco(JPEG)\*]

Selezionare un intervallo di rinfresco dell'immagine JPEG visualizzata dai seguenti.

0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps/ 2fps\*/ 3fps\*/ 5fps\*/ 6fps\*/ 10fps\*/ 12fps\*/ 15fps\*/ 30fps\*

- **Regolazione predefinita:** 5fps\*

#### Nota

- Quando è selezionato "On" per "Trasmissione di H.264", l'intervallo di rinfresco può essere più lungo rispetto al valore impostato quando si seleziona qualsiasi valore con un asterisco (\*) sulla destra.
- A seconda di fattori quali l'ambiente di rete, la risoluzione, la qualità dell'immagine o il numero di computer che accede contemporaneamente alla telecamera, l'intervallo di trasmissione può essere più lungo rispetto al valore impostato.
- Se le immagini non vengono prodotte nell'intervallo di trasmissione specificato, si può fare in modo che le immagini vengano prodotte in tempi più vicini al tempo specificato abbassando la risoluzione o la qualità dell'immagine.

### JPEG

Configurare le impostazioni quali "Dimensione di cattura dell'immagine", "Qualità dell'immagine" di "JPEG(1)" e "JPEG(2)" su questa sezione. Far riferimento a pagina 77 per ulteriori informazioni circa le impostazioni riguardanti le immagini H.264.

### [Dimensione di cattura dell'immagine]

Selezionare la dimensione di cattura dell'immagine per visualizzare l'immagine JPEG. Le dimensioni di cattura dell'immagine che possono essere selezionate dipendono dalla "Modalità di cattura dell'immagine". Per informazioni sulle dimensioni di cattura dell'immagine che si possono selezionare, far riferimento a pagina 11.

- **Regolazione predefinita:**

- JPEG(1): 3840x2160
- JPEG(2): 640x360

### **Nota**

- Quando è selezionato "8 megapixel [16:9](modalità 30fps)" o "4 megapixel [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", "JPEG(1)" non può essere selezionato.

### [Qualità dell'immagine]

Selezionare il tipo di qualità dell'immagine delle immagini JPEG per ciascuna dimensione di cattura dell'immagine.

0 Super fine/ 1 Fine/ 2/ 3/ 4/ 5 Normale/ 6/ 7/ 8/ 9 Bassa

- **Regolazione predefinita:** 5 Normale

### **Nota**

- Le immagini sulle schermate di impostazione, come zona di privacy e VIQS, sono nel formato JPEG(2). La qualità dell'immagine sulla schermata di impostazione cambia in base alle impostazioni della qualità dell'immagine per JPEG(2).

## 11.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini H.264 [JPEG/H.264]

Cliccare la scheda [JPEG/H.264] sulla pagina "Immagine/Audio". (→pagina 47, pagina 49)

In questa sezione configurare le impostazioni riguardanti le immagini H.264 quali "Massimo bit rate (per cliente)", "Dimensione di cattura dell'immagine", "Qualità dell'immagine", etc. Far riferimento a pagina 75 per le impostazioni riguardanti le immagini JPEG.

H.264(1)	
Trasmissione di H.264	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Modalità Internet (su HTTP)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Dimensione di cattura dell'immagine	3840x2160 ▼
Priorità di trasmissione	Priorità del frame rate ▼
Frame rate*	30fps* ▼
Tolleranza burst	Bas ▼
Tempo di controllo	24 h ▼
Massimo bit rate (per cliente)*	Max 10240kbps* ▼ - Min 3072kbps* ▼
Qualità dell'immagine	Normale ▼
Intervallo di rinfresco	1s ▼
Tipo di trasmissione	Porta unicast (AUTO) ▼
Porta unicast1 (Immagine)	32004 (1024-50000)
Porta unicast2 (Audio)	33004 (1024-50000)
Indirizzo di multicast	239.192.0.20
Porta di multicast	37004 (1024-50000)
TTL multicast/Limite HOP	16 (1-254)

### H.264(1)/H.264(2)

#### [Trasmissione di H.264]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se trasmettere o meno le immagini H.264.

- **On:** Le immagini H.264 vengono trasmesse.
- **Off:** Le immagini H.264 non vengono trasmesse.
- **Regolazione predefinita:**
  - H.264(1): On
  - H.264(2): On

#### Nota

- Quando si seleziona "On" per "Trasmissione di H.264" in "H.264(1)" o "H.264(2)" si renderà disponibile la visualizzazione sia di immagini H.264 sia di immagini JPEG sulla pagina "In diretta".
- Quando si seleziona "On" per "Trasmissione di H.264" in "H.264(1)" o "H.264(2)" l'intervallo di trasmissione delle immagini JPEG può talvolta allungarsi.

### [Modalità Internet (su HTTP)]

Selezionare "On" quando si trasmettono immagini H.264 via Internet. È possibile trasmettere immagini H.264 senza cambiare le impostazioni del router a banda larga configurate per la trasmissione di immagini JPEG.

- **On:** Immagini e audio H.264 verranno trasmessi utilizzando la porta HTTP. Far riferimento a pagina 137 per ulteriori informazioni circa le impostazioni del numero della porta HTTP.
- **Off:** Immagini e audio H.264 verranno trasmessi utilizzando la porta UDP.
- **Regolazione predefinita:** Off

### Nota

- Quando si seleziona "On", sarà disponibile soltanto "Porta unicast (AUTO)" per "Tipo di trasmissione".
- Quando è selezionato "On", può occorrere tempo per avviare la visualizzazione di immagini H.264.
- Quando è selezionato "On", le immagini H.264 potrebbero non essere visualizzate a seconda del numero di accessi contemporanei degli utenti, della disponibilità dei dati audio, etc.
- Quando è selezionato "On", soltanto l'accesso IPv4 è disponibile.

### [Dimensione di cattura dell'immagine]

Selezionare la dimensione di cattura dell'immagine. Le dimensioni di cattura dell'immagine che possono essere selezionate dipendono dalla "Modalità di cattura dell'immagine". Per informazioni sulle dimensioni di cattura dell'immagine che si possono selezionare, far riferimento a pagina 11.

- **Regolazione predefinita:**
  - H.264(1): 3840x2160
  - H.264(2): 640x360

### [Priorità di trasmissione]

Selezionare una priorità di trasmissione per le immagini H.264 dalle seguenti.

- **Bit rate costante:** Le immagini H.264 verranno trasmesse con il bit rate selezionato per "Massimo bit rate (per cliente)\*\*".
- **VBR:** Le immagini H.264 verranno trasmesse con il frame rate selezionato per "Frame rate\*" mantenendo il livello di qualità dell'immagine selezionato in "Qualità dell'immagine". Le immagini H.264 verranno trasmesse con il bit rate mantenuto entro il bit rate massimo impostato per "Massimo bit rate (per cliente)\*\*". La qualità dell'immagine è fissa e la capacità di registrazione varia a seconda dell'impostazione di "Qualità dell'immagine" e delle condizioni del soggetto. Quando il calcolo della capacità di registrazione è necessario anticipatamente, utilizzare "VBR avanzato".
- **Priorità del frame rate:** Le immagini H.264 verranno trasmesse con il frame rate selezionato per "Frame rate\*\*".
- **Miglior risultato:** In conformità con la larghezza di banda della rete, le immagini H.264 verranno trasmesse con un bit rate che varia tra il bit rate massimo e minimo impostati per "Massimo bit rate (per cliente)\*\*".
- **VBR avanzato:** Le immagini H.264 vengono trasmesse con il frame rate specificato per "Frame rate\*" mentre la qualità dell'immagine viene controllata in modo che la velocità di trasmissione media durante il periodo specificato per "Tempo di controllo" corrisponda al bit rate selezionato per "Massimo bit rate (per cliente)\*\*".
- **Regolazione predefinita:** Priorità del frame rate

### Nota

- Quando è selezionato "Priorità del frame rate" o "VBR avanzato" per "Priorità di trasmissione", il numero degli utenti che possono accedere alla telecamera può essere ulteriormente limitato (può essere inferiore a 10).

### [Frame rate\*]

Selezionare un frame rate per le immagini H.264 dai seguenti. Il frame rate che può essere selezionato dipende dalla "Modalità di cattura dell'immagine". Per informazioni sul frame rate che si può selezionare, far riferimento a pagina 11.

1fps/ 3fps/ 5fps\*/ 7,5fps\*/ 10fps\*/ 12fps\*/ 15fps\*/ 20fps\*/ 30fps\*

- **Regolazione predefinita:** 30fps\*

### **Nota**

- Quando è selezionato “Priorità del frame rate”, “VBR avanzato” o “VBR” per “Priorità di trasmissione”, questa funzione è disponibile.
- “Frame rate\*” è limitato da “Massimo bit rate (per cliente)\*”. Per questa ragione, il frame rate può essere inferiore al valore specificato quando viene selezionato qualsiasi valore con un asterisco (\*). Quando è selezionato “VBR” per “Priorità di trasmissione”, a seconda delle impostazioni di “Massimo bit rate (per cliente)\*” e “Qualità dell'immagine”, la trasmissione delle immagini può essere messa periodicamente in pausa. Verificare la trasmissione delle immagini dopo aver modificato le impostazioni.

### **[Tolleranza burst]**

Selezionare dai livelli seguenti quanto il bit rate può superare “Massimo bit rate (per cliente)\*”.

Alt/Med/Bas

- **Regolazione predefinita:** Bas

### **Nota**

- Questa impostazione è disponibile soltanto quando è selezionato “VBR avanzato” per “Priorità di trasmissione”.

### **[Tempo di controllo]**

Selezionare dai seguenti l'intervallo di tempo durante il quale verrà controllato il bit rate. Le immagini vengono trasmesse in modo che la velocità di trasmissione media durante il periodo selezionato corrisponda al bit rate selezionato per “Massimo bit rate (per cliente)\*”.

1ora/6ore/24ore/1 settimana

- **Regolazione predefinita:** 24ore

### **Nota**

- Questa impostazione è disponibile soltanto quando è selezionato “VBR avanzato” per “Priorità di trasmissione”.

### **[Massimo bit rate (per cliente)\*]**

Selezionare un bit rate H.264 per un cliente dai seguenti. Quando è selezionato “Miglior risultato” per “Priorità di trasmissione”, impostare il bit rate massimo e minimo.

64kbps/ 128kbps\*/ 256kbps\*/ 384kbps\*/ 512kbps\*/ 768kbps\*/ 1024kbps\*/ 1536kbps\*/ 2048kbps\*/ 3072kbps\*/ 4096kbps\*/ 6144kbps\*/ 8192kbps\*/ 10240kbps\*/ 12288kbps\*/ 14336kbps\*/ 16384kbps\*/ 20480kbps\*/ 24576kbps\*/ 30720kbps\*/ 40960kbps\*

- **Regolazione predefinita:**

- H.264(1): 8192kbps\*
- H.264(2): 1536kbps\*

\* La gamma di bit rate che può essere configurata per i bit rate H.264 differisce a seconda di “Priorità di trasmissione” e “Dimensione di cattura dell'immagine”.

Quando è selezionato “Bit rate costante”, “Priorità del frame rate”, “VBR avanzato” o “Miglior risultato” per “Priorità di trasmissione”

- QVGA, VGA, 320x180, e 640x360: 64kbps - 4096kbps\*
- 800x600: 128kbps\* - 4096kbps\*
- 1280x960 e 1280x720: 256kbps\* - 8192kbps\*
- 1920x1080 e 1600x1200: 512kbps\* - 14336kbps\*
- 2048x1536: 1024kbps\* - 24576kbps\*
- 2560x1920 e 2560x1440: 1536kbps\* - 30720kbps\*
- 4000x3000 e 3840x2160: 4096kbps\* - 40960kbps\*

Quando è selezionato "VBR" per "Priorità di trasmissione"

- QVGA, VGA, 320x180, e 640x360: 64kbps - 40960kbps\*
- 800x600: 128kbps\* - 40960kbps\*
- 1280x960 e 1280x720: 256kbps\* - 40960kbps\*
- 1920x1080 e 1600x1200: 512kbps\* - 40960kbps\*
- 2048x1536: 1024kbps\* - 40960kbps\*
- 2560x1920 e 2560x1440: 1536kbps\* - 40960kbps \*
- 4000x3000 e 3840x2160: 4096kbps\* - 40960kbps \*

### **Nota**

- Il bit rate può essere inferiore al valore quando viene selezionato qualsiasi valore con un asterisco (\*) sulla destra.

### **[Qualità dell'immagine]**

Selezionare una qualità dell'immagine delle immagini H.264 dalle seguenti.

- **Quando si imposta "Priorità di trasmissione" su "Bit rate costante" o "Miglior risultato"**: Bas(Priorità del movimento)/ Normale/ Fine(Priorità della qualità dell'immagine)
- **VBR**: 0 Super fine/ 1 Fine/ 2/ 3/ 4/ 5 Normale/ 6/ 7/ 8/ 9 Bassa
- **Regolazione predefinita**: Normale

### **Nota**

- Quando è selezionato "Bit rate costante", "Miglior risultato" o "VBR" per "Priorità di trasmissione", questa funzione è disponibile.

### **[Intervallo di rinfresco]**

Selezionare un intervallo (intervallo I-Frame; 0,2 - 5 secondi) per rinfrescare le immagini H.264 visualizzate. Se si utilizza in un ambiente di rete nel quale si verificano frequentemente errori, accorciare l'intervallo di rinfresco per H.264 per diminuire le distorsioni dell'immagine. Tuttavia, l'intervallo di rinfresco può essere superiore al valore impostato.

0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s

- **Regolazione predefinita**: 1s

### **[Tipo di trasmissione]**

Selezionare il tipo di trasmissione delle immagini H.264 dai seguenti.

- **Porta unicast (AUTO)**: Un massimo di 14 utenti può accedere contemporaneamente ad una singola telecamera. "Porta unicast1(Immagine)" e "Porta unicast2(Audio)" saranno selezionati automaticamente quando si trasmettono immagini e audio dalla telecamera. Quando non è necessario fissare il numero della porta per la trasmissione di immagini H.264, come quando l'utilizzo avviene in un particolare ambiente LAN, si consiglia di selezionare "Porta unicast (AUTO)".
- **Porta unicast (MANUALE)**: Un massimo di 14 utenti può accedere contemporaneamente ad una singola telecamera. È necessario selezionare "Porta unicast1(Immagine)" e "Porta unicast2(Audio)" manualmente per trasmettere immagini e audio dalla telecamera. È possibile fissare il numero della porta del router utilizzato per la trasmissione di immagini H.264 via Internet impostando "Porta unicast (MANUALE)" (→pagina 134). Far riferimento al manuale di istruzioni del router utilizzato.
- **Multicast**: Un numero illimitato di utenti può accedere contemporaneamente ad una singola telecamera. Completare il campo di inserimento di "Indirizzo di multicast", "Porta di multicast" e "TTL multicast/Limite HOP" quando si trasmettono le immagini H.264 con il multicast. Far riferimento a pagina 8 per ulteriori informazioni circa il numero massimo di accessi contemporanei.
- **Regolazione predefinita**: Porta unicast (AUTO)

**[Porta unicast1(Immagine)]<sup>1</sup>**

Digitare il numero della porta unicast (utilizzata per trasmettere immagini dalla telecamera).  
Quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", si può selezionare un numero di porta unicast per ciascuna immagine (da Ch1 a Ch4).

- **Numeri di porta disponibili:** 1024 - 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
- **Regolazione predefinita:**
  - H.264(1): 32004
  - H.264(2): 32014

**[Porta unicast2(Audio)]<sup>1</sup>**

Digitare il numero della porta unicast (utilizzata per trasmettere audio dalla telecamera).  
Quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", si può selezionare un numero di porta unicast per l'audio soltanto per Ch1.

- **Numeri di porta disponibili:** 1024 - 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
- **Regolazione predefinita:**
  - H.264(1): 33004
  - H.264(2): 33014

**[Indirizzo di multicast]<sup>2</sup>**

Digitare l'indirizzo IP di multicast. Le immagini e l'audio verranno trasmessi all'indirizzo IP designato.

- **Indirizzi IPv4 disponibili:** 224.0.0.0 - 239.255.255.255
- **Indirizzi IPv6 disponibili:** Indirizzo di multicast che comincia con "FF"
- **Regolazione predefinita:**
  - H.264(1): 239.192.0.20
  - H.264(2): 239.192.0.21

**Nota**

- Digitare un indirizzo IP di multicast dopo aver controllato gli indirizzi di multicast disponibili.
- Quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", si può selezionare un indirizzo di multicast per ciascuna immagine (da Ch1 a Ch4).
- **Regolazione predefinita:**
  - Ch1: 239.192.0.20
  - Ch2: 239.192.0.31
  - Ch3: 239.192.0.32
  - Ch4: 239.192.0.33

**[Porta di multicast]<sup>2</sup>**

Digitare il numero della porta multicast (utilizzata per trasmettere immagini dalla telecamera).

- **Numeri di porta disponibili:** 1024 - 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
- **Regolazione predefinita:** 37004

**Nota**

- Quando l'audio viene trasmesso dalla telecamera, il numero della porta da utilizzare sarà il numero della porta multicast più "1000".

**[TTL multicast/Limite HOP]<sup>2</sup>**

Digitare un valore per "TTL multicast/Limite HOP".

- **Valori disponibili:** 1 - 254
- **Regolazione predefinita:** 16

### **IMPORTANTE**

- Quando si trasmette un'immagine H.264 tramite una rete, l'immagine trasmessa talvolta può non essere visualizzata a seconda delle impostazioni di un server proxy o di un firewall. In questo caso, rivolgersi all'amministratore della rete.
- Quando due o più schede di interfaccia di rete sono installate sul PC che si sta utilizzando, le schede di interfaccia di rete non utilizzate per la ricezione di immagini devono essere disattivate quando si visualizzano immagini utilizzando la porta multicast.

---

<sup>\*1</sup> È necessario designare il numero della porta unicast quando si seleziona "Porta unicast (MANUALE)" per "Tipo di trasmissione".


<sup>\*2</sup> È necessario designare l'indirizzo IP di multicast quando si seleziona "Multicast" per "Tipo di trasmissione".

## 11.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti le operazioni della telecamera [Telecamera]

Cliccare la scheda [Telecamera] sulla pagina "Immagine/Audio". (→pagina 47, pagina 49)  
Configurare le impostazioni riguardanti le operazioni della telecamera.

### IMPORTANTE

- Questa funzione è disponibile quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine".

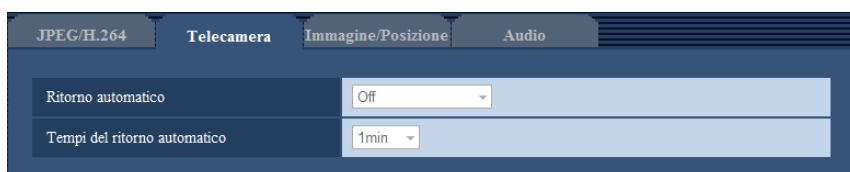

### [Ritorno automatico]

Quando sarà trascorso il tempo impostato per "Tempi del ritorno automatico" in seguito ad operazioni manuali della telecamera, la telecamera si troverà automaticamente nella modalità selezionata.

- **Off:** Non viene eseguito il ritorno automatico.
- **Posizione iniziale:** Una volta trascorso il tempo impostato, la telecamera si sposterà automaticamente nella posizione iniziale. "Ch1"~"Ch4" vengono tutti spostati nella posizione iniziale.
- **Sequenza presel.:** Quando sarà trascorso il periodo di tempo impostato, la telecamera avvierà la visualizzazione della sequenza.

Si sposta automaticamente nelle posizioni preselezionate in sequenza partendo dal numero di posizione preselezionata più basso. La telecamera si ferma nella posizione preselezionata per l'intervallo di tempo specificato. Una volta che la telecamera si è spostata nell'ultima posizione preselezionata, ricomincia dalla prima posizione preselezionata.

La sequenza funziona soltanto per Ch1. Ch2 - Ch4 torneranno nella posizione iniziale.

La sequenza preselezionata si interrompe se vengono eseguite operazioni manuali sulla schermata di Ch1 durante le operazioni preselezionate.

- **Regolazione predefinita:** Off

### Nota

- Questa funzione è utile anche per impostare automaticamente la telecamera in una modalità specifica quando la telecamera viene accesa.
- La funzione di ritorno automatico funziona anche quando è visualizzato il menu di configurazione.
- Le posizioni preselezionate 1, 2, 3 e 4 sono le rispettive posizioni iniziali di Ch1, Ch2, Ch3 e Ch4.

### [Tempi del ritorno automatico]


Selezionare un tempo di attesa (quantità di tempo finché la telecamera non avvia l'operazione selezionata dopo il termine delle operazioni manuali) dai seguenti.

10s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 5min/ 10min/ 20min/ 30min/ 60min

- **Regolazione predefinita:** 1min

## 11.5 Configurazione delle impostazioni riguardanti regolazione delle immagini, zoom/messa a fuoco, posizione preselezionata, zona di privacy e VIQS [Immagine/Posizione]

Cliccare la scheda [Immagine/Posizione] sulla pagina "Immagine/Audio". (→pagina 47, pagina 49)  
Quando si clicca il pulsante [Configurazione>>] di ciascun elemento di impostazione, verrà visualizzato in una nuova finestra aperta il menu delle impostazioni dettagliate. Le impostazioni dettagliate possono essere configurate mentre si monitorano le immagini visualizzate sulla scheda [Immagine/Posizione].  
In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti regolazione delle immagini, zoom/messa a fuoco, posizione preselezionata zona di privacy e VIQS.

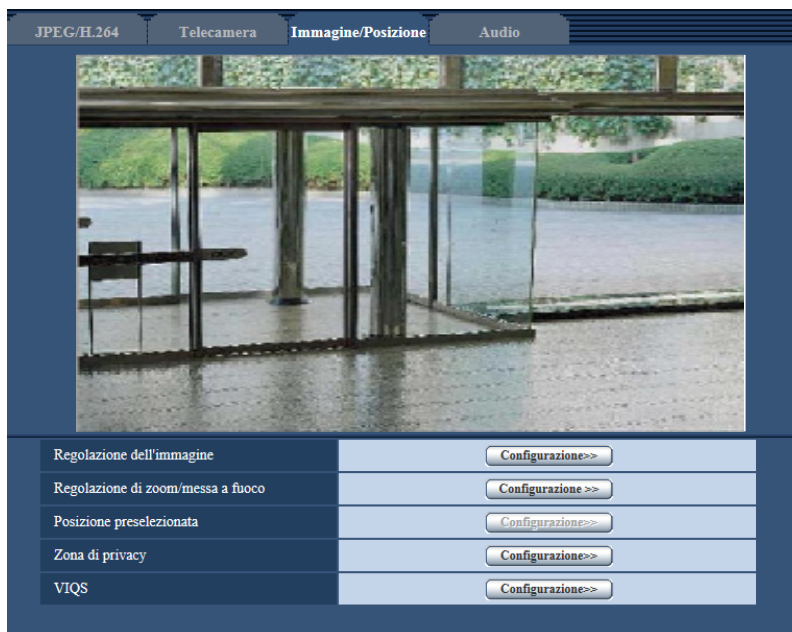

### [Regolazione dell'immagine]

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 85)

### [Regolazione di zoom/messa a fuoco]

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni riguardanti zoom e messa a fuoco. (→pagina 96)

### [Posizione preselezionata]

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni riguardanti la posizione preselezionata o la regolazione della posizione delle immagini. (→Pag. 98)

### [Zona di privacy]

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni riguardanti la zona di privacy. Verrà visualizzato il menu di configurazione. (→pagina 101)

**[VIQS]**

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni riguardanti il VIQS. Verrà visualizzato il menu di configurazione. (→pagina 106)

### **11.5.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti la qualità dell'immagine (Menu di configurazione “Regolazione dell'immagine”)**

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di “Regolazione dell'immagine” sulla scheda [Immagine/Posizione] della pagina “Immagine/Audio”. (→pagina 84)

## 11 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini e l'audio [Immagine/Audio]

\*Qualsiasi modifica viene aggiornata immediatamente

Regolazione dell'immagine	File di scena non applicato
Gamma dinamica ampia (WDR)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Adaptive Black Stretch	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Compensazione del controllo luce(BLC)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Area di mascheratura	<input type="button" value="Avvia"/> <input type="button" value="Fine"/> <input type="button" value="Reset"/>
Modalità di controllo della luce	Scena all'esterno ▼
AGC	On(Medio) ▼
Otturatore massimo	Max 1/30s ▼
Giorno e notte(IR)	Auto 2 (Luce IR) ▼
Livello	<input checked="" type="radio"/> Alt <input type="radio"/> Bas
Tempo di sosta	10s ▼
Luce IR LED	Auto(Alto) ▼
Controllo dell'intensità	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Bilanciamento del bianco	ATW1 ▼ <input type="button" value="Imposta"/>
Guadagno del rosso	— 128 + <input type="button" value="Reset"/>
Guadagno del blu	— 128 + <input type="button" value="Reset"/>
DNR	<input checked="" type="radio"/> Alt <input type="radio"/> Bas
Livello del guadagno cromatico	— 128 + <input type="button" value="Reset"/>
Livello di apertura	— 16 + <input type="button" value="Reset"/>
Livello di spegnimento	— 128 + <input type="button" value="Reset"/>
Compensazione nebbia	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Livello	— 64 + <input type="button" value="Reset"/>
Compensazione sovraesposizione (HLC)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Livello	— 16 + <input type="button" value="Reset"/>
File di scena	
File di scena	File di scena non applicato ▼
Titolo del file di scena	File di scena non applicato <input type="button" value="Carica"/> <input type="button" value="Registra"/>
<input type="button" value="Chiudi"/>	

### [Gamma dinamica ampia]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione di gamma dinamica ampia. Questa funzione compensa la luminosità in modo da produrre immagini più nitide anche se gli oggetti hanno intensità di illuminazione diverse.

- **On:** La gamma dinamica ampia sarà in funzione.
- **Off:** La gamma dinamica ampia non sarà in funzione.
- **Regolazione predefinita:** Off

#### Nota

- Quando è attivata la funzione di gamma dinamica ampia, può aumentare il rumore nell'area scura dell'oggetto.

### [Adaptive Black Stretch]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione di compensazione dell'oscurità. La funzione di compensazione dell'oscurità può rendere più luminose le parti più scure mediante l'elaborazione digitale dell'immagine.

- **On:** Attiva la funzione di compensazione dell'oscurità.
- **Off:** Disattiva la funzione di compensazione dell'oscurità.
- **Regolazione predefinita:** Off

### **IMPORTANTE**

- Quando si seleziona "On" per "Adaptive Black Stretch", può aumentare il rumore nelle parti più scure e le parti attorno ai margini tra le parti più scure e le parti più chiare possono scurirsi/schiarirsi rispetto alle altre parti più scure/più chiare.

#### Nota

- Quando è selezionato "On" per "Gamma dinamica ampia", "Adaptive Black Stretch" non è disponibile.

### [Compensazione del controluce(BLC)]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione di compensazione del controluce (BLC). Quando è selezionato "On" per "Gamma dinamica ampia", questa impostazione non è disponibile. La funzione di compensazione del controluce può compensare il controluce impostando aree di mascheratura sulle parti più luminose delle immagini.

- **On:** Le aree di mascheratura verranno impostate automaticamente.
- **Off:** Le aree di mascheratura non verranno impostate automaticamente. È necessario impostarle manualmente.
- **Regolazione predefinita:** Off

### [Area di mascheratura]

Quando è selezionato "Off" per "Compensazione del controluce(BLC)", è possibile compensare il controluce mascherando le aree più luminose.

Far riferimento a pagina 92 per informazioni su come impostare l'area di mascheratura.

### [Modalità di controllo della luce]

Selezionare la modalità di controllo della luce dalle seguenti.

- **Scena all'esterno:** A seconda del livello di luminosità (illuminazione), il diaframma verrà controllato automaticamente insieme alla regolazione della velocità dell'otturatore per il controllo della luce. Quando si filma un soggetto luminoso, come all'esterno, etc., selezionare questo parametro. Si tenga presente che può verificarsi sfarfallio quando un soggetto si trova sotto a illuminazione fluorescente.
- **Scena all'interno (50 Hz) / Scena all'interno (60 Hz):** La velocità dell'otturatore verrà regolata automaticamente per prevenire lo sfarfallio causato da illuminazione fluorescente. Selezionare 50 Hz o 60 Hz in corrispondenza con la località in cui viene utilizzata la telecamera.
- **Otturatore fisso:**

## 11 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini e l'audio [Immagine/Audio]

1/30 fisso, 3/100 fisso, 3/120 fisso, 2/100 fisso, 2/120 fisso, 1/100 fisso, 1/120 fisso, 1/250 fisso, 1/500 fisso, 1/1000 fisso, 1/2000 fisso, 1/4000 fisso, 1/10000 fisso

- **Regolazione predefinita:** Scena all'esterno

### Nota

- Quando si seleziona una velocità dell'otturatore più elevata (fino a 1/10000), è possibile catturare un oggetto che si muove velocemente con una sfocatura minore.
- Quando si seleziona una velocità dell'otturatore più elevata, la sensibilità diminuirà.
- Quando è selezionato "On" per "Gamma dinamica ampia", "Otturatore fisso" non è disponibile. Per configurare "Otturatore fisso", impostare "Gamma dinamica ampia" su "Off".

### [AGC]

Selezionare un metodo di regolazione del guadagno dai seguenti.

- **On(Alto)/ On(Medio)/ On(Basso):** Quando l'illuminazione del soggetto si scurisce, il guadagno verrà incrementato automaticamente e la schermata diventerà più luminosa. "Alt", "Med" e "Bas" sono le indicazioni del livello di guadagno.
- **Off:** Le immagini verranno catturate con il livello di guadagno fisso.
- **Regolazione predefinita:** On(Medio)

### [Otturatore massimo]

Il tempo dell'otturatore massimo regola il tempo di memorizzazione del sensore. Sono disponibili le seguenti durate di registrazione.

Max 1/1000s, Max 1/500s, Max 1/250s, Max 1/120s, Max 2/120s, Max 1/100s, Max 2/100s, Max 1/30s, Max 2/30s, Max 4/30s, Max 6/30s, Max 10/30s, Max 16/30s

- **Regolazione predefinita:** Max 1/30s

### **IMPORTANTE**

- Quando si seleziona un valore con un intervallo maggiore rispetto a "Max.1/30s" (Max 2/30s/ Max 4/30s/ Max 6/30s/ Max 10/30s/ Max 16/30s) per "Otturatore massimo", il frame rate si riduce. Talvolta possono apparire rumore o macchie bianche (imperfezioni).

### Nota

- Se si seleziona "Max 16/30s", ad esempio, la sensibilità verrà incrementata automaticamente fino ad un massimo di x16.
- Quando è selezionato "Otturatore fisso" per "Modalità di controllo della luce", questa impostazione non è disponibile.
- Quando è selezionato "Off" per "AGC", i valori con un intervallo maggiore di "Max 1/30s" (Max 2/30s/ Max 4/30s/ Max 6/30s/ Max 10/30s/ Max 16/30s) non saranno disponibili.
- I valori disponibili variano a seconda delle impostazioni della modalità di controllo della luce.

### [Giorno e notte(IR)]

Selezionare il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero dai seguenti.

- **Off:** Viene selezionata la modalità colore.
- **On:** Viene selezionata la modalità bianco e nero.
- **Auto 1 (Normale):** La telecamera effettua automaticamente il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero conformemente alla luminosità dell'immagine (illuminazione). Verrà selezionata automaticamente la modalità bianco e nero quando la condizione dell'illuminazione si scurisce, mentre verrà selezionata automaticamente la modalità colore quando si schiarisce.
- **Auto 2 (Luce IR):** Adatto quando si utilizza una fonte di luce a infrarosso vicino di notte.
- **Auto 3(SCC (Super compensazione cromatica)):** Adatto per mantenere la modalità colore anche in condizioni di scarsa illuminazione. La modalità colore verrà portata avanti dalla funzione Super Compensazione Cromatica (SCC) anche quando l'illuminazione è inferiore a Auto 1 (Normale).
- **Regolazione predefinita:** Auto 2 (Luce IR)

### Funzione Super Compensazione Cromatica (SCC)

Questa funzione consente di ottenere immagini a colori nitide utilizzando la tecnologia di compensazione del colore brevettata, che riproduce immagini anche in condizioni di scarsa illuminazione nelle quali normalmente è difficile catturare fedelmente gli oggetti.

#### Nota

- Poiché viene utilizzata la tecnologia di compensazione del colore per "Auto 3(SCC (Super compensazione cromatica))", alcuni colori possono apparire differenti rispetto agli oggetti reali a seconda delle condizioni di illuminazione (come quando si utilizzano luci ad infrarossi).
- Si può udire il rumore di funzionamento quando si passa alla modalità bianco e nero, tuttavia questo non indica alcun cattivo funzionamento.
- Quando le immagini vengono scurite mediante il pulsante [-] (più scuro) di [Luminosità] sulla pagina "In diretta", le immagini possono non passare automaticamente alla modalità bianco e nero.

### [Livello]

Selezionare il livello della soglia di illuminazione (luminosità) per il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero.

Le descrizioni riguardanti i seguenti livelli di soglia di illuminazione vengono fornite nel caso in cui è selezionato "Off" per "Super Dynamic(SD)".

- **Alt:** Passaggio dalla modalità colore alla modalità bianco e nero quando la luminosità dell'ambiente (illuminazione) della telecamera è di circa 2 lx o inferiore.
- **Bas:** Passaggio dalla modalità colore alla modalità bianco e nero quando la luminosità dell'ambiente (illuminazione) della telecamera è di circa 1 lx o inferiore.
- **Regolazione predefinita:** Alt

### [Tempo di sosta]

Selezionare un tempo di attesa per il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero dai seguenti.  
2s/ 10s/ 30s/ 1min

- **Regolazione predefinita:** 10s

### [Luce IR LED]

Selezionare se utilizzare o meno la luce IR LED incorporata nella modalità bianco e nero e selezionare l'intensità della luce IR LED dalle seguenti.

- **Off:** La luce IR LED non si accende.
- **Auto(Alto)/Auto(Medio)/Auto(Basso):** Le luci IR LED si accendono e, a seconda dell'illuminazione del soggetto, la schermata diventerà automaticamente più luminosa. "Alto", "Medio" e "Basso" sono le indicazioni dell'intensità della luce IR LED.
- **Regolazione predefinita:** Auto(Alto)

#### Nota

- "Luce IR LED" può essere utilizzato quando si seleziona "On" o "Auto 2 (Luce IR)" per "Giorno e notte(IR)".
- Regolare le impostazioni di "Luce IR LED" a seconda di fattori quali le condizioni di installazione o la distanza dal soggetto.

### [Controllo dell'intensità]

Quando si seleziona "On" per "Controllo dell'intensità", l'intensità viene controllata in modo che i soggetti nelle immagini non siano sovraesposti.

**Regolazione predefinita:** On

#### Nota

- "Controllo dell'intensità" è disponibile solo quando si seleziona "On" o "Auto 2 (Luce IR)" per "Giorno e notte(IR)" ed è selezionato "Off" per "Gamma dinamica ampia".

- Quando si seleziona “On” per “Controllo dell'intensità” e c'è una zona luminosa nell'immagine, l'intera immagine può essere resa più scura. In tal caso, se si seleziona “Off” per “Controllo dell'intensità”, l'immagine diventa più luminosa.

### [Bilanciamento del bianco]

Selezionare un metodo di regolazione del bilanciamento del bianco dai seguenti.

Il colore bianco può essere regolato mediante “Guadagno del rosso” e “Guadagno del blu”.

- **ATW1:** Seleziona la modalità di individuazione automatica del bilanciamento del bianco. La telecamera controllerà costantemente la temperatura del colore della fonte di luce e regolerà automaticamente il bilanciamento del bianco. La gamma di temperatura del colore di funzionamento è circa da 2.700 K a 6.000 K.
- **ATW2:** Seleziona la modalità di individuazione automatica del bilanciamento del bianco sotto ad una lampada a vapori di sodio. La telecamera regolerà automaticamente il bilanciamento del bianco sotto ad una lampada a vapori di sodio. La gamma di temperatura del colore di funzionamento è circa da 2.000 K a 6.000 K.
- **AWC:** Seleziona la modalità di controllo del bilanciamento del bianco automatico. Questa regolazione è adatta ad una posizione dove la fonte di luce è stabile. La gamma di temperatura del colore di funzionamento è circa da 2.000 K a 10.000 K.
- **Regolazione predefinita:** ATW1

### Nota

- Nelle seguenti condizioni, il colore può non essere elaborato fedelmente. In questi casi, selezionare “AWC”.
  - Quando si filma un soggetto la cui maggior parte è di colore intenso
  - Quando si filma un cielo azzurro o il sole al tramonto
  - Quando si filma un soggetto la cui illuminazione è troppo bassa
- Quando si seleziona “AWC”, cliccare il pulsante [Imposta].

### [Guadagno del rosso]

Regolare il colore rosso delle immagini.

Quando si sposta il cursore nella direzione “+”, il colore rosso diventerà più intenso. Quando si sposta il cursore nella direzione “-”, il colore rosso diventerà più tenue. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

### [Guadagno del blu]

Regolare il colore blu delle immagini.

Quando si sposta il cursore nella direzione “+”, il colore blu diventerà più intenso. Quando si sposta il cursore nella direzione “-”, il colore blu diventerà più tenue. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

### [DNR]

La funzione di riduzione del rumore digitale riduce automaticamente il rumore in condizioni di scarsa illuminazione. Selezionare un livello dell'effetto “Alt” o “Bas” per la riduzione del rumore digitale.

- **Alt:** DNR alto, aumenta l'immagine residua
- **Bas:** DNR basso, riduce l'immagine residua
- **Regolazione predefinita:** Alt

### [Livello del guadagno cromatico]

Regolare il livello cromatico (densità del colore).

Quando si sposta il cursore nella direzione "+", i colori diventeranno più intensi. Quando si sposta il cursore nella direzione "-", i colori diventeranno più tenui. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

### [Livello di apertura]

Regolare il livello di apertura (compensazione del contorno).

Le immagini saranno più nitide quando si sposta il cursore nella direzione "+" e saranno più morbide quando si sposta il cursore nella direzione "-". Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 16

### [Livello di spegnimento]

Regolare il livello del nero delle immagini spostando il cursore.

Quando si sposta il cursore nella direzione "+", le immagini si schiariranno. Quando si sposta il cursore nella direzione "-", le immagini si scuriranno. Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare il colore alla regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 128

### [Compensazione nebbia]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione di compensazione della nebbia (velatura). Quando è selezionato "On" per "Gamma dinamica ampia (WDR)", oppure quando è selezionato "On" per "Adaptive Black Stretch", questa impostazione non è disponibile. La funzione di compensazione della nebbia può rendere più nitide le immagini buie che hanno risentito di nebbia o altre condizioni, utilizzando l'elaborazione digitale dell'immagine.

- **On:** Attiva la funzione di compensazione della nebbia.
- **Off:** Interrompe la funzione di compensazione della nebbia.
- **Regolazione predefinita:** Off

### [Livello]

Regolare il livello di compensazione della nebbia.

Il livello di compensazione delle luci forti aumenterà quando si sposta il cursore nella direzione "+" e diminuirà quando si sposta il cursore nella direzione "-". Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 64

### [Compensazione sovraesposizione (HLC)]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione di compensazione delle luci forti.

Quando è selezionato "On" per "Gamma dinamica ampia", oppure quando è selezionato "On" per "Compensazione del controllo luce (BLC)", questa impostazione non è disponibile.

Quando è attivata la funzione di compensazione delle luci forti, se sono presenti luci di forte intensità (come ad esempio fari di automobili) di notte, si possono limitare le alte luci bruciate dei soggetti.

- **On:** Attiva la funzione di compensazione delle luci forti.
- **Off:** Disattiva la funzione di compensazione delle luci forti.
- **Regolazione predefinita:** Off

### [Livello]

Regolare il livello di compensazione delle luci forti.

Il livello di compensazione delle luci forti aumenterà quando si sposta il cursore nella direzione "+" e diminuirà quando si sposta il cursore nella direzione "-". Cliccare il pulsante [Reset] per ripristinare la regolazione predefinita.

- **Regolazione predefinita:** 16

### **[File di scena]**

La combinazione di impostazioni utilizzate per regolare la qualità dell'immagine può essere salvata come file di scena. Il file di scena può essere selezionato qui.

I file di scena registrati possono essere configurati nella pagina "Schedule" (→pagina 174). Se l'area di visualizzazione è influenzata dalle immagini visualizzate, la registrazione di file di scena su schedule consente di far corrispondere una combinazione di impostazioni a diversi orari del giorno in modo da visualizzare le immagini nel miglior modo possibile.

### **[Titolo del file di scena]**

Il nome del file di scena (fino a 10 caratteri) visualizzato in "File di scena", può essere modificato. Solo i nomi dei file visualizzati in "1:" e "2:" possono essere modificati.

**Caratteri non disponibili:** " &

### **Pulsante [Carica]**

Carica i dati impostazione selezionati in "File di scena" e modifica l'immagine attuale di conseguenza.

### **Pulsante [Registra]**

La combinazione di impostazioni utilizzate per regolare la qualità dell'immagine attualmente visualizzata, può essere registrata sul file di scena visualizzato in "File di scena".

### **Pulsante [Chiudi]**

Cliccare questo pulsante per uscire dal menu di configurazione "Regolazione dell'immagine".

## **11.5.2 Impostazione delle aree di mascheratura**


Quando è selezionato "Off" per "Gamma dinamica ampia" e "Compensazione del controluce(BLC)", è possibile compensare il controluce mascherando le aree più luminose.

1. Visualizzare il menu di configurazione "Regolazione dell'immagine". (→pagina 84)


*Qualsiasi modifica viene aggiornata immediatamente	
Regolazione dell'immagine	File di scena non applicato
Gamma dinamica ampia (WDR)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Adaptive Black Stretch	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Compensazione del controluce(BLC)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Area di mascheratura	<input type="button" value="Avvia"/> <input type="button" value="Fine"/> <input type="button" value="Reset"/>
Modalità di controllo della luce	Scena all'esterno ▾
AGC	On(Medio) ▾
Otturatore massimo	Max 1/30s ▾
Giorno e notte(IR)	Auto 2 (Luce IR) ▾
Livello	<input checked="" type="radio"/> Alt <input type="radio"/> Bas
Tempo di sosta	10s ▾
Luce IR LED	Auto(Alto) ▾
Controllo dell'intensità	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Bilanciamento del bianco	ATW1 ▾ <input type="button" value="Imposta"/>
Guadagno del rosso	<input type="button" value="-"/> 128 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Reset"/>
Guadagno del blu	<input type="button" value="-"/> 128 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Reset"/>
DNR	<input checked="" type="radio"/> Alt <input type="radio"/> Bas
Livello del guadagno cromatico	<input type="button" value="-"/> 128 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Reset"/>
Livello di apertura	<input type="button" value="-"/> 16 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Reset"/>
Livello di spegnimento	<input type="button" value="-"/> 128 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Reset"/>
Compensazione nebbia	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Livello	<input type="button" value="-"/> 64 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Reset"/>
Compensazione sovraesposizione (HLC)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Livello	<input type="button" value="-"/> 16 <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="Reset"/>
File di scena	
File di scena	File di scena non applicato ▾
Titolo del file di scena	File di scena non applicato <input type="button" value="Carica"/> <input type="button" value="Registra"/>
<input type="button" value="Chiudi"/>	

## 11 Configurazione delle impostazioni riguardanti le immagini e l'audio [Immagine/Audio]

2. Cliccare il pulsante [Avvia] di "Area di mascheratura".  
→ Appariranno i bordi e l'immagine visualizzata sulla scheda [Immagine/Posizione] verrà suddivisa in 48 (6x8) aree.

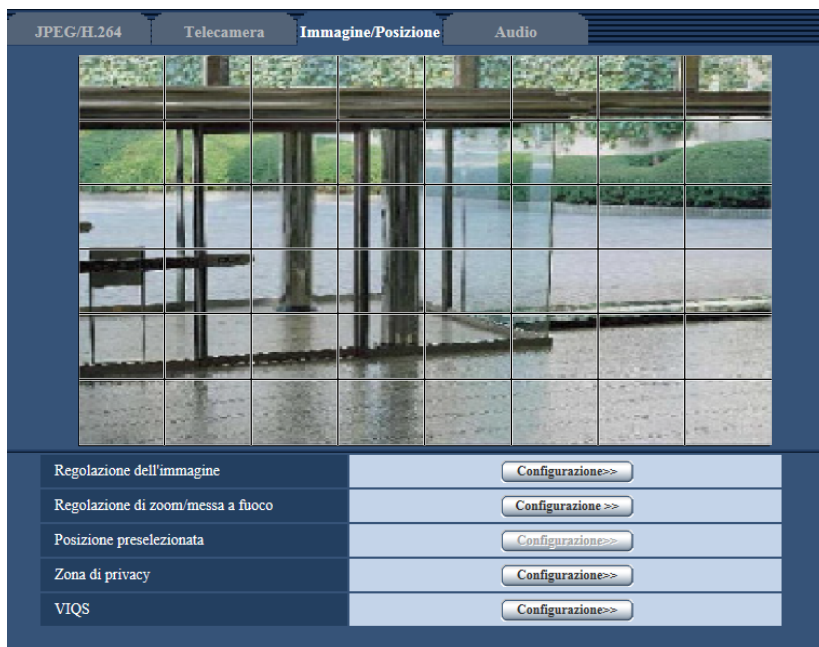

3. Cliccare le aree suddivise da mascherare.  
→ Le aree cliccate verranno mascherate e diventeranno bianche. Per cancellare la mascheratura, cliccare nuovamente l'area.

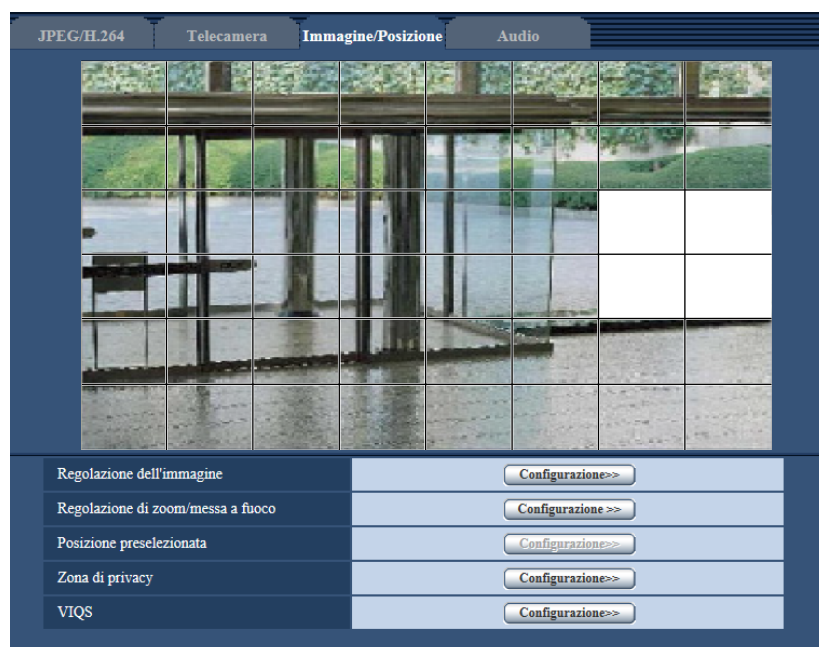

4. Cliccare il pulsante [Fine] dopo aver completato la mascheratura delle aree.  
→ Scompariranno i bordi sull'immagine visualizzata sulla scheda [Immagine/Posizione].

### **IMPORTANTE**

- L'area di mascheratura può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l'impostazione di "Modalità di cattura dell'immagine", "Capovolgimento" o "Zoom". Assicurarsi di verificare l'area di mascheratura dopo aver modificato l'impostazione di "Modalità di cattura dell'immagine".
- L'area di mascheratura può spostarsi fuori allineamento quando è configurato lo "Zoom ottico supplementare". Assicurarsi di verificare l'area di mascheratura dopo aver configurato lo "Zoom ottico supplementare".


### **Nota**

- Se viene cliccato il pulsante [Reset], la mascheratura di tutte le aree mascherate verrà cancellata.

## 11.6 Regolazione di zoom e messa a fuoco

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di "Regolazione di zoom/messa a fuoco" sulla scheda [Immagine/ Posizione] della pagina "Immagine/Audio". (→pagina 84)

È possibile regolare il campo ottico angolare e la messa a fuoco dell'obiettivo utilizzando la funzione zoom/ messa a fuoco.

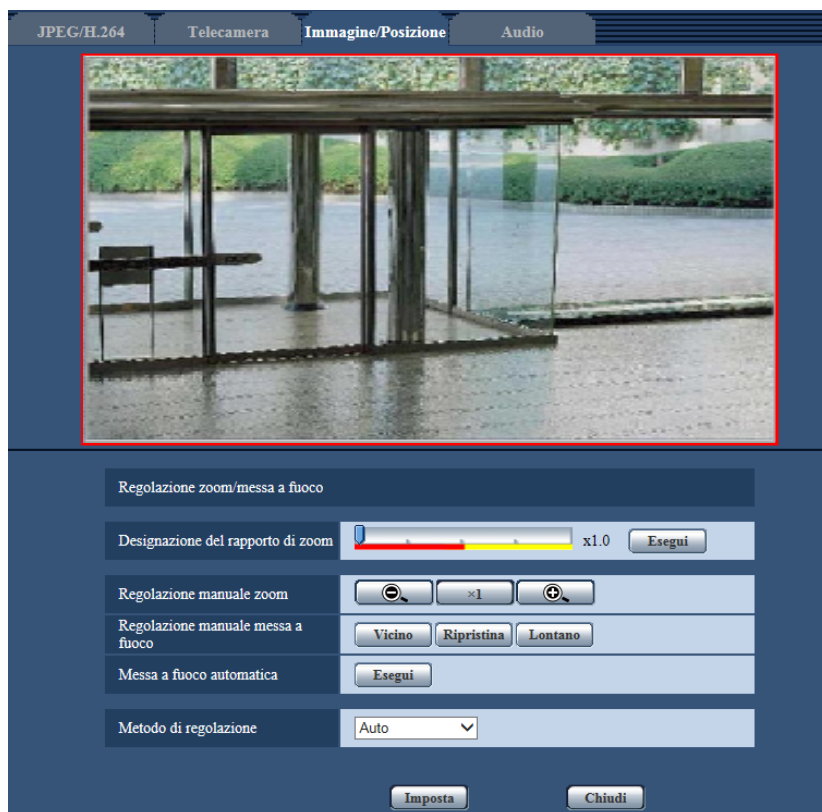

### Regolazione di zoom/messa a fuoco

È possibile regolare il campo ottico angolare utilizzando zoom e zoom ottico supplementare.




Regolare l'impostazione della messa a fuoco spostando la messa a fuoco dell'obiettivo nella posizione corretta. Sono disponibili la regolazione manuale ed automatica.

#### [Designazione del rapporto di zoom]

Zoom e messa a fuoco possono essere regolati contemporaneamente.




Spostare il cursore di scorrimento per ingrandire/ridurre il contorno di regolazione del campo ottico angolare nell'immagine. Quando si regola il rapporto di zoom verso il lato "Tele", viene ridotto soltanto il contorno di regolazione del campo ottico angolare ed è possibile determinare il rapporto di zoom controllando il campo ottico angolare dopo aver eseguito lo zoom. Quando si regola il rapporto di zoom verso il lato "Wide", viene allargata con lo zoom l'immagine stessa oppure viene ingrandito il contorno di regolazione del campo ottico angolare ed è possibile determinare il rapporto di zoom controllando la dimensione dell'immagine dopo aver eseguito lo zoom. Dopo aver regolato il contorno di regolazione del campo ottico angolare, viene eseguito lo zoom e la funzione di messa a fuoco automatica viene avviata cliccando il pulsante [Esegui] per la regolazione automatica della messa a fuoco basata su un soggetto situato al centro dello schermo.

### Nota




- L'area rossa (da x1,0 a x6,0) della barra di scorrimento e il contorno di regolazione del campo ottico angolare rappresentano lo zoom ottico, mentre l'area gialla (da x6,6 a x18,0) rappresenta lo zoom ottico supplementare. Nell'area dello zoom ottico supplementare, il rapporto di zoom cambia con incrementi di x0.6.
- Quando si cliccano i pulsanti ,  di [Regolazione manuale zoom], [Designazione del rapporto di zoom] verrà disabilitato. Per abilitare [Designazione del rapporto di zoom], cliccare il pulsante [Carica] oppure il pulsante  di [Regolazione manuale zoom].

### [Regolazione manuale zoom]

La messa a zoom può essere regolata manualmente.

- : Cliccare questo pulsante per regolare il rapporto di zoom verso il lato "Wide" fino a x1,0.
- : Cliccare questo pulsante per impostare il rapporto di zoom su x1,0.
- : Cliccare questo pulsante per regolare il rapporto di zoom verso il lato "Tele".

### Nota

- Quando il rapporto di zoom è tra x1,0 e x6,0, viene utilizzato lo zoom ottico. Quando è tra x6,6 e x18,0, viene utilizzato lo zoom ottico supplementare. Nell'area dello zoom ottico supplementare, il rapporto di zoom cambia con incrementi di x0.6.
- Quando si utilizzano i tasti , , , la funzione di messa a fuoco automatica non viene attivata. Regolare la messa a fuoco dopo aver regolato l'angolo visuale.

### IMPORTANTE

- La funzione di zoom può non essere attivata sulla posizione corretta se l'impostazione per la funzione viene eseguita dopo le impostazioni per le aree di mascheratura (→pagina 92), per la zona di privacy (→pagina 101), per l'area del VMD (→pagina 122), per l'area del VIQS (→pagina 103) o per la posizione preselezionata (→pagina 98). Per prevenire che questo si verifichi, eseguire l'impostazione per la funzione di zoom prima delle altre impostazioni.

### [Regolazione manuale messa a fuoco]

La messa a fuoco può essere regolata manualmente.

- **Pulsante [Vicino]:** Cliccare questo pulsante per regolare la messa a fuoco verso il lato "Vicino".
- **Pulsante [Reset]:** Cliccare questo pulsante per ripristinare la messa a fuoco alla regolazione predefinita.
- **Pulsante [Lontano]:** Cliccare questo pulsante per regolare la messa a fuoco verso il lato "Lontano".

### [Messa a fuoco automatica]

La funzione della messa a fuoco automatica viene avviata cliccando il pulsante [Esegui] per la regolazione automatica della messa a fuoco basata su un soggetto situato al centro dello schermo.

### IMPORTANTE

- Quando si seleziona un valore con un intervallo maggiore rispetto a "Max.1/30s" (Max 2/30s/ Max 4/30s/ Max 6/30s/ Max 10/30s/ Max 16/30s) per "Otturatore massimo" (→pagina 88), se "Messa a fuoco automatica" viene eseguita con operazioni dell'otturatore lente di notte, potrebbe essere necessario del tempo per completare "Messa a fuoco automatica".
- Quando sono impostati "Registrazione H.264" e "Zona di privacy", può occorrere più tempo per terminare la messa a fuoco automatica.
- Nei seguenti luoghi o con i seguenti soggetti, potrebbe non essere possibile regolare automaticamente la messa a fuoco. In tal caso, regolare manualmente la messa a fuoco.
  - quando il soggetto si sposta molto
  - quando si verificano cambiamenti drastici nell'intensità della luce

- quando il livello della luce è basso
- quando il soggetto o il luogo è estremamente luminoso o riflettente
- quando si guarda attraverso le finestre
- quando il coperchio a cupola si trova in luoghi in cui può sporcarsi facilmente
- luoghi in cui non c'è molto contrasto, come una parete bianca
- quando si verifica un forte sfarfallio
- Quando le immagini nell'area con luce ad infrarossi passano da colore a bianco e nero, esse potrebbero non essere a fuoco a causa delle proprietà ottiche. In tal caso, la messa a fuoco può essere corretta automaticamente selezionando "Auto" o "Preselezione" per "Metodo di regolazione" (la messa a fuoco non verrà regolata automaticamente a seconda del cambiamento di livello dell'illuminazione una volta corretta la messa a fuoco).

### [Metodo di regolazione]

Selezionare il metodo di regolazione della messa a fuoco quando si verifica il passaggio tra la modalità colore e la modalità bianco e nero.

- **Auto:** Regola automaticamente la funzione della messa a fuoco e corregge la messa a fuoco quando si verifica il passaggio tra immagini a colori e in bianco e nero.
- **Preselezione:** Eseguisce lo spostamento preselezionato in ciascuna posizione di messa a fuoco specificata quando si verifica il passaggio tra immagini a colori ed in bianco e nero. La posizione preselezionata è la posizione di messa a fuoco specificata l'ultima volta, che è stata automaticamente memorizzata sia per le immagini a colori sia per le immagini in bianco e nero.
- **Fisso:** Fissa la posizione dopo aver regolato la messa a fuoco automaticamente o manualmente.
- **Regolazione predefinita:** Auto

### Pulsante [Chiudi]

Cliccare questo pulsante per chiudere il menu di configurazione "Regolazione di zoom/messa a fuoco".

## 11.7 Configurazione delle posizioni preselezionate (Menu di configurazione della posizione preselezionata)


Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di "Posizione preselezionata" sulla scheda [Immagine/Posizione] della pagina "Immagine/Audio" (→Pag. 84).

Su questa pagina è possibile registrare, modificare e cancellare le posizioni preselezionate.

Quando vengono regolati posizione e fattore di zoom, le regolazioni verranno applicate immediatamente all'immagine attualmente visualizzata sulla scheda [Immagine/Posizione].

### IMPORTANTE

- Questa funzione è disponibile quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine" ed è selezionato "On" per "Trasmissione di H.264" di "H.264(1)". (→Pag. 83).

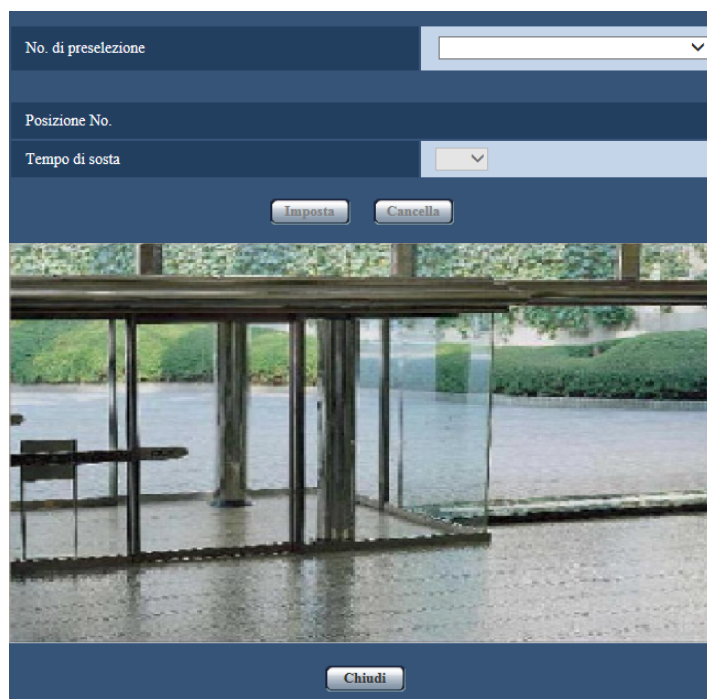

### Nota

- "Posizione preselezionata" può essere impostata per un massimo di 16 posizioni.

## Registrazione delle posizioni preselezionate

1. Selezionare il numero di una posizione preselezionata. Si possono selezionare i numeri da 1 a 16.  
→ Il numero della posizione preselezionata selezionato verrà visualizzato nell'area "Posizione No.". Quando il numero selezionato è già stato registrato, la telecamera si sposterà nella posizione preselezionata selezionata.
2. Spostare la posizione dell'immagine nella direzione desiderata.
3. Le impostazioni per "Tempo di sosta" possono essere configurate indipendentemente per ciascuna posizione.
4. Cliccare il pulsante [Imposta].  
Impostazione della posizione preselezionata: Posizione No.

### [Tempo di sosta]

Selezionare un tempo di sosta (durata per la quale l'immagine si ferma in ciascuna posizione preselezionata) per l'operazione della sequenza preselezionata.

5s/ 10s/ 20s/ 30s

- **Regolazione predefinita:** 10s

### Pulsante [Imposta]

Registra le posizioni preselezionate.

### Pulsante [Cancella]

Cancella la posizione preselezionata specificata con il numero della posizione.

### **Nota**

- Se vengono cancellati i numeri delle posizioni da 1 a 4, vengono impostate le posizioni predefinite.


### **Pulsante [Chiudi]**

Cliccare questo pulsante per chiudere il menu di configurazione "Posizione preselezionata".

## 11.8 Configurazione delle impostazioni riguardanti la zona di privacy (Menu di configurazione “Zona di privacy” )

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di “Zona di privacy” sulla scheda [Immagine/Posizione] della pagina “Immagine/Audio”. (→pagina 84)

Quando è presente una zona che non si desidera visualizzare, impostare la zona come zona di privacy da non visualizzare. Si possono impostare fino a 8 zone di privacy.

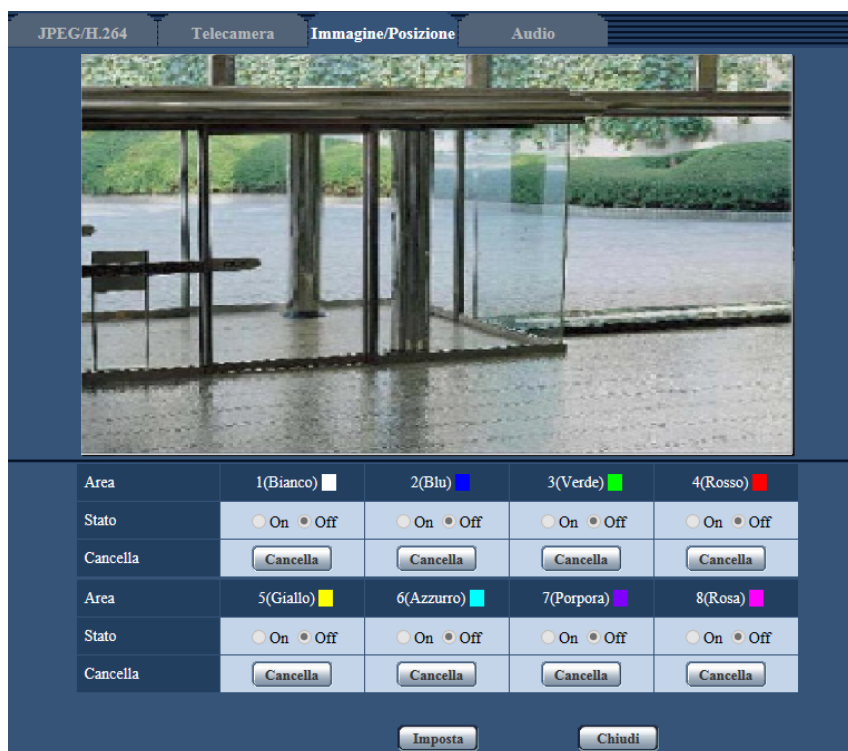

### [Area]

La zona di privacy verrà impostata quando si seleziona un'area trascinando il mouse. Ogni zona può avere sovrapposizioni. Le aree sono numerate progressivamente partendo dall'area 1.

### Nota

- Impostare la zona di privacy più grande della dimensione di un oggetto da nascondere.

### [Stato]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se visualizzare o meno la zona di privacy.

- **On:** Verrà visualizzata la zona di privacy.
- **Off:** Non verrà visualizzata la zona di privacy.
- **Regolazione predefinita:** Off

### Pulsante [Cancella]

Fare clic sul pulsante [Cancella] in corrispondenza della zona da eliminare.

### Pulsante [Chiudi]

Cliccare questo pulsante per chiudere il menu di configurazione “Zona di privacy”.

### **IMPORTANTE**

- Dopo aver configurato la zona di privacy, la zona di privacy può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l'impostazione di "Modalità di cattura dell'immagine", "Capovolgimento" o "Zoom". Assicurarsi di verificare la zona di privacy dopo aver modificato l'impostazione di "Modalità di cattura dell'immagine".

### **Nota**

- Prima di impostare la zona di privacy, regolare il campo ottico angolare e la messa a fuoco. Quando è impostata la zona di privacy, la messa a fuoco potrebbe non essere regolata automaticamente. In tal caso, regolare la messa a fuoco manualmente.

## 11.9 Configurazione dell'impostazione VIQS

Cliccare il pulsante [Configurazione>>] di "VIQS" sulla scheda [Immagine/Posizione] della pagina "Immagine/Audio". (→pagina 84)

VIQS è l'abbreviazione di Variable Image Quality on Specified area (qualità dell'immagine variabile su un'area specificata) ed è una caratteristica che consente di modificare le immagini di un'area specificata.

È possibile aumentare la qualità dell'immagine dell'area specificata all'interno di un'area di ripresa (immagine). È inoltre possibile contenere la dimensione dei dati di immagine abbassando la qualità dell'immagine delle altre aree.

L'impostazione VIQS è disponibile soltanto per le immagini H.264.

Si possono impostare fino a 8 aree del VIQS.

Per controllare l'immagine dopo aver configurato VIQS, quando le immagini H.264 vengono selezionate in "Stream", è possibile controllare l'immagine premendo il pulsante [Conferma]. È inoltre possibile controllare visualizzando un'immagine H.264 sulla pagina "In diretta".

### IMPORTANTE

- Questa funzione è disponibile quando è selezionato "8 megapixel [16:9](modalità 30fps)", "8 megapixel [16:9](modalità 15fps)", "12 megapixel [4:3](modalità 15fps)", "5 megapixel [4:3](modalità 30fps)" o "4 megapixel [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine". (→pagina 74)

Area	1(Bianco)	2(Blu)	3(Verde)	4(Rosso)
Stato	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Cancella	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>
Area	5(Giallo)	6(Azzurro)	7(Porpora)	8(Rosa)
Stato	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Cancella	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>
Livello	5 Normale			
Stream	H.264(1) <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off <input type="button" value="Conferma"/>			

La qualità dell'immagine variabile sull'area specificata (VIQS) consente all'area designata di mantenere una qualità dell'immagine superiore.  
La zona esclusa avrà una qualità dell'immagine diminuita, consentendo l'utilizzo di una dimensione/bit rate del file di immagine inferiore.

### [Area]

Quando si seleziona un'area del VIQS sullo schermo, questa verrà numerata come area 1. (Le aree successive saranno numerate nell'ordine della selezione.)

### [Stato]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se utilizzare o meno l'area del VIQS.

- **On:** L'area del VIQS verrà impostata.
- **Off:** Non imposta l'area del VIQS.
- **Regolazione predefinita:** Off

### Pulsante [Cancella]

Cancella l'area del VIQS. Fare clic sul pulsante per cancellare l'area del VIQS.

### [Livello]

Configurare il livello di differenza di qualità dell'immagine tra le aree specificate e le aree non specificate. Maggiore è il livello di differenza, maggiore è la riduzione della qualità dell'immagine nell'area non specificata. Ciò rende possibile moderare la dimensione dei dati immagine.

0 Min/ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 Normale/ 6/ 7/ 8/ 9 Max

- **Regolazione predefinita:** 5 Normale

## Stream

### [H.264(1)]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione VIQS per le immagini trasmesse (H.264(1)).

Le immagini VIQS(H.264(1)) possono essere confermate con il pulsante [Conferma].

- **Regolazione predefinita:** Off

### [H.264(2)]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione VIQS per le immagini trasmesse (H.264(2)).

Le immagini VIQS(H.264(2)) possono essere confermate con il pulsante [Conferma].

- **Regolazione predefinita:** Off

### [H.264(3)]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione VIQS per le immagini trasmesse (H.264(3)).

Le immagini VIQS(H.264(3)) possono essere confermate con il pulsante [Conferma].

- **Regolazione predefinita:** Off

### [H.264(4)]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione VIQS per le immagini trasmesse (H.264(4)).

Le immagini VIQS(H.264(4)) possono essere confermate con il pulsante [Conferma].

- **Regolazione predefinita:** Off

## **IMPORTANTE**

- Dopo aver impostato l'impostazione VIQS su "On", l'area del VIQS può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l'impostazione di "Modalità di cattura dell'immagine", "Capovolgimento" o "Zoom". Assicurarsi di verificare l'impostazione VIQS dopo aver modificato l'impostazione di "Modalità di cattura dell'immagine".

### **Nota**

- Quando è selezionato "8 megapixel [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", si può selezionare soltanto "H.264(1)".

- Quando è selezionato “8 megapixel [16:9](modalità 15fps)”, “12 megapixel [4:3](modalità 15fps)” o “5 megapixel [4:3](modalità 30fps)” per “Modalità di cattura dell'immagine”, si possono selezionare soltanto H.264(1) e H.264(2) .
- Quando è selezionato “4 megapixel [16:9](modalità 30fps)” per “Modalità di cattura dell'immagine”, si può selezionare da H.264(1) a H.264(4).
- Far riferimento a pagina 106 per la procedura di impostazione dell'area del VIQS.
- Quando è selezionato “Off” per “Trasmissione di H.264” dello stream disponibile, non è possibile cambiare la selezione dello stream.
- Questa funzione è selezionata quando è selezionato “4 megapixel [16:9](modalità 30fps)” per “Modalità di cattura dell'immagine”.

## 11.10 Configurazione dell'area del VIQS

L'area del VIQS viene specificata seguendo i passaggi successivi.

1. Trascinare il mouse sullo schermo per specificare l'area (fino a 8 aree).

→ L'area specificata viene impostata per l'area "1(Bianco)" e viene visualizzato il contorno.

Le aree vengono impostate nell'ordine numerico delle aree a partire dal numero 1. Il colore accanto al numero dell'area indica il colore del contorno corrispondente.

Area	1(Bianco) <span style="color: white;">■</span>	2(Blu) <span style="color: blue;">■</span>	3(Verde) <span style="color: green;">■</span>	4(Rosso) <span style="color: red;">■</span>
Stato	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Cancella	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>
Area	5(Giallo) <span style="color: yellow;">■</span>	6(Azzurro) <span style="color: cyan;">■</span>	7(Porpora) <span style="color: purple;">■</span>	8(Rosa) <span style="color: magenta;">■</span>
Stato	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Cancella	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>
Livello	5 Normale <input type="button" value="v"/>			
Stream				
H.264(1)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	<input type="button" value="Conferma"/>		

La qualità dell'immagine variabile sull'area specificata (VIQS) consente all'area designata di mantenere una qualità dell'immagine superiore.  
La zona esclusa avrà una qualità dell'immagine diminuita, consentendo l'utilizzo di una dimensione/bit rate del file di immagine inferiore.

- Configurare il livello di differenza di qualità dell'immagine tra le aree specificate e le aree non specificate. Maggiore è il livello di differenza, maggiore è la riduzione della qualità dell'immagine nell'area non specificata. Ciò rende possibile moderare la dimensione dei dati immagine.
- Selezionare On/Off per attivare/disattivare un'immagine distribuita di "H.264(1)", "H.264(2)", "H.264(3)", o "H.264(4)".

### Nota

- Quando è selezionato "8 megapixel [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", si può selezionare soltanto "H.264(1)".
- Quando è selezionato "8 megapixel [16:9](modalità 15fps)", "12 megapixel [4:3](modalità 15fps)" o "5 megapixel [4:3](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", si possono selezionare soltanto H.264(1) e H.264(2).
- Quando è selezionato "4 megapixel [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine", si può selezionare da H.264(1) a H.264(4).

4. Cliccare il pulsante [Imposta].  
→ L'unità viene aggiornata con il contenuto dell'impostazione. Cliccare il pulsante [Cancella] corrispondente all'area da cancellare.
5. Cliccare il pulsante [Conferma].  
→ Viene visualizzata l'immagine ("H.264(1)", "H.264(2)", "H.264(3)", o "H.264(4)") per la quale è stato premuto il pulsante [Conferma]. Quando viene aperta una finestra per la prima volta e trascorrono circa 3 secondi, il bit rate attualmente trasmesso può essere confermato con il VIQS configurato.

### **IMPORTANTE**

- Non viene confermato nessun contenuto dell'impostazione a meno che non venga cliccato il pulsante [Imposta].
- Per controllare l'immagine dopo aver configurato VIQS, visualizzare un'immagine H.264 sulla pagina "In diretta" o premere il pulsante [Conferma] in "Stream".
- Il bit rate trasmesso cambia a seconda del soggetto. Confermare i bit rate con i soggetti reali utilizzati con la telecamera.

## 11.11 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'audio [Audio]

Cliccare la scheda [Audio] sulla pagina "Immagine/Audio". (→pagina 47, pagina 49)  
Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l'audio.

### Nota

- Le immagini e l'audio non saranno sincronizzati. Pertanto, le immagini e l'audio possono non corrispondere sempre.
- L'audio può essere interrotto a seconda dell'ambiente di rete.

Audio	
Trasmissione/ricezione dell'audio	Off
Formato di codifica audio	G.726
Bit rate audio	32kbps
Volume di ingresso del microfono(dalla telecamera al PC)	Mic Med
Intervallo di ingresso del microfono(dalla telecamera al PC)	40ms
Volume di uscita dell'audio(dal PC alla telecamera)	Med
Intervallo di uscita dell'audio(dal PC alla telecamera)	640ms
Durata uscita audio	5min
Porta di uscita dell'audio(dal PC alla telecamera)	34004 (1024-50000)
Livello di autorizzazione per la trasmissione/ricezione dell'audio	<input type="radio"/> 1. Solo livello 1 <input type="radio"/> 2. Livello 2 o più <input checked="" type="radio"/> 3. Tutti gli utenti

Imposta

### [Trasmissione/ricezione dell'audio]

Selezionare la modalità di comunicazione utilizzata per la trasmissione/ricezione dei dati audio tra la telecamera ed il PC dalle seguenti.

- **Off:** L'audio non viene ricevuto/trasmesso tra la telecamera ed il PC. Pertanto, le impostazioni ed i controlli riguardanti l'audio verranno disattivati.
- **Ingresso microfono:** Il PC riceve i dati audio dalla telecamera. Si può ascoltare l'audio con le immagini sul PC. Le immagini e l'audio non saranno sincronizzati.
- **Uscita audio:** I dati audio dal PC verranno trasmessi alla telecamera. L'audio può essere sentito dall'altoparlante collegato alla telecamera.
- **Interattivo(Half-duplex):** Sono disponibili sia la ricezione sia la trasmissione. Tuttavia, i dati audio non possono essere trasmessi e ricevuti simultaneamente.
- **Interattivo(Full-duplex):** Sono disponibili simultaneamente sia la ricezione sia la trasmissione.
- **Regolazione predefinita:** Off

### Nota

- Può essere generato un fruscio a seconda delle condizioni di utilizzo. Se viene generato fruscio, impedire che il suono generato dal PC entri nel microfono del PC.
- Quando è selezionato "Multicast" per "Tipo di trasmissione" sulla scheda [JPEG/H.264] della pagina "Immagine/Audio", la trasmissione dell'audio non sarà disponibile durante il monitoraggio di immagini H.264. Per trasmettere l'audio da un PC alla telecamera, cliccare il pulsante [JPEG] sulla pagina "In diretta".
- "Registrazione audio" funziona soltanto quando è selezionato "Ingresso microfono" o "Interattivo(Full-duplex)" per "Trasmissione/ricezione dell'audio".

- Quando è selezionato On(Priorità commutatore), On(NTSC) o On(PAL), non si può utilizzare l'impostazione "Uscita audio" per "Trasmissione/ricezione dell'audio".

### [Formato di codifica audio]

Selezionare il formato di codifica dell'audio tra G.726, G.711, e AAC-LC.

- **Regolazione predefinita:** G.726

### Nota

- G.711 è disponibile soltanto quando è selezionato "Ingresso microfono" per "Trasmissione/ricezione dell'audio".
- G.726 viene sempre applicato per il formato di codifica della trasmissione dell'audio.

### [Bit rate audio]

Selezionare il bit rate audio utilizzato per trasmettere/ricevere i dati audio.

- Quando è selezionato "G.726" per "Formato di codifica audio": 16kbps/32kbps
- Quando è selezionato "G.711" per "Formato di codifica audio": impossibile selezionare
- Quando è selezionato "AAC-LC" per "Formato di codifica audio": 64kbps/96kbps/128kbps
- **Regolazione predefinita:** 32kbps

### [Volume di ingresso del microfono(dalla telecamera al PC)]

Selezionare un livello del volume sul PC per sentire l'audio trasmesso dalla telecamera.

- **Mic Alt:** Il livello del volume diventerà alto. Questa impostazione verrà applicata quando l'audio viene inviato in ingresso alla telecamera utilizzando un microfono.
- **Mic Med:** Il livello del volume diventerà medio. Questa impostazione verrà applicata quando l'audio viene inviato in ingresso alla telecamera utilizzando un microfono.
- **Mic Bas:** Il livello del volume diventerà basso. Questa impostazione verrà applicata quando l'audio viene inviato in ingresso alla telecamera utilizzando un microfono.
- **Linea Alt:** Il livello del volume diventerà alto. Questa impostazione verrà applicata quando l'audio viene inviato in ingresso alla telecamera utilizzando l'ingresso della linea.
- **Linea Med:** Il livello del volume diventerà medio. Questa impostazione verrà applicata quando l'audio viene inviato in ingresso alla telecamera utilizzando l'ingresso della linea.
- **Linea Bas:** Il livello del volume diventerà basso. Questa impostazione verrà applicata quando l'audio viene inviato in ingresso alla telecamera utilizzando l'ingresso della linea.
- **Regolazione predefinita:** Mic Med

### Nota

- Queste impostazioni sono collegate alle impostazioni del volume della funzione "Registrazione audio".

### [Intervallo di ingresso del microfono(dalla telecamera al PC)]

Selezionare un intervallo per la ricezione dell'audio dai seguenti.

20ms/ 40ms/ 80ms/ 160ms

- **Regolazione predefinita:** 40ms

### Nota

- Quando si seleziona un intervallo più breve, il tempo di ritardo sarà più corto. Quando si seleziona un intervallo più lungo, può essere diminuita l'interruzione dell'audio anche se il tempo di ritardo sarà più lungo. Selezionare l'intervallo a seconda dell'ambiente di rete.
- "Intervallo di ingresso del microfono(dalla telecamera al PC)" non è disponibile quando è selezionato "AAC-LC" per "Formato di codifica audio".

### [Volume di uscita dell'audio(dal PC alla telecamera)]

Selezionare un livello del volume sulla telecamera per sentire l'audio trasmesso dal PC.

Alt/ Med/ Bas

- **Regolazione predefinita:** Med

### [Intervallo di uscita dell'audio(dal PC alla telecamera)]

Selezionare un intervallo per la trasmissione dell'audio dai seguenti.

160ms/ 320ms/ 640ms/ 1280ms

- **Regolazione predefinita:** 640ms

#### **Nota**

- Quando si seleziona un intervallo più breve, il tempo di ritardo sarà più corto. Quando si seleziona un intervallo più lungo, può essere diminuita l'interruzione dell'audio anche se il tempo di ritardo sarà più lungo. Selezionare l'intervallo a seconda dell'ambiente di rete.
- L'audio può essere temporaneamente interrotto o si può sentire rumore quando più utenti stanno accedendo contemporaneamente. Può essere possibile diminuire l'interruzione o il rumore impostando un intervallo più lungo per "Intervallo di uscita dell'audio(dal PC alla telecamera)".
- L'audio può talvolta non essere sentito a seconda dell'ambiente di rete.

### [Durata uscita audio]

Configurare la durata massima per ogni volta che viene emesso l'audio.

1min/ 2min/ 3min/ 5min/ 10min/ 20min/ 30min/ 1ora

**Regolazione predefinita:** 5min

#### **Nota**

- L'uscita dell'audio si interrompe una volta trascorso il tempo specificato. Per attivare la funzione di trasmissione dell'audio, cliccare nuovamente il pulsante Uscita audio.

### [Porta di uscita dell'audio(dal PC alla telecamera)]

Digitare il numero della porta di trasmissione (il numero della porta sulla telecamera utilizzata per ricevere i dati audio trasmessi dal PC).

- **Numeri di porta disponibili:** 1024 - 50000 (Sono disponibili soltanto i numeri pari.)
- **Regolazione predefinita:** 34004

#### **Nota**

- Il numero della porta di trasmissione digitato per "Porta di uscita dell'audio(dal PC alla telecamera)" verrà utilizzato soltanto quando è selezionato "Porta unicast (MANUALE)" per "Tipo di trasmissione" (→pagina 77).  
Quando è selezionato "Off" per "Trasmissione di H.264" (→pagina 77) oppure quando è selezionato "Porta unicast (AUTO)" o "Multicast" per "Tipo di trasmissione", non è necessario digitare il numero della porta di trasmissione.

### [Livello di autorizzazione per la trasmissione/ricezione dell'audio]

Selezionare un livello di accesso per la trasmissione/ricezione dell'audio dai seguenti.

1. Solo livello 1/ 2. Livello 2 o più/ 3. Tutti gli utenti

- **Regolazione predefinita:** 3. Tutti gli utenti

#### **Nota**

- Far riferimento a pagina 131 per ulteriori informazioni circa il livello di accesso.

## 12 Configurazione delle impostazioni del multiscreen [Multiscreen]

Sulla pagina "Multiscreen" si possono registrare le telecamere le cui immagini devono essere visualizzate su un multiscreen. (→pagina 47, pagina 49)

	Indirizzo IP	Titolo della telecamera
Gruppo A	Telecamera 1	selfcamera WV-SFV/81L
	Telecamera 2	
	Telecamera 3	
	Telecamera 4	
Gruppo B	Telecamera 5	
	Telecamera 6	
	Telecamera 7	
	Telecamera 8	
Gruppo C	Telecamera 9	
	Telecamera 10	
	Telecamera 11	
	Telecamera 12	
Gruppo D	Telecamera 13	
	Telecamera 14	
	Telecamera 15	
	Telecamera 16	

Esempio di inserimento: <http://192.168.0.10:8080>

### [Indirizzo IP]

Digitare l'indirizzo IP o il nome dell'ospite della telecamera da utilizzare per il multiscreen. Si possono registrare 4 telecamere come un gruppo e si possono registrare fino a 4 gruppi (16 telecamere).

Quando è stato cambiato il numero della porta HTTP per la telecamera le cui immagini devono essere visualizzate, digitare quanto segue:

#### Esempio di inserimento:

- **Esempio di inserimento di un indirizzo IPv4:** <http://192.168.0.10:8080>
- **Esempio di inserimento di un indirizzo IPv6:** [http://\[2001:db8:0:0:0:0:1\]:8080](http://[2001:db8:0:0:0:0:1]:8080)

Per accedere alle telecamere utilizzando il protocollo HTTPS, digitare quanto segue:

**Esempio di inserimento:** <https://192.168.0.10/>

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 128 caratteri
- **Regolazione predefinita:** (Telecamera 1) selfcamera, (Telecamera 2 - 16) non registrata

### IMPORTANTE

- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, installare il certificato di sicurezza della telecamera per visualizzare le immagini sul monitor. (→pagina 161)
- È disponibile il "Network Camera Recorder with Viewer Software Lite" che supporta il monitoraggio in diretta e la registrazione di immagini da più telecamere. Per ulteriori informazioni far riferimento al nostro sito web (<http://security.panasonic.com/support/info/>).

## 12 Configurazione delle impostazioni del multiscreen [Multiscreen]

---

- Viene specificata questa telecamera quando è visualizzato “selfcamera” per l’indirizzo IP o il nome dell’ospite.

### **Nota**

- Quando si utilizza il nome dell’ospite, è necessario configurare le impostazioni del DNS del PC da utilizzare per la visualizzazione sul multiscreen. Rivolgersi all’amministratore di rete per ulteriori informazioni circa l’impostazione del DNS dei PC.

### **[Titolo della telecamera]**

Digitare il titolo della telecamera. Il titolo della telecamera digitato verrà visualizzato su un multiscreen.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 20 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " &
- **Regolazione predefinita:**
  - (Telecamera 1) Viene visualizzato il numero modello.
  - (Telecamera 2 - 16) Nessuno (vuoto)

### **Nota**

- Quando si seleziona una schermata suddivisa in 16 quadri, alcuni caratteri del titolo della telecamera da visualizzare possono non essere visualizzati.
- Anche quando è selezionato “16:9” per il rapporto di formato, il multiscreen viene visualizzato in 4:3.

## 13 Configurazione delle impostazioni dell'allarme [Allarme]

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il verificarsi degli allarmi quali le impostazioni per l'azione in seguito ad un allarme al verificarsi di un allarme o le immagini di allarme, le impostazioni dell'area del VMD e la notifica del verificarsi dell'allarme.

La pagina "Allarme" comprende la scheda [Allarme], la scheda [Area VMD] e la scheda [Notifica].

### 13.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'azione in seguito ad un allarme [Allarme]

Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina "Allarme". (→pagina 47, pagina 49)

In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti l'allarme. Far riferimento alle pagina 117 e pagina 115 per ulteriori informazioni circa le impostazioni riguardanti le immagini di allarme ed il terminale di uscita dell'allarme.

Allarme		Area VMD	Notifica
Allarme			
Terminale 1	Off		
Terminale 2	Off		
Terminale 3	Off		
Allarme del VMD	VMD >>		
Allarme di comando	Allarme di comando	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	
	Numero della porta di origine	8181 (1-65535)	
Tempo disattivazione allarme	5s		

## Allarme

### [Terminale 1]

Determinare come utilizzare il terminale 1.

- **Off:** Non utilizzato.
- **Ingresso dell'allarme:** Si ricevono gli allarmi. Quando è selezionato "Ingresso dell'allarme", viene visualizzato un menu a discesa per "Chiudi" e "Apri".
  - **Chiudi:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Chiudi".
  - **Apri:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Apri".
- **Ingresso bianco e nero:** Si riceve l'ingresso della commutazione bianco e nero. (Quando l'ingresso è impostato su On, è attivata la modalità bianco e nero.)
- **Regolazione predefinita:** Off

### [Terminale 2]

Determinare come utilizzare il terminale 2.

- **Off:** Non utilizzato.
- **Ingresso dell'allarme:** Si ricevono gli allarmi. Quando è selezionato "Ingresso dell'allarme", viene visualizzato un menu a discesa per "Chiudi" e "Apri".
  - **Chiudi:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Chiudi".

## 13 Configurazione delle impostazioni dell'allarme [Allarme]

---

- **Apri:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Apri".
- **Uscita dell'allarme:** L'uscita dell'allarme verrà eseguita a seconda delle impostazioni per "Configurazione del terminale di uscita dell'allarme" (→pagina 115).
- **Regolazione predefinita:** Off

### [Terminale 3]

Determinare come utilizzare il terminale 3.

- **Off:** Non utilizzato.
- **Ingresso dell'allarme:** Si ricevono gli allarmi. Quando è selezionato "Ingresso dell'allarme", viene visualizzato un menu a discesa per "Chiudi" e "Apri".
  - **Chiudi:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Chiudi".
  - **Apri:** Viene rilevato un allarme quando lo stato del terminale passa su "Apri".
- **Uscita AUX:** Verrà fornita l'uscita AUX. I pulsanti [AUX] verranno visualizzati sulla pagina "In diretta".
- **Uscita bianco e nero:** Attiva l'uscita quando l'immagine passa alla modalità bianco e nero.
- **Regolazione predefinita:** Off

### **IMPORTANTE**

- Affinché i terminali EXT I/O rilevino gli ingressi dell'allarme quando lo stato del terminale cambia da Open a Close (On) o da Close a Open (Off), sono necessari 100 ms o più. Gli ingressi di allarme ricevuti durante l'intervallo di tempo specificato in [Tempo disattivazione allarme] non vengono rilevati.

### **Nota**

- AUX è un terminale della telecamera che consente agli utenti di effettuare arbitrariamente il controllo (Apri/Chiudi) dalla pagina "In diretta". Ad esempio, un operatore può controllare remotamente le luci in un luogo dove è installata la telecamera collegando il terminale al dispositivo di controllo delle luci.
- Far riferimento alla Guida all'installazione per ulteriori informazioni circa i valori di ingresso/uscita di ciascun terminale.

### [Allarme del VMD]

Quando si clicca "VMD >>", verrà visualizzata la scheda [Area VMD] della pagina "Allarme". (→pagina 124)

### [Allarme di comando]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se ricevere o meno l'allarme di comando.

L'allarme di comando è la funzione che fornisce la notifica di un protocollo di allarme Panasonic dalle altre telecamere. Quando si seleziona "On", le azioni in seguito ad un allarme verranno eseguite tra più telecamere.

- **Regolazione predefinita:** Off

### [Numero della porta di origine]

Selezionare il numero di una porta da utilizzare per ricevere l'allarme di comando.

- **Intervallo disponibile:** 1-65535
- **Regolazione predefinita:** 8181

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000

### [Tempo disattivazione allarme]

Configurare la durata per cui i rilevamenti non verranno eseguiti dopo che viene rilevato un allarme. Ad esempio, utilizzando questa funzione è possibile evitare l'invio troppo frequente di e-mail quando le notifiche via e-mail sono configurate in modo da essere inviate a telefoni cellulari al rilevamento di un allarme.

5s/ 10s/ 30s/ 1min/ 3min/ 5min/ 10min

**Regolazione predefinita:** 5s

**Nota**

- La durata per cui non vengono eseguiti i rilevamenti di allarme può essere gestita per ciascun tipo di allarme. Ad esempio, durante il periodo in cui non vengono eseguiti gli allarmi di comando, si possono eseguire i rilevamenti per l'allarme del VMD.

## 13.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti il terminale di uscita dell'allarme [Allarme]

Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina "Allarme". (→pagina 47, pagina 49)

In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti il terminale di uscita dell'allarme.

Configurazione del terminale di uscita dell'allarme	
Trigger dell'uscita dell'allarme	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Tipo di uscita dell'allarme	<input checked="" type="radio"/> Latch <input type="radio"/> Impulso
Uscita trigger	<input type="radio"/> Apri <input checked="" type="radio"/> Chiudi
Durata dell'impulso	<input type="text"/> s (1-120s)

### Configurazione del terminale di uscita dell'allarme

#### [Trigger dell'uscita dell'allarme]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se inviare o meno i segnali di allarme al terminale di uscita dell'allarme quando viene rilevato un allarme.

- **Regolazione predefinita:** Off

#### [Tipo di uscita dell'allarme]

Selezionare "Latch" o "Impulso" per il terminale di uscita dell'allarme al verificarsi di un allarme.

- **Latch:** Quando viene rilevato un allarme, il terminale di uscita dell'allarme sarà nello stato selezionato per "Uscita trigger" finché non viene cliccato il pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme.
- **Impulso:** Quando viene rilevato un allarme, il terminale di uscita dell'allarme sarà nello stato dell'impostazione "Uscita trigger" per il periodo impostato per "Durata dell'impulso". Quando viene cliccato il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme, il terminale di uscita dell'allarme tornerà nello stato normale.
- **Regolazione predefinita:** Latch

#### [Uscita trigger]

Selezionare "Apri" o "Chiudi" per determinare se aprire o chiudere il terminale di uscita dell'allarme quando si inviano i segnali di allarme.

- **Apri:** Il terminale di uscita dell'allarme si aprirà quando si inviano i segnali di allarme. (Normalmente chiuso)
- **Chiudi:** Il terminale di uscita dell'allarme si chiuderà quando si inviano i segnali di allarme. (Normalmente aperto)
- **Regolazione predefinita:** Chiudi

**Nota**

- Quando è selezionato "Apri", il segnale di allarme verrà inviato per circa 20 secondi quando si accende l'unità.

### [Durata dell'impulso]

Quando è selezionato "Impulso" per "Tipo di uscita dell'allarme", selezionare una durata del terminale di uscita dell'allarme dalle seguenti.

- **Intervallo disponibile:** Da 1 a 120s
- **Regolazione predefinita:** 1s

Configurazione del terminale di uscita bianco e nero	
Tipo di uscita bianco e nero	<input checked="" type="radio"/> Latch <input type="radio"/> Impulso
Uscita trigger	<input type="radio"/> Apri <input checked="" type="radio"/> Chiudi
Durata dell'impulso	<input type="text"/> s (1-120s)

## Configurazione del terminale di uscita bianco e nero

### [Tipo di uscita bianco e nero]

Selezionare "Latch" o "Impulso" per il terminale di uscita bianco e nero quando si passa all'uscita bianco e nero.

- **Latch:** Quando si passa all'uscita bianco e nero, il terminale di uscita bianco e nero sarà nello stato selezionato per "Uscita trigger".
- **Impulso:** Quando si passa all'uscita bianco e nero, il terminale di uscita bianco e nero sarà nello stato dell'impostazione "Uscita trigger" per il periodo impostato per "Durata dell'impulso".
- **Regolazione predefinita:** Latch

### [Uscita trigger]

Selezionare "Apri" o "Chiudi" per determinare se aprire o chiudere il terminale di uscita bianco e nero quando si inviano i segnali di allarme.

- **Apri:** Il terminale di uscita bianco e nero si aprirà durante il passaggio all'uscita bianco e nero (normalmente chiuso).
- **Chiudi:** Il terminale di uscita bianco e nero si chiuderà durante il passaggio all'uscita bianco e nero (normalmente aperto).
- **Regolazione predefinita:** Chiudi

### Nota

- Quando è selezionato "Apri", il terminale invierà l'uscita bianco e nero per circa 20 secondi quando si accende l'unità.

### [Durata dell'impulso]

Quando è selezionato "Impulso" per "Configurazione del terminale di uscita bianco e nero", selezionare una durata del terminale di uscita bianco e nero dalle seguenti.

- **Intervallo disponibile:** 1-120s
- **Regolazione predefinita:** 1s

## 13.3 Modifica della denominazione di AUX [Allarme]

Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina "Allarme". (→pagina 47, pagina 49)

Le denominazioni di "AUX", "Open" e "Close" sulla pagina "In diretta" possono essere modificate.

Titolo AUX	
AUX (Fino a 10 caratteri)	<input type="text" value="AUX"/>
Apri (Fino a 5 caratteri)	<input type="text" value="Open"/>
Chiudi (Fino a 5 caratteri)	<input type="text" value="Close"/>

## Titolo AUX

### [AUX (Fino a 10 caratteri)]

Digitare la denominazione per "AUX" sulla pagina "In diretta".

- **Caratteri non disponibili:** " &
- **Regolazione predefinita:** AUX

### [Apri (Fino a 5 caratteri)]

Digitare la denominazione per "Open" di "AUX" sulla pagina "In diretta".

- **Caratteri non disponibili:** " &
- **Regolazione predefinita:** Open

### [Chiudi (Fino a 5 caratteri)]

Digitare la denominazione per "Close" di "AUX" sulla pagina "In diretta".

- **Caratteri non disponibili:** " &
- **Regolazione predefinita:** Close

### Nota

- AUX è un terminale della telecamera che consente agli utenti di effettuare arbitrariamente il controllo (Apri/Chiudi) dalla pagina "In diretta". Ad esempio, un operatore può controllare remotamente le luci in un luogo dove è installata la telecamera collegando il terminale al dispositivo di controllo delle luci.

## 13.4 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'azione della telecamera al verificarsi di un allarme [Allarme]

Cliccare la scheda [Allarme] sulla pagina "Allarme". (→pagina 47, pagina 49)

Le impostazioni relative all'azione della telecamera in caso di allarme possono essere configurate in questa sezione.

Azione della telecamera in caso di allarme	
Notifica allarme via e-mail	<a href="#">Server di e-mail &gt;&gt;</a>
Trasmissione all'FTP di immagini di allarme	<a href="#">FTP &gt;&gt;</a>
Registrazione immagine di allarme(Scheda di memoria SD)	<a href="#">Scheda di memoria SD &gt;&gt;</a>
Protocollo di allarme Panasonic	<a href="#">Notifica del protocollo di allarme Panasonic &gt;&gt;</a>
Notifica dell'allarme HTTP	<a href="#">Notifica dell'allarme HTTP &gt;&gt;</a>

- **[Notifica allarme via e-mail]**

Cliccare su “Server di e-mail >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla notifica via e-mail quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 119)

- **[Trasmissione all'FTP di immagini di allarme]**  
Cliccare su “FTP >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla trasmissione dell'FTP quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 120)
- **[Registrazione immagine di allarme(Scheda di memoria SD)]**  
Cliccare su “Scheda di memoria SD >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alle immagini registrate su una scheda di memoria SD quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 120)
- **[Protocollo di allarme Panasonic]**  
Cliccare su “Notifica del protocollo di allarme Panasonic >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla trasmissione delle notifiche del protocollo di allarme Panasonic quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 121)
- **[Notifica dell'allarme HTTP]**  
Cliccare su “Notifica dell'allarme HTTP >>” per visualizzare il menu di configurazione che consente di configurare le impostazioni relative alla trasmissione delle notifiche dell'allarme HTTP quando si verifica un allarme. Il menu di configurazione verrà visualizzato su una nuova finestra che viene aperta. (→pagina 122)

## 13.4.1 Configurare le impostazioni relative alle notifiche allarme via e-mail

Cliccare su "Server di e-mail >>" di "Movimento della telecamera in caso di allarme" sulla scheda [Allarme] della pagina "Allarme". (→pagina 117)

Notifica via e-mail	
Notifica via e-mail	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Immagine di allarme in allegato	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Dimensione di cattura dell'immagine	JPEG(2) (640x360)
Indirizzo del server SMTP	
Porta SMTP	25 (1-65535)
Indirizzo del server POP	
Autenticazione	Tipo <input checked="" type="radio"/> Nessuno <input type="radio"/> POP prima di SMTP <input type="radio"/> SMTP
	Nome dell'utente
	Password
Indirizzo e-mail del mittente	
SSL	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Destinatario della notifica	
	Allarme Diagnosi Indirizzo e-mail di destinazione
Indirizzo 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Indirizzo 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Indirizzo 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Indirizzo 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Oggetto dell'e-mail	<input type="text"/>
Corpo dell'e-mail	<input type="text"/>
<input type="button" value="Imposta"/> <input type="button" value="Chiudi"/>	

Fare riferimento a pagina 139 per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.

### 13.4.2 Configurare le impostazioni relative alle trasmissioni dell'FTP delle immagini di allarme

Cliccare su "FTP >>" di "Movimento della telecamera in caso di allarme" sulla scheda [Allarme] della pagina "Allarme". (→pagina 117)

FTP			
Trasmissione all'FTP di immagini di allarme	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off		
Nome della directory	<input type="text"/>		
Nome del file	<input type="text"/>		
Ritenta trasmissione FTP	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off		
Pre-allarme	Intervallo di trasmissione 1fps	Numero massimo di immagini 0 pic	Durata di registrazione 0s
Post-allarme	Intervallo di trasmissione 1fps	Numero di immagini 100 pics	Durata di registrazione 100s
Dimensione di cattura dell'immagine	JPEG(2) (640x360)		
Indirizzo del server FTP	<input type="text"/>		
Nome dell'utente	<input type="text"/>		
Password	<input type="text"/>		
Porta di controllo	21 (1-65535)		
Modalità dell'FTP	<input checked="" type="radio"/> Passiva <input type="radio"/> Attiva		
<input type="button" value="Imposta"/> <input type="button" value="Chiudi"/>			

Fare riferimento a pagina 142 per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.

### 13.4.3 Configurare le impostazioni relative alla registrazione su una scheda di memoria SD quando si verifica un allarme

Cliccare su "Scheda di memoria SD >>" di "Movimento della telecamera in caso di allarme" sulla scheda [Allarme] della pagina "Allarme". (→pagina 117)

Modalità operativa	
Scheda di memoria SD	<input checked="" type="radio"/> Utilizza <input type="radio"/> Non utilizzare
Registrazione audio	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Notifica della capacità rimasta	50%
Sovrascrittura	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Stream di registrazione	
Formato di registrazione	JPEG(2) (640x360)
Trigger del salvataggio	Errore dell'FTP

Fare riferimento a pagina 62 per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.

## 13.4.4 Configurare le impostazioni relative alla notifica del protocollo di allarme Panasonic quando si verifica un allarme

Cliccare su “Notifica del protocollo di allarme Panasonic >>” di “Movimento della telecamera in caso di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→pagina 117)

Notifica del protocollo di allarme Panasonic	
Protocollo di allarme Panasonic	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Dati di allarme supplementari	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Porta di destinazione	1818 (1-65535)
Numero di tentativi	2
Destinatario della notifica	
	Allarme Diagnosi Indirizzo del server di destinazione
Indirizzo 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Notifica per area VMD	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off Area ALM No. 1
Indirizzo 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Notifica per area VMD	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off Area ALM No. 1
Indirizzo 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Notifica per area VMD	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off Area ALM No. 1
Indirizzo 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Notifica per area VMD	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off Area ALM No. 1
Indirizzo 5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Notifica per area VMD	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off Area ALM No. 1
Indirizzo 6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Notifica per area VMD	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off Area ALM No. 1
Indirizzo 7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Notifica per area VMD	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off Area ALM No. 1
Indirizzo 8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Notifica per area VMD	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off Area ALM No. 1
<input type="button" value="Imposta"/> <input type="button" value="Chiudi"/>	

Fare riferimento a pagina 127 per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.

## 13.4.5 Configurare le impostazioni relative alla notifica dell'allarme HTTP quando si verifica un allarme

Cliccare su “Notifica dell'allarme HTTP >>” di “Movimento della telecamera in caso di allarme” sulla scheda [Allarme] della pagina “Allarme”. (→pagina 117)

Indirizzo	Indirizzo	Nome dell'utente	Password	Dati notifica
Indirizzo 1	<input type="checkbox"/> http://			/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01
Indirizzo 2	<input type="checkbox"/> http://			/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01
Indirizzo 3	<input type="checkbox"/> http://			/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01
Indirizzo 4	<input type="checkbox"/> http://			/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01
Indirizzo 5	<input type="checkbox"/> http://			/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01

Fare riferimento a pagina 129 per informazioni sulla configurazione di queste impostazioni.

## 13.5 Configurazione delle impostazioni del VMD [Area VMD]

Cliccare la scheda [Area VMD] sulla pagina “Allarme”. (→pagina 47, pagina 49)

Su questa pagina si possono impostare le aree di rivelazione del movimento video.

Si possono impostare fino a 4 aree. Quando viene rilevato movimento nell'area impostata, questo verrà considerato come un allarme.

### IMPORTANTE

- Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme (→pagina 15) verrà visualizzato quando viene rilevato movimento dalla funzione del VMD.
- Il pulsante di indicazione del verificarsi di un allarme verrà visualizzato quando si riceve un ingresso di allarme di un allarme del terminale o di un allarme di comando.
- A seconda dell'ambiente di rete, la notifica può essere ritardata anche quando è selezionato “Tempo reale” per “Modalità di aggiornamento dello stato dell'allarme” sulla scheda [Base] della pagina “Base” (→pagina 53).
- Dopo aver configurato l'area del VMD, l'area del VMD può spostarsi fuori allineamento quando viene modificata l'impostazione di “Modalità di cattura dell'immagine” di JPEG/H.264. Assicurarsi di verificare l'area del VMD dopo aver modificato l'impostazione di “Modalità di cattura dell'immagine”.

- La funzione della rivelazione di movimento non è una funzione dedicata alla prevenzione di furti, incendi, etc. Non si assume nessuna responsabilità nel caso si verificasse qualsiasi incidente o danno.

Area	1(Bianco)	2(Blu)	3(Verde)	4(Rosso)
Stato	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Area di rivelazione	<input type="range" value="1"/>	<input type="range" value="1"/>	<input type="range" value="1"/>	<input type="range" value="1"/>
Sensibilità di rivelazione	Bas <input type="range" value="8"/> Alt	Bas <input type="range" value="8"/> Alt	Bas <input type="range" value="8"/> Alt	Bas <input type="range" value="8"/> Alt
Cancella	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>	<input type="button" value="Cancella"/>
Controllo della rivelazione della luce	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off			
Notifica No. area	<a href="#">Notifica del protocollo di allarme Panasonic &gt;&gt;</a>			
* Quando si notificano i numeri delle aree di allarme mediante il protocollo di allarme Panasonic, impostare "Dati supplementari dell'area dell'allarme (VMD)" su "On".				
Aggiunta informazioni del VMD				
Aggiunta informazioni	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off			
<input type="button" value="Imposta"/>				

### [Area]

Quando si seleziona un'area sullo schermo, questa verrà numerata come area 1. (Le aree successive saranno numerate nell'ordine della selezione.)

### [Stato]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se eseguire o meno la rivelazione di movimento video.

- On:** Esegue la rivelazione di movimento video.
- Off:** Non esegue la rivelazione di movimento video.
- Regolazione predefinita:** Off

### [Area di rivelazione]

Regolare la dimensione dell'area del VMD utilizzando il cursore di scorrimento. Minore è il valore selezionato, maggiore diventa la sensibilità dell'area del VMD. Il valore attuale (1-10) verrà visualizzato sulla parte destra del cursore di scorrimento.

- Regolazione predefinita:** 1

### [Sensibilità di rivelazione]

Regolare la sensibilità della rivelazione di movimento dell'area del VMD utilizzando il cursore di scorrimento. Le impostazioni possono essere configurate singolarmente per ciascuna area. Maggiore è il valore impostato, più aumenta il livello di sensibilità.

Il valore attuale (1 (Bas) - 15 (Alt)) verrà visualizzato sotto al cursore di scorrimento.

- **Regolazione predefinita:** 8

### Pulsante [Cancella]

Cliccare il pulsante [Cancella] corrispondente all'area da cancellare. Verrà cancellato il contorno dell'area selezionata.

### [Controllo della rivelazione della luce]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se sospendere o meno la rivelazione di movimento video influenzata da cambiamenti di luminosità come quelli eseguiti con un dispositivo di controllo del livello di regolazione della luminosità.

- **Regolazione predefinita:** Off

### **IMPORTANTE**

- "Controllo della rivelazione della luce" può non funzionare quando il cambiamento della luminosità è troppo piccolo.
- Quando si seleziona "On" per "Controllo della rivelazione della luce", la rivelazione di movimento video può non essere eseguita anche quando viene rilevato un soggetto che si sposta su tutto lo schermo.

### [Notifica No. area]

Quando viene cliccato "Notifica del protocollo di allarme Panasonic >>", verrà visualizzata la scheda [Notifica] della pagina "Allarme". (→pagina 126)

## Aggiunta informazioni del VMD

### [Aggiunta informazioni]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se aggiungere o meno le informazioni del VMD ai dati di immagine sovrapposti.

Le informazioni del VMD possono essere ricercate con alcuni registratori su disco di rete Panasonic. Far riferimento al manuale di istruzioni dei dispositivi collegati per ulteriori informazioni riguardo alle funzioni ed alle impostazioni.

- **Regolazione predefinita:** Off


## 13.5.1 Configurazione delle aree del VMD [Area VMD]

Impostare le aree in cui attivare la funzione VMD.

### **IMPORTANTE**

- Mentre si stanno configurando le impostazioni sul menu di configurazione, talvolta la funzione VMD può non funzionare correttamente.

1. Impostare l'area di rilevamento del movimento video trascinando il mouse sullo schermo.
  - L'area designata diventerà l'area del VMD "1(Bianco)" e verrà visualizzato il contorno. Quando si impostano 2 - 4 aree del VMD, ciascuna area verrà numerata in ordine. Le aree verranno identificate con i rispettivi colori del contorno. Lo "Stato" del contorno da impostare per l'area diventerà "On".

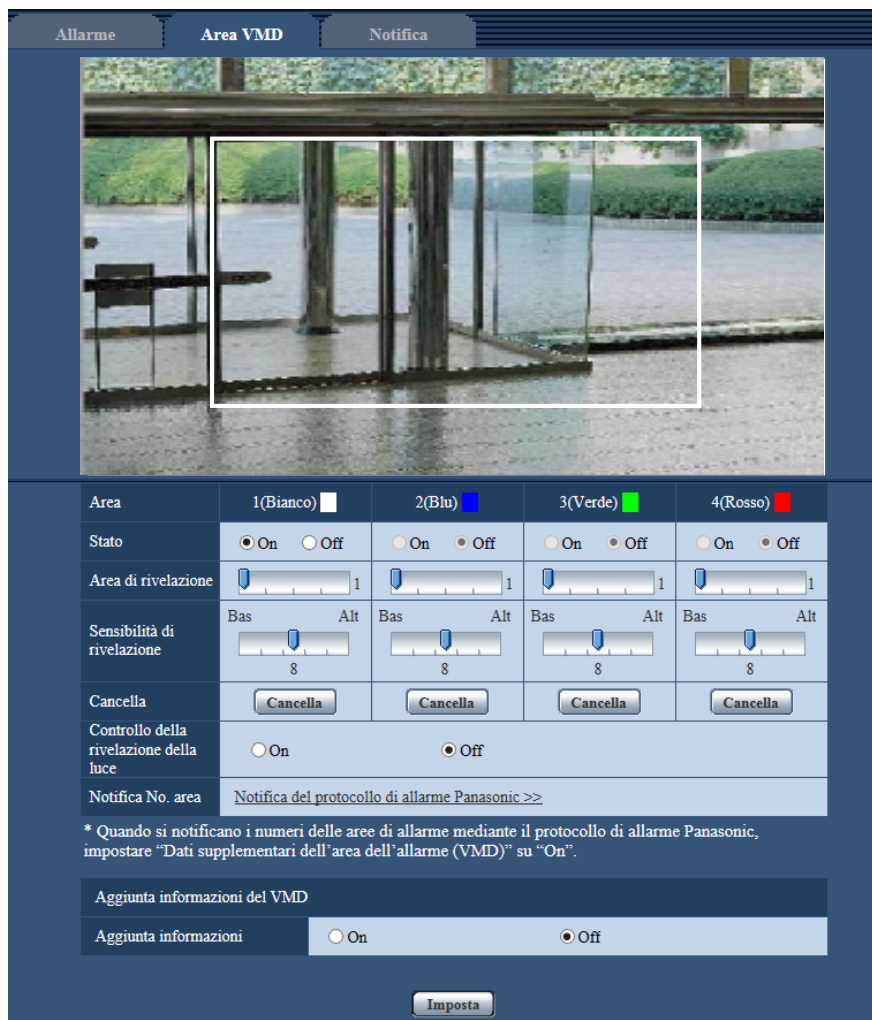

2. Regolare "Area di rivelazione" e "Sensibilità di rivelazione" utilizzando il cursore di scorrimento. Far riferimento a pagina 122 per ulteriori informazioni circa la "Sensibilità di rivelazione" e l'"Area di rivelazione".  
L'area attualmente visualizzata e la sua sensibilità di rivelazione verranno visualizzate nella sezione "Area di rivelazione". Modificare le aree e le impostazioni di "Area di rivelazione" e "Sensibilità di rivelazione" in base alla necessità.
3. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.

### **IMPORTANTE**

- L'impostazione non verrà applicata finché non verrà cliccato il pulsante [Imposta].
4. Per disattivare l'area del VMD, cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver selezionato "Off" per "Stato" dell'area del VMD da disattivare.
    - Il contorno dell'area del VMD disattivata cambierà con una linea punteggiata. Quando l'area del VMD viene disattivata, non si verificherà nessun allarme nemmeno quando verrà riconosciuto un movimento nell'area.

5. Per cancellare l'area del VMD, cliccare il pulsante [Cancella] corrispondente all'area da cancellare.  
→ Il contorno della rispettiva area del VMD scomparirà.
6. Cliccare il pulsante [Imposta].  
→ Verranno applicate le impostazioni modificate.

### 13.6 Configurazione delle impostazioni relative alla notifica dell'allarme [Notifica]

Cliccare la scheda [Notifica] sulla pagina "Allarme". (→pagina 47, pagina 49)

Le impostazioni relative al protocollo di allarme Panasonic e alla notifica dell'allarme HTTP possono essere configurate in questa sezione.

## 13.6.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti il protocollo di allarme Panasonic

### Notifica del protocollo di allarme Panasonic

#### [Protocollo di allarme Panasonic]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se inviare o meno notifica tramite il protocollo di allarme Panasonic conformemente alle impostazioni delle seguenti caselle di opzione “Allarme” e “Diagnosi” di “Destinatario della notifica”.

- Quando viene rilevato un allarme (“Allarme”)
- Quando è stata effettuata una notifica della capacità rimasta sulla scheda di memoria SD (“Diagnosi”)
- Quando la scheda di memoria SD è piena (“Diagnosi”)
- Quando la scheda di memoria SD non può essere riconosciuta (“Diagnosi”)
- **Regolazione predefinita:** Off

### **Nota**

- Quando è selezionato "On", verrà inviata notifica del verificarsi dell'allarme agli indirizzi del server di destinazione registrati in ordine (per primo l'indirizzo IP 1, per ultimo l'indirizzo IP 8).

### **[Dati supplementari dell'area dell'allarme (VMD/Localizzazione automatica)]**

Determinare se inviare o meno notifiche per i numeri delle aree di rivelazione dell'allarme del VMD con il protocollo di allarme Panasonic selezionando On/Off.

- **Regolazione predefinita:** Off

### **[Porta di destinazione]**

Selezionare una porta di destinazione per il protocollo di allarme Panasonic dalle seguenti.

- **Intervallo disponibile:** 1 - 65535
- **Regolazione predefinita:** 1818

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

### **[Numero di tentativi]**

Selezionare un numero di tentativi per il protocollo di allarme Panasonic.

- **Intervallo disponibile:** 0-30
- **Regolazione predefinita:** 2

## **Destinatario della notifica**

### **[Indirizzo 1] - [Indirizzo 8]**

Digitare l'indirizzo IP di destinazione o il nome dell'ospite del protocollo di allarme Panasonic dai seguenti. Si possono registrare fino a 8 indirizzi dei server di destinazione.

- **Casella di opzione [Allarme]:** Quando la casella di opzione è spuntata, verrà eseguita la notifica di allarme Panasonic al verificarsi di un allarme.
- **Casella di opzione [Diagnosi]:** Quando la casella di opzione è spuntata, verrà fornita la notifica utilizzando il protocollo di allarme Panasonic nei casi seguenti.
  - Quando è stata effettuata la notifica della capacità rimasta sulla scheda di memoria SD
  - Quando la scheda di memoria SD è piena
  - Quando la scheda di memoria SD non può essere riconosciuta
- **[Indirizzo del server di destinazione]:** Digitare l'indirizzo del server di destinazione o il nome dell'ospite.
  - **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (\_) e il trattino (-).

Per cancellare l'indirizzo del server di destinazione registrato, cliccare il pulsante [Cancella] rispettivo all'indirizzo del server di destinazione desiderato.

### **[Notifica per area VMD]**

Selezionare "On" o "Off" per determinare se impostare o meno "Notifica per area VMD".

Se "Notifica per area VMD" è impostato su "On", viene notificato un allarme soltanto quando "Area ALM No." corrisponde a "Area dell'allarme" configurata da "Allarme del VMD". Le notifiche di allarme diverse da "Allarme del VMD" non sono implementate. Quando si utilizza "Notifica per area VMD", selezionare "On" per "Stato" dell'area dell'allarme nel VMD.

- **Regolazione predefinita:** Off

### **[Area ALM No.]**

- **Intervallo disponibile:** 1-4
- **Regolazione predefinita:** 1

**IMPORTANTE**

- Quando si digita il nome dell'ospite per "Indirizzo del server di destinazione", si devono configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina "Rete". (→pagina 134)
- Confermare che gli indirizzi IP di destinazione siano registrati correttamente. Se un destinatario registrato non esiste, la notifica può essere ritardata o non essere ricevuta.

## 13.6.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica dell'allarme HTTP

Notifica dell'allarme HTTP	Allarme
Indirizzo 1 Nome dell'utente Password Dati notifica	<input type="checkbox"/> http:// <input type="button" value="Cancella"/> _____ _____ _____ /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01
Indirizzo 2 Nome dell'utente Password Dati notifica	<input type="checkbox"/> http:// <input type="button" value="Cancella"/> _____ _____ _____ /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01
Indirizzo 3 Nome dell'utente Password Dati notifica	<input type="checkbox"/> http:// <input type="button" value="Cancella"/> _____ _____ _____ /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01
Indirizzo 4 Nome dell'utente Password Dati notifica	<input type="checkbox"/> http:// <input type="button" value="Cancella"/> _____ _____ _____ /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01
Indirizzo 5 Nome dell'utente Password Dati notifica	<input type="checkbox"/> http:// <input type="button" value="Cancella"/> _____ _____ _____ /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01

### Notifica dell'allarme HTTP

#### [Indirizzo 1] - [Indirizzo 5]

Digitare l'indirizzo IP di destinazione o il nome dell'ospite della notifica dell'allarme HTTP. Si possono registrare fino a 5 indirizzi dei server di destinazione.

- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (\_) e il trattino (-).
- **Regolazione predefinita:** http://

**Esempio di inserimento:** "http://indirizzo IP del server HTTP + : (due punti) + numero della porta" o "http://Nome dell'ospite: (due punti) + numero della porta"

#### Casella di opzione [Allarme]

Quando la casella di opzione è spuntata, verrà eseguita la notifica dell'allarme HTTP al verificarsi di un allarme.

#### Pulsante [Cancella]

Quando si clicca questo pulsante, verranno cancellate tutte le informazioni configurate, che comprendono indirizzo, nome dell'utente, password e dati della notifica.

#### [Nome dell'utente]

Digitare il nome dell'utente (nome di login) per accedere al server HTTP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 63 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " & ; \

### [Password]

Digitare la password per accedere al server HTTP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 63 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " &

### [Dati notifica]

Digitare i dati della notifica da aggiungere dopo gli indirizzi del server HTTP di destinazione impostati in [Indirizzo 1] - [Indirizzo 5].

- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici
- **Regolazione predefinita:** /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01

### Nota

- Per "Indirizzo 1" - "Indirizzo 5", si può digitare un totale di 256 caratteri per l'indirizzo (incluso "http://") e i "Dati notifica".
- Accertarsi di inserire una barra (/) come primo carattere di "Dati notifica".
- Se fallisce la notifica dell'allarme HTTP, le informazioni riguardo all'errore verranno aggiunte al registro di sistema.
- Anche se si clicca il pulsante [Imposta] dopo aver cancellato il contenuto di "Dati notifica", verrà impostato "/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01".
- Non si può utilizzare l'HTTPS.

### <Esempio>

Quando è impostato http://192.168.0.100 per l'indirizzo ed è impostato /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 per "Dati notifica", verrà eseguita una notifica dell'allarme HTTP come http://192.168.0.100/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01.

## 14 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione [Gestione utenti]

Sulla pagina "Gestione utenti" si possono configurare le impostazioni riguardanti le autenticazioni e le limitazioni di accesso alla telecamera di utenti e PC con un PC o un telefono cellulare/terminale mobile. La pagina "Gestione utenti" comprende 3 schede; la scheda [Autent utente] e la scheda [Autent ospite].

### 14.1 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione dell'utente [Autent utente]

Cliccare la scheda [Autent utente] sulla pagina "Gestione utenti". (→pagina 47, pagina 49)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l'autenticazione degli utenti che possono accedere a questa telecamera dal PC o da un telefono cellulare/terminale mobile. Si possono registrare fino a 24 utenti.

#### Nota

- Quando non si riesce a superare l'autenticazione dell'utente (errore di autenticazione) utilizzando lo stesso indirizzo IP (PC) per 8 volte in 30 secondi, l'accesso all'unità verrà negato per un certo lasso di tempo.

#### [Autent utente]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se autenticare o meno gli utenti.

- **Regolazione predefinita:** Off

#### [Autenticazione]

Impostare il metodo di autenticazione dell'utente.

**Digest o Basic:** Si utilizza l'autenticazione Digest o Basic.

**Digest:** Si utilizza l'autenticazione Digest.

**Basic:** Si utilizza l'autenticazione Basic.

- **Regolazione predefinita:** Digest o Basic

### **Nota**

- Se è stata modificata l'impostazione [Autenticazione], chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.
- Per altri dispositivi, come i registratori su disco di rete, se non altrimenti dichiarato, l'autenticazione Digest non è supportata. (Al marzo 2015)

### **[Nome dell'utente]**

Digitare il nome di un utente.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 32 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " & ; ; \
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

### **[Password] [Ridigita password]**

Digitare una password.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 4 a 32 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " &
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

### **Nota**

- Quando viene digitato il nome di un utente già utilizzato e viene cliccato il pulsante [Imposta], le rispettive informazioni dell'utente verranno sovrascritte.

### **[Livello di accesso]**

Selezionare un livello di accesso dell'utente dai seguenti.

- **1. Amministratore:** Sono consentite tutte le operazioni disponibili della telecamera.
- **2. Controllo cam:** Sono consentiti la visualizzazione delle immagini dalla telecamera ed il controllo della telecamera. La configurazione delle impostazioni della telecamera non è disponibile.
- **3. Soltanto live:** È disponibile soltanto la visualizzazione delle immagini in diretta. La configurazione delle impostazioni della telecamera ed il controllo della telecamera non sono disponibili.
- **Regolazione predefinita:** 3. Soltanto live

### **[Verifica dell'utente]**

Dal menu a discesa di "Verifica dell'utente", si può selezionare l'utente registrato e si possono controllare le informazioni dell'utente selezionato.

L'utente registrato verrà visualizzato con il livello di accesso.

(Esempio: admin [1])

Per cancellare l'utente registrato, cliccare il pulsante [Cancella] dopo aver selezionato l'utente da cancellare.

## 14.2 Configurazione delle impostazioni riguardanti l'autenticazione dell'ospite [Autent ospite]

Cliccare la scheda [Autent ospite] sulla pagina "Gestione utenti". (→pagina 47, pagina 49)

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni per limitare l'accesso alla telecamera dei PC (indirizzi IP).

### [Autent ospite]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se autenticare o meno l'ospite.

- **Regolazione predefinita:** Off

#### **Nota**

- Quando si modifica "Autent ospite" su "On", è necessario registrare anticipatamente l'indirizzo IP del PC di impostazione della telecamera come amministratore.

### [Indirizzo IP]

Digitare l'indirizzo IP del PC al quale consentire l'accesso alla telecamera. Non si può digitare il nome dell'ospite per l'indirizzo IP.

#### **Nota**

- Quando si digita "Indirizzo IP/maschera di sottorete", è possibile limitare i PC in ciascuna sottorete. Ad esempio, quando viene digitato "192.168.0.1/24" e viene selezionato "2. Controllo cam" per il livello di accesso, i PC i cui indirizzi IP sono compresi tra "192.168.0.1" e "192.168.0.254" possono accedere alla telecamera con il livello di accesso "2. Controllo cam".
- Quando viene digitato un indirizzo IP già utilizzato e viene cliccato il pulsante [Imposta], le rispettive informazioni dell'ospite verranno sovrascritte.
- Specificare l'indirizzo IP (indirizzo locale) utilizzato in una rete locale.

### [Livello di accesso]

Selezionare un livello di accesso dell'ospite dai seguenti.

1. Amministratore/ 2. Controllo cam/ 3. Soltanto live

Far riferimento a pagina 131 per ulteriori informazioni circa il livello di accesso.

- **Regolazione predefinita:** 3. Soltanto live

### [Verifica dell'ospite]

Dal menu a discesa di "Verifica dell'ospite", si può selezionare l'ospite registrato e si può controllare l'indirizzo IP dell'ospite selezionato.

L'indirizzo IP registrato verrà visualizzato con il livello di accesso.

(Esempio: 192.168.0.21 [1])

Per cancellare l'ospite registrato, cliccare il pulsante [Cancella] dopo aver selezionato l'indirizzo IP da cancellare.

## 15 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]

Sulla pagina “Rete” si possono configurare le impostazioni di rete.  
La pagina “Rete” comprende la scheda [Rete] e la scheda [Avanzato].

### 15.1 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]

Cliccare la scheda [Rete] sulla pagina “Rete”. (→pagina 47, pagina 49)

Per configurare le impostazioni di rete sono necessarie le seguenti informazioni. Rivolgersi all'amministratore della rete o al proprio fornitore di servizi Internet.

- Indirizzo IP
- Maschera di sottorete
- Gateway predefinito (quando si utilizza il server/router gateway)
- Porta HTTP
- Indirizzo del DNS primario, Indirizzo del DNS secondario (quando si utilizza il DNS)

Rete	
Avanzato	
Rete IPv4	
Impostazioni di rete	Auto (Avanzata) ▾
Indirizzo IPv4	192 . 168 . 0 . 10
Maschera di sottorete	255 . 255 . 255 . 0
Gateway predefinito	192 . 168 . 0 . 1
DNS	<input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manuale
Indirizzo del DNS primario	192 . 168 . 0 . 1
Indirizzo del DNS secondario	0 . 0 . 0 . 0
Rete IPv6	
Manuale	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Indirizzo IPv6	
Gateway predefinito	
DHCPv6	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Indirizzo del DNS primario	
Indirizzo del DNS secondario	
Comune	
Porta HTTP	80 (1-65535)
Velocità della linea	Auto ▾
Dimensione massima del pacchetto RTP	<input checked="" type="radio"/> Illimitata(1500byte) <input type="radio"/> Limitata(1280byte)
Dimensione massima del segmento HTTP (MSS)	Illimitata(1460byte) ▾
Configurazione facile dell'IP	<input checked="" type="radio"/> Soltanto 20min <input type="radio"/> Senza limitazioni
Accesso FTP alla telecamera	<input type="radio"/> Consenti <input checked="" type="radio"/> Vieta
<input type="button" value="Imposta"/>	

## Rete IPv4

### [Impostazioni di rete]

Selezionare il metodo di configurazione dell'indirizzo IP dai seguenti.

- **Statico:** L'indirizzo IP viene configurato inserendolo manualmente in "Indirizzo IPv4".
- **DHCP:** L'indirizzo IP viene configurato utilizzando la funzione DHCP.
- **Auto(AutoIP):** L'indirizzo IP viene configurato utilizzando la funzione DHCP. Quando il server DHCP non viene trovato, l'indirizzo IP viene configurato automaticamente.
- **Auto (Avanzata):** Utilizzando la funzione DHCP, si fa riferimento alle informazioni sull'indirizzo di rete e viene configurato sulla telecamera un indirizzo IP inutilizzato come indirizzo IP statico. L'indirizzo IP configurato viene determinato automaticamente dalla telecamera nel range della maschera di sottorete. Quando il server DHCP non viene trovato, l'indirizzo IP viene impostato su 192.168.0.10.
- **Regolazione predefinita:** Auto (Avanzata)

### Nota

- Quando è selezionato "Auto(AutoIP)" e l'indirizzo IP non può essere acquisito dal server DHCP, verrà cercato un indirizzo IP non utilizzato nella stessa rete tra 169.254.1.0 e 169.254.254.255.

### [Indirizzo IPv4]

Quando non si utilizza la funzione DHCP, digitare l'indirizzo IP della telecamera. Non digitare un indirizzo IP già utilizzato (per i PC e le altre telecamere di rete).

- **Regolazione predefinita:** 192.168.0.10

### Nota

- Più indirizzi IP non sono disponibili anche quando si utilizza la funzione DHCP. Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni del server DHCP.

### [Maschera di sottorete]

Quando non si utilizza la funzione DHCP, digitare la maschera di sottorete della telecamera.

- **Regolazione predefinita:** 255.255.255.0

### [Gateway predefinito]

Quando non si utilizza la funzione DHCP, digitare il gateway predefinito della telecamera.

- **Regolazione predefinita:** 192.168.0.1

### Nota

- Più indirizzi IP per il gateway predefinito non sono disponibili anche quando si utilizza la funzione DHCP. Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni del server DHCP.

### [DNS]

Determinare come impostare l'indirizzo del server DNS selezionando "Auto" (ottenere automaticamente l'indirizzo) o "Manuale" (digitare l'indirizzo del server DNS). Quando si seleziona "Manuale", è necessario configurare le impostazioni per il DNS.

Quando si utilizza la funzione DHCP, è possibile ottenere automaticamente l'indirizzo del DNS selezionando "Auto".

Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni.

- **Regolazione predefinita:** Auto

### [Indirizzo del DNS primario], [Indirizzo del DNS secondario]

Quando è selezionato "Manuale" per "DNS", digitare l'indirizzo IP del server DNS.

Rivolgersi all'amministratore di rete circa l'indirizzo IP del server DNS.

## Rete IPv6

### [Manuale]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se configurare manualmente o meno l'indirizzo IP per la rete IPv6 (Indirizzo IPv6).

- **On:** Digitare manualmente un indirizzo IPv6.
- **Off:** L'inserimento manuale di un indirizzo IPv6 non sarà più disponibile.
- **Regolazione predefinita:** Off

### [Indirizzo IPv6]

Quando si seleziona "On" per "Manuale", è necessario digitare manualmente l'indirizzo IPv6. Non digitare un indirizzo già utilizzato.

### Nota

- Quando ci si collega all'indirizzo IPv6 configurato manualmente al di fuori del router, utilizzare un router compatibile con IPv6 e attivare la funzione di assegnazione automatica dell'indirizzo IPv6. In questo caso, è necessario configurare l'indirizzo IPv6 includendo le informazioni del prefisso fornite dal router compatibile con IPv6. Far riferimento ai manuali forniti con il router per ulteriori informazioni.

**[Gateway predefinito]**

Quando è selezionato “On” per “Manuale” della rete IPv6, digitare il gateway predefinito della rete IPv6 della telecamera.

**Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

**[DHCPv6]**

Selezionare “On” o “Off” per determinare se utilizzare o meno la funzione DHCP IPv6.

Configurare il server DHCP in modo da non assegnare gli stessi indirizzi IP utilizzati per le altre telecamere di rete ed i PC il cui indirizzo IP è unico. Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa le impostazioni del server.

- **Regolazione predefinita:** Off

**[Indirizzo del DNS primario], [Indirizzo del DNS secondario]**

Digitare l'indirizzo IPv6 del server DNS. Rivolgersi all'amministratore di rete circa l'indirizzo IPv6 del server DNS.

**Comune****[Porta HTTP]**

Assegnare i numeri delle porte indipendentemente.

- **Numeri di porta disponibili:** 1 - 65535
- **Regolazione predefinita:** 80

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000

**[Velocità della linea]**

Selezionare la velocità di linea per la trasmissione dei dati dalle seguenti. Si consiglia di utilizzare la regolazione predefinita “Auto”.

- **Auto:** La velocità della linea verrà applicata automaticamente.
- **100M-Full:** 100 Mbps full-duplex
- **100M-Half:** 100 Mbps half-duplex
- **10M-Full:** 10 Mbps full-duplex
- **10M-Half:** 10 Mbps half-duplex
- **Regolazione predefinita:** Auto

**[Dimensione massima del pacchetto RTP]**

Selezionare “Illimitata(1500byte)” o “Limitata(1280byte)” per determinare se limitare o meno la dimensione del pacchetto RTP quando si osservano le immagini dalla telecamera utilizzando il protocollo RTP. Si consiglia di utilizzare la regolazione predefinita “Illimitata(1500byte)”.

Quando la dimensione del pacchetto RTP è limitata nella linea di rete utilizzata, selezionare “Limitata(1280byte)”. Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa la dimensione massima del pacchetto nella linea di rete.

- **Regolazione predefinita:** Illimitata(1500byte)

**[Dimensione massima del segmento HTTP(MSS)]**

Selezionare “Illimitata(1460byte)”, “Limitata(1280byte)” o “Limitata(1024byte)” per determinare se limitare o meno la dimensione massima del segmento (MSS) quando si osservano le immagini dalla telecamera utilizzando il protocollo HTTP. Si consiglia di utilizzare questa caratteristica con l'impostazione predefinita.

Quando l'MSS è limitata nella linea di rete utilizzata, selezionare “Limitata(1024byte)” o “Limitata(1280byte)”. Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa l'MSS nella linea di rete.

- **Regolazione predefinita:** Illimitata(1460byte)


### [Configurazione facile dell'IP]

Selezionare "Soltanto 20min" o "Senza limitazioni" per determinare per quanto tempo può essere consentita l'operazione di impostazione della rete utilizzando il "IP Setting Software" di Panasonic.

- **Soltanto 20min:** L'operazione di impostazione della rete utilizzando il "IP Setting Software" di Panasonic è consentita per 20 minuti da quando viene avviata la telecamera.
- **Senza limitazioni:** L'operazione di impostazione della rete utilizzando il "IP Setting Software" di Panasonic è consentita senza limitazioni di tempo.
- **Regolazione predefinita:** Soltanto 20min

### Nota

- La visualizzazione delle informazioni della telecamera utilizzando il "IP Setting Software" di Panasonic è consentita senza limitazioni di tempo e si possono aprire le immagini della telecamera.
- Rivolgersi all'amministratore di rete per gli indirizzi di ciascun server.
- La funzione di port forwarding trasforma un indirizzo IP globale in un indirizzo IP privato, e "Mascheramento di IP statico" e "Traduzione degli indirizzi di rete (NAT)" hanno questa funzione. Questa funzione deve essere impostata in un router.
- Per accedere alla telecamera via Internet collegando la telecamera ad un router, è necessario assegnare un numero di porta HTTP rispettivo per ogni telecamera e la traduzione degli indirizzi utilizzando la funzione di port forwarding del router. Per ulteriori informazioni, far riferimento al manuale di istruzioni del router utilizzato.

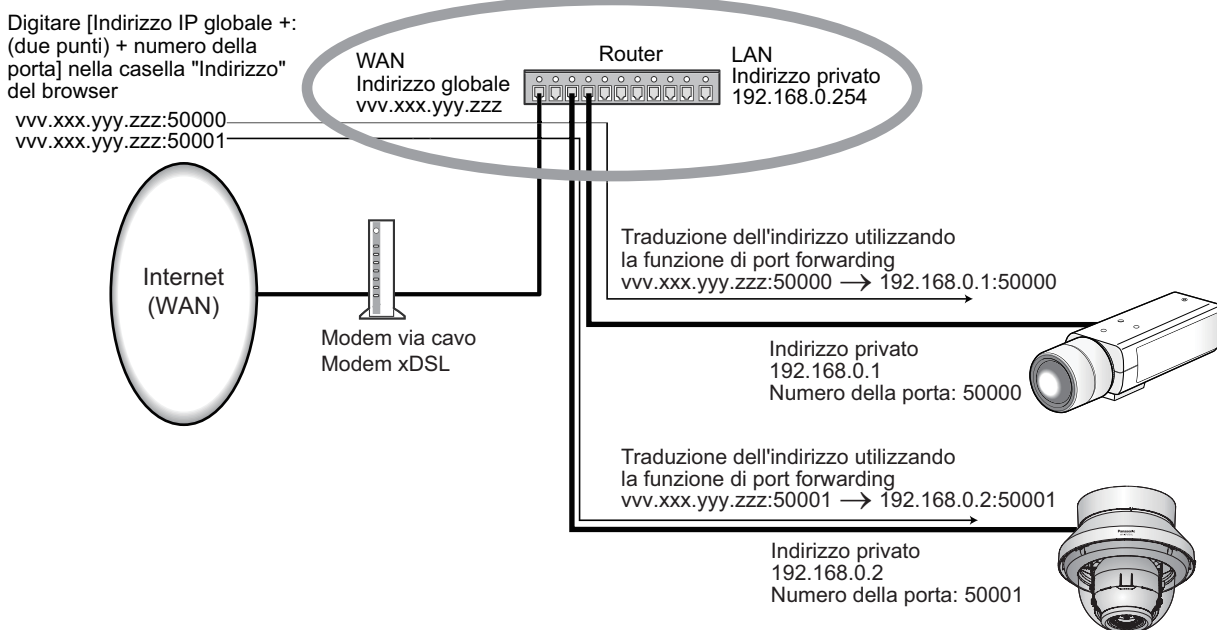

### [Accesso FTP alla telecamera]

Selezionare "Consenti" o "Vieta" per determinare se consentire o proibire l'accesso FTP alla telecamera.

- **Regolazione predefinita:** Vieta

## 15.2 Configurazione delle impostazioni di rete avanzate [Avanzato]

Cliccare la scheda [Avanzato] sulla pagina "Rete". (→pagina 47, pagina 49)

Le impostazioni relative a SMTP (E-mail), FTP, UPnP, HTTPS, DDNS, SNMP, Diffserv possono essere configurate in questa sezione.

È possibile spostarsi su una pagina di impostazione di una voce di impostazione facendo clic sul link corrispondente a tale voce.

## 15.2.1 Configurazione delle impostazioni relative all'invio di e-mail

### [Notifica via e-mail]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se inviare o meno notifica via e-mail conformemente alle impostazioni delle seguenti caselle di opzione “Allarme” e “Diagnosi” di “Destinatario della notifica”.

- Quando viene rilevato un allarme (“Allarme”)
- Quando è stata effettuata una notifica della capacità rimasta sulla scheda di memoria SD (“Diagnosi”)
- Quando la scheda di memoria SD è piena (“Diagnosi”)
- Quando la scheda di memoria SD non può essere riconosciuta (“Diagnosi”)
- **Regolazione predefinita:** Off

### [Immagine di allarme in allegato]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se allegare o meno un'immagine all'e-mail da inviare quando viene rilevato un allarme.

- **Regolazione predefinita:** Off

### [Dimensione di cattura dell'immagine]

Selezionare la dimensione di cattura delle immagini allegate a un allarme e-mail tra le seguenti.

JPEG(1)/JPEG(2)

- **Regolazione predefinita:** JPEG(2)

### [Indirizzo del server SMTP]

Digitare l'indirizzo IP o il nome dell'ospite del server SMTP utilizzato per inviare e-mail.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 128 caratteri
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (\_) e il trattino (-).

### [Porta SMTP]

Digitare il numero della porta alla quale vengono inviate le e-mail.

- **Numeri di porta disponibili:** 1-65535
- **Regolazione predefinita:** 25

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.

20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

### [Indirizzo del server POP]

Quando è selezionato "POP prima di SMTP" per "Tipo", digitare l'indirizzo IP o il nome dell'ospite del server POP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 128 caratteri
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (\_) e il trattino (-).

## **IMPORTANTE**

- Quando si digita il nome dell'ospite per "Indirizzo del server SMTP" o "Indirizzo del server POP", è necessario configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina "Rete".  
(→pagina 134)

### [Autenticazione]

- **Tipo**  
Selezionare il metodo di autenticazione per inviare e-mail dai seguenti.
  - **Nessuno:** Non è necessario superare alcuna autenticazione per inviare e-mail.
  - **POP prima di SMTP:** Innanzitutto è necessario superare l'autenticazione del server POP per utilizzare il server SMTP per inviare e-mail.
  - **SMTP:** È necessario superare l'autenticazione del server SMTP per inviare e-mail.
  - **Regolazione predefinita:** Nessuno

#### Nota

- Se non si conosce il metodo di autenticazione per inviare e-mail, rivolgersi all'amministratore della rete.
- **Nome dell'utente**  
Digitare il nome dell'utente per accedere al server.
  - **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 32 caratteri
  - **Caratteri non disponibili:** " & ; ; \
- **Password**  
Digitare la password per accedere al server.
  - **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 32 caratteri
  - **Caratteri non disponibili:** " &

**[Indirizzo e-mail del mittente]**

Digitare l'indirizzo e-mail di un mittente.

L'indirizzo e-mail digitato verrà visualizzato nella linea "Da" (mittente) delle e-mail inviate.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 3 a 128 caratteri
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, la chiocciola (@), il punto (.), il segno di sottolineatura (\_) e il trattino (-).

**[SSL]**

Selezionare "On" se si desidera utilizzare la crittografia SSL quando si inviano notifiche via e-mail per il verificarsi di allarmi o per la funzione "Diagnosi". Quando si seleziona "On", il metodo di autenticazione verrà impostato su "SMTP". Impostare il nome dell'utente e la password utilizzati per l'autenticazione.

- **Regolazione predefinita:** Off

**Nota**

- Alcuni server SMTP possono non supportare l'SSL.
- L'SSL supporta SMTP su SSL, tuttavia STARTTLS non è supportato.
- Quando è selezionato "On", può essere necessario impostare il numero della porta SMTP su 465. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi Internet per le impostazioni corrette.

**[Indirizzo 1] - [Indirizzo 4]**

Digitare l'indirizzo e-mail del destinatario. Si possono registrare fino a 4 indirizzi e-mail di destinazione.

- **Casella di opzione [Allarme]:** Quando la casella di opzione è spuntata, verrà eseguita la notifica via e-mail al verificarsi di un allarme.
- **Casella di opzione [Diagnosi]:** Quando la casella di opzione è spuntata, verrà fornita la notifica via e-mail nei casi seguenti.
  - Quando è stata effettuata la notifica della capacità rimasta sulla scheda di memoria SD
  - Quando la scheda di memoria SD è piena
  - Quando la scheda di memoria SD non può essere riconosciuta
- **[Indirizzo e-mail di destinazione]:** Digitare l'indirizzo e-mail del destinatario.
  - **Numero di caratteri disponibile:** Da 3 a 128 caratteri
  - **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, la chiocciola (@), il punto (.), il segno di sottolineatura (\_) e il trattino (-).

Per cancellare l'indirizzo registrato, cliccare il pulsante [Cancella] rispettivo all'indirizzo desiderato.

**[Oggetto dell'e-mail]**

Digitare l'oggetto dell'e-mail.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 50 caratteri

**[Corpo dell'e-mail]**

Digitare il corpo dell'e-mail.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 200 caratteri

**Nota**

- L'e-mail di notifica verrà inviata con il messaggio "The capacity of the SD memory card is full." quando la scheda di memoria SD si riempie o "The SD memory card cannot be detected." quando non si riesce a montare la scheda di memoria SD.
- La lingua degli e-mail inviati viene determinata da "Lingua" sulla scheda [Base]. Quando si seleziona "Giapponese", verrà utilizzato il giapponese. Se si seleziona una qualsiasi altra lingua, viene utilizzato l'inglese.

## 15.2.2 Configurazione delle impostazioni relative alla trasmissione dell'FTP

### FTP

#### [Trasmissione all'FTP di immagini di allarme]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se trasmettere o meno l'immagine di allarme al server FTP.

- **Regolazione predefinita:** Off

#### [Nome della directory]

Digitare il nome della directory nella quale devono essere salvate le immagini di allarme.

Ad esempio, digitare "/ALARM" per designare la directory "ALARM" sotto la directory radice del server FTP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 256 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " & ;

#### [Nome del file]

Digitare il nome del file utilizzato per l'immagine di allarme da trasmettere ad un server FTP. Il nome del file si presenterà come segue.

Nome del file: ["Nome del file digitato" + "Ora e data (anno/ mese/ giorno/ ora/ minuti/ secondi)"] + "Numero seriale"

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 32 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " & \* / : ; < > ? \ |

#### [Ritenta trasmissione FTP]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se ritrasmettere o meno le trasmissioni FTP non riuscite.

**On:** Se la trasmissione fallisce, le trasmissioni vengono inviate nuovamente finché l'invio non ha successo.

**Off:** Se la trasmissione fallisce, l'immagine il cui invio non è riuscito viene scartata e viene inviata l'immagine successiva.

**Regolazione predefinita:** Off

#### [Pre-allarme]

- **Intervallo di trasmissione**

Selezionare un intervallo di aggiornamento delle immagini prima del verificarsi di un allarme tra i seguenti.  
0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps

- **Regolazione predefinita:** 1fps

- **Numero massimo di immagini**

Selezionare il numero di immagini da trasmettere dai seguenti.

0pics/ 1pic/ 2pics/ 3pics/ 4pics/ 5pics/ 6pics\*/ 7pics\*/ 8pics\*/ 9pics\*/ 10pics\*/ 20pics\*/ 30pics\*/ 40pics\*/ 50pics\*

- **Regolazione predefinita:** 0 pics

- **Durata di registrazione**

Viene visualizzata la durata di registrazione, che cambia a seconda della configurazione di "Intervallo di trasmissione" e "Numero massimo di immagini", delle immagini registrate prima del verificarsi di un allarme.

#### Nota

- Quando è selezionato "JPEG(1)" per la dimensione di cattura dell'immagine da trasmettere, pre-allarme non è disponibile se la dimensione di cattura dell'immagine di "JPEG(1)" è "4000x3000", "3840x2160", "2560x1920", "2048x1536", "1920x1080", o "1600x1200".
- Quando si seleziona un'opzione con un asterisco (\*) sulla destra per "Numero massimo di immagini" di "Pre-allarme", potrebbe non essere possibile inviare il numero specificato di immagini a seconda della dimensione di cattura dell'immagine e della qualità dell'immagine. La tabella seguente indica il numero massimo di immagini che è possibile inviare per pre-allarme.

		Qualità dell'immagine									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dimensione di cattura dell'immagine	<b>1280x960</b>	5	6	7	8	10	10	10	20	30	40
	<b>1280x720</b>	7	8	10	10	10	20	20	30	40	50
	<b>800x600</b>	9	10	10	20	20	30	30	50	50	50
	<b>VGA</b>	10	20	20	30	30	40	50	50	50	50
	<b>640x360</b>	20	30	40	50	50	50	50	50	50	50
	<b>QVGA</b>	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	<b>320x180</b>	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

#### [Post-allarme]

- **Intervallo di trasmissione**

Selezionare l'intervallo di trasmissione per la trasmissione al server FTP di immagini di allarme dai seguenti.

0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps

- **Regolazione predefinita:** 1fps
- **Numero di immagini**  
Selezionare il numero di immagini da trasmettere dai seguenti.  
1pic/ 2pics/ 3pics/ 4pics/ 5pics/ 6pics/ 7pics/ 8pics/ 9pics/ 10pics/ 20pics/ 30pics/ 50pics/ 100pics/ 200pics/ 300pics/ 500pics/ 1000pics/ 1500pics/ 2000pics/ 3000pics
- **Regolazione predefinita:** 100pics
- **Durata di registrazione**  
Verrà visualizzato il tempo approssimativo impiegato per salvare il “Numero di immagini” impostato con l’ “Intervallo di trasmissione” impostato.

### [Dimensione di cattura dell'immagine]

Selezionare la dimensione di cattura delle immagini trasmesse quando si verifica un allarme tra le seguenti.  
JPEG(1)/JPEG(2)

- **Regolazione predefinita:** JPEG(2)

## Trasmissione periodica di immagini all'FTP

### [Trasmissione periodica di immagini all'FTP]

Selezionare “On” o “Off” per determinare se trasmettere o meno le immagini utilizzando la funzione di trasmissione periodica di immagini all'FTP.

Quando viene selezionato “On”, è necessario configurare le impostazioni del server FTP.

- **Regolazione predefinita:** Off

### **IMPORTANTE**

- Quando si utilizza la trasmissione periodica di immagini all'FTP, è necessario configurare le impostazioni dello schedule della trasmissione periodica di immagini all'FTP sulla scheda [Schedule] della pagina “Schedule”. (→Pag. 174)

### [Nome della directory]

Digitare il nome della directory nella quale devono essere salvate le immagini.

Ad esempio, digitare “/img” per designare la directory “img” sotto la directory radice del server FTP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 256 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " & ;
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

### [Nome del file]

Digitare il nome del file (nome del file di immagine da trasmettere) e selezionare l'opzione per l'assegnazione del nome dalle seguenti.

- **Nome con ora e data:** Il nome del file sarà [“Nome del file digitato” + “Ora e data (anno/ mese/ giorno/ ora/ minuti/ secondi)” + “Numero seriale (a partire da 00)”].
- **Nome senza ora e data:** Il nome del file sarà composto soltanto dai caratteri digitati per “Nome del file”. Quando si seleziona “Nome senza ora e data”, il file verrà sovrascritto ogni volta che viene trasmesso un nuovo file.
- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 32 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " & ; / \* < > ? \ |
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

### **Nota**

- Quando è selezionato “Nome con ora e data”, il nome del file sarà [“Nome del file digitato” + “Ora e data (anno/ mese/ giorno/ ora/ minuti/ secondi)” + “Numero seriale (a partire da 00)”] + “s” durante l'ora estiva.

**[Intervallo di trasmissione]**

Selezionare l'intervallo per la trasmissione periodica di immagini all'FTP dai seguenti.

1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 4min/ 5min/ 6min/ 10min/ 15min/ 20min/ 30min/ 1ora/ 1,5ore/ 2ore/ 3ore/ 4ore/ 6ore/ 12ore/ 24ore

- **Regolazione predefinita:** 1s

**[Dimensione di cattura dell'immagine]**

Selezionare la dimensione di cattura delle immagini da trasmettere tra le seguenti.

JPEG(1)/JPEG(2)

- **Regolazione predefinita:** JPEG(2)

**[Indirizzo del server FTP]**

Digitare l'indirizzo IP o il nome dell'ospite del server FTP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 128 caratteri
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (\_) e il trattino (-).

**IMPORTANTE**

- Quando si digita il nome dell'ospite per "Indirizzo del server FTP", è necessario configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina "Rete". (→pagina 134)

**[Nome dell'utente]**

Digitare il nome dell'utente (nome di login) per accedere al server FTP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 32 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " & ; ; \

**[Password]**

Digitare la password per accedere al server FTP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 32 caratteri
- **Caratteri non disponibili:** " &

**[Porta di controllo]**

Digitare il numero di una porta di controllo da utilizzare per il server FTP.

- **Numeri di porta disponibili:** 1-65535
- **Regolazione predefinita:** 21

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.

20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

**[Modalità dell'FTP]**

Selezionare "Passiva" o "Attiva" per la modalità FTP.

Normalmente, selezionare "Passiva". Se fosse impossibile collegarsi dopo aver selezionato "Passiva", tentare il collegamento dopo aver selezionato "Attiva".

- **Regolazione predefinita:** Passiva

## 15.2.3 Configurazione delle impostazioni riguardanti il server NTP

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il server NTP quali l'indirizzo del server NTP, il numero della porta, etc.

### IMPORTANTE

- Utilizzare un server NTP quando è necessaria un'impostazione di ora e data più accurata per il funzionamento del sistema.

The screenshot shows the 'NTP' configuration section within the 'Avanzato' (Advanced) settings of a network device. The interface includes a navigation bar with 'Rete' and 'Avanzato' tabs, and a sub-menu with options like 'SMTP(E-Mail)', 'FTP', 'NTP', 'UPnP', 'HTTPS', 'DDNS', 'SNMP', and 'Diffserv'. The NTP configuration table is as follows:

NTP	
Regolazione dell'orario	<input checked="" type="radio"/> Manuale <input type="radio"/> Sincronizzazione con il server NTP
Impostazione dell'indirizzo del server NTP	Manuale ▼
Indirizzo del server NTP	<input type="text"/>
Porta NTP	123 (1-65535)
Intervallo della regolazione dell'orario	1ora ▼

An 'Imposta' button is located at the bottom of the configuration area.

### [Regolazione dell'orario]

Selezionare il metodo di regolazione dell'orario dai seguenti. L'orario regolato con il metodo selezionato verrà utilizzato come orario standard della telecamera.

- **Manuale:** L'orario impostato sulla scheda [Base] sulla pagina "Base" verrà utilizzato come orario standard della telecamera.
- **Sincronizzazione con il server NTP:** L'orario regolato automaticamente mediante la sincronizzazione con il server NTP verrà utilizzato come orario standard della telecamera.
- **Regolazione predefinita:** Manuale

### [Impostazione dell'indirizzo del server NTP]

Quando si seleziona "Sincronizzazione con il server NTP" per "Regolazione dell'orario", selezionare il metodo di acquisizione dell'indirizzo del server NTP dai seguenti.

- **Auto:** Ottiene l'indirizzo del server NTP dal server DHCP.
- **Manuale:** L'indirizzo del server NTP verrà inserito manualmente in "Indirizzo del server NTP".
- **Regolazione predefinita:** Manuale

### IMPORTANTE

- Quando si ottiene l'indirizzo del server NTP dal server DHCP, è necessario selezionare "DHCP", "Auto(AutoIP)" o "Auto (Avanzata)" per "Impostazioni di rete" sulla scheda [Rete] della pagina "Rete". (→pagina 134)

### [Indirizzo del server NTP]

Quando è selezionato "Manuale" per "Impostazione dell'indirizzo del server NTP", digitare l'indirizzo IP o il nome dell'ospite del server NTP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 1 a 128 caratteri
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (\_) e il trattino (-).
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

### IMPORTANTE

- Quando si digita il nome dell'ospite per "Indirizzo del server NTP", è necessario configurare le impostazioni del DNS sulla scheda [Rete] della pagina "Rete". (→pagina 134)

### [Porta NTP]

Digitare il numero di una porta del server NTP.

- **Numeri di porta disponibili:** 1 - 65535
- **Regolazione predefinita:** 123

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.  
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

#### [Intervallo della regolazione dell'orario]

Selezionare un intervallo (1 - 24 ore: in intervalli di 1 ora) per la sincronizzazione con il server NTP.

- **Regolazione predefinita:** 1ora

## 15.2.4 Configurazione delle impostazioni UPnP

Questa telecamera supporta l'UPnP (Universal Plug and Play). Utilizzando la funzione UPnP, si rende possibile configurare quanto segue automaticamente.

- Configurazione della funzione di port forwarding del router. (Tuttavia, è necessario un router che supporta l'UPnP.) Questa configurazione è utile quando si accede alla telecamera via Internet o da un telefono cellulare/terminale mobile.
- Aggiornamento automatico del collegamento alla telecamera creato nella cartella [Rete] del PC anche quando l'indirizzo IP della telecamera cambia.



#### [Port forwarding automatico]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se utilizzare o meno la funzione di port forwarding del router. Per utilizzare la funzione di port forwarding, il router utilizzato deve supportare l'UPnP e l'UPnP deve essere attivato.

- **Regolazione predefinita:** Off

#### Nota

- A causa del port forwarding, il numero della porta può talvolta essere cambiato. Quando il numero viene cambiato, è necessario cambiare i numeri della porta registrati nel PC e sui registratori, etc.
- La funzione UPnP è disponibile quando la telecamera è collegata alla rete IPv4. L'IPv6 non è supportato.
- Per controllare se il port forwarding automatico è configurato correttamente, cliccare la scheda [Stato] sulla pagina "Manutenzione", quindi verificare che sia visualizzato "Abilita" per "Stato" di "UPnP". (→pagina 183)  
Se non fosse visualizzato "Abilita", far riferimento a "Impossibile accedere alla telecamera via Internet." nella sezione "20 Correzione dei difetti di funzionamento". (→pagina 198)

#### [Collegamento della telecamera]

Selezionare se creare o meno il collegamento alla telecamera nella cartella [Rete] del PC. Se si desidera creare il collegamento, selezionare "On".

Per utilizzare la funzione di Collegamento della telecamera, attivare anticipatamente la funzione UPnP sul PC.

- **Regolazione predefinita:** Off

**Nota**

- Per visualizzare il collegamento alla telecamera della cartella [Rete] del PC, è necessario aggiungere il componente di Windows. Far riferimento a quanto segue per attivare la funzione UPnP.

**Per Windows Vista**

[Start] → [Pannello di controllo] → [Rete e Internet] → [Centro connessioni di rete e condivisione] → espandere la sezione [Individuazione rete] di [Condivisione e individuazione] → selezionare [Attiva individuazione rete] → cliccare [Applica] → Completato

**Per Windows 7**


[Start] → [Pannello di controllo] → [Rete e Internet] → [Centro connessioni di rete e condivisione] → selezionare [Attiva individuazione rete] di [Individuazione rete] di [Modifica impostazioni di condivisione avanzate...] → cliccare [Salva cambiamenti] → Completato

**Per Windows 8.1 e Windows 8**

Cliccare con il pulsante destro del mouse su [Start] → selezionare [Pannello di controllo] → [Rete e Internet] → [Centro connessioni di rete e condivisione] → selezionare [Attiva individuazione rete] di [Individuazione rete] di [Modifica impostazioni di condivisione avanzate] → cliccare [Salva modifiche] → Completato

## 15.2.5 Configurazione delle impostazioni HTTPS

È possibile incrementare la sicurezza della rete crittografando l'accesso alle telecamere utilizzando la funzione HTTPS. Far riferimento a pagina 153 per come configurare le impostazioni HTTPS.

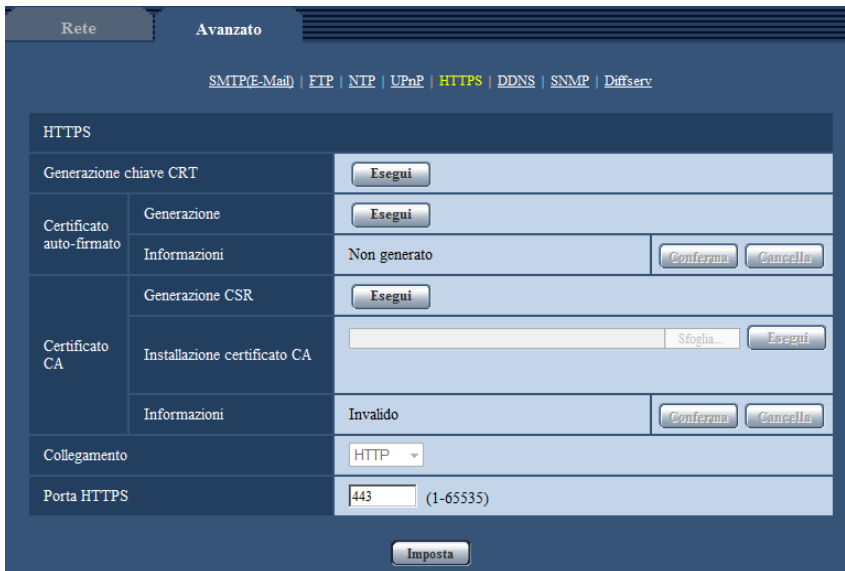

**[Generazione chiave CRT]**

Viene generata la chiave CRT (chiave crittografica SSL) utilizzata per il protocollo HTTPS. Per generare la chiave CRT, cliccare il pulsante [Esegui] per visualizzare il riquadro di dialogo “Generazione chiave CRT”.

**[Certificato auto-firmato - Generazione]**

La telecamera autogenera il certificato di sicurezza utilizzato per il protocollo HTTPS (Certificato auto-firmato). Per generare il certificato auto-firmato, cliccare il pulsante [Esegui] per visualizzare il riquadro di dialogo “Certificato auto-firmato - Generazione”.

**[Certificato auto-firmato - Informazioni]**

Visualizza le informazioni del certificato auto-firmato.

Quando viene cliccato il pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato auto-firmato verranno visualizzate nel riquadro di dialogo "Certificato auto-firmato - Conferma".

Quando viene cliccato il pulsante [Cancella], il certificato auto-firmato generato verrà cancellato.

### [Certificato CA - Generazione CSR]

Quando si utilizza il certificato di sicurezza emesso da una CA (Certificate Authority) come certificato di sicurezza utilizzato per il protocollo HTTPS, verrà generato il CSR (Certificate Signing Request).

Per generare il CSR, cliccare il pulsante [Esegui] per visualizzare la finestra di dialogo "Certificato CA - Generazione CSR".

### [Certificato CA - Installazione certificato CA]

Installa il certificato del server (certificato di sicurezza) emesso da una CA (Certificate Authority) e visualizza le informazioni del certificato del server installato.

Per installare il certificato del server, cliccare il pulsante [Sfoglia...] per visualizzare il riquadro di dialogo [Apri], selezionare il file del certificato del server emesso da una CA e cliccare il pulsante [Esegui].

Se il certificato del server è già installato, verrà visualizzato il nome del file del certificato del server installato.

### [Certificato CA - Informazioni]

Visualizza le informazioni del certificato del server.

Quando si clicca il pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato del server installato verranno visualizzate nel riquadro di dialogo "Certificato CA - Conferma". Se il certificato del server non è installato, verrà visualizzato il contenuto del file CSR generato.

Quando si clicca il pulsante [Cancella], il certificato del server installato verrà cancellato.

## **IMPORTANTE**

- Prima di cancellare il certificato del server (certificato di sicurezza) valido, confermare che ci sia un file di backup sul PC o su un altro supporto. Il file di backup sarà necessario quando si installerà nuovamente il certificato del server.

### [Collegamento]

Selezionare il protocollo utilizzato per il collegamento alla telecamera.

- **HTTP:** Soltanto il collegamento HTTP è disponibile.
- **HTTPS:** Soltanto il collegamento HTTPS è disponibile.
- **Regolazione predefinita:** HTTP

### [Porta HTTPS]

Designare il numero della porta HTTPS da utilizzare.

- **Numeri di porta disponibili:** 1 - 65535
- **Regolazione predefinita:** 443

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000

### Nota

- Dopo aver modificato l'impostazione di connessione, accedere nuovamente alla telecamera dopo aver atteso qualche istante, in base all'impostazione modificata ("http://indirizzo IP della telecamera" o "https://indirizzo IP della telecamera").
- **Quando si utilizza il certificato auto-firmato:**  
Se si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS per la prima volta, verrà visualizzata la finestra di avvertimento. In questo caso, seguire le istruzioni della procedura guidata per installare il certificato auto-firmato (di sicurezza). (→pagina 161)
- **Quando si utilizza il certificato del server:**  
Installare anticipatamente il certificato radice ed il certificato intermedio sul browser utilizzato. Seguire le istruzioni della CA per come ottenere ed installare questi certificati.

- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, l'intervallo di rinfresco ed il frame rate delle immagini possono diminuire.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, può occorrere tempo per visualizzare le immagini.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, le immagini possono essere distorte o l'audio può essere interrotto.
- Il numero massimo di accessi contemporanei degli utenti varia a seconda della dimensione massima dell'immagine e del formato di trasmissione.

### 15.2.6 Configurazione delle impostazioni relative al DDNS

Per accedere a questa telecamera via Internet, è necessario configurare le impostazioni per la funzione DDNS. Fare riferimento a pagina 167 per il metodo di configurazione delle impostazioni relative al DDNS.



The screenshot shows the 'Avanzato' (Advanced) settings page for DDNS. At the top, there are navigation tabs for 'Rete' and 'Avanzato'. Below them is a menu with options: SMTP(E-Mail), FTP, NTP, UPnP, HTTPS, DDNS (selected), SNMP, and DiffServ. The main section is titled 'DDNS' and contains two input fields: 'Area' with a dropdown menu showing '--Selezione area servizio--' and 'Servizio' with an empty text box. An 'Imposta' (Apply) button is located at the bottom right of the form.

#### [Area]

Selezionare la regione dove è installata la telecamera. Se la telecamera è utilizzata al di fuori del Giappone, selezionare "Globale". Se la telecamera viene utilizzata in Giappone, selezionare "Giappone".  
Giappone/Globale

#### [Servizio]

Selezionare il servizio DDNS per determinare se utilizzare o meno il DDNS.

- **Off:** La funzione DDNS non viene utilizzata.
- **Viewnetcam.com:** Si utilizza il servizio "Viewnetcam.com".
- **Aggiornamento DNS dinamico:** Utilizza Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136) senza la cooperazione del DHCP.
- **Aggiornamento DNS dinamico(DHCP):** Utilizza Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136) in cooperazione con il DHCP.
- **Regolazione predefinita:** Off

#### Nota

- Quando si utilizza Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136), rivolgersi all'amministratore di rete per la cooperazione o meno con il DHCP.

## 15.2.7 Configurazione delle impostazioni relative all'SNMP

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti l'SNMP. È possibile controllare lo stato della telecamera collegandosi al manager SNMP. Quando si utilizza la funzione SNMP, rivolgersi all'amministratore della rete.

### [Nome della comunità]

Digitare il nome della comunità da monitorare.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 32 caratteri
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

### **IMPORTANTE**

- Quando si utilizza la funzione SNMP, è necessario digitare il nome della comunità. Se non si inserisce nessun nome della comunità, la funzione SNMP non funzionerà.

### [Titolo della telecamera]

Digitare il nome del sistema da utilizzare per gestire la telecamera con la funzione SNMP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 32 caratteri
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

### [Posizione della telecamera]

Digitare il nome dell'ubicazione di installazione della telecamera.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 32 caratteri
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

### [Contatto (Indirizzo di destinazione o numero di telefono dell'amministratore)]

Digitare l'indirizzo e-mail o il numero di telefono del manager SNMP.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 0 a 255 caratteri
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

## 15.2.8 Configurazione delle impostazioni Diffserv

Le impostazioni relative a Diffserv possono essere configurate su questa pagina. La funzione Diffserv può essere utilizzata per impostare la priorità dei dati immagine/audio inviati dai router.

La priorità impostata per questa funzione deve corrispondere al valore DSCP configurato sul router.

## 15 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]

---

Quando si utilizza la funzione Diffserv rivolgersi all'amministratore della rete.



The screenshot shows a web-based configuration interface for network settings. At the top, there are two tabs: "Rete" (selected) and "Avanzato". Below the tabs, there is a navigation menu with links for "SMTP(E-Mail)", "FTP", "NTP", "UPnP", "HTTPS", "DDNS", "SNMP", and "Diffserv" (highlighted in yellow). The main content area is titled "Diffserv" and contains a section for "DSCP(0-63)". A text input field next to "DSCP(0-63)" contains the value "0". Below the input field, there is a note: "\* Verrà controllato lo stream video e audio." At the bottom of the section, there is a button labeled "Imposta".

### [DSCP(0-63)]


Inserire l'ordine di priorità per i pacchetti.

- **Valori disponibili:** 0 - 63
- **Regolazione predefinita:** 0

## 15.3 Come configurare le impostazioni HTTPS

Su questa pagina si possono configurare le impostazioni riguardanti il protocollo HTTPS che può migliorare la sicurezza della rete crittografando l'accesso alle telecamere.

Le impostazioni HTTPS verranno configurate con la procedura seguente.

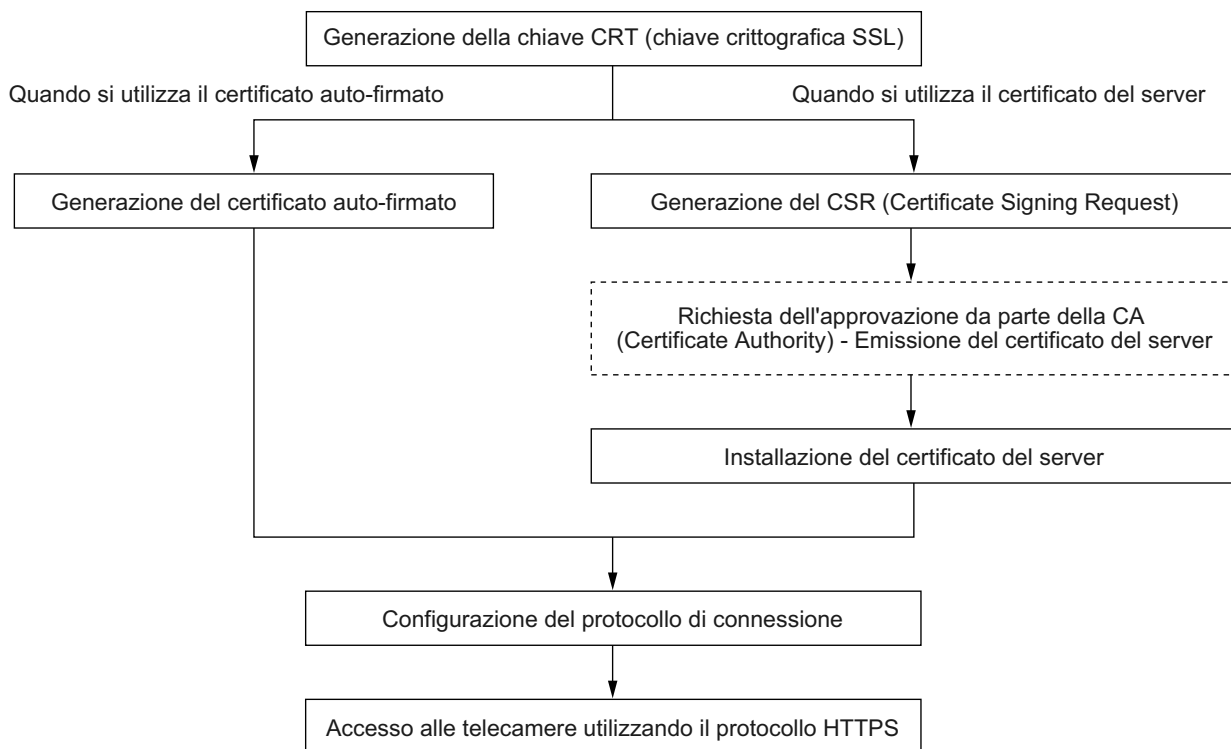

HTTPS		
Generazione chiave CRT		
<input type="button" value="Esegui"/>		
Certificato auto-firmato	Generazione	<input type="button" value="Esegui"/>
	Informazioni	Non generato <input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Certificato CA	Generazione CSR	<input type="button" value="Esegui"/>
	Installazione certificato CA	<input type="text" value="Sceglia..."/> <input type="button" value="Esegui"/>
	Informazioni	Invalido <input type="button" value="Conferma"/> <input type="button" value="Cancella"/>
Collegamento		
HTTP		
Porta HTTPS		
443 (1-65535)		
<input type="button" value="Imposta"/>		

- ① Generazione della chiave CRT (chiave crittografica SSL) (→pagina 154)
- ② Generazione del certificato auto-firmato (→pagina 155)
- ③ Generazione del CSR (Certificate Signing Request) (→pagina 157)
- ④ Installazione del certificato del server (→pagina 159)
- ⑤ Configurazione del protocollo di connessione (→pagina 160)


**Nota**

- Per utilizzare il certificato del server, è necessario richiedere l'approvazione e l'emissione del certificato del server da parte della CA.
- È disponibile sia il certificato auto-firmato sia il certificato del server. Se sono installati entrambi, il certificato del server ha priorità rispetto al certificato auto-firmato.

### 15.3.1 Generazione della chiave CRT (chiave crittografica SSL)

**IMPORTANTE**

- Quando il certificato auto-firmato o il certificato del server è valido, è impossibile generare la chiave CRT.
  - Quando si utilizza il certificato del server, la dimensione della chiave disponibile varia a seconda della CA. Confermare anticipatamente la dimensione della chiave disponibile.
  - Per generare la chiave CRT, può occorrere circa 1 minuto quando la dimensione della chiave è 1024 bit e circa 2 minuti quando la dimensione della chiave è 2048 bit. Non utilizzare il browser web finché non viene completata la generazione della chiave CRT. Mentre si sta generando la chiave CRT, l'intervallo di rinfresco e la velocità della linea possono diminuire.
1. Cliccare il pulsante [Esegui] di "Generazione chiave CRT".  
→ Verrà visualizzato il riquadro di dialogo "Generazione chiave CRT".

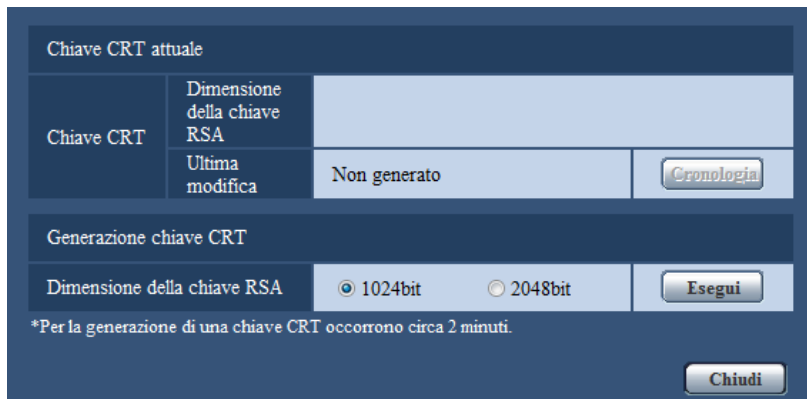

2. Selezionare "1024bit" o "2048bit" per la lunghezza del CRT da generare per "Generazione chiave CRT" - "Dimensione della chiave RSA".

**Nota**

- Per utilizzare il certificato del server, seguire le richieste dalla CA riguardo alla dimensione della chiave RSA.


3. Cliccare il pulsante [Esegui].

→ Verrà avviata la generazione della chiave CRT. Una volta terminata la generazione, verranno visualizzate la dimensione della chiave e ora e data della generazione su "Chiave CRT attuale".

**Nota**

- Per cambiare (o aggiornare) la chiave CRT generata, eseguire i passaggi da 1 a 3. La chiave CRT, il certificato auto-firmato e il certificato del server vengono validati come insieme. Quando si cambia la chiave CRT, è necessario rigenerare il certificato auto-firmato o richiedere nuovamente il certificato del server.
- Quando viene aggiornata la chiave CRT, viene salvata la voce di registro della chiave CRT precedente. Quando si clicca il pulsante [Cronologia] di "Chiave CRT attuale" sul riquadro di dialogo "Generazione chiave CRT", verrà visualizzato il riquadro di dialogo "Chiave CRT precedente" ed è possibile

controllare la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave precedente. Quando si clicca il pulsante [Applica] sul riquadro di dialogo “Chiave CRT precedente”, è possibile sostituire la chiave CRT attuale con quella precedente.

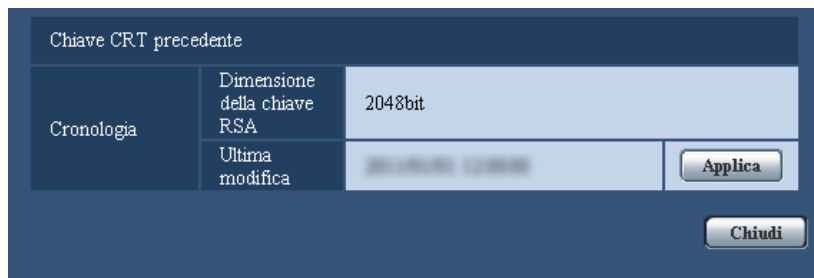

## 15.3.2 Generazione del certificato auto-firmato (certificato di sicurezza)

### IMPORTANTE

- Se la chiave CRT non è stata generata, è impossibile generare il certificato auto-firmato.
1. Cliccare il pulsante [Esegui] di “Certificato auto-firmato - Generazione”.  
→ Verrà visualizzato il riquadro di dialogo “Certificato auto-firmato - Generazione”.



2. Inserire le informazioni del certificato da generare.

Elemento	Descrizione	Numero di caratteri disponibile
[Nome comune]	Digitare l'indirizzo della telecamera o il nome dell'ospite.	64 caratteri
[Nazione]	Digitare il nome della nazione. (Si può omettere.)	2 caratteri (Codice della nazione)
[Provincia]	Digitare il nome della provincia. (Si può omettere.)	128 caratteri
[Località]	Digitare il nome della località. (Si può omettere.)	128 caratteri

## 15 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]

Elemento	Descrizione	Numero di caratteri disponibile
[Organizzazione]	Digitare il nome dell'organizzazione. (Si può omettere.)	64 caratteri
[Unità organizzativa]	Digitare il nome dell'unità dell'organizzazione. (Si può omettere.)	64 caratteri
[Chiave CRT]	Visualizza la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave attuale.	

### Nota

- I caratteri disponibili per [Nome comune], [Provincia], [Località], [Organizzazione], [Unità organizzativa] sono 0-9, A-Z, a-z ed i simboli seguenti.  
- . \_ , + / ( )
- Quando la telecamera è collegata a Internet, digitare per "Nome comune" il nome dell'indirizzo o il nome dell'ospite per accedere via Internet. In questo caso, verrà visualizzata la finestra di avviso di protezione ogni volta che viene effettuato l'accesso locale alla telecamera, anche se è installato il certificato di sicurezza.
- Quando si digita l'indirizzo IPv6 per "Nome comune", inserire l'indirizzo tra parentesi [ ].  
**Esempio:** [2001:db8::10]

3. Cliccare il pulsante [OK] dopo aver inserito le voci.  
→ Verrà generato il certificato auto-firmato.

### Nota

- Le informazioni del certificato auto-firmato generato verranno visualizzate su "Certificato auto-firmato" - "Informazioni".  
A seconda dello stato del certificato auto-firmato, viene visualizzato quanto segue.

Indicazione	Descrizione
Non generato	Il certificato auto-firmato non è stato generato.
Invalido (Motivo: Certificato CA installato)	Il certificato auto-firmato è già stato generato ed è stato installato il certificato del server. <ul style="list-style-type: none"><li>• In questo caso viene convalidato il certificato del server.</li></ul>
Nome comune del certificato auto-firmato	Il certificato auto-firmato è già stato generato e convalidato.

- Quando viene cliccato il pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato auto-firmato (certificato di sicurezza) verranno visualizzate nel riquadro di dialogo “Certificato auto-firmato - Conferma”.

Certificato auto-firmato - Conferma		
Nome comune	NWCAM	
Nazione		
Provincia		
Località		
Organizzazione		
Unità organizzativa		
Chiave CRT	Dimensione della chiave RSA	2048bit
	Ultima modifica	20/03/2008 12:00:00

- Quando viene cliccato il pulsante [Cancella], il certificato auto-firmato (certificato di sicurezza) generato verrà cancellato.
- Quando è selezionato “HTTPS” per “Collegamento”, è impossibile cancellare il certificato auto-firmato.

### 15.3.3 Generazione del CSR (Certificate Signing Request)

#### **IMPORTANTE**

- Se la chiave CRT non è stata generata, è impossibile generare il CSR.
- Prima di generare il file CSR, configurare anticipatamente le seguenti impostazioni su [Opzioni Internet] del browser web. Cliccare [Opzioni Internet...] sotto [Strumenti] sulla barra del menu di Internet Explorer, quindi cliccare la scheda [Sicurezza].
  - Registrare la telecamera nei [Siti attendibili].
  - Cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra [Impostazioni protezione] e selezionare il pulsante di opzione [Abilita] di [Download dei file] sotto [Download].
  - Cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra [Impostazioni protezione] e selezionare il pulsante di opzione [Abilita] di [Richiesta automatica download di file] sotto [Download].

## 15 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]

1. Cliccare il pulsante [Esegui] di "Certificato CA - Generazione CSR".  
→ Verrà visualizzato il riquadro di dialogo "Certificato CA - Generazione CSR".

Certificato CA - Generazione CSR (Certificate Signing Request)

Nome comune

Nazione

Provincia

Località

Organizzazione

Unità organizzativa

Chiave CRT

Dimensione della chiave RSA: 2048bit

Ultima modifica

OK Annulla

2. Inserire le informazioni del certificato da generare.

Elemento	Descrizione	Numero di caratteri disponibile
[Nome comune]	Digitare l'indirizzo della telecamera o il nome dell'ospite.	64 caratteri
[Nazione]	Digitare il nome della nazione.	2 caratteri (Codice della nazione)
[Provincia]	Digitare il nome della provincia.	128 caratteri
[Località]	Digitare il nome della località.	128 caratteri
[Organizzazione]	Digitare il nome dell'organizzazione.	64 caratteri
[Unità organizzativa]	Digitare il nome dell'unità dell'organizzazione.	64 caratteri
[Chiave CRT]	Visualizza la dimensione della chiave ed ora e data di generazione della chiave attuale.	

### **Nota**

- Per utilizzare il certificato del server, seguire le richieste dalla CA riguardo alle informazioni da inserire.
  - I caratteri disponibili per [Nome comune], [Provincia], [Località], [Organizzazione], [Unità organizzativa] sono 0-9, A-Z, a-z ed i simboli seguenti:  
- . \_ , + / ( )
3. Cliccare il pulsante [OK] dopo aver inserito le voci.  
→ Verrà visualizzato il riquadro di dialogo [Salva con nome].
  4. Inserire un nome del file per il CSR nel riquadro di dialogo [Salva con nome] per salvarlo sul PC.  
→ Il file CSR salvato verrà sottoposto alla CA.

**IMPORTANTE**

- Il certificato del server verrà emesso per l'insieme del CSR e della chiave CRT generati. Se la chiave CRT viene rigenerata o aggiornata dopo la richiesta alla CA, il certificato del server emesso verrà invalidato.

**Nota**

- Questa telecamera genera il file CSR nel formato PEM.

## 15.3.4 Installazione del certificato del server

**IMPORTANTE**

- Se il file CSR non viene generato, è impossibile installare il certificato del server (certificato di sicurezza). Per l'installazione, è necessario il certificato del server emesso dalla CA.
1. Cliccare il pulsante [Sfoggia...] di "Certificato CA - Installazione certificato CA".  
→ Verrà visualizzato il riquadro di dialogo [Apri].
  2. Selezionare il file del certificato del server e cliccare il pulsante [Apri]. Quindi, cliccare il pulsante [Esegui].  
→ Verrà installato il certificato del server.

**Nota**

- Il nome dell'ospite registrato nel certificato del server installato verrà visualizzato su "Certificato CA - Informazioni". A seconda dello stato del certificato del server, viene visualizzato quanto segue.

Indicazione	Descrizione
Invalido	Il certificato del server non è installato.
Nome comune del certificato del server	Il certificato del server è già stato installato e convalidato.
Scaduto	Il certificato del server è già scaduto.

- Quando si clicca il pulsante [Conferma], le informazioni registrate del certificato del server installato verranno visualizzate nel riquadro di dialogo "Certificato CA - Conferma". (Soltanto "Unità organizzativa" verrà visualizzato con un asterisco (\*).)

Certificato CA - Conferma		
Nome comune	NWCAM	
Nazione	IT	
Provincia	...	
Località	...	
Organizzazione	...	
Unità organizzativa	...	
Chiave CRT	Dimensione della chiave RSA	2048bit
	Ultima modifica	2023/03/08 10:00:00
Chiudi		

- Quando si clicca il pulsante [Cancella], il certificato del server installato verrà cancellato.
- Quando è selezionato "HTTPS" per "Collegamento", è impossibile cancellare il certificato del server.

- Per cambiare (o aggiornare) il certificato del server, eseguire i passaggi 1 e 2.

### **IMPORTANTE**

- Prima di cancellare il certificato del server (certificato di sicurezza) valido, confermare che ci sia un file di backup sul PC o su un altro supporto. Il file di backup sarà necessario quando si installerà nuovamente il certificato del server.
- Dal momento in cui il certificato del server scade, la funzione HTTPS non sarà più disponibile. Quando la telecamera viene riavviata, il protocollo di connessione verrà sostituito con HTTP. Aggiornare il certificato del server prima che scada.
- La data di scadenza del certificato del server può essere verificata cliccando due volte sul file del certificato del server emesso dalla CA.

### 15.3.5 Configurazione del protocollo di connessione

1. Selezionare “HTTP” o “HTTPS” per “Collegamento” per determinare il protocollo utilizzato per l’accesso alla telecamera.
  - **HTTP:** Soltanto il collegamento HTTP è disponibile.
  - **HTTPS:** Soltanto il collegamento HTTPS è disponibile.
2. Designare il numero della porta HTTPS da utilizzare in “Porta HTTPS”.
  - **Numeri di porta disponibili:** 1 - 65535
  - **Regolazione predefinita:** 443

I numeri di porta riportati di seguito non sono disponibili in quanto sono già utilizzati.  
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000
3. Cliccare il pulsante [Imposta].
  - Sarà possibile accedere alle telecamere utilizzando il protocollo HTTPS. (→pagina 8, pagina 23, pagina 25)

#### **Nota**

- Quando si modifica l’impostazione di connessione, dopo aver atteso qualche istante, accedere nuovamente alla telecamera con “http://indirizzo IP della telecamera” o “https://indirizzo IP della telecamera” in base all’impostazione modificata.
- **Quando si utilizza il certificato auto-firmato:**  
Se si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS per la prima volta, verrà visualizzata la finestra di avvertimento. In questo caso, seguire le istruzioni della procedura guidata per installare il certificato auto-firmato (di sicurezza). (→pagina 161)
- **Quando si utilizza il certificato del server:**  
Installare anticipatamente il certificato radice ed il certificato intermedio sul browser utilizzato. Seguire le istruzioni della CA per come ottenere ed installare questi certificati.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, l’intervallo di rinfresco ed il frame rate delle immagini possono diminuire.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, può occorrere tempo per visualizzare le immagini.
- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, le immagini possono essere distorte o l’audio può essere interrotto.
- Il numero massimo di accessi contemporanei degli utenti varia a seconda della dimensione massima dell’immagine e del formato di trasmissione.

## 15.4 Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS

1. Avviare il browser web.
2. Digitare l'indirizzo IP della telecamera nella barra dell'indirizzo del browser.
  - **Esempio di inserimento:** https://192.168.0.10/

### **IMPORTANTE**

- Quando si cambia il numero della porta HTTPS da "443", digitare "https://indirizzo IP della telecamera + : (due punti) + numero della porta" nella barra dell'indirizzo del browser. (**Esempio:** https://192.168.0.11:61443)
  - Quando la telecamera si trova in una rete locale, configurare l'impostazione del server proxy del browser web (in [Opzioni Internet...]) sotto [Strumenti] della barra del menu) in modo che venga bypassato il server proxy per l'indirizzo locale.
3. Premere il tasto [Enter] (Invio) sulla tastiera.
    - Verrà visualizzata la pagina "In diretta".
    - Quando viene visualizzata la finestra di avviso di protezione, installare il certificato del server. (→pagina 162)
    - Quando è selezionato "On" per "Autent utente", verrà visualizzata la finestra di autenticazione per l'inserimento del nome dell'utente e della password prima della visualizzazione delle immagini in diretta.

### **IMPORTANTE**

- Quando si accede alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS, l'intervallo di rinfresco ed il frame rate delle immagini possono diminuire.

### 15.4.1 Installazione del certificato di sicurezza


Quando il certificato di sicurezza della telecamera a cui accedere non è installato sul PC, verrà visualizzata la finestra di avviso di protezione ogni volta che viene effettuato l'accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS. Per fare in modo che non venga visualizzata la finestra di avviso di protezione, è necessario installare il certificato di sicurezza con la procedura seguente. Se il certificato non è installato, la finestra di avviso di protezione verrà visualizzata ogni volta che viene effettuato l'accesso alla telecamera.

#### **Nota**

- Il certificato di sicurezza viene installato sul PC con le informazioni registrate per "Nome comune". Pertanto, le informazioni registrate per "Nome comune" devono essere uguali all'indirizzo o nome dell'ospite per l'accesso alla telecamera. Se il certificato non è uguale, la finestra di avviso di protezione verrà visualizzata ogni volta che viene effettuato l'accesso alla telecamera.
- Quando l'indirizzo o il nome dell'ospite della telecamera viene cambiato, verrà visualizzata la finestra di avviso di protezione ogni volta che viene effettuato l'accesso alla telecamera anche se è installato il certificato di sicurezza. Installare nuovamente il certificato di sicurezza.
- Quando la telecamera è collegata a Internet, digitare per "Nome comune" il nome dell'indirizzo o il nome dell'ospite per accedere via Internet. In questo caso, verrà visualizzata la finestra di avviso di protezione ogni volta che viene effettuato l'accesso locale alla telecamera, anche se è installato il certificato di sicurezza.
- Quando il certificato di sicurezza è installato correttamente, l'icona della chiave viene visualizzata nella barra dell'indirizzo del browser web che ha effettuato l'accesso alla telecamera.
- Quando si utilizza Internet Explorer 10 o Internet Explorer 11, notare che alcune delle finestre visualizzate possono differire dalle descrizioni seguenti.

## 15 Configurazione delle impostazioni di rete [Rete]

1. Accesso alla telecamera utilizzando il protocollo HTTPS.
2. Quando viene visualizzata la finestra di avviso di protezione, cliccare “Continuare con il sito web (scelta non consigliata)”.

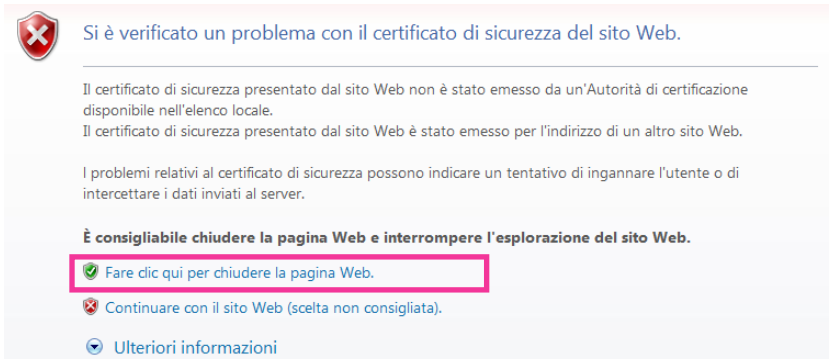


→ Verrà visualizzata la pagina “In diretta”. Se viene visualizzata una finestra di autenticazione, digitare il nome dell'utente e la password.


### **Nota**

- Se questa finestra viene visualizzata quando si accede a un dispositivo diverso dalla telecamera o a un sito web, può essersi verificato un problema di sicurezza. In questo caso, controllare lo stato del sistema.

3. Cliccare “Errore Certificato” sull'URL quindi cliccare “Visualizza certificato”.

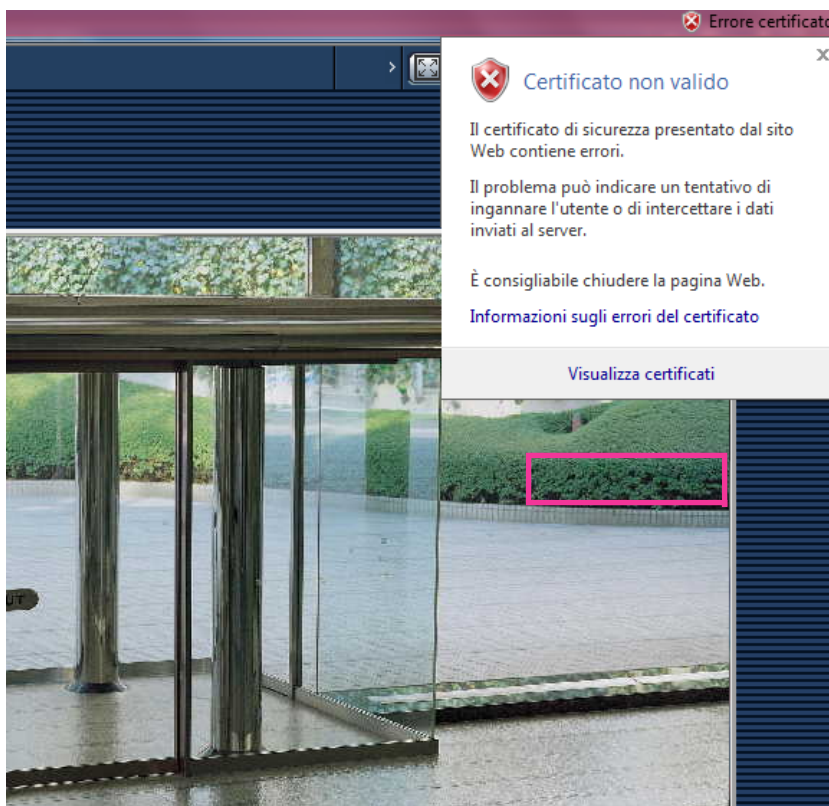


## 4. Cliccare “Installa certificato...”.

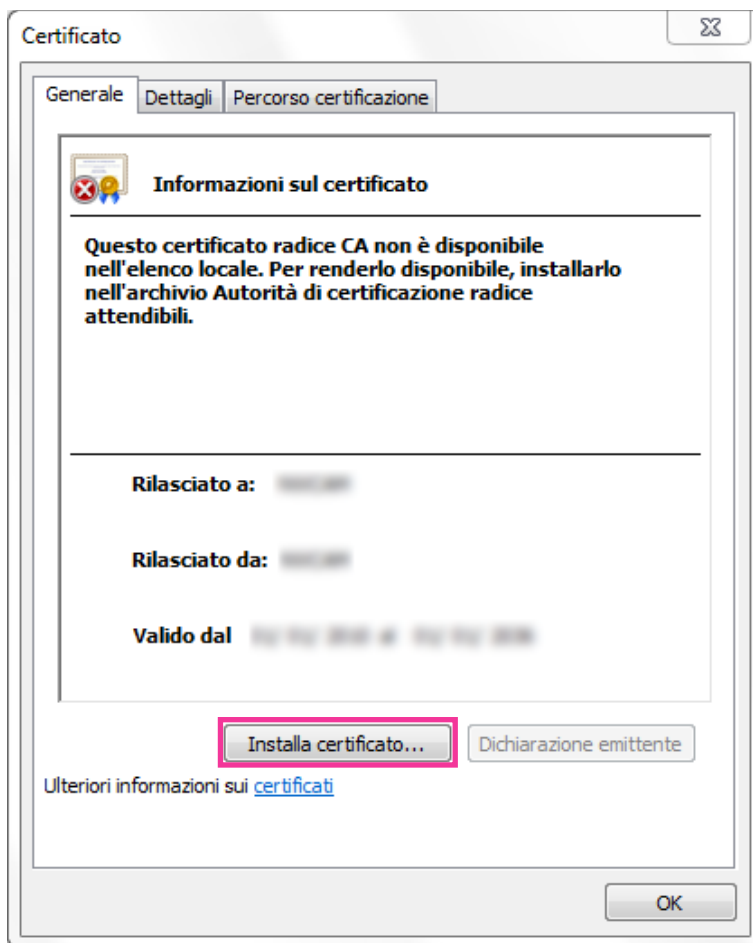**Nota**

- Se non è visualizzato [Installa certificato...], chiudere una volta Internet Explorer e selezionare [Esegui come amministratore] per lanciare nuovamente Internet Explorer. Cliccare [Start] → [Tutti i programmi] → cliccare con il pulsante destro del mouse [Internet Explorer] → cliccare [Esegui come amministratore].
- Quando si utilizza Windows 8 o Windows 8.1, cliccare con il pulsante destro del mouse su [iexplore] sotto a “C:\Programmi\Internet Explorer” e selezionare [Esegui come amministratore].


5. Cliccare “Avanti” visualizzato su “Importazione guidata certificati”.

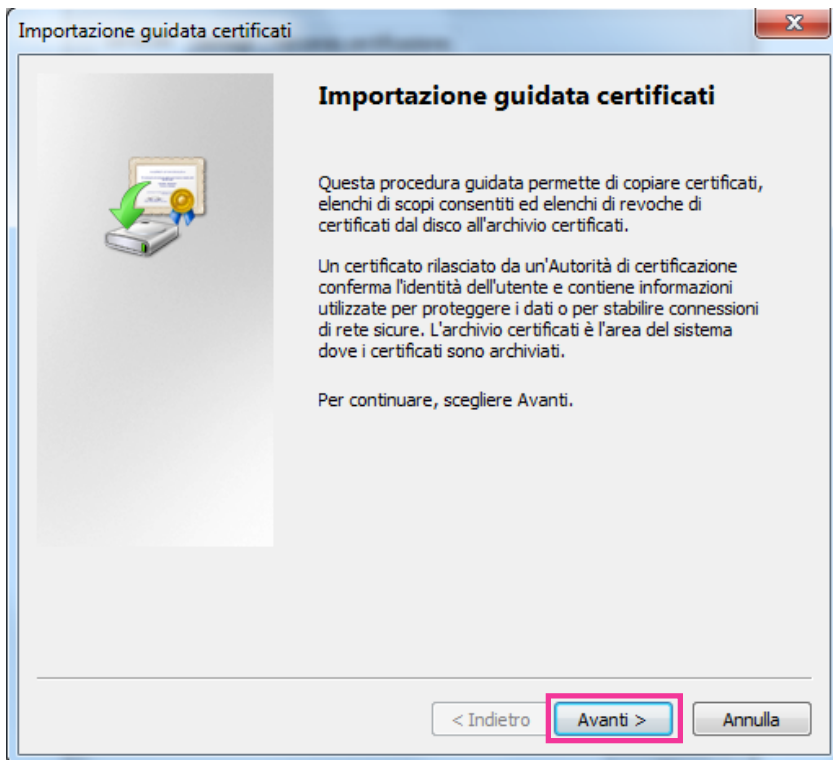


**Nota**

- Quando si utilizza Internet Explorer 10 o Internet Explorer 11, selezionare “Percorso archivio”, quindi cliccare “Avanti”.


6. Selezionare “Mettere tutti i certificati nel seguente archivio”, quindi cliccare “Sfoglia...”.

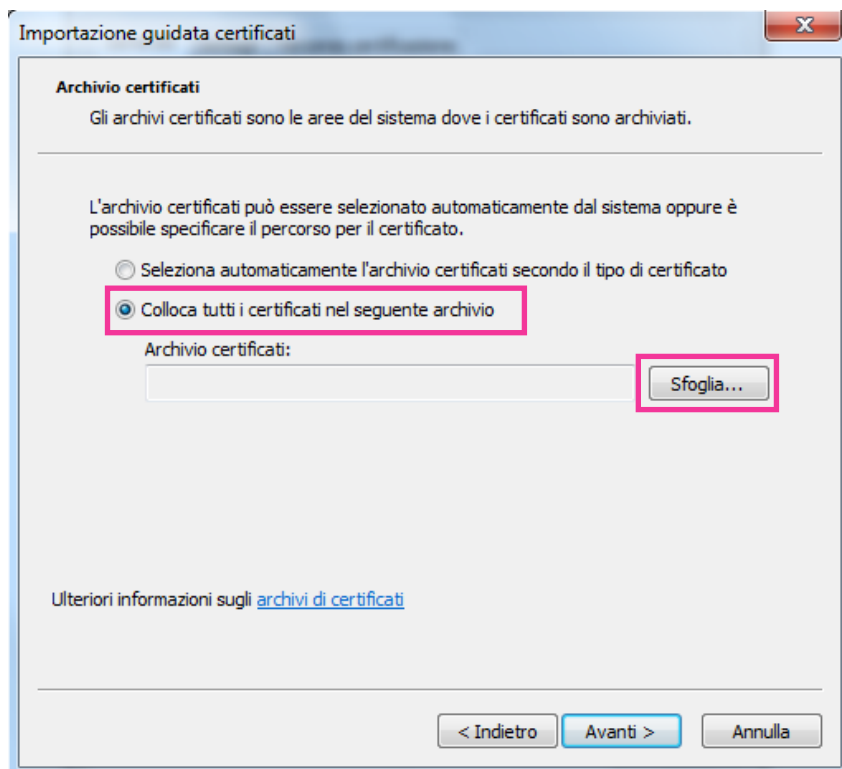


7. Selezionare “Autorità di certificazione fonti attendibili”, quindi cliccare “OK”.

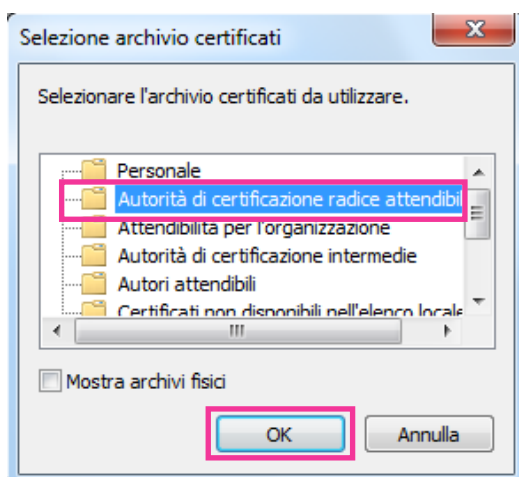


8. Cliccare “Avanti”.

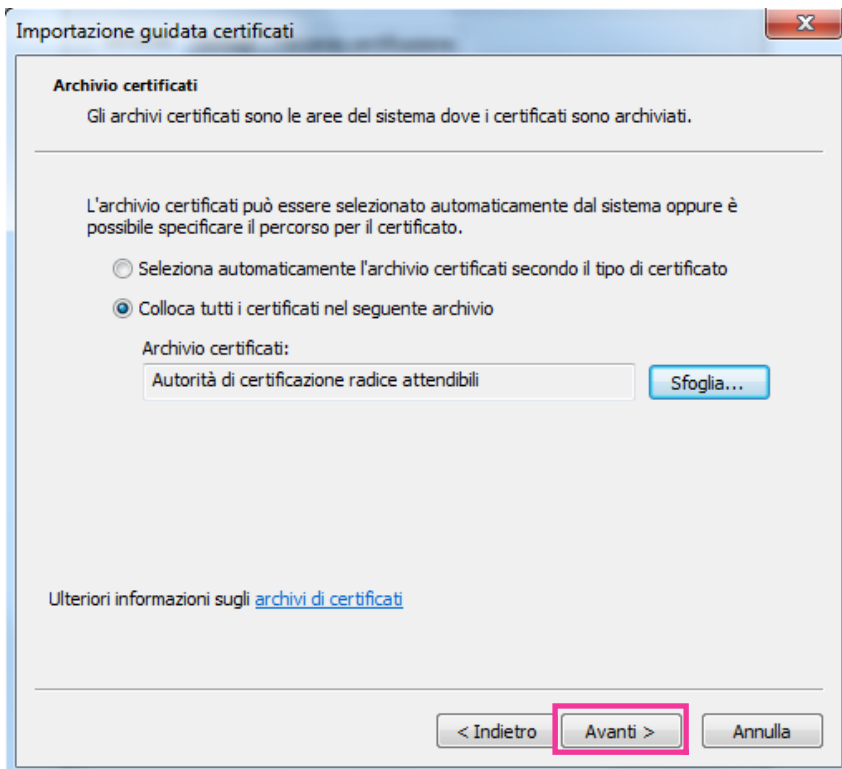

9. Cliccare “Fine”.

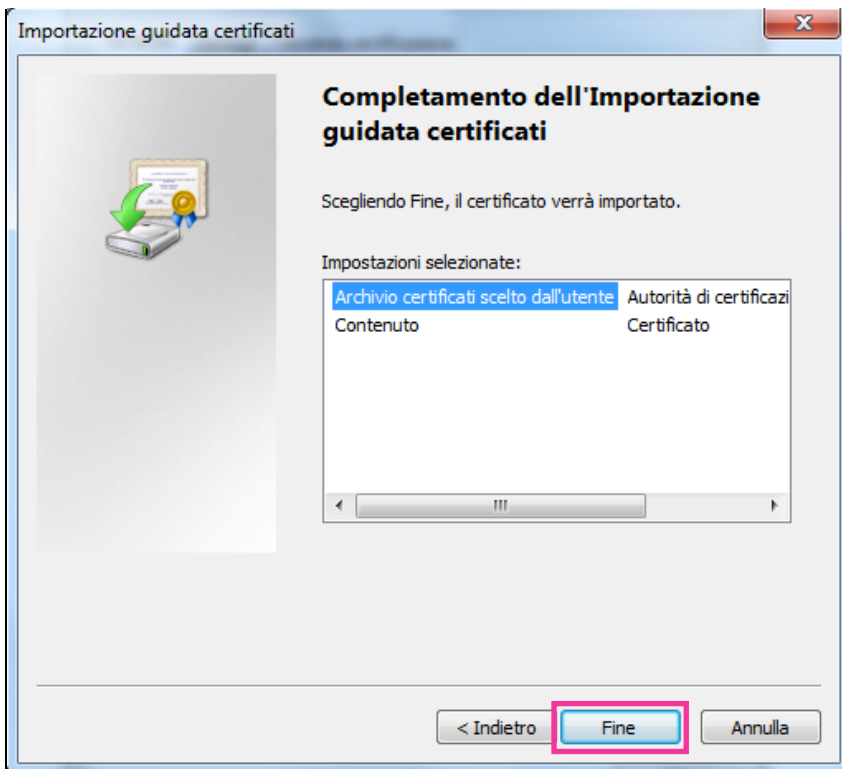


## 10. Cliccare "Sì".

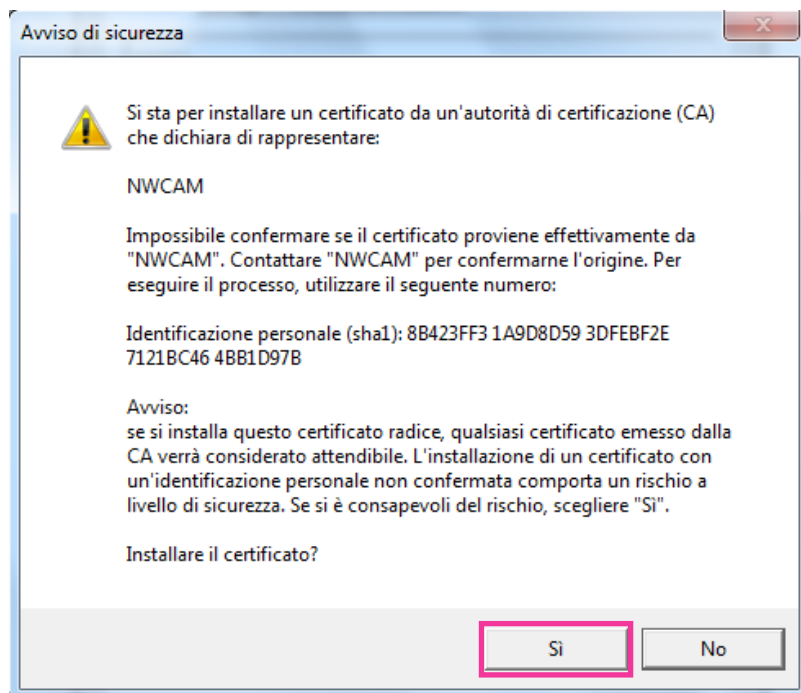

→ Quando l'importazione è stata completata con successo, verrà visualizzata la schermata "Importazione Completata".

## 11. Cliccare "OK".

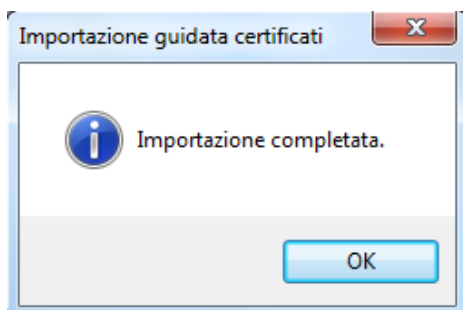

→ Quando il browser verrà riavviato dopo l'importazione del certificato, "Errore Certificato" non verrà visualizzato.

## 15.5 Come configurare le impostazioni relative a DDNS

Quando si attiva la funzione DDNS utilizzando la telecamera, sono disponibili i seguenti servizi DDNS.

- Servizio "Viewnetcam.com"
- Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136)

### **IMPORTANTE**

- Prima di utilizzare il servizio DDNS, è necessario eseguire l'impostazione di port forwarding per il router.
- **Riguardo all'Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136)**

Il funzionamento utilizzando servizi DDNS diversi dal servizio "Viewnetcam.com" non è garantito. Non si assume nessuna responsabilità per alcun inconveniente o incidente in circostanze in cui la telecamera viene utilizzata al di fuori di tali servizi.

Far riferimento ai fornitori di servizi DDNS per la selezione e la configurazione di servizi DDNS diversi dal servizio "Viewnetcam.com".

### Nota

- "Viewnetcam.com" è un servizio di DNS dinamico progettato per l'utilizzo con le telecamere di rete Panasonic. Far riferimento al sito web di "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>) per ulteriori informazioni riguardo al servizio.

## Riguardo ai servizi DDNS (IPv4/IPv6)

Utilizzando un servizio DDNS, si rende possibile la visione delle immagini della telecamera via Internet.

Il servizio DDNS associa indirizzi globali dinamici e nomi di dominio.

È possibile configurare le impostazioni per "Viewnetcam.com" o Aggiornamento DNS dinamico (conforme a RFC2136).

Nella maggior parte dei servizi DNS offerti dai fornitori, gli indirizzi globali non sono statici bensì dinamici.

Pertanto, l'accesso alla telecamera attraverso un vecchio indirizzo globale può essere invalidato dopo un certo lasso di tempo. Uno dei servizi seguenti è necessario quando si accede ad una telecamera il cui indirizzo globale non è statico via Internet.

- **Servizio DDNS (come "Viewnetcam.com")**


È possibile accedere attraverso un nome di dominio registrato e statico (esempio: \*\*\*\*\*.viewnetcam.com) anche dopo il cambiamento dell'indirizzo globale. L'iscrizione ad un servizio dei nomi di dominio è necessaria anche quando si utilizza la connessione IPv6.

Far riferimento al sito web di "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>) per ulteriori informazioni riguardo al servizio.

- **Servizio di indirizzo IP statico (come un servizio offerto da un fornitore a contratto)**

In questo servizio, gli indirizzi globali sono statici (non cambiano).

## 15.5.1 Configurazione del servizio DDNS (Esempio del servizio "Viewnetcam.com")

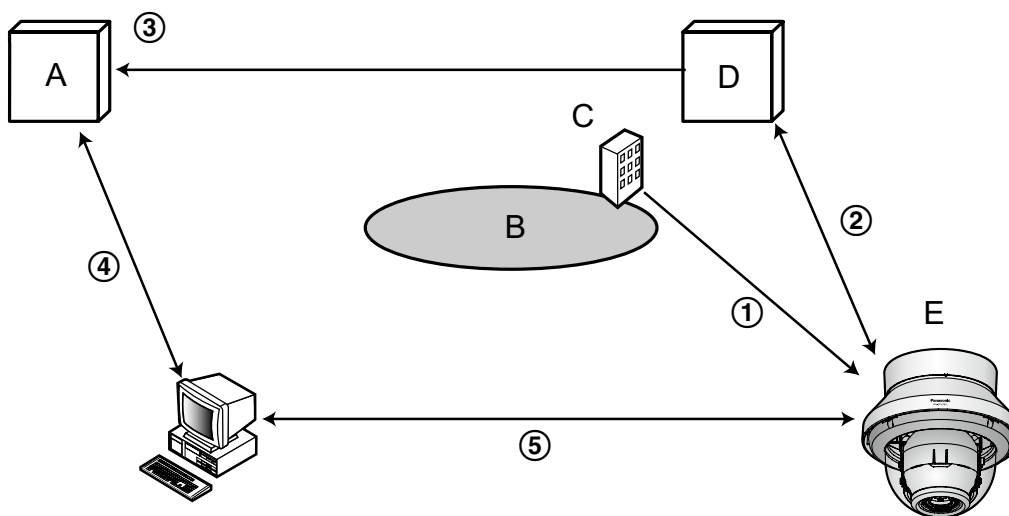

- A. Server DNS
- B. Internet

C. Fornitore

D. Server del servizio “Viewnetcam.com”

E. Posizione remota

① **L’indirizzo globale viene cambiato.**

Il fornitore con cui è stato stipulato il contratto assegna un indirizzo globale al router (o alla telecamera). L’indirizzo globale non è statico bensì dinamico.

② **“\*\*\*\*\*.viewnetcam.com” e l’indirizzo globale attuale vengono registrati automaticamente.**

Se si è iscritti a “Viewnetcam.com”, verrà assegnato il “nome di dominio” unico (esempio: \*\*\*\*\*.viewnetcam.com). Il server del servizio “Viewnetcam.com” gestisce automaticamente il nome di dominio della telecamera e l’indirizzo globale del router (o della telecamera) quando una telecamera notifica automaticamente l’indirizzo globale al server del servizio.

③ **L’indirizzo globale attuale viene registrato automaticamente tramite “\*\*\*\*\*.viewnetcam.com”.**

Il server del servizio “Viewnetcam.com” registra l’indirizzo globale e il nome del dominio del router (o della telecamera) nel server DNS.

④ **L’indirizzo globale si ottiene tramite l’URL (nome di dominio).**

Digitando l’URL (incluso il nome del dominio) sul browser web quando si accede alla telecamera via Internet, il server DNS identifica l’indirizzo globale registrato del router (o della telecamera).

⑤ **Accesso utilizzando l’indirizzo globale attuale**

L’indirizzo globale identificato viene utilizzato per accedere al router (o alla telecamera) per monitorare le immagini.

**Nota**

- Rivolgersi al fornitore con cui è stato stipulato il contratto per sapere se l’indirizzo IP attuale è statico o meno.
- A seconda del fornitore, possono essere assegnati indirizzi locali. In questo caso, il servizio DDNS non è disponibile. Far riferimento al fornitore con cui è stato stipulato il contratto per ulteriori informazioni.

## 15.5.2 Quando si utilizza il servizio “Viewnetcam.com”

The screenshot shows the DDNS configuration interface. At the top, there are tabs for 'Rete' and 'Avanzato'. Below the tabs, there are links for 'SMTP(E-Mail)', 'FTP', 'NTP', 'UPnP', 'HTTPS', 'DDNS', 'SNMP', and 'Diffserv'. The main content area is titled 'DDNS' and contains several fields:

- Area:** A dropdown menu set to 'Globale'.
- Servizio:** A dropdown menu set to 'Viewnetcam.com'.
- URL riservata(Telecamera):** An empty text input field.
- Collegamento al proprio account:** An empty text input field.
- Intervallo di accesso:** A dropdown menu set to '1ora'.
- Metodo di notifica Indirizzo Globale IP:** Two radio buttons, 'Normale' (selected) and 'Avanzato'.

At the bottom of the form, there is an 'Imposta' button.

### [URL riservata(Telecamera)]

L’URL della telecamera registrata con “Viewnetcam.com”.

### [Collegamento al proprio account]

Quando si clicca sull’URL visualizzato, la finestra di registrazione al servizio “Viewnetcam.com” verrà visualizzata su una nuova finestra.

Registrare le informazioni nella finestra di registrazione per iscriversi al servizio “Viewnetcam.com”.

### [Intervallo di accesso]

Selezionare dai seguenti un intervallo per accedere al servizio “Viewnetcam.com” per controllare l’indirizzo IP ed il nome dell’ospite.

10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1ora

- **Regolazione predefinita:** 1ora

### [Metodo di notifica Indirizzo Globale IP]

Tipicamente [Metodo di notifica Indirizzo Globale IP] deve essere impostato su “Normale”.

Se non si riesce ad accedere alla telecamera utilizzando l’URL registrato 30 minuti dopo la registrazione con “Viewnetcam.com”, selezionare “Avanzato”.

In questo caso, deve essere abilitato l’UPnP (→pagina 147) per la telecamera e per il router.

- **Regolazione predefinita:** Normale

## 15.5.3 Procedura per la registrazione delle informazioni per il servizio “Viewnetcam.com”

1. Selezionare [Viewnetcam.com] per [Servizio] e cliccare il pulsante [Imposta].  
→ Viene visualizzato un URL in [Collegamento al proprio account].  
Se non viene visualizzato un URL in [Collegamento al proprio account], confermare le impostazioni di rete della telecamera e il collegamento Internet, quindi cliccare nuovamente [Imposta].
2. Registrare le informazioni per “Viewnetcam.com” seguendo le istruzioni della procedura guidata.  
→ Verrà visualizzata la finestra di registrazione a “Viewnetcam.com” su una nuova finestra che viene aperta.  
Se la finestra di registrazione non viene visualizzata, controllare che il PC sia collegato a Internet e cliccare il pulsante del browser per ricaricare la pagina.

DDNS	
Area	Globale
Servizio	Viewnetcam.com
URL riservata(Telecamera)	
Collegamento al proprio account	http://*****
Intervallo di accesso	1ora
Metodo di notifica Indirizzo Globale IP	<input checked="" type="radio"/> Normale <input type="radio"/> Avanzato

Imposta

3. Registrare le informazioni per “Viewnetcam.com” seguendo le istruzioni della procedura guidata.  
→ Quando viene visualizzato il messaggio “La nuova telecamera è stata registrata con successo su Viewnetcam.com”, chiudere la finestra di registrazione.

L'URL impostato al momento della registrazione può essere utilizzato per accedere alla telecamera. Tuttavia, questo URL non è disponibile quando si accede alla telecamera da un PC collegato alla stessa rete (LAN).

DDNS	
Area	Globale
Servizio	Viewnetcam.com
URL riservata(Telecamera)	*****
Collegamento al proprio account	http://*****
Intervallo di accesso	1ora
Metodo di notifica Indirizzo Globale IP	<input checked="" type="radio"/> Normale <input type="radio"/> Avanzato

### Nota

- Una volta completata la registrazione al servizio “Viewnetcam.com”, viene visualizzato l’URL registrato per “URL riservata(Telecamera)”. Possono occorrere fino a circa 30 minuti affinché l’URL della telecamera registrata sia convalidato.
- Per cancellare l’iscrizione al servizio “Viewnetcam.com”, accedere in seguito al sito web di “Viewnetcam.com” (<http://www.viewnetcam.com/>).
- Quando viene visualizzato “Scaduto” nell’URL di “Viewnetcam.com” nella pagina di impostazione di viewnetcam o nella pagina di stato, riavviare la telecamera dopo aver registrato il servizio “Viewnetcam.com”. Dopo aver riavviato la telecamera, controllare che l’URL registrato sia visualizzato nell’URL di “Viewnetcam.com” di [Stato] - [Viewnetcam.com] sulla pagina “Manutenzione”.
- È possibile controllare le informazioni registrate per il servizio “Viewnetcam.com” accedendo all’URL visualizzato accanto a “Collegamento al proprio account”. Se l’URL non viene visualizzato, controllare che il PC sia collegato a Internet e cliccare il pulsante [Imposta].
- Se l’accesso fallisce frequentemente a causa del cambiamento dell’indirizzo globale del router, impostare un valore inferiore per “Intervallo di accesso”.

## 15.5.4 Controllo delle informazioni registrate per il servizio “Viewnetcam.com”

È possibile controllare se la telecamera è stata registrata al servizio “Viewnetcam.com”. (→pagina 183)

## 15.5.5 Quando si utilizza “Aggiornamento DNS dinamico”

The screenshot shows the 'Avanzato' configuration page for DDNS. The 'Servizio' dropdown is set to 'Aggiornamento DNS dinamico'. The 'Intervallo di accesso' is set to '24ore'. The 'Nome dell'ospite' field is empty. The 'Area' is set to 'Globale'. There is an 'Imposta' button at the bottom.

### [Nome dell'ospite]

Digitare il nome dell'ospite utilizzato per il servizio Aggiornamento DNS dinamico.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 3 a 250 caratteri  
Inserire nella forma “(nome dell'ospite). (nome di dominio)”.
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (\_) e il trattino (-).
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

### Nota

- Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa i nomi degli ospiti disponibili.

### [Intervallo di accesso]

Selezionare dai seguenti un intervallo per accedere al server del servizio Aggiornamento DNS dinamico per controllare l'indirizzo IP ed il nome dell'ospite.

10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1ora/ 6ore/ 24ore

- **Regolazione predefinita:** 24ore

## 15.5.6 Quando si utilizza “Aggiornamento DNS dinamico(DHCP)”

The screenshot shows the 'Avanzato' configuration page for DDNS. The 'Servizio' dropdown is set to 'Aggiornamento DNS dinamico(DHCP)'. The 'Nome dell'ospite' field is empty. The 'Area' is set to 'Globale'. There is an 'Imposta' button at the bottom.

### [Nome dell'ospite]

Digitare il nome dell'ospite utilizzato per il servizio Aggiornamento DNS dinamico.

- **Numero di caratteri disponibile:** Da 3 a 250 caratteri  
Inserire nella forma “(nome dell'ospite). (nome di dominio)”.
- **Caratteri disponibili:** Caratteri alfanumerici, i due punti (:), il punto (.), il segno di sottolineatura (\_) e il trattino (-).
- **Regolazione predefinita:** Nessuno (vuoto)

**Nota**

- Rivolgersi all'amministratore di rete per ulteriori informazioni circa i nomi degli ospiti disponibili.

## 16 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule]

Sulla pagina “Schedule” è possibile configurare le impostazioni riguardanti gli schedule come segue.

- Autorizzazione dell’allarme
- Autorizzazione del VMD
- Autorizzazione dell’accesso
- Registrazione H.264
- File di scena
- Trasmissione periodica di immagini all’FTP

La pagina “Schedule” ha soltanto la scheda [Schedule].

Si possono impostare fino a 5 schedule.

The screenshot displays the 'Schedule' configuration window. It contains five rows, each representing a different schedule:

- Schedule 1 (Bianco):** Modalità dello schedule: Off. Intervallo di tempo: 24ore, 00:00 - 00:00. Days: Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom.
- Schedule 2 (Blu):** Modalità dello schedule: Off. Intervallo di tempo: 24ore, 00:00 - 00:00. Days: Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom.
- Schedule 3 (Verde):** Modalità dello schedule: Off. Intervallo di tempo: 24ore, 00:00 - 00:00. Days: Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom.
- Schedule 4 (Rosso):** Modalità dello schedule: Off. Intervallo di tempo: 24ore, 00:00 - 00:00. Days: Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom.
- Schedule 5 (Nero):** Modalità dello schedule: Off. Intervallo di tempo: 24ore, 00:00 - 00:00. Days: Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom.

Below the configuration is a calendar grid with columns for time (0:00, 6:00, 12:00, 18:00, 24:00) and rows for days of the week (Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom). An 'Imposta' button is located at the bottom center.

1. Selezionare un'azione da assegnare allo schedule da "Modalità dello schedule".  
 Alla regolazione predefinita, è selezionato "Off".
  - **Off:** Non verrà compiuta alcuna azione per il rispettivo schedule.
  - **Autorizzazione dell'allarme:** L'ingresso dell'allarme (allarme del terminale) verrà ricevuto durante il periodo dello schedule.

## 16 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule]

---

- **Autorizzazione del VMD:** La funzione della rivelazione di movimento video (VMD) sarà attiva durante il periodo dello schedule.
- **Autorizzazione dell'accesso:** Gli utenti il cui livello di accesso è impostato su 2 e 3 sulla scheda [Autent utente] (→pagina 131) possono accedere alla telecamera soltanto nel periodo dello schedule.
- **Stream di registrazione:** La registrazione sulla SD verrà eseguita all'orario designato nello schedule. Disponibile solo quando vengono utilizzate le immagini H.264.
- **Regolazione dell'immagine 1:** Le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di "File di scena 1" all'orario stabilito nello schedule. Una volta trascorso l'orario designato per lo schedule, le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di "File di scena non applicato".
- **Regolazione dell'immagine 2:** Le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di "File di scena 2" all'orario stabilito nello schedule. Una volta trascorso l'orario designato per lo schedule, le immagini vengono configurate con le impostazioni immagine di "File di scena non applicato".
- **Trasmissione periodica di immagini all'FTP:** La trasmissione periodica di immagini all'FTP viene eseguita all'orario stabilito nello schedule.

### **Nota**

- Selezionare "On" per "Autent utente" sulla scheda [Autent utente] della pagina "Gestione utenti" (→pagina 131) e "Off" per "Autent ospite" sulla pagina [Autent ospite] (→pagina 132) per convalidare "Autorizzazione dell'accesso".
  - Quando si seleziona "Stream di registrazione", selezionare "H.264(1)", "H.264(2)", "H.264(3)", o "H.264(4)" per "Formato di registrazione" sulla scheda [Memoria SD] e selezionare "Schedule" per "Trigger del salvataggio". (→pagina 62)
  - Si può selezionare da Ch1 a Ch4 per H.264(1) quando è selezionato "Ritaglio [16:9](modalità 30fps)" per "Modalità di cattura dell'immagine".
2. Selezionare i giorni della settimana selezionando le rispettive caselle di opzione.
  3. Dal menu a discesa, selezionare l'orario di inizio e l'orario di fine dello schedule. Quando non viene designato l'orario, selezionare la casella di opzione "24ore".
  4. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.  
→ Il risultato verrà visualizzato nella parte inferiore della finestra.

### **Nota**

- Gli schedule visualizzati nella parte inferiore della finestra possono essere identificati con i colori assegnati a ciascuno schedule.

## 16.1 Come impostare gli schedule

Schedule	
Schedule 1 (Bianco) <input type="checkbox"/>	Modalità dello schedule Off
	Intervallo di tempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24ore <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>
Schedule 2 (Blu) <input type="checkbox"/>	Modalità dello schedule Off
	Intervallo di tempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24ore <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>
Schedule 3 (Verde) <input type="checkbox"/>	Modalità dello schedule Off
	Intervallo di tempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24ore <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>
Schedule 4 (Rosso) <input type="checkbox"/>	Modalità dello schedule Off
	Intervallo di tempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24ore <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>
Schedule 5 (Nero) <input type="checkbox"/>	Modalità dello schedule Off
	Intervallo di tempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24ore <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun					
Mar					
Mer					
Gio					
Ven					
Sab					
Dom					

1. Selezionare la casella di opzione del giorno della settimana desiderato per "Schedule di trasmissione di immagini all'FTP".  
→ Verrà convalidato il giorno della settimana selezionato per lo schedule.
2. Per designare l'ora, selezionare "ora" e "minuti" desiderati dal menu a discesa.  
Quando non viene designato l'orario, selezionare la casella di opzione "24ore".

## 16 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule]

3. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.  
→ Il risultato verrà visualizzato nella parte inferiore della finestra.

The screenshot displays a configuration window titled "Schedule" with five rows, each representing a different schedule. Each row contains a name and color indicator, a mode dropdown menu, and an interval time selector with day checkboxes.

Schedule	Modalità dello schedule	Intervallo di tempo
Schedule 1 (Bianco)	Autorizzazione dell'allarme	<input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mer <input checked="" type="checkbox"/> Gio <input checked="" type="checkbox"/> Ven <input checked="" type="checkbox"/> Sab <input checked="" type="checkbox"/> Dom 24ore 09:00 - 17:30
Schedule 2 (Blu)	Autorizzazione del VMD	<input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mer <input checked="" type="checkbox"/> Gio <input checked="" type="checkbox"/> Ven <input checked="" type="checkbox"/> Sab <input checked="" type="checkbox"/> Dom 24ore 23:00 - 07:00
Schedule 3 (Verde)	Trasmissione periodica di immagini all'FTP	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input checked="" type="checkbox"/> Sab <input checked="" type="checkbox"/> Dom <input checked="" type="checkbox"/> 24ore 00:00 - 00:00
Schedule 4 (Rosso)	Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom 24ore 00:00 - 00:00
Schedule 5 (Nero)	Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom 24ore 00:00 - 00:00

Below the configuration table is a 24-hour timeline from 0:00 to 24:00. The days of the week (Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom) are listed on the left. Horizontal bars indicate the active periods for each schedule: Schedule 1 (white), Schedule 2 (blue), Schedule 3 (green), Schedule 4 (red), and Schedule 5 (black). At the bottom center, there is an "Imposta" button.

## 16.2 Come cancellare lo schedule impostato

The screenshot displays the 'Schedule' configuration page with the following details:

Schedule	Modalità dello schedule	Intervallo di tempo
Schedule 1 (Bianco)	Autorizzazione dell'allarme	<input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mer <input checked="" type="checkbox"/> Gio <input checked="" type="checkbox"/> Ven <input checked="" type="checkbox"/> Sab <input checked="" type="checkbox"/> Dom 24ore 09:00 - 17:30
Schedule 2 (Blu)	Autorizzazione del VMD	<input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mer <input checked="" type="checkbox"/> Gio <input checked="" type="checkbox"/> Ven <input checked="" type="checkbox"/> Sab <input checked="" type="checkbox"/> Dom 24ore 23:00 - 07:00
Schedule 3 (Verde)	Trasmissione periodica di immagini all'FTP	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input checked="" type="checkbox"/> Sab <input checked="" type="checkbox"/> Dom <input checked="" type="checkbox"/> 24ore 00:00 - 00:00
Schedule 4 (Rosso)	Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom 24ore 00:00 - 00:00
Schedule 5 (Nero)	Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom 24ore 00:00 - 00:00

Timeline visualization (0:00 to 24:00):

- Lun:** Active from 00:00 to 06:00 (blue bar) and 12:00 to 18:00 (white bar).
- Mar:** Active from 00:00 to 06:00 (blue bar) and 12:00 to 18:00 (white bar).
- Mer:** Active from 00:00 to 06:00 (blue bar) and 12:00 to 18:00 (white bar).
- Gio:** Active from 00:00 to 06:00 (blue bar) and 12:00 to 18:00 (white bar).
- Ven:** Active from 00:00 to 06:00 (blue bar) and 12:00 to 18:00 (white bar).
- Sab:** Active from 00:00 to 06:00 (blue bar) and 00:00 to 24:00 (green bar).
- Dom:** Active from 00:00 to 06:00 (blue bar) and 00:00 to 24:00 (green bar).

1. Deselezionare la casella di opzione del giorno della settimana impostato.

## 16 Configurazione delle impostazioni riguardanti gli schedule [Schedule]

2. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.  
→ Viene cancellato lo schedule del giorno della settimana selezionato.

Schedule	
Schedule 1 (Bianco) <input type="checkbox"/>	Modalità dello schedule <input type="text" value="Off"/>
	Intervallo di tempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24ore <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>
Schedule 2 (Blu) <input checked="" type="checkbox"/>	Modalità dello schedule <input type="text" value="Off"/>
	Intervallo di tempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24ore <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>
Schedule 3 (Verde) <input checked="" type="checkbox"/>	Modalità dello schedule <input type="text" value="Off"/>
	Intervallo di tempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24ore <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>
Schedule 4 (Rosso) <input checked="" type="checkbox"/>	Modalità dello schedule <input type="text" value="Off"/>
	Intervallo di tempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24ore <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>
Schedule 5 (Nero) <input checked="" type="checkbox"/>	Modalità dello schedule <input type="text" value="Off"/>
	Intervallo di tempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mer <input type="checkbox"/> Gio <input type="checkbox"/> Ven <input type="checkbox"/> Sab <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24ore <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/> - <input type="text" value="00"/> : <input type="text" value="00"/>

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun					
Mar					
Mer					
Gio					
Ven					
Sab					
Dom					

# 17 Manutenzione della telecamera [Manutenzione]

Su questa pagina si possono eseguire il controllo del registro di sistema, l'aggiornamento del firmware, il controllo dello stato e l'inizializzazione del menu di configurazione.

La pagina "Manutenzione" comprende la scheda [Registro sistema], la scheda [Aggiornamento], la scheda [Stato], la scheda [Riprist default] e la scheda [Dati].

## 17.1 Controllo del registro di sistema [Registro sistema]


Cliccare la scheda [Registro sistema] della pagina "Manutenzione". (→pagina 47, pagina 49)

Si possono salvare fino a 4.000 voci del registro di sistema sulla scheda di memoria SD quando viene inserita la scheda di memoria SD dopo aver selezionato "Utilizza" per "Scheda di memoria SD" sulla scheda [Memoria SD] (→pagina 62).

Quando è selezionato "Non utilizzare" per "Scheda di memoria SD", si possono salvare fino a 100 voci del registro di sistema sulla memoria incorporata della telecamera.

Quando verrà raggiunto il numero massimo di voci del registro di sistema salvate, le voci più nuove sovrascriveranno le voci più vecchie del registro di sistema. In questo caso, la voce del registro più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.

Le voci del registro di sistema vengono visualizzate in gruppi di 100 voci ciascuno e vengono salvate anche se la telecamera è spenta.

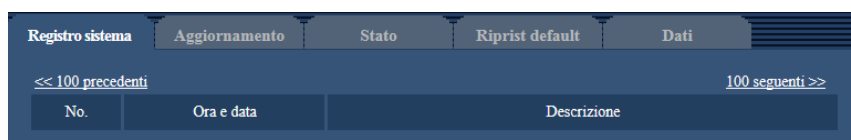

### [100 seguenti >>]

Quando si clicca "100 seguenti >>", verranno visualizzate le successive 100 voci del registro di sistema.

### [<< 100 precedenti]

Quando si clicca "<< 100 precedenti", verranno visualizzate le precedenti 100 voci del registro di sistema.

### [No.]

Verrà visualizzato il numero seriale della voce del registro di sistema.

### [Ora e data]

Verranno visualizzate l'ora e la data in cui si è verificato un errore.

### Nota

- Quando è selezionato "Off" per "Formato di visualizzazione dell'orario" sulla scheda [Base] (→pagina 53), ora e data delle voci di registro verranno visualizzate nel formato a 24 ore.

### [Descrizione]

Verranno visualizzate le descrizioni riguardanti il registro di sistema. Far riferimento a pagina 194 per ulteriori informazioni circa il registro di sistema.

## 17.2 Aggiornamento del firmware [Aggiornamento]

Cliccare la scheda [Aggiornamento] della pagina “Manutenzione”. (→pagina 47, pagina 49)

Su questa pagina si può controllare il firmware attuale e aggiornarlo all'ultima versione. Rivolgersi al rivenditore per ulteriori informazioni circa l'aggiornamento del firmware.

Registro sistema		Aggiornamento	Stato	Riprist default	Dati
Modello No.	[Model Number]				
Indirizzo MAC	[MAC Address]				
Numero di serie	[Serial Number]				
Versione del firmware	[Firmware Version]				
Indirizzo IPv6	Link-Local	[Link-Local Address]			
	Statico				
	RA				
	DHCPv6				
Numero di installazioni del software visualizzatore	[Number of viewer software installations]				
Tempo trascorso dalla data di produzione	[Time elapsed since production date]				

Sfogli...

Ripristina le regolazioni predefinite dopo aver completato l'aggiornamento.  
 (Tranne le impostazioni di rete)
 Esegui

Non ripristinare le regolazioni predefinite dopo l'aggiornamento.

Il file HTML viene sempre inizializzato dopo l'aggiornamento.

Scaricare il firmware più recente dal seguente sito web.  
 Nota: È necessaria la connessione Internet per visualizzare questa pagina.  
 - In caso di utilizzo al di fuori del Giappone.  
<http://security.panasonic.com/ps/security/support/>  
 - In caso di utilizzo in Giappone.  
<http://panasonic.biz/security/support/>

Occorreranno circa 6 minuti per completare l'aggiornamento.  
 Attendere e non utilizzare il browser durante questo processo.

**[Modello No.], [Indirizzo MAC], [Numero di serie], [Versione del firmware], [Indirizzo IPv6], [Numero di installazioni del software visualizzatore], [Tempo trascorso dalla data di produzione]**

Verranno visualizzate le informazioni di ciascun elemento.

1. Rivolgersi al rivenditore e scaricare il firmware più recente su un PC.

### IMPORTANTE

- Non si può utilizzare uno spazio vuoto per il nome della directory dove deve essere salvato il firmware scaricato.
2. Cliccare il pulsante [Sfogli...] e designare il firmware scaricato.

### Nota

- L'aggiornamento del firmware più recente è pubblicato sul nostro sito web.
  - Quando si utilizza la telecamera in Giappone



## 17 Manutenzione della telecamera [Manutenzione]

Su questa pagina si può controllare lo stato di questa telecamera.

Registro sistema	Aggiornamento	Stato	Riprist default	Dati
Viewnetcam.com				
Server	www.viewnetcam.com			
Stato	Attivo			
URL riservata(Telecamera)				
UPnP				
Numero della porta(HTTP)	80			
Stato	Attivo			
Numero della porta(HTTPS)	-			
Stato	Disattivo			
Indirizzo globale del router				
Autodiagnosi				
Hardware1	0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00			
Stato dell'autodiagnosi dell'hardware. Se il numero contiene tutti 0, non sono stati rilevati problemi.				

### Nota

- Viene visualizzato lo stato di funzionamento dell'hardware. Se il numero contiene tutti 0, non sono stati rilevati problemi.

### [Viewnetcam.com]

- **Server:** Verrà visualizzato l'URL del server del servizio "Viewnetcam.com".
- **Stato:** Verrà visualizzato lo stato della registrazione a "Viewnetcam.com".
- **URL riservata(Telecamera):** Verrà visualizzato l'URL della telecamera registrata per "Viewnetcam.com".

### [UPnP]

- **Numero della porta(HTTP), Numero della porta(HTTPS):** Verrà visualizzato il numero della porta impostato per il port forwarding UPnP.
- **Stato:** Verrà visualizzato lo stato del port forwarding.
- **Indirizzo globale del router:** Verrà visualizzato l'indirizzo globale del router.

### [Autodiagnosi]

Verrà visualizzato il risultato dell'autodiagnosi dell'hardware. Se il numero contiene tutti 0, non sono stati rilevati problemi.

### Nota

- Far riferimento al nostro sito web (<http://security.panasonic.com/support/info/>) per ulteriori informazioni circa il contenuto degli stati visualizzati (riguardo al servizio "Viewnetcam.com", alla funzione UPnP o all'autodiagnosi).

## 17.4 Ripristino delle impostazioni/Riavvio della telecamera [Riprist default]

Cliccare la scheda [Riprist default] della pagina “Manutenzione”. (→pagina 47, pagina 49)

Su questa pagina si possono inizializzare le impostazioni ed i dati HTML della telecamera e si può eseguire il riavvio della telecamera.



### [Ripristina le regolazioni predefinite (Tranne le impostazioni di rete)]

Cliccare il pulsante [Esegui] per ripristinare le impostazioni alle regolazioni predefinite. Tenere presente che le impostazioni di rete non verranno ripristinate.

È impossibile utilizzare la telecamera per circa 3 minuti dopo l’inizializzazione.

### [Carica i file HTML predefiniti (menu di configurazione).]

Cliccare il pulsante [Esegui] per ripristinare i file HTML alle regolazioni predefinite.

È impossibile utilizzare la telecamera per circa 3 minuti dopo l’inizializzazione.

### [Ripristina le regolazioni predefinite e carica i file HTML predefiniti.]

Cliccare il pulsante [Esegui] per ripristinare le impostazioni della telecamera ed i file HTML alle regolazioni predefinite. Tenere presente che le impostazioni di rete non verranno ripristinate.

È impossibile utilizzare la telecamera per circa 3 minuti dopo l’inizializzazione.

### [Riavvia]

Cliccare il pulsante [Esegui] per riavviare la telecamera. È impossibile utilizzare la telecamera per circa 2 minuti dopo aver riavviato la telecamera.

### Nota


- Per inizializzare le impostazioni di rete (→pagina 134), spegnere la telecamera, quindi riaccenderla mentre si tiene premuto il tasto INITIAL SET sull’unità e si tiene premuto il tasto INITIAL SET per circa 5 secondi. Attendere circa 3 minuti dopo aver rilasciato il tasto. La telecamera verrà avviata e verranno inizializzate le impostazioni incluse le impostazioni di rete. Non spegnere l’unità per circa 3 minuti dopo averla accesa.
- La funzione di notifica consente agli utenti di inviare la notifica dell’errore all’indirizzo e-mail di destinazione specificato per il Destinatario della notifica, quando si verifica un errore quale il mancato inserimento di una scheda di memoria SD dopo il riavvio o l’inserimento di una scheda di memoria SD bloccata. (→pagina 139, pagina 126)

## 17.5 Dati impostazioni/backup o ripristino dei registri [Dati]

Cliccare la scheda [Dati] della pagina “Manutenzione”. (→pagina 47, pagina 49)

## 17 Manutenzione della telecamera [Manutenzione]

In questa sezione si possono configurare le impostazioni riguardanti il backup o il ripristino dei dati di configurazione e il salvataggio dei registri.

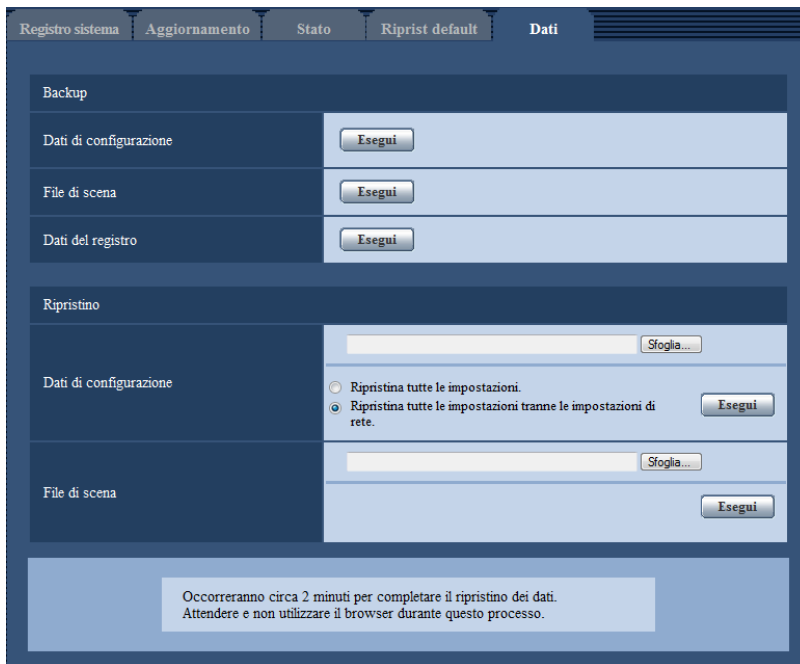

### Backup

- **[Dati di configurazione]**  
Cliccare sul pulsante [Esegui] per effettuare il backup dei dati di configurazione della telecamera su un PC.
- **[File di scena]**  
Cliccare sul pulsante [Esegui] per effettuare il backup dei file di scena della telecamera su un PC.
- **[Dati del registro]**  
Cliccare sul pulsante [Esegui] per effettuare il backup dei dati del registro della telecamera su un PC.

### IMPORTANTE

- Quando si effettua il backup di impostazioni o registri, la creazione dei file di backup richiede tempo.
- Se l'operazione di backup richiede 10 minuti o più, può verificarsi il timeout della comunicazione. In questo caso, potrebbero non essere acquisiti tutti i dati di backup. Pertanto, si consiglia di completare le operazioni di backup entro 10 minuti. Inoltre, è possibile verificare se sono stati acquisiti i dati corretti attraverso il ripristino dei dati ottenuti (esclusi i dati del registro).

### Ripristino

- **[Dati di configurazione]**  
Premere il pulsante [Sfoglia...] e selezionare i file dei dati di configurazione per effettuare il ripristino. Cliccare sul pulsante di opzione corrispondente all'opzione desiderata per determinare se ripristinare o meno i contenuti dell'impostazione relativi al ripristino della rete. Cliccare sul pulsante [Esegui] per avviare il ripristino. Non eseguire operazioni fino al termine del ripristino. (La telecamera viene riavviata al termine del ripristino.) Assicurarsi di impostare il nome del file dei dati di configurazione utilizzato quando si effettua il ripristino su ".dat". (Il nome del modello deve essere scritto in lettere minuscole e "WV-" non è necessario.)
- **[File di scena]**  
Premere il pulsante [Sfoglia...] e selezionare i file di scena da ripristinare. Cliccare sul pulsante [Esegui] per avviare il ripristino. Non eseguire operazioni fino al termine del ripristino.

Assicurarsi di impostare il nome del file dei dati file di scena utilizzato quando si effettua il ripristino su “.txt”. (Il nome del modello deve essere scritto in lettere minuscole e “WV-” non è necessario.)


# 18 Utilizzo del CD-ROM

## 18.1 Riguardo al launcher del CD

Inserendo il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del proprio PC, viene avviato automaticamente il launcher del CD e viene visualizzato il contratto di licenza. Leggere il contratto e selezionare "I accept the terms in the license agreement", quindi cliccare "OK".

Viene visualizzata la finestra del launcher del CD.

- Se la finestra del launcher non venisse visualizzata, cliccare due volte sul file "CDLauncher.exe" sul CD-ROM.

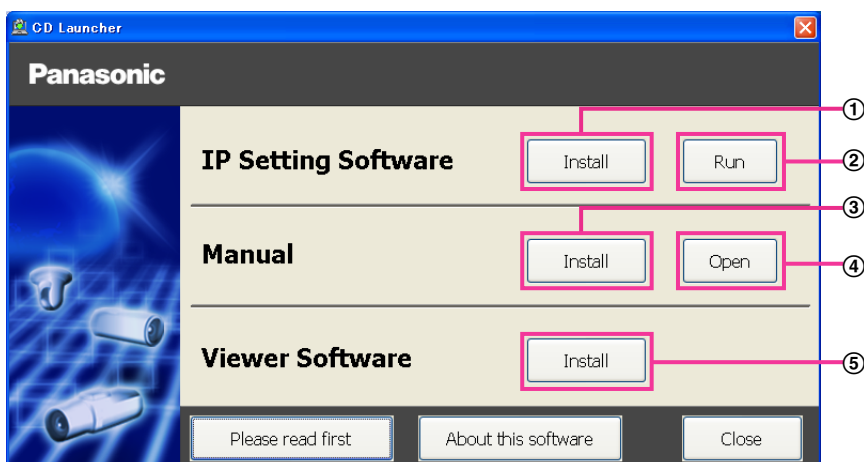


Utilizzando il CD-ROM, si possono eseguire le seguenti azioni.

- ① Si può installare il "IP Setting Software" di Panasonic sul PC. (→pagina 189)
- ② Si possono configurare le impostazioni riguardanti la rete della telecamera dal "IP Setting Software" di Panasonic. (→pagina 191)
- ③ Si possono installare i manuali sul PC. (→pagina 190)
- ④ Si possono anche visualizzare i manuali senza installarli sul PC cliccando il pulsante [Open].
- ⑤ Si può installare il software visualizzatore sul PC. (→pagina 190)

## 18.2 Installazione del “IP Setting Software” di Panasonic

Sulla finestra del launcher del CD, cliccare il pulsante [Install] accanto a [IP Setting Software] per visualizzare la finestra di installazione del “IP Setting Software” di Panasonic. Verificare le seguenti impostazioni prima di avviare l'installazione.

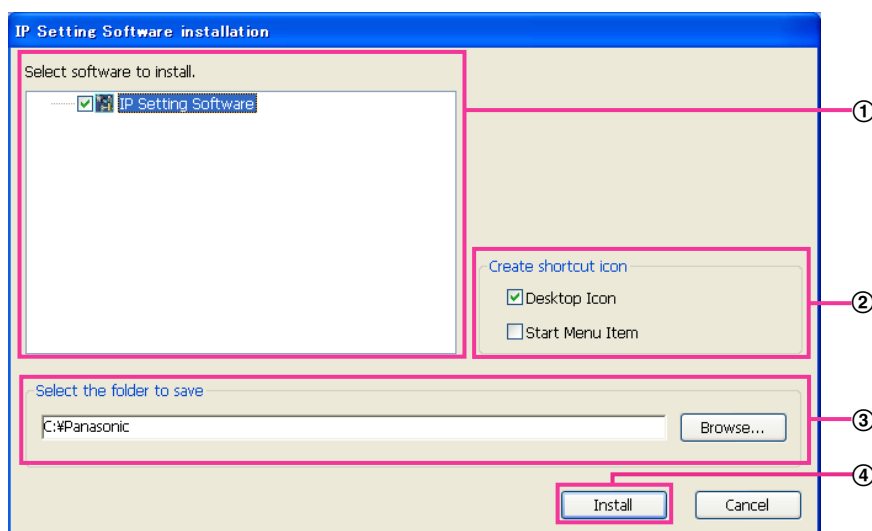


- ① Selezionare il “IP Setting Software” di Panasonic da installare.
- ② Selezionare dove creare l'icona di collegamento del software di configurazione IP di Panasonic quando viene installato il “IP Setting Software” di Panasonic.
- ③ Specificare in quale cartella del PC deve essere installato il “IP Setting Software” di Panasonic.
- ④ Cliccare il pulsante [Install] per avviare l'installazione.

### Nota

- Per disinstallare l'“IP Setting Software” di Panasonic eliminare l'icona di collegamento da dove ne è stata specificata l'installazione durante l'installazione (la regolazione predefinita è sul desktop) e la cartella [EasyIPConfig] dalla cartella che è stata specificata durante l'installazione (la regolazione predefinita è C:\Panasonic).

## 18.3 Installazione dei manuali

Sulla finestra del launcher del CD, cliccare il pulsante [Install] accanto a [Manual] per visualizzare la finestra di installazione del manuale. Verificare le seguenti impostazioni prima di avviare l'installazione.

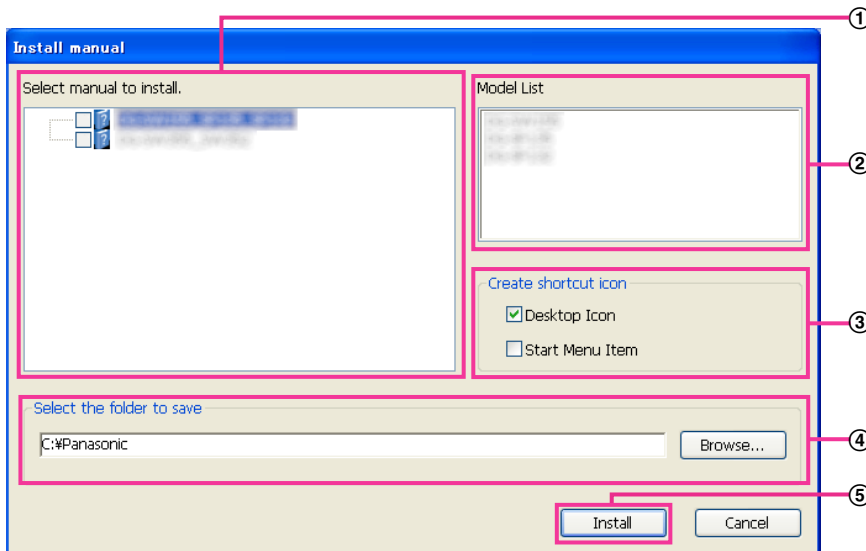

- ① Selezionare i manuali da installare. I modelli delle telecamere supportati dai manuali sono visualizzati in
- ② "Model List".
- ③ I modelli delle telecamere supportati dai manuali selezionati in ① sono visualizzati qui.
- ④ Selezionare dove creare l'icona di collegamento dei manuali quando vengono installati i manuali.
- ⑤ Specificare in quale cartella del PC devono essere installati i manuali.
- ⑥ Cliccare il pulsante [Install] per avviare l'installazione.

### Nota

- Per disinstallare i manuali, eliminare l'icona di collegamento da dove ne è stata specificata l'installazione durante l'installazione (la regolazione predefinita è sul desktop) e la cartella [Manual] dalla cartella che è stata specificata durante l'installazione (la regolazione predefinita è C:\Panasonic).

## 18.4 Installazione del software visualizzatore

Il software visualizzatore (Network Camera View 4S) deve essere installato sul PC per poter visualizzare le immagini della telecamera. Sulla finestra del launcher del CD, cliccare il pulsante [Install] accanto a [Viewer Software] e seguire le istruzioni visualizzate sulla finestra per installare il software. Se un PC che non ha il software visualizzatore installato tenta di accedere alla telecamera, viene visualizzato un messaggio. Installare il software seguendo le istruzioni visualizzate sulla finestra. Far riferimento a pagina 2 per ulteriori informazioni.

### Nota


- Per disinstallare il software visualizzatore, seguire i passaggi seguenti a seconda del sistema operativo utilizzato sul proprio PC.  
Eliminare [Network Camera View 4S] da [Pannello di controllo] - [Programmi] - [Disinstalla un programma].

## 18.5 Configurazione delle impostazioni di rete della telecamera utilizzando il “IP Setting Software” di Panasonic

È possibile eseguire le impostazioni di rete della telecamera utilizzando il “IP Setting Software” sul CD-ROM fornito. Quando si utilizzano più telecamere, è necessario configurare singolarmente le impostazioni di rete di ciascuna telecamera. Se l’“IP Setting Software” di Panasonic non funziona, accedere alla pagina “Rete” dal menu di configurazione della telecamera nel browser ed eseguire separatamente le impostazioni. (→pagina 134)

### IMPORTANTE

- La finestra “Avviso di sicurezza Windows” può essere visualizzata quando si avvia “IP Setting Software”. In questo caso, disattivare “Controllo account utente” dal pannello di controllo.
  - Il “IP Setting Software” di Panasonic è inutilizzabile in altre sottoreti tramite lo stesso router.
  - Questa telecamera non può essere visualizzata o impostata con una versione meno recente del “IP Setting Software” (versione 2.xx).
  - A causa di miglioramenti della sicurezza nell’“IP Setting Software”, le “Impostazioni di rete” della telecamera da configurare non potranno essere modificate una volta trascorsi 20 minuti dopo l’accensione della telecamera. (Quando il periodo effettivo è impostato su “Soltanto 20min” in “Configurazione facile dell’IP”.) Tuttavia, le impostazioni possono essere modificate dopo 20 minuti per le telecamere nella modalità di impostazione iniziale.
1. Per avviare il “IP Setting Software” di Panasonic, cliccare il pulsante [Run] accanto a [IP Setting Software] dalla finestra del menu del launcher del CD, oppure cliccare due volte sull’icona di collegamento creata dopo aver installato il software sul PC.
    - Verrà visualizzato il Contratto di licenza. Leggere il contratto e selezionare “I accept the terms in the license agreement”, quindi cliccare [OK].
    - Viene visualizzata la schermata “IP Setting Software”. Se viene rilevata una telecamera, vengono visualizzate le informazioni relative, quali l’indirizzo MAC e l’indirizzo IP.
  2. Cliccare il pulsante [Access Camera] dopo aver selezionato l’indirizzo MAC/l’indirizzo IP della telecamera da configurare.

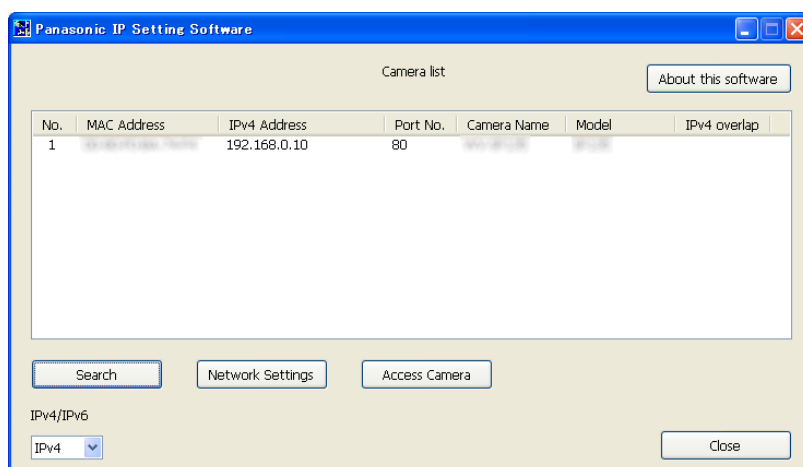

### Nota

- Quando si utilizza un server DHCP, l’indirizzo IP assegnato alla telecamera può essere visualizzato cliccando il pulsante [Search] del “IP Setting Software”.

- Se sono utilizzati indirizzi IP duplicati, il numero della telecamera con l'indirizzo duplicato viene visualizzato in sovrapposizione.
  - Le informazioni della telecamera visualizzate non vengono aggiornate automaticamente. Cliccare il pulsante [Search] per aggiornare le informazioni.
  - È possibile cambiare la visualizzazione di "Camera list" tra indirizzi IPv4 e indirizzi IPv6 in conformità con il protocollo utilizzato.
  - Le informazioni visualizzate possono essere ordinate cliccando il titolo di ciascun elemento visualizzato.
  - Quando si clicca il pulsante [Network Settings], viene visualizzata la schermata "Network Settings" e si possono modificare le impostazioni di rete. Per ulteriori informazioni, far riferimento a pagina 192.
3. Quando viene visualizzata la schermata di installazione di "Network Camera View 4S", seguire le istruzioni sullo schermo per installare il software. (Il software visualizzatore "Network Camera View 4S" viene installato dalla telecamera.)
- Viene visualizzata la pagina "In diretta" della telecamera.
  - Se non è possibile installare il software visualizzatore "Network Camera View 4S" o se non vengono visualizzate le immagini, cliccare il pulsante [Install] accanto a [Viewer Software] sulla finestra del launcher del CD per installare il software.

### Modifica delle Impostazioni di rete

Quando si modificano le impostazioni riguardanti le impostazioni di rete, quali la modalità di connessione, l'indirizzo IP e la maschera di sottorete, cliccare il pulsante [Network Settings] nella schermata [IP Setting Software].

Viene visualizzata la schermata "Network Settings". Compilare ciascun campo, quindi cliccare il pulsante [Save].

Network Settings

Network Settings    StaticIP    DHCP  
 Auto(AutoIP)    Auto(Advanced)

Port No.  

IPv4 Address  

Subnet Mask  

Default Gateway  

DNS    Auto    Manual

Primary DNS  

Secondary DNS  

Wait for camera restarting.

**Nota**

- Deselezionando la casella di opzione “Wait for camera restarting.”, si possono configurare più telecamere continuativamente.
- Per ulteriori informazioni riguardo a ciascuna impostazione della pagina “Impostazioni di rete”, far riferimento a pagina 134.

**IMPORTANTE**

- Possono occorrere circa 2 minuti per completare il caricamento delle impostazioni sulla telecamera dopo aver fatto clic sul pulsante [Save]. Le impostazioni possono essere invalidate quando viene scollegato il cavo LAN prima che venga completato il caricamento. In questo caso, eseguire nuovamente le impostazioni.
- Quando si utilizza un firewall (incluso un software), consentire l'accesso a tutte le porte UDP.

# 19 Riguardo al registro di sistema visualizzato

## Indicazioni di errore riguardanti l'SMTP

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore del server POP3	Errore di autenticazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il nome dell'utente o la password digitati possono non essere corretti. Controllare se le impostazioni della posta elettronica sono configurate correttamente.</li> </ul>
	Impossibile trovare il server POP3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l'indirizzo IP del server è configurato correttamente.</li> <li>Il server POP3 può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.</li> </ul>
Errore del server SMTP	Errore di autenticazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il nome dell'utente o la password digitati possono non essere corretti. Controllare se le impostazioni della posta elettronica sono configurate correttamente.</li> </ul>
	Impossibile risolvere l'indirizzo del server di posta elettronica dal DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indirizzo IP del DNS designato può non essere corretto. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente.</li> <li>Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.</li> </ul>
	Impossibile trovare il server SMTP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l'indirizzo IP del server è configurato correttamente.</li> <li>Il server SMTP può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.</li> </ul>
Errore interno	Errore non definito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si è verificato un errore nella funzione della posta elettronica. Controllare se le impostazioni della posta elettronica sono configurate correttamente.</li> </ul>

## Indicazioni di errore riguardanti l'FTP

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore del server FTP	Impossibile risolvere l'indirizzo del server FTP dal DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il server FTP può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.</li> </ul>
	Impossibile trovare il server FTP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l'indirizzo IP del server è configurato correttamente.</li> </ul>

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore di connessione	Errore di trasferimento file.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le impostazioni del server FTP possono non essere corrette. Controllare se le impostazioni dell'FTP sono configurate correttamente.</li> <li>Le impostazioni riguardanti l'elemento indicato possono non essere corrette. Controllare se le impostazioni dell'FTP sono configurate correttamente.</li> </ul>
	Errore modalità passiva.	
	Logout fallito.	
	Impossibile cambiare la directory.	
	Nome utente o password non corretti.	
Errore interno	Errore non definito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si è verificato un errore nella funzione FTP. Controllare se le impostazioni dell'FTP sono configurate correttamente.</li> </ul>

### Indicazioni di errore riguardanti "Viewnetcam.com"

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore del server Viewnetcam.com	Impossibile risolvere l'indirizzo del server Viewnetcam.com dal DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indirizzo IP del DNS designato può non essere corretto. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente.</li> <li>Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.</li> </ul>
Errore di connessione	Nessuna risposta dal server Viewnetcam.com.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il server "Viewnetcam.com" può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.</li> </ul>
	Errore di trasferimento file.	
Errore interno	Errore non definito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si è verificato un errore riguardante la funzione "Viewnetcam.com". Controllare se le impostazioni di "Viewnetcam.com" sono configurate correttamente.</li> </ul>

### Indicazioni di errore riguardanti l'Aggiornamento DNS dinamico

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore del server DDNS	Impossibile risolvere l'indirizzo del server DDNS dal DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indirizzo IP del DNS designato può non essere corretto. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente.</li> <li>Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.</li> </ul>
Errore di connessione	Nessuna risposta dal server DDNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il server DDNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.</li> </ul>
	Lo stesso nome dell'ospite è registrato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lo stesso nome dell'ospite è già stato registrato nel server DDNS. Controllare se le impostazioni di Aggiornamento DDNS sono configurate correttamente.</li> </ul>

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore interno	Errore non definito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si è verificato un errore nella funzione DDNS. Controllare se le impostazioni di Aggiornamento DDNS sono configurate correttamente.</li> </ul>

## Indicazioni di errore riguardanti l’NTP

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore di connessione	Nessuna risposta dal server NTP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L’indirizzo IP del server può non essere corretto. Controllare se l’indirizzo IP del server è configurato correttamente.</li> <li>Il server NTP può essere fuori servizio. Rivolgersi all’amministratore di rete.</li> </ul>
Errore interno	Errore non definito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si è verificato un errore nella funzione NTP. Controllare se le impostazioni dell’NTP sono configurate correttamente.</li> </ul>
Sincronizzazione con l’NTP riuscita.	Aggiornamento dell’NTP riuscito.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Correzione dell’orario riuscita.</li> </ul>

## Indicazioni del registro riguardanti l’HTTPS

Categoria	Indicazione	Descrizione
HTTPS	Certificato auto-firmato - Generazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Generazione del certificato auto-firmato completata.</li> </ul>
	Certificato auto-firmato - Cancellato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cancellazione del certificato auto-firmato completata.</li> </ul>
	CSR (Certificate Signing Request) - Generato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Generazione del CSR (Certificate Signing Request) completata.</li> </ul>
	Certificato CA - Installato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Installazione del certificato del server completata.</li> </ul>
	Certificato CA - Cancellato	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cancellazione del certificato del server completata.</li> </ul>
	Chiave CRT precedente - Applicata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chiave CRT precedente applicata.</li> </ul>
	Chiave CRT - Generata	<ul style="list-style-type: none"> <li>Generazione della chiave CRT completata.</li> </ul>

## Indicazioni del registro riguardanti il login

Categoria	Indicazione	Descrizione
Login	Nome utente o indirizzo IP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando è selezionato "On" per "Autent utente", verrà visualizzato il nome dell'utente che ha effettuato il login.</li> <li>Quando è selezionato "On" per "Autent ospite" verrà visualizzato l'indirizzo IP del PC che sta attualmente effettuando l'accesso alla telecamera.</li> </ul>

## Indicazioni di errore riguardanti la notifica del protocollo di allarme Panasonic

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore Notifica del protocollo di allarme Panasonic	Impossibile trovare il destinatario della notifica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indirizzo IP del destinatario della notifica può non essere corretto. Controllare se l'indirizzo IP del destinatario della notifica è configurato correttamente.</li> <li>Il destinatario della notifica può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.</li> </ul>
	Impossibile risolvere indirizzo destinat. dal DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le impostazioni del server DNS possono non essere corrette. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente.</li> <li>Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.</li> </ul>

## Indicazioni di errore riguardanti la Notifica dell'allarme HTTP

Categoria	Indicazione	Descrizione
Errore Notifica dell'allarme HTTP	Impossibile trovare il destinatario della notifica.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indirizzo IP del destinatario della notifica può non essere corretto. Controllare se l'indirizzo IP del destinatario della notifica è configurato correttamente.</li> <li>Il destinatario della notifica può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.</li> </ul>
	Impossibile risolvere indirizzo destinat. dal DNS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le impostazioni del server DNS possono non essere corrette. Controllare se le impostazioni del DNS sono configurate correttamente.</li> <li>Il server DNS può essere fuori servizio. Rivolgersi all'amministratore di rete.</li> </ul>

## 20 Correzione dei difetti di funzionamento

**Prima di richiedere la riparazione, controllare i sintomi con la tabella seguente.**

Rivolgersi al proprio rivenditore se un problema non può essere risolto anche dopo aver controllato e provato la soluzione nella tabella, oppure se il problema non è descritto sotto.

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Impossibile accedere dal browser web.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il cavo LAN (categoria 5 o superiore) è collegato saldamente al connettore di rete della telecamera?</li> </ul>	Guida all'installazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indicatore di collegamento è acceso? Se non è acceso, può non essere stabilita la connessione ad una LAN oppure la rete può non funzionare correttamente. Controllare se i cavi hanno qualche problema di contatto o se il cablaggio è corretto o meno.</li> </ul>	Guida all'installazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La telecamera è accesa? Controllare che la telecamera sia accesa.</li> </ul>	Guida all'installazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli indirizzi IP impostati sono validi?</li> </ul>	134
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si sta accedendo ad un indirizzo IP scorretto? Controllare la connessione come segue. Con il prompt dei comandi di Windows, &gt; ping "indirizzo IP della telecamera". Se c'è una risposta dalla telecamera, la connessione è normale. Se non c'è nessuna risposta, verificare la connessione con i metodi seguenti utilizzando un computer collegato alla stessa rete della telecamera. Se sono attivate le impostazioni del firewall sul PC, disattivarle temporaneamente prima di eseguire le impostazioni sulla telecamera. <ul style="list-style-type: none"> <li>Avviare l'"IP Setting Software" di Panasonic, confermare l'indirizzo IP della telecamera, quindi accedere a quell'indirizzo IP.</li> <li>Se le impostazioni di rete (indirizzo IP, maschera di sottorete e gateway predefinito) non sono corrette, riavviare la telecamera e modificare le impostazioni di rete utilizzando l'"IP Setting Software" di Panasonic entro 20 minuti dal riavvio.</li> <li>In reti che non hanno un server DHCP, l'indirizzo IP della telecamera verrà configurato su "192.168.0.10" quando la telecamera viene riavviata tenendo premuto il tasto INITIAL SET sulla telecamera. Dopo l'inizializzazione della telecamera, accedere alla telecamera ed impostare nuovamente l'indirizzo IP. (Quando la telecamera viene inizializzata, tutte le impostazioni della telecamera precedentemente configurate sui menu di configurazione verranno inizializzate.)</li> </ul> </li> </ul>	191 Guida all'installazione

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>È selezionato "554" per il numero della porta HTTP? Per il numero della porta HTTP, selezionare un numero di porta diverso dai seguenti numeri di porta utilizzati dalla telecamera. Numeri utilizzati dalla telecamera: 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000</li> </ul>	137
Impossibile accedere dal browser web.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lo stesso indirizzo IP è stato assegnato ad altri dispositivi? Esistono contraddizioni tra l'indirizzo e la sottorete della rete alla quale si desidera accedere? <b>Se la telecamera ed il PC sono connessi nella stessa sottorete:</b> L'indirizzo IP della telecamera e del PC sono impostati nella stessa sottorete? Oppure è selezionato "Utilizza un server proxy" per le impostazioni del browser web? Quando si accede ad una telecamera nella stessa sottorete, si consiglia di digitare l'indirizzo della telecamera nella casella "Non utilizzare il server proxy per gli indirizzi che iniziano per:". <b>Se la telecamera ed il PC sono connessi in una sottorete diversa:</b> L'indirizzo IP del gateway predefinito impostato per la telecamera è corretto?</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il nome attualmente utilizzato per accedere alla telecamera è diverso dal nome registrato per il servizio "Viewnetcam.com"? Accedere nuovamente alla telecamera con il nome registrato.</li> </ul>	169
	<ul style="list-style-type: none"> <li>È stato effettuato l'accesso a "http://" mentre si stava utilizzando la funzione HTTPS? Per utilizzare la funzione HTTPS, accedere a "https://". È inoltre necessario digitare il numero della porta.</li> </ul>	161
Impossibile accedere alla telecamera via Internet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Le impostazioni di rete della telecamera sono corrette? Impostare correttamente il gateway predefinito o l'indirizzo del server DNS. Per utilizzare il servizio DDNS, controllare che le impostazioni siano corrette.</li> <li>L'impostazione per "Gateway predefinito" sulla pagina "Rete" è configurata? Oppure, l'impostazione è corretta? <b>Quando si comunica utilizzando IPv4:</b> Configurare l'impostazione per "Gateway predefinito" di "Rete IPv4" sulla scheda [Rete] del menu di configurazione.</li> </ul>	134

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'impostazione di port forwarding è configurata per il router? Per attivare l'accesso alla telecamera via Internet, è necessario eseguire l'impostazione di port forwarding quando il router utilizzato non supporta la funzione UPnP. Far riferimento ai manuali forniti con il router per ulteriori informazioni.</li> <li>• La funzione UPnP del router è disattivata? Far riferimento ai manuali forniti con il router utilizzato per attivare la funzione UPnP.</li> <li>• È impostato il packet filtering (filtraggio dei pacchetti) per il router in modo da impedire l'accesso via Internet? Configurare le impostazioni del router utilizzato in modo da consentire l'accesso via Internet. Far riferimento ai manuali forniti con il router per ulteriori informazioni riguardo alle impostazioni.</li> </ul>	147
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si sta effettuando l'accesso alla telecamera utilizzando l'indirizzo locale (l'indirizzo IP utilizzato in una rete locale)? Quando si accede alla telecamera, utilizzare l'indirizzo globale (o l'URL registrato nel servizio DDNS) e il numero della porta della telecamera come indirizzo IP da utilizzare su Internet.</li> </ul>	135 136 167
Impossibile accedere alla telecamera tramite l'URL del servizio "Viewnetcam.com".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'indirizzo globale della telecamera (o del router) è stato notificato al server del servizio "Viewnetcam.com"? Effettuare il login nella pagina "My Account" del sito web "Viewnetcam.com" (<a href="http://www.viewnetcam.com/">http://www.viewnetcam.com/</a>) per controllare le informazioni della telecamera registrata. Se non è visualizzato l'indirizzo globale per l'indirizzo IP, accedere alla telecamera e registrare le informazioni dell'utente per il servizio "Viewnetcam.com" sulla scheda [Avanzato] della pagina "Rete" del menu di configurazione. Inoltre, controllare lo "Stato" di "Viewnetcam.com" (sulla scheda [Stato]) ed il registro di sistema (sulla scheda [Registro sistema]) della pagina "Manutenzione" del menu di configurazione.</li> </ul>	170 183

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
La finestra di autenticazione viene visualizzata ripetutamente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sono stati cambiati il nome dell'utente e la password? Durante l'accesso alla telecamera, quando sono stati cambiati il nome dell'utente e la password di un altro utente che sta effettuando il login nella telecamera su un altro browser web, la finestra di autenticazione verrà visualizzata ogni volta che viene cambiata o rinfrescata la schermata.</li> <li>È stata modificata l'impostazione [Autenticazione]? Se è stata modificata l'impostazione [Autenticazione], chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.</li> </ul>	-
Occorre tempo per visualizzare la schermata.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si sta accedendo alla telecamera nella modalità HTTPS? In questa modalità, l'intervallo di rinfresco rallenta a causa del processo di decodifica.</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si sta accedendo ad un'altra telecamera nella stessa rete locale tramite un server proxy? Configurare il browser web in modo da non utilizzare il server proxy.</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Due o più utenti stanno osservando le immagini della telecamera simultaneamente? Può occorrere tempo per visualizzare la schermata o l'intervallo di aggiornamento può rallentare quando due o più utenti osservano simultaneamente le immagini della telecamera.</li> </ul>	-
Impossibile accedere alla telecamera da un telefono cellulare.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'URL è corretto? Oppure, manca "/mobile" in fondo all'URL? Controllare se l'URL è inserito correttamente. Quando si accede alla telecamera da un telefono cellulare, è necessario digitare "/mobile" in fondo all'URL che viene utilizzato per l'accesso alla telecamera da un PC.</li> </ul>	23
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il metodo crittografico SSL è diverso da quello della telecamera? Selezionare "HTTP" (Non selezionare "HTTPS") per "HTTPS" - "Collegamento" sulla pagina "Rete" - scheda [Avanzato] e accedere nuovamente alla telecamera.</li> </ul>	148
	<ul style="list-style-type: none"> <li>È stato effettuato l'accesso a "http://" mentre si stava utilizzando la funzione HTTPS? Per utilizzare la funzione HTTPS, accedere a "https://". È inoltre necessario digitare il numero della porta.</li> </ul>	161

## 20 Correzione dei difetti di funzionamento

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Impossibile accedere alla telecamera da un terminale mobile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'URL è corretto? Oppure, manca "/cam" in fondo all'URL? Controllare se l'URL è inserito correttamente. Quando si accede alla telecamera da un terminale mobile, è necessario digitare "/cam" in fondo all'URL che viene utilizzato per l'accesso alla telecamera da un PC.</li> </ul>	25
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il metodo crittografico SSL è diverso da quello della telecamera? Selezionare "HTTP" (Non selezionare "HTTPS") per "HTTPS" - "Collegamento" sulla pagina "Rete" - scheda [Avanzato] e accedere nuovamente alla telecamera.</li> </ul>	148
	<ul style="list-style-type: none"> <li>È stato effettuato l'accesso a "http://" mentre si stava utilizzando la funzione HTTPS? Per utilizzare la funzione HTTPS, accedere a "https://". È inoltre necessario digitare il numero della porta.</li> </ul>	161
È stato visualizzato un errore di cookie mentre si eseguiva la registrazione dell'utente per "Viewnetcam.com".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il browser web è configurato per consentire i cookie? Configurare il browser web per consentire i cookie. In Internet Explorer, da [Strumenti] selezionare [Opzioni Internet] e configurare l'impostazione dei cookie nella scheda [Privacy].</li> </ul>	-
La registrazione al servizio "Viewnetcam.com" fallisce.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'indirizzo e-mail registrato è corretto? Se non è stata ricevuta un'e-mail con il collegamento al sito web di "Viewnetcam.com", l'indirizzo e-mail registrato può non essere corretto. Visitare il sito web di "Viewnetcam.com" (<a href="http://www.viewnetcam.com/">http://www.viewnetcam.com/</a>) per registrare l'indirizzo e-mail corretto.</li> </ul>	-
Non si riescono ad acquisire le immagini sulla scheda di memoria SD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>È selezionato "Consenti" per "Accesso FTP alla telecamera" sulla scheda [Rete] della pagina "Rete"? È necessario selezionare anticipatamente "Consenti" per "Accesso FTP alla telecamera" sulla scheda [Rete] della pagina "Rete".</li> </ul>	138
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La password digitata è corretta? Riavviare il browser web e digitare nuovamente la password.</li> </ul>	70
	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'accesso alla scheda di memoria SD può non essere riuscito. Riavviare il browser web e riprovare ad acquisire le immagini.</li> </ul>	-

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
<p>La visualizzazione delle immagini si è interrotta improvvisamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo problema può essere causato dall'aggiornamento automatico di Internet Explorer. Eseguire la procedura seguente.               <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Quando si utilizza Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 o Internet Explorer 10:</b> Il problema può essere risolto selezionando la casella di controllo "Visualizza tutti i siti Web in Visualizzazione Compatibilità" in [Strumenti] - [Impostazioni Visualizzazione Compatibilità] di Internet Explorer.</li> <li>– <b>Se si utilizza Internet Explorer 11:</b> Inserire l'indirizzo IP della telecamera nella casella "Sito Web da aggiungere" in [Strumenti] - [Impostazioni Visualizzazione Compatibilità] di Internet Explorer 11 e premere il pulsante [Aggiungi]. Dopo aver completato l'impostazione, chiudere una volta il browser web e riavviarlo. Deselezionare la casella di controllo [Elimina la cronologia al momento di uscire] sulla scheda [Generale] in [Strumenti] - [Opzioni Internet]. Se non si deseleziona questa casella di controllo, all'uscita dal browser web verranno eliminate anche le informazioni dell'indirizzo IP registrato sulla schermata "Impostazioni Visualizzazione Compatibilità". Far riferimento alla seguente pagina web per precauzioni e informazioni di verifica da tenere presenti per ciascuna versione di Internet Explorer. <a href="http://security.panasonic.com/support/">http://security.panasonic.com/support/</a></li> </ul> </li> </ul>	-
<p>Viene visualizzato il messaggio "Installare il software visualizzatore." su una schermata blu e non vengono visualizzate le immagini.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il software visualizzatore è installato sul PC? Installare il software visualizzatore dal CD-ROM fornito con diritti di amministratore.</li> </ul>	-
<p>Viene visualizzato il seguente messaggio quando si accede tramite browser web: "Il software visualizzatore non è installato. Verrà avviata l'installazione del software visualizzatore." È stato premuto il pulsante [OK] per installare il software visualizzatore, tuttavia viene visualizzato il messaggio "Installare il software visualizzatore." e l'installazione non viene avviata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ActiveX Filtering, una funzione di Internet Explorer 9 e versioni successive, è abilitato in Internet Explorer? Disabilitare ActiveX Filtering prima di installare il software visualizzatore sul PC. Metodo di disattivazione di ActiveX Filtering: Deselezionare la casella di controllo [ActiveX Filtering] in [Strumenti]. Il segno di spunta sulla sinistra non è visualizzato se ActiveX Filtering è già stato disabilitato.</li> </ul>	-

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Non viene visualizzata alcuna immagine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il software visualizzatore è installato sul PC? Installare il software visualizzatore su un PC.</li> </ul>	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il telefono cellulare utilizzato supporta la risoluzione 320×240 o 640×480? Oppure la dimensione dei dati di immagine è troppo grande per visualizzare le immagini sul telefono cellulare? Far riferimento ai manuali forniti con il telefono cellulare utilizzato per le limitazioni sulle dimensioni dei dati di immagine.</li> </ul>	-
Non viene visualizzata alcuna immagine. / Vengono visualizzate immagini o voci del registro più vecchie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando non è selezionato [All'apertura della pagina Web] per [Ricerca versioni più recenti delle pagine memorizzate:] nella sezione [File temporanei Internet], talvolta le immagini possono non essere visualizzate sulla pagina "In diretta". In questo caso, eseguire quanto segue. <ol style="list-style-type: none"> <li>Selezionare [Opzioni Internet...] da [Strumenti] sulla barra del menu di Internet Explorer. Verrà visualizzata la finestra [Opzioni Internet].</li> <li><b>Se si utilizza Internet Explorer 10, Internet Explorer 11:</b> Cliccare il pulsante [Impostazioni] nella sezione [Cronologia esplorazioni] sulla scheda [Generale], quindi selezionare [All'apertura della pagina Web] per [Ricerca versioni più recenti delle pagine memorizzate:] nella scheda [File temporanei Internet] sulla finestra [Impostazioni dati siti Web]. <b>Quando si utilizza Internet Explorer 7, Internet Explorer 8 o Internet Explorer 9:</b> Cliccare il pulsante [Impostazioni] nella sezione [Cronologia esplorazioni] sulla scheda [Generale], quindi selezionare [All'apertura della pagina Web] per [Ricerca versioni più recenti delle pagine memorizzate:] nella sezione [File temporanei Internet] sulla finestra [Impostazioni file temporanei Internet e cronologia].</li> </ol> </li> </ul>	-
Le immagini sono visualizzate sfocate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La messa a fuoco è regolata correttamente? Controllare se la messa a fuoco è regolata correttamente.</li> </ul>	Guida all'installazione
Non viene rinfrescata l'immagine.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A seconda della versione del proprio browser, si possono incontrare delle difficoltà nel rinfresco dell'immagine, etc.</li> </ul>	Informazioni importanti
	<ul style="list-style-type: none"> <li>A seconda del traffico della rete oppure della concentrazione di accessi alla telecamera, si possono incontrare delle difficoltà nella visualizzazione dell'immagine della telecamera. Richiedere l'immagine della telecamera utilizzando il browser web, premendo ad esempio il tasto [F5], etc.</li> </ul>	-

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Non viene visualizzata alcuna immagine (o viene visualizzata troppo scura).	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'impostazione della luminosità è impostata ad un livello appropriato? Cliccare il pulsante [Normale] di [Luminosità].</li> </ul>	15
Le immagini vengono visualizzate scolorite.	<ul style="list-style-type: none"> <li>L'impostazione della luminosità è impostata ad un livello appropriato? Cliccare il pulsante [Normale] di [Luminosità].</li> </ul>	15
Appare sfarfallio sullo schermo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se si verifica frequentemente sfarfallio, selezionare "Scena all'interno" per "Modalità di controllo della luce".</li> </ul>	87
Impossibile salvare le immagini sulla scheda di memoria SD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La scheda di memoria SD è inserita correttamente? Controllare che la scheda di memoria SD sia inserita correttamente.</li> </ul>	Guida all'installazione
Non è stato possibile scrivere/leggere dati sulla scheda di memoria SD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>La scheda di memoria SD è formattata? Formattare la scheda di memoria SD.</li> </ul>	67
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il commutatore di protezione dalla scrittura è impostato su "LOCK"? Quando il commutatore di protezione dalla scrittura è impostato su "LOCK", l'indicazione della dimensione disponibile/dimensione totale della scheda di memoria SD da visualizzare su "Capacità rimasta" della scheda [Memoria SD] sarà "*****MB/*****MB".</li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>È visualizzato "-----MB/-----MB" su "Capacità rimasta" della scheda [Memoria SD]? Formattare la scheda di memoria SD.</li> </ul>	67
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viene ricevuto qualche errore di riconoscimento quando si utilizza "Diagnosi" di "Notifica via e-mail" o "Protocollo di allarme Panasonic"? Formattare la scheda di memoria SD.</li> </ul>	67 139 126
	<ul style="list-style-type: none"> <li>La scheda di memoria SD è funzionante? Su una scheda di memoria SD è possibile sovrascrivere un numero limitato di volte. Quando viene sovrascritta frequentemente, si può essere al termine della vita del prodotto. Si consiglia di sostituire la scheda di memoria SD.</li> </ul>	-
Non è possibile trasmettere l'audio alla telecamera.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il microfono e l'altoparlante sono collegati correttamente e saldamente? Confermare che siano collegati correttamente e saldamente.</li> </ul>	Guida all'installazione
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il software visualizzatore è installato sul PC? Confermare che il software visualizzatore "Network Camera View 4S" sia installato.</li> </ul>	2

## 20 Correzione dei difetti di funzionamento

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
L'audio non viene emesso da altri prodotti, quali un registratore su disco di rete o un pacchetto software per PC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Alcuni dei prodotti, quali registratori su disco di rete o pacchetti software per PC, possono non supportare "G.711" o "AAC-LC". Impostare il formato di codifica audio dei prodotti su "G.726 (32 kbps)."</li> </ul>	108
Il pulsante di indicazione del verificarsi dell'allarme, i pulsanti [AUX] e l'indicatore dello stato di registrazione della SD sulla pagina "In diretta" non visualizzano lo stato attuale in tempo reale.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il software visualizzatore è installato sul PC? Confermare che il software visualizzatore "Network Camera View 4S" sia installato.</li> </ul>	2
	<ul style="list-style-type: none"> <li>È selezionato "Tempo reale" per "Modalità di aggiornamento dello stato dell'allarme"?</li> </ul>	53
Non viene visualizzata nessuna immagine sulla pagina "In diretta".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere il tasto [F5] sulla tastiera del PC o cliccare il pulsante [In diretta].</li> </ul>	15
L'icona di collegamento della telecamera non viene visualizzata su "Rete" del PC.	<ul style="list-style-type: none"> <li>È stato aggiunto il componente UPnP di Windows? Aggiungere il componente al PC utilizzato.</li> </ul>	147
Impossibile scaricare la lista del registro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il download dei file utilizzando Internet Explorer può essere disattivato. Cliccare "Opzioni Internet..." sul menu [Strumenti] di Internet Explorer, poi la scheda [Sicurezza]. Quindi, cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra "Impostazioni protezione". Sotto "Download", selezionare "Abilita" per "Richiesta automatica download di file" (tranne Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 e Internet Explorer 11). Cliccare il pulsante [OK]. Verrà visualizzata la finestra di avvertimento. Cliccare il pulsante [Sì]. Dopo aver modificato le impostazioni, chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera.</li> </ul>	-
Le immagini non vengono visualizzate o rinfrescate uniformemente.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cancellare i file temporanei Internet come segue. <ol style="list-style-type: none"> <li>Selezionare "Opzioni Internet..." da "Strumenti" sulla barra del menu di Internet Explorer. Verrà visualizzata la finestra "Opzioni Internet".</li> <li>Cliccare il pulsante [Elimina file...] nella sezione "File temporanei Internet" sulla scheda [Generale].</li> </ol> </li> </ul>	-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>È possibile che la funzione di firewall del software antivirus stia filtrando la porta della telecamera. Escludere il numero della porta della telecamera dalla lista dei numeri delle porte che devono essere filtrate dal software antivirus.</li> </ul>	-
Non si accende nessun indicatore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>È selezionato "Off" per "Indicatore" sulla pagina "Base"? Selezionare "On" per "Indicatore".</li> </ul>	53

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Non vengono visualizzate le immagini H.264.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quando viene rimosso “Network Camera View 4S” da un PC sul quale sono installati sia il software visualizzatore “Network Camera View 3” sia “Network Camera View 4”, le immagini H.264 possono non essere visualizzate. In questo caso, rimuovere “Network Camera View 3” dal PC, quindi installare “Network Camera View 4S”.</li> </ul>	2
Le immagini non vengono visualizzate quando si fa clic sul pulsante foto istantanea. Non viene visualizzata nessuna immagine sulla pagina “In diretta”.	A seconda dello stato del computer, si potrebbe non si disporre di memoria sufficiente. Chiudere il browser web, quindi accedere nuovamente alla telecamera. Se questo non risolve il problema, riavviare il PC.	-
Quando si visualizzano immagini H.264 su due o più finestre del browser web, le immagini da due o più telecamere vengono visualizzate in sequenza su una singola finestra del browser.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questo può verificarsi a causa della combinazione dell’adattatore dello schermo e del driver. Quando ciò si verifica, innanzitutto aggiornare alla versione più recente il driver dell’adattatore dello schermo. Se l’aggiornamento del driver non risolve il problema, regolare l’accelerazione dell’hardware come segue. Quanto segue sono descrizioni per quando è installato Windows 7 sul PC utilizzato. Questa impostazione non può essere modificata a seconda dell’ambiente di rete.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cliccare con il pulsante destro del mouse sul desktop e selezionare “Risoluzione dello schermo” dal menu a comparsa visualizzato.</li> <li>2. Cliccare “Impostazioni avanzate”.</li> <li>3. Selezionare [Risoluzione dei problemi] e fare clic sul pulsante “Modifica impostazioni”.</li> <li>4. Se viene visualizzata la finestra di dialogo [Controllo account utente], fare clic su “Sì”. Quando si è effettuato l’accesso come utente diverso da amministratore, inserire la password e fare clic su “Sì”. Inserire un nome dell’utente come richiesto.</li> <li>5. Spostare il dispositivo di scorrimento per “Accelerazione hardware” all’estrema sinistra verso “Nessuno”, quindi fare clic su “OK”.</li> </ol>	-

## Barra delle informazioni

A seconda del sistema operativo installato sul PC, può verificarsi quanto segue. Attenersi alle istruzioni seguenti quando si verifica quanto segue. Applicando le soluzioni seguenti, non si influirà su altre applicazioni.


### Quando si utilizza Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 o Internet Explorer 11:

La “barra delle informazioni” (①) indicata nei seguenti sintomi e soluzioni verrà visualizzata subito sotto alla barra dell’indirizzo soltanto quando sono presenti informazioni da comunicare.



### Se si utilizza Internet Explorer 7, Internet Explorer 8:

La “barra delle informazioni” (②) indicata nei seguenti sintomi e soluzioni verrà visualizzata subito sotto alla barra dell’indirizzo soltanto quando sono presenti informazioni da comunicare.

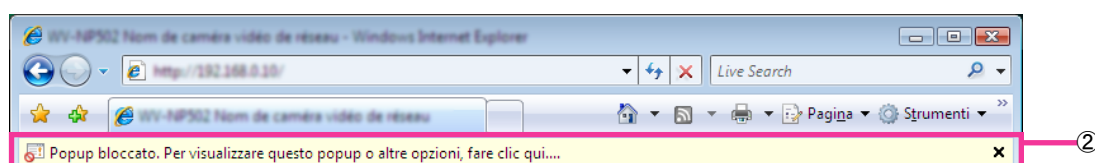


Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. “Popup bloccato. Per visualizzare questo popup o altre opzioni, fare clic qui.” (Internet Explorer 7 o Internet Explorer 8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cliccare la barra delle informazioni e selezionare “Consenti sempre popup da questo sito...”. Verrà visualizzata la finestra di dialogo con il messaggio “Consentire popup da questo sito?”. Cliccare il pulsante [Sì].</li> </ul>	-
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. “Internet Explorer ha bloccato un pop-up da ***.***.***.*** (Indirizzo IP).” (Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 o Internet Explorer 11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare “Opzioni per il sito” → “Consenti sempre”.</li> </ul>	-
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. “Questa pagina web richiede l’esecuzione del seguente componente aggiuntivo: ‘WebVideo Module’ di ‘Panasonic Corporation’.” (Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 o Internet Explorer 11)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selezionare [Consenti].</li> </ul>	-

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
<p>Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni.            “Questo sito potrebbe richiedere il seguente controllo ActiveX: ‘nwcv4Ssetup.exe’ da ‘Panasonic Corporation’.            Fare clic qui per procedere con l’installazione...” (Internet Explorer 7 o Internet Explorer 8)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliccare la barra delle informazioni e selezionare “Installa controllo ActiveX...”.                Verrà visualizzata la finestra “Avviso di protezione”. Cliccare il pulsante [Installa] sulla finestra “Avviso di protezione” visualizzata.</li> </ul>	-
<p>Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni.            “Questa pagina web richiede l’installazione del seguente componente aggiuntivo:            ‘nwcv4Ssetup.exe’ di ‘Panasonic Corporation’.”            (Internet Explorer 9, Internet Explorer 10 o Internet Explorer 11)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selezionare [Installa]. Verrà visualizzata la finestra “Avviso di protezione”. Cliccare il pulsante [Installa] sulla finestra “Avviso di protezione” visualizzata.</li> </ul>	-
<p>Una barra di stato o una barra di scorrimento non necessaria viene visualizzata sulla finestra a comparsa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cliccare “Opzioni Internet...” sotto “Strumenti” sulla barra del menu di Internet Explorer, quindi cliccare la scheda [Sicurezza]. Cliccare “Internet” nella sezione “Selezionare l’area di cui visualizzare o modificare le impostazioni.”. Quindi, cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra “Impostazioni protezione”. Sotto “Varie”, selezionare “Abilita” per “Consenti finestre aperte da script senza limitazioni di dimensione o posizione”. Cliccare il pulsante [OK]. Quando viene visualizzata la finestra di avvertimento, cliccare il pulsante [Si].</li> </ul>	-

Sintomo	Causa/soluzione	Pagine di riferimento
<p>Le immagini non si adattano alle cornici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Quando si seleziona “120 DPI” o superiore per “Impostazione DPI”, possono non essere visualizzate correttamente.  <b>Se si usa Windows 8.1:</b>                      Cliccare con il pulsante destro del mouse sul desktop, cliccare “Risoluzione dello schermo” → “Ingrandimento o riduzione delle dimensioni del testo e di altri elementi”, quindi spostare il dispositivo di scorrimento di “Modificare le dimensioni di tutti gli elementi” su “Piccolo” in modo che lo schermo passi alla dimensione consigliata.  <b>Se si usa Windows 8/Windows 7:</b>                      Fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop, cliccare “Risoluzione dello schermo” → “Ingrandimento o riduzione delle dimensioni del testo e di altri elementi”, quindi selezionare “Piccolo-100%(impostazione predefinita)”.  <b>Se si usa Windows Vista:</b>                      Fare clic con il tasto destro del mouse sullo schermo e cliccare “Personalizza” → “Regola dimensioni caratteri (DPI)”, quindi selezionare “Dimensione predefinita (96 DPI)”.</li> </ul>	<p>-</p>

## 21 Struttura delle directory dell'unità B

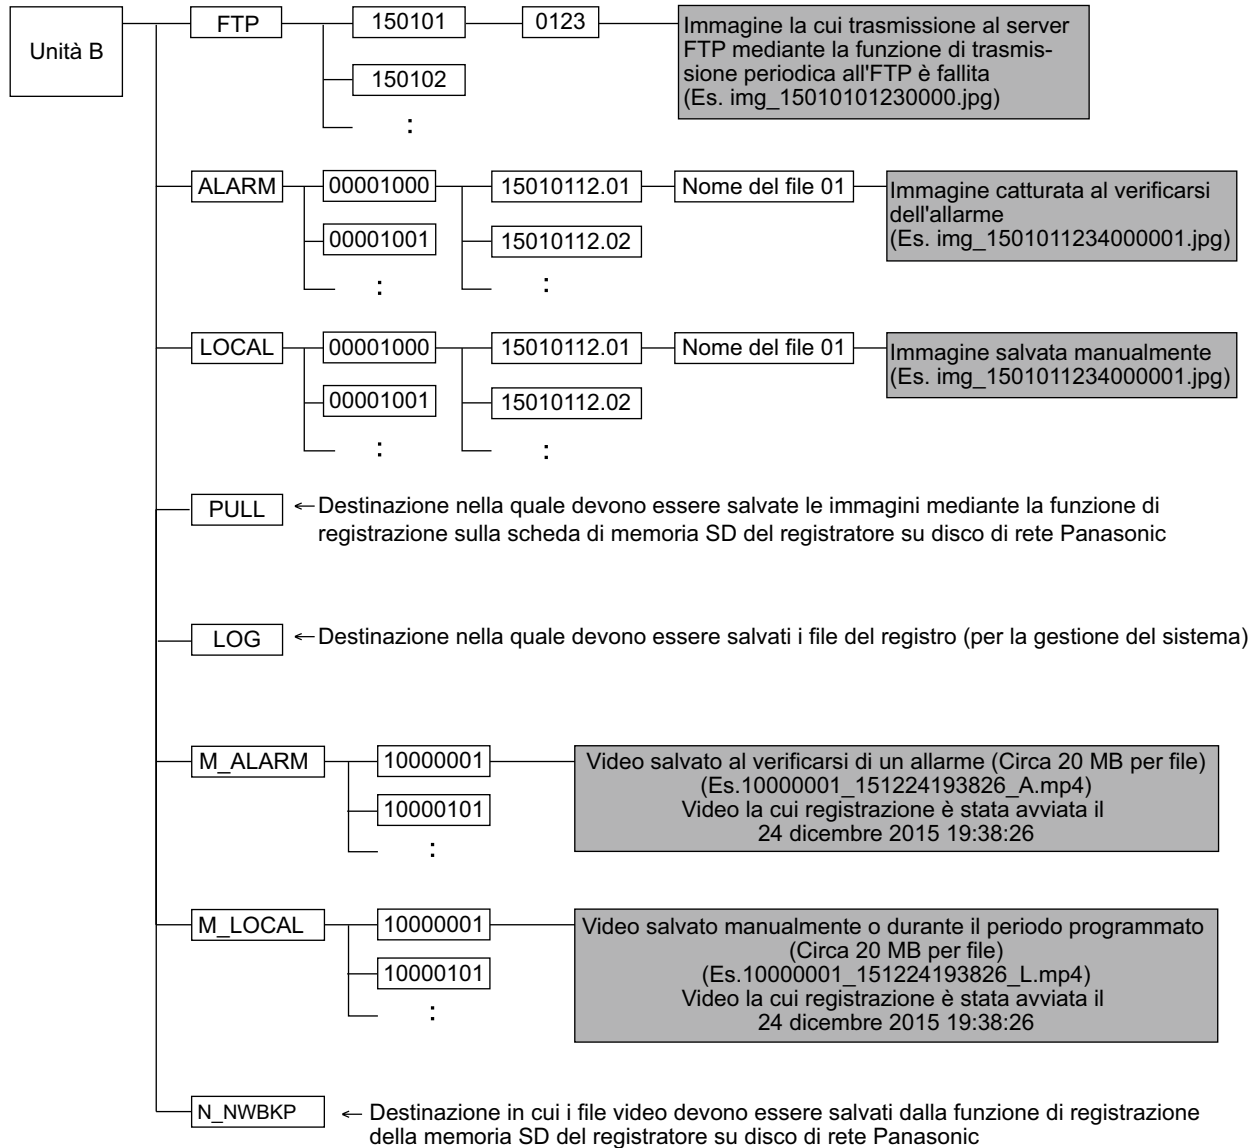

## Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.  
Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre  
Panasonic Marketing Europe GmbH  
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

© Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. 2019

**PGQP2014WA** N0515-3109