

Instructions d'installation comprises

*1 Longueur des câbles recommandée à partir du haut-parleur: Moins de 10 m (32,8 feet)
Longueur des câbles recommandée à partir du microphone: Moins de 1 m (3,28 feet)

*2 En fonction du programme d'application de scanneuse utilisé, la matrice de données risque de ne pas pouvoir être lue correctement. Dans ce cas, accédez au site en saisissant directement l'URL suivante.
http://security.panasonic.com/ps/security/support/qr_sp_select.html

Installation

Les tâches d'installation sont expliquées en utilisant 5 étapes.



Étape 1 Préparatifs

Il existe 4 méthodes pour installer la caméra vidéo au plafond ou sur un mur comme cela est décrit ci-dessous. Avant commencer à faire l'installation, se procurer les pièces nécessaires et correspondantes à chacune des méthodes d'installation. Ce qui suit sont les conditions requises pour les diverses méthodes d'installation.

Méthode d'installation	Vis de fixation recommandée	Capacité de dégagement minimum exigée (par 1 él.)
(1) Installer la caméra vidéo sur la boîte de jonction à deux groupes à l'aide de la plaque de fixation (A: accessoire).	4 vis de fixation M4	196 N {44 lbf}
(2) Monter directement la caméra vidéo au plafond ou sur le mur en utilisant la plaque de fixation (quand le câblage peut être installé dans le plafond ou le mur).	4 vis de fixation M4	196 N {44 lbf}
(3) Installer la caméra vidéo dans le plafond en utilisant les platines de fixation d'installation au plafond WV-Q174B (approximativement 280 g {0,62 livre}).*1 *2	—	Il existe une résistance suffisante dans le plafond
(4) Lors de l'installation de la caméra vidéo sur un plafond dont la résistance est insuffisante en utilisant les platines de fixation d'installation au plafond WV-Q105A (approximativement 150 g {0,33 livre})*1	boulons d'ancrage × 2	*3


- *1 Pour plus d'informations sur l'installation de la caméra vidéo en utilisant le modèle (3) WV-Q174B ou le modèle (4) WV-Q105A, se référer au manuel d'utilisation fourni avec le modèle (3) WV-Q174B ou le modèle (4) WV-Q105A.
- *2 En cas d'utilisation d'une platine de fixation d'installation au plafond WV-Q174B, si le port microphone intégré est bloqué par le couvercle de la platine, le volume recouvrable peut être réduit et le son du plafond peut être capté par erreur. Par conséquent, veuillez contrôler les conditions d'installation avant utilisation.
- *3 Il convient de s'assurer que le faux-plafond où va se faire le montage est capable de supporter 5 fois le poids total de la caméra vidéo, la plaque de fixation et le boulon d'ancrage.

IMPORTANT:

- Se procurer 4 vis de fixation (M4) pour fixer la plaque de fixation (A: accessoire) sur un plafond ou un mur.
- La capacité de résistance à la traction minimum requise d'une seule vis de fixation ou d'un boulon d'ancrage est de 196 N {44 lbf} ou supérieure lorsque l'installation est réalisée avec la méthode d'installation mentionnée ci-dessus (1) et (2).
- Au moment d'effectuer l'installation de la caméra vidéo sur un plafond en béton, utiliser un boulon enfichable AY (M4) pour effectuer la fixation. (Couple de serrage recommandé: 1,6 N·m {1,18 lbf·ft})
- Choisir les vis en fonction des matériaux constitutifs du plafond sur lequel la caméra vidéo sera installée. Dans le cas présent, ni des vis à bois ni des clous ne doivent être utilisés.
- Si toutefois le panneau au plafond est un panneau en plâtre donc un support trop fragile pour pouvoir supporter le poids total de la caméra vidéo, le secteur utilisé doit être suffisamment renforcé.

Étape 3 Installer la caméra vidéo sur la plaque de fixation

- Desserrez les 2 vis de fixation du coffret extérieur au moyen du foret (clé hexagonale, taille de vis de 6,35 mm {1/4 pouces}) T10 (B: accessoire), et retirez le coffret de la caméra.
- Retirez les fiches de la prise du cordon d'alimentation (D: accessoire) et de la prise de borne d'entrée/sortie externe (E: accessoire) fixées à la caméra vidéo.
- Raccordez les câbles à la caméra vidéo conformément aux instructions mentionnées dans "Réalisation des branchements", puis fixez provisoirement la caméra vidéo en insérant les vis d'installation ainsi que les éléments pivotant dans les trous de la plaque de fixation (A: accessoire).

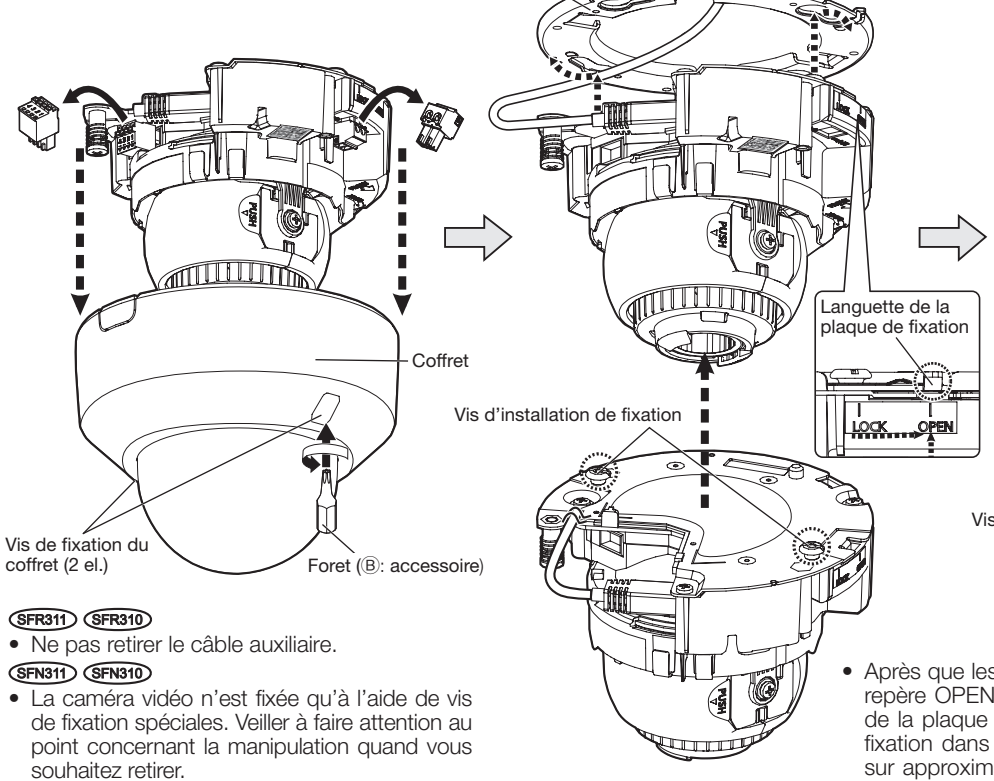

● Utilisation de l'ouverture latérale d'accès de câble


Au moment d'installer directement la caméra vidéo au plafond ou sur un mur avec les câbles exposés ou lorsque la caméra vidéo est installée à l'aide de la platine de fixation d'installation au plafond WV-Q174B (option), découper une partie du couvercle en dôme pour aménager une ouverture d'accès au câble.

IMPORTANT:


- Pour éviter toute blessure et d'endommager les câbles, limez autour de l'ouverture latérale d'accès de câble afin de ne pas avoir de bouts pointus.

Étape 2 Fixation de la plaque de fixation

(1) Utilisation d'une boîte de jonction à deux groupes

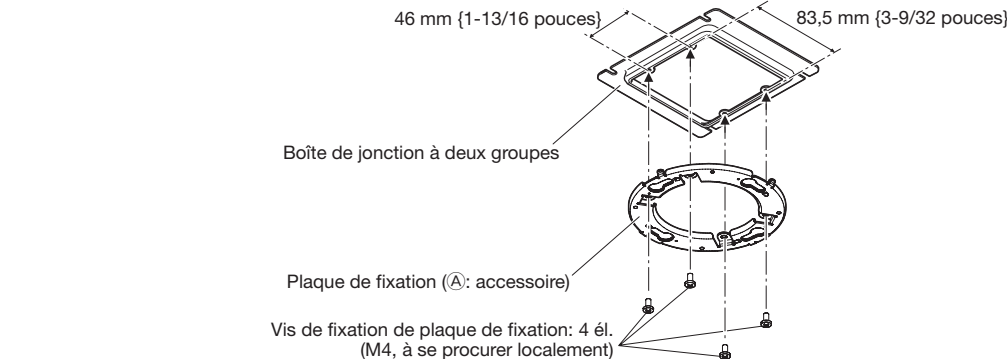

(2) Utilisation de la plaque de fixation (accessoire)

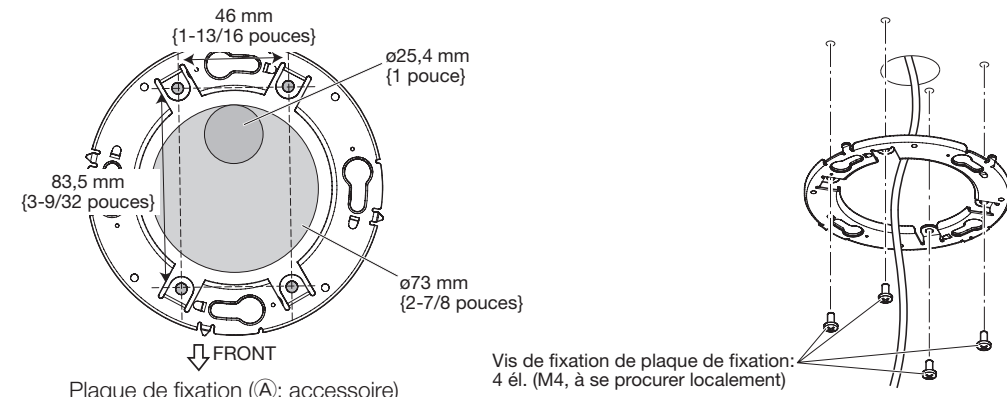

● Si le sens d'installation de la caméra vidéo a été déjà déterminé


Aligner l'orientation de FRONT (l'orientation du repère FRONT↗ sur la caméra vidéo qui indique la direction dans laquelle l'installation est faite lors de l'installation de la caméra vidéo) du gabarit A (C: accessoire) avec la direction désirée, et percer un trou de 25,4 mm de diamètre (1 pouce).

● Si l'orientation d'installation de la caméra vidéo n'est pas encore déterminée ou si vous voulez changer l'orientation de la caméra vidéo après qu'elle ait été installée

Si vous voulez pouvoir changer l'orientation de la caméra vidéo, percer un trou de 73 mm de diamètre (2-7/8 pouces) au centre. En procédant de cette manière, vous pouvez ajuster l'orientation de l'installation de la caméra vidéo par pas de 90 °.

IMPORTANT:

- Bloquer sans faute la vis de fixation de caméra vidéo. Le fait de ne pas respecter cette recommandation risque d'entraîner une panne de la caméra vidéo en raison de la chute de la caméra vidéo. (Couple de serrage recommandé: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft})

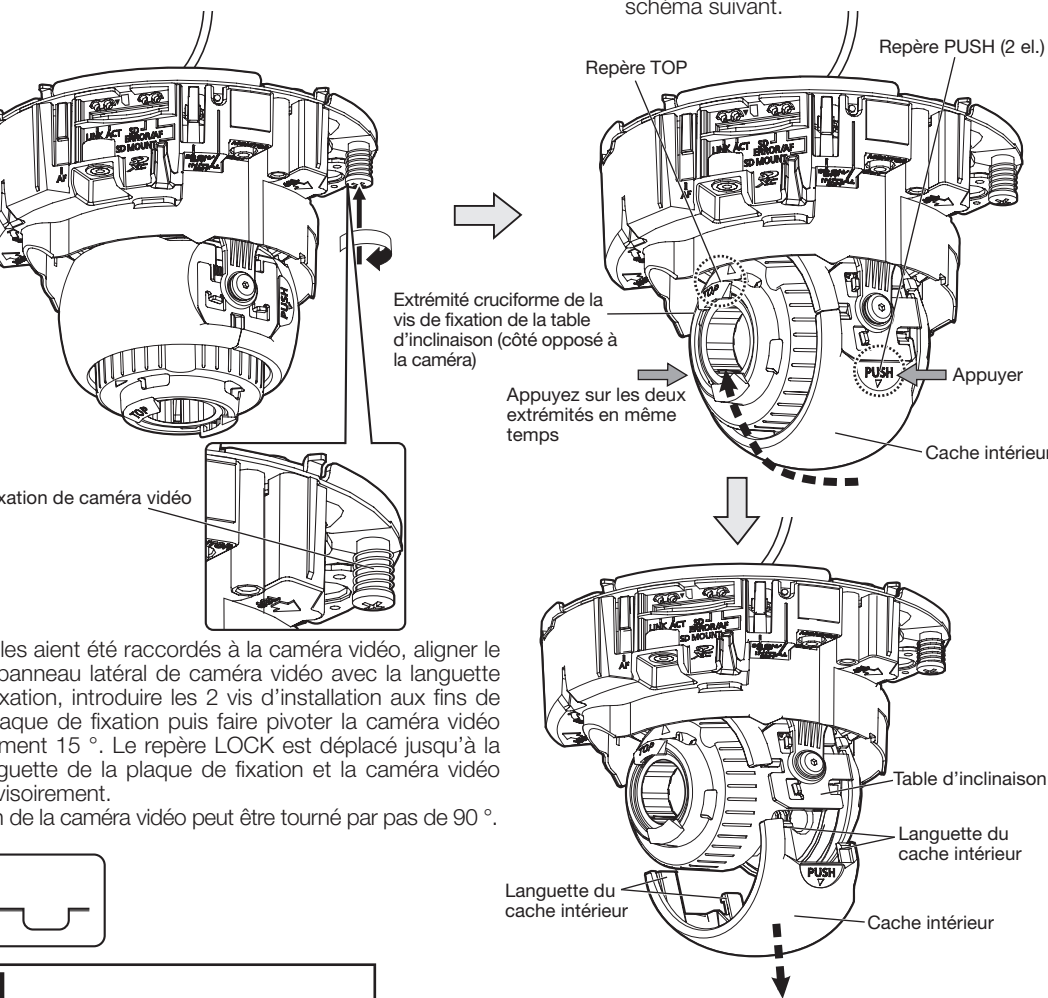


Remarque:

- Appuyez sur le repère PUSH, relâchez les quatre languettes du cache intérieur de la table d'inclinaison, et retirez le cache intérieur.

Étape 4 Réglage

- Mettre la caméra vidéo sous tension en raccordant un câble Ethernet ou un câble d'alimentation 12 V CC.
- Connecter la fiche de conversion MONITOR OUT (F: accessoire) à la borne MONITOR OUT de la caméra vidéo, puis connecter le moniteur vidéo pour faire le réglage avec un un câble à fiche RCA (à se procurer localement).
- Introduire une carte mémoire SD dans la fente de chargement de carte mémoire SD si nécessaire.
 - Insérer la carte mémoire SD avec son étiquette dirigée vers le bas.
 - Pour plus d'informations concernant la configuration de la carte mémoire SD, se reporter au mode d'emploi (inclus dans le CD-ROM).
- Desserrez la vis de fixation de la table de réglage, et ajustez l'angle d'orientation de la caméra vidéo avec la table d'inclinaison, la table de réglage panoramique et la bague de réglage d'azimut. Angle horizontal (REGLAGE): +120 ° (Droite) à -240 ° (Gauche)
- Serrez l'extrémité cruciforme de la vis de fixation de la table d'inclinaison (sur l'un des côtés) et la vis de fixation de la table de réglage, puis fixez la caméra. (Couple de serrage recommandé: 0,59 N·m {0,44 lbf·ft})

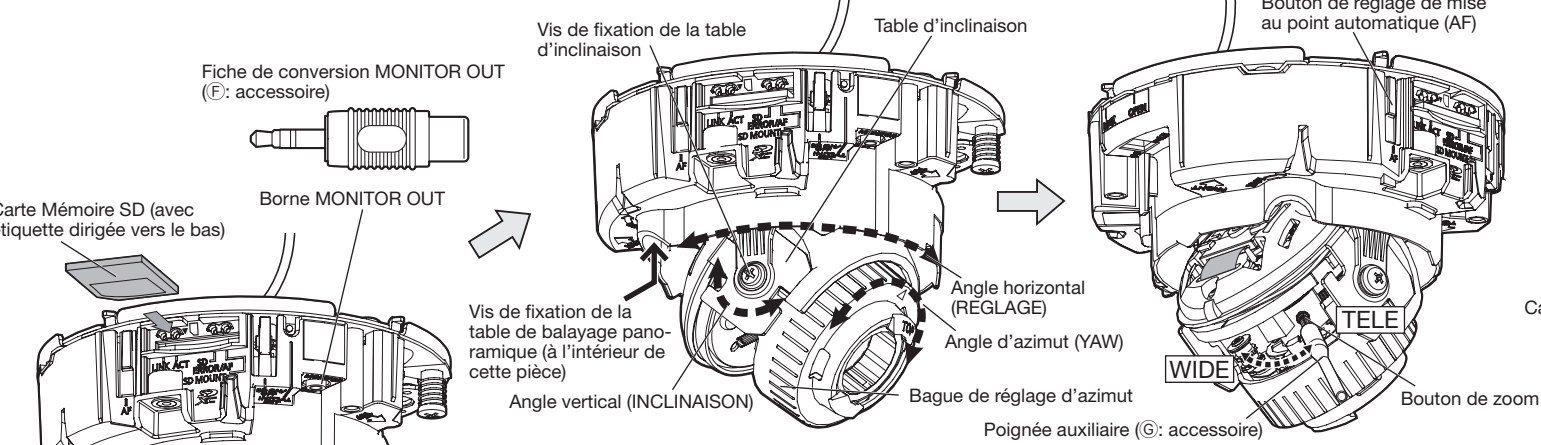

Remarque:

- En fonction de la plage de réglable ou du zoom optique, il est nécessaire de noter que l'ombre du coffret risque d'être projetée.
- Au moment de l'installation de la caméra vidéo sur un plafond, ajuster l'angle d'inclinaison de telle sorte que le repère TOP au-dessus de l'objectif vienne toujours se placer sur le côté supérieur.
- Quand la caméra vidéo est installée au mur, faites pivoter la table de réglage de 180 ° sur la gauche et faites pivoter la table d'inclinaison jusqu'à ce que le repère TOP au dessus des lentilles soit toujours orienté vers le haut.
- Quand vous réglez l'angle de vue de la caméra installée au plafond, le coffret et le fil auxiliaire d'installation peuvent s'afficher sur l'écran selon l'orientation de la caméra. Déplacer le coffret et le fil auxiliaire d'installation de sorte qu'ils ne s'affichent pas à l'écran. (SFR311) (SFR310)


IMPORTANT:

- Bloquer fermement toutes les vis de fixation du coffret extérieur (2 él.) du coffret extérieur. Autrement, la chute du coffret extérieur risque de blesser quelqu'un. (Couple de serrage recommandé: 0,59 N·m {0,44 lbf·ft})
- Retirez le film de protection du couvercle en dôme une fois l'installation terminée.
- Un flou d'image risque d'être provoqué par la réinstallation du boîtier. Dans ce cas, exécuter la fonction de mise au point automatique à partir du menu de configuration.

- Retirer la caméra vidéo en procédant dans l'ordre inverse des procédures d'installation.

réglage et la bague de réglage d'azimut, si cela est nécessaire.

- Appuyez sur le repère PUSH des deux côtés du cache intérieur et installez-le à l'endroit d'où il a été retiré.
- Débrancher le moniteur pour le réglage. Installez le coffret extérieur et fixez-le en serrant les vis de fixation du coffret extérieur. (Fixer le coffret extérieur en alignant le logo Panasonic avec le repère d'orientation (FRONT↗) sur la caméra vidéo.)

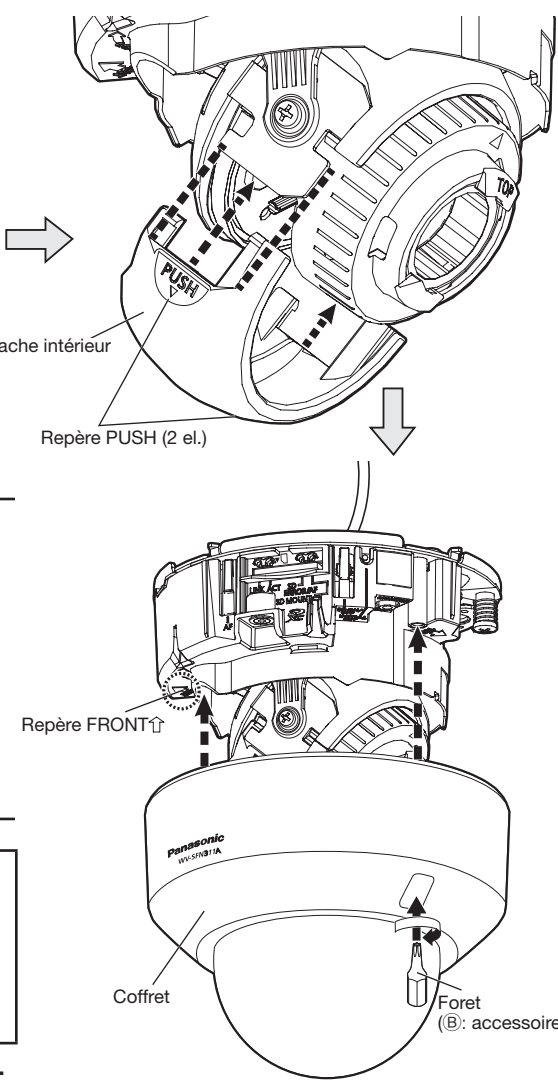


Étape 5 Configurer les paramètres de réseau

Configuration de la caméra vidéo de telle sorte qu'elle puisse être accédée à partir d'un ordinateur personnel

Ce qui suit sont les descriptions dans le cas de figure où la caméra vidéo avec des paramètres par défaut est configurée. Si vous utilisez un logiciel pare-feu sur votre ordinateur personnel, le programme d'installation risque de ne pas pouvoir trouver tous les caméras vidéo sur votre réseau. Configurer les paramètres de la caméra vidéo après avoir temporairement invalidé le logiciel de pare-feu. Contacter l'administrateur de réseau ou votre fournisseur de services Internet pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration des paramètres de réseau.

- Introduire le CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur personnel.
 - L'accord de licence sera affiché. Lire l'Accord et sélectionner "I accept the term in the license agreement" puis cliquer sur [OK].
 - La fenêtre de lancement sera affichée. Si la fenêtre du programme de lancement n'est pas affichée, double-cliquer sur le fichier "CDLauncher.exe" qui se trouve sur le disque CD-ROM.

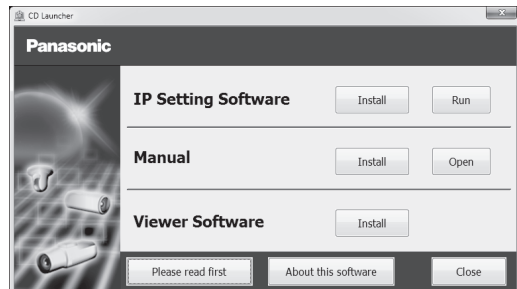


Remarque:

- Se référer à "Utilisation du CD-ROM" qui se trouve dans le manuel d'utilisation qui lui-même se trouve sur le CD-ROM pour obtenir de plus amples informations sur le programme de démarrage de CD.

- Cliquer sur le bouton [Run] placé près de [IP Setting Software]. L'écran [Panasonic IP Setting] sera affiché. Après la détection de la caméra vidéo, l'adresse MAC/l'adresse IP aura appar.

- Sélectionner la caméra que l'on souhaite configurer et cliquer sur [Access Camera].

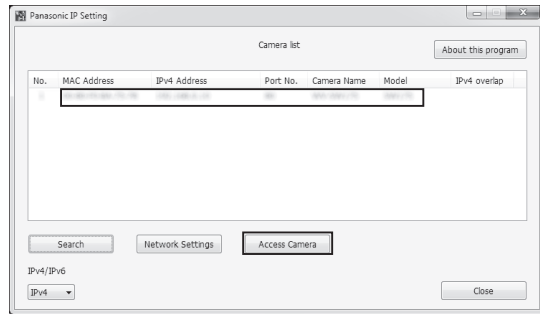

Remarque:

- Lorsque des caméras vidéo sont affichées dans l'écran [Panasonic IP Setting], cliquer sur la caméra vidéo ayant la même adresse MAC que l'adresse MAC imprimée sur la caméra vidéo que l'on souhaite configurer.