


S2131L S2111L

Schritt 3 Anschlüsse


■ Zu den Einzelheiten über jedes Kabel siehe die “Wichtige Informationen” auf der mitgelieferten CD-ROM.

- Die Kabel nach Bedarf mit einer Kabelbinde (vor Ort zu beschaffen) bündeln.

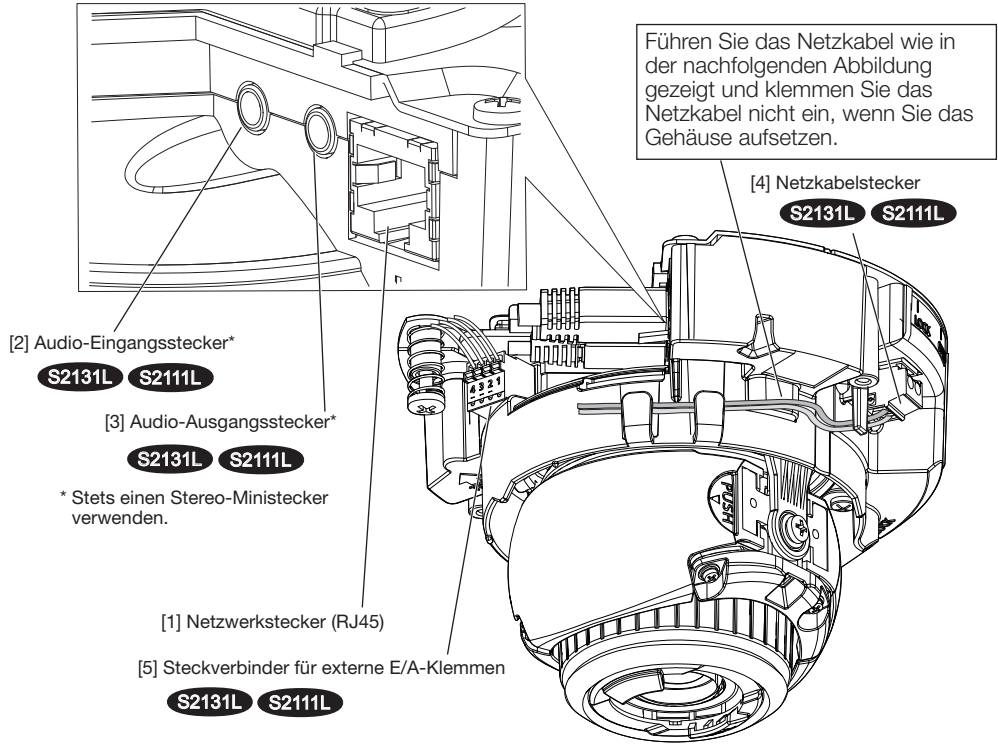

Anmerkung:

- Da der Raum zum Unterbringen der Stecker begrenzt ist, Audiokabel S2131L S2111L und ein Ethernetkabel verwenden, deren Abmessungen die in der Abbildung angegebenen Werte nicht überschreiten.

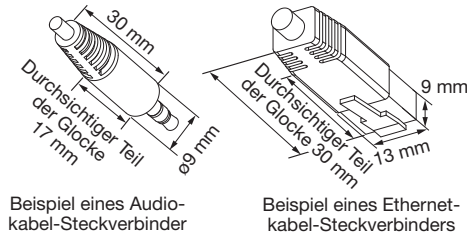

WICHTIG:

- Vor Beginn der Anschlussarbeiten die Stromversorgung aller Systeme (PoE-Hub oder Stromversorgung der Kamera) ausschalten.
- Die 12 V-Gleichstromversorgung muss von der Netzstromversorgung galvanisch getrennt sein.

[1] Ein Ethernetkabel (Kategorie 5e oder besser, geradlinig) an den Netzwerkstecker anschließen.

[2] Bei Bedarf ein Mikrofon oder den Line-Out-Anschluss eines externen Geräts an den Audio-Eingangsstecker anschließen. S2131L S2111L

[3] Bei Bedarf einen Aktivlautsprecher an den Audio-Ausgangsstecker anschließen.

S2131L S2111L

Anmerkung:

- Der Audio-Ausgang kann auf den Monitor-Ausgang umgeschaltet werden. Zur Umschaltung des Ausgangs siehe die “Bedienungsanleitung” auf der mitgelieferten CD-ROM.

[4] Für den Anschluss eines Netzteils oder einer externen Stromversorgung den Netzkabelstecker (Zubehör) verwenden, um sie an der Kamera anzuschließen. S2131L S2111L

Vorsicht:

- EIN MIT 12 V GLEICHSTROM GESPEISTES GERÄT MUSS EINE AN GUT ZUGÄNGLICHER STELLE INSTALLIERTE TRENNVORRICHTUNG AUFWEISEN.
- NUR AN EINE STROMVERSORGUNG DER KLASSE 2 FÜR 12 V GLEICHSTROM (UL 1310/CSA 223) ODER EINE STROMVERSORGUNG MIT BEGRENZTER EINSCHALTDAUER ANSCHLIESSEN (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).


- Die Schraube am Netzkabelstecker (Zubehör) lösen, das Kabelende auf 3 mm - 7 mm abisolieren und gut verdrehen, um Kurzschluss zu vermeiden, und das Ausgangskabel an den Netzkabelstecker (Zubehör) anschließen. Für den Anschluss einer externen Stromversorgung an die Kamera Einleiterkabel oder Litzenkabel nach 16 AWG bis 24 AWG verwenden.
- Die Schraube am Netzkabelstecker (Zubehör) festziehen. (Empfohlenes Anzugsmoment: 0,34 N·m)
- Den Netzkabelstecker an die Kamera anschließen.

[5] Bei Bedarf die Alarm-Eingangs-/Ausgangskabel an den Steckverbinder für EXT I/O-Klemmen (Zubehör) anschließen. S2131L S2111L

Die Kabel externer Geräte an die Steckverbinder für externe E/A-Klemmen (Zubehör) anschließen.

- Bei Anschluss eines externen Geräts 8 mm - 9 mm des äußeren Kabelmantels entfernen und die Kabelader verdrehen, um Kurzschluss zu verhindern. Kabeldaten (Leiter): 20 AWG - 26 AWG, Einleiterkabel, verdreht
- Mit einem Kugelschreiber auf den Knopf an der gewünschten Klemme des Steckverbinders für externe E/A-Klemmen drücken, das Kabel des externen Geräts tief in die Anschlussöffnung einführen und den Knopf freigeben.

Steckverbinder für externe E/A-Klemmen

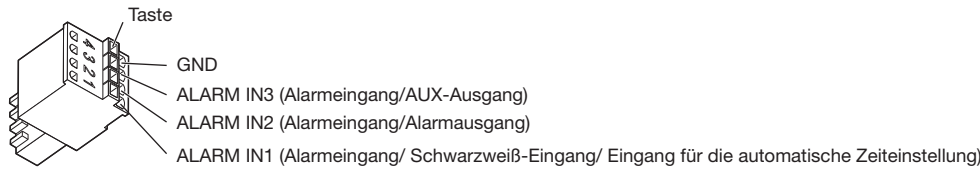

Anmerkung:

- Niemals 2 Leiter oder mehr direkt an eine Klemme anschließen. Falls 2 Leiter oder mehr angeschlossen werden müssen, einen Splitter verwenden.
- Sicherstellen, dass der abisolierte Teil des Kabels nicht aus der Klemme herausragt und dass der Anschluss einwandfrei ausgeführt ist.
- Die Vorgabe für die EXT I/O-Klemmen ist “Aus”. Weiterführende Informationen über die Einstellungen der EXT I/O-Klemmen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD-ROM.

Schritt 5 Einstellungen

[1] Schalten Sie die Stromversorgung der Kamera ein und entfernen Sie dann den Schutzfilm vom Kameraobjektiv.


[2] Lösen Sie die Schwenkplatten-Fixierschraube. Stellen Sie den Winkel der Kamera mit der Neigungsplatte, Schwenkplatte und dem Bildneigungswinkel-Einstellung ein.

Horizontal: +120° - -240°
Bildneigungswinkel-Einstellbereich: ±100°
WV-S2131/ WV-S2130/ WV-S2110
Vertikal: ±85°
Sonstiges
Vertikal: +85° - -30°

Anmerkung:

- Bei Montage der Kamera an der Decke den Neigungswinkel so einstellen, dass die Markierung TOP über dem Objektiv immer oben liegt
- Drehen Sie bei der Montage der Kamera an einer Wand die Schwenkplatte um 180° nach links und drehen Sie die Neigungsplatte, bis die TOP-Markierung über dem Objektiv immer an der Oberseite ist.


[3] Ziehen Sie die Kreuzkopfseite der Neigungsplatten-Fixierschraube (auf einer Seite) und die Schwenkplatten-Fixierschraube fest und befestigen Sie die Kamera. (Empfohlenes Anzugsmoment: 0,59 N·m)

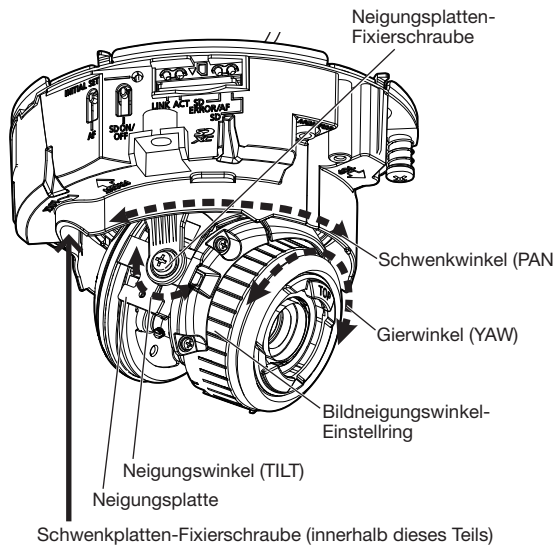

S2111L S2130

[4] Stellen Sie den Zoom und Fokus ein.


- Lösen Sie den Zoom-Regler, der mit dem Zusatzgriff (Zubehör) ausgestattet ist, durch Drehen des Knopfs nach links und bewegen Sie ihn zwischen TELE und WIDE, um den geeigneten Blickwinkel zu erhalten. Verriegeln sie dann den Zoom-Regler, indem Sie ihn zurück nach rechts drehen.
- Stellen Sie den Fokus durch Drücken des Auto-Fokus-Knopf (AF) ein.

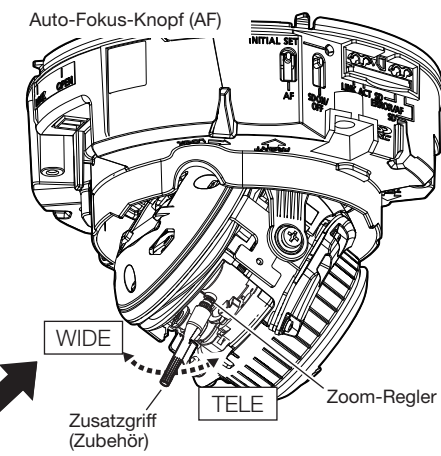

S2131L

[4] Stellen Sie den Zoom und Fokus ein.

- Stellen Sie den Blickwinkel durch Drücken der Tasten WIDE oder TELE ein.
- Stellen Sie den Fokus durch Drücken des Auto-Fokus-Knopf (AF) ein.

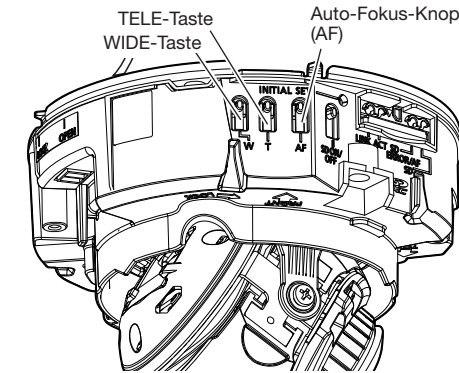

S2111L S2130

- Stellen Sie die Anzeigegröße und den Fokus durch Wiederholung der Schritte ① und ② ein. Stellen Sie bei Bedarf den Winkel der Kamera mit der Neigungsplatte, Schwenkplatte und dem Azimutring erneut ein. Entfernen Sie nach der Einstellung den Zusatzgriff (Zubehör).

S2131L

- Stellen Sie die Anzeigegröße und den Fokus durch Wiederholung der Schritte ① und ② ein. Stellen Sie bei Bedarf den Winkel der Kamera mit der Neigungsplatte, Schwenkplatte und dem Azimutring erneut ein.

[6] Trennen Sie den MONITOR OUT-Adapterstecker (Zubehör) ab.


Befestigen Sie das Gehäuse und sichern Sie es durch Festziehen der Gehäusebefestigungsschrauben (Für WV-S2231L/WV-S2211L, verwenden Sie einen Einsatz (Zubehör), um die Schrauben festzuziehen.).

Befestigen Sie das Gehäuse durch Ausrichten des i-PRO-Logos auf die Orientierungsmarkierung (FRONT↑) auf der Kamera. (Empfohlenes Anzugsmoment: 0,59 N·m)

[7] Entfernen Sie nach der vollständigen Montage den Schutzfilm von der Glockenabdeckung.

S2111L S2130

[5] Drücken Sie die PUSH-Markierung an beiden Seiten der Innenabdeckung und installieren Sie die Innenabdeckung wieder an der Stelle, von der sie entfernt wurde.

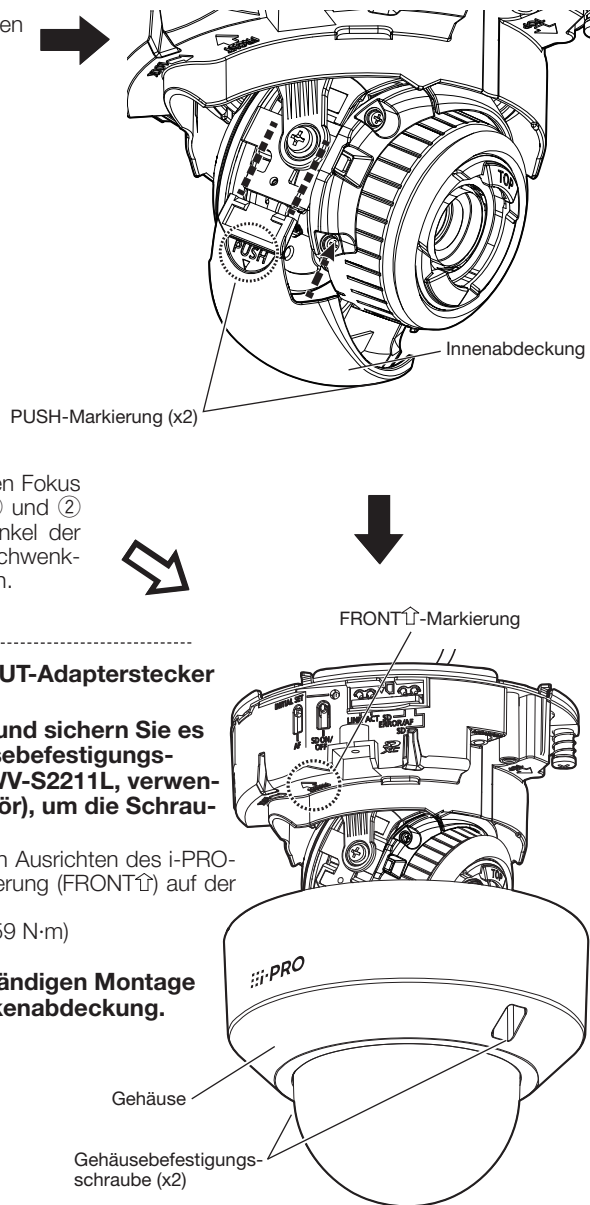

Schritt 4 Die Kamera montieren


[1] Richten Sie die OPEN-Markierung auf dem Seitenteil der Kamera mit der Lasche an der Halteplatte aus, setzen Sie 2 Halteplatten-Montageschrauben in die Halteplatte ein und drehen Sie die Kamera um etwa 15°. Dies positioniert die Markierung LOCK an der Haltenase der Halteplatte und die Kamera ist provisorisch gesichert.

* Der Befestigungswinkel dieses Geräts kann in einem Bereich von 90° eingestellt werden.

[2] Sichern Sie die Kamera durch Festziehen der Kamera-Befestigungsschraube (rot).


WICHTIG:

- Die Kamera-Befestigungsschraube festziehen. Andernfalls kann die Kamera herunterfallen und beschädigt werden. (Empfohlenes Anzugsmoment: 0,78 N·m)

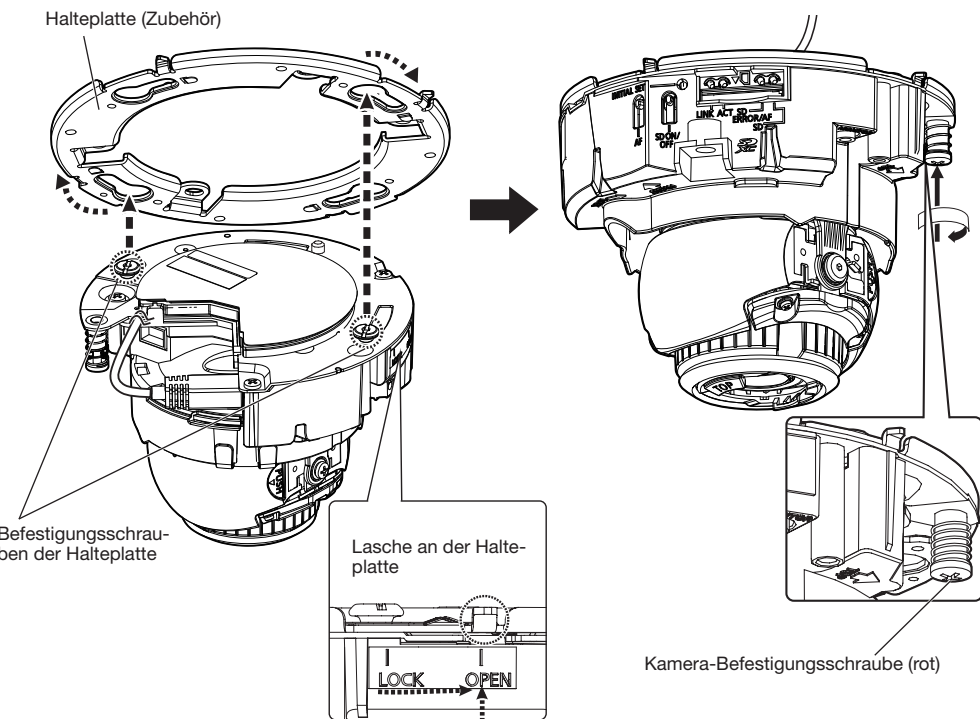

[3] Lösen Sie die Kreuzkopfseite der Neigungsplatten-Fixierschraube (auf einer Seite) und neigen Sie die Neigungsplatte, während die TOP-Markierung auf dem Kameraobjektiv weiter nach vorne zeigt (d.h. in Richtung der FRONT-Markierung an der Kamera).

[4] Lösen Sie jeden der vier Bolzen, die sich an beiden Seiten der Innenabdeckung befinden, von der Neigungsplatte, indem Sie auf den Bereich um die PUSH-Markierungen der Abdeckung drücken, und nehmen Sie die Innenabdeckung ab. S2111L S2130

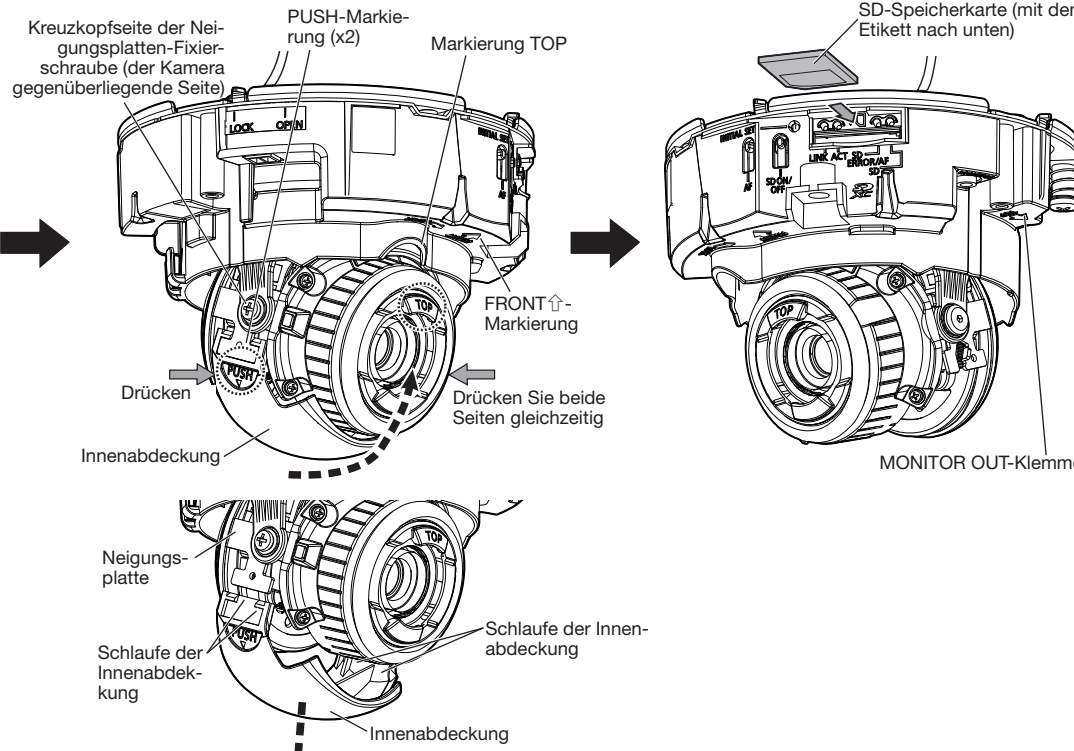

Anmerkung:

- Wenn Sie die WV-S2231L/ WV-S2131L/ WV-S2131 verwenden, entfernen Sie die Innenabdeckung nicht.

Schritt 6 Netzwerkeinstellungen

Laden Sie die [IP Setting Software] <Kontroll-Nr.: C0123> oder das [i-PRO Configuration Tool (CT)] <Kontroll-Nr.: C0133> von unserer Support-Website für technische Informationen (https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information) herunter, starten Sie die Software und stellen Sie die Verbindung zum Netzwerk her.