

Telecamera di rete

N. modello WV-SFV311/WV-SFV310



(Questa illustrazione rappresenta la WV-SFV311.)



- Questo manuale descrive le procedure di installazione, l'installazione della telecamera di rete, i collegamenti dei cavi e la regolazione dell'angolo visuale.
- Prima di leggere questo manuale, assicurarsi di leggere le informazioni importanti.
- Questo manuale descrive come installare la telecamera di rete utilizzando il modello WV-SFV311 come esempio.

Panasonic Corporation
http://panasonic.net

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany




© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2014

PGQP1760YA sL0514-1064

Principali controlli operativi

I nomi dei componenti della telecamera sono i seguenti: Far riferimento all'illustrazione durante l'installazione o la regolazione della telecamera.

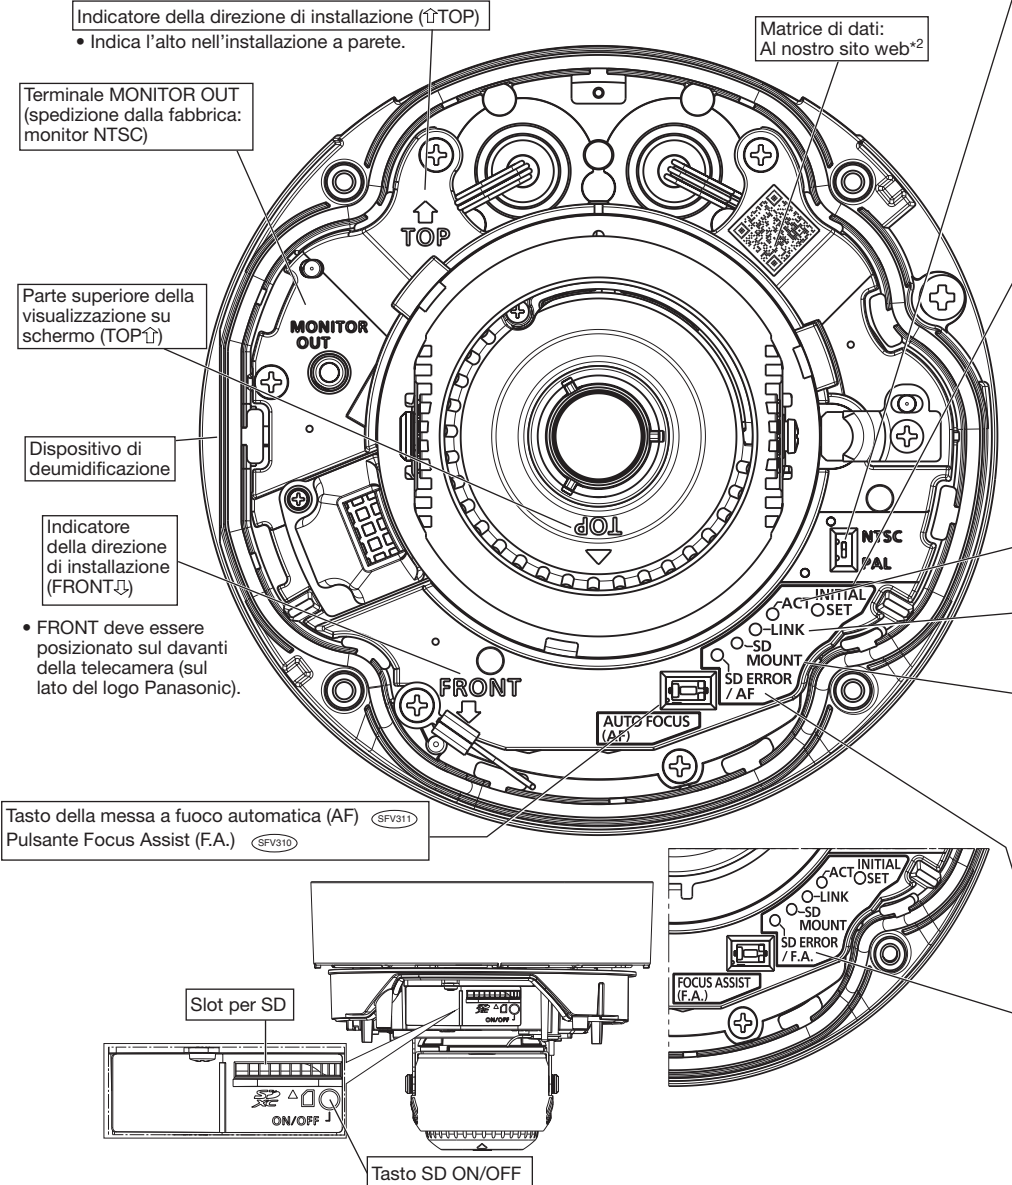

Commutatore NTSC/PAL

- L'uscita del terminale MONITOR OUT può essere commutata per monitor NTSC o PAL.

IMPORTANTE:

- Questo ammeso che [Uscita monitor] sia impostato su [Priorità commutatore] ([Priorità commutatore] è selezionato per impostazione predefinita). Per dettagli, far riferimento al Manuale di istruzioni (incluso sul CD-ROM).

Tasto INITIAL SET

- Come inizializzare la telecamera
- Seguire i passaggi seguenti per inizializzare la telecamera di rete.
- ① Spegner la telecamera. Quando si utilizza un hub PoE, scollegare il cavo LAN dalla telecamera. Quando si utilizza un alimentatore esterno, scollegare la spina del cavo di alimentazione a 2 pin dalla telecamera.
- ② Accendere la telecamera tenendo premuto il tasto INITIAL SET e tenere premuto il tasto per 5 o più secondi. Trascorsi circa 2 minuti, la telecamera verrà avviata e verranno inizializzate le impostazioni incluse le impostazioni di rete.

IMPORTANTE:

- Quando la telecamera viene inizializzata, verranno inizializzate le impostazioni incluse le impostazioni di rete. Tenere presente che la chiave CRT (chiave crittografica SSL) utilizzata per il protocollo HTTPS non verrà inizializzata.
- Prima di inizializzare le impostazioni, si consiglia di annotarsi anticipatamente le impostazioni.
- Non spegnere la telecamera mentre è in corso l'inizializzazione. In caso contrario, l'inizializzazione potrebbe non riuscire e si potrebbe causare un cattivo funzionamento.

Indicatore ACT

- Mentre vengono inviati dati tramite la telecamera di rete

Lampeggia di colore verde
(accesso in corso)

Indicatore LINK

- Quando la telecamera è in grado di comunicare con il dispositivo collegato

Accesso di colore arancione

Indicatore SD MOUNT

- Quando è inserita una scheda di memoria SD*1 ed è stata riconosciuta
- Quando i dati possono essere salvati dopo che è stata inserita la scheda di memoria SD e viene premuto il tasto SD ON/OFF
- Quando si possono salvare i dati sulla scheda di memoria SD
- Quando viene rimossa la scheda di memoria SD dopo aver tenuto premuto il tasto SD ON/OFF per circa 2 secondi
- Quando i dati non possono essere salvati sulla scheda di memoria SD poiché è stata rilevata un'anomalia o la scheda di memoria SD è stata configurata in modo da non essere utilizzata

Spento →
Lampeggia di colore verde → Spento
Spento → Accesso di colore verde

Accesso di colore verde
Accesso di colore verde → Spento
Lampeggia di colore verde → Spento
Spento

Indicatore SD ERROR/AF (SFV311) Indicatore F.A. (SFV310)

- Durante l'esecuzione dell'operazione AF (Auto Focus) (SFV311)
- Quando la funzione focus assist viene attivata (SFV310)
- Quando l'anello di messa a fuoco viene posizionato vicino alla migliore posizione di messa a fuoco (SFV310)
- Durante l'avvio dell'impostazione
- Quando una scheda di memoria SD viene riconosciuta normalmente
- Quando viene rilevata un'anomalia nella scheda SD o quando lo slot SD non è in uso dopo l'avvio della telecamera

Lampeggia di colore rosso
(a intervalli di 1 volta/secondo)
Lampeggia di colore rosso (1 volta)
Accesso di colore rosso

Accesso di colore rosso
Accesso di colore rosso → Spento

Accesso di colore rosso


Accessori standard

Informazioni importanti..... 1 pz. CD-ROM*1 1 pz.
Guida all'installazione (questo documento) 1 set
Etichetta del codice*2 1 pz.
Cartolina di garanzia 1 set



- *1 Il CD-ROM contiene i manuali di istruzioni e diversi tipi di programmi e strumenti software.
- *2 Questa etichetta può essere necessaria per la gestione della rete. L'amministratore di rete deve conservare l'etichetta del codice.

Le parti seguenti vengono utilizzate durante le procedure di installazione.

- Ⓐ Staffa base..... 1 pz.
- Ⓒ Viti di fissaggio per piastra di fissaggio (M4 x 8 mm) 5 pz. (di cui 1 di scorta)
- Ⓔ Sagoma B (per la staffa base) 1 foglio
- Ⓛ Cavo di alimentazione a 2 pin..... 1 pz.
- Ⓚ Nastro impermeabilizzante 1 pz.
- Ⓚ Piastra di fissaggio 1 pz.
- Ⓛ Cavo dell'allarme a 4 pin..... 1 pz.
- Ⓛ Spina adattatrice MONITOR OUT..... 1 pz.
- Ⓛ Sagoma A (per la piastra di fissaggio)..... 1 foglio
- Ⓛ Punta..... 1 pz.
- Ⓚ Coperchio del cavo LAN 1 pz.

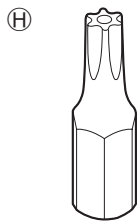

(Chiave torx per viti da 6,35 mm)

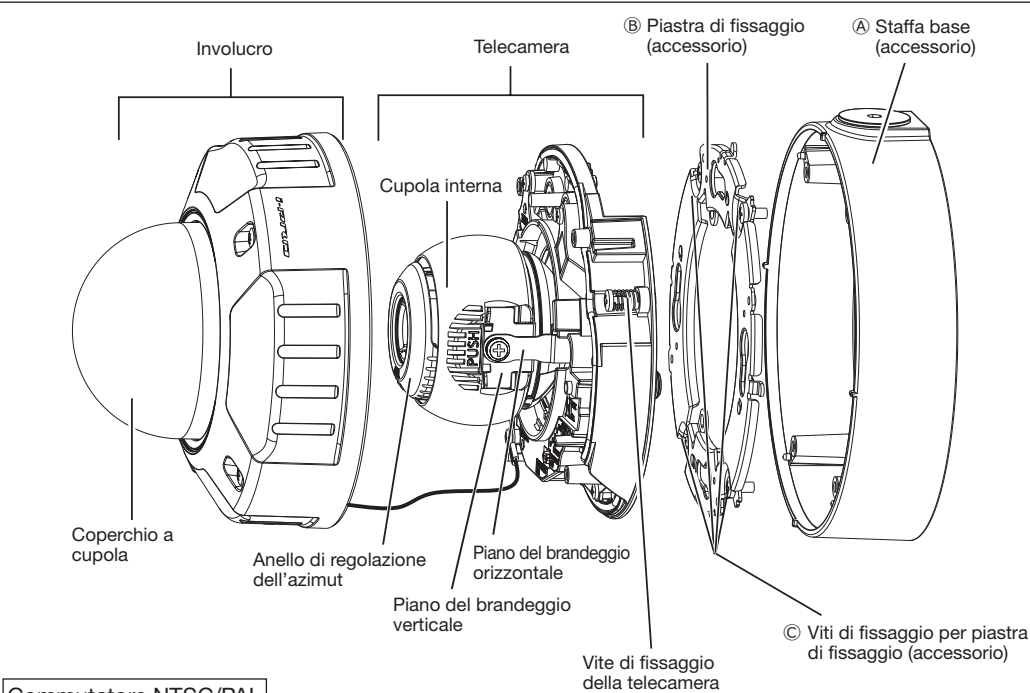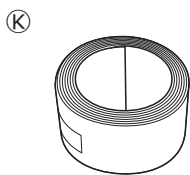


Esecuzione dei collegamenti

Togliere l'alimentazione al sistema prima di eseguire un collegamento. Prima di eseguire i collegamenti, preparare i dispositivi periferici ed i cavi necessari.

Collegamento di un cavo LAN (categoria 5 o superiore, dritto, STP: Per Europa)

IMPORTANTE:

- Utilizzare tutti e 4 i doppiini (8 pin) del cavo LAN (categoria 5 o superiore, dritto, STP: Per Europa).
- La lunghezza massima del cavo è 100 m.
- Assicurarsi che il dispositivo PoE utilizzato sia conforme allo standard IEEE802.3af.
- Quando si collegano sia l'alimentatore 12 V CC sia il dispositivo PoE per l'alimentazione, verrà utilizzato 12 V CC per l'alimentazione*.
- * Se si utilizzano contemporaneamente un alimentatore 12 V CC ed un hub o un router PoE, i collegamenti di rete possono essere impossibili. In questo caso, disattivare le impostazioni PoE.
- * Nel caso in cui vengano utilizzati contemporaneamente un alimentatore da 12 V CC e un hub PoE o un router e l'alimentatore da 12 V CC viene poi scollegato, l'alimentazione potrebbe essere interrotta e la telecamera può riavviarsi a seconda dell'hub PoE o del router utilizzato.
- Quando si scollega il cavo LAN, collegare nuovamente il cavo dopo circa 2 secondi. Se il cavo viene ricollegato velocemente, l'alimentazione può non essere fornita dal dispositivo PoE.
- Quando si utilizzano i cavi all'esterno, esiste la possibilità che possano essere colpiti da fulmini. In questo caso, installare un parafulmine subito prima di dove i cavi si collegano alla telecamera.

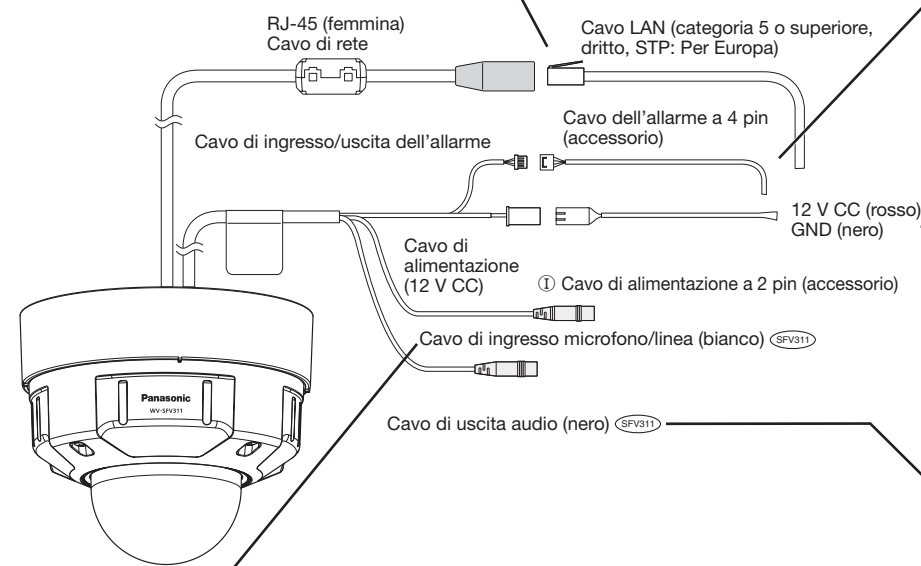

Cavo di ingresso microfono/linea (SFV31)

Collegare un minijack monofonico (ø3,5 mm).

- Impedenza di ingresso: Circa 2 kΩ (sbilanciato)
- Lunghezza del cavo consigliata: Meno di 1 m (per l'ingresso del microfono)
Meno di 10 m (per l'ingresso della linea)
- Microfono consigliato: Con alimentazione plug-in (optional)
- Tensione di alimentazione: 2,5 V ±0,5 V
- Sensibilità del microfono consigliata: -48 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
- Livello dell'ingresso per l'ingresso della linea: Circa -10 dBV

Trattamento di impermeabilizzazione per le sezioni di giunzione dei cavi


È necessario un adeguato trattamento di impermeabilizzazione per i cavi quando si installa la telecamera con i cavi esposti o la si installa sotto una grondaia. Il corpo della telecamera è impermeabile, tuttavia le estremità dei cavi non sono impermeabili.

Assicurarsi di utilizzare il nastro impermeabilizzante fornito nei punti in cui i cavi vengono collegati per praticare il trattamento di impermeabilizzazione con la procedura seguente. La mancata osservanza di questa istruzione o l'utilizzo di un nastro diverso dal nastro impermeabilizzante fornito (come un nastro di vinile) può causare l'infiltrazione di acqua e provocare un cattivo funzionamento.

<Cavo LAN>



<Cavo di ingresso/uscita dell'allarme, cavo di alimentazione, cavo di ingresso microfono/linea (SFV31), cavo di uscita dell'audio (SFV31)>


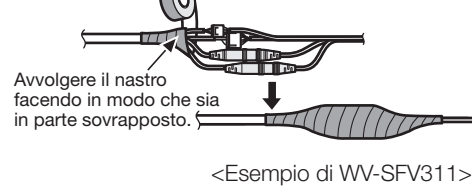


<Esempio di WV-SFV311>


IMPORTANTE:

Come avvolgere il nastro impermeabilizzante fornito

- Impermeabilizzare allo stesso modo anche il cavo di alimentazione a 2 pin (accessorio), il cavo dell'allarme a 4 pin (accessorio) e i collegamenti esterni.
- Tirare il nastro fino a raggiungere circa il doppio della sua lunghezza originale.
- Tirare il nastro fino a raggiungere circa il doppio della sua lunghezza originale (vedere l'illustrazione) ed avvolgerlo attorno al cavo. Un allungamento insufficiente del nastro causa un'impermeabilizzazione insufficiente.
- Per prevenire che il gancio del cavo LAN si allenti facilmente, montare il coperchio del cavo LAN ① sul cavo pigtail come illustrato, quindi farlo scorrere nella direzione indicata dalla freccia.
- Il connettore del cavo LAN utilizzato con questa telecamera deve soddisfare le seguenti restrizioni.
Altezza quando inserito (Dalla parte inferiore al gancio.): Max 16 mm
Larghezza del connettore: Max 14 mm
- Per installare questo prodotto all'esterno, assicurarsi di impermeabilizzare i cavi. Il grado di impermeabilizzazione (IEC IP66 o equivalente) si applica a questo prodotto soltanto quando viene installato correttamente come descritto in questo manuale di istruzioni e viene praticato un adeguato trattamento di impermeabilizzazione. Le parti interne delle staffe base non sono impermeabilizzate.




① Coperchio del cavo LAN

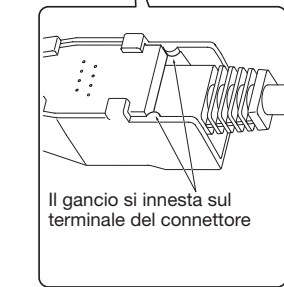

Collegamento del cavo di ingresso/uscita dell'allarme

① Cavo dell'allarme a 4 pin (accessorio)



<Valori>

- ALARM IN1(DAY/NIGHT IN), ALARM IN2, ALARM IN3
Caratteristiche dell'ingresso: Ingresso a contatto in chiusura senza tensione
(4 V CC - 5 V CC, pulled-up internamente)
OFF: Aperto o 4 V CC - 5 V CC
ON: Contatto in chiusura con GND (corrente di eccitazione necessaria: 1 mA o superiore)
- ALARM OUT, AUX OUT
Caratteristiche dell'uscita: Uscita a collettore aperto (tensione applicata massima: 20 V CC)
Aperto: 4 V CC - 5 V CC con pull-up interno
Chiuso: Tensione di uscita 1 V CC o inferiore (corrente di eccitazione massima: 50 mA)
* La regolazione predefinita dei terminali EXT I/O è "Off".

IMPORTANTE:

- Assicurarsi di utilizzare il cavo dell'allarme a 4 pin fornito con questo prodotto.
- Disattivazione, ingresso e uscita del terminale EXT I/O 2 e 3 possono essere commutati configurando l'impostazione. Far riferimento al Manuale di istruzioni sul CD-ROM fornito per ulteriori informazioni riguardo alle impostazioni del terminale EXT I/O 2 e 3 (ALARM IN2, 3) ("Off", "Ingresso dell'allarme", "Uscita dell'allarme" o "Uscita AUX").
- Quando si utilizzano i terminali EXT I/O come terminali di uscita, assicurarsi che non causino collisione del segnale con segnali esterni.
- Installare i dispositivi esterni in modo che non superino i valori riportati sopra.

Collegamento del cavo di alimentazione

Attenzione:

- UN DISPOSITIVO PER INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE FACILMENTE ACCESSIBILE DEVE ESSERE INCORPORATO IN APPARECCHIATURE ALIMENTATE A 12 V CC.
- COLLEGARE ESCLUSIVAMENTE AD UN ALIMENTATORE CLASSE 2 A 12 V CC (UL 1310/CSA 223) o A UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE LIMITATA (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

Cavo di alimentazione

	12 V CC
Rosso	Positivo
Nero	Negativo

Collegare il cavo di uscita dell'adattatore CA al cavo di alimentazione a 2 pin.

IMPORTANTE:

- L'alimentazione 12 V CC deve essere isolata dall'alimentazione CA commerciale.
- Assicurarsi di utilizzare il cavo di alimentazione a 2 pin fornito con questo prodotto.
- Assicurarsi di inserire completamente il cavo di alimentazione a 2 pin nel terminale di alimentazione 12 V CC. In caso contrario, si potrebbe danneggiare la telecamera o causare un cattivo funzionamento.
- Quando si installa la telecamera, accertarsi che non venga applicata forza eccessiva sul cavo di alimentazione.

Collegamento di un altoparlante esterno con amplificatore integrato al cavo di uscita audio (SFV311)

Collegare un minijack stereo (ø3,5 mm) (L'uscita dell'audio è monofonica).*

- Impedenza di uscita: Circa 600 Ω (sbilanciato)
- Lunghezza del cavo consigliata: Meno di 10 m
- Livello dell'uscita: -20 dBV


* Utilizzare un altoparlante esterno amplificato.

IMPORTANTE:

- Collegare/scollegare i cavi audio e accendere la telecamera dopo aver spento i dispositivi di uscita audio. In caso contrario, si può udire un forte rumore dall'altoparlante.
- Assicurarsi che il minijack stereo sia collegato a questo cavo. Quando viene collegato un minijack monofonico, l'audio può non essere sentito.
Quando si collega un altoparlante monofonico con amplificatore, utilizzare un cavo di conversione (mono-stereo) procurato localmente.

Quando ci si collega ad una rete utilizzando un hub PoE

Prima di iniziare l'installazione, verificare l'intera configurazione del sistema. L'illustrazione seguente mostra un esempio di cablaggio per come collegare la telecamera alla rete tramite un dispositivo PoE (hub).

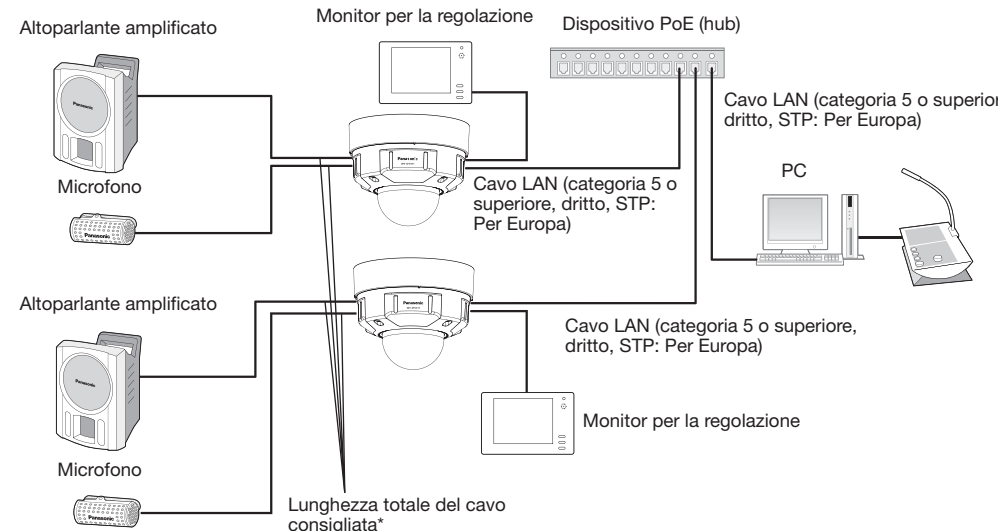

<Cavo necessario>

Cavo LAN (categoria 5 o superiore, dritto, STP: Per Europa)
Utilizzare un cavo LAN (categoria 5 o superiore, incrociato) quando si collega la telecamera direttamente a un PC.
* Lunghezza del cavo dall'altoparlante consigliata: Meno di 10 m
Lunghezza del cavo dal microfono consigliata: Meno di 1 m

IMPORTANTE:

- Il monitor per la regolazione viene utilizzato per controllare la regolazione del campo ottico angolare quando si installa la telecamera o durante la manutenzione. Non è fornito per essere utilizzato durante registrazione/monitoraggio.
- A seconda del monitor, alcuni caratteri (titolo della telecamera, ID della preselezione, etc.) possono non essere visualizzati sullo schermo.
- Utilizzare uno switching hub o un router conforme a 10BASE-T/100BASE-TX.
- Se non viene utilizzato un hub PoE, ciascuna telecamera di rete deve essere collegata ad un alimentatore 12 V CC.
- Quando si utilizza 12 V CC, non è necessaria l'alimentazione da un hub o un router PoE.

*1 La scheda di memoria SDXC/SDHC/SD è indicata come scheda di memoria SD.

*2 A seconda dell'applicazione di scansione utilizzata, la matrice di dati può non essere in grado di leggere correttamente. In questo caso, accedere al sito inserendo direttamente l'URL seguente.

http://security.panasonic.com/pss/security/support/gr_sp_select.html

Installazione

I lavori di installazione vengono illustrati in 4 passaggi.

Passaggio 1

Accertarsi che tutti gli articoli siano pronti prima di iniziare l'installazione.

Passaggio 2

Montare le staffe su un soffitto o su una parete.

Passaggio 3

Collegare i cavi, quindi fissare la telecamera alla staffa di montaggio.

Passaggio 4

Regolare l'angolo visuale e la messa a fuoco, quindi montare l'involucro.

Passaggio 1 Preparativi

Esistono i 3 metodi descritti di seguito per installare la telecamera su un soffitto o su una parete. Preparare le parti necessarie per ciascun metodo di installazione prima di cominciare l'installazione. Di seguito è riportato quanto serve per i diversi metodi di installazione.

Metodo di installazione	Vite consigliata	Resistenza alla trazione minima (per 1 pz.)
[1] Montare la telecamera sulla scatola di derivazione a due vie utilizzando la piastra di fissaggio.	Viti M4 x 4	196 N
[2] Montare direttamente la telecamera sul soffitto o sulla parete utilizzando la piastra di fissaggio (quando il cablaggio può essere installato nel soffitto o nella parete).	Viti M4 x 4	196 N
[3] Montare la telecamera sul soffitto o sulla parete utilizzando la staffa base (quando si utilizzano tubazioni per il cablaggio o quando non c'è spazio disponibile per il cablaggio nel soffitto o nella parete). ^{*1}	Viti M4 x 4	196 N


^{*1} Utilizzare 4 viti (M4 x 8 mm, accessorio) per fissare la piastra di fissaggio alla staffa base.

IMPORTANTE:


- Procurarsi 4 viti (M4) per fissare la piastra di fissaggio (accessorio) o la staffa base (accessorio) a un soffitto o ad una parete.
- La capacità di trazione minima richiesta di una singola vite o di un bullone di ancoraggio è 196 N o più quando si esegue l'installazione con il metodo di installazione [1] o [3] riportati sopra.
- Quando si monta la telecamera su un soffitto di cemento, utilizzare un bullone maschio AY (M4) per il fissaggio. (Coppia di torsione dell'avvitamento consigliata: 1,6 N-m)
- Selezionare viti adatte al materiale del soffitto o della parete su cui si monterà la telecamera. In questa circostanza non si devono utilizzare viti e chiodi da legno.
- Se un pannello di soffittatura quale un pannello di cartongesso fosse troppo debole per supportare il peso totale, l'area dovrà essere sufficientemente rinforzata.

Passaggio 2 Fissaggio delle staffe

[1] Utilizzo di una scatola di derivazione a due vie

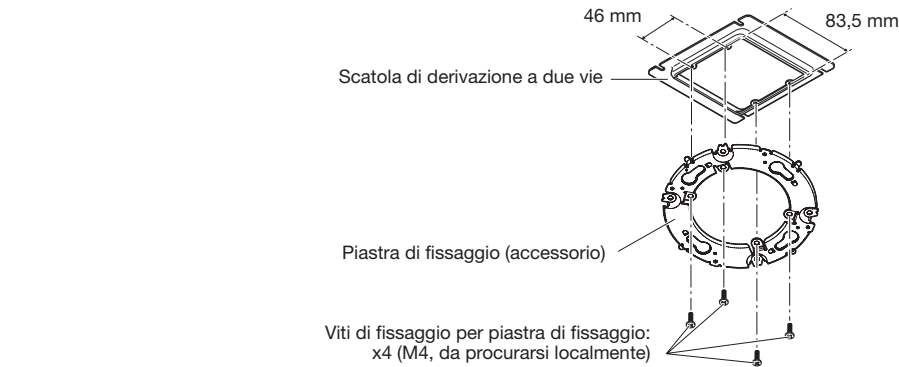

[2] Montaggio della telecamera sul soffitto o sulla parete utilizzando la piastra di fissaggio

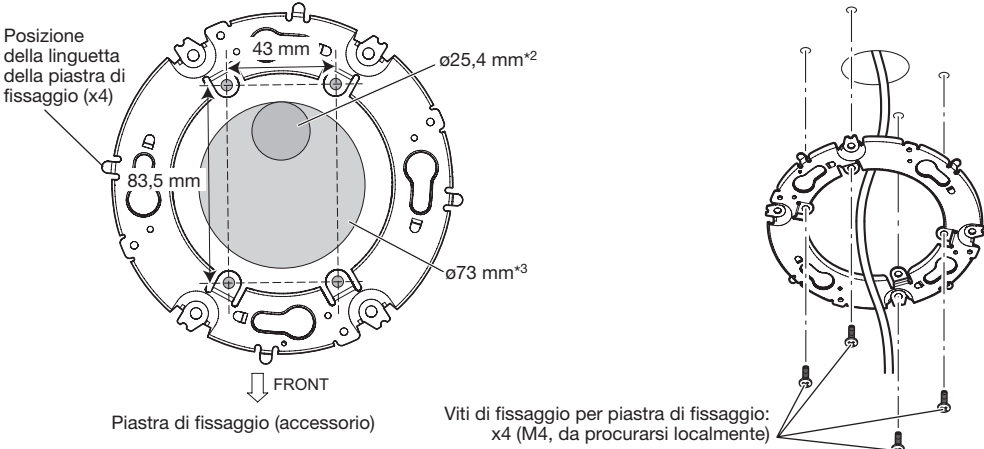


^{*2} Se la direzione di montaggio della telecamera è già stata determinata. Allineare la direzione FRONT (la direzione dell'indicatore FRONT-↓ sulla telecamera che indica la direzione di installazione quando si installa la telecamera) della sagoma A (F) con la direzione desiderata e praticare un foro di 25,4 mm di diametro.

^{*3} Se la direzione della telecamera non è ancora stata determinata o se si desidera cambiare la direzione della telecamera dopo l'installazione. Se si desidera cambiare la direzione della telecamera, praticare un foro di 73 mm di diametro al centro. In questo modo è possibile regolare la direzione di montaggio della telecamera con incrementi di 90 °.

[3] Montaggio della telecamera su un soffitto o su una parete utilizzando la staffa base

<Montaggio della staffa base>

La staffa base può essere fissata in una qualunque delle 6 posizioni di avvitamento a seconda delle condizioni del soffitto e della parete. Far corrispondere il foro utilizzato quando si installa la telecamera a una delle posizioni da A a F.

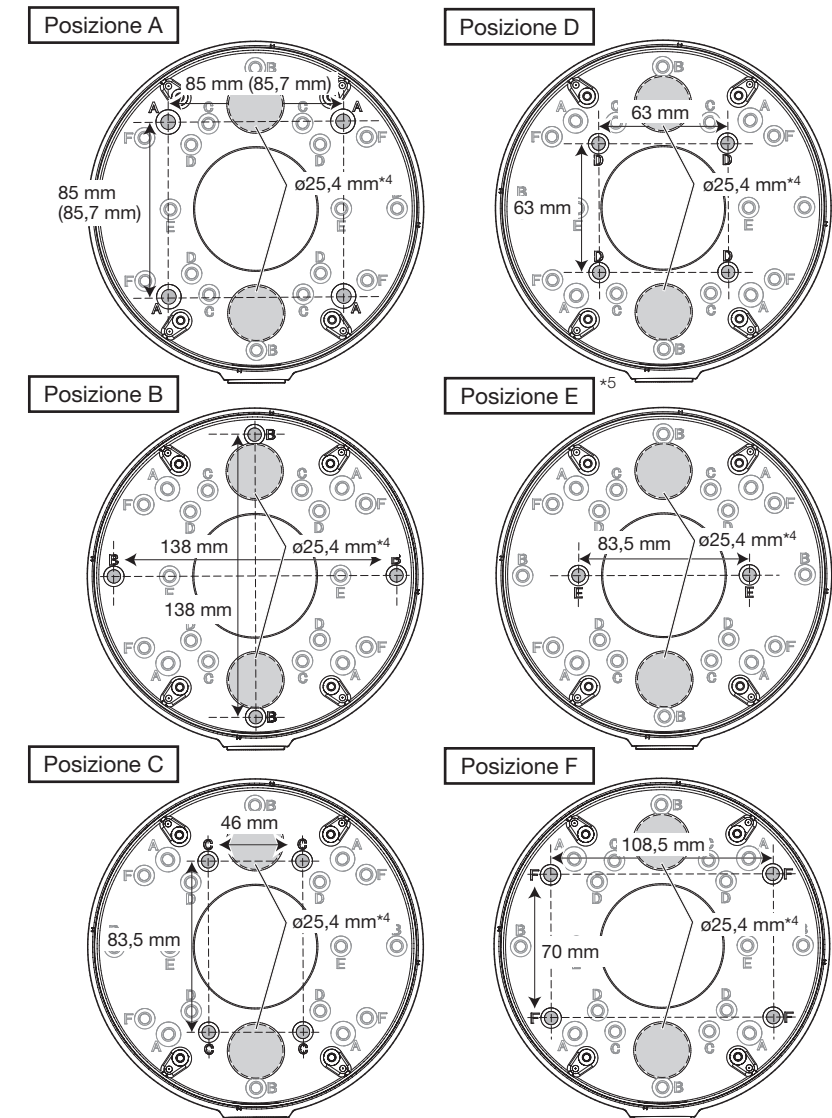


^{*4} Il diametro del foro per il cablaggio è 25,4 mm. Selezionare uno dei 2 fori per il fissaggio della staffa base della sagoma B (G) quando si installa la staffa base. Dopo aver montato la piastra di fissaggio, la direzione di montaggio della telecamera può essere regolata con incrementi di 90 °.

^{*5} Quando si fissa la staffa base a una scatola di derivazione singola nella Posizione E, fissare la staffa base con 2 viti (M4, da procurarsi localmente).

<Quando si utilizza la tubazione sul soffitto o sulla parete per il cablaggio>

- Rimuovere il coperchio per la filettatura femmina per tubazioni utilizzando una chiave esagonale (ISO 2936, interpiano S=5 mm).
 - La filettatura femmina per tubazioni è conforme a ANSI NPSM (filettatura per tubi cilindrica) da 3/4 di pollice o a ISO 228-1 (filettatura per tubi cilindrica) G3/4.

- Montare la piastra di fissaggio e la staffa base.

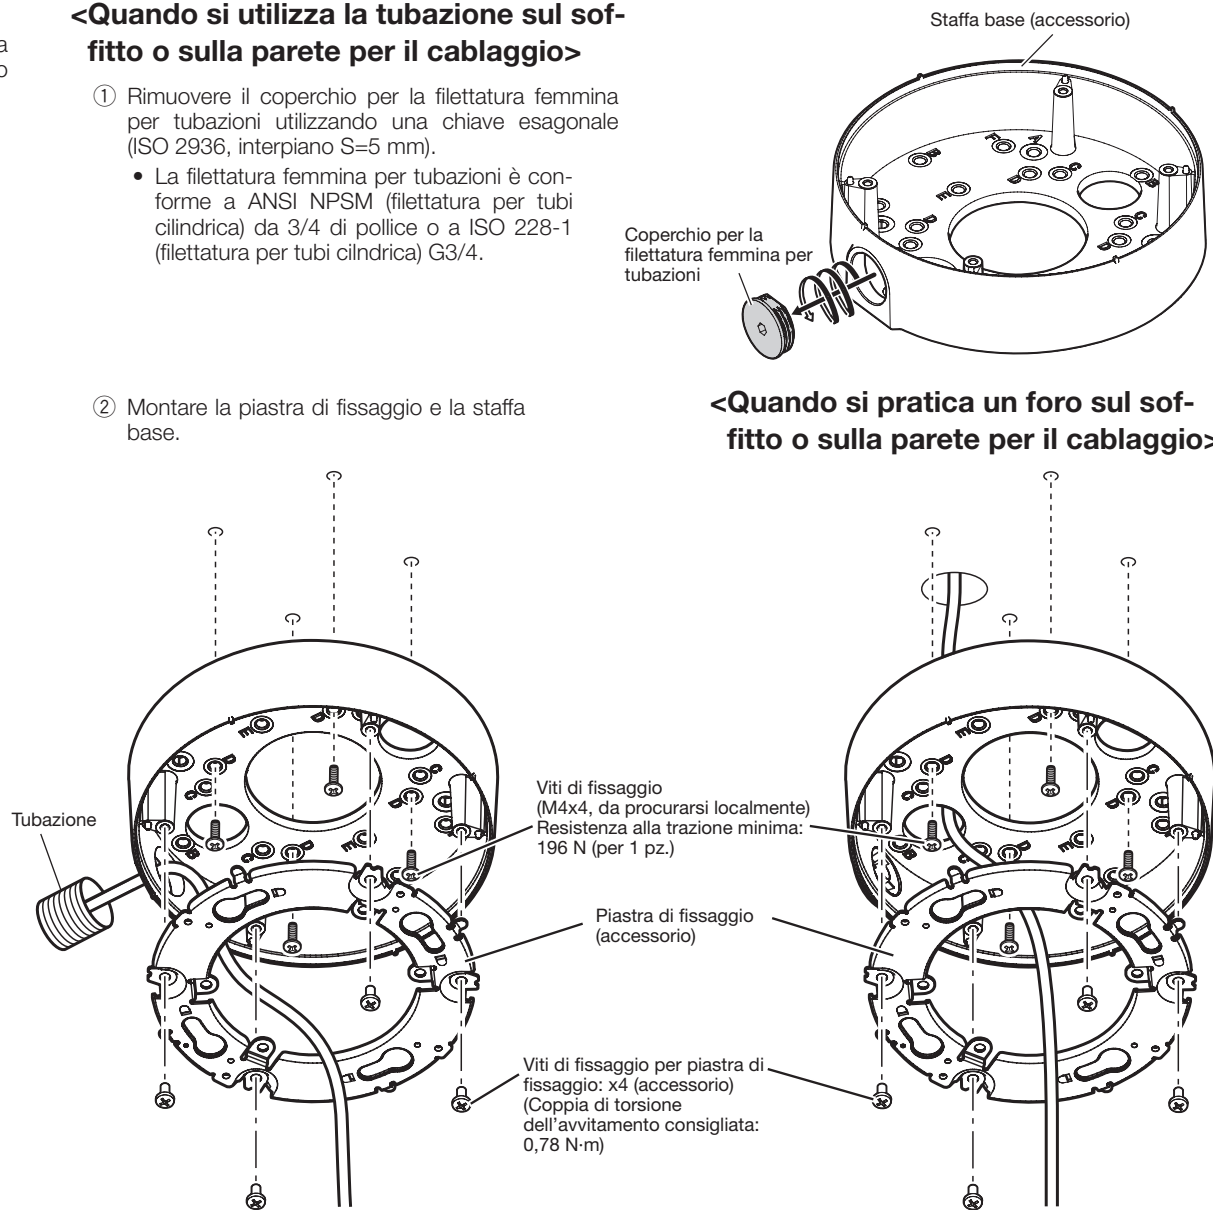


IMPORTANTE:

- Se si esegue un cablaggio all'aperto, assicurarsi di utilizzare tubazioni e far correre i cavi all'interno dei tubi per proteggere i cavi dalla luce solare diretta.
- Il lavoro di installazione deve essere tale da non consentire l'esposizione all'acqua della struttura attraverso le tubazioni che sono state collegate.

Passaggio 3 Montaggio della telecamera sulla piastra di fissaggio

- Controllare la posizione delle viti di montaggio dell'attacco sulla parte posteriore della telecamera.
- Collegare i cavi alla telecamera secondo le istruzioni di "Esecuzione dei collegamenti" e montare la telecamera inserendo le viti di montaggio dell'attacco nei fori delle piastre di fissaggio.

Viti di montaggio dell'attacco

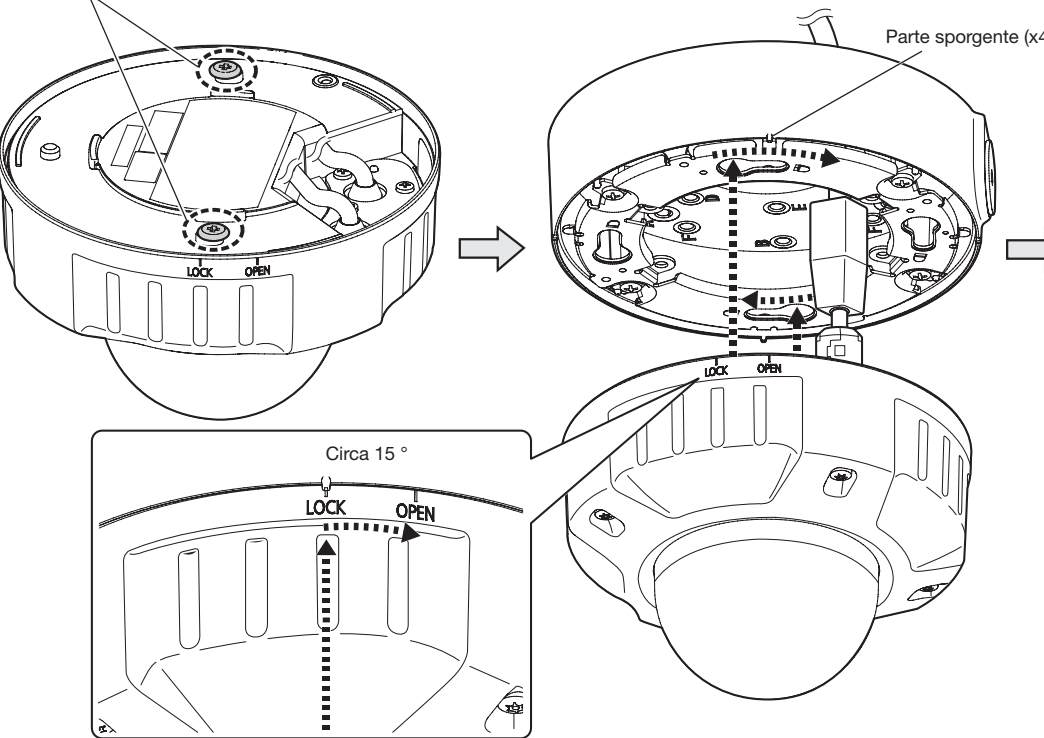

Nota:

- Dopo aver collegato i cavi alla telecamera, allineare il segno OPEN del pannello laterale dell'involucro alla parte sporgente della staffa base, inserire 2 viti di montaggio dell'attacco nella piastra di fissaggio e ruotare la telecamera di circa 15 °. Il segno LOCK si sposta sulla parte sporgente della staffa base e la telecamera viene fissata temporaneamente. (Quando si installa direttamente la piastra di fissaggio a un soffitto o ad una parete, allineare il segno OPEN alla posizione della linguetta della piastra di fissaggio.)
- * L'angolo di fissaggio della telecamera può essere ruotato con incrementi di 90 °.

IMPORTANTE:

- Scollegare l'alimentazione 12 V CC e l'alimentazione PoE per prevenire la fornitura di alimentazione durante i lavori di montaggio.
- L'involucro è fissato con il cavo ausiliario per l'installazione al corpo della telecamera, non rimuovere il cavo ausiliario installato.
- Per le installazioni a parete, per evitare che l'acqua si accumuli sulla superficie del dispositivo di deumidificazione, installare la telecamera in modo che il dispositivo di deumidificazione non sia rivolto verso l'alto. Se si accumula acqua sulla superficie del dispositivo di deumidificazione, questo non può funzionare correttamente.


Passaggio 4 Regolazione

- Accendere la telecamera collegando un cavo LAN o un cavo di alimentazione 12 V CC.
- Collegare la spina adattatrice MONITOR OUT (accessorio) al terminale MONITOR OUT della telecamera, quindi collegare il monitor per la regolazione con un cavo con spinotto RCA (da procurarsi localmente).
- Premere la posizione PUSH su entrambi i lati

della cupola interna e rimuovere la cupola interna.

- Regolare l'angolo della telecamera con il piano di brandeggio verticale, il piano di brandeggio orizzontale e l'anello di regolazione dell'azimut. Posizione orizzontale (Brandeggio orizzontale): ±180 ° Posizione verticale (Brandeggio verticale): Da 0 ° a ±85 ° Regolazione dell'inclinazione dell'immagine: Da -225 ° (Sinistra) a +120 ° (Destra)

NTSC⇄PAL

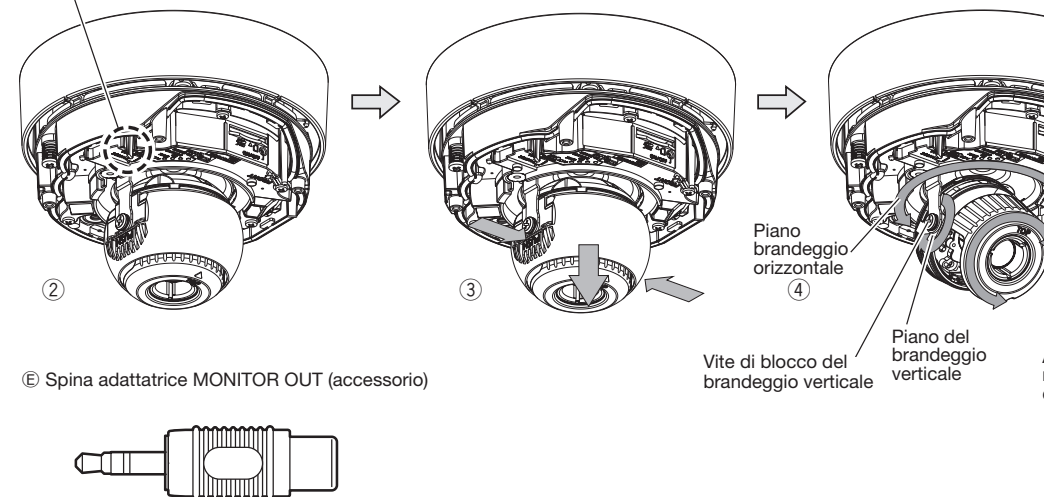

Nota:

- A seconda del campo di regolazione o dello zoom ottico, si deve tener presente che può essere proiettata l'ombra dell'involucro.
- Quando si monta la telecamera su un soffitto, regolare l'angolo di brandeggio verticale in modo che il segno TOP sopra all'obiettivo si trovi sempre sul lato superiore.
- Quando la telecamera viene installata su una parete, ruotare l'anello di regolazione dell'azimut fino a quando il segno TOP sopra all'obiettivo si trovi sempre sul lato superiore.
- Quando si regola l'angolo di visualizzazione per le telecamere montate ai soffitti, la chiusura e il cavo ausiliario per l'installazione possono essere visualizzati sullo schermo a seconda della direzione verso cui è posta la telecamera. Spostare la chiusura e il cavo ausiliario per l'installazione così da non essere visualizzate sullo schermo.
- Rimuovere la telecamera utilizzando la procedura di installazione in ordine inverso.


IMPORTANTE:

- Stringere saldamente tutte le viti di fissaggio (x4) dell'involucro. In caso contrario, la caduta della telecamera può provocare infortuni. (Coppia di torsione dell'avvitamento consigliata: 0,78 N-m)
- La reinstallazione dell'involucro può causare una perdita di messa a fuoco. In questo caso, eseguire la funzione della messa a fuoco automatica dal menu di configurazione. (SFV811)
- Rimuovere la pellicola di copertura dal coperchio a cupola.

Dopo aver collegato la telecamera, far riferimento a "Configurazione delle impostazioni della telecamera" (opuscolo) ed eseguire le impostazioni della telecamera.

- Allentare le viti di fissaggio dell'involucro.

- Rimuovere l'involucro dalla telecamera e fissare la telecamera utilizzando le viti di fissaggio della telecamera.

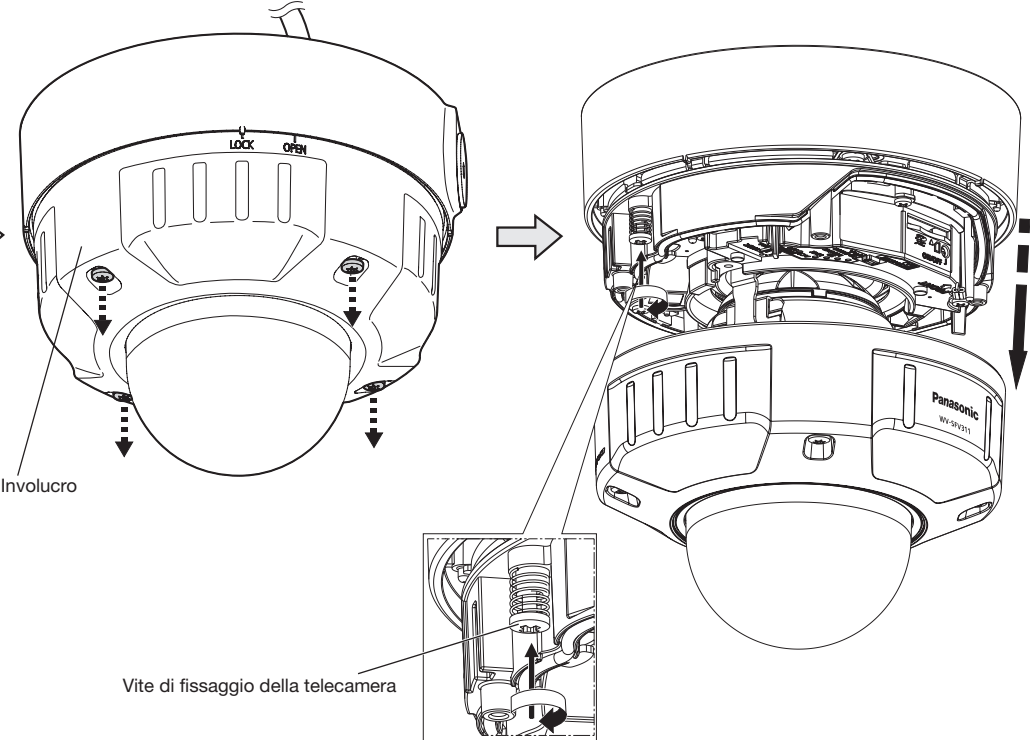

Nota:

- Allentare le 4 viti di fissaggio dell'involucro utilizzando la punta (accessorio).

IMPORTANTE:

- Assicurarsi di stringere le viti di fissaggio della telecamera. La mancata osservanza di questa istruzione può causare inconvenienti alla telecamera dovuti alla caduta della telecamera. (Coppia di torsione dell'avvitamento consigliata: 0,78 N-m)

per attivare la funzione di messa a fuoco automatica. (SFV811)

Allentare la manopola della messa a fuoco e regolarla tra FAR e NEAR. In alternativa è possibile premere il pulsante FOCUS ASSIST per visualizzare la schermata di regolazione FOCUS ASSIST e ottenere la perfetta lunghezza focale. Quindi, serrare la manopola della messa a fuoco. (SFV810)

- Inserire una scheda di memoria SD nello slot, se necessario.
- Inserire la scheda di memoria SD con l'etichetta rivolta verso il basso.
- Per informazioni sulle prestazioni delle impostazioni della scheda di memoria SD, fare riferimento alle Istruzioni d'uso (presenti nel CD-ROM).

- Premere la posizione PUSH su entrambi i lati della cupola interna e installare la cupola interna nella posizione in cui era stata rimossa.
- Scollegare il monitor per la regolazione. Fissare l'involucro.

Allineare il segno ∇ sul corpo della telecamera alla linea del BLOCCO sul coperchio e quindi montare il coperchio al corpo della telecamera ad angolo piatto. (Per dettagli, fare riferimento alle Precauzioni per il montaggio del coperchio della telecamera.)

- Per rimuovere la scheda di memoria SD, tenere premuto il tasto SD ON/OFF per circa 2 secondi. Quando l'indicatore lampeggiante SD MOUNT si spegne, è possibile rimuovere la scheda di memoria SD.
- Dopo aver sostituito la scheda di memoria SD, premere il tasto SD ON/OFF e verificare che l'indicatore SD MOUNT sia acceso ininterrottamente.
- Se non si preme il tasto SD ON/OFF dopo aver sostituito la scheda di memoria SD, l'indicatore SD MOUNT si accende ininterrottamente dopo circa 5 minuti.

