

## 系统控制器 WV-CU950 设置工具 电脑软件包 使用说明书

型号 WV-ASM100/CH

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

本说明书中部分型号后缀予以省略。

### ■ 前言

关于与本软件兼容的设备的进一步信息参见设置说明书(PDF)的"兼容设备"部分。

### ■ 安装

1. 将随机提供的光盘放入电脑的光盘驱动器。
2. 双击在光盘的"Tool"文件夹中的"CU950EtherToolInst.exe"。  
电脑屏幕上将会显示安装精灵。
3. 单击[Next]按钮，并且按照指示进行。

#### 注:

- 需要在电脑上安装 Windows Installer 3.1 才能使用本软件。
- 在出厂初始安装中，会生成"C:\Program Files\Panasonic\WV-CU950 Setup Tool"，而文件将会复制到该目录。


### ■ 卸载

1. 选择"控制面板" - "添加或删除程序"。  
"添加或删除程序"窗口将会显示在电脑屏幕上。
2. 选择"WV-CU950 Setup Tool"。
3. 单击[删除]按钮，并且按照指示进行。

**注:** 如果系统控制器 WV-CU950 设置工具已经安装在电脑上，就不能安装。卸载后重新安装应用软件。

## ■ 开始使用


1. 使用 RS-232C 交叉电缆连接系统控制器和电脑。
2. 选择"开始" - "所有程序" - "Panasonic" - "WV-ASM100" - "WV-CU950 Setup Tool"或者双击桌面上的"WV-CU950 Setup Tool"图标。  
系统控制器 WV-CU950 设置工具将会启动，并且"Serial port"窗口将会显示在电脑屏幕上。

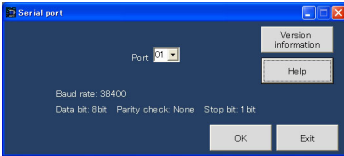

**注:**

- 单击[Version information]按钮时，将会在"Setup Tool"窗口显示软件版本。  
单击[OK]按钮时，屏幕返回到"Serial port"窗口。
- 单击[Help] 按钮时，将会显示"Help"窗口。单击[OK] 按钮时，屏幕返回到"Serial port"窗口。

3. 为"Port"选择编号，然后单击[OK]按钮。将会显示"IP address setting"窗口。
4. 按住系统控制器的 7 按钮和[MON (ESC)]按钮的同时接通电源。  
"Admin Password"输入表将会显示在系统控制器的液晶显示器上。
5. 输入管理员密码。(出厂初始设置为"650"。)然后按[SET]按钮。蜂鸣器将会鸣叫短声三次，  
"GXCU-THRU-MODE"将会显示在液晶显示器上，并且"IP address setting"窗口中的所有按钮将会成为可用。

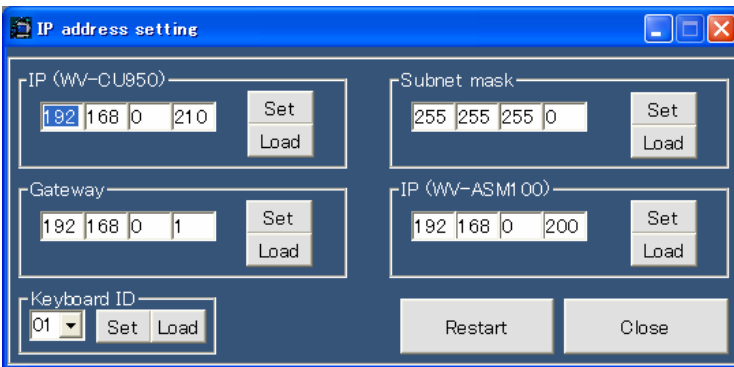

**注:**

- 从"IP address setting"窗口返回"Serial port"窗口时，单击[Close]按钮。
- 如果发生电缆断开等通讯错误，将会显示"Communication Error"窗口。
- 关于管理员密码的详情参见系统控制器的使用说明书。

## ■ 配置与网络相关的设置

在"IP address setting"窗口中配置和检查与网络相关的设置。

**注：** 第一次打开窗口时，将会显示出厂初始设置值。单击[Load]按钮可以检查系统控制器的当前设置。

### [IP (WV-CU950)]

以"nnn.nnn.nnn.nnn"形式输入 IP 地址。

"nnn"的可用值: 0 - 255

初始设置: 192.168.0.210

### [Subnet mask]

以"nnn.nnn.nnn.nnn"形式输入系统控制器的子网掩码。

"nnn"的可用值: 0 - 255

初始设置: 255.255.255.0

### [Gateway]

以"nnn.nnn.nnn.nnn"形式输入网关的 IP 地址。

"nnn"的可用值: 0 - 255

初始设置: 192.168.0.1

### [IP (WV-ASM100)]

输入安装了 WV-ASM100 的电脑的 IP 地址。

"nnn"的可用值: 0 - 255

初始设置: 192.168.0.200

### [Keyboard ID]

务必将编号设置为 01。

### [Set]按钮

将设置保存到系统控制器中。


### [Load]按钮

从系统控制器中读出设置。

### 结束设置时


以正常操作模式重新启动系统控制器。

1. 在"IP address setting"窗口中单击"Restart"按钮。  
"Connecting to Main CPU..."将会显示在系统控制器的液晶显示器上。
2. 单击"Close"按钮。"IP address setting"窗口将会消失，并且屏幕将会回到"Serial port"窗口。
3. 单击"Exit"按钮。你将会退出本软件。

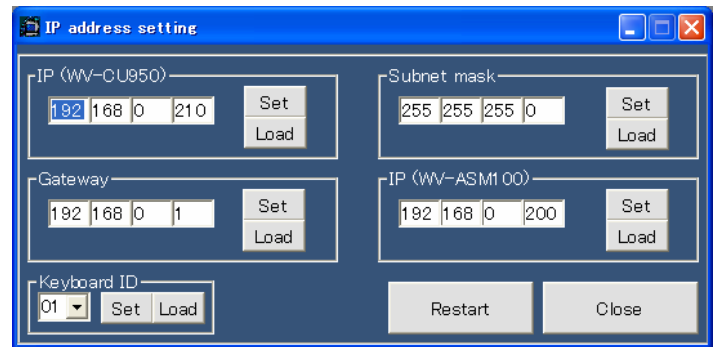

**注:**

- 如果重新启动后显示的信息不是"Connecting to Main CPU...", 检查 MODE 开关的设置和后面板上的 CONTROLLER NO. 开关如下。  
如果设置与图中不同, 关断系统控制器的电源, 设置开关, 然后重新接通系统控制器的电源。然后, 检查液晶显示器上是否显示"Connecting to Main CPU..."。

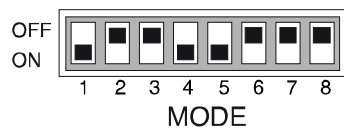

- 完成全部设置后, 断开连接系统控制器和电脑的 9 针 D 型插头交叉电缆。

制造商: 松下系统网络科技株式会社

日本福冈县福岡市博多区美野岛四丁目 1 番 62 号

进口商: 松下电器 (中国) 有限公司

北京市朝阳区景华南街 5 号远洋·光华国际 C 座 5 层

原产地: 日本

<http://panasonic.net>