

Herramienta de configuración del controlador del sistema WV-CU950

Paquete de software para PC Manual de instrucciones

Modelo N.º **WV-ASM100E**

Antes de conectar o de poner en funcionamiento este aparato, lea atentamente estas instrucciones y guarde este manual para poderlo consultar en el futuro.

En este manual se ha abreviado el número de modelo en algunas descripciones.

■ Prefacio

Consulte la sección de "Dispositivos compatibles" del manual de configuración (PDF) para encontrar más información sobre los dispositivos compatibles con este software.

■ Instalación

1. Inserte el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM del PC.
2. Haga doble clic en "CU950EtherToolInst.exe" de la carpeta "Tool" del CD-ROM.
Aparecerá el asistente para la instalación en la pantalla del PC.
3. Haga clic en el botón [Next] y siga las indicaciones.

Notas:

- Es necesario haber instalado Windows Installer 3.1 en el PC en el que se utilice este software.
- Con la instalación predeterminada en fábrica, se crea "C:\Archivos de programa\Panasonic\WV-CU950 Setup Tool", y se copian los archivos a este directorio.


■ Desinstalación

1. Seleccione "Panel de control" - "Agregar o quitar programas".
Aparecerá la ventana de "Agregar o quitar programas" en la pantalla del PC.
2. Seleccione "WV-CU950 Setup Tool".
3. Haga clic en el botón [Quitar] y siga las instrucciones.

Nota: Si la Herramienta de configuración del controlador del sistema WV-CU950 ya está instalada en el PC, no podrá volverse a instalar. Para volver a instalar la aplicación, primero deberá realizar la desinstalación.

■ Para empezar


1. Conecte el controlador del sistema al PC con un cable de interconexión RS-232C.
2. Seleccione "Inicio" - "Todos los programas" - "Panasonic" - "WV-ASM100" - "WV-CU950 Setup Tool" o haga doble clic en el icono de "WV-CU950 Setup Tool" del escritorio.
Se abrirá la Herramienta de configuración del controlador del sistema WV-CU950, y aparecerá la ventana "Serial port" en la pantalla del PC.

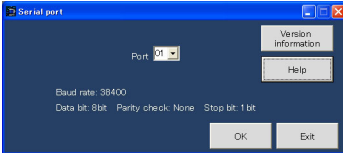

Notas:

- Cuando haga clic en el botón [Version information], aparecerá la ventana "Setup Tool" para mostrar la versión del software. Cuando haga clic en el botón [OK], la ventana volverá a la ventana "Serial port".
- Cuando haga clic en el botón [Help], aparecerá la ventana "Help". Cuando haga clic en el botón [OK], la ventana volverá a la ventana "Serial port".

3. Seleccione el número para "Port", y luego haga clic en el botón [OK]. Aparecerá la ventana de "IP address setting".
4. Conecte la alimentación mientras mantiene presionados los botones 7 y [MON (ESC)] del controlador del sistema. Aparecerá el formulario de registro de "Admin Password" en el visualizador LCD del controlador del sistema.
5. Introduzca la contraseña de administrador. (El ajuste predeterminado de fábrica es "650".) Entonces, presione el botón [SET]. Sonará un pitido corto tres veces, aparecerá "GXCU-THRU-MODE" en el visualizador LCD, y podrán utilizarse todos los botones de la ventana "IP address setting".

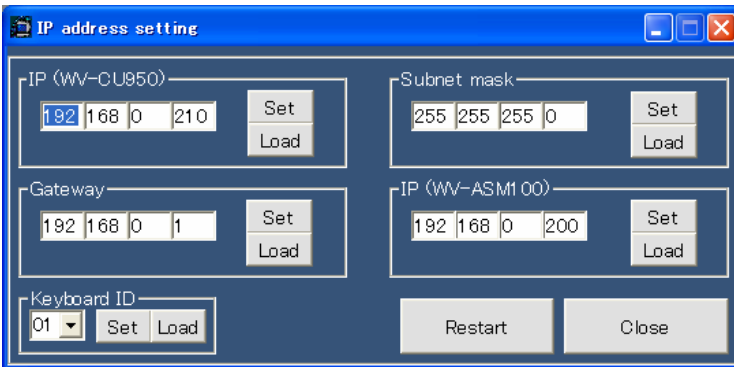

Notas:

- Para volver de la ventana "IP address setting" a la ventana "Serial port", haga clic en el botón [Close].
- Cuando ocurra un error de comunicaciones, como pueda ser la desconexión del cable, aparecerá la ventana "Communication Error".
- Para ver los detalles sobre la contraseña del administrador, consulte el manual de instrucciones del controlador del sistema.

■ Configure los ajustes relacionados con la red

Configure y compruebe los ajustes relacionados con la red en la ventana "IP address setting".

Nota: Cuando abra esta ventana por primera vez, se visualizará el ajuste predeterminado de fábrica. Para comprobar los ajustes actuales del controlador del sistema, haga clic en el botón [Load].

[IP (WV-CU950)]

Introduzca la dirección IP del controlador del sistema con "nnn.nnn.nnn.nnn".

Valor disponible para "nnn": 0 a 255


Ajuste predeterminado: 192.168.0.210

[Subnet mask]

Introduzca la máscara de subred del controlador del sistema con "nnn.nnn.nnn.nnn".

Valor disponible para "nnn": 0 a 255

Ajuste predeterminado: 255.255.255.0

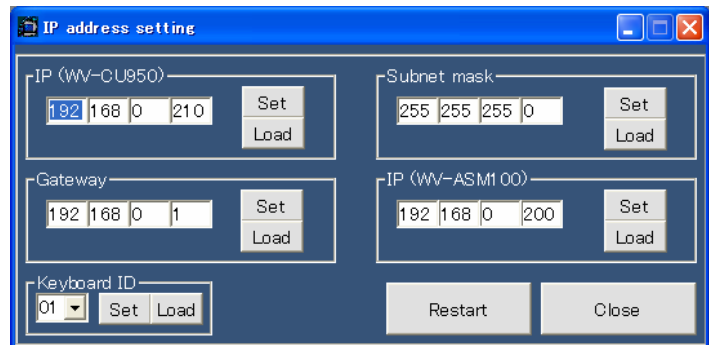

[Gateway]

Introduzca la dirección IP del acceso de enlace del controlador del sistema con "nnn.nnn.nnn.nnn".

Valor disponible para "nnn": 0 a 255

Ajuste predeterminado: 192.168.0.1

[IP (WV-ASM100)]

Introduzca la dirección IP del PC en el que se ha instalado el WV-ASM100.

Valor disponible para "nnn": 0 a 255

Ajuste predeterminado: 192.168.0.200

[Keyboard ID]

Ajuste sin falta el número a 01.

Botón [Set]

Guarda los ajustes en el controlador del sistema.

Botón [Load]

Lee los ajustes del controlador del sistema.

Cuando finalice la configuración

Reinicie el controlador del sistema en el modo de operación normal.

1. Haga clic en el botón "Restart" de la ventana "IP address setting".
Aparecerá "Connecting to Main CPU..." en el visualizador LCD del controlador del sistema.
2. Haga clic en el botón "Close". Desaparecerá la ventana "IP address setting", y la ventana volverá a la ventana "Serial port".
3. Haga clic en el botón "Exit". Se cerrará el software.

Notas:

- Cuando aparezca un mensaje que no sea "Connecting to Main CPU..." después del reinicio, compruebe que los ajustes de los selectores MODE y del interruptor CONTROLLER NO. del panel posterior sean como sigue.
Si los ajustes son distintos de los ilustrados, desconecte la alimentación del controlador del sistema, ajuste los interruptores, y vuelva a conectar la alimentación del controlador del sistema. Luego, compruebe que aparezca "Connecting to Main CPU..." en el visualizador LCD.



- Después de todos los ajustes, desconecte el cable de interconexión D-sub de 9 patillas del controlador del sistema y del PC.

Panasonic Corporation

<http://panasonic.net>

Importer's name and address to follow EU rules:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg F.R.Germany