

Setup-Tool für Bediengerät WV-CU950 PC-Softwarepaket Bedienungsanleitung

Modell-Nr. **WV-ASM100E**

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Anschließen und der Inbetriebnahme dieses Produkts aufmerksam durch und halten Sie sie jederzeit griffbereit.

Die Modellnummer erscheint in diesem Handbuch teilweise in abgekürzter Form.

■ Vorwort

Zu Einzelheiten über für die Software geeignete Geräte siehe den Abschnitt "Kompatible Geräte" (PDF).

■ Installation

1. Die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des PC einsetzen.
2. "CU950EtherToolInst.exe" im Ordner "Tool" auf der CD-ROM durch Doppelklick aktivieren.
Der Installationsassistent wird auf dem PC-Bildschirm angezeigt.
3. Die [Next]-Taste anklicken und den Anweisungen folgen.

Hinweise:

- Der Gebrauch dieser Software setzt die Installation von Windows Installer 3.1 auf dem PC voraus.
- Gemäß Standardinstallation wird das Verzeichnis "C:\Programme\Panasonic\WV-CU950 Setup Tool" erstellt und die Dateien werden darin abgespeichert.


■ Deinstallation

1. "Systemsteuerung" - "Software" wählen.
Auf dem PC-Bildschirm erscheint das "Software"-Fenster.
2. "WV-CU950 Setup Tool" wählen.
3. Die [Entfernen]-Taste anklicken und den Anweisungen folgen.

Hinweis: Die Installation ist nicht möglich, wenn das Setup-Tool für Bediengerät WV-CU950 bereits auf dem PC installiert ist.
Die Applikation zunächst deinstallieren und dann neu installieren.

■ Starten


1. Das Bediengerät über ein RS-232C-Kreuzkabel an den PC anschließen.
2. "Start" - "Alle Programme" - "Panasonic" - "WV-ASM100" - "WV-CU950 Setup Tool" wählen oder auf das "WV-CU950 Setup Tool"-Symbol auf dem Arbeitsplatz doppelklicken.
Das Setup-Tool für Bediengerät WV-CU950 startet, und auf dem Bildschirm des PC erscheint das "Serial port"-Fenster.

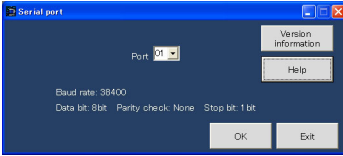

Hinweise:

- Anklicken der [Version information]-Taste bringt das "Setup Tool"-Fenster mit den Versionsinformationen der Software zur Anzeige. Klicken der [OK]-Taste schaltet zurück auf das "Serial port"-Fenster.
- Anklicken der [Help]-Taste öffnet das "Help"-Fenster. Klicken der [OK]-Taste schaltet zurück auf das "Serial port"-Fenster.

3. Unter "Port" eine Nummer wählen und auf die [OK]-Taste klicken. Das "IP address setting"-Fenster erscheint.
4. Das Bediengerät einschalten, während die Tasten 7 und [MON (ESC)] gedrückt werden.
Auf dem Display des Bediengeräts erscheint das "Admin Password"-Eingabefeld.
5. Das Administrator-Passwort eingeben. (Die werksseitige Vorgabe ist "650".) Dann die [SET]-Taste drücken. Der Summer ertönt dreimal kurz, das Display zeigt "GXCU-THRU-MODE" an und im "IP address setting"-Fenster werden alle Tasten aktivierbar.

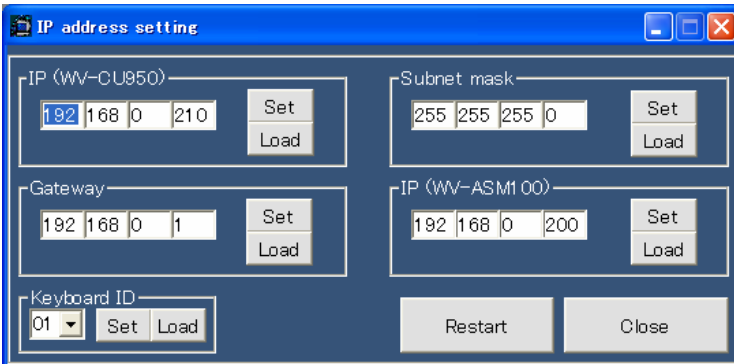

Hinweise:

- Zum Zurückschalten vom "IP address setting"-Fenster zum "Serial port"-Fenster auf die [Close]-Taste klicken.
- Falls ein Kommunikationsfehler vorliegt, z.B. ein unterbrochenes Kabel, erscheint das "Communication Error"-Fenster.
- Zu Einzelheiten über das Administrator-Passwort siehe die Bedienungsanleitung des Bedienteils.

■ Netzwerkeinstellungen

Die Netzwerkeinstellungen können im "IP address setting"-Fenster vorgenommen und eingesehen werden.

Hinweis: Wenn dieses Fenster zum ersten Mal geöffnet wird, zeigt es die werksseitigen Vorgaben. Zum Überprüfen der aktuellen Einstellungen des Bediengeräts auf die [Load]-Taste klicken.

[IP (WV-CU950)]

Als IP-Adresse für das Bediengerät
"nnn.nnn.nnn.nnn" eingeben.
Wählbare Werte für "nnn": 0 bis 255
Vorgabe: 192.168.0.210

[Subnet mask]

Als Teilnetzmaske für das Bediengerät
"nnn.nnn.nnn.nnn" eingeben.
Wählbare Werte für "nnn": 0 bis 255
Vorgabe: 255.255.255.0

[Gateway]

Als Gateway-IP-Adresse für das Bediengerät "nnn.nnn.nnn.nnn" eingeben.
Wählbare Werte für "nnn": 0 bis 255
Vorgabe: 192.168.0.1

[IP (WV-ASM100)]

Die IP-Adresse des PC, auf dem WV-ASM100 installiert ist, eingeben.
Wählbare Werte für "nnn": 0 bis 255
Vorgabe: 192.168.0.200

[Keyboard ID]

Als Nummer unbedingt 01 eingeben.

[Set]-Taste

Speichert die Einstellungen im Bediengerät ab.


[Load]-Taste

Ruft die im Bediengerät gespeicherten Einstellungen ab.

Anschließend an die Einstellungen

Das Bediengerät im Normalbetrieb starten.

1. Im "IP address setting"-Fenster die "Restart"-Taste anklicken.
Das Display des Bediengeräts zeigt "Connecting to Main CPU..." an.
2. Auf die "Close"-Taste klicken. Das "IP address setting"-Fenster schließt und es erscheint wieder das "Serial port"-Fenster.
3. Auf die "Exit"-Taste klicken. Die Software wird beendet.

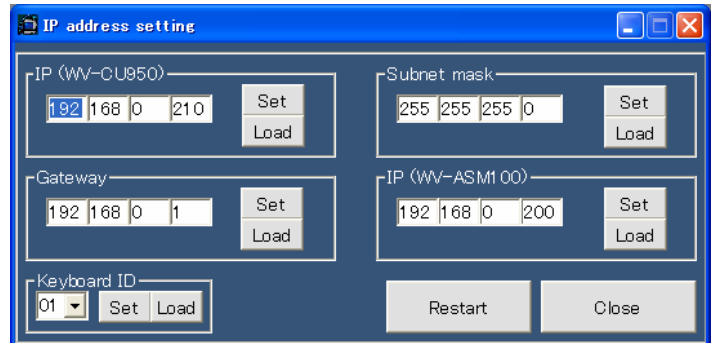

Hinweise:

- Falls nach dem Neustart statt "Connecting to Main CPU..." eine andere Meldung erscheint, sicherstellen, dass der MODE-Schalter und der CONTROLLER NO.-Schalter auf der Rückseite wie folgt eingestellt sind.
Falls die Einstellungen von der Abbildung abweichen, das Bediengerät ausschalten, die Schalter einstellen und das Bediengerät wieder einschalten. Dann erneut prüfen, ob die Meldung "Connecting to Main CPU..." auf dem Display erscheint.



- Nach Abschluss sämtlicher Einstellungen den 9-pin D-Sub-Stecker des Kreuzkabels vom Bediengerät und PC abziehen.

Panasonic Corporation

<http://panasonic.net>

Importer's name and address to follow EU rules:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergiring 15, 22525 Hamburg F.R.Germany