


i-PRO

Guide d'installation

Instructions d'installation comprises

Caméra en réseau

N° de modèle **WV-S6131 / WV-S6111**

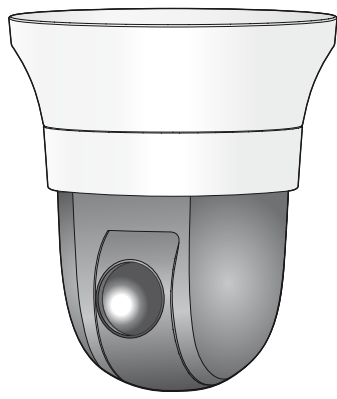

WV-S6131



- Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de raccorder ou d'utiliser cet appareil et de conserver précieusement ce manuel à des fins de consultation ultérieure.
- Pour obtenir les informations nécessaires sur la description de base à propos de ce produit, se référer à "Informations importantes" se trouvant sur le CD-ROM fourni. Pour obtenir de plus amples informations sur la façon d'exécuter les paramètres et la manière de commander la caméra vidéo, se référer au manuel d'utilisation se trouvant sur le CD-ROM fourni.
- Le numéro de modèle est abrégé dans certaines descriptions dans le présent manuel.

i-PRO Co., Ltd.
Fukuoka, Japan
https://www.i-pro.com/

Authorised Representative in EU:
i-PRO EMEA B.V.
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB
Amsterdam, Netherlands

i-PRO EMEA B.V. UK Branch
1010 Cambourne Business Park,
Cambridgeshire CB23 6DP



© i-PRO Co., Ltd. 2022 N0817-3042 PGQP2487WA

Instructions de sécurité importantes

- Veiller à lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Tenir compte de tous les avertissements.
- Se conformer à toutes les instructions.
- Ne pas utiliser cet appareil près de lieux en présence d'eau.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- N'obturer aucune des ouvertures d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas utiliser à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches de chauffage, des appareils de chauffage ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Utiliser uniquement les fixations ou les accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utiliser uniquement le chariot, le support, le trépied, la platine de fixation ou la tablette spécifiée par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, prendre toutes les précautions nécessaires lors du déplacement de la combinaison chariot-appareil afin que le tout ne se renverse pas.



- Débrancher cet appareil pendant les orages électriques ou s'il n'est pas utilisé sur de longues périodes de temps.
- Toute réparation ou dépannage doit être confié à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, par exemple, lorsque le cordon d'alimentation électrique ou la prise ont été endommagés, quand du liquide s'est répandu dessus ou si des objets sont tombés dans l'appareil, lorsque l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou s'il a fait une chute.

Dépannage

Avant de faire appel à un service, se reporter aux "Informations importantes" (comprises sur le CD-ROM) et "Dépannage" dans le manuel d'utilisation (compris sur le CD-ROM) et confirmer la panne.

Ouvrir le logiciel source

- Ce produit contient un logiciel sous licence sous la norme GPL (Licence Grand Public GNU), la norme LGPL (licence moins grand public GNU), etc.
- Les clients peuvent reproduire, distribuer et modifier le code source du logiciel sous licence de Licence GPL et/ou de Licence LGPL.
- Se référer aux instructions intitulées "readme.txt" qui se trouvent sur le CD-ROM fourni pour obtenir de plus amples informations à propos des licences de logiciel source ouvert et du code source.
- Veillez noter que nous ne répondrons à aucune demande concernant le contenu du code source.

AVERTISSEMENT:

- Pour éviter de blesser quelqu'un, cet appareil doit être fixé solidement sur le mur/au plafond selon les instructions d'installation.
- Afin d'éviter tout risque de déclaration d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.
- L'appareil ne devrait pas être exposé à des éclaboussures ou des projections d'eau.
- Tous les travaux d'installation de ce produit devraient être confiés à des techniciens et dépanneurs professionnels ou des installateurs de système.
- L'installation sera effectuée selon toutes les règles applicables d'installation.
- Les connexions doivent être conformes au code électrique local.
- Les batteries (pack de batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, celle d'un feu ou du même ordre.

ATTENTION:

- Tout changement ou modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.
- La caméra vidéo de réseau est seulement prévue pour un raccordement à un réseau Ethernet ou au réseau PoE sans acheminement à l'installation extérieure.

Pour Canada
CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

 : Symbole de courant continu

Pour U.S.A.

Le numéro de modèle et numéro de série de ce produit se trouve sur l'appareil.
Nous vous conseillons de relever le numéro de modèle et numéro de série de votre appareil dans l'espace réservé ci-dessous et de conserver précieusement votre notice d'instructions en tant que justificatif d'achat aux fins d'identification en cas de vol.

No. de modèle _____
No. de série _____

Pour U.S.A.

Remarque: Cet équipement a été testé et s'avère respecter les limites imposées pour un périphérique numérique de classe A, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles, lorsque l'appareil fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de provoquer des interférences nuisibles, auquel cas l'utilisateur devra corriger ces interférences à ses propres frais.

Avertissement de FCC: Pour assurer une conformité continue, (par exemple - n'utiliser que des câbles blindés lors de la connexion aux ordinateurs ou appareils périphériques). Tout changement ou modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

L'élimination des équipements et des batteries usagés Applicable uniquement dans les pays membres de l'Union européenne et les pays disposant de systèmes de recyclage



Apposé sur le produit lui-même, sur son emballage, ou figurant dans la documentation qui l'accompagne, ce pictogramme indique que les piles, appareils électriques et électroniques usagés, doivent être séparées des ordures ménagères.
Afin de permettre le traitement, la valorisation et le recyclage adéquats des piles et des appareils usagés, veuillez les porter à l'un des points de collecte prévus, conformément à la législation nationale en vigueur.
En les éliminant conformément à la réglementation en vigueur, vous contribuez à éviter le gaspillage de ressources précieuses ainsi qu'à protéger la santé humaine et l'environnement.
Pour de plus amples renseignements sur la collecte et le recyclage, veuillez vous renseigner auprès des collectivités locales.
Le non-respect de la réglementation relative à l'élimination des déchets est passible d'une peine d'amende.



Note relative au pictogramme à apposer sur les piles (pictogramme du bas)
Si ce pictogramme est combiné avec un symbole chimique, il répond également aux exigences posées par la Directive relative au produit chimique concerné.

À propos des manuels d'instructions

La documentation du produit est composée des documents suivants.

- Guide d'installation (la présente documentation): Explique l'installation, les connexions de câble, le montage et le retrait. Ce manuel utilise le modèle WV-S6131 comme exemple dans les explications.
- Informations importantes (compris sur le disque CD-ROM): Fournit les informations de base relatives au produit.
- Manuel d'utilisation (compris sur le disque CD-ROM): Explique comment exécuter les paramètres et comment utiliser cette caméra vidéo.

Le programme Adobe® Reader® est nécessaire pour lire le contenu de ces manuels d'utilisation qui se trouvent sur le CD-ROM fourni.
Lorsque Adobe Reader n'est pas installé sur l'ordinateur personnel, télécharger la plus récente version de Adobe Reader à partir du site Internet Adobe et l'installer.
L'aspect extérieur et d'autres parties apparaissant dans ce manuel peuvent présenter une différence avec le produit réel jusque dans des limites qui n'interféreront pas lors d'une utilisation normale pour des raisons d'amélioration du produit.

Accessoires standard

Guide d'installation (la présente documentation)...1 ens.
Important Safety Instructions1 él.
CD-ROM*11 él.
Étiquette de code*21 él.

*1 Le CD-ROM contient le manuel d'utilisation et différentes sortes d'outils de programmes logiciels.
*2 Cette étiquette peut-être requise pour la gestion réseau. Faire attention de ne pas perdre cette étiquette.

Les éléments suivants sont utilisés au cours des procédures d'installation.

Platine de fixation d'installation de caméra vidéo 1 él.
Vis de fixation de caméra vidéo (M3)..... 2 él. (y compris 1 él. de rechange)
Couvercle décoratif (parties supérieure et partie inférieure)..... 1 él.
Prise de câble d'alimentation*3..... 1 él.

*3 La prise de cordon d'alimentation est fixée à la caméra vidéo.

Préparatifs

Autres articles qui sont nécessaires (non compris)

Avant de commencer à faire l'installation, se procurer les pièces nécessaires et correspondantes à chacune des méthodes d'installation. Ce qui suit sont les conditions requises pour les diverses méthodes d'installation.

Méthode d'installation	Vis d'installation	Capacité de dégagement minimum exigée*1
Ⓐ Installation de la caméra vidéo au plafond possédant une résistance structurelle adéquate Se servir de la platine de fixation d'installation de caméra vidéo (accessoire).	Vis de fixation M4/ 4 él.	196 N {44 lbf}
Ⓑ Installation de la caméra vidéo sur un plafond possédant une résistance structurelle inadéquate La surface du plafond sur laquelle la caméra vidéo sera installée doit être suffisamment renforcée, sinon la platine de fixation d'installation au plafond optionnelle de la caméra vidéo (WV-Q105A*2, pesant approximativement 150 g {0,33 lbs}) doit être utilisée.	Boulon d'ancrage M10/ 2 él.	5 fois ou supérieure à la totalité du poids y compris la caméra vidéo
Ⓒ Installation de la caméra vidéo encastrée dans un plafond possédant une résistance structurelle inadéquate La surface du plafond sur laquelle la caméra vidéo sera installée doit être suffisamment renforcée, sinon la platine de fixation d'installation d'encastrement au plafond optionnelle de la caméra vidéo (WV-Q126A*2, pesant approximativement 1,3 kg {2,87 lbs}) doit être utilisée.	Boulon d'ancrage M10/ 2 él.	5 fois ou supérieure à la totalité du poids y compris la caméra vidéo
Ⓓ Installation de la caméra vidéo sur un mur Se servir de la platine de fixation d'installation murale (WV-Q119*2, pesant approximativement 650 g {1,43 lbs}).	Vis de fixation M4/ 4 él.	196 N {44 lbf}

*1 La capacité de dégagement minimum exigée est la valeur par vis.

*2 Pour obtenir tous les détails nécessaires sur la procédure de jonction de la caméra à la platine de fixation d'installation, lire le manuel d'utilisation de chaque platine de fixation d'installation.

IMPORTANT:

- Préparer les vis d'installation (M4) et les boulons d'ancrage afin de les fixer séparément à un plafond ou sur un mur.
- Choisir les vis en fonction des matériaux constitutifs de l'emplacement sur lequel la caméra vidéo sera installée. Dans le cas présent, ni des vis à bois ni des clous ne doivent être utilisés.
- Si toutefois l'emplacement d'installation est un panneau en plâtre étant un support trop fragile pour pouvoir supporter le poids total de la caméra vidéo, le secteur utilisé doit être suffisamment renforcé.

Installation

Les tâches d'installation sont expliquées en utilisant 4 étapes.

Étape 1

Fixer la platine de fixation d'installation et suspendre la caméra vidéo



Étape 2

Réalisation des branchements



Étape 3

Fixation de la caméra vidéo



Étape 4

Configurer les paramètres de réseau

Séparer la caméra vidéo

Étape 1 Fixer la platine de fixation d'installation et suspendre la caméra vidéo


Ce Guide d'installation explique la partie Ⓐ ci-dessus "Installation de la caméra vidéo au plafond possédant une résistance structurelle adéquate". Lorsque vous utilisez des platines de fixation d'installation (accessoire optionnel), lire leur manuel d'utilisation.

[1] Traiter la surface d'accueil.


Décider de la position de l'accessoire et des trous pour recevoir les vis ou les ancrs sur le plafond et d'un trou pour le câblage (ø25 mm {31/32 pouces}) au besoin.

Remarque:

- Le point central de la platine de fixation d'installation de caméra vidéo (accessoire) doit avoir un écart de plus de 100 mm {3-15/16 pouces} des obstacles tels qu'un mur.
- La platine de fixation d'installation de caméra vidéo (accessoire) doit être installée avec son indication "FRONT" dans le sens du logo i-PRO (sens de prise de vues) après l'installation.

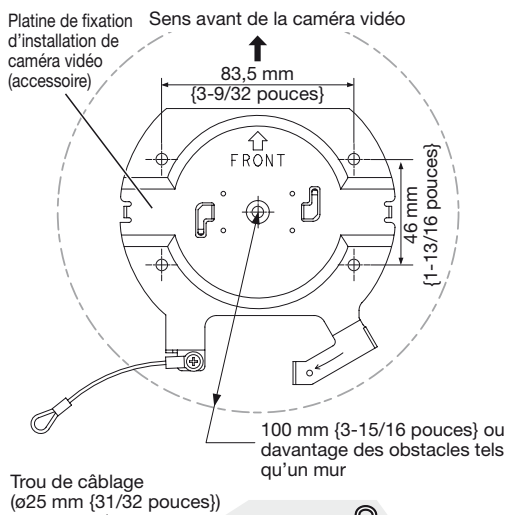

Trou de câblage (ø25 mm {31/32 pouces})

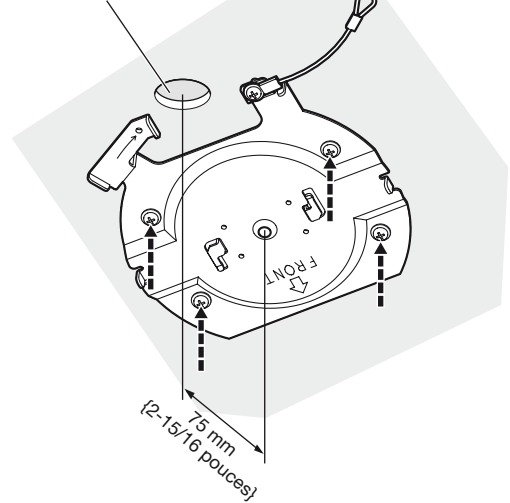


[3] Retirer le capuchon protecteur de chaque borne de connexion si l'entrée audio et la sortie audio sont utilisées.

Garder les capuchons protecteurs retirés pour le cas d'un usage futur.


IMPORTANT:

- Les capuchons protecteurs sont utilisés pour empêcher des saletés et de la poussière de pénétrer à l'intérieur de ce produit. Conserver les capuchons protecteurs insérés dans les connecteurs qui ne sont pas utilisés.

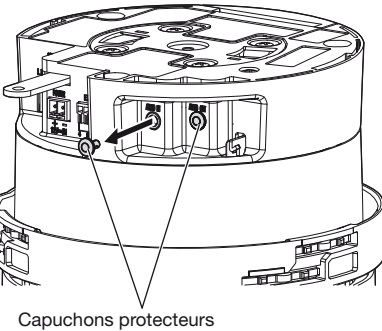

Capuchons protecteurs

Exemples de cas de figure où les platines de fixation (accessoire optionnel) sont utilisées pour installer la caméra vidéo

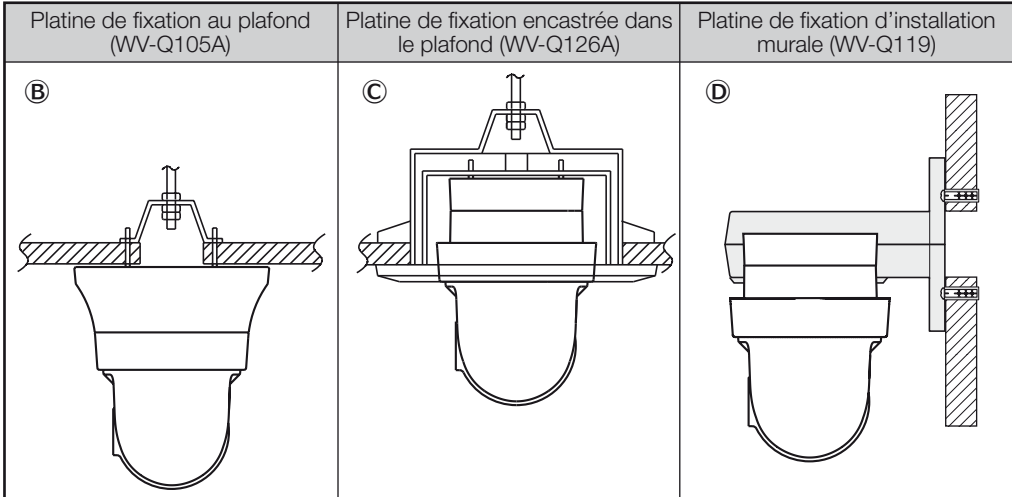


Préparatifs préalables à l'installation

[1] Insérer une carte mémoire SD (à se procurer localement) au besoin.

* La carte de mémoire SDXC/SDHC/SD est décrite sous l'appellation de carte de mémoire SD.
Insérer une carte mémoire SD selon la procédure décrite ci-dessous. Pour obtenir tous les détails nécessaires sur la procédure, se référer aux "Informations importantes" qui se trouvent sur le CD-ROM fourni.

- Faire glisser la coque de carte mémoire SD jusqu'à la direction de la flèche pour ouvrir la coque.
- Introduire au maximum une carte de mémoire SD dans la fente de chargement de carte de mémoire SD, puis repousser la carte de mémoire tout droit dans la fente de chargement jusqu'à ce qu'un déclic se produise. (L'étiquette doit être placée vis-à-vis de la face inférieure de la caméra)
- Fermez la coque de carte mémoire SD.

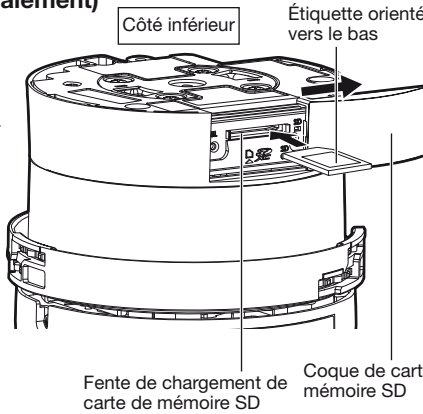


[4] Fixer le câble de sécurité fixé à la platine de fixation d'installation de caméra vidéo à la caméra vidéo.

Après avoir fixé le câble de sécurité à la caméra vidéo, confirmer que l'anneau en bout du câble de sécurité est solidement accroché au support de câble de sécurité en tirant dessus.

Remarque:

- La caméra vidéo n'est pas fixée de manière provisoire. Prendre soin de ne pas heurter la caméra vidéo contre la périphérie (en particulier la section de dôme).
- Garder un espace de travail de 350 mm {1 ft 1-25/32 pouces} ou plus à partir du plafond lorsque vous suspendez la caméra vidéo depuis le plafond.

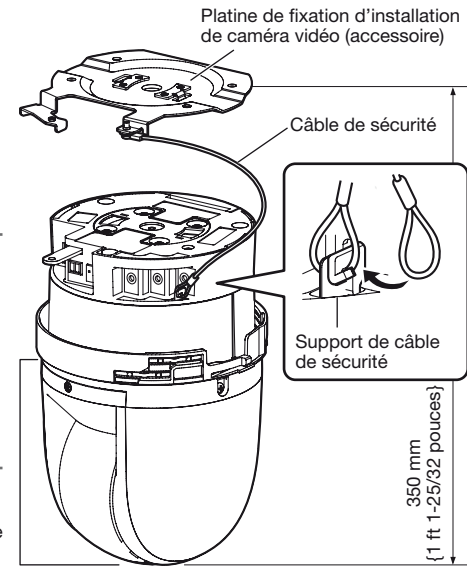


[5] Traiter le couvercle décoratif (accessoire) si nécessaire.

Retirer la partie découpée sur le couvercle décoratif lorsque vous fixez directement le câble à un plafond avec câblage ouvert. Installer la caméra vidéo et effectuer le câblage par la pièce découpée du couvercle décoratif tel qu'indiqué dans l'illustration ci-dessous lorsque vous insérez finalement le couvercle décoratif.

IMPORTANT:

- Pour éviter une blessure et pour protéger le câble, faire une finition sur le côté par le trou destiné à recevoir le câble avec une lime afin qu'il ne devienne pas tranchant.
- S'assurer qu'aucun câble n'est pincé par le couvercle décoratif lors de son installation.

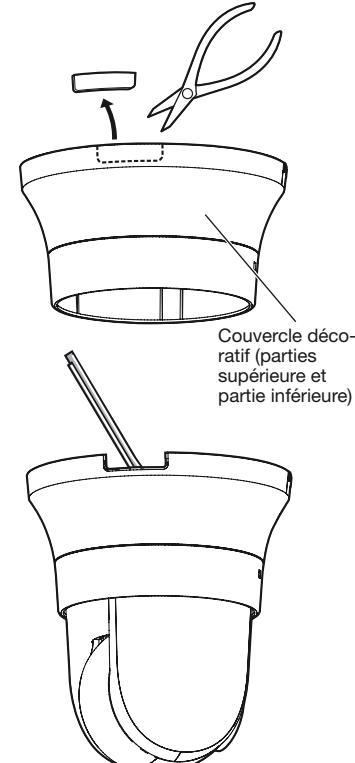


Étape 2 Réalisation des branchements

■ **Se référer à "Informations importantes" se trouvant sur le CD-ROM fourni pour obtenir de plus amples détails à propos de chaque câble.**


- Selon les besoins, utiliser une attache de câble (à se procurer localement) pour attacher les câbles ensemble.

* Faire en sorte d'utiliser la mini-fiche stéréo.

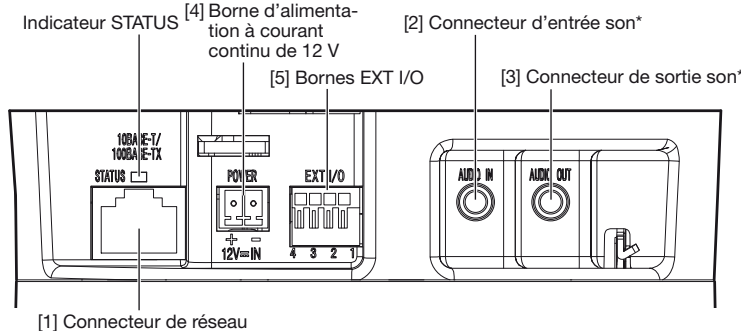

Remarque:

- Étant donné que l'espace autour du connecteur n'est pas assez grand, utiliser des câbles audio et un câble Ethernet qui ne dépassent pas les tailles décrites dans les illustrations.

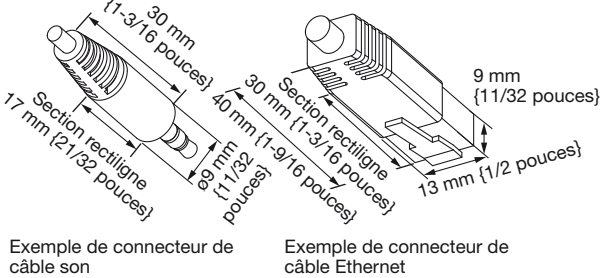

IMPORTANT:

- Couper l'alimentation de chaque système (hub PoE ou d'un dispositif pour alimenter la caméra vidéo) avant de réaliser un branchement.
- L'alimentation à courant continu de 12 V doit être isolée contre le courant alternatif commercial c.a.

[1] Raccorder un câble Ethernet (catégorie 5e ou supérieure, fils rectilignes) au connecteur de réseau.

[2] Si nécessaire, connecter un microphone ou la sortie de ligne d'un périphérique externe au connecteur d'entrée son.


[3] Si nécessaire, connecter un haut-parleur alimenté au connecteur de sortie.

Remarque:

- La sortie son peut être commutée à la sortie moniteur vidéo. Le réglage par défaut est "Son". Se référer au "Manuel d'utilisation" qui se trouve sur le CD-ROM fourni en ce qui concerne les descriptions sur la façon de commuter la sortie.
- Si la sortie audio est utilisée pour la sortie moniteur vidéo, connecter un miniconnecteur stéréo de ø3,5 mm (à se procurer localement) au fil tel qu'indiqué sur la figure de droite et utilisez-le.

[4] Lors de la connexion d'un adaptateur d'alimentation secteur ou une alimentation externe, utiliser la prise du câble d'alimentation (accessoire) pour se connecter à la caméra vidéo.

- ① Retirer 3 mm - 7 mm (1/8 pouce - 9/32 pouces) de gaine externe du câble de l'adaptateur CA, exposer davantage le fil et torsader suffisamment la partie dénudée du fil. Lors du raccordement d'un bloc d'alimentation externe à la caméra vidéo, utiliser des câbles à fil unique ou à fil torsadé 16 AWG à 24 AWG.
- ② Desserrer les vis de la prise de câble d'alimentation et insérer le fil de l'adaptateur CA dans la prise.
- ③ Serrer la vis de la prise du câble d'alimentation secteur. (Couple de serrage recommandé: 0,34 N·m (0,25 lbf·ft))
- ④ Installer la prise de câble d'alimentation dans la camera vidéo.

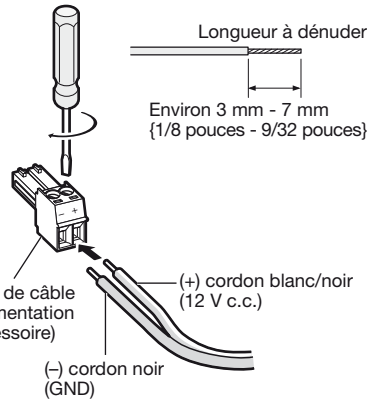

ATTENTION:


- UN DISPOSITIF DE DÉBRANCHEMENT IMMÉDIATEMENT ACCESSIBLE DOIT ÊTRE INCORPORÉ AU MATÉRIEL ALIMENTÉ PAR LE BLOC D'ALIMENTATION À COURANT CONTINU 12 V.
- RACCORDER UNIQUEMENT À UNE SOURCE D'ALIMENTATION DE 12 V DE COURANT CONTINU DE CLASSE 2 (UL 1310/CSA 223) OU À UNE SOURCE D'ALIMENTATION LIMITÉE (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

[5] Si nécessaire, connecter des câbles d'entrée/sortie d'alarme aux bornes EXT I/O.

Raccorder les câbles des périphériques externes à la borne EXT I/O.

- ① Dégager la gaine externe du câble sur 8 mm - 9 mm (5/16 pouces - 11/32 pouces) et torsader l'âme du câble pour empêcher tout court-circuit dans un premier temps. Spécification du câble (fil): 20 AWG - 26 AWG, Âme simple, torsadé
- ② Appuyer sur le bouton de la borne désirée sur la prise de borne d'entrée/sortie externe avec un stylo bille, puis relâcher le bouton quand le câble du périphérique externe est entièrement inséré dans le trou de borne.

Bornes d'entrée/sortie externes

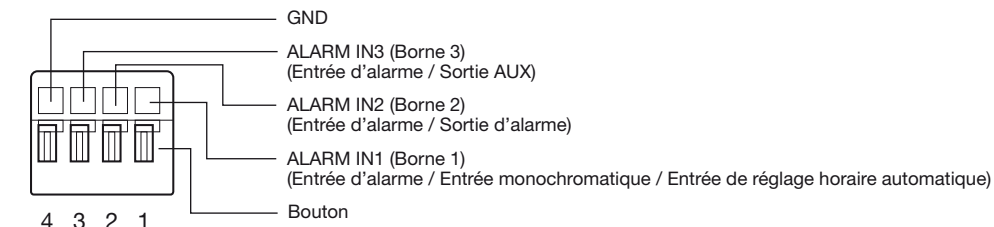

Remarque:

- Ne pas raccorder directement deux fils ou davantage à une seule borne. S'il est absolument indispensable de raccorder deux fils ou davantage, se servir d'un séparateur.
- Vérifier si la partie dénudée du fil n'est pas exposée et est solidement connectée.
- Le réglage implicite de la borne EXT I/O est fait sur "Arrêt". Se référer au manuel d'utilisation qui se trouve sur le CD-ROM fourni pour obtenir de plus amples informations relatives aux paramétrages de borne EXT I/O.

Étape 3 Fixation de la caméra vidéo

[1] Installer la caméra vidéo sur la platine de fixation d'installation de caméra vidéo (accessoire) et la fixer temporairement.

- ① Retirer le tube protecteur qui couvre la plaque de verrouillage (pour la protection pendant le transport).
- ② Installer la plaque de verrouillage de caméra vidéo sur la partie de guidage de la platine de fixation d'installation de caméra vidéo, puis faire tourner la caméra vidéo dans le sens des aiguilles d'une montre de 20 ° comme cela est illustré et la fixer temporairement après l'insertion de la caméra vidéo tout en plaçant la partie centrale de la caméra vidéo sur le centre de la platine de fixation d'installation de caméra vidéo.


IMPORTANT:

- Immobiliser la section fixée au moment d'installer la caméra vidéo sur la platine de fixation d'installation de caméra vidéo de l'unité. Une installation de la caméra vidéo tout en immobilisant la section de dôme risque de se traduire par des erreurs de fonctionnement de la caméra vidéo.

[2] Fixer la caméra vidéo sur la platine de fixation d'installation de caméra vidéo en utilisant la vis de fixation de caméra vidéo (M3, accessoire).


Couple de serrage recommandé: 0,68 N·m (0,50 lbf·ft)

* Les fils raccordés à la caméra vidéo sont omis dans les illustrations.

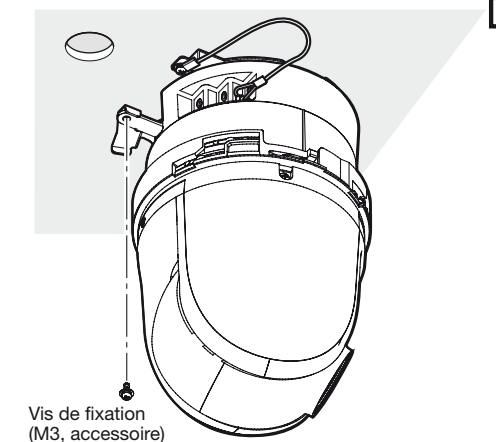


Mouvement du couvercle décoratif (accessoire) lorsqu'il est installé.

En attachant le couvercle décoratif à la caméra vidéo, 3 onglets à l'intérieur du couvercle décoratif passent à travers les (3) guides sur les côtés de la caméra vidéo et sont fixés.


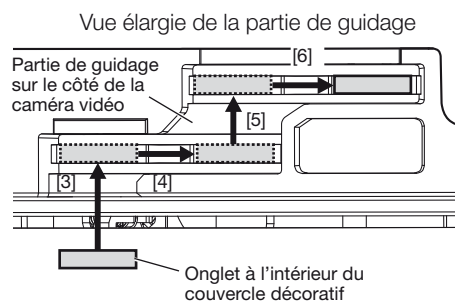


■ Installer le couvercle décoratif en suivant les 2 étapes suivantes : [3], [4], [5] et [6], [7].

[3] Faire correspondre la position "I" du couvercle décoratif avec la flèche de l'unité, puis soulever légèrement le couvercle décoratif tout en retenant la partie inférieure du couvercle décoratif.

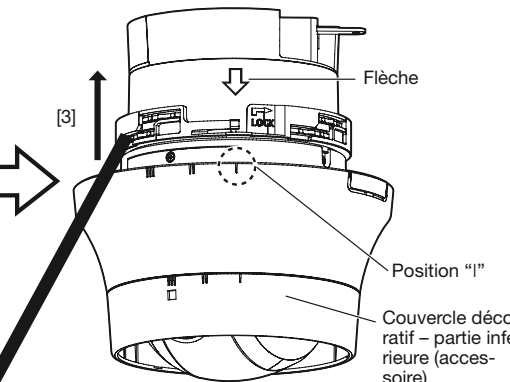

[4] Repousser le couvercle décoratif vers le haut jusqu'à ce qu'il se trouve approximativement à 10 mm (13/32 pouces) du plafond, puis faire tourner le couvercle décoratif d'approximativement 16 ° dans le sens indiqué par la flèche (dans le sens des aiguilles d'une montre comme cela est illustré) de la figure ci-dessous.

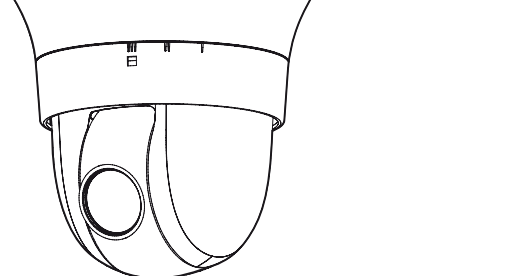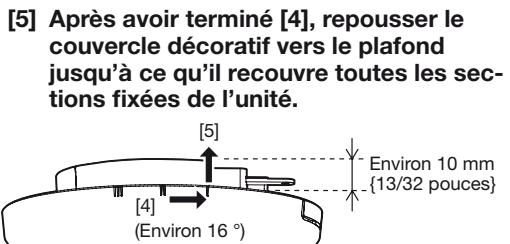


[6] Faire tourner le couvercle décoratif sur une course supplémentaire de 16 ° (dans le sens indiqué par la flèche sur la partie supérieure de la figure) dans le

sens des aiguilles d'une montre comme cela est vu à partir du bas pour bloquer le couvercle.

IMPORTANT:

- S'assurer qu'aucun câble n'est pincé par le couvercle décoratif.

[7] S'assurer que la totalité de la pièce d'extrémité du bras de verrouillage est sortie du trou du couvercle décoratif.

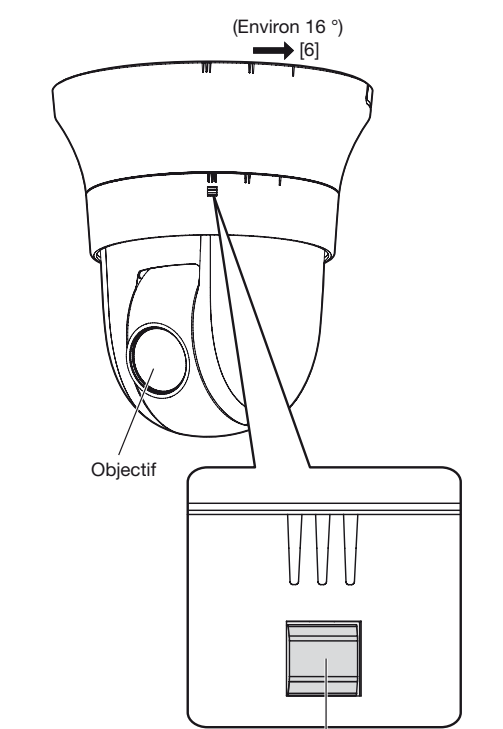

[8] Retirer le film de protection de couvercle de l'objectif une fois l'installation terminée et mettre ensuite la caméra vidéo en marche.

IMPORTANT:

- Dès que la caméra vidéo est mise en marche, elle commence à être initialisée et le balayage panoramique/inclinaison/zoom/la mise au point fonctionnent automatiquement. Ne pas toucher la section de dôme avec les mains pendant que la caméra vidéo tourne.

Étape 4 Configurer les paramétrages de réseau

Téléchargez et démarrez [IP Setting Software] <Contrôle No.: C0123 > ou [i-PRO Configuration Tool (iCT)] <Contrôle No.: C0133> sur notre site de support d'informations techniques (https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information), et connectez-vous au réseau.


Séparer la caméra vidéo

[1] Séparer le couvercle décoratif (accessoire) de la caméra vidéo en exécutant les indications de l'étape 3 suivante intitulée "Fixation de la caméra vidéo" (gauche) dans l'ordre inverse de [3] → [7].

- ① Faire tourner le couvercle décoratif sur une course d'approximativement 16 ° dans le sens indiqué par la flèche (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) comme cela est illustré tout en repoussant le bras de verrouillage vers le bas avec la pointe de stylo à bille, puis le tirer légèrement vers le bas par rapport au plafond.
- ② Faire tourner le couvercle décoratif sur une course supplémentaire de 16 ° dans le sens indiqué par la flèche (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) comme cela est illustré puis retirer le couvercle décoratif.

IMPORTANT:

- Retenir le couvercle décoratif des deux mains au moment de le retirer.

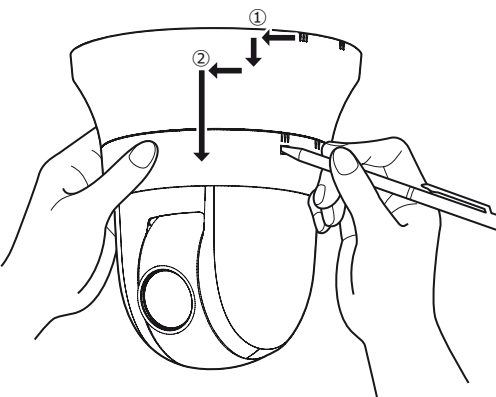


[2] Séparer la prise de câble d'alimentation à courant continu de 12 V (accessoire) ou le câble Ethernet de la caméra vidéo (En utilisant le PoE), puis couper l'alimentation de la caméra vidéo.

IMPORTANT:

- Avant de couper l'alimentation de la caméra vidéo, s'assurer que l'indicateur SD MOUNT est éteint. Si vous éteignez l'alimentation de la caméra vidéo alors que l'indicateur SD MOUNT est encore allumé ou clignote, les données enregistrées risquent d'être altérées, voire, endommagées.

[3] Retirer la vis de fixation (accessoire) qui sert à installer la caméra vidéo sur la platine de fixation d'installation de caméra vidéo (accessoire).

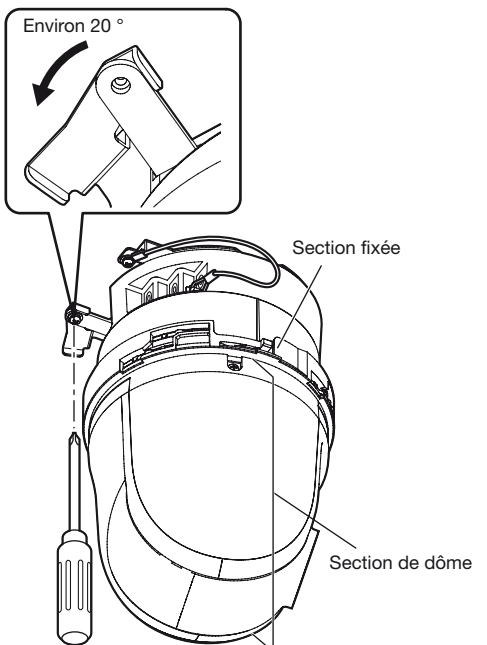

[4] Faire tourner la section fixée, d'environ 20 ° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour séparer la caméra vidéo de la platine de fixation d'installation de caméra vidéo.

IMPORTANT:

- Immobiliser la section fixée de l'unité au moment de séparer la caméra vidéo de la platine de fixation d'installation de caméra vidéo. Une séparation de la caméra vidéo tout en immobilisant la section de dôme risque de se traduire par des erreurs de fonctionnement de la caméra vidéo.

Remarque:

- Veiller à ne pas heurter la caméra vidéo (en particulier la section de dôme) contre des objets environnants lorsque celle-ci n'est pas fixée.

[5] Débrancher le reste de câbles raccordés de la caméra vidéo.

[6] Séparer le câble de sécurité de la caméra vidéo et retirer la caméra vidéo de la surface d'installation.

■ **L'indicateur d'état s'allumera ou clignotera selon l'état de la caméra vidéo comme suit.**
(Se référer à l'illustration de l'Étape 2 Réalisation des branchements)

État de fonctionnement	État de l'indicateur	
Lorsque l'alimentation est appliquée	Avant que la connexion de réseau soit établie	S'allume en orange → S'éteint → Clignote en orange → S'allume en orange
	Lorsque la connexion de réseau est établie	S'allume en orange → S'éteint → Clignote en orange → Clignote en vert → S'allume en vert
Pendant l'état de veille ou la connexion	Le câble n'est pas connecté	S'allume en orange
	Le câble est connecté	S'allume en vert
Pendant le déroulement de la mise à niveau	Clignote en orange	
Initialisation (Lorsque la connexion de réseau est établie)	S'allume en orange → S'éteint → Clignote en orange → S'allume en orange → Clignote en orange → Clignote en vert → S'allume en vert	
Erreur de suivi de port provoquée par la fonction UPnP	Clignote en orange (par intervalles de 2 secondes (allumé pendant 1 seconde / éteint pendant 1 seconde))	
Problème se produisant sur la caméra vidéo	Clignote en rouge	
Échec pendant l'écriture des données sur la carte de mémoire SD	S'allume en rouge	