


Paso 2 Para hacer las conexiones

■ Consulte la “Información importante” del CD-ROM suministrado para encontrar los detalles sobre cada cable.


- Cuando sea necesario, emplee un fijador de cables (de venta en los establecimientos del ramo) para unir los cables.

* Asegúrese de emplear la miniclavija estereofónica.

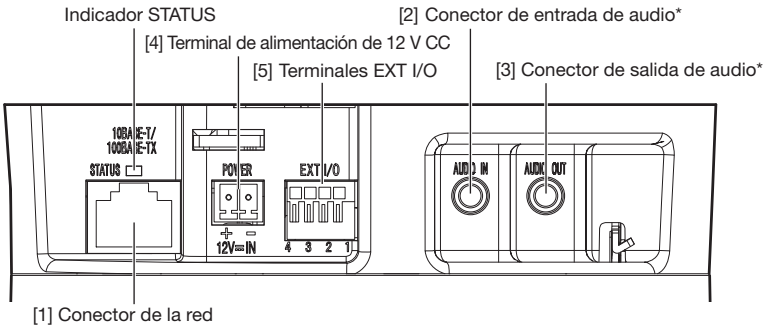

Nota:

- Puesto que hay poco espacio alrededor del conector, utilice cables de audio y un cable de Ethernet que no excedan los tamaños descritos en las ilustraciones.

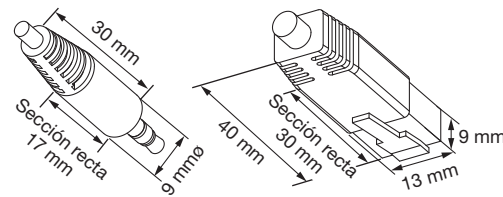

Ejemplo de conector del cable de audio

Ejemplo de conector de cable de Ethernet


IMPORTANTE:

- Desconecte la fuente de alimentación de cada sistema (concentrador PoE o dispositivo para la alimentación de la cámara) antes de efectuar las conexiones.
- La alimentación de 12 V CC debe estar aislada de la alimentación de CA de la red eléctrica comercial.

- [1] Conecte el cable Ethernet (recto de la categoría 5e o mejor) al conector de la red.
- [2] Si es necesario, conecte un micrófono o la salida de línea de un dispositivo externo al conector de entrada de audio.
- [3] Si es necesario podrá conectar un altavoz autoamplificado al conector de salida de audio.


Nota:

- La salida de audio puede cambiarse a la salida de monitor. La opción predeterminada es "Audio". Consulte el "Manual de instrucciones" del CD-ROM suministrado para ver las descripciones sobre el modo de cambiar la salida.
- Si se usa la salida de audio para la salida de monitor conecte un mini conector estéreo de 3,5 mm (de venta en los establecimientos del ramo) al cable como se muestra el la figura de la derecha y úselo.



- [4] Cuando conecte un adaptador de CA o una fuente de alimentación externa, utilice la clavija del cable de alimentación (accesorio) para conectarlo a la cámara.

- ① Pele entre 3 mm y 7 mm de la funda exterior del cable del adaptador CA, saque el cable un poco más y doble suficientemente la parte pelada del cable. Cuando conecte una fuente de alimentación externa a la cámara, emplee cables de hilos separados o de hilos trenzados del tipo 16 AWG a 24 AWG.
- ② Afloje los tornillos de la clavija del cable de alimentación e inserte el cable para el adaptador CA en la clavija.
- ③ Apriete el tornillo de la clavija del cable de alimentación. (Torsión de apriete recomendada: 0,34 N·m)
- ④ Monte la clavija del cable de alimentación en la cámara.

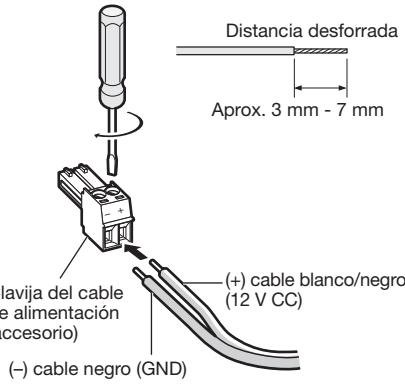

ATENCIÓN:


- CUANDO EL EQUIPO SE CONECTE A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 12 V CC DEBERÁ INCORPORARSE UN DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN DE FÁCIL ACCESO.
- CONECTAR SÓLO UNA TOMA DE ALIMENTACIÓN DE 12 V CC DE CLASE 2 (UL 1310/CSA 223) O UNA TOMA DE ALIMENTACIÓN LIMITADA (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

- [5] Si es necesario, conecte los cables de entrada/salida de alarma a los terminales EXT I/O.

Conecte los cables de los dispositivos externos al terminal EXT I/O.

- ① Pele primero entre 8 mm y 9 mm de la funda exterior del cable y dóble el alma del cable para evitar cortocircuitos. Especificaciones del cable (conductor): 20 AWG - 26 AWG, núcleo sencillo, trenzado
- ② Presione el botón del terminal deseado de la clavija de terminal de entrada/salida externa empleando la punta de un bolígrafo, y suelte el botón cuando el cable del dispositivo externo haya quedado completamente insertado en el orificio del terminal.

Terminales de entrada/salida externa

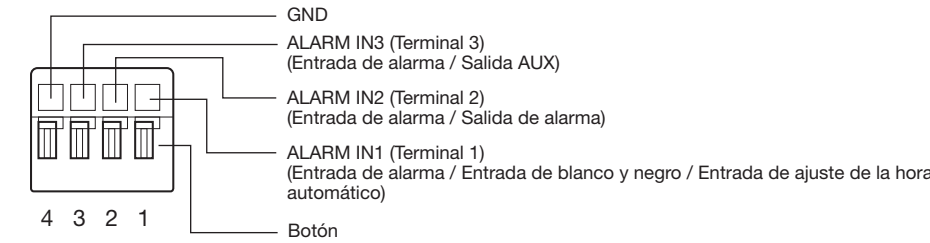

Nota:

- No conecte 2 o más cables directamente a un terminal. Cuando sea necesario conectar 2 o más cables, emplee un enchufe múltiple.
- Compruebe que la parte desforrada del cable no quede expuesta y que esté conectada con seguridad.
- El ajuste predeterminado para los terminales EXT I/O es "Off". Consulte el Manual de instrucciones del CD-ROM suministrado para encontrar más información sobre la configuración del terminal EXT I/O.

Paso 3 Fijación de la cámara

- [1] Coloque la cámara en la ménsula de montaje de la cámara (accesorio) y preséntela.


- ① Quite el tubo protector (elemento de protección durante el transporte) que cubre la placa de bloqueo.
- ② Adapte la placa de bloqueo de la cámara en la parte de la guía de la ménsula de montaje de la cámara, y gire la cámara 20 ° hacia la derecha vista desde abajo y preséntela, después de haberla insertado poniendo el centro de la cámara en el centro de la ménsula de montaje de la cámara.

IMPORTANTE:

- Cuando monte la cámara en la ménsula de montaje de la cámara, tómelala por la sección fija de la unidad. Si monta la cámara tomándola por la sección del domo, puede producirse mal funcionamiento.


- [2] Fije la cámara en la ménsula de montaje de la cámara empleando el tornillo de fijación de la cámara (M3, accesorio).

Torsión de apriete recomendada: 0,68 N·m
* Los cables conectados a la cámara no se muestran en las ilustraciones.

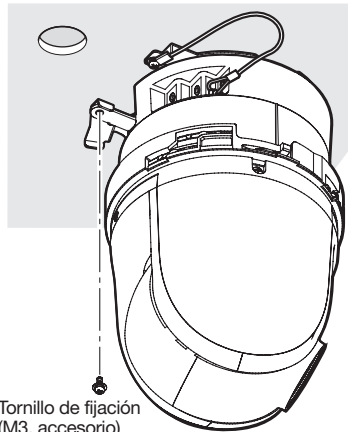


■ Movimiento de la cubierta decorativa (accesorio) cuando está montada.

Cuando le ponga la cubierta decorativa a la cámara, las 3 pestañas situadas en el interior de la cubierta decorativa se encajan en las (3) guías del lado de la cámara y se fija.

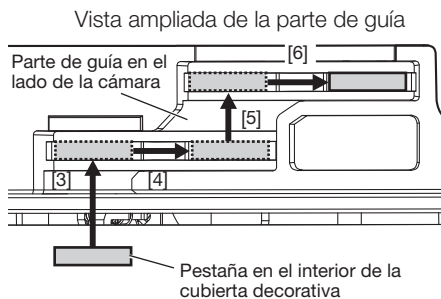


■ Monte la cubierta decorativa según los 2 pasos siguientes, [3], [4], [5] y [6], [7].

- [3] Haga coincidir la posición “I” de la cubierta decorativa con la flecha de la unidad y luego empuje un poco la cubierta decorativa mientras retiene la parte inferior de la cubierta decorativa.

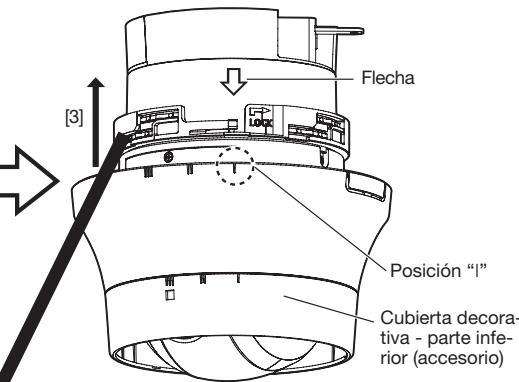

- [4] Empuje la cubierta decorativa hasta que quede aprox. a 10 mm del techo y entonces gire la cubierta decorativa aprox. 16 ° en el sentido de la flecha (hacia la derecha vista desde abajo) de la siguiente figura.

- [5] Después de completar [4], empuje la cubierta decorativa contra el techo hasta que cubra toda la sección fija de la unidad.

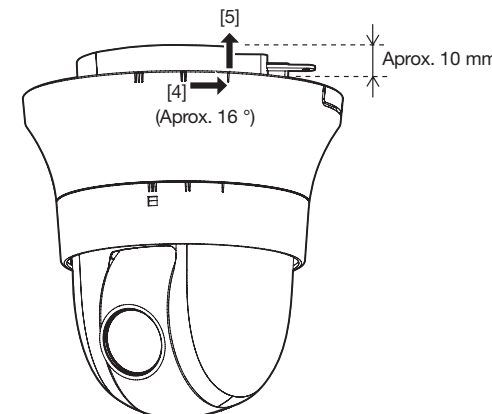


- [6] Gire un poco más la cubierta decorativa a un ángulo de 16 ° (en el sentido de la flecha de la figura situada en la parte superior derecha) hacia la derecha visto desde abajo para fijar la cubierta.

IMPORTANTE:

- Asegúrese de que no se haya pellizcado ningún cable con la cubierta decorativa.

- [7] Asegúrese de que toda la parte del extremo del brazo de fijación haya sobresalido por el orificio de la cubierta decorativa.

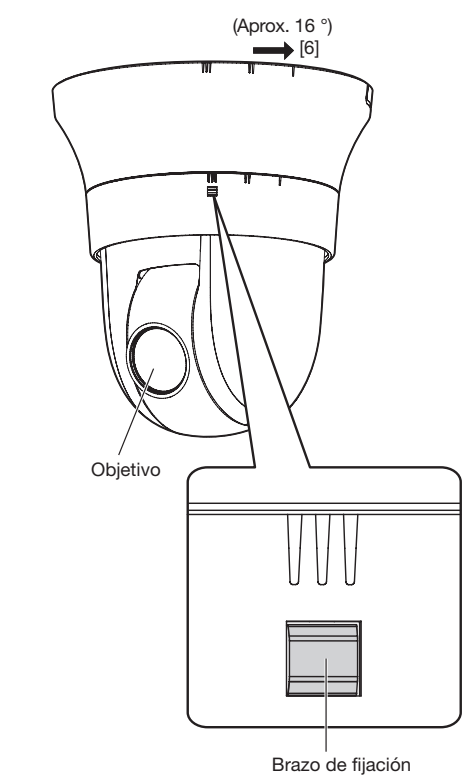

- [8] Una vez finalizado el montaje, retire la película protectora del objetivo y después encienda la cámara.

IMPORTANTE:

- Una vez encendida la cámara, se inicia automáticamente y se pone automáticamente en marcha la función de control de panoramización/inclinación/zoom/enfoque. No toque la sección del domo con la mano durante el giro de la cámara.

Paso 4 Configure los ajustes de la red


Descargue e inicie [IP Setting Software] <N.º de control: C0123> o [i-PRO Configuration Tool (iCT)] <N.º de control: C0133> en nuestro sitio web de soporte de información técnica (https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information) y conéctese a la red.

- [1] Separe la cubierta decorativa (accesorio) de la cámara siguiendo el Paso 3 “Fijación de la cámara” (Izquierda) en orden inverso de of [3] → [7].

- ① Gire la cubierta decorativa aprox. 16 ° en el sentido de la flecha hacia la izquierda) como se ilustra mientras empuja el brazo de bloqueo con la punta de un bolígrafo, y tire del mismo un poco hacia abajo desde el techo.
- ② Gire la cubierta decorativa 16 ° más en el sentido de la flecha (hacia la derecha) como se ilustra para fijar la cubierta.

IMPORTANTE:

- Tome la cubierta decorativa con ambas manos para extraerla.

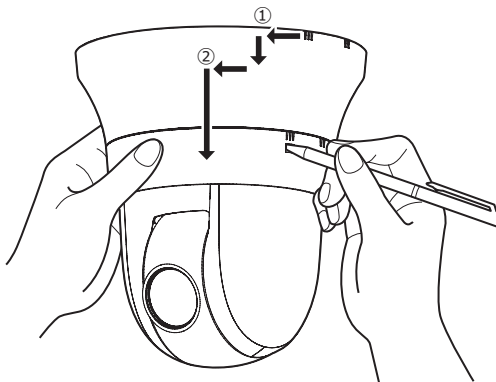


- [2] Separe de la cámara la clavija del cable de alimentación de 12 V CC (accesorio) o el cable de Ethernet de la cámara (Cuando se use PoE) y luego desconecte la alimentación de la cámara.

IMPORTANTE:

- Antes de apagar la cámara, asegúrese de que el indicador SD MOUNT esté apagado. Si apaga la cámara mientras el indicador SD MOUNT esté encendido o parpadeando, es posible que se pierdan o dañen los datos grabados.

- [3] Extraiga el tornillo de fijación (accesorio) que fija la cámara a la ménsula de montaje de la cámara (accesorio).

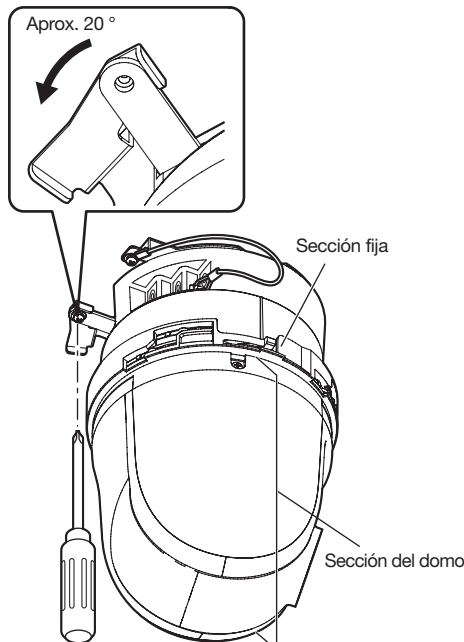

- [4] Gire la sección fija hacia la izquierda aprox. 20 ° para separarla de la ménsula de montaje de la cámara.

IMPORTANTE:

- Cuando separe la cámara de la ménsula de montaje de la cámara, tómelala por la sección fija de la unidad. Si separa la cámara tomándola por la cubierta del domo, puede producirse mal funcionamiento.

Nota:

- Procure que la cámara no se dé golpes (sobre todo en la sección del domo) contra los objetos circundantes durante el desmontaje.

- [5] Desconecte el resto de cables conectados de la cámara.

- [6] Separe el cable de seguridad de la cámara y saque la cámara de la superficie de instalación.

■ El indicador de estado se encenderá o parpadeará de la forma siguiente de acuerdo con el estado de la cámara. (Consulte la ilustración del Paso 2 Para hacer las conexiones)

Estado de operación	Indicador de estado	
Cuando se conecta la alimentación	Antes de establecerse la conexión con la red	Se enciende en naranja → Se apaga → Parpadea en naranja → Se enciende en naranja
	Cuando se ha establecido la conexión con la red	Se enciende en naranja → Se apaga → Parpadea en naranja → Parpadea en verde → Se enciende en verde
Durante el estado de espera o de conexión	El cable no está conectado	Se enciende en naranja
	El cable está conectado	Se enciende en verde
Durante el proceso de actualización	Parpadea en naranja	
Inicialización (Cuando se ha establecido la conexión con la red)	Se enciende en naranja → Se apaga → Parpadea en naranja → Parpadea en verde → Se enciende en verde	
Error de reenvío de puerto causado por la función UPnP	Parpadea en naranja (a intervalos de 2 segundos (encendido durante 1 segundo / apagado durante 1 segundo))	
Sucede un problema en la cámara	Parpadea en rojo	
No pueden escribirse datos en la tarjeta de memoria SD	Se enciende en rojo	