



Passaggio 2 Esecuzione dei collegamenti

- Far riferimento a “Informazioni importanti” sul CD-ROM fornito per dettagli su ciascun cavo.
- Se necessario, utilizzare una fascetta fermacavi (da procurarsi localmente) per legare i cavi tra loro.
 - * Assicurarsi di utilizzare un minijack stereo.

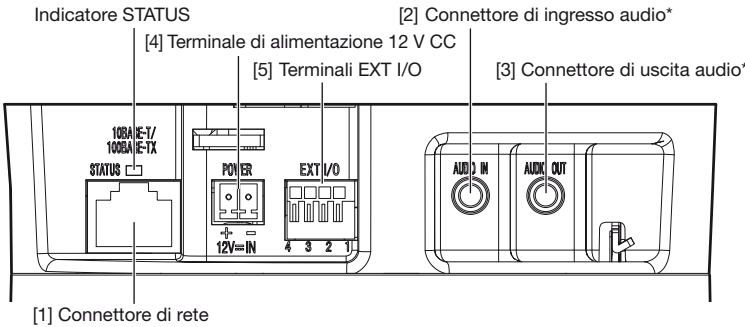

Nota:

- Poiché lo spazio intorno al connettore è limitato, utilizzare cavi audio e un cavo Ethernet che non superino le dimensioni indicate nelle illustrazioni.

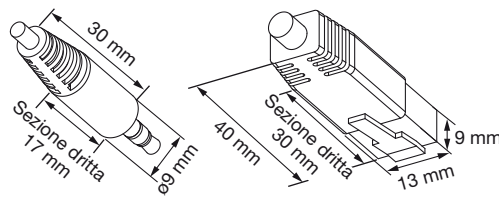


IMPORTANTE:

- Spegnerne tutti i dispositivi di alimentazione del sistema (hub PoE o dispositivo che fornisce alimentazione della telecamera) prima di eseguire un collegamento.
- L'alimentazione 12 V CC deve essere isolata dall'alimentazione CA commerciale.

- [1] Collegare un cavo Ethernet (categoria 5e o superiore, dritto) al connettore di rete.
- [2] Se necessario, collegare un microfono o la linea in uscita di un dispositivo esterno al connettore di ingresso audio.
- [3] Se necessario, collegare un altoparlante amplificato al connettore di uscita audio.


Nota:

- L'uscita audio può essere commutata sull'uscita del monitor. La regolazione predefinita è "Audio". Far riferimento al "Manuale di istruzioni" sul CD-ROM fornito per le descrizioni di come commutare l'uscita.
- Se l'uscita audio viene utilizzata per l'uscita del monitor, collegare al cavo un connettore stereo mini ø3,5 mm (da procurarsi localmente) come mostrato nella figura a destra e utilizzarlo.



- [4] Quando si collega un adattatore CA o un'alimentatore esterno, utilizzare la spina del cavo di alimentazione (accessorio) per collegarlo alla telecamera.

- ① Rimuovere 3 mm - 7 mm del rivestimento esterno del cavo per l'adattatore CA, esporre maggiormente il cavo e torcere sufficientemente la parte spelata del cavo. Quando si collega un alimentatore esterno alla telecamera, utilizzare cavi a singolo conduttore o a treccia da 16 AWG a 24 AWG.
- ② Allentare le viti della spina del cavo di alimentazione ed inserire nella spina il cavo per l'adattatore CA.
- ③ Stringere le vite della spina del cavo di alimentazione. (Coppia di torsione dell'avvitamento consigliata: 0,34 N-m)
- ④ Installare la spina del cavo di alimentazione nella telecamera.

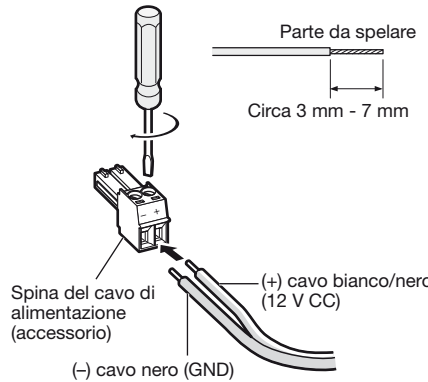

Precauzione:


- UN DISPOSITIVO PER INTERROMPERE L'ALIMENTAZIONE FACILMENTE ACCESSIBILE DEVE ESSERE INCORPORATO IN APPARECCHIATURE ALIMENTATE A 12 V CC.
- COLLEGARE ESCLUSIVAMENTE AD UN ALIMENTATORE CLASSE 2 A 12 V CC (UL 1310/CSA 223) o A UNA FONTE DI ALIMENTAZIONE LIMITATA (IEC/EN/UL/CSA 60950-1).

- [5] Se necessario, collegare i cavi di ingresso/uscita dell'allarme ai terminali EXT I/O.

Collegare i cavi dei dispositivi esterni al terminale EXT I/O.

- ① Rimuovere innanzitutto 8 mm - 9 mm del rivestimento esterno del cavo e torcere il nucleo del cavo per prevenire cortocircuiti. Specifiche del cavo (conduttore elettrico): 20 AWG - 26 AWG, nucleo singolo, intrecciato
- ② Premere il pulsante del terminale desiderato sulla spina del terminale I/O esterno con una penna a sfera e rilasciare il pulsante una volta inserito completamente il cavo del dispositivo esterno nel foro del terminale.

Terminali I/O esterni

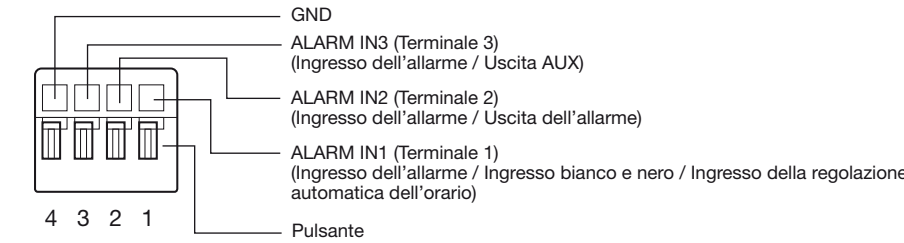

Nota:

- Non collegare 2 o più fili direttamente ad un terminale. Qualora fosse necessario collegare 2 o più fili, utilizzare uno sdoppiatore.
- Controllare se la parte spelata del cavo non è esposta ed è saldamente collegata.
- La regolazione predefinita dei terminali EXT I/O è "Off". Far riferimento al Manuale di istruzioni sul CD-ROM fornito per ulteriori informazioni riguardo alle impostazioni del terminale EXT I/O.

Passaggio 4 Configurazione delle impostazioni di rete

Scaricare e avviare [IP Setting Software] <Control No.: C0123> o [I-PRO Configuration Tool (iCT)] <Control No.: C0133> sul nostro sito di supporto per informazioni tecniche (https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information) e collegarsi alla rete.

Passaggio 3 Fissaggio della telecamera

- [1] Montare la telecamera sulla staffa di montaggio della telecamera (accessorio) e fissarla temporaneamente.

- ① Rimuovere il tubo protettivo (per la protezione durante il trasporto) che copre la piastrina di blocco.
- ② Inserire la piastrina di blocco della telecamera sulla guida della staffa di montaggio della telecamera, ruotare la telecamera in senso orario di 20 °, come mostrato sotto, e fissarla temporaneamente dopo aver inserito la telecamera posizionando il centro della telecamera sul centro della staffa di montaggio della telecamera.


IMPORTANTE:

- Quando si monta la telecamera sulla staffa di montaggio della telecamera, sostenere la parte fissa dell'unità. Il montaggio della telecamera sostenendo la parte della cupola può causare un cattivo funzionamento.

- [2] Fissare la telecamera sulla staffa di montaggio della telecamera utilizzando la vite di fissaggio della telecamera (M3, accessorio).


Coppia di torsione dell'avvitamento consigliata: 0,68 N-m

* I cavi collegati alla telecamera sono omessi nelle illustrazioni.

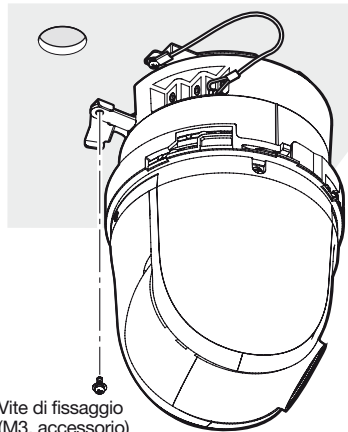


■ Movimento del coperchio decorativo (accessorio) quando è inserito.

Quando si collega il coperchio decorativo alla telecamera, 3 linguette all'interno del coperchio decorativo vengono passate attraverso le guide (3) sul lato della telecamera e fissate.

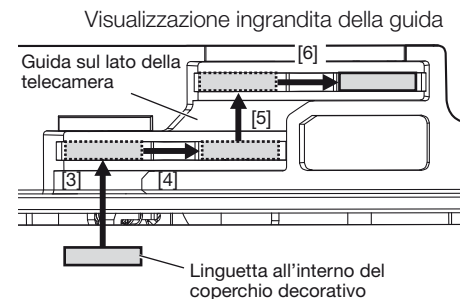


- Installare il coperchio decorativo seguendo i 2 passaggi qui sotto, [3], [4], [5] e [6], [7].

- [3] Far corrispondere la posizione “I” del coperchio decorativo alla freccia dell'unità, quindi spingere leggermente verso l'alto il coperchio decorativo reggendo la parte inferiore del coperchio decorativo.

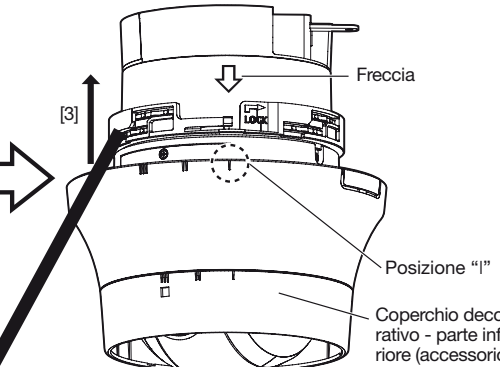

- [4] Spingere il coperchio decorativo verso l'alto finché non si trova a circa 10 mm dal soffitto, quindi ruotare il coperchio decorativo di circa 16 ° nella direzione della freccia (in senso orario, come mostrato sotto) della figura sotto.

- [5] Dopo aver completato il passaggio [4], spingere il coperchio decorativo verso il soffitto finché non copre tutta la parte fissa dell'unità.

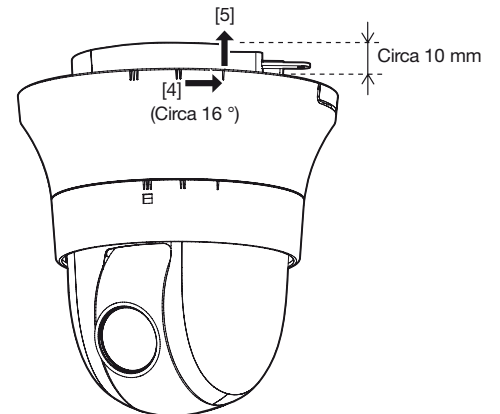


- [6] Ruotare ulteriormente il coperchio decorativo di 16 ° (nella direzione della freccia nella figura in alto a destra) in senso orario, come mostrato sotto, per fissare il coperchio.

IMPORTANTE:

- Assicurarsi che non venga pizzicato nessun cavo dal coperchio decorativo.

- [7] Assicurarsi che tutta la parte finale del dispositivo di blocco sia uscito dal foro nel coperchio decorativo.

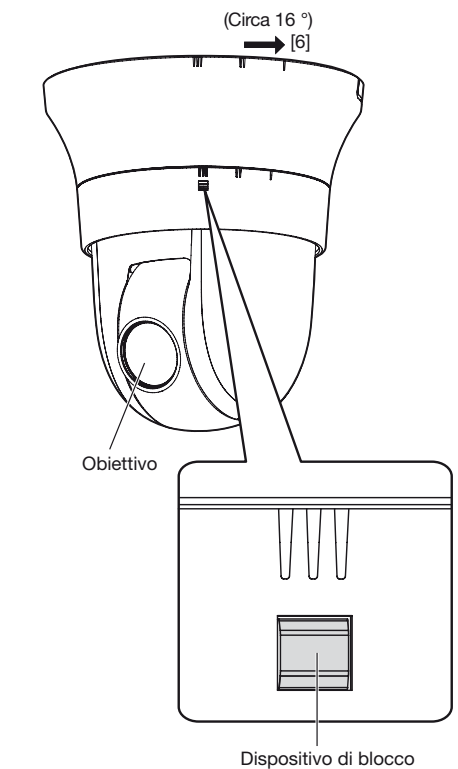

- [8] Rimuovere la pellicola di copertura dall'obiettivo dopo aver completato l'installazione quindi accedere la telecamera.

IMPORTANTE:

- Una volta che la telecamera è accesa, inizia ad essere inizializzata e controllo pan/tilt/zoom/fuoco funzionano automaticamente. Non toccare la parte della cupola con la mano mentre la telecamera sta ruotando.


Rimozione della telecamera

- [1] Rimuovere il coperchio decorativo (accessorio) dalla telecamera seguendo il Passaggio 3 “Fissaggio della telecamera” (Sinistra) in ordine inverso rispetto a [3] → [7].

- ① Ruotare il coperchio decorativo di circa 16 ° nella direzione della freccia (senso antiorario) come illustrato, mentre si tiene premuto il dispositivo di blocco con la punta di una penna a sfera e tirarlo leggermente verso il basso allontanandolo dal soffitto.
- ② Ruotare ulteriormente il coperchio decorativo di 16 ° nella direzione della freccia (senso antiorario), come illustrato, quindi rimuovere il coperchio decorativo.

IMPORTANTE:

- Sostenere il coperchio decorativo con entrambe le mani quando lo si rimuove.

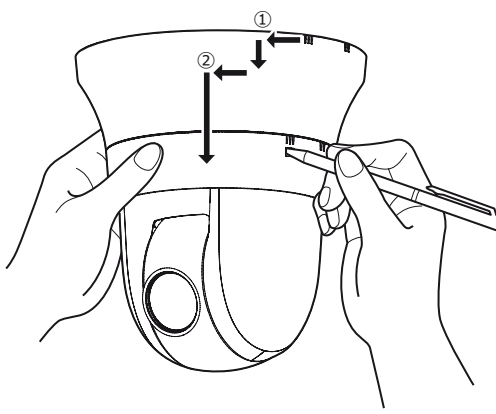


- [2] Scollegare la spina del cavo di alimentazione 12 V CC (accessorio) o il cavo Ethernet dalla telecamera (quando si utilizza un dispositivo PoE), quindi spegnere la telecamera.

IMPORTANTE:

- Prima di spegnere la telecamera, assicurarsi che l'indicatore SD MOUNT sia spento. Se si spegne la telecamera mentre l'indicatore SD MOUNT è acceso o lampeggia, si possono corrompere o danneggiare i dati registrati.

- [3] Rimuovere la vite di fissaggio (accessorio) che fissa la telecamera sulla staffa di montaggio della telecamera (accessorio).

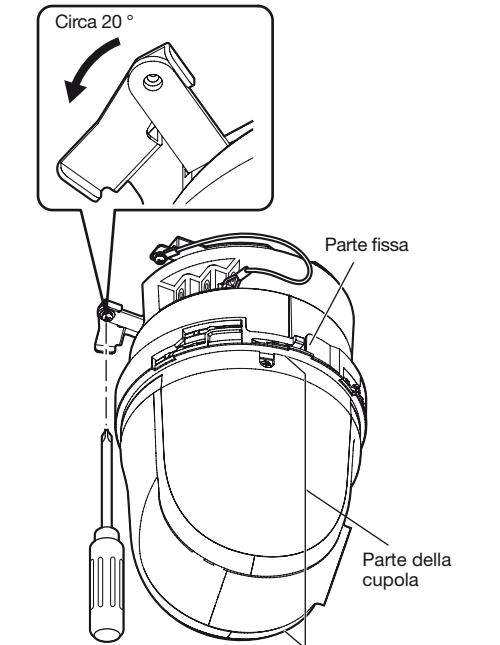

- [4] Ruotare la parte fissa di circa 20 ° in senso antiorario per rimuovere la telecamera dalla staffa di montaggio della telecamera.

IMPORTANTE:

- Quando si rimuove la telecamera dalla staffa di montaggio della telecamera, sostenere la parte fissa dell'unità. La rimozione della telecamera sostenendo la parte della cupola può causare un cattivo funzionamento.

Nota:

- Fare attenzione a non far sbattere la telecamera (specialmente la parte della cupola) contro oggetti circostanti in quanto la telecamera non è fissata.

- [5] Scollegare i restanti cavi collegati dalla telecamera.

- [6] Scollegare il cavo di sicurezza dalla telecamera e togliere la telecamera dalla superficie di installazione.

■ L'indicatore dello stato si accenderà o lampeggerà nei modi seguenti a seconda dello stato della telecamera. (Fare riferimento all'illustrazione del Passaggio 2 Esecuzione dei collegamenti)

Stato operativo		Stato dell'indicatore
All'accensione	Prima che venga stabilito il collegamento di rete	Accesso di colore arancione → Spento → Lampeggia di colore arancione → Accesso di colore arancione
	Una volta stabilito il collegamento di rete	Accesso di colore arancione → Spento → Lampeggia di colore arancione → Lampeggia di colore verde → Accesso di colore verde
Durante l'attesa (standby) o il collegamento	Il cavo non è collegato.	Accesso di colore arancione
	Il cavo è collegato.	Accesso di colore verde
Durante il processo di aggiornamento		Lampeggia di colore arancione
Inizializzazione (Una volta stabilito il collegamento di rete)		Accesso di colore arancione → Spento → Lampeggia di colore arancione → Accesso di colore arancione → Lampeggia di colore verde → Accesso di colore verde
Errore di port forwarding causato dalla funzione UPnP		Lampeggia di colore arancione (ad intervalli di 2 secondi (on per 1 secondo / off per 1 secondo))
In caso di anomalia della telecamera		Lampeggia di colore rosso
Errore nella scrittura dei dati sulla scheda di memoria SD		Accesso di colore rosso