


PRO


重要信息

网络摄像机

型号：WV-S6131H / WV-S6130H

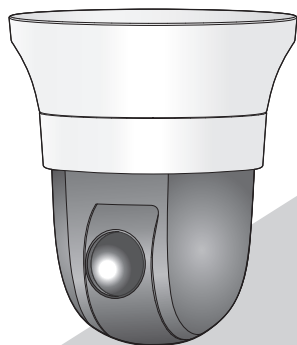

WV-S6131H

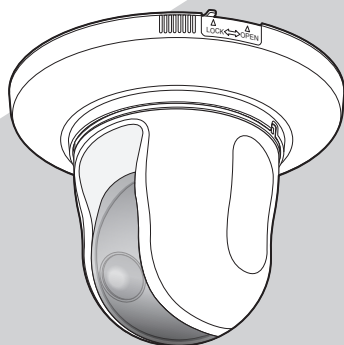

WV-S6130H

- 关于安装方法，请参见《使用说明书 安装篇》。
- 关于设置和操作摄像机，请参见《使用说明书 操作设置篇》（光盘内）。



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

本说明书中，型号中的一部分有可能省略。

目录

有限责任	3
免责条款	3
前言	4
关于标记	4
特点	5
关于使用说明书	6
对电脑的系统要求	6
商标和注册商标	7
关于著作权	7
开放源代码软件	8
网络安全	8
注意事项	9
安装时的注意事项	14
各部分的名称	16
插入/取出SD记忆卡*	26
故障排除	28
规格	31
选购件	38

* SDXC/SDHC/SD记忆卡记载为SD记忆卡。

有限责任

任何表述除其文字所提供之意思以外不作任何保证，无论明示还是暗示，包括但不限于产品特性、特殊功能的适用以及不侵害第三方权力的默认保证。

本表述内容存在技术或印刷错误的可能性。为完善本表述与相关产品，该表述内容可能随时被更改。

免责条款

如本产品出现故障，本公司将根据保修条款进行修理或更换。但对下述情况本公司对任何团体或个人均不承担任何责任，包括但不限于：

- (1) 包含但不限于直接或间接性的、特例性的、派生或典型性的，由本产品产生或与本产品有关的所有损失或损害；
- (2) 由于用户的不当使用或因疏忽而导致的误操作引起的所有不便、损害、损伤；
- (3) 当用户对本产品进行拆卸、修理或改造时，不管起因是否在此，而造成的一切故障和异常；
- (4) 由于任何理由或原因（包括产品的任何故障或问题）、由未能显示的图像所引起的不便或任何损失；
- (5) 与第三方的设备等组成的系统引起的异常或其结果所导致的不便、损失或损害；
- (6) 用户拍摄的监控图像或保存的数据由于某种原因（包括在验证设定界面的用户验证设定为关时使用）被公开或被使用，结果侵害了作为拍摄对象的个人或团体的隐私等，并因此而提出的赔偿要求或诉讼；
- (7) 由于任何故障造成的注册数据丢失（包括因遗忘用户名和密码等验证信息而需执行的产品初始化）。

前言

本产品是室内专用PTZ（旋转、俯仰、变焦）式监视摄像机，同时配有10BASE-T/100BASE-TX网络端口用于连接网络。

连接到网络后，可以通过电脑进行监视监听。

注：

- 需要配置电脑及其网络设置，以便（通过电脑）监视来自摄像机的视频。还需要在电脑上安装网络浏览器。
-

关于标记

下述标记用于特定机种的功能描述。没有标记则表示这些功能适用于本说明书中的所有机种。

S6131 WV-S6131H能使用的功能。

S6130 WV-S6130H能使用的功能。

特点

具备40倍光学变焦能力 **S6131**、21倍光学变焦能力 **S6130** 和高精度预置位功能
用一台摄像机可以对较宽广的区域进行监视。

H.265引擎搭载本公司特有的面部智能编码技术*¹，以低比特率实现高清画质流
除了传统的H.264压缩技术，本产品还可进行H.265压缩，结合面部智能编码技术，比先前的
机型占用更少带宽。

本公司特有的智能自动功能（ intelligent auto（ iA ））可在能见度较低的环境下提
高分辨率

当被监视的人或汽车处于移动状态时，或者车牌被车头灯照射时，凭借升级版超级动态
（ SD ）功能以及经过优化的快门速度，本产品可提供清晰的拍摄对象图像。此外，通过面部
位置识别和亮度自动调整功能，在背景亮度变化时也能分辨出面部。

配有SD记忆卡卡槽

报警发生时或者从时间表设置页面、网络浏览器画面通过手动操作可以将H.265/H.264视频
或JPEG图像保存到SD记忆卡上。（图像可以下载至电脑。）如果发生网络故障，也可以将
JPEG图像保存到SD记忆卡上。

*¹ 摄像机利用该技术捕捉面部和移动物体的位置，仅传输面部位置的高分辨率图像，因而极
大地减少了所需带宽。

关于使用说明书

产品相关资料包括以下文件：

- 重要信息（本文件）：产品的基本信息。
- 使用说明书 安装篇：对产品安装、电缆连接、固定和拆卸进行说明。
- 使用说明书 操作设置篇（光盘内）：介绍如何进行设置和操作本产品。

阅读PDF文件时需使用Adobe® Reader®软件。

如果所使用的电脑上没有安装Adobe Reader软件，请从Adobe官方网站上下载其最新版本然后安装。

由于产品的升级，本说明书所示的产品外观及其他部分可能与实机不同，但是不影响产品的正常使用。

对电脑的系统要求

CPU：	推荐使用 Intel® Core™ 处理器系列，Intel® Core™ i5-6500 或以上和 Intel® Core™ i7-6700 或以上
内存：	至少需要1 GB或以上（适用于32位操作系统）或者2 GB或以上（适用于64位操作系统）的内存。 推荐使用4 GB（2 GB × 2，双通道）或以上。
网络插口：	10BASE-T/100BASE-TX 1个
音频插口：	声卡（使用音频功能时）
监视器：	图像分辨率：1024 × 768像素以上 彩色：24位真彩色以上
操作系统：	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 7
网络浏览器：	Windows Internet Explorer 11（32位） Windows Internet Explorer 10（32位） Windows Internet Explorer 9（32位） Windows Internet Explorer 8（32位） Microsoft Edge Firefox Google Chrome™
其他：	CD-ROM驱动器 （用于阅读光盘（附件）中的使用说明书以及安装软件。） Adobe® Reader® （用于阅读光盘（附件）中的PDF文件。）

重要：

- 关于所支持的操作系统和网络浏览器的操作验证信息，请访问本公司网站：
https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information
(英文网站)。
 - 使用不符合上述要求的电脑时，图像显示可能变慢或者网络浏览器不能使用。
 - 如果电脑上没有安装声卡将听不到声音。另外音频也有可能由于网络环境而中断。
 - 不支持Microsoft Windows RT和Microsoft Windows 7 Starter。
 - 当使用Microsoft Windows 8.1、Microsoft Windows 8时，切换到桌面模式，在Modern UI用户界面下软件无法使用。
-

注：

- 使用Microsoft Windows或Windows Internet Explorer时，关于对电脑的系统要求或注意事项的详细内容，请在附件光盘的“光盘快速启动”画面中点击“使用说明书”的“浏览”按钮，阅读“Windows/Internet Explorer的注意事项”。
-

商标和注册商标

- Microsoft、Windows、Windows Media、Internet Explorer和ActiveX是Microsoft公司在美国和其他国家（或地区）的注册商标或商标。
- 屏幕快照的转印已得到Microsoft公司的许可。
- Intel和Intel Core是英特尔公司在美国和其他国家（或地区）的商标。
- Adobe、Adobe徽标和Reader是Adobe Systems Incorporated在美国和其他国家（或地区）的注册商标或商标。
- SDXC徽标是SD-3C，LLC的商标。
- iPad和iPhone是Apple公司在美国及其他国家（或地区）的注册商标。
- Android和Google Chrome是Google LLC的商标。
- Firefox是Mozilla Foundation在美国和其他国家（或地区）的商标。
- 本说明书中的其它公司或者产品的名称可能是相应公司的商标或者注册商标。

关于著作权

除经GPL/LGPL等认证的开放源代码软件外，禁止将本产品附带的软件转让、复制、反向汇编、反向编译、反向工程以及利用本产品所包含的所有软件从事违反出口法令的出口行为。

开放源代码软件

- 本产品包含GPL（GNU通用公共许可证）及LGPL（GNU宽通用共同许可证）等许可的开放源代码软件。
- 用户在保证GPL和/或LGPL等的许可下，可复制、发布或修改软件的开放源代码。
- 有关开放源代码及其授权的详细信息，请参考随附光盘内的“readme.txt”文件。
- 本公司对关于开放源代码的任何请求不做回应。

网络安全

将本产品连接到网络上时，提醒您注意以下风险：

- ① 由于使用本产品造成的信息泄露或丢失
- ② 恶意使用本产品进行非法活动
- ③ 恶意干扰或者阻止本产品的正常工作

为了防止上述风险，请客户充分实施网络安全保护措施（包含以下保护措施）。

- 在有防火墙等的安全网络中使用本产品。
- 如在网络系统中使用本产品，请定期确认和清除电脑病毒或恶意程序。
- 为了防止非授权访问，应设定用户名和密码来限制非授权用户登录摄像机。
- 为了防止在网络上泄漏图像数据、验证信息（用户名和密码）、报警邮件信息、FTP服务器信息、DDNS服务器信息等，应通过用户验证来限制访问。
- 以管理员身份访问本机后，请务必关闭所有的浏览器。
- 请定期变更管理员密码。此外，请妥善保存用户验证信息（用户名和密码），以此避免泄露于第三方。
- 请勿将本产品以及电缆安装在容易被人损坏的地方。

注意事项

防止异物落入

如果水或任何异物（如金属物体等）进入产品内部，可能会造成火灾或触电。
此时请立即切断电源，并与经销商联系。

请勿在有可燃性气体的环境中使用

否则可能会因为爆炸而导致受伤。

请勿放置于容易产生盐害或腐蚀性气体场所

否则安装部位容易老化，会导致坠落事故。
可能会导致人员受伤。

请勿撞击或振动

否则可能会造成火灾或人员受伤。

请勿将SDXC/SDHC/SD记忆卡放置在婴幼儿手能触及的地方

否则有可能误吞。
一旦误吞，请迅速就医。

S6130

请勿将摄像机三脚架安装螺钉用于天花板安装

否则可能会导致受伤。
安装时请使用专用安装支架。

请勿吊在或踩在本产品上

否则会导致受伤或事故。

请勿损坏电源线

不要损坏、加工电源线，不要过分弯折、拧、拉扯电源线，不要绑扎电源线。请勿在电源线上放置重物，请勿将电源线靠近热源。如果使用受损的电源线，可能会导致触电、短路或火灾。
如有损坏，请委托经销商进行修理。

在摄像机旋转或俯仰过程中请勿用手触摸摄像机主体部分

否则有可能导致手指被夹、受伤。

S6130

请勿在不稳固的地点设置本产品

设置面不可靠，会导致本机坠落、倾倒，引起受伤等事故。

禁止自行拆解或改造

以防造成火灾、触电。
修理、定期检查等请委托经销商。

请勿在雷电情况下触摸本产品的电源线和连接线（打雷时请勿安装或清洁）

否则可能会导致触电。

安装时请委托经销商

安装中需要技术和经验。否则会导致火灾，受伤，触电或者财物毁坏。
请务必联系经销商。

当发生异常时请立即停止使用

使用中出現冒烟、产生异味等情况时，继续使用可能会导致火灾。
此时请立即切断电源，并与经销商联系。

安装在牢固的地方

安装场所要足够牢固以支撑摄像机以及安装支架等的总重量。否则，会导致坠落、受伤等事故。
请充分加固后再安装。

定期检查

若安装部位老化，容易坠落，可能会导致人员受伤等事故。
请委托经销商进行定期检查。

请使用指定的安装支架

（ WV-S6130H在桌面使用时除外 ）

否则可能会导致坠落、受伤等事故。
安装时请使用专用安装支架。

请务必遵照指定的拧紧力矩拧紧螺钉和螺栓

否则可能会导致坠落、受伤等事故。

连接时请关闭电源

否则可能会导致触电。而且，短路或错误连接可能会导致火灾。

安装在不易被人撞到的高度

否则可能会导致受伤。

请务必采取防坠落措施

（ WV-S6130H在桌面使用时除外 ）

否则可能会导致坠落、受伤等事故。
请务必安装防坠落绳。

请勿安装于经常振动的场所

经常振动容易使螺钉或螺栓松动，可能会导致产品的坠落造成人员受伤等事故。

正确接线

接线短路或错误可能会导致火灾或触电。

清洁产品时请切断电源

否则可能会导致受伤。

请勿用手触摸金属边缘

否则可能会导致受伤。

[使用时的注意事项]

当通过网络访问本产品时

为了防止恶意攻击，请注意以下几点。

- 启用用户验证。
- 定期变更用户密码。关于密码变更的详细信息，请参见《使用说明书 操作设置篇》（光盘内）。

环境要求

请勿长时间在高温、高湿的场所使用。否则可能会损坏本产品的部件从而缩短使用寿命。请勿在靠近热源的地方（如加热器附近）使用本产品。

本产品仅限于室内使用。请勿在屋外使用。

确保本产品不会被弄湿

请将本产品远离水或者湿气重的环境。

本产品没有电源开关

如需切断电源，需断开直流12 V电源或PoE设备的电源。

小心轻放本产品

避免坠落、强烈冲击或震动，以免损坏本产品而造成功能不良。

关于电池

电池安装在摄像机内部。切勿将电池暴露于因受阳光照射或明火辐射而温度过高的环境中。

S6131

请勿用手触摸镜头表面

否则容易使镜头表面沾有污渍从而导致图像质量的下降。

S6130

请勿用手触摸球形罩

否则容易使球形罩沾有污渍从而导致图像质量的下降。

检测出异常时摄像机将自动重新启动

重新启动后与刚接通电源时一样，约2分钟内不能操作本产品。

关于自动状态检测功能

如果因环境噪音等发生故障超过30秒钟，本产品将自动复位并恢复正常状态。复位时，将执行初始化。如果本产品反复复位，则可能是由于环境噪音级别过高而导致产品故障。详细说明请咨询经销商。

屏幕上的图像周期性地受到干扰

如果摄像机安装于经常出现小幅振动的场所（例如，安装在振动设备附近），图像可能会受到干扰并被纵向拉伸。这种现象是使用MOS传感器的摄像设备所共有的一个特点，由摄像机的周期运动与图像传感器读取图像的时间之间的关系引起。这不是摄像机本身的问题。为减少这种现象的发生，请将摄像机安装在稳固的场所。

本公司对于产品或SD记忆卡的故障导致的无法录像或正确编写，将不对其任何内容进行恢复，并对任何录像或编写内容的丢失、直接或间接引起的损失，将不承担任何责任。此外，也适用于本产品修理后的条款。

关于MOS图像传感器

- 强光长时间集中在一点会导致MOS图像传感器内部滤色片质量降低，受影响的部分会变色。即使摄像机的朝向发生变化，画面上仍会留下先前光线集中的位置发生的变色。
- 当拍摄快速移动的物体时，在拍摄区域移动的物体可能会看起来弯曲倾斜。

清洁本产品机身

清洁时请切断电源，否则有可能受伤。请勿使用汽油、稀释剂、酒精或任何其他类型的溶剂或清洁剂。否则外壳可能会变色。使用无纺布擦拭时，请遵守该布的使用注意事项。

※除非产品相关资料中提及相关操作，否则请勿松开或拆除螺钉。

※清洁摄像机机身时，可能会不经意间移动摄像机位置。重新启动摄像机或刷新摄像机位置（位置刷新）以补正摄像机朝向的偏移。详细信息请参见《使用说明书 操作设置篇》（光盘内）。

S6131

清洁镜头

请使用镜头清洁纸（用于清洁摄像机镜头或眼镜的镜片）。当使用溶剂进行清洗的时候，请使用酒精溶剂，请勿使用玻璃清洁剂或其他有机溶剂。

S6130

清洁球形罩

请使用镜头清洁纸（用于清洁摄像机镜头或眼镜的镜片）来清除球形罩上的脏污。

关于图像稳定功能

受安装场所条件影响，图像稳定功能可能无法达到最佳效果。

消耗品

以下部件为消耗品，请参考使用寿命进行更换。此数据仅是在+35 °C的环境下使用时的使用寿命参考值，会因为使用环境、条件的影响而改变。

S6131

- 镜头部分、旋转马达、俯仰马达、俯仰用电缆、滑环：约370万次动作（约20000小时）
- * 如果长时间持续移动摄像机设置位置，滑环上可能会聚集灰尘。通过时间表设置定期执行位置刷新操作（约每周一次），则可以避免上述情况。

S6130

- 镜头部分、旋转马达、俯仰马达、旋转用电缆、俯仰用电缆：约370万次动作（约20000小时）

不要用手托球形部分

本产品的球形部分可以进行旋转。从天花板或墙壁上取下本产品时，请托住本产品的底座固定部。

马达运行声音

旋转/俯仰运行的速度越快，马达运行的声音可能也会越大。如果感觉声音很刺耳，可以通过减少自动旋转速度的设定值来降低马达运行声音。

AVC专利许可证

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL

ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.

SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

中文译文：本产品已取得AVC专利许可证。因此，在以下情况，可将本产品用于相关的个人及其它非营利用途：（i）当用户以符合AVC视频标准（“AVC Video”）的编码方式进行视频编码时；（ii）当用户在解码由用户在从事个人活动中编码的视频和/或由已取得AVC许可证授权的AVC视频供应商提供的视频时。对于任何其它用途，则不授予或默认任何许可证。有关更多信息，可从MPEG LA, LLC.获取。请访问[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)。

镜头和旋转/俯仰云台

如果长时间不使用镜头和旋转/俯仰云台，涂在内部的润滑油粘度会增强。这可能会阻碍部件移动。请定期进行镜头或旋转或俯仰云台的操作，或使用位置刷新功能。

位置刷新

长时间使用时，预置位置可能会产生偏移。在时间表中设置“位置刷新”后，能定期地补正摄像机朝向的偏移。关于如何设置，请参见“使用说明书 操作设置篇”（光盘内）。

设备分类和电源指示标签

关于产品等级，电源和其它信息请参考本产品底部的指示标签。

产品的废弃和转让

保存在本产品或记忆媒体上的数据可能会泄漏个人信息。如果要本产品废弃、转让给他人以及需要修理时，请确保本产品上没有任何数据。

如果要丢弃记忆媒体，建议在电脑上删除数据后再进行物理破坏。

符号的含义

：直流符号

S6130

：高温表面符号

安装时的注意事项

本公司对于因未按照本资料的规定，进行的不当安装或使用操作而引起的问题所造成的人身伤害或财产损失不承担责任。

关于安装方法，请参见《使用说明书 安装篇》。

为了避免损伤，需要将本产品牢固的安装在墙壁或天花板上。

（WV-S6130H在平置和桌面使用时除外）

电源

本产品没有电源开关。

进行电气工作时，请确保摄像机可以启动和关闭。连接以太网电缆或电源线，启动摄像机。电源接通后，摄像机将会自动进行旋转、俯仰、变焦、聚焦。清洁本产品时，请先拔下以太网电缆或断开电源线。

选择合适的安装场所

安装本产品请选择合适的场所（如坚固的墙壁或天花板）。

- 请安装在有充分强度的天花板（混凝土天花板等）上。
- 请将摄像机本体安装在建筑物的基础部分或有充分强度的部分。
- 请不要将本产品安装在塑料板或木板上。如果不能避免选择这些地方，请对其做充分的加固。

除了使用安装支架（附件）将摄像机安装到天花板之外，也可使用以下专用支架来安装摄像机。

S6131

- 将摄像机悬挂在天花板上时，请使用WV-Q105A天花板安装框架（选购件）或WV-Q126A嵌入天花板安装支架（选购件）。

- 将摄像机安装到墙壁上时，请使用墙壁安装支架WV-Q119（选购件）。

S6130

- 将摄像机悬挂在天花板上时，请使用WV-Q105A天花板安装框架（选购件）。

本产品仅限于室内使用

请勿在屋外使用。

请勿安装在日光长时间直射，或者加热器、空调的附近。否则易导致变形、变色或者故障。请将本产品远离水或者湿气重的环境。

避免在以下场所安装：

- 游泳池等使用化学药剂的场所；
- 厨房等蒸汽或油烟较多的场所；
- 有可燃性气体或溶剂等特定环境的场所；
- 有放射线或X射线、以及强电波或电磁波的场所；
- 靠近海岸等直接被海风吹到的地方，或温泉，火山等容易产生腐蚀性气体的场所；
- 温度超出特定范围的场所（请参见第31页）；
- 车辆、船舶等振动较大的场所（非车载设备）；
- 可能被雨水或水滴溅到的场所（包括屋檐下）；
- 潮湿或多尘的场所；
- 空调吹风口或户外空气入口附近等温度急剧变化的场所。

S6131

安装方法

本产品需要垂吊安装。如果安装后摄像机倾斜或者置于桌面使用，摄像机可能不能正常工作或者其寿命可能缩短。

由于橡胶制品引起的硫化

不要将本产品放置于含硫的橡胶制品（包装，橡胶脚等）附近。橡胶制品中的硫元素可能会引起电子部件或端子等发生硫化或腐烂。

安装螺钉

- 螺钉和螺栓必须根据安装区域的材料和强度以适当的力矩上紧。
- 请勿使用冲击力较大的工具，否则可能会损坏螺钉。
- 拧螺栓或螺钉时要垂直用力。安装后检查确认无松动。

S6131

保护帽

保护帽用于防止灰尘落入产品内。因此请保存好不用的保护帽。

避免雷电

在室外使用电缆时，电缆可能会受雷电的影响。这种情况下，需要在摄像机附近安装避雷器，而且，摄像机与避雷器之间的网络电缆越短越好，以避免摄像机遭雷电损坏。

出现噪音干扰时

通过配电操作将摄像机与120 V（美国和加拿大）或220 V – 240 V（欧洲及其他国家）电源线保持1 m或以上距离。或者另行铺设电缆（金属管应始终接地）。

无线电干扰

电视机或收音机天线、电动机和变压器释放的强电场，交流100 V及以上的电源线（灯线）释放的强电场/磁场，会让附近的视频或音频设备产生噪音。

PoE（以太网供电）

可以使用符合IEEE802.3af标准的PoE集线器或设备。

路由器

将本产品连接到因特网时，请使用带端口转发功能（NAT，IP伪装）的宽带路由器。

关于端口转发功能的详细信息，请参见《使用说明书 操作设置篇》（光盘内）。


关于时间与日期的设定

在使用本产品前，请务必设定时间与日期。关于时间与日期的设定，请参见《使用说明书 操作设置篇》（光盘内）。


如果长期不使用本产品，务必将其取下。

各部分的名称

【整机】

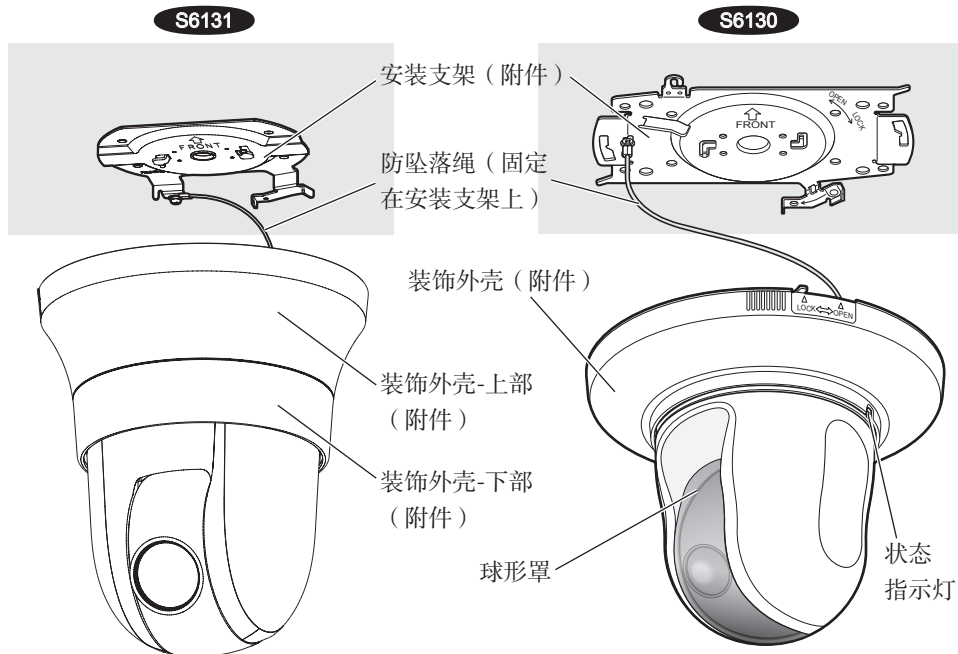


【前视图】

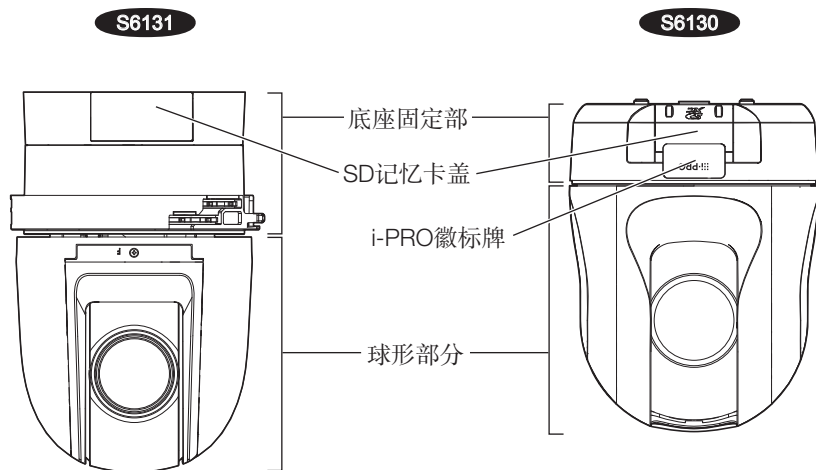

【底面图】

S6130

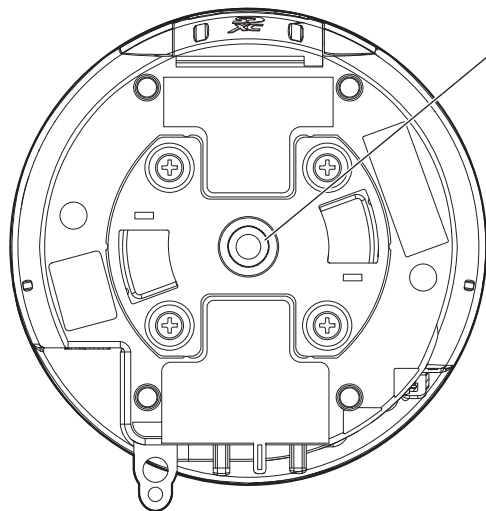

三脚架螺钉孔

(1/4-20 UNC三脚架: 深度6 mm)


重要:

- 当采用摄像机三脚架将摄像机倒置安装在桌面上时, 只能使用三脚架螺钉孔。
- 因为无法使用防坠落措施, 将摄像机安装在天花板上时请勿使用三脚架螺钉。

注: **S6130**

i-PRO徽标牌的方向可以改变。


- ①按下i-PRO徽标牌右侧的“P”解锁 (参考“各部分的名称”中的【前视图】图示), 并将其拉出。
- ②将i-PRO徽标牌拉出一点, 并将其旋转180°。
- ③按下i-PRO徽标牌, 将其再次锁定。

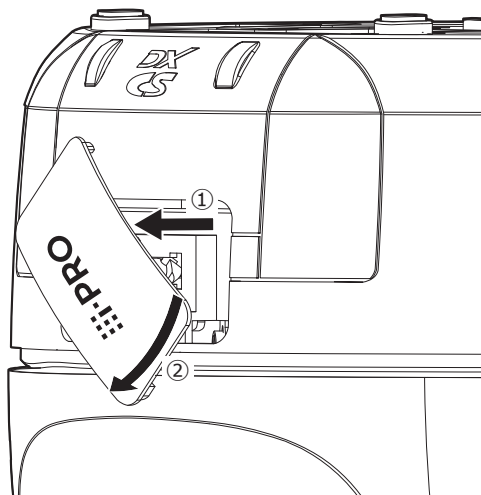


【后视图】

■ 端子

S6131

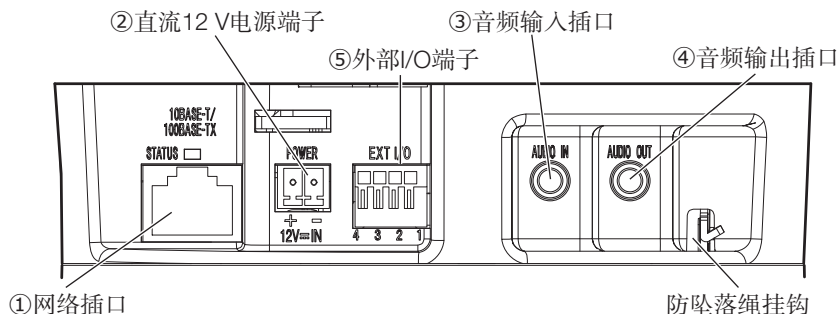

S6130

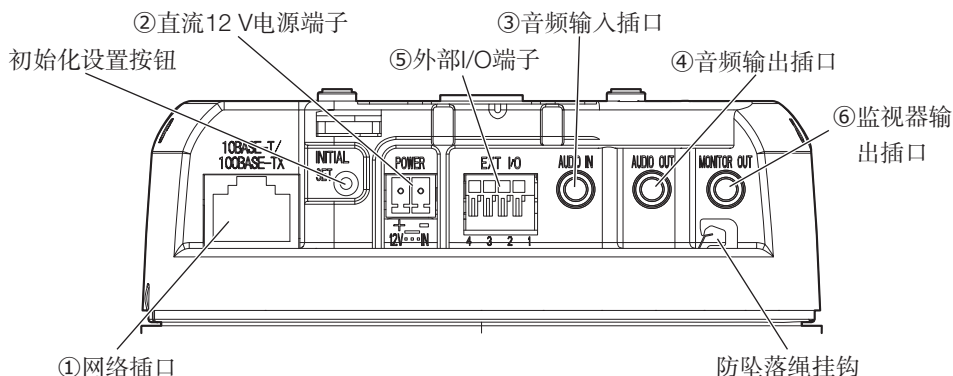

① 网络插口 (RJ45)

将以太网电缆（5e类或5e类以上）连接到网络插口。

重要：

- 以太网电缆全部使用4对（8芯）线。
- 以太网电缆（另行购买）的最大长度为100 m。
- 确保所使用的PoE设备符合IEEE802.3af标准。
- 同时连接直流12 V电源和PoE设备作为电源时，直流12 V电源优先。
- 如果断开以太网电缆，要在2秒钟以后再重新连接。未满2秒钟即重新连接时，PoE设备将无法供电。

②直流12 V电源端子

注意：

- 由直流12 V电源供电的机器必须安装容易接通/断开的装置。
- 只可将本产品连接到直流12 V CLASS2电源（UL 1310/CSA223）或受限制电源（IEC/EN/UL/CSA 60950-1）。

将直流电源的输出电缆连接到电源端子插头（附件）。

重要：

- 务必使用本产品随附的电源端子插头（附件）。
- 务必将电源端子插头（附件）完全插入直流12 V电源端子中。否则，可能会损坏摄像机或导致故障。
- 安装摄像机时，确保不要用力拉扯电缆。
- 务必使用符合相关电源和功耗规格（如本产品底部指示标签上所示）的交流适配器。

③音频输入插口

连接麦克风或连接配有立体声小型音频插头（Ø3.5 mm）的外部设备的转接线（单声道输入

S6131 /立体声输入 **S6130**）。

- 输入阻抗 : 约2 k Ω （不平衡）
- 推荐电缆长度 : 1 m以下（麦克风输入）
10 m以下（线路输入）
- 推荐麦克风 : 插入供电型（另行购买）
（麦克风灵敏度 : -48 dB $\pm$ 3dB（0 dB=1 V/Pa, 1 kHz））
- 电压 : 4.0 V $\pm$ 0.5 V **S6131**
2.5 V $\pm$ 0.5 V **S6130**
- 适用于线路输入的输入电平 : 约-10 dBV

④音频输出插口

连接一个配有立体声小型音频插头（Ø3.5 mm）的外部扬声器*（单声道输出 **S6131** /立体声输出 **S6130**）。

- 输出阻抗 : 约600 Ω （不平衡）
- 推荐电缆长度 : 10 m以下
- 输出电平 : -20 dBV * 使用有源扬声器。

注： **S6131**

- 音频输出可以切换至监视器输出。关于如何切换输出，请参见《使用说明书 操作设置篇》（光盘内）。
- 摄像机监视器输出的默认设置为PAL。如果要将监视器输出设置更改为NTSC，请参见《使用说明书 操作设置篇》（光盘内）。

重要：

- 在切断音频输出设备的电源后，再插拔音频电缆和接通摄像机的电源。否则，扬声器可能会发出噪音。
 - 确保立体声小型音频插头连接至各对应的电缆上。连接单声道小型音频插头时，可能无法听到音频。
- 连接单声道扬声器时，使用单声道-立体声转换电缆（另行购买）。

⑤外部I/O端子

将外部设备连接至外部I/O端子。


注：

- 通过设置可将外部I/O端子中报警端子2和端子3切换成关、输入端子和输出端子。关于外部I/O端子中报警端子2和端子3（报警输入2、3）设置（“关”、“报警输入”、“报警输出”或“辅助输出”）的详细信息，请参见《使用说明书 操作设置篇》（光盘内）。

<额定值>

- 报警输入1（黑白切换输入、自动时间调整输入）、报警输入2、报警输入3
输入规格：无电压接点输入（直流4 V至5 V，内部上拉）
关：开路或直流4 V至5 V
开：接地（需驱动电流：1 mA或以上）
- 报警输出、辅助输出
输出规格：集电极开路输出（驱动最大电压为直流20 V）
开：直流4 V至5 V，内部上拉
关：输出电压直流1 V或以下（最大驱动电流为50 mA）

外部 I/O 端子

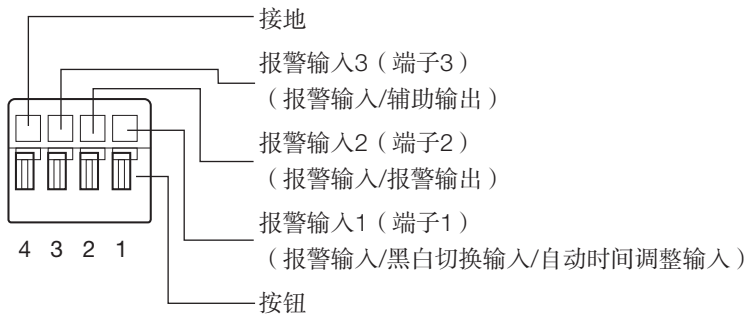

重要：

- 安装外部设备时，确保其不超出上述额定值。
- 当把外部I/O端子用作输出端子时，请避免与外部信号发生信号冲突。

⑥监视器输出插口（出厂：PAL监视器）

维修时，用于连接确认用监视器。

注：


- 摄像机监视器输出的默认设置为PAL。如果要将其输出设置更改为NTSC，请参见《使用说明书 操作设置篇》（光盘内）。

重要：

- 确认用监视器用于检查维修时的视角。它不用于录像和监视。
- 由于监视器不同，屏幕上可能不显示某些字符（摄像机标题、预置位置标题等）。

使用PoE集线器连接至网络时

开始安装之前，请检查整个系统配置。以下示意图是如何通过集线器将摄像机连接至网络的布线示例。

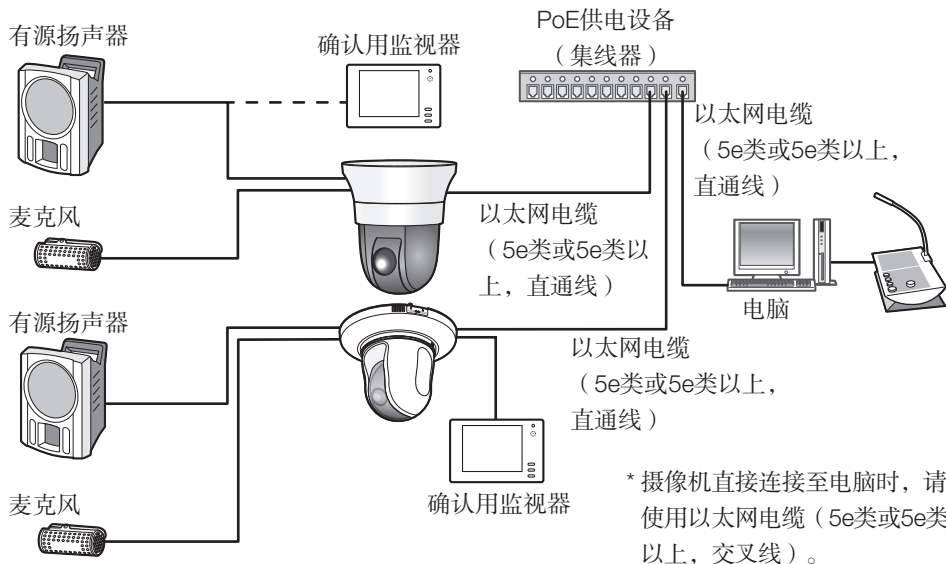


重要：

- 请使用与10BASE-T/100BASE-TX兼容的集线器或者路由器。
- 如果不使用PoE集线器，则每个网络摄像机都必须接通直流12 V电源。
- 使用直流12 V电源时，无需PoE集线器或路由器电源。


■ 指示灯和按钮

S6131

<记忆卡盖内部>

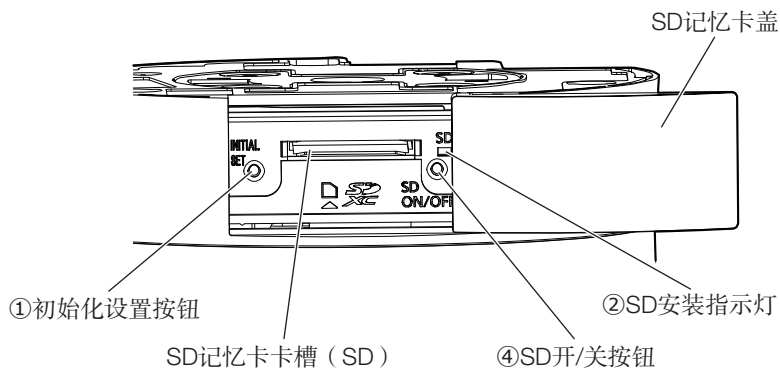


<背面的连接端子>

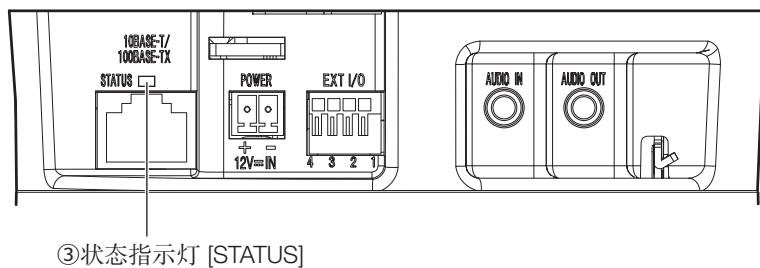


■ 指示灯和按钮（续）

S6130


<记忆卡盖内部>

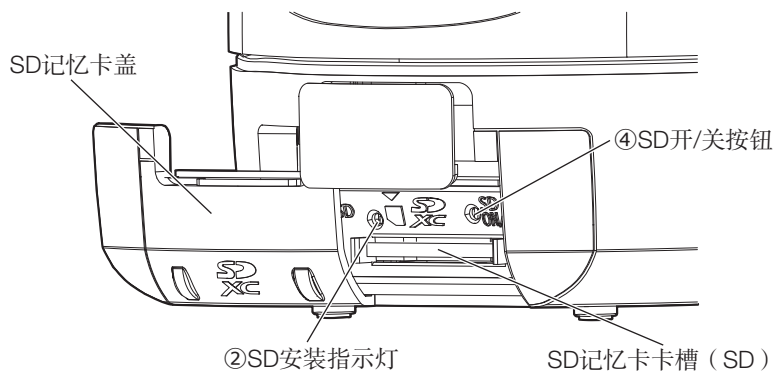

<背面的连接端子>

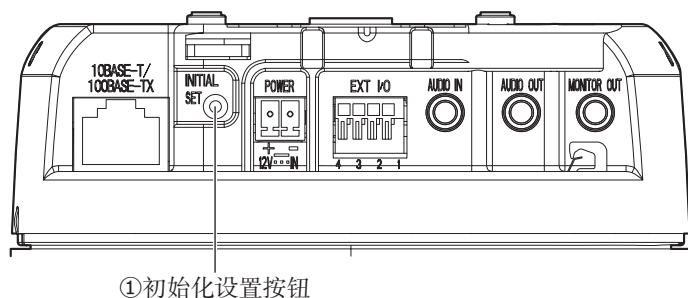

<整机>

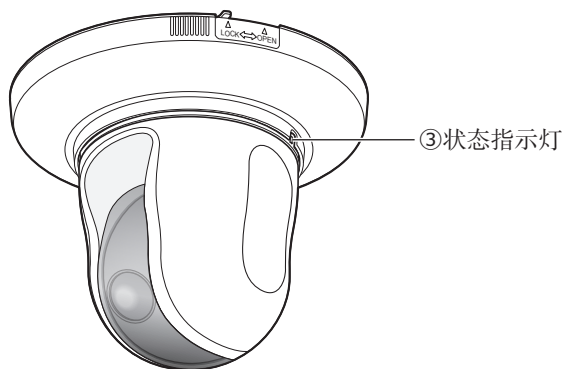

①初始化设置按钮（初始化按钮）

按照以下步骤初始化本网络摄像机。

- (1)切断摄像机的电源。使用PoE集线器时，断开摄像机与以太网电缆的连接。使用外部电源时，从直流12 V电源端子上拔出电源端子插头（附件）。
- (2)按住初始化设置按钮的同时接通摄像机的电源，约15秒后再松开。放开此按钮后大约2分钟，摄像机将会重新启动，包括网络设置数据在内的全部设置数据将被恢复到出厂状态。若摄像机未正常启动，请再试一次。

重要：

- 初始化摄像机时，包括网络设置在内的全部设置将会被恢复到出厂状态。
- 在初始化设置之前，建议事先记录先前的设置。
- 切勿在初始化过程中切断摄像机的电源。否则，可能无法初始化并导致故障。

②SD安装指示灯

SD记忆卡状态		SD安装指示灯状态
已插入SD记忆卡且能够识别时		熄灭 → 绿灯闪烁 → 熄灭
当插入未格式化的SD记忆卡，并在设置菜单上格式化时		熄灭（插入/格式化时）→ 绿灯闪烁 → 绿灯点亮
当所用的SD记忆卡在设置菜单上格式化时		绿灯点亮 → 熄灭（格式化）→ 绿灯闪烁 → 绿灯点亮
插入SD记忆卡并按下SD开/关按钮（1秒或以下）后数据能够被保存时		熄灭 → 绿灯点亮
数据能够保存到SD记忆卡中时		绿灯点亮
按住SD开/关按钮（约2秒钟）后取出SD记忆卡时	录像中	绿灯点亮 → 绿灯闪烁 → 熄灭
	录像待机中	绿灯点亮 → 熄灭
当检测到异常或SD记忆卡配置为不使用而导致数据无法保存到SD记忆卡时		熄灭

③状态指示灯

摄像机状态		指示灯状态
接通电源时	未与网络连接时	橙色灯点亮→熄灭→橙色灯闪烁→橙色灯点亮
	与网络连接时	橙色灯点亮→熄灭→橙色灯闪烁→绿灯闪烁→绿灯点亮
待机过程中或 通讯过程中	电缆未连接	橙色灯点亮
	电缆已连接	绿灯点亮
版本升级过程中		橙色灯闪烁
初始化（与网络连接时）		橙色灯点亮→熄灭→橙色灯闪烁→橙色灯点亮→橙色灯闪烁→绿灯闪烁→绿灯点亮
由于UPnP导致端口转发出错		橙色灯闪烁 （间隔时间：2秒（点亮1秒/熄灭1秒））
本产品发生异常		红灯闪烁
无法将数据保存到SD记忆卡中显示		红灯点亮

- 注：
- 必要时，可根据安装条件通过设置将指示灯设置为熄灭。（初始状态为常亮或闪烁。）
（请参见《使用说明书 操作设置篇》（光盘内））
 - 接通电源时，橙色灯闪烁可能是执行初始化的开始动作。

④SD开/关按钮



- (1)按下SD开/关按钮（1秒或以下），SD安装指示灯呈绿灯点亮，数据可存入SD记忆卡中。
- (2)按住SD开/关按钮（约2秒钟），SD安装指示灯熄灭，可将SD记忆卡取出。

插入/取出SD记忆卡

■ 插入SD记忆卡



S6131

- ①朝箭头方向滑动SD记忆卡盖，以打开盖子
- ②将SD记忆卡完全插入SD记忆卡卡槽，沿着卡槽方向按压记忆卡直到听到声响
 - 标签面朝摄像机底部，插入SD记忆卡，直至发出咔嗒声。
 - 插入SD记忆卡后，用圆珠笔尖端按下SD开/关按钮，确保SD安装指示灯亮起。
 - 如果插入SD记忆卡后没有按SD开/关按钮，SD安装指示灯将在约5分钟以后自动点亮。
- ③合上SD记忆卡盖

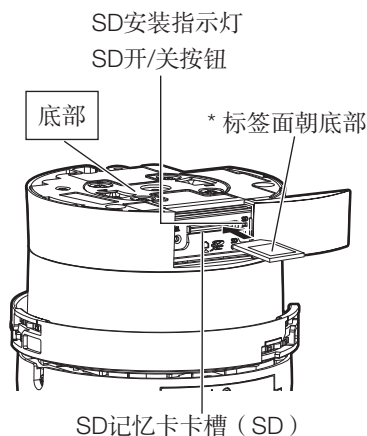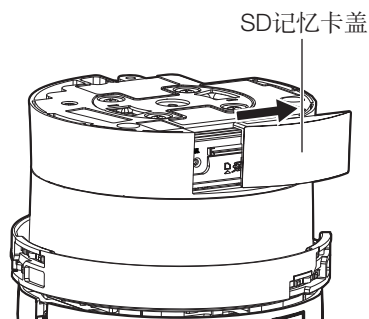

S6130


- ①将摄像机倒置，按下正面面板上i-PRO徽标牌左边，以解锁SD记忆卡盖，然后将其拉出一点点
- ②朝箭头方向滑动SD记忆卡盖，以打开盖子

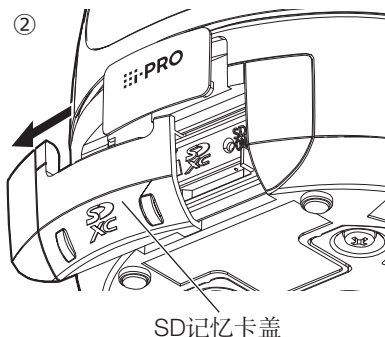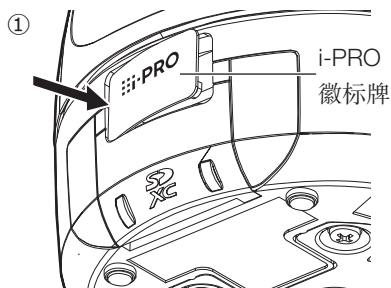

③将SD记忆卡完全插入SD记忆卡卡槽，沿着卡槽方向按压记忆卡直到听到声响

* 标签面朝底部

- 标签面朝摄像机底部，插入SD记忆卡，使其后端与右侧和左侧SD导向肋片（SD记忆卡卡槽两侧）的高度相同，直至发出咔嚓声。
- 将手指移开SD记忆卡，并检查其后端，确保未突出于SD导向肋片。
- 已插入SD记忆卡后，按SD开/关按钮，确保SD安装指示灯持续点亮。
- 如果插入SD记忆卡后没有按SD开/关按钮，SD安装指示灯将在约5分钟以后自动点亮。

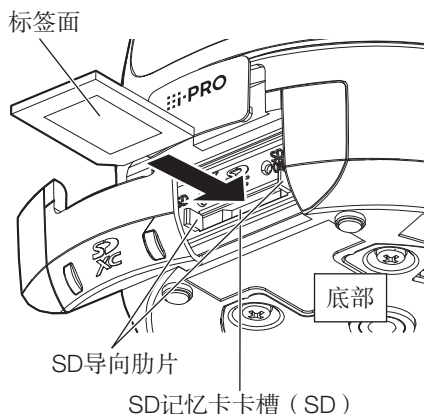

④合上SD记忆卡盖

⑤按下i-PRO徽标牌，锁住盖子

■ 取出SD记忆卡

取出SD 记忆卡时，请再次打开SD 记忆卡盖，然后进行相反操作。

- 若要取出SD记忆卡，按住SD开/关按钮约2秒钟。闪烁的SD安装指示灯熄灭后，可取出SD记忆卡。

重要：

- 切断电源前，确保SD安装指示灯已熄灭。如果在SD安装指示灯点亮或闪烁时关闭摄像机电源，则可能会破坏或损坏录制的的数据。
-

注：

- 关于SD记忆卡设置的详细信息，请参见《使用说明书 操作设置篇》（光盘内）。
 - 用未格式化的SD记忆卡时，应先用本产品对其格式化后再使用。格式化后，SD记忆卡上保存的数据将全部被删除。如果使用未格式化的SD记忆卡或者使用在本产品以外设备上格式化的SD记忆卡，可能造成摄像机不能正常工作或者性能变差。关于如何格式化SD记忆卡，请参见《使用说明书 操作设置篇》（光盘内）。
 - 如果使用非本公司制的SD记忆卡，可能会造成摄像机不能正常工作或者性能变差。请使用兼容的SD记忆卡。（请参见第37页）
-

故障排除

在送修之前，请先按照下表确认故障原因。

按照下表方法操作仍无法排除故障或出现下表记述以外的故障时，请与经销商联系。

故障现象	原因/解决方法	参见页码
电源无法接通。	使用PoE供电设备进行供电时 - PoE（符合IEEE802.3af标准）和摄像机之间是使用以太网电缆连接的吗？ 请确认是否正确连接。 - 如果所连接设备的功率超过了PoE所能供给的总功率，PoE设备将停止供电。 请参见所使用的PoE设备的使用说明书。	使用说明书 安装篇
	使用直流电源时 - 使用的交流适配器是否符合规格？ 请确认交流适配器是否符合规格。 - 电源插头是否牢固插入摄像机？ 请确认是否正确安装。	
摄像机无法朝向预置位。	在使用过程中，当摄像机的朝向偏移预置位时，请用位置刷新功能补正。 另外，在时间表中设置位置刷新后，能定期地补正摄像机朝向的偏移。根据情况，请再次设置预置位置。	使用说明书 操作设置篇 （光盘内）
在进行旋转或俯仰过程中，摄像机停止动作且发出机械噪声。	摄像机的朝向有可能产生偏移。请在设置菜单的“维护”页面的 [初始值复位] 标签页中进行位置刷新。	使用说明书 操作设置篇 （光盘内）
摄像机开始自动旋转。	这可能是噪声引起的故障。 请确认是否有外来噪声。	11
	S6131 高温保护电路可能会运行。 当数字翻转功能（俯仰超过一定角度时翻转屏幕的功能）在高温下持续运行一段给定时间后，系统将解除数字翻转功能，并自动进行旋转和俯仰，将屏幕返回到原始位置。	—

故障现象	原因/解决方法	参见页码
接通电源后，状态指示灯显示为橙色并点亮或闪烁。	- 以太网电缆是否正确连接到摄像机？请正确连接以太网电缆。 - 摄像机所连接的集线器或路由器是否在正常工作？请确认集线器或路由器在正常工作。 - 连接到摄像机上的以太网电缆是否有断线？请更换以太网电缆。	18
状态指示灯显示为橙色并闪烁（间隔时间：2秒（点亮1秒/熄灭1秒））。	因为路由器电源断开，所以UPnP™出错。接通路由器电源。在线路连接完毕前，请等待。	—
	用UPnP更新端口时出错。路由器无法对应UPnP功能时，请在路由器上设置端口转发，请将摄像机的“自动端口转发”设置为“关”。	使用说明书 操作设置篇 （光盘内）
	路由器的UPnP功能无效。参见路由器的使用说明书，将UPnP功能设置为有效。	—
状态指示灯不亮。	设置菜单的“基本”页面中 [基本] 标签页的“指示灯”是否设置为“关”？请将“指示灯”选择为“开”或“开（访问时）”。	使用说明书 操作设置篇 （光盘内）
状态指示灯显示为红色并持续闪烁。	- 可能是摄像机有故障。请向经销商咨询。 - 请确认设置菜单的“维护”页面的 [状态] 标签页的“自我诊断”项的显示内容后，阅读本公司支持网站上的 [Status information]（https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information（英文网站））。	—

故障现象	原因/解决方法	参见页码
状态指示灯显示为红色并持续点亮。	当数据无法保存在SD记忆卡上时，指示灯显示为红色并点亮。 • 是否插入了写入锁定状态的SD记忆卡？ 请解除锁定。 • 是否使用了在本设备以外设备上格式化过的SD记忆卡？ 请使用在摄像机上格式化过的SD记忆卡。 或者，将SD记忆卡格式化软件安装在电脑上后格式化。请访问本公司网站 https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information (英文网站)。 获取关于所支持软件的详细信息。 • 是否使用了出错的SD记忆卡？ 请更换为正常的SD记忆卡。	使用说明书 操作设置篇 (光盘内)
音频输入中有噪声。	• 检查以下项目。 • 摄像机，交换机，或者外围设备的是否接地。 • 在电线附近使用摄像机。 • 在产生强磁场或者电波的设备（例如靠近电视/收音机天线，空调系统的电动机，变压器等）附近使用摄像机。 如果进行了上述检查后音频输入仍有噪声，使用麦克风或者连接低输出阻抗音频输出。	15
网络浏览器的图像刷新间隔过长，或图像显示不流畅。	• 使用高帧率和高画质摄像机时，图像更新会由于电脑规格而延迟。可通过使用以下规格的电脑改善情况。 CPU: Intel® Core™ i7 6700以上 内存: 至少8 GB双通道 (4 GB × 2) 【以下为避免图像刷新间隔过长或图像显示不流畅的摄像机使用示例】 • 图像分辨率: 1920 × 1080, 帧率: 60 fps, 比特率: 4096 kbps • 图像分辨率: 1280 × 720, 帧率: 60 fps, 比特率: 3072 kbps • 图像分辨率: 1280 × 720, 帧率: 30 fps, 比特率: 2048 kbps (当参考多个浏览器4个图像或更多时)	6

规格

• 基本规格

	WV-S6131H	WV-S6130H
电源*1:	直流12 V PoE (符合IEEE802.3af标准)	
功耗*1:	直流12 V : 1 A/12 W PoE设备直流48 V : 250 mA/12 W (Class 0设备)	
运行环境		
环境温度:	-10 °C至+50 °C	天花板/将摄像机平置*2 -10 °C至+50 °C 桌面/三脚架 -10 °C至+40 °C
环境湿度:	10 %至90 % (无结露)	10 %至90 % (无结露)
存储环境		
存储温度:	-30 °C至+60 °C	
存储湿度:	10 %至95 % (无结露)	
监视器输出 (确认用):	无	VBS: 1.0 V [p-p]/75 Ω, 复合, Ø3.5 mm的小型插口
外部I/O端子:	报警输入1 (黑白切换输入、自动时间调整输入) (x1) 报警输入2 (报警输出) (x1) 报警输入3 (辅助输出) (x1)	
音频输入:	Ø3.5 mm立体声小型插口 (单声道输入)	Ø3.5 mm立体声小型插口 (立体声输入)
麦克风输入:	输入阻抗: 约2 kΩ (不平衡) 适用麦克风: 插入供电型 (麦克风灵敏度: -48 dB ± 3 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz))	输入阻抗: 约2 kΩ (不平衡) 适用麦克风: 插入供电型 (麦克风灵敏度: -48 dB ± 3 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz))
线路输入:	电压: 4.0 V ± 0.5 V 输入电平: 约-10 dBV	电压: 2.5 V ± 0.5 V 输入电平: 约-10 dBV
音频输出:	Ø3.5 mm立体声小型插口 (单声道输出)*3 输出阻抗: 约600 Ω (不平衡) 输出电平: -20 dBV	Ø3.5 mm立体声小型插口 (立体声输出) 输出阻抗: 约600 Ω (不平衡) 输出电平: -20 dBV
外形尺寸:	Ø185 mm x 214 mm (高) (包括装饰外壳)	包括装饰外壳 Ø185 mm x 157 mm (高) 不包括装饰外壳 (将摄像机平置) Ø115 mm x 155 mm (高)

	WV-S6131H	WV-S6130H
重量:	仅本机: 1.5 kg 包含附件: 1.74 kg	仅本机: 900 g 包含附件: 1.1 kg
表面处理:	摄像机机身: ABS树脂 (黑色) 装饰外壳: ABS树脂 (盐白色)	摄像机机身: PC+ABS树脂 (银色) 球形罩: PMMA 树脂 (透明) 装饰外壳: PC+ABS树脂 (银色)

- *1 关于电源和功耗的详细信息, 请访问本公司网站:
https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information
(英文网站)。
- *2 摄像机固定在安装支架 (附件) 上。
- *3 音频输出可以切换至监视器输出。关于如何切换输出, 请参见《使用说明书 操作设置篇》(光盘内)。

• 摄像机

	WV-S6131H	WV-S6130H
图像传感器:	1/2.8型MOS图像传感器	1/2.9型MOS图像传感器
有效像素:	约213万像素	约236万像素
扫描面积:	5.64 mm (水平) × 3.18 mm (垂直)	5.35 mm (水平) × 3.33 mm (垂直)
扫描方式:	逐行扫描	
最小照度:	S6131 彩色: 0.015 lx (F1.6, 最大快门: 关 (1/30秒), AGC: 11) 0.001 lx (F1.6, 最大快门: 最大16/30秒, AGC: 11) * 黑白: 0.006 lx (F1.6, 最大快门: 关 (1/30秒), AGC: 11) 0.0004 lx (F1.6, 最大快门: 最大16/30秒, AGC: 11) * S6130 彩色: 0.015 lx (F1.6, 最大快门: 关 (1/30秒), AGC: 11) 0.001 lx (F1.6, 最大快门: 最大16/30秒, AGC: 11) * 黑白: 0.006 lx (F1.6, 最大快门: 关 (1/30秒), AGC: 11) 0.0004 lx (F1.6, 最大快门: 最大16/30秒, AGC: 11) * * 换算值	

	WV-S6131H	WV-S6130H
智能自动 (iA) :	开/关	
超级动态:	开/关, 级别设定范围为0至31。 * 当“帧率”设置为60 fps时, 超级动态功能将变为“关”。	
动态范围:	144 dB (典型值) (超级动态: 开)	
最大增益 (AGC) :	级别设定范围为0至11。	
自动对比度调整:	开/关	
自动暗区域补偿:	级别设定范围为0至255。	
背光补偿 (BLC) / 高亮度补偿 (HLC) :	BLC/HLC/关 (仅当超级动态/智能自动功能为“关”时)	
透雾补偿:	开/关 (仅当智能自动/自动对比度调整功能为“关”时)	
光量控制模式:	户外场景/室内场景 (50 Hz) /室内场景 (60 Hz) /固定快门	
快门速度:	[60 fps/30 fps模式] 1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定、1/60固定、 1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、 1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 * 1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定 (仅30 fps模式可用)。 * 1/60固定 (仅60 fps模式可用)。 [50 fps/25 fps模式] 1/25固定、3/100固定、2/100固定、1/50固定、1/100固定、 1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、 1/4000固定、1/10000固定 * 1/25固定、3/100固定、2/100固定 (仅25 fps模式可用)。 * 1/50固定 (仅50 fps模式可用)。	
最长曝光时间:	[60 fps/30 fps模式] 最大1/4000秒、最大1/2000秒、最大1/1000秒、最大1/500秒、 最大1/250秒、最大1/120秒、最大1/100秒、最大2/120秒、 最大2/100秒、最大3/120秒、最大1/30秒、最大2/30秒、 最大4/30秒、最大6/30秒、最大10/30秒、最大16/30秒 * 最大2/100秒和最大3/120秒 (仅30 fps模式可用)。 [50 fps/25 fps模式] 最大1/4000秒、最大1/2000秒、最大1/1000秒、最大1/500秒、 最大1/250秒、最大1/100秒、最大2/100秒、最大3/100秒、 最大1/25秒、最大2/25秒、最大4/25秒、最大6/25秒、 最大10/25秒、最大16/25秒 * 最大3/100秒 (仅25 fps模式可用)。	
彩色/黑白:	关/开/自动1 (通常) /自动2 (红外光) /自动3 (SCC)	
白平衡:	ATW1/ ATW2/ AWC	
数字降噪:	级别设定范围为0至255。	
图像稳定功能:	开/关 (仅在 30 fps模式下可用)	
隐私区域:	灰色/马赛克/关 (最多可有32个区域)	

	WV-S6131H	WV-S6130H
屏幕上的摄像机标题：	开/关 可多达20字符（字母、符号、数字）	
移动检测功能（VMD）：	开/关，可有4个区域	

• 镜头

	WV-S6131H	WV-S6130H
变焦倍数：	40倍光学变焦 60倍高清超级光学变焦*1 （电动变焦/电动聚焦）	21倍光学变焦 31倍高清超级光学变焦*1 （电动变焦/电动聚焦）
电子变焦：	16倍（最大640倍）	16倍（最大336倍）
焦距：	4.25 mm – 170 mm	4.0 mm – 84.6 mm
最大光圈系数：	1:1.6（WIDE）至1:4.95（TELE）	1:1.6（WIDE）至1:4.5（TELE）
聚焦范围：	3 m至 ∞	1.5 m至 ∞
光圈范围：	F1.6至关	
视角：	[16:9模式] 水平：1.9°（TELE）至66°（WIDE） 垂直：1.1°（TELE）至39°（WIDE） [4:3模式] 水平：1.4°（TELE）至51°（WIDE） 垂直：1.1°（TELE）至39°（WIDE）	[16:9模式] 水平：3.5°（TELE）至74°（WIDE） 垂直：2.0°（TELE）至42°（WIDE） [4:3模式] 水平：3.0°（TELE）至61°（WIDE） 垂直：2.3°（TELE）至46°（WIDE）

*1 分辨率1280 × 720。

• 旋转/俯仰云台

	WV-S6131H	WV-S6130H
旋转范围：	360°连续旋转	0°至350°
旋转速度：	手动：约0.065°/秒至150°/秒 预置：最大约300°/秒	手动：约0.5°/秒至150°/秒 预置：最大约300°/秒
俯仰范围：	可操作范围：-25°至205° （水平-向下-水平）	可操作范围：-30°至90° （水平-向下）
俯仰速度：	手动：约0.065°/秒至150°/秒 预置：最大约300°/秒	手动：约0.5°/秒至100°/秒 预置：最大约100°/秒
预置位置数目：	256	
自动模式：	自动跟踪/自动旋转/预置位置序列/巡逻	
自返回：	10秒/ 20秒/ 30秒/ 1分钟/ 2分钟/ 3分钟/ 5分钟/ 10分钟/ 20分钟/ 30分钟/ 60分钟	

• 网络

网络：	10BASE-T/100BASE-TX，RJ45插口
图像分辨率*1： H.265/H.264 JPEG（ MJPEG ）	200万像素 [16:9]（ 30 fps模式/ 25 fps模式 ） / 200万像素 [16:9]（ 60 fps模式/ 50 fps模式 ） 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 320 × 180 200万像素 [16:9 & 800 × 600]（ 30 fps模式 ） 1920 × 1080, 1280 × 720, 800 × 600, 640 × 360, 320 × 180 300万像素 [4:3]（ 30 fps模式/ 25 fps模式 ） 2048 × 1536*2, 1280 × 960, 800 × 600, VGA, 400 × 300, QVGA
图像压缩方法*3： H.265/H.264	传送模式： 细（画质优先权）/可变比特率/恒定速率/最佳效果 帧率： [60 fps/30 fps模式] 1 fps/ 3 fps/ 5 fps*/ 7.5 fps*/ 10 fps*/ 12 fps*/ 15 fps*/ 20 fps*/ 30 fps*/ 60 fps* [50 fps/25 fps模式] 1 fps/ 3.1 fps/ 4.2 fps*/ 6.25 fps*/ 8.3 fps*/ 12.5 fps*/ 20 fps*/ 25 fps*/ 50 fps* * “帧率”受“比特率”限制。当选择右边带星号（*）的值时，实际帧率可能低于所选值。 带宽（每个客户端）： 64 kbps/ 128 kbps*/ 256 kbps*/ 384 kbps*/ 512 kbps*/ 768 kbps*/ 1024 kbps*/ 1536 kbps*/ 2048 kbps*/ 3072 kbps*/ 4096 kbps*/ 6144 kbps*/ 8192 kbps*/ 10240 kbps*/ 12288 kbps*/ 14336 kbps*/ 16384 kbps*/ 20480 kbps*/ 24576 kbps*/--自由输入-- * 根据“图像分辨率”的不同，比特率的可设置范围也不同。 画质： • “细（画质优先权）”、“恒定速率”和“最佳效果”： 低（移动优先权）/通常/细（画质优先权） • “可变比特率”： 0超细/1细/2/3/4/5通常/6/7/8/9低 传送类型： 单播/多播

JPEG (MJPEG)	画质: 0超细/1细/2/3/4/5通常/6/7/8/9低 (10个选项: 0-9) 传送类型: PULL/PUSH 刷新闻隔: [30 fps模式] 0.1 fps/ 0.2 fps/ 0.33 fps/ 0.5 fps/ 1 fps/ 2 fps/ 3 fps/ 5 fps/ 6 fps/ 10 fps/ 12 fps/ 15 fps/ 30 fps [25 fps模式] 0.08 fps/ 0.17 fps/ 0.28 fps/ 0.42 fps/ 1 fps/ 2.1 fps/ 3.1 fps/ 4.2 fps/ 5 fps/ 8.3 fps/ 12.5 fps/ 25 fps (JPEG和H.265/H.264同时动作时的JPEG帧率有限制。)
智能编码:	面部智能编码* 开 (面部智能编码) /开 (自动VIQS) /关 * 面部智能编码仅在流 (1) 传输时可用。 GOP (图像组) 控制 开 (高) */开 (低) /开 (中) /关 * 开 (高) 仅在使用H.265时可用。
音频压缩方法:	G.726 (ADPCM) : 16 kbps/ 32 kbps G.711 : 64 kbps AAC-LC*4 : 64 kbps/ 96 kbps/ 128 kbps
带宽控制:	无限制/ 64 kbps/ 128 kbps/ 256 kbps/ 384 kbps/ 512 kbps/ 768 kbps/ 1024 kbps/ 2048 kbps/ 4096 kbps/ 6144 kbps/ 8192 kbps/ 10240 kbps/ 15360 kbps/ 20480 kbps/ 25600 kbps/ 30720 kbps/ 35840 kbps/ 40960 kbps/ 51200 kbps
协议:	IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP, DiffServ IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, DiffServ
安全性:	用户验证/主机认证
操作系统*5:	Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 7
网络浏览器*5,*6:	Windows Internet Explorer 11 (32位) Windows Internet Explorer 10 (32位) Windows Internet Explorer 9 (32位) Windows Internet Explorer 8 (32位) Microsoft Edge Firefox Google Chrome

最多同时访问用户数:	14（可同时连接至摄像机的会话数） * 取决于网络环境
FTP客户端:	报警图像传送，FTP图像定期传送（FTP定期传送失败时，可以备份于SD记忆卡上。）
多画面:	多画面上最多可以同时显示来自16台摄像机的图像。 （包含本摄像机）
兼容SDXC/SDHC/SD记忆卡*7, *8:	SDXC记忆卡：64 GB、128 GB、256 GB SDHC记忆卡：4 GB、8 GB、16 GB、32 GB SD记忆卡：2 GB （不包括miniSD记忆卡和microSD记忆卡） * 推荐使用Class 10以上的记忆卡。
移动电话可支持功能:	JPEG图像、辅助控制（根据访问级别）
支持的移动终端: （最新确认时间: 2017年7月）*9	iPad、iPhone（iOS 4.2.1或以上） Android™ 移动终端

*1 使用任何流都可选择H.265/H.264。

*2 超分辨率技术所使用。

*3 可单独设置四码流的传送。

*4 AAC-LC（高级音频编码—低复杂度）仅用于在SD记忆卡上录制音频。

*5 使用Microsoft Windows或Windows Internet Explorer时，关于对电脑的系统要求或注意事项的详细内容，请在附件光盘的“光盘快速启动”画面中点击“使用说明书”的“浏览”按钮，阅读“Windows/Internet Explorer的注意事项”。

*6 关于浏览器的最新信息，请访问本公司网站：

https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information
（英文网站）。

*7 关于兼容的SD记忆卡的最新信息，请访问本公司网站：

https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information
（英文网站）。

*8 使用自动覆盖功能重复在SD记忆卡上录制图像时，请确保使用具有高可靠性及持久性的SD记忆卡。

*9 关于兼容设备的更多信息，请访问本公司网站：

https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information
（英文网站）。

选购件

S6131

墙壁安装支架

WV-Q119

嵌入天花板安装支架

WV-Q126A

天花板安装框架

WV-Q105A

球罩（烟灰色）

WV-CS5S

球罩（透明色）

WV-CS5C

S6130

天花板安装框架

WV-Q105A

爱普罗传感技术(苏州)有限公司
江苏省苏州高新区滨河路1478号
原产地：中国

© i-PRO Co., Ltd. 2022

发行：2022年4月 Ls1017-3204 PGQP2551WA