


Panasonic®

Manual de instrucciones

Cámara de red

Nº modelo WV-X6533LN
WV-S6532LN
WV-X6533LNS
WV-S6532LNS

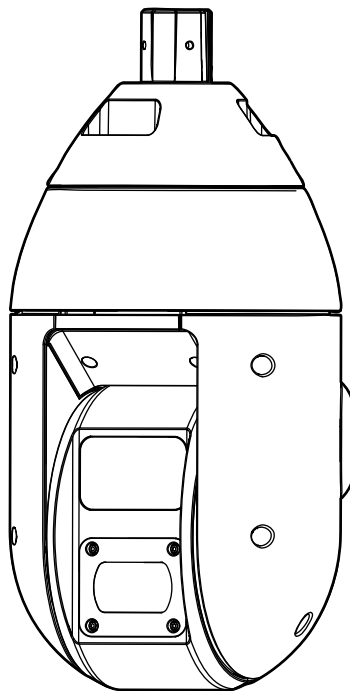

WV-X6533LN

En este manual se ha abreviado el número de modelo en algunas descripciones.



Prefacio

Acerca de los manuales del usuario

Hay 3 ejemplares de manuales de instrucciones como se indica a continuación.

- Manual de instrucciones (este documento): Explica la forma de llevar a cabo los ajustes y de operar esta cámara.
- Información importante: Proporciona información sobre las precauciones necesarias para usar e instalar esta cámara con seguridad.
- Guía de instalación: Explica la forma de instalar y de conectar los dispositivos.

Las pantallas utilizadas en estos manuales de instrucciones muestran el caso de la WV-X6533LN. Según el modelo utilizado, es posible que las pantallas mostradas en las explicaciones sean distintas de las pantallas que realmente aparecen en la cámara.

Nota

- “N.º de control: C****” usado en este documento debe ser usado para buscar información en el sitio web de soporte de Panasonic y le guiará hacia la información correcta.

Acerca de las notaciones

Las siguientes notaciones se emplean para describir funciones que se limitan a modelos específicos. Las funciones que no tienen notaciones son aplicables a todos los modelos.

X6533: Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-X6533LN, WV-X6533LNS.

S6532: Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-S6532LN, WV-S6532LNS.

Abreviaturas

En este manual de instrucciones se emplean las abreviaturas siguientes.

Microsoft Windows 10 se menciona como Windows 10.

Microsoft Windows 8.1 se menciona como Windows 8.1.

Microsoft Windows 7 se menciona como Windows 7.

Internet Explorer 11 se menciona como Internet Explorer.

La tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD se menciona como tarjeta SD o tarjeta de memoria SD.

Universal Plug and Play se menciona como UPnP™ o UPnP.

Para registro del administra

La pantalla de registro aparece la primera vez que se efectúa el acceso a la cámara (o después de la inicialización).

Defina el nombre de usuario y la contraseña para el administrador e introdúzcalos correctamente. A partir de ahora, pueden usarse para iniciar la sesión.

Registro de administrador

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del administrador.

Nombre de usuario (1 a 32 caracteres)	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Contraseña (8 a 32 caracteres)	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="password"/>
Vuelva a introducir la contraseña	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="password"/>

Nota:

- (1) Distinga entre mayúsculas y minúsculas.
- (2) Lo siguiente no podrá introducirse para el nombre de usuario: caracteres de 2 bytes, y símbolos de 1 byte " & ; ; \
- (3) Lo siguiente no podrá introducirse para la contraseña: caracteres de 2 bytes, y símbolos de 1 byte " &
- (4) Utilice tres o más tipos de caracteres entre caracteres alfabéticos en mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.
- (5) Guarde el nombre de usuario y la contraseña en un lugar accesible para que no se pierdan.
- (6) Se recomienda cambiar periódicamente la contraseña.
- (7) Establezca la contraseña que no incluye el nombre de usuario.

[Nombre de usuario (1 a 32 caracteres)]

Introduzca el nombre de usuario del administrador.

Número de caracteres disponibles: 1 - 32 caracteres

Caracteres no disponibles: caracteres de 2 bytes, y símbolos de 1 byte " & ; ; \

[Contraseña (8 a 32 caracteres)]/[Vuelva a introducir la contraseña]

Introduzca la contraseña del administrador.

Número de caracteres disponibles: 8 - 32 caracteres

Caracteres no disponibles: caracteres de 2 bytes, y símbolos de 1 byte " &

Nota


- Distinga entre mayúsculas y minúsculas.
- Para la contraseña, emplee tres o más tipos de caracteres alfabéticos en mayúsculas, en minúsculas, números y símbolos.
- Establezca la contraseña que no incluye el nombre de usuario.

IMPORTANTE

- Si ha olvidado o no sabe la contraseña o el nombre de usuario, deberá inicializar la cámara. Puesto que cuando se inicializa la cámara se borran todos los ajustes, aparte de los ajustes de las posiciones de preajuste, asegúrese de mantener la información a salvo de terceras personas. Para encontrar más información sobre la inicialización de la cámara, consulte la sección "Partes y funciones" en la Información importante del CD-ROM suministrado.
- Se recomienda cambiar periódicamente la contraseña.

Después de haber registrado el nombre de usuario y la contraseña del administrador aparecerá la pantalla de finalización del registro. Después de 10 segundos, la cámara volverá a conectarse automáticamente. Haga clic "aquí" si no se visualiza automáticamente.

Cuando la cámara se haya vuelto a conectara, aparecerá una ventana de autenticación. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña registrados para iniciar la operación.

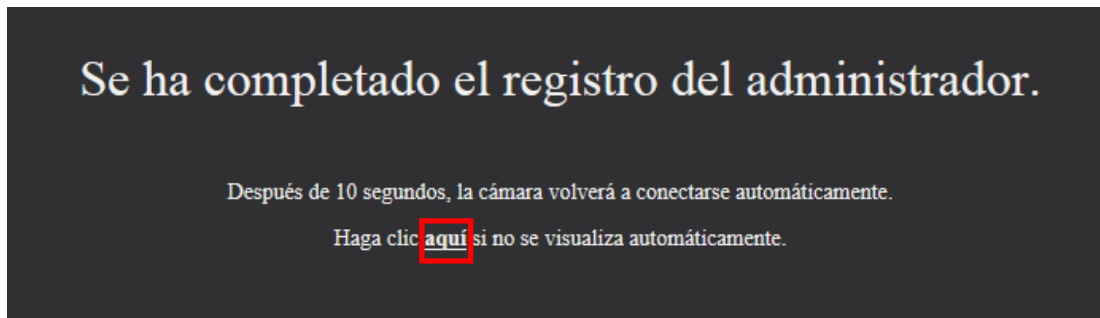


Nota

- Cuando el nombre de usuario y la contraseña del administrador estén registrados, la función de la panoramización, inclinación y zoom se iniciará automáticamente.

Software de visualización

Con el fin de visualizar las imágenes H.265 (o H.264), enviar/recibir audio a/desde la cámara y reproducir las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria SD, el software de visualización “Network Camera View 4S” (ActiveX) debe estar instalado. Este software puede instalarse directamente desde la cámara o seleccionando el botón [Install] que hay al lado de [Viewer Software] en el menú del CD-ROM suministrado, y siguiendo luego las instrucciones que aparecen en la pantalla.

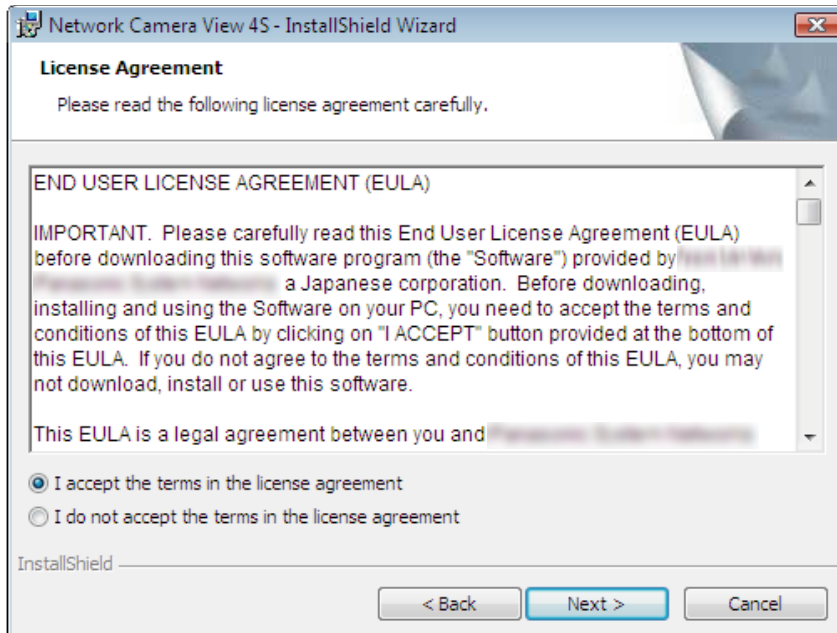

IMPORTANTE

- El ajuste predeterminado de “Instalación automática” es “On”. Siga las instrucciones de la página 294 cuando se visualice el mensaje en la barra de información del explorador.
- Es posible que los mensajes tarden cierto tiempo en aparecer en la barra de información del navegador dependiendo del entorno de software de su ordenador.

- Si visualiza la página “En directo” en un ordenador y hace clic en el botón [Soft. visualiz.], aparecerá la pantalla de instalación de ActiveX que es necesario para ver las imágenes de la cámara. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla e instale el software. Para visualizar imágenes JPEG (imágenes fijas) no es necesario instalar ActiveX.
- Cuando se vuelva a visualizar el asistente para la instalación, incluso después de haber completado la instalación de ActiveX, reinicie el ordenador.
- El software de visualización se emplea en cada ordenador y debe otorgarse una licencia individualmente. El número de instalaciones del software de visualización desde la cámara puede verificarse en la ficha [Actualización] de la página “Mantenimiento” (→página 261). Para más detalles sobre la licencia del software, consulte a su distribuidor.

Tabla de contenido

1 Operaciones	10
1.1 Para mirar las imágenes en un ordenador	10
1.1.1 Observación de las imágenes de una sola cámara	10
1.1.2 Acerca de la página “En directo”	13
1.1.3 Observación de las imágenes de múltiples cámaras	20
1.2 Observación de las imágenes en un teléfono móvil/terminal móvil	23
1.2.1 Observación de las imágenes en un teléfono móvil	23
1.2.2 Observación de las imágenes en un terminal móvil (incluyendo teléfonos inteligentes)	25
1.3 Grabación manual de imágenes en la tarjeta de memoria SD	32
1.4 Acción al ocurrir una alarma	34
1.4.1 Tipo de alarma	34
1.4.2 Acción al ocurrir una alarma	34
1.5 Transmisión de imágenes a un servidor FTP	36
1.5.1 Transmita una imagen de alarma al ocurrir una alarma (transmisión de imagen de alarma)	36
1.5.2 Transmita imágenes a un intervalo o período designado (Transmisión periódica de imágenes de FTP)	36
1.5.3 Guarde las imágenes en la tarjeta de memoria SD cuando las imágenes no puedan transmitirse empleando la función de transmisión periódica de imágenes de FTP	37
1.6 Visualización de la lista de registros cronológicos	38
1.7 Reproducción de las imágenes de la tarjeta de memoria SD	43
1.7.1 Reproducción de imágenes “JPEG(1)”/“JPEG(2)”/“JPEG(3)” almacenadas en la tarjeta de memoria SD	43
1.7.2 Reproducción de imágenes “Flujo continuo de vídeo(1)”/“Flujo continuo de vídeo(2)”/“Flujo continuo de vídeo(3)”/“Flujo continuo de vídeo(4)” almacenadas en la tarjeta de memoria SD	47
2 Configuración	50
2.1 Acerca de la seguridad de la red	50
2.1.1 Funciones de seguridad incorporadas	50
2.2 Visualización del menú de configuración desde un ordenador	51
2.2.1 Cómo visualizar el menú de configuración	51
2.2.2 Cómo operar el menú de configuración	52
2.2.3 Acerca de la ventana del menú de configuración	53
2.3 Emplee la fácil configuración [Fácil configuración]	55
2.3.1 Configuración de los ajustes de Internet [Internet]	55
2.3.2 Configuración de una acción de evento [Acción de evento]	56
2.3.2.1 Configure el programa horario/alarma (menú de configuración del tipo de función de eventos)	59
2.3.2.2 Alarma: Configure el terminal y VMD (menú de configuración de alarma)	60
2.3.2.3 Alarma: Configure el tipo de función de alarma (menú de configuración del tipo de la función de alarma)	63
2.3.2.4 Alarma: Configure los detalles para las condiciones de transferencia o grabación de imágenes	65
2.3.2.5 Alarma: Configure el terminal de salida	67
2.3.2.6 Alarma: Configure las notificaciones por correo electrónico y el servidor de correo electrónico	68
2.3.2.7 Programa horario: Configure la grabación en SD o la transmisión periódica de imágenes de FTP (menú de configuración del tipo de la función de programa horario)	70

2.3.2.8	Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo)	71
2.3.2.9	Programa horario: Configure la transmisión periódica de imágenes de FTP (menú de configuración de transmisión periódica de imágenes de FTP)	73
2.4	Configure los ajustes básicos de la cámara [Básica]	77
2.4.1	Configuración de los ajustes básicos [Básica]	77
2.4.2	Configuración de los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD [Tarjeta memoria SD]	85
2.4.3	Configuración de los ajustes relacionados con la detección de alteración [Detección de alteración]	95
2.4.4	Método de configuración de los ajustes de detección de alteración	97
2.4.4.1	Generación de la clave CRT (clave de encriptación)	97
2.4.4.2	Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado)	98
2.4.4.3	Instalación del certificado emitido por CA	100
2.4.4.4	Configuración de la detección de alteración	101
2.4.5	Acceda y copie al ordenador las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria SD [Imágenes de la tarjeta de memoria SD]	102
2.4.6	Configuración del directorio del ordenador en el que se descargarán las imágenes [Registro]	104
2.4.7	Configure la función de imagen superpuesta [Imagen superpuesta]	106
2.5	Configuración de los ajustes relacionados con las imágenes y el sonido [Imagen/Audio]	110
2.5.1	Configuración de los ajustes relacionados con el modo de captura de imagen [Imagen]	110
2.5.2	Configuración de los ajustes relacionados con las imágenes JPEG [Imagen]	111
2.5.3	Configuración de los ajustes relacionados con Continuidad [Imagen]	113
2.5.4	Configuración de los ajustes relacionados con las operaciones de la cámara [Cámara]	120
2.5.5	Configuración de los ajustes relacionados con las imágenes y las posiciones de preajuste [Imagen/Posición]	124
2.5.5.1	Configuración de los ajustes relacionados con la calidad imagen (menú de configuración "Ajustar imagen")	125
2.5.5.2	Ajuste de las áreas de máscara	135
2.5.5.3	Configuración de los ajustes relacionados con las posiciones de preajuste (menú de configuración "Posición de preajuste")	138
2.5.5.4	Configuración de los ajustes relacionados con la función de panoramización automática (menú de configuración "Panoramización automática")	142
2.5.5.5	Configuración de los ajustes relacionados con la vigilancia (menú de configuración de "Vigilancia")	144
2.5.5.6	Configuración de los ajustes relacionados con el seguimiento automático (menú de configuración de "Seguimiento automat.")	146
2.5.5.7	Configuración de los ajustes relacionados con el ajuste de la dirección/ángulo (menú de configuración de "Dirección/Ángulo")	152
2.5.5.8	Configuración de los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de "Zona privada")	154
2.5.5.9	Configure el ajuste de VIQS	156
2.5.5.10	Configure el área de VIQS	159
2.5.6	Configuración de los ajustes relacionados con el audio [Audio]	161
2.6	Configuración de los ajustes de pantalla múltiple [Multipantallas]	165
2.7	Configuración de los ajustes de alarma [Alarma]	167
2.7.1	Configuración de los ajustes relacionados con la acción de alarma [Alarma]	167
2.7.2	Configuración de los ajustes relacionados con el terminal de salida [Alarma]	169
2.7.3	Cambie el nombre de AUX [Alarma]	171
2.7.4	Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma]	171

2.7.4.1	Configure los ajustes relacionados con el Preajuste por emisor (menú de configuración de "Preajuste por emisor")	174
2.7.4.2	Configure los ajustes relacionados con la calidad de imagen para acción de alarma	175
2.7.4.3	Configure los ajustes relacionados con las notificaciones de alarma por correo electrónico	177
2.7.4.4	Configure los ajustes relacionados con las transmisiones FTP de imágenes de alarma	178
2.7.4.5	Configure los ajustes relacionados con la grabación en una tarjeta de memoria SD cuando ocurre una alarma	179
2.7.4.6	Configure los ajustes relacionados con la notificación del protocolo de alarma Panasonic cuando ocurre una alarma	180
2.7.4.7	Configure los ajustes relacionados con la notificación de alarma de HTTP cuando ocurre una alarma	181
2.7.5	Configure los ajustes de VMD [Área VMD]	181
2.7.6	Ajuste las áreas de VMD [Área VMD]	184
2.7.7	Configuración de los ajustes relacionados con la detección de sonido [Detección de sonido]	186
2.7.8	Configuración de los ajustes relacionados con la notificación de alarma [Notificación]	188
2.7.8.1	Configuración de los ajustes relacionados con el protocolo de alarma Panasonic	189
2.7.8.2	Configuración de los ajustes relacionados con la notificación de alarma de HTTP	191
2.8	Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación [Gestión usuarios]	193
2.8.1	Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario]	193
2.8.2	Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de anfitrión [Auten anfitri.]	197
2.8.3	Configure IEEE 802.1X [IEEE 802.1X]	198
2.8.4	Configure los ajustes de la encriptación de datos [Encriptación de datos]	201
2.9	Configuración de los ajustes de la red [Red]	204
2.9.1	Configure los ajustes de la red [Red]	204
2.9.2	Configuración de los ajustes avanzados de la red [Avanzadas]	208
2.9.2.1	Configuración de los ajustes relacionados con el envío de correos electrónicos	209
2.9.2.2	Configuración de los ajustes relacionados con la transmisión FTP	214
2.9.2.3	Configuración de los ajustes relacionados con el servidor NTP	218
2.9.2.4	Configure los ajustes de UPnP	219
2.9.2.5	Configure los ajustes de HTTPS	221
2.9.2.6	Configuración de los ajustes relacionados con DDNS	222
2.9.2.7	Configuración de los ajustes relacionados con SNMP	224
2.9.2.8	Configure los ajustes de QoS	225
2.9.3	Método de configuración de los ajustes de HTTPS	227
2.9.3.1	Seleccione el certificado que deba usarse para el acceso con HTTPS	228
2.9.3.2	Obtención del certificado de raíz	228
2.9.3.3	Configuración de las conexiones de HTTPS	234
2.9.3.4	Generación de la clave CRT (clave de encriptación SSL)	235
2.9.3.5	Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado)	236
2.9.3.6	Instalación del certificado CA	237
2.9.4	Acceso a la cámara empleando el protocolo HTTPS (para certificado preinstalado)	238
2.9.4.1	Configuración del archivo de anfitrión	239
2.9.5	Acceso a la cámara empleando el protocolo HTTPS (para Certificado CA)	245

2.9.6	Método de configuración de los ajustes relacionados con DDNS	246
2.9.6.1	Configuración del servicio DDNS (Ejemplo del servicio "Viewnetcam.com")	247
2.9.6.2	Cuando utilice "Actualización de DNS dinámico"	250
2.9.6.3	Cuando utilice "Actualización de DNS dinámico (DHCP)"	251
2.10	Configuración de los ajustes relacionados con los programas horarios [Programa horario]	252
2.10.1	Cómo ajustar los programas horarios	256
2.10.2	Forma de borrar el programa horario	258
2.11	Mantenimiento de la cámara [Mantenimiento]	260
2.11.1	Compruebe el registro cronológico del sistema [Registro del sistema]	260
2.11.2	Actualice el firmware [Actualización]	261
2.11.3	Compruebe el estado [Estado]	263
2.11.4	Reposición de los ajustes/reinicio de la cámara [Ajustes predet]	266
2.11.5	Datos de configuración/copia de seguridad o registros de restauración [Datos]	267
2.12	Visualice el sitio Web de soporte de Panasonic [Soporte]	269
3	Otros	270
3.1	Empleo del CD-ROM	270
3.1.1	Acerca del inicio del CD	270
3.1.2	Instalación del "IP Setting Software" de Panasonic	271
3.1.3	Instalación de los manuales	272
3.1.4	Instalación del software de visualización	272
3.1.5	Configure los ajustes de la red de la cámara empleando el "IP Setting Software" de Panasonic	273
3.2	Acerca del registro cronológico del sistema visualizado	276
3.3	Solución de problemas	283
3.4	Estructura de directorios de la unidad B	296

1 Operaciones

1.1 Para mirar las imágenes en un ordenador

A continuación se describe la forma de observar en un ordenador las imágenes procedentes de la cámara.

1.1.1 Observación de las imágenes de una sola cámara

1. Inicie el explorador de Web.
2. Introduzca la dirección IP designada con el "IP Setting Software" de Panasonic en el cuadro de la dirección del explorador.
 - **Ejemplo de cuando se introduce una dirección IPv4:** http://URL registrada empleando la dirección IPv4
`http://192.168.0.10/`
 - **Ejemplo de cuando se introduce una dirección IPv6:** http://[URL registrada empleando la dirección IPv6]
`http://[2001:db8::10]/`

<Ejemplo de acceso IPv4>



<Ejemplo de acceso IPv6>



IMPORTANTE

- Cuando el número de puerto HTTP se cambie del "80", introduzca "http://dirección IP de la cámara +: (dos puntos) + número del puerto" en el cuadro de la dirección del explorador. (Ejemplo: http://192.168.0.11:8080)
- Cuando el ordenador esté en una red local, configure el ajuste del servidor proxy del explorador de Web (en [Opciones de Internet...], de [Herramientas] de la barra del menú) para pasar por alto el servidor proxy para la dirección local.

Nota

- Consulte las página 238 y página 245 para encontrar más información sobre en caso de seleccionar "HTTPS" para "HTTPS" - "Conexión" en la ficha [Avanzadas] de la página "Red" (→página 204).

3. Presione la tecla [Enter] del teclado.

→ Se visualizará la página “En directo”. Para más información sobre la página “En directo”, consulte la página 13.



Cuando seleccione “On” para “Auten usuario”, se visualizará la ventana de autenticación antes de visualizarse las imágenes en directo para introducir el nombre de usuario y la contraseña.

IMPORTANTE

- Se recomienda cambiar periódicamente la contraseña.
- Cuando trate de visualizar múltiples imágenes H.265 (o H.264) en un ordenador, es posible que no se visualicen las imágenes dependiendo del rendimiento del ordenador.

Nota

- El número máximo de accesos simultáneos de usuarios es de 14 incluyendo a los usuarios que reciben imágenes H.265 (o H.264) y los usuarios que reciben imágenes JPEG. Dependiendo de los valores ajustados para “Control de ancho de banda (velocidad en bits)” y “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”, es posible que el número máximo de accesos concurrentes sea de 14 o menos usuarios. Cuando estén accediendo concurrentemente 14 usuarios, se visualizará el mensaje de límite de acceso para los usuarios que traten acceder posteriormente. Cuando se seleccione “Multicast” para “Tipo de transmisión” de “Continuidad”, sólo se incluirá en el número máximo el primer usuario que accede para ver imágenes H.265 (ó H.264). El segundo y demás usuarios que miren imágenes H.265 (o H.264) no se incluirán en el número máximo.
- Si ajusta “Transmisión de flujo continuo de vídeo” (→página 113) en “On”, se visualizará una imagen H.265 (ó H.264) basada en los ajustes del “Formato de codificación de flujo continuo de vídeo”. Si ajusta la “Transmisión de flujo continuo de vídeo” (→página 113) en “Off”, se visualizará una imagen JPEG. Podrá visualizar una imagen JPEG aunque haya ajustado “Transmisión de flujo continuo de vídeo” en “On”, pero en este caso el intervalo de transmisión de la imagen JPEG estará limitado a un máximo de 5 fps.
- El intervalo de actualización puede llegar a ser más largo dependiendo del entorno de la red, del rendimiento del ordenador, del motivo fotográfico, del tráfico de acceso, etc.
<Intervalo de actualización de imágenes JPEG>

Cuando se selecciona “On” para “Transmisión de flujo continuo de vídeo”

Máx. 5fps


Cuando se selecciona “Off” para “Transmisión de flujo continuo de vídeo”

Máx. 30fps

1.1.2 Acerca de la página “En directo”

Nota

- Los botones y las opciones de configuración que aparecen en la página “En directo” podrán cambiarse dependiendo de los derechos del usuario que haya efectuado el acceso. Podrá ajustar los ajustes correctos desde “Auten usuario” en “Gestión usuarios”. (→página 193)

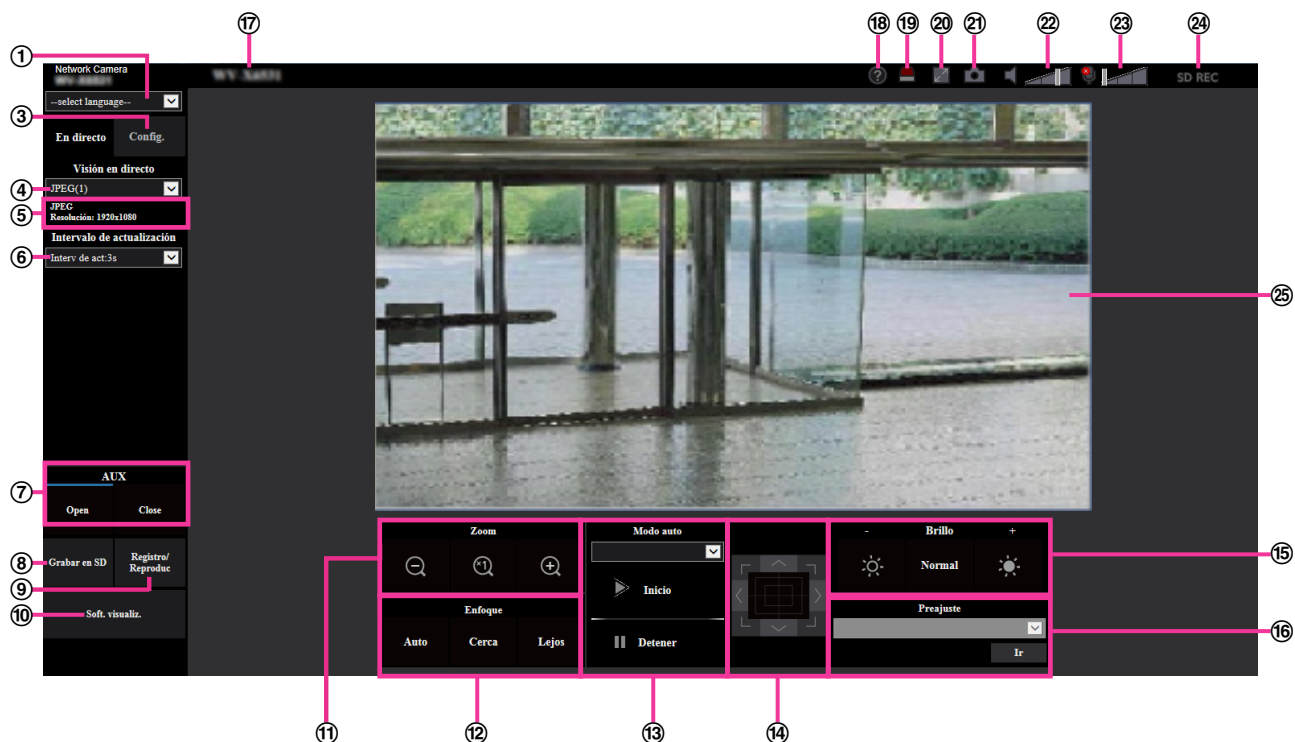


① Menú desplegable de [select language]

Podrá seleccionar el idioma de visualización para la cámara. El idioma predeterminado puede ajustarse en [Idioma] de los ajustes [Básica]. (→página 77)

② Botón [Inicio de sesión]

Este botón aparece cuando “Auten usuario” está en “On” e inicia sesión una persona que no sea el administrador, o cuando “Auten usuario” está en “Off” y se ha ajustado “Usuario invitado” en “Usar”. (→página 193)

Incluso en el caso anterior, no se visualizará el botón [Inicio de sesión] si “Auten anfitrión” está ajustado en “On” y se abre el navegador de la cámara desde un anfitrión con derechos de administrador.

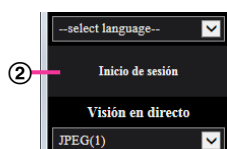

Si falla el inicio de sesión, cierre todos los navegadores, abra la página “En directo” y vuelva a efectuar el inicio de sesión.

③ Botón [Config.]

Visualiza el menú de configuración.

④ Menú desplegable de [Visión en directo]

Podrá seleccionar una de las opciones siguientes y cambiar a la imagen que deba visualizarse en el área principal:

Flujo continuo de vídeo(1)/Flujo continuo de vídeo(2)/Flujo continuo de vídeo(3)/Flujo continuo de vídeo(4)/JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)/Multipantallas

La imagen del área principal se visualiza basada en el contenido ajustado en Flujo continuo de vídeo(1) – (4) (→página 113), JPEG(1) – (3) (→página 112), o Multipantallas (→página 165).

Además, el primer flujo continuo de vídeo visualizado al acceder a la cámara puede ajustarse desde “Flujo continuo de vídeo de visualización inicial” de la ficha [Imagen]. Para “Multipantallas” podrá ajustar la “Visualización inicial” de la ficha [Multipantallas].

Nota

- Cuando se selecciona “2048×1536”, “1920×1080”, “1280×960”, ó “1280×720” para el tamaño de captura de imagen, es posible que resulte más pequeño que el tamaño real dependiendo del tamaño de la ventana del navegador de Web.

⑤ **Visualización de la información del flujo continuo de vídeo**

Muestra el formato de codificación de flujo continuo de vídeo, el tamaño de captura de imagen, la velocidad en bits y la velocidad en fotogramas para la visión en directo de un flujo continuo de vídeo.

Nota

- Muestra los valores ajustados en el flujo continuo de vídeo. La velocidad en bits y la velocidad en fotogramas reales varían según el entorno de la red y el ordenador utilizado.

⑥ **Menú desplegable de [Intervalo de actualización]**

Este menú desplegable sólo se visualizará cuando se muestre una imagen JPEG. Se utiliza para seleccionar el método de visualización de la imagen JPEG.

- **MJPEG:** Utiliza el software de visualización para mostrar sucesivamente imágenes JPEG como MJPEG (MJPEG en movimiento). No está disponible si el software de visualización no está instalado.
- **Intervalo de actualización: 1s/Intervalo de actualización: 3s/Intervalo de actualización: 5s/Intervalo de actualización: 10s/Intervalo de actualización: 30s/Intervalo de actualización: 60s:** Actualiza las imágenes del formato JPEG (imágenes fijas) al intervalo especificado.

Nota

- Dependiendo del entorno de red o del ordenador utilizado, es posible que las imágenes del formato JPEG (imágenes fijas) no se actualicen al intervalo especificado.
- Para las imágenes JPEG con la encriptación de datos ajustada en “On”, no se visualizará el menú desplegable [Intervalo de actualización].

⑦ **Botón [AUX]²**

Estos botones se visualizarán sólo cuando se ajuste “Terminal 3” de “Alarma” en “Salida AUX” en el menú de configuración. (→página 60)

- **Botón [Open]:** El estado del conector AUX será el de abierto.
- **Botón [Close]:** El estado del conector AUX será el de cerrado.

Nota

- Los nombres de “AUX”, “Open” y “Close” pueden cambiarse. (→página 171)

⑧ **Botón [Grabar en SD]²**

El botón [Grabar en SD] sólo se visualiza cuando se selecciona “Manual” para “Activación de almacenamiento” en la ficha [Tarjeta memoria SD]. (→página 91)

Haga clic en este botón para grabar imágenes manualmente en la tarjeta de memoria SD. Consulte la página 32 para ver las descripciones sobre la forma de grabar imágenes manualmente en la tarjeta de memoria SD.

⑨ **Botón [Registro]²**




Cuando se hace clic en el botón [Registro], se visualiza la lista de registros cronológicos y pueden reproducirse las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria SD.

Para encontrar más información sobre la lista de registros cronológicos y sobre la forma de reproducir las imágenes de la tarjeta de memoria SD, consulte la página 38.




⑩ Botón [Soft. visualiz.]

Inicia la instalación del software de visualización para ver las imágenes. Este botón no estará disponible si el software de visualización ya está instalado en el ordenador, o si "Instalación automática" de [Software de visualización (nwc4Ssetup.exe)] de la ficha [Básica] está ajustado en "Off". (→página 82)

⑪ Botón [Zoom]:²

-  : Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado "Gran Angular".
-  : Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom a x1,0.
-  : Haga clic en este botón para ajustar la relación de zoom al lado "Tele".

⑫ Botón [Enfoque]:²

-  : Haga clic en este botón para ajustar el enfoque automáticamente.
-  : Haga clic en este botón para ajustar el enfoque al lado "Cerca".
-  : Haga clic en este botón para ajustar el enfoque al lado "Lejos".

Nota

- Cuando se filme el lugar siguiente o se filmen los objetos siguientes, es posible que el enfoque no se ajuste automáticamente. Ajuste manualmente el enfoque.
 - Objeto brillante o demasiado reflexivo
 - Objeto filmado a través de un cristal con rocío o sucio
 - Dos objetos que están situados a distancias distintas de la cámara
 - Objetos con poco contraste (como pueda ser una pared blanca)
 - Objeto con franjas horizontales como las que produce una persiana de ventana
 - Objeto inclinado
 - Objetos oscuros

⑬ Modo automático²

Seleccione una operación desde el menú desplegable y haga clic en el botón [Inicio]. Se iniciará la operación seleccionada. Haga clic en el botón [Detener] para detener la operación. La operación seleccionada se detendrá cuando se opere la cámara (panoramización/ inclinación/ zoom/ enfoque) o cuando se inicie una acción que deba realizarse de acuerdo con los ajustes hechos para "Retorno automático" (→Página 120) o para "Movimiento de cámara por alarma" (→Página 171).

Nota

- La operación en el modo automático durante períodos prolongados de tiempo produce desgaste de las partes de impulsión y puede acortar el intervalo de reemplazo de esas partes. Consulte la Información importante en el CD-ROM suministrado para más detalles sobre las partes de consumo.
- **Seguimiento automático:** Sigue automáticamente los objetos en el área de filmación.

Nota

- La función de seguimiento automático no está disponible bajo las siguientes condiciones:
 - Cuando "Modo de captura de imagen" se ajusta en "2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)"
 - Cuando se selecciona "On" para "Estabilizador"
 - Cuando se selecciona una opción distinta a "Off" para "Codificación inteligente de rostros" de "Codificación inteligente" para "Flujo continuo de vídeo(1)"
 - Cuando el "Tiempo máximo de exposición" de "Ajustar imagen" - "Modo de control de la iluminación" es el siguiente:
Máx. 2/30s/ Máx. 4/30s/ Máx. 6/30s/ Máx. 10/30s/ Máx.16/30s
- Con la función de seguimiento automático, se seleccionan los objetos que se mueven en la pantalla y se siguen automáticamente.
- En las situaciones siguientes, es posible que no puedan seguirse los objetos propuestos o que ocurran detecciones falsas.

- cuando hay poco contraste entre el objeto y el fondo
- cuando haya suciedad, goteo o salpicaduras en el panel frontal
- cuando se producen grandes cambios de intensidad en la iluminación
- cuando hay muchos objetos en movimiento a parte del objeto principal
- cuando se ha producido un cambio en el eje óptico (en dirección vertical) de la cámara
- cuando el objeto se mueve directamente por debajo de la cámara
- cuando hay parpadeo fuerte de luz
- cuando hay reflejos de luz que se introducen en el panel frontal debido a los reflejos de una ventana o carretera o de contraluz
- cuando el objeto seguido se esconde detrás de un poste o de cualquier otro objeto
- cuando el objeto pasa entre otros objetos en movimiento
- cuando el objeto se mueve con demasiada rapidez o demasiada lentitud
- cuando la cámara se está moviendo inestablemente
- Cuando la relación de zoom se ha ajustado al lado “Tele”, puede resultar difícil obtener precisión con la función de seguimiento automático. Se recomienda emplear la función de seguimiento automático cuando se ha ajustado la relación del zoom al lado “Gran angular”.
- Durante el seguimiento automático, si se opera la cámara empleando el teclado de control o mediante otros métodos, o si ocurre una alarma, se detendrá el seguimiento automático.
- **Panoramización auto.:** Efectúa la panoramización automática entre la posición de inicio y la posición de finalización ajustadas de antemano (→Página 142).
La cámara sigue efectuando la panoramización aunque se opere la cámara para efectuar el zoom o el enfoque. (Sin embargo, la panoramización se detendrá cuando se haga clic en el botón del zoom (x1).)
- **Secuencia preajust.:** Se mueve automáticamente a las posiciones de preajuste (→Página 138) en orden (empezando desde el número menor de posición de preajuste).
- **Vigilancia 1-4:** Efectúa las operaciones de vigilancia 1-4 que se habían ajustado de antemano. (→Página 144)

14 Teclado de control/botones²



Haga clic con el botón izquierdo en el teclado o los botones de control para ajustar la posición horizontal/vertical de la cámara (panoramización/inclinación). La velocidad de panoramización/inclinación será más rápida si el punto en el que se hace clic está más alejado del punto central del teclado de control.

También podrá realizar la panoramización/inclinación con la cámara arrastrando el ratón.

El zoom y el enfoque pueden ajustarse haciendo clic con el botón derecho. Cuando se hace clic con el botón derecho en un punto superior/inferior del teclado de control, se efectúa el acercamiento/alejamiento con zoom de la imagen visualizada. Cuando se hace clic con el botón derecho en un punto de la izquierda/derecha, el enfoque se ajusta al lado Cerca/Lejos.

El zoom también puede ajustarse empleando la rueda del ratón.

15 Botones [Brillo]²

El brillo puede ajustarse de 0 a 255. Haga clic en el botón  para hacer que la imagen sea más clara, o haga clic en el botón  para oscurecer la imagen. Si hace clic en el botón [Normal], la visualización se repondrá al ajuste predeterminado.

16 [Preajuste]²

Seleccione una posición de preajuste desde el menú desplegable y haga clic en el botón [Ir]. La cámara se moverá a la posición de preajuste seleccionada (→Página 138). La “H” al lado del número de posición de preajuste indica la posición inicial. Cuando se seleccione “Posición inicial”, la cámara se moverá a la posición inicial. (→Página 120)

Cuando se haya registrado el “ID preajustado” para una posición de preajuste, el ID preajustado registrado se visualizará al lado del número de la posición de preajuste.

17 Título de cámara

Se visualizará el título de cámara introducido para “Título de cámara” en la ficha [Básica]. (→página 78)

18 Botón [Soporte]

Cuando se hace clic en este botón, aparece el sitio de soporte siguiente en una nueva ventana. Este sitio Web contiene información técnica, preguntas frecuentes e información adicional.

<https://security.panasonic.com/support/>

19 Botón de indicación de ocurrencia de alarma²

Cuando ocurre una alarma, parpadea la visualización. Cuando se haga clic en este botón, se repondrá el terminal de salida y desaparecerá este botón. (→página 34)

Nota

- Puesto que el parpadeo del botón de indicación de ocurrencia de alarma no está vinculado a la grabación de imágenes en la tarjeta de memoria SD, al envío de correos electrónicos ni a otras operaciones, verifique por separado los ajustes de cada operación.

20 Botón de pantalla completa

Las imágenes se visualizarán en una pantalla completa. Si se hace clic una vez en el botón de pantalla completa cuando la imagen que se visualiza en el área principal es más pequeña que el área principal, la imagen se visualizará de acuerdo con su tamaño de captura de imagen. Si se hace clic una vez en el botón de pantalla completa cuando las imágenes se visualizan de acuerdo con sus tamaños de captura de imagen, las imágenes se visualizan en pantalla completa. Para volver a la página “En directo” mientras visualiza una imagen en pantalla completa, pulse la tecla [Esc].

21 Botón de Instantánea

Haga clic en este botón tomar una fotografía (una imagen fija). La imagen se visualizará en una ventana abierta nueva. Cuando se haga clic con el botón derecho en la imagen visualizada, aparecerá el menú emergente. La imagen puede guardarse en el ordenador seleccionando “Save” desde el menú emergente visualizado.


Cuando se seleccione “Print”, se habilitará la salida de impresora.

Nota

- El menú desplegable [Save] y [Print] no serán visualizados si no instala el software de visualización.
- Los ajustes siguientes pueden ser necesarios.
Abra Internet Explorer, haga clic en [Herramientas] → [Opciones de Internet] → [Seguridad] → [Sitios de confianza] → [Sitios]. Registre la dirección de la cámara en [Sitios Web] de las ventanas de confianza visualizadas. Después del registro, cierre el explorador y luego vuelva a acceder a la cámara.
- Cuando la obtención de la imagen de instantánea tarda más que el período especificado debido al entorno de la red, es posible que no pueda visualizarse la imagen de la instantánea.
- Si no se puede obtener el tamaño de captura de imagen especificado para JPEG, las imágenes JPEG se mostrarán con el tamaño de captura de imagen que se podría obtener.
Por lo tanto, cuando las imágenes JPEG obtenidas con tomas instantáneas se visualizan en un ordenador, el tamaño de la imagen visualizada puede diferir del tamaño capturado.
- Si ajusta “On” para la encriptación de JPEG(1), JPEG(2) o JPEG(3), el botón de instantáneas no será visualizado.

22 Botón de entrada de micrófono

Activa/desactiva la recepción de audio (para escuchar en un ordenador el audio procedente de la cámara). Este botón se visualizará sólo cuando se seleccione “Entrada de Mic”, “Interactivo(Dúplex)” o “Interactivo(Semidúplex)” para “Modo de transmisión de audio” en el menú de configuración. (→página 161)

Cuando se desactiva la recepción de audio, el botón cambia al botón  y no se oye el sonido procedente de la cámara.

El volumen del audio puede ajustarse (Baj/ Med/ Alt) moviendo el cursor del volumen .


Nota

- Cuando “Modo de control de volumen de audio” está ajustado en “Ajustar la entrada de Mic” en el menú de configuración, el cursor del volumen no se visualiza cuando se utiliza “Grabación de audio” o “Detección de sonido”.
- Cuando se reinicia la cámara, el nivel de volumen ajustado (para la recepción) vuelve al nivel que se había ajustado en la ficha [Audio] del menú de configuración. (→página 161)
- El nivel de volumen actual cambiará en tres pasos aunque el cursor del volumen pueda ajustarse con precisión.
- Si varios navegadores de cámara están abiertos al mismo tiempo en el mismo ordenador, no se podrá escuchar el audio desde los navegadores de cámara que se abrieron más tarde. Por favor, acceda a las cámaras solamente 1 por una cada vez.

23 Botón de salida de audio

Activa/desactiva la transmisión de audio (para reproducir el audio desde el ordenador con el altavoz de la unidad). Este botón se visualizará sólo cuando se seleccione “Salida de audio”, “Interactivo(Dúplex)” o “Interactivo(Semidúplex)” para “Modo de transmisión de audio” en el menú de configuración.

(→página 161)

El botón parpadeará durante la transmisión de audio. Cuando se desactiva la transmisión de audio, la visualización del botón cambia a , y no se oye el sonido procedente del ordenador.

El volumen de salida el audio puede ajustarse (Baj/ Med/ Alt) moviendo el cursor del volumen .

Nota

- Cuando un usuario está empleando la función de transmisión de audio con “Interactivo(Semidúplex)” seleccionado, el botón de recepción y el botón de transmisión quedan inoperables para los otros usuarios. Cuando se selecciona “Interactivo(Dúplex)”, el botón de transmisión queda inoperable para los otros usuarios.
- La duración máxima de una sola salida de audio es la duración de salida de audio ajustada en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”. La salida de audio se detiene cuando ha transcurrido la duración de salida de audio especificada. Para activar la función de transmisión de audio, haga clic otra vez en el botón [Salida de audio].
- Cuando se reinicia la cámara, el nivel de volumen ajustado (para la transmisión y la recepción de audio) vuelve al nivel que se había ajustado en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”. (→página 161)
- El nivel de volumen actual cambiará en tres pasos aunque el cursor del volumen pueda ajustarse con precisión.

24 Indicador de estado de grabación de SD

Con este indicador podrá verificar el estado de la grabación de SD.

Cuando se inicie la grabación de SD, el indicador del estado de grabación de SD se encenderá en rojo. Luego se apagará cuando se pare la grabación de SD.

Este indicador se visualiza cuando se selecciona “Manual” o “Programa horario” para “Activación de almacenamiento” en el menú de configuración. (→página 85)

25 Área principal

En esta área se visualizarán las imágenes de la cámara.

La hora y la fecha actuales se visualizan de acuerdo con los ajustes configurados para “Formato de visualización de la hora” y “Formato de visualización de la fecha/hora”. (→página 77)

Adicionalmente, cuando se realiza el ajuste, se visualiza el estado del brillo (→Página 80), la posición de cámara (→Página 122) y el ID preajustado (→Página 140) así como los caracteres configurados para el “Título de cámara en pantalla” (→Página 79).

Haga clic en el punto que desee del área principal en la página “En directo” para que sea el centro del ángulo de visión. La cámara se moverá para ajustar la posición con el fin de ajustar como centro el punto en el que se haya hecho clic.³

Cuando seleccione una zona del área principal arrastrando el ratón, la zona seleccionada se situará en el centro del área principal. En este caso, la relación de zoom se ajustará automáticamente.³

La operación del zoom puede llevarse a cabo empleando la rueda del ratón. Cuando se hace clic con el botón derecho en el área principal de la página “En directo”, se inicia el “Seguimiento automát.” del objeto en el que se ha hecho clic. Dependiendo del objeto propuesto o de su contorno, es posible que “Seguimiento automát.” no se efectúe con normalidad.

Nota

- Cuando opera la cámara un usuario de nivel de acceso bajo, es posible que las imágenes visualizadas en la pantalla cambien temporalmente. Esto no afecta la operación de la cámara.
- Dependiendo del ordenador utilizado, es posible que ocurra desfase de imagen* en la pantalla cuando la escena filmada cambia drásticamente debido a restricciones de GDI del sistema operativo.
*Es un fenómeno en el que partes de la pantalla se muestra desalineadas.
- Cuando la imagen visualizada se acerca mucho con el zoom, es posible que el punto en el que se haya hecho clic no se sitúe siempre en el centro de la imagen.
- Si arrastra el ratón hasta un ángulo que exceda el margen de rotación de la cámara, la cámara cambiará su dirección a una posición operable y ajustará la relación de zoom automáticamente.

^{*1} Sólo podrán operarla los usuarios cuyo nivel de acceso sea “1. Administrador”.

^{*2} Sólo podrán operarla los usuarios cuyo nivel de acceso sea “1. Administrador” o “2. Ctrl cámaras” cuando se haya seleccionado “On” para “Auten usuario” (→página 193).

^{*3} A medida que el ángulo se acerca a los 90°, es posible que la cámara no se mueva al ángulo de visión especificado debido a que aumenta la diferencia entre la posición especificada y la dirección en la que se mueve actualmente la cámara.

1.1.3 Observación de las imágenes de múltiples cámaras

Las imágenes de varias cámaras podrán visualizarse en una pantalla múltiple. Pueden visualizarse simultáneamente las imágenes de 4, 9 y de hasta 16 cámaras. Para visualizar las imágenes en una pantalla múltiple, es necesario registrar de antemano las cámaras. Pueden registrarse 4 cámaras como un grupo y pueden registrarse hasta 4 grupos (16 cámaras). (→página 165)


IMPORTANTE

- Cuando se visualiza el vídeo en 4 pantallas y en 9 pantallas, es posible que se interrumpan el vídeo y el audio debido al volumen de transmisión de otras cámaras es grande. En tales casos, es necesario cambiar el ajuste de las cámaras registradas para reducir el volumen de transmisión.
Ejemplo de configuración para reducir el volumen de transmisión:
 - Ajuste el formato de transmisión de vídeo en “H.265” ó “H.264”.
 - Ajuste la “Prioridad de transmisión” (→página 114) del flujo de vídeo continuo en “Mejor logro”.
- Para habilitar el audio para multipantallas, es necesario habilitar el audio para la cámara.
- Cuando se utilicen 16 pantallas para la visualización, sólo podrán actualizarse las imágenes fijas (JPEG).

Nota

- Pueden utilizarse multipantallas para visualizar imágenes JPEG y H.265 (ó H.264). Si otras cámaras son compatibles con audio, el audio también se emite.
- Cuando visualice la multipantalla, ajuste el volumen.
- Para más información acerca de “Network Camera Recorder with Viewer Software Lite”, que es adecuado para la visualización de imágenes de varias cámaras, visite nuestro sitio Web (<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0301>).
- Cuando haya registrado una cámara con la función de autenticación activada, introduzca el nombre de usuario y la contraseña del “Administrador” para la cámara registrada en el “Diálogo de autenticación”.
Consulte el siguiente sitio Web de soporte de Panasonic para obtener información sobre los términos y condiciones para el uso de multipantallas.
<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0302>

1. Seleccione "Multipantallas" desde el menú desplegable de "Visión en directo" de la página "En directo".
→ Las imágenes procedentes de las cámaras registradas se visualizan en una pantalla múltiple (la pantalla puede dividirse hasta en 16 partes). A continuación se dan las instrucciones para la visualización en una pantalla dividida en 4.

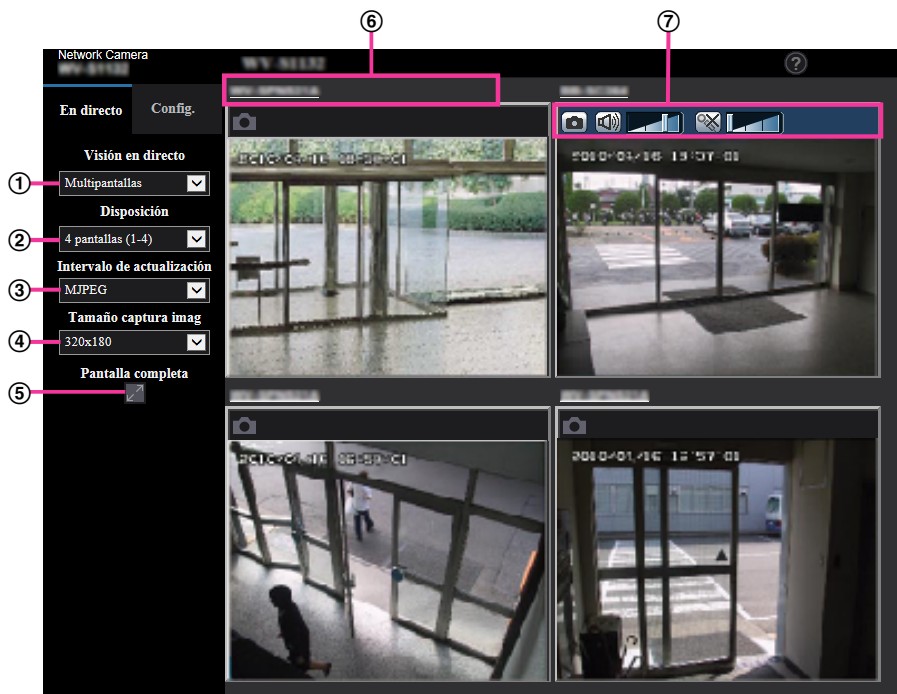


- ① **Menú desplegable de "Visión en directo"**
Seleccione la imagen visualizada en el área de principal.
- ② **Menú desplegable de [Disposición]**
Desde el menú desplegable, seleccione que se visualicen las imágenes de las cámaras en multipantallas de 4 a 9 o incluso de 16 pantallas.
- ③ **Menú desplegable de [Intervalo de actualización]**
Desde el menú desplegable, seleccione y cambie entre vídeo (H.265/H.264/MJPEG) e imágenes fijas (JPEG).
Para imágenes fijas (JPEG), seleccione el intervalo de actualización (Intervalo de actualización: 1s/ Intervalo de actualización: 3s/Intervalo de actualización: 5s/Intervalo de actualización: 10s/Intervalo de actualización: 30s/Intervalo de actualización: 60s) para imágenes de cámara.
Cuando se utiliza la disposición de 16 pantallas, Intervalo de actualización: 1s no puede seleccionarse.

Nota

- Cuando se selecciona "On" para "Flujo continuo de vídeo(1)", se puede seleccionar "H.265" o "H.264".
 - Cuando se selecciona "H.265", es posible que las imágenes H.264 o MJPEG no se visualicen dependiendo de la cámara a conectar.
 - Cuando se selecciona "H.264", es posible que las imágenes H.265 o MJPEG no se visualicen dependiendo de la cámara a conectar.
- ④ **Menú desplegable de [Tamaño de captura de imagen]**
Seleccione el tamaño de captura de imagen desde el menú desplegable para cambiarlo.
Cuando seleccione "4 pantallas" en el menú desplegable de [Disposición], cambiará el tamaño de captura de imagen de la cámara.
 - **Cuando la relación de aspecto es de 4:3:**
Cambio entre QVGA (ajuste predeterminado) y VGA
 - **Cuando la relación de aspecto es de 16:9:**

Cambio entre 320×180 (ajuste predeterminado) y 640×360

⑤ **Visualización de pantalla completa**

Si pulsa el botón de pantalla completa, se maximizará la visualización de la imagen de la cámara. Si hace clic en el botón de  (reposición) en la visualización de pantalla completa, el tamaño de la visualización se restablecerá a su tamaño original.

⑥ **Título de cámara**

Si hace clic en el título de cámara, las imágenes en directo de la cámara correspondiente se visualizarán en la página “En directo” de la nueva ventana abierta.

⑦ **Barra de control de cámaras**

Se puede utilizar para obtener instantáneas de imágenes JPEG o para ajustar el volumen de entrada/salida del micrófono del ordenador (entrada de micrófono o salida de audio).

Nota

- La velocidad en fotogramas puede disminuir dependiendo del entorno de red y el número de usuarios que estén accediendo.
- Si no se puede obtener el tamaño de captura de imagen especificado para JPEG, se mostrará la imagen JPEG con el tamaño de captura de imagen que se podría obtener. Por lo tanto, cuando las imágenes JPEG obtenidas con tomas instantáneas se visualizan en un ordenador, el tamaño de la imagen visualizada puede diferir del tamaño capturado.
- Al seleccionar un vídeo (H.265/ H.264/ MJPEG) desde el menú desplegable [Intervalo de actualización], es posible que aparezca un vídeo distinto al del ajuste en función de los ajustes de la cámara conectada.

1.2 Observación de las imágenes en un teléfono móvil/terminal móvil

1.2.1 Observación de las imágenes en un teléfono móvil


Podrá conectarse a la cámara empleando un teléfono móvil a través de Internet para observar en la pantalla del teléfono móvil las imágenes (sólo JPEG) de la cámara. También se pueden actualizar las imágenes para que se muestre la imagen más reciente.

IMPORTANTE

- Si se visualiza la ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Para mejorar la seguridad, le recomendamos cambiar periódicamente la contraseña. (→página 193)
- Si el teléfono móvil utilizado no es compatible con la codificación UTF-8, no podrá visualizar correctamente la pantalla.
- Si no se selecciona "VGA", "QVGA", "640x360", ó "320x180" para "JPEG(1)", "JPEG(2)", o "JPEG(3)" de [JPEG] en la ficha [Imagen], no podrán verse las imágenes desde los teléfonos móviles.
- El audio no es compatible con teléfonos móviles.

Nota

- Es necesario configurar de antemano los ajustes de la red del teléfono móvil para poder conectarse a Internet y poder observar las imágenes de la cámara. (→página 204)
 - Cuando se selecciona "Auto" para "Idioma", la pantalla aparecerá en inglés. Si desea visualizar la pantalla en japonés o en chino, seleccione "Japonés" o "Chino" para el "Idioma". (→página 77)
1. Acceda a "http://dirección IP/mobile"¹ o "http://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS/mobile" empleando un teléfono móvil.
→ Se visualizarán las imágenes de la cámara.

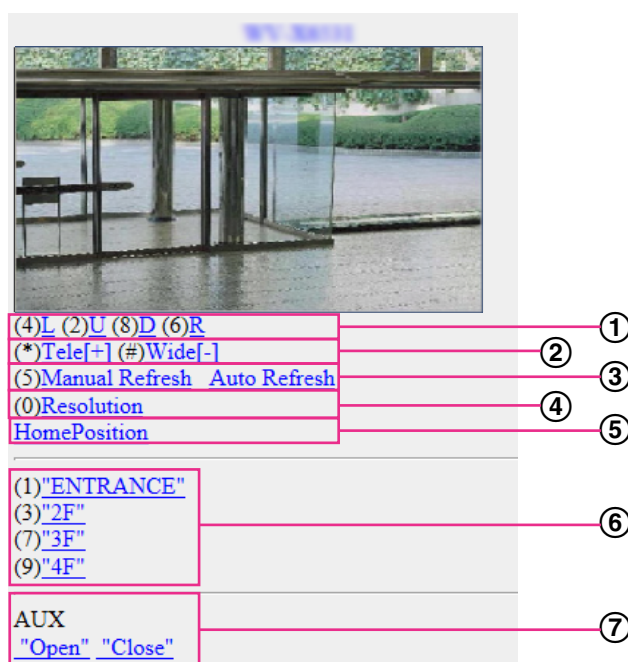

- ① Panoramización/Inclinación
Controla la orientación de la cámara. La cámara efectuará la panoramización o se inclinará en cada sentido al pulsar la tecla de control correspondiente.

- ② Visualización del zoom
Es posible efectuar las operaciones de zoom de la cámara pulsando “*” o “#”.
- ③ Control de actualización
Pulse la tecla del cuadrante “5” o el botón de [Manual Refresh] para actualizar las imágenes de cámara. Pulse el botón de [Auto Refresh] para actualizar las imágenes de la cámara a intervalos de 5 segundos. Cuando se vuelve a pulsar la tecla del cuadrante “5” o el botón de [Manual Refresh], el modo de actualización de la cámara vuelve a la actualización manual.

IMPORTANTE

- La transmisión se efectuará periódicamente cuando se seleccione “Auto Refresh” para la imagen de la cámara. Confirme el plan contratado del teléfono móvil antes de utilizar esta función.
 - Dependiendo del teléfono móvil utilizado, es posible que “Auto Refresh” no esté disponible.
- ④ Control de la resolución
Al pulsar la tecla de control “0” se cambia el tamaño de captura de imagen.
 - Imagen con la relación de aspecto de “4:3”: Cambia el tamaño de captura de imagen entre 320x240 (predeterminado) y 640x480.
 - Imagen con la relación de aspecto de “16:9”: Cambia el tamaño de captura de imagen entre 320x180 (predeterminado) y 640x360.
 - ⑤ Posición inicial
La cámara se moverá a la posición inicial. (→Página 120)
La posición inicial sólo se visualizará cuando se haya ajustado la posición inicial.
 - ⑥ Preajuste
Las imágenes de la cámara se mostrarán en una dirección preajustada cuando se presione una tecla de control en cada ventana. (Los números de las teclas de control no se muestran para el Preajuste 5 ni superiores. Sólo se visualizarán los ID preajustados). (→Página 138)
 - ⑦ Control AUX
Controla el terminal AUX. Estos botones se visualizarán sólo cuando se seleccione “Salida AUX” para “Terminal 3” en el menú de configuración. (→página 60)

Nota

- En algunos teléfonos móviles no puede cambiarse el tamaño de captura de imagen aunque se cambie la resolución con el control de la resolución.
- Es posible que no pueda utilizar “Resolution” dependiendo del tamaño de captura de imagen seleccionado para “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)”.
- Cuando el número de puerto HTTP se cambie del “80”, introduzca “http://dirección: (dos puntos) + número del puerto/mobile”¹ en el cuadro de la dirección del explorador. Cuando utilice la función DDNS, acceda a “http://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + número del puerto/mobile”.
- Cuando seleccione “HTTPS” para “HTTPS” - “Conexión” en la ficha [Avanzadas] de la página “Red”, introduzca lo siguiente.
“https://dirección IP: (dos puntos) + número del puerto/mobile” o “https://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + número del puerto/mobile”
- Cuando se visualice la ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario de un administrador o usuario y la contraseña. Dependiendo del teléfono móvil utilizado, es posible que tenga que introducir la contraseña cada vez que cambia la pantalla.
- Es imposible transmitir y recibir audio empleando un terminal móvil.
- Dependiendo del teléfono móvil utilizado, es posible que no se visualicen las imágenes de tamaño más grande. En este caso, la selección de un ajuste cercano a la calidad más baja para “Ajuste de la calidad de imagen” de “JPEG” (→página 111) puede resolver algunas veces este problema.
- Dependiendo del teléfono móvil utilizado o de su plan contratado, el acceso puede resultar imposible.
- Es posible que no aparezca el menú de operaciones visualizado en la pantalla del teléfono móvil dependiendo de los derechos de usuario y del nivel de acceso del usuario que efectúe el acceso. Para

visualizar el menú de operaciones es necesario ajustar los derechos de usuario y el nivel de acceso (“Auten usuario” de “Gestión usuarios”). (→página 193)

*1 La dirección IP es la dirección IP de WAN global del enrutador a la que puede accederse a través de Internet.

1.2.2 Observación de las imágenes en un terminal móvil (incluyendo teléfonos inteligentes)

Podrá conectarse a la cámara empleando un terminal móvil a través de Internet para observar en la pantalla del terminal móvil las imágenes (MJPEG o JPEG) de la cámara. También se pueden actualizar las imágenes para que se muestre la imagen más reciente.

Los terminales móviles compatibles se indican a continuación. (En abril de 2019)

- iPad, iPhone (iOS 4.2.1 o posterior)
- Terminales de móviles Android™


Cuando se emplea un terminal Android, se visualiza una imagen del formato MJPEG con el navegador Firefox®, y con el navegador estándar se visualiza una imagen del formato JPEG.

IMPORTANTE

- Si se visualiza la ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña. Para mejorar la seguridad, le recomendamos cambiar periódicamente la contraseña. (→página 193)

Nota

- Es necesario configurar de antemano los ajustes de la red del terminal móvil para poder conectarse a Internet y poder observar las imágenes de la cámara. (→página 204)
1. Acceda a “http://dirección IP/cam”¹ o “http://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS/cam”² empleando un terminal móvil.
 - Se visualizarán las imágenes de la cámara.

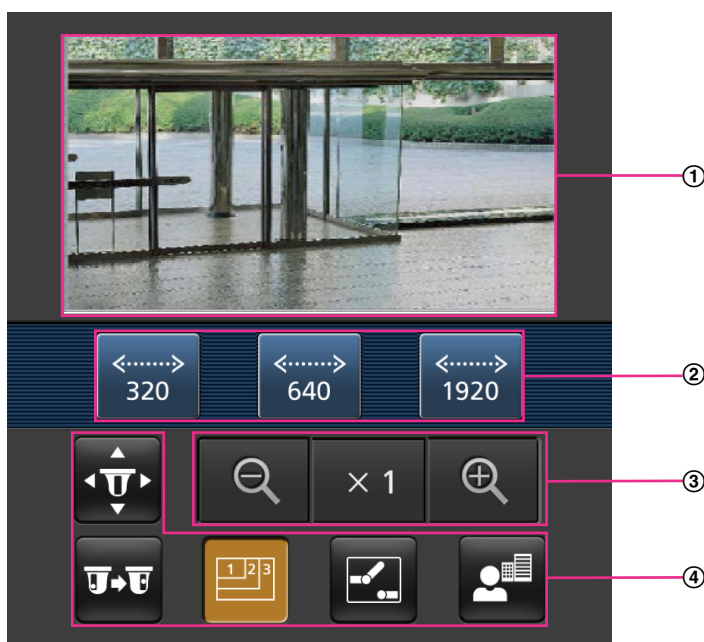

- ① Área de imágenes en directo
Visualiza las imágenes de la cámara.


1 Operaciones

- ② Área de botones de operación
Cuando se seleccionan funciones en el área de selección de funciones ④, se visualizan los botones para operar estas funciones.
- ③ Área de operación del zoom
Se visualizan los botones para operar el zoom.
- ④ Área de selección de funciones
Cuando se seleccionan funciones que pueden operarse, los botones de operación se visualizan en el área de botones de operación ②.

Nota

- Es posible que no esté disponible el botón de operaciones visualizado en la pantalla del terminal móvil dependiendo de los derechos de usuario y del nivel de acceso del usuario que efectúe el acceso. Para visualizar el botón de operaciones es necesario ajustar los derechos de usuario y el nivel de acceso ("Auten usuario" de "Gestión usuarios"). (→página 193)



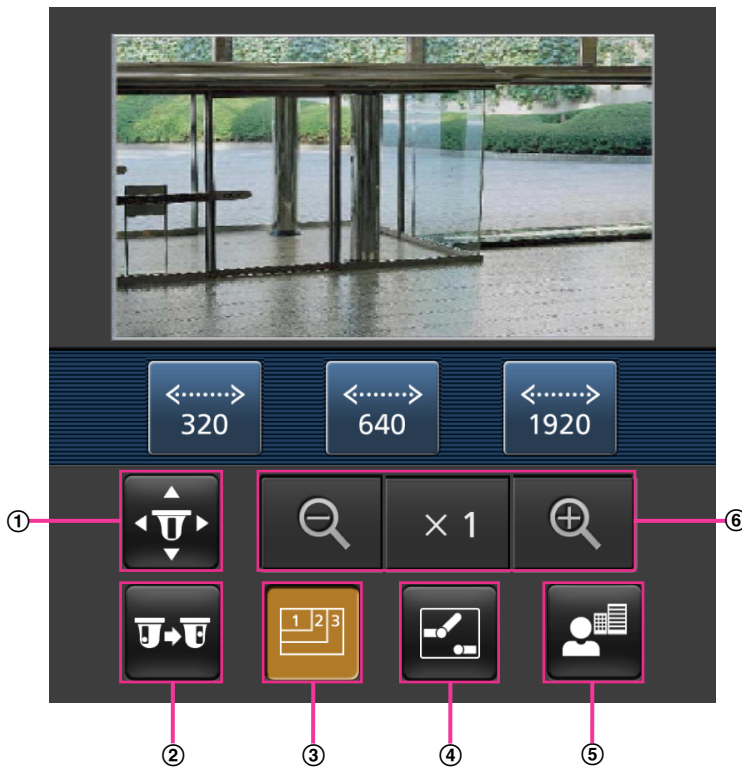


2. Haga clic en el botón de la función que desee operar.




- ① Panoramización/Inclinación
- ② Preajuste
- ③ Control de la resolución
- ④ Control AUX
- ⑤ Visualización del enfoque
- ⑥ Visualización del zoom


A continuación se explica cada función.

① Panoramización/Inclinación


Presione el botón  para que se visualicen los botones utilizados para operar la panoramización/inclinación en la pantalla. La panoramización/inclinación pueden ajustarse en cada sentido con los botones , ,  y .

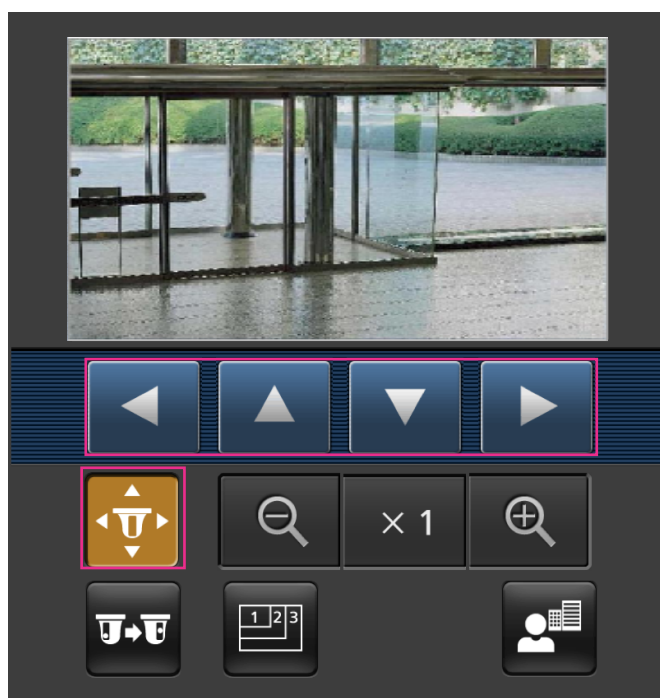


② Preajuste


Presione el botón  para que se visualicen en la pantalla los botones utilizados para seleccionar la posición de preajuste. Las imágenes de cámara se visualizan para las direcciones preajustadas de cámara registradas de acuerdo con los números de preajuste seleccionados con los botones.

- Sólo se visualizan los números de posición 1-4 para las posiciones de preajuste.
- Sólo se visualizan las posiciones de preajuste registradas. No se visualizan las posiciones de preajuste que no están registradas.

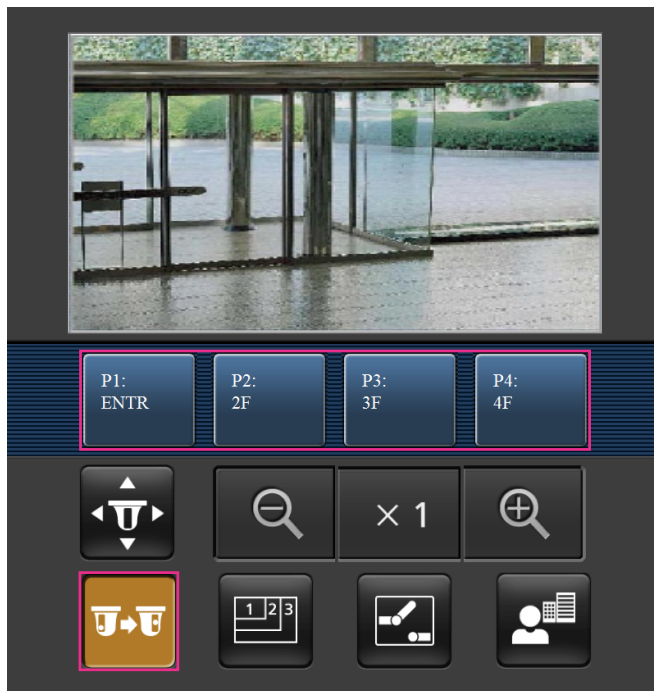




③ Control de la resolución

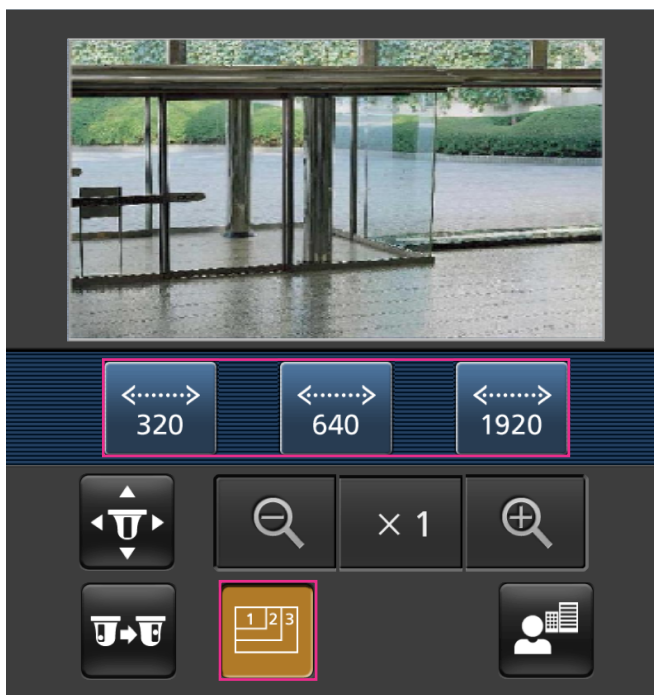
Presione el botón  para que se visualicen en la pantalla los botones utilizados para seleccionar la resolución. La resolución puede cambiarse seleccionando el ajuste de una resolución con los botones. Las imágenes se visualizan en el tamaño de captura de imagen seleccionado en “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)” de [JPEG] en la ficha [Imagen].







④ Control AUX

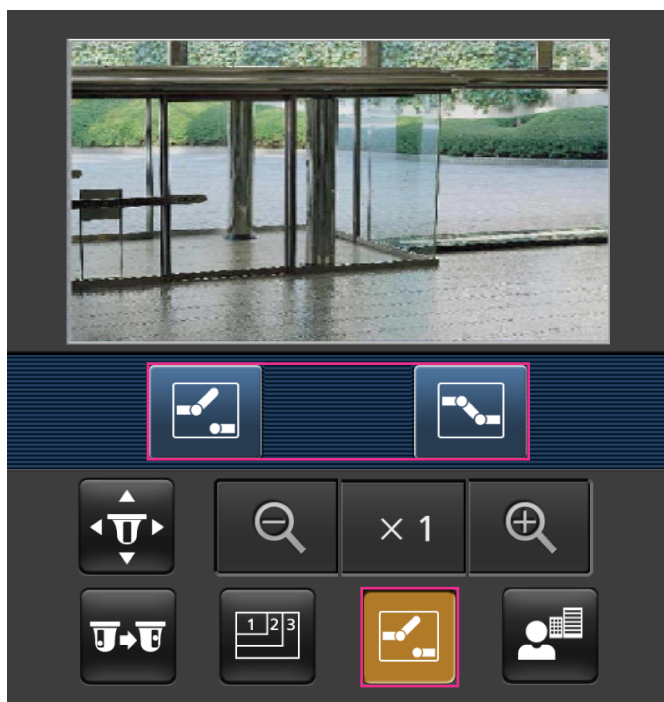
Presione el botón  para que se visualicen los botones utilizados para operar la salida AUX en la pantalla. Los terminales de salida AUX pueden controlarse con los botones  y .

Esta función se visualizará sólo cuando [Terminal 3] se ajuste en [Salida AUX] en el menú de configuración. (→Página 61)






⑤ Visualización del enfoque

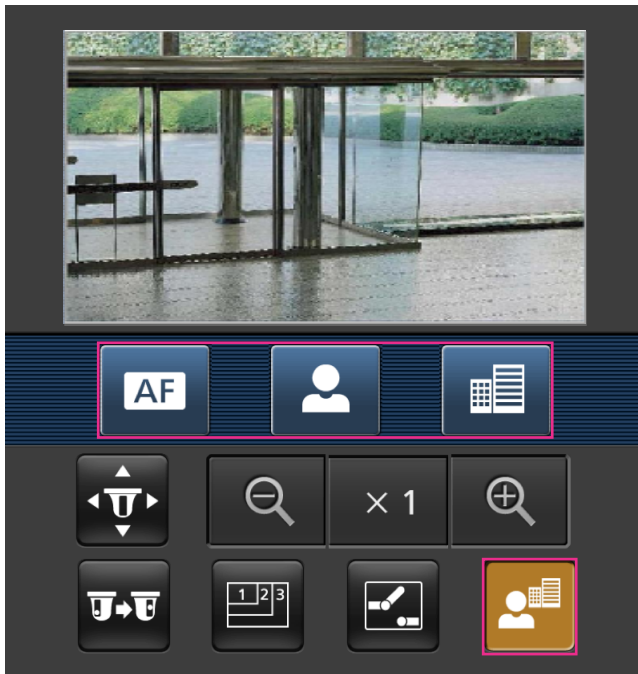Presione el botón  para que se visualicen los botones utilizados para operar el enfoque en la pantalla. El enfoque de la cámara puede operarse con los botones ,  y .



⑥ Visualización del zoom

El zoom de la cámara puede operarse con los botones ,  y .

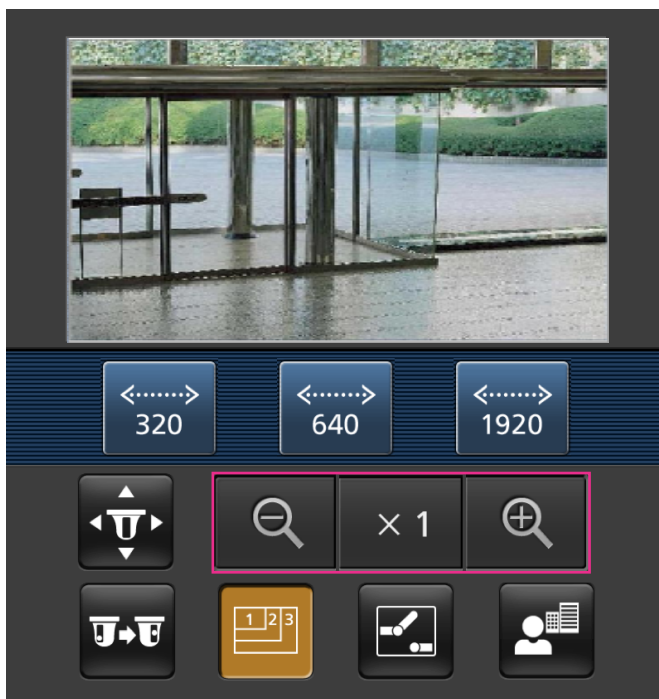

Nota

- Podrá cambiar el tamaño de la imagen que se visualiza en el terminal móvil accediendo a la dirección siguiente.
 - Visualización grande: `http://IP address/cam/dl`
 - Visualización mediana: `http://IP address/cam/dm`
 - Visualización pequeña: `http://IP address/cam/ds`
- Cuando se cambia la resolución con el control de resolución, cambia la resolución de la imagen visualizada pero su tamaño sigue siendo el mismo.
- Cuando el número de puerto HTTP se cambie del "80", introduzca "http://dirección: (dos puntos) + número del puerto/cam"¹ en el cuadro de la dirección del explorador. Cuando utilice la función DDNS, acceda a "http://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + número del puerto/cam"².
- Cuando seleccione "HTTPS" para "HTTPS" - "Conexión" en la ficha [Avanzadas] de la página "Red", introduzca lo siguiente.
"https://Dirección IP: (dos puntos) + número del puerto/cam" o "https://Nombre de anfitrión registrado en el servidor DDNS: (dos puntos) + número del puerto/cam".
- Cuando se visualice la ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario de un administrador o usuario y la contraseña. Dependiendo del terminal móvil utilizado, es posible que tenga que introducir la contraseña cada vez que cambia la pantalla.
- Es imposible transmitir y recibir audio empleando un terminal móvil.
- Dependiendo del terminal móvil utilizado, es posible que no se visualicen las imágenes de tamaño más grande. En este caso, la selección de un ajuste cercano a la calidad más baja para "Ajuste de la calidad de imagen" de "JPEG" (→página 111) puede resolver algunas veces este problema.
- Dependiendo del terminal móvil utilizado o de su plan contratado, el acceso puede resultar imposible.

¹ La dirección IP es la dirección IP de WAN global del enrutador a la que puede accederse a través de Internet. Sin embargo, cuando se accede a la misma LAN que la cámara con un terminal móvil inalámbrico compatible, la dirección IP es la dirección IP local.

² Sólo cuando se acceda a la cámara a través de Internet.


1.3 Grabación manual de imágenes en la tarjeta de memoria SD

Las imágenes visualizadas en la página “En directo” pueden grabarse manualmente en la tarjeta de memoria SD. Este botón sólo puede operarse cuando se selecciona “Manual” para “Activación de almacenamiento” en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la página “Básica” del menú de configuración. (→página 91)


Es posible seleccionar “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, “JPEG(3)”, “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” en “Formato de grabación” del menú de configuración. (→página 89) Cuando seleccione “JPEG” para “Formato de grabación”, se grabarán los datos de la imagen fija. Cuando seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)”, se grabarán los datos de vídeo.

Las imágenes grabadas en la tarjeta de memoria SD pueden copiarse al ordenador. (→página 102)

1. Visualice la página “En directo”. (→página 10)

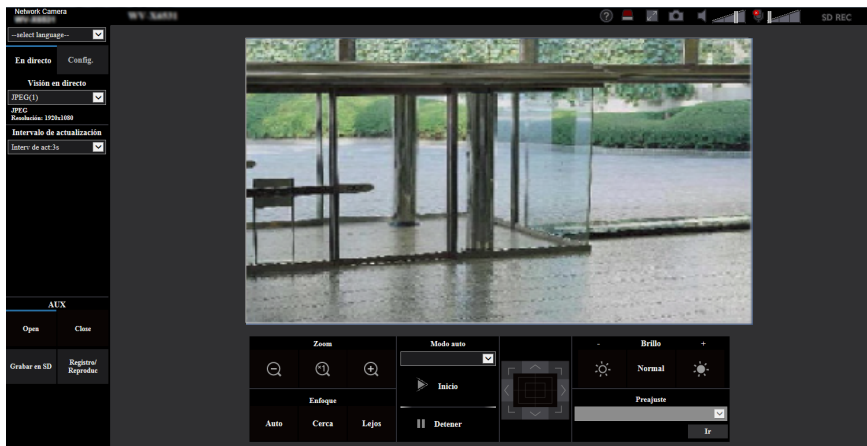

2. Haga clic en el botón [Grabar en SD].
→ Se abrirá la ventana de grabación de SD.

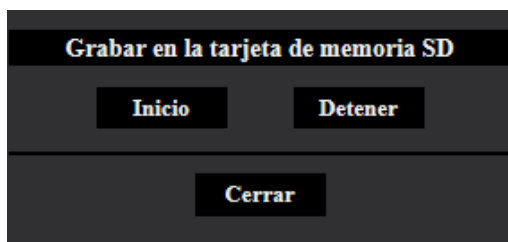

3. Haga clic en el botón [Inicio] para empezar a grabar imágenes en la tarjeta de memoria SD. El indicador de estado de grabación de SD se encenderá en rojo (→página 13) mientras se estén grabando las imágenes en la tarjeta de memoria SD.
El intervalo de almacenamiento de imágenes puede configurarse en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la página “Básica”. (→página 85)
4. Haga clic en el botón [Detener] para detener el almacenamiento de imágenes en la tarjeta de memoria SD.
→ Se apagará el indicador de estado de grabación de SD.
5. Haga clic en el botón [Cerrar] para cerrar la ventana.

Nota

- Los datos de imagen guardados en la unidad B podrá obtenerse ejecutando “Acceder a imág.” en la ficha [Tarjeta memoria SD] e iniciando sesión desde la ventana de autenticación (→página 102). El destino de los datos de imagen guardados es un directorio fijo de la unidad B (→página 296).
- Cuando se haga clic en el botón [Inicio] inmediatamente después de haber hecho clic en el botón [Detener], es posible que no se inicie el almacenamiento de las imágenes. En este caso, haga clic en el botón [Inicio] otra vez.

1.4 Acción al ocurrir una alarma

La acción de alarma (acción de cámara al ocurrir una alarma) se lleva a cabo cuando ocurren las alarmas siguientes.

1.4.1 Tipo de alarma

- **Alarma de terminal:** Cuando se conecte un dispositivo de alarma, como pueda ser un sensor, al terminal de entrada de alarma de la cámara, la acción de alarma se llevará a cabo cuando se active el dispositivo de alarma conectado.
- **Alarma de VMD:** Cuando se detecte movimiento en el área VMD, se llevará a cabo la acción de alarma. *VMD son las siglas inglesas de "Detección de movimiento de vídeo".
- **Alarma de comando:** Cuando reciba un protocolo de alarma Panasonic desde el dispositivo conectado a través de una red, se llevará a cabo la acción de alarma.
- **Alarma de seguimiento automático:** De acuerdo con las condiciones establecidas de antemano, la acción de alarma se realizará en las operaciones de seguimiento automático.
- **Alarma de detección de sonido:** Cuando se exceda el nivel configurado de detección de sonido, se llevará a cabo la acción de alarma.

1.4.2 Acción al ocurrir una alarma

Visualice el botón de indicación de ocurrencia de alarma en la página "En directo"

Se visualizará el botón de indicación de ocurrencia de alarma en la página "En directo" cuando ocurra una alarma. (→página 13)

IMPORTANTE

- Cuando se seleccione "Llam selec.(30s)" para "Modo de actualización de estado" (→página 77), el botón de indicación de ocurrencia de alarma se actualizará a intervalos de 30 segundos. Por tal razón, puede tardarse un máximo de 30 segundos hasta que se visualice el botón de indicación de ocurrencia de alarma en la página "En directo" cuando ocurra una alarma.

Notifique las ocurrencias de alarma al dispositivo conectado al terminal de salida

Es posible emitir señales desde el terminal de salida de la cámara y hacer sonar el zumbador cuando ocurra una alarma. Los ajustes para la salida de alarma pueden configurarse en la ficha [Alarma] de la página "Alarma". (→página 169)

Guarde las imágenes en la tarjeta de memoria SD

Cuando ocurre una alarma, las imágenes (JPEG/H.265/H.264) se guardarán en la tarjeta de memoria SD. Los ajustes para guardar las imágenes en la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en la ficha [Tarjeta memoria SD] (→página 85) de la página "Básica" y en la ficha [Alarma] de la página [Alarma] (→página 171).

Transmita automáticamente una imagen a un servidor

Cuando ocurra una alarma puede transmitirse una imagen de alarma al servidor designado de antemano. Los ajustes necesarios para transmitir una imagen de alarma a un servidor pueden configurarse en la sección “Imagen de alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma” (→página 171) y ficha [Avanzadas] de la página “Red” (→página 214).

Notifique las ocurrencias de alarma por correo electrónico

El correo de alarma (notificación de ocurrencia de alarma) puede enviarse al ocurrir una alarma a las direcciones de correo electrónico registradas de antemano. Pueden registrarse hasta 4 direcciones como recipientes del correo de alarma. Puede enviarse una imagen de alarma (imagen fija) como archivo adjunto del correo de alarma. Los ajustes para el correo de alarma pueden configurarse en la sección “Notificación de alarma por correo electrónico” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma” (→página 171) y ficha [Avanzadas] de la página “Red” (→página 209).

Notificación de las ocurrencias de alarma a las direcciones designadas (notificación del protocolo de alarma Panasonic)

Esta función sólo está disponible cuando se ha conectado al sistema un dispositivo Panasonic, como pueda ser la grabadora de discos de red. Cuando se selecciona “On” para “Protocolo de alarma Panasonic”, se notificará al dispositivo Panasonic conectado que la cámara está en el estado de alarma. Los ajustes para el protocolo de alarma Panasonic pueden configurarse en la sección “Notificación del protocolo de alarma Panasonic” de la ficha [Notificación] de la página “Alarma”. (→página 189)

Notificación de las ocurrencias de alarma al servidor HTTP designado (notificación de alarma HTTP)

Las notificaciones de ocurrencia de alarma puede enviarse al ocurrir una alarma a los servidores HTTP registrados de antemano. Pueden registrarse hasta 5 servidores HTTP como recipientes de notificaciones de alarma. Puede especificarse el URL enviado a los servidores HTTP con las notificaciones de alarma. Los ajustes para notificaciones de alarma de HTTP pueden configurarse en la ficha [Notificación] de la página “Alarma”. (→página 191)

1.5 Transmisión de imágenes a un servidor FTP

Las imágenes pueden transmitirse a un servidor FTP. Configurando los ajustes siguientes, podrá realizarse la transmisión a un servidor FTP de las imágenes capturadas al ocurrir una alarma o capturadas a un intervalo designado.

IMPORTANTE

- Cuando emplee esta función, ajuste el nombre de usuario y la contraseña para acceder al servidor FTP para restringir a los usuarios que pueden iniciar sesión en el servidor FTP.

1.5.1 Transmita una imagen de alarma al ocurrir una alarma (transmisión de imagen de alarma)

Cuando ocurra una alarma puede transmitirse una imagen de alarma al servidor FTP. Para transmitir imágenes de alarma a un servidor FTP, es necesario configurar los ajustes de antemano.

Los ajustes del servidor FTP y los ajustes relacionados con la transmisión de imágenes de alarma pueden configurarse en la sección "FTP" de la ficha [Avanzadas] de la página "Red". (→página 214) Los ajustes también pueden configurarse desde la "Transmisión FTP de imágenes de alarma" de "Movimiento de cámara por alarma" en la ficha [Alarma] de la página "Alarma". (→página 171)

Nota

- Dependiendo del tráfico de la red, es posible que el número de imágenes transmitidas no llegue al número de imágenes ajustado para la transmisión.
- Las imágenes de alarma que no hayan podido transmitirse al servidor FTP al ocurrir la alarma no se guardarán en la tarjeta de memoria SD. Sin embargo, se guardarán las imágenes que no puedan transmitirse con la transmisión periódica de imágenes de FTP.

Cuando se seleccione "On" para la función de transmisión de imagen de alarma y para la función de transmisión periódica FTP, la función de transmisión de imagen de alarma tendrá prioridad sobre la función de transmisión periódica FTP. Además, cuando se seleccione "On" para el ajuste de "Reintento de transmisión de FTP" (→página 215), las imágenes de alarma se retransmitirán en caso de producirse un fallo de transmisión FTP. Por lo tanto, si se produce la retransmisión continua debido a problemas de la red u otros factores, no se llevará a cabo la transmisión periódica y las imágenes que no puedan transmitirse con la transmisión periódica de imágenes de FTP no se guardarán en una tarjeta de memoria SD.

1.5.2 Transmita imágenes a un intervalo o período designado (Transmisión periódica de imágenes de FTP)

Las imágenes pueden transmitirse a un intervalo o período designado. Para transmitir imágenes a un intervalo o período designado, es necesario configurar los ajustes de antemano.

Los ajustes del servidor FTP y los ajustes relacionados con la transmisión periódica de imágenes de FTP pueden configurarse en la sección "FTP" de la ficha [Avanzadas] de la página "Red". (→página 214)

Cuando utilice la transmisión periódica de imágenes de FTP, será necesario configurar los ajustes del programa horario de la transmisión periódica de imágenes de FTP en la ficha [Programa horario] de la página [Programa horario].

Configure los ajustes del programa horario de la transmisión periódica de imágenes de FTP en la página "Programa horario". (→página 256)

Nota

- Dependiendo de la velocidad de la línea o del tráfico, es posible que las imágenes no se transmitan al intervalo designado.
- Cuando se seleccione “On” para la función de transmisión de imagen de alarma y para la función de transmisión periódica FTP, la función de transmisión de imagen de alarma tendrá prioridad sobre la función de transmisión periódica FTP. Por lo tanto, es posible que las imágenes no se transmitan al intervalo designado en el ajuste de “Transmisión periódica de imágenes de FTP”.

1.5.3 Guarde las imágenes en la tarjeta de memoria SD cuando las imágenes no puedan transmitirse empleando la función de transmisión periódica de imágenes de FTP

Las imágenes que no han podido transmitirse utilizando la transmisión periódica de imágenes de FTP podrán guardarse automáticamente en la tarjeta de memoria SD. Es posible seleccionar un activador para guardar las imágenes en la tarjeta de memoria SD en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la página “Básica”.

(→página 85)

Para emplear la función de copia de seguridad de la memoria SD de la grabadora de discos de red Panasonic, seleccione “Off” para “Transmisión periódica de imágenes de FTP” (→página 216) y “Error de FTP” para “Activación de almacenamiento” de “Grabación de flujo continuo de vídeo 1” (→página 91).

Nota

- Cuando se seleccione “On” para la función de transmisión de imagen de alarma y para la función de transmisión periódica FTP, la función de transmisión de imagen de alarma tendrá prioridad sobre la función de transmisión periódica FTP. Además, cuando se seleccione “On” para el ajuste de “Reintento de transmisión de FTP” (→página 214), las imágenes de alarma se retransmitirán en caso de producirse un fallo de transmisión FTP. Por lo tanto, si se produce la retransmisión continua debido a problemas de la red u otros factores, no se llevará a cabo la transmisión periódica y las imágenes que no puedan transmitirse con la transmisión periódica de imágenes de FTP no se guardarán en una tarjeta de memoria SD.

IMPORTANTE


- No ofrecemos ninguna garantía por los daños ocurridos en los archivos o en la tarjeta de memoria SD debidos a un mal funcionamiento o error en los archivos guardados en la tarjeta de memoria SD independientemente de la causa a que se deban.

1.6 Visualización de la lista de registros cronológicos

El historial de varios registros cronológicos se visualizará en forma de lista.


- **Registro cronológico de alarmas:** Se visualizarán los registros cronológicos de las alarmas que hayan ocurrido tales como la hora y la fecha de ocurrencia de las alarmas, el período de grabación de imágenes y el tipo de alarma.
- **Reg. cronológico manual/prog. horario:** Se visualizarán los registros cronológicos archivados cuando se han grabado manualmente las imágenes o durante el período del programa horario y el período de grabación de las imágenes.
- **Registro de errores de trans. de FTP:** Se visualizarán los registros cronológicos archivados cuando ha fallado la función de transmisión periódica de imágenes de FTP.

1. Visualice la página “En directo”.

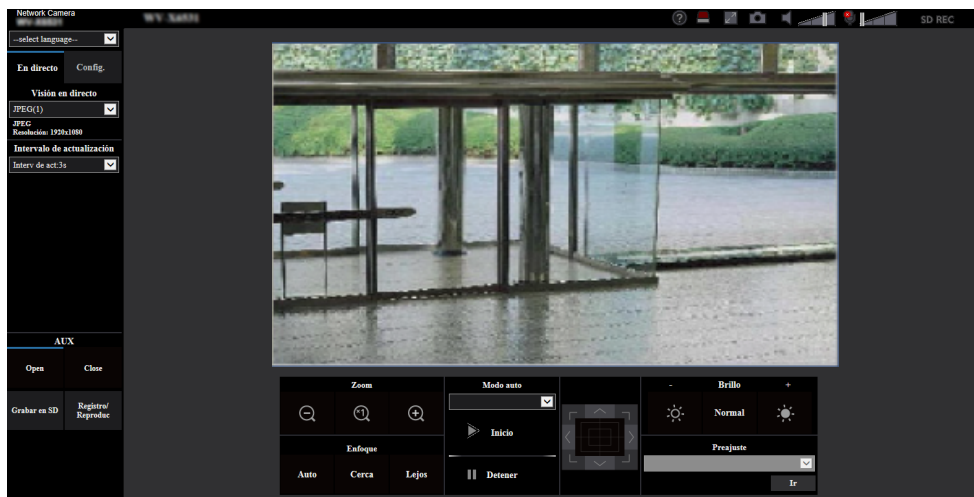

2. Haga clic en el botón [Registro].

→ La lista de registros cronológicos se visualizará en una nueva ventana abierta (ventana de la lista de registros cronológicos).

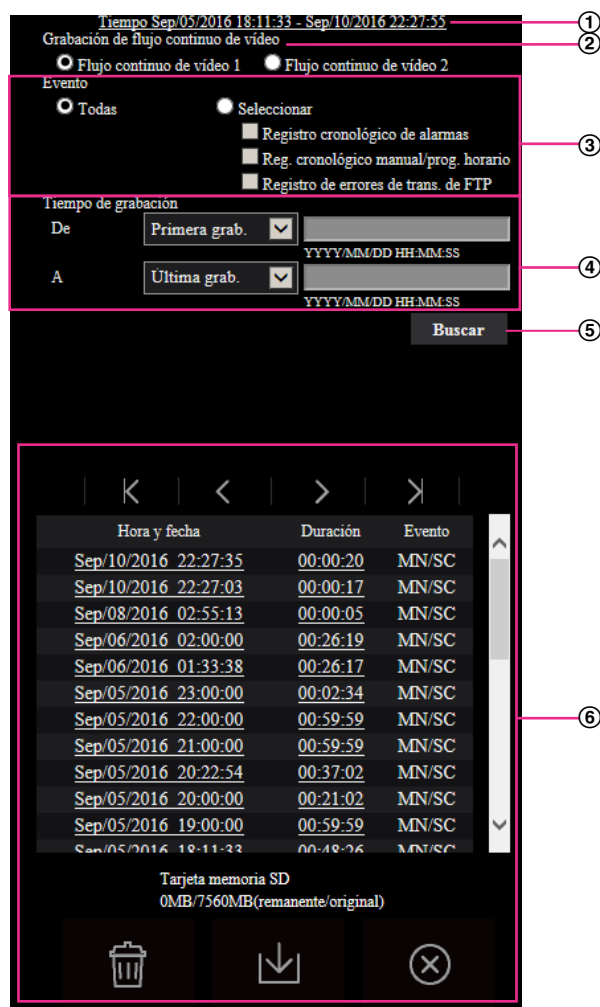**IMPORTANTE**

- Sólo un usuario puede operar la ventana de la lista de registros cronológicos. Los otros usuarios no pueden acceder a la ventana de la lista de registros cronológicos.

① Hora

Se visualizará el período de los datos grabados en la tarjeta de memoria SD.

② Grabación de flujo continuo de vídeo

Seleccione la grabación de flujo continuo de vídeo de la que desee visualizar los registros cronológicos.

- **Flujo continuo de vídeo 1:** Se visualizarán los registros cronológicos grabados por "Grabación de flujo continuo de vídeo 1" en la ficha [Tarjeta memoria SD].
- **Flujo continuo de vídeo 2:** Se visualizarán los registros cronológicos grabados por "Grabación de flujo continuo de vídeo 2" en la ficha [Tarjeta memoria SD].

③ Evento

Seleccione un tipo de registro cronológico para visualización en la lista de registros cronológicos.

- **Todas:** Se visualizarán todos los registros cronológicos.
- **Seleccionar:** Sólo se visualizarán los registros cronológicos del tipo de registro cronológico seleccionado.

- **Registro cronológico de alarmas:** Se visualizará el registro cronológico de cuando se detectó una alarma.
- **Reg. cronológico manual/prog. horario:** Se visualizarán los registros cronológicos de Manual y de Programa horario.
- **Registro de errores de trans. de FTP:** Se visualizarán los registros cronológicos archivados cuando ha fallado la función de transmisión periódica de imágenes de FTP.
- **Ajuste predeterminado:** Todas

Nota

- Cuando se seleccione “Flujo continuo de vídeo 1” para “Grabación de flujo continuo de vídeo” y se seleccione “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)” para “Flujo continuo de vídeo 1”, se visualizará el registro cronológico de errores de trans. de FTP.

④ **Tiempo de grabación**

Configure el período de tiempo de visualización de los registros cronológicos en la lista de registros cronológicos.

- **De:** Configure el período de inicio de visualización de los registros cronológicos en la lista de registros cronológicos.
 - **Primera grab.:** Se visualizará desde el primer registro cronológico grabado en la tarjeta de memoria SD.
 - **Hoy:** Se visualizan los registros cronológicos grabados hoy.
 - **Ayer:** Se visualizan los registros cronológicos grabados desde ayer hasta hoy.
 - **Últimos 7 días:** Se visualizan los registros cronológicos grabados desde hace 6 días hasta hoy.
 - **Últimos 30 días:** Se visualizan los registros cronológicos grabados desde hace 29 días hasta hoy.
 - **Fecha/hora:** Se visualizan los registros cronológicos grabados desde la fecha y hora introducidas en el recuadro “Fecha/hora”.
- **A:** Configure el período de finalización de visualización de los registros cronológicos en la lista de registros cronológicos cuando seleccione “Primera grab.” o “Fecha/hora” para “De”.
 - **Última grab.:** Se visualizará hasta el último registro cronológico grabado en la tarjeta de memoria SD.
 - **Fecha/hora:** Se visualizan los registros cronológicos grabados hasta la fecha y hora introducidas en el recuadro “Fecha/hora”.

⑤ **Botón [Buscar]**





Busca los registros cronológicos coincidentes con las condiciones especificadas en “Evento” y “Tiempo de grabación”.

Se visualizará el resultado de la búsqueda en la lista de registros cronológicos.

⑥ **Lista de registros**

Se visualizan los resultados de la búsqueda de registros cronológicos.


Podrá reproducir los datos grabados haciendo clic en la hora o duración de los datos grabados que se visualizan bajo [Hora y fecha] y [Duración].

- **Botón  (Arriba):** Haga clic en este botón para visualizar el registro cronológico listado al principio.
- **Botón  (Pág antes):** Haga clic en este botón para visualizar la página anterior de la lista de registros cronológicos.
- **Botón  (Pág. sig.):** Haga clic en este botón para visualizar la página siguiente de la lista de registros cronológicos.
- **Botón  (Última):** Haga clic en este botón para visualizar el registro cronológico listado al final.
- **[Hora y fecha]:** Se visualizará la hora y la fecha en que se grabó cada registro cronológico.

Nota

- Cuando se seleccione “Off” para “Formato de visualización de la hora”, se visualizarán las horas de ocurrencia de alarma en el formato de tiempo de 24 horas.
- Los tiempos de grabación de los registros cronológicos son como sigue.
 - **Registro cronológico de alarmas:** La hora y la fecha de la ocurrencia de la alarma se archivarán como un registro cronológico.
 - **Reg. cronológico manual/prog. horario:** La hora y la fecha en que se inició manualmente la grabación de las imágenes en la tarjeta de memoria SD o durante el período del programa horario se archivarán como un registro cronológico. Cuando las imágenes se graban secuencialmente, si se selecciona “JPEG” para “Formato de grabación”, los registros cronológicos se archivarán a cada hora en punto (12:00, 1:00, 2:00, etc.). Si se selecciona “Continuidad” para “Formato de grabación”, Los registros cronológicos se archivarán cada hora a partir del momento en que se inicia la grabación.
 - **Registro de errores de trans. de FTP:** Los registros cronológicos se archivarán cada hora.
- **[Duración]:** Se visualizará el período de tiempo que los datos han estado grabados en la tarjeta de memoria SD.

Nota


- La diferencia entre la hora de finalización de grabación y la hora de inicio de grabación se calcula redondeando hasta la décima de segundo más cercana. Por lo tanto, cuando sólo se guarda 1 imagen JPEG, se visualiza 00:00:00 para la duración.
- **[Evento]:** Se visualizará el tipo de evento.
 - **MN/SC:** Registro cronológico por “Manual/programa horario”
 - **TRM1:** Entrada de alarma por alarma en el terminal 1
 - **TRM2:** Entrada de alarma por alarma en el terminal 2
 - **TRM3:** Entrada de alarma por alarma en el terminal 3
 - **VMD:** Alarma mediante alarma de VMD
 - **COM:** Alarma mediante alarma de comando
 - **AT:** Alarma detectada mediante alarma de seguimiento automático
 - **AUD:** Alarma mediante alarma de detección de sonido
 - **FTP:** Registros cronológicos guardados a partir de los errores de transmisión periódica de imágenes
- **[Tarjeta de memoria SD]:** Se visualizarán la capacidad disponible y la capacidad original de la tarjeta de memoria SD.
- **Botón  (Borrar):** Borra las listas de registros cronológicos de todas páginas. Cuando se buscan los registros cronológicos, solo se borran los registros cronológicos buscados. También se borrarán las imágenes asociadas con los registros cronológicos eliminados.

IMPORTANTE


- Si hay muchos archivos de datos grabados, la tarjeta memoria SD puede tardar bastante tiempo para borrarlos todos. (Por ejemplo, cuando el tamaño total es de 1 GB, puede tardar alrededor de 1 hora en eliminar los archivos.) En este caso, formatee la tarjeta de memoria SD. Sin embargo, tenga en cuenta que el formateo borrará todos los archivos de la tarjeta de memoria SD.
- Durante el proceso de detección no pueden operarse “Alarma” ni “Manual/programa horario”.
- No desconecte la alimentación de la cámara hasta haberse completado el borrado. Cuando se desconecta la alimentación de la cámara durante el proceso de borrado, es posible que queden algunas imágenes en la tarjeta de memoria SD. En este caso, haga clic en el botón



en la ventana de la misma lista de registros cronológicos utilizada para borrar los registros cronológicos.

- **Botón  (Descargar):** Haga clic en este botón para descargar en el ordenador todos los registros cronológicos de la lista de registros cronológicos seleccionada.

Nota

- Los ajustes siguientes pueden ser necesarios.
Abra Internet Explorer, haga clic en [Herramientas] → [Opciones de Internet] → [Seguridad] → [Sitios de confianza] → [Sitios]. Registre la dirección de la cámara en [Sitios Web] de las ventanas de confianza visualizadas.
Después del registro, cierre el explorador y luego vuelva a acceder a la cámara.
 - Se descargarán hasta 50.000 registros cronológicos en la tarjeta de memoria SD. Cuando se llenen más de 50.000 registros cronológicos, los registros cronológicos más antiguos quedarán sobrescritos por los registros cronológicos más nuevos. En este caso, el registro cronológico más antiguo es el primero que será sobrescrito.
Si hay muchos registros cronológicos, puede tardarse bastante tiempo para descargarlos.
- **Botón  (Cerrar):** Haga clic en este botón para cerrar la ventana de la lista de registros cronológicos.

1.7 Reproducción de las imágenes de la tarjeta de memoria SD

Cuando haga clic en una hora y fecha enumeradas en la ventana de la lista de registros cronológicos, la página “En directo” volverá a la página de “Reproducción”.


Cuando en la tarjeta de memoria SD haya imágenes asociadas con la hora y fecha que se haya hecho clic, se visualizará la primera de estas imágenes.

El formato de visualización varía dependiendo del “Formato de grabación” de la tarjeta de memoria SD.

IMPORTANTE

- Es posible que se ralentice el intervalo de actualización de las imágenes durante la reproducción o la descarga.
- Cuando se guardan muchas imágenes en la tarjeta de memoria SD, la visualización de las imágenes en la página “Reproducción” tardará cierto tiempo.
- Cuando la relación de aspecto es “4:3”, las imágenes se visualizarán en el tamaño VGA en la página “Reproducción” independientemente del tamaño de captura de imagen de las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria SD. Cuando la relación de aspecto es “16:9”, las imágenes se visualizarán en el tamaño “640x360” en la página “Reproducción” independientemente del tamaño de captura de imagen de las imágenes almacenadas en la tarjeta de memoria SD. Por lo tanto, es posible que las imágenes tenga una apariencia tosca en la página de “Reproducción”.
- Cuando se reproducen imágenes seleccionando un registro cronológico de errores de FTP en la lista de registro cronológico, es posible que las imágenes no se reproduzcan en el orden de grabación de las imágenes en la tarjeta de memoria SD si han sido grabadas en la tarjeta de memoria SD con el valor seleccionado de “1min” o menos para el ajuste del “Intervalo de transmisión” de “Transmisión periódica de imágenes de FTP” en la ficha [Avanzadas].
- Es posible que se ralentice el intervalo de actualización de reproducción cuando se graben datos en la tarjeta de memoria SD.

1.7.1 Reproducción de imágenes “JPEG(1)”/“JPEG(2)”/“JPEG(3)” almacenadas en la tarjeta de memoria SD

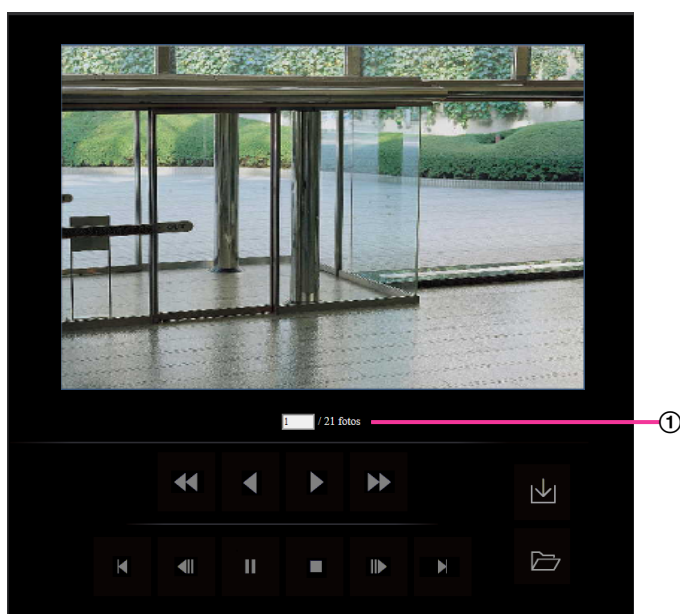

① Número de imágenes



Cuando se haga clic en una hora y fecha enumeradas en la ventana de la lista de registros cronológicos, se visualizarán el número total de imágenes asociadas con la fecha y hora que se haya hecho clic, y el número de la imagen actualmente visualizada.

Nota

- Introduzca el número de la imagen deseada y presione la tecla de introducción [Enter] del teclado. Se visualizará la imagen del número designado.

Botón (REBOBI.)

Cada vez que se hace clic en el botón, cambia la velocidad de reproducción.

Cuando se haga clic en el botón  o en el botón  durante la reproducción con inversión rápida, la velocidad de reproducción volverá a la velocidad normal de reproducción.

Botón (REP INV)

Las imágenes se reproducirán en orden secuencial inverso.

Botón (REPRODUC)

Cuando se hace clic en este botón, las imágenes se reproducen en orden secuencial.

Botón (AVA RÁP)

Cada vez que se hace clic en el botón, cambia la velocidad de reproducción.

Cuando se ha ce clic en el botón  o en el botón  durante la reproducción con avance rápido, la velocidad de reproducción volverá a la velocidad normal de reproducción.

Botón (ARRIBA)

Se visualizará la primera imagen.

Botón (IMAG ANT)

Cuando haga clic en este botón durante la reproducción, se visualizará y pausará el fotograma anterior. Cada vez que haga clic en este botón durante el estado de pausa, se visualizará el fotograma anterior al actualmente visualizado.

Nota

- Cuando se mantiene presionado el botón del ratón mientras el puntero del ratón está sobre este botón, se reducirá el número de la imagen. Cuando se suelte el botón del ratón, se detendrá la reducción del número de imagen y se visualizará la imagen correspondiente al número actualmente visualizado.

Botón (PAUSAR)

La reproducción se pausa al hacer clic en este botón durante la reproducción.

La reproducción se reanuda al hacer clic en este botón durante el estado de pausa.

Botón (DETENER)

La reproducción se detendrá y la ventana de "Reproducción" volverá a la página "En directo".

Botón (IMAG SIG)

Cuando haga clic en este botón durante la reproducción, se visualizará y pausará el fotograma siguiente. Cada vez que haga clic en este botón durante el estado de pausa, se visualizará el fotograma que sigue al actualmente visualizado.

Nota

- Cuando se mantenga presionado el botón del ratón mientras el puntero del ratón está sobre este botón, se incrementará el número de la imagen. Cuando se suelte el botón del ratón, se detendrá el incremento del número de imagen y se visualizará el número de la imagen visualizada en el momento en que se soltó el botón del ratón.

Botón (ÚLTIMA)


Se visualizará la última imagen.

Botón (Inicio)

La imagen seleccionada se descargará al ordenador. Antes de descargar imágenes, designe de antemano el directorio de destino. (→página 104)

Haciendo clic en el botón  aparecerá la ventana siguiente.

Seleccione la imagen que desee descargar, y luego haga clic en el botón [Aceptar].

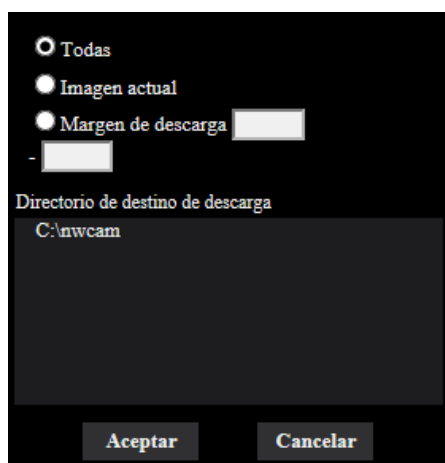

- **Todas:** Se descargarán todas las imágenes guardadas a la hora y fecha seleccionadas.
- **Imagen actual:** Sólo se descargará la imagen actualmente visualizada.
- **Margen de descarga:** Se descargarán las imágenes del margen especificado.

Nota

- Cuando se haga clic en el botón [Cancelar] durante el proceso de descarga, se cancelará la descarga. En este caso, las imágenes que ya se habían descargado antes de hacer clic en el botón [Cancelar] se guardarán en el ordenador.

Botón (Examinar)

Cuando inicie sesión con éxito después de seguir el proceso de autenticación de usuario, se visualizará una carpeta en la tarjeta de memoria SD en la que se guardan las imágenes. (→página 102)

Nota

- Deberá permitirse el acceso a cámaras con FTP. Seleccione "Permitir" para "Acceso a cámaras con FTP" en la ficha [Red].

- Existe la posibilidad de que se produzcan fugas de información de autenticación (nombres de usuario, contraseñas) cuando se acceda a la cámara desde un ordenador.
Al cargar imágenes desde la tarjeta de memoria SD, se recomienda seleccionar “Digest” para [Método de autenticación] en la pestaña [Auten usuario], o descargar la imagen de reproducción de la tarjeta de memoria SD después de cifrar el acceso mediante la función HTTPS.

1.7.2 Reproducción de imágenes “Flujo continuo de vídeo(1)”/ “Flujo continuo de vídeo(2)”/“Flujo continuo de vídeo(3)”/“Flujo continuo de vídeo(4)” almacenadas en la tarjeta de memoria SD

IMPORTANTE

- Dependiendo del entorno de la red, es posible que falle la descarga de datos de vídeo. Si la descarga ha fallado durante la reproducción de las imágenes, es posible que pueda descargar las imágenes después de detener las imágenes actualmente reproducidas y de comenzar de nuevo la descarga.
- Dependiendo del entorno de la red y del estado de la cámara, es posible que en esta pantalla no pueda efectuar consecutivamente cada operación.



① Control de la barra deslizante

Con la operación del control de la barra deslizante podrá seleccionar el punto de inicio de reproducción de imágenes. El control de la barra deslizante sólo podrá utilizarse antes de la reproducción de imágenes o cuando la reproducción está pausada o detenida.

Botón (PAUSAR)

La reproducción se pausa al hacer clic en este botón durante la reproducción.

Botón (REPRODUC)


Al hacer clic en este botón se visualizan los datos grabados.

Nota

- Si hay audio grabado, podrá reproducirse pero la imagen no estará sincronizada con el audio. Por lo tanto, es posible que no siempre coincidan las imágenes con el audio. Cuando se estén grabando datos en la tarjeta de memoria SD, es posible que el audio suene como entrecortado y puede reducirse la calidad del audio.
- Cuando se reproduce el audio grabado, es posible que se ralentice el intervalo de actualización de las imágenes en directo y de la reproducción.

- El audio grabado no se reproducirá cuando se haya seleccionado “Off” o “Interactivo(Semidúplex)” para el “Modo de transmisión de audio” en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”.

Botón (AVA RÁP)

Cada vez que se hace clic en este botón, cambia la velocidad de reproducción. Cuando se hace clic en el botón  durante la reproducción con avance rápido, la velocidad de reproducción volverá a la velocidad normal de reproducción.

Nota

- La velocidad máxima de la reproducción con avance rápido varía según el ajuste de la “Velocidad en bits” del flujo continuo de vídeo seleccionado con “Formato de grabación” de la tarjeta de memoria SD.
- El audio grabado no se reproducirá durante la reproducción en avance rápido.

Botón (5s antes)

Cada vez que se hace clic en este botón, los datos grabados retroceden 5 segundos y se inicia la reproducción.

Botón (5s después)

Cada vez que se hace clic en este botón, los datos grabados avanzan 5 segundos y se inicia la reproducción.

Botón (DETENER)

La reproducción se detendrá y la ventana de “Reproducción” volverá a la página “En directo”.

[Hora y fecha]

Se visualizará la hora y la fecha en que se grabó cada registro cronológico.

[Duración]

Se visualizará el período de tiempo que los datos han estado grabados en la tarjeta de memoria SD.

[Evento]


Se visualizará el tipo de evento.

- **MN/SC:** Registro cronológico por “Manual/programa horario”
- **TRM1:** Entrada de alarma por alarma en el terminal 1
- **TRM2:** Entrada de alarma por alarma en el terminal 2
- **TRM3:** Entrada de alarma por alarma en el terminal 3
- **VMD:** Alarma mediante alarma de VMD
- **COM:** Alarma mediante alarma de comando
- **AT:** Alarma detectada mediante alarma de seguimiento automático
- **AUD:** Alarma mediante alarma de detección de sonido

Botón (Inicio)

La imagen seleccionada se descargará al ordenador.

Antes de descargar imágenes, designe de antemano el directorio de destino. (→página 104)

Al hacer clic en el botón , se visualizará la ventana del mensaje que le preguntará si acepta iniciar la descarga. Haga clic en el botón [Aceptar].

Nota

- La pantalla de reproducción de imágenes no se puede operar durante la descarga. Realice las operaciones una vez haya finalizado la descarga.

- Cuando se haga clic en el botón [Cancelar] durante el proceso de descarga, se cancelará la descarga. En este caso, los datos de vídeo que ya se habían descargado antes de hacer clic en el botón [Cancelar] se guardarán en el ordenador.
- Los datos de vídeo se guardan en archivos de 20 MB aproximadamente. Cuando el tamaño de archivo de los datos de vídeo sea mayor de 20 MB, se descargarán dos o más archivos.
- Es posible reproducir los datos de vídeo H.264 guardados en el ordenador empleando aplicaciones como Windows Media Player. Sin embargo, no nos hacemos responsables por el rendimiento obtenido con tales aplicaciones.
- Los datos de vídeo H.264 no podrán reproducirse en algunos casos dependiendo del estado de la tarjeta de memoria SD o del reproductor Windows Media Player. Para obtener información sobre la reproducción de datos de vídeo H.265, visite el siguiente sitio Web de Panasonic indicado a continuación.
<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0303>

2 Configuración

2.1 Acerca de la seguridad de la red

2.1.1 Funciones de seguridad incorporadas

Esta cámara está provista de las siguientes funciones de seguridad.

- ① Restricciones de acceso mediante autenticación de anfitrión y autenticación de usuario
Podrá restringir a usuarios para que no puedan acceder a la cámara ajustando "On" para la autenticación de anfitrión y/o autenticación de usuario. (→página 193, página 197)
- ② Restricciones de acceso cambiando el puerto HTTP
Podrá evitar el acceso ilegal como por ejemplo la exploración de puertos, etc., cambiando el número de puerto HTTP. (→página 206)
- ③ Encriptación del acceso mediante la función HTTPS
Podrá mejorarse la seguridad de la red mediante la encriptación del acceso a las cámaras empleando la función HTTPS. (→página 227)

IMPORTANTE

- Prepare y mejore las contramedidas de seguridad para evitar el descubrimiento de información, como puedan ser datos de imágenes, información de autenticación (nombre de usuario y contraseña), información de correo electrónico de alarmas, información del servidor FTP, información del servidor DDNS, etc. Lleve a cabo contramedidas tales como la restricción de acceso (empleando la autenticación de usuarios) o la encriptación del acceso (empleando la función HTTPS).
- Después de que el administrador haya accedido a la cámara, asegúrese de cerrar el explorador para mayor seguridad.
- Cambie periódicamente la contraseña del administrador para mayor seguridad.

Nota

- Cuando no pasa la autenticación de usuario (error de autenticación) empleando la misma dirección IP (ordenador) 8 veces en un período de 30 segundos, se denegará el acceso a la cámara durante cierto tiempo.

2.2 Visualización del menú de configuración desde un ordenador


Los ajustes de la cámara pueden configurarse en el menú de configuración.

IMPORTANTE


- El menú de configuración sólo podrá ser operado por los usuarios cuyo nivel de acceso sea “1. Administrador”. Consulte la página 193 para ver el modo de configuración del nivel de acceso.

2.2.1 Cómo visualizar el menú de configuración

1. Visualice la página “En directo”. (→página 10)
2. Haga clic en el botón [Config.] de la página “En directo”.
→ Se visualizará el menú de configuración. Para más información sobre este menú, consulte la página 53.

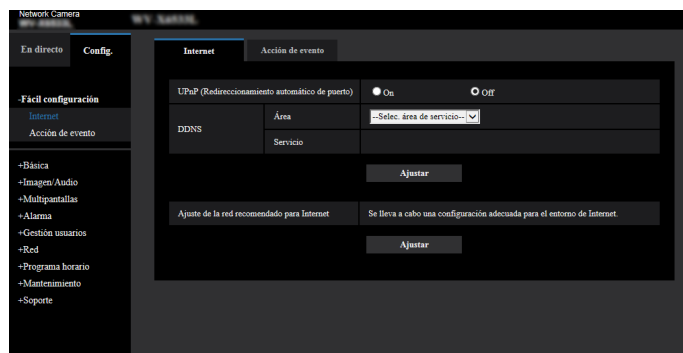

2.2.2 Cómo operar el menú de configuración

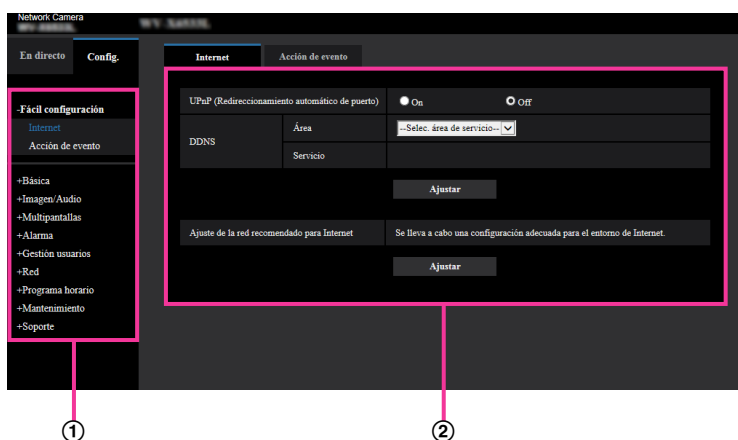


- ① Botones del menú
- ② Página de configuración

1. Haga clic en el botón deseado en el cuadro de la izquierda de la ventana para visualizar el menú de configuración respectivo.
Cuando haya fichas en la parte superior de la página de "Config." visualizada en el cuadro de la derecha de la ventana, haga clic en la ficha que desee para visualizar y configurar los elementos de ajuste relacionados con el nombre de la ficha.
2. Complete cada elemento de ajuste visualizado en el cuadro de la derecha de la ventana.
3. Después de haber completado cada elemento de ajuste, haga clic en el botón [Ajustar] para aplicarlos.

IMPORTANTE

- Cuando haya dos o más botones [Ajustar], [Registrar], y [Ejecutar] en la página, haga clic en el botón correspondiente al elemento de ajuste editado.

<Ejemplo>

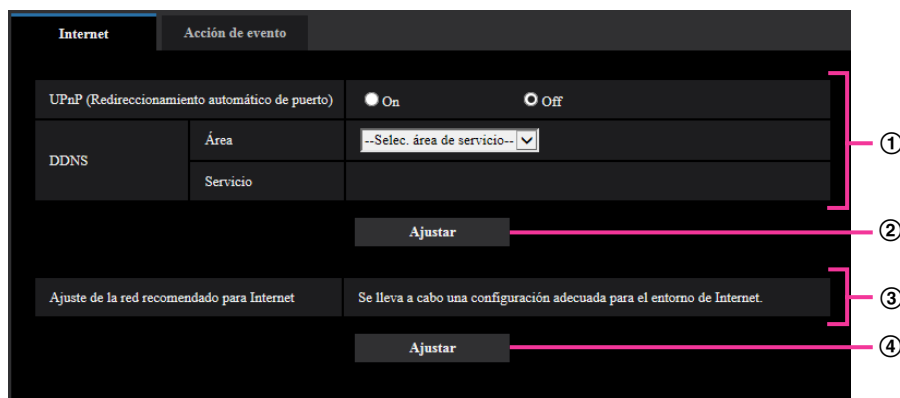


Después de haber completado los elementos de ajuste del campo ①, haga clic en el botón [Ajustar] ② de debajo del campo ①.

Los ajustes editados en el campo ① no se aplicarán a menos que se haga clic en el botón [Ajustar] ② de debajo del campo ①.

Del mismo modo que arriba, haga clic en el botón [Ajustar] ④ de debajo del campo ③ después de haber completado los elementos de ajuste del campo ③.

2.2.3 Acerca de la ventana del menú de configuración

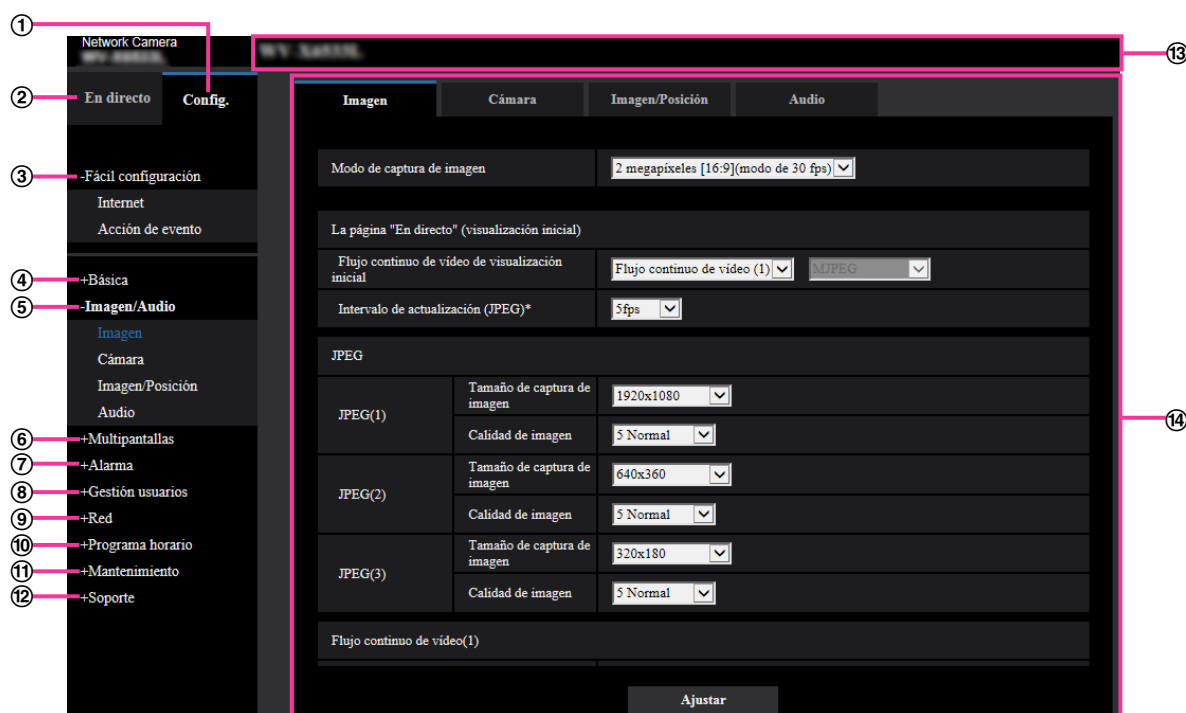

- ① **Botón [Config.]**
Visualice la página “Config.”.
- ② **Botón [En directo]**
Visualice la página “En directo”.
- ③ **Botón [Fácil configuración]**
Visualiza la página “Fácil configuración”. La página “Fácil configuración” se utiliza para ajustar la conectividad a Internet, así como para ajustar acciones de eventos tales como los ajustes de alarma y de movimiento de cámara por alarma. (→página 55)
- ④ **Botón [Básica]**
Visualiza la página “Básica”. Los ajustes básicos tales como los de la hora y la fecha y título de la cámara, y los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en la página “Básica”. (→página 77)
- ⑤ **Botón [Imagen/Audio]**
Visualiza la página “Imagen/Audio”. Los ajustes relacionados con la calidad de imagen, el tamaño de captura de imágenes, etc. de las imágenes de cámara JPEG/H.265/H.264 pueden configurarse en la página “Imagen/Audio”. (→página 110)
- ⑥ **Botón [Multipantallas]**
Visualiza la página “Multipantallas”. Las cámaras cuyas imágenes deban visualizarse en una pantalla múltiple podrán registrarse en la página “Multipantallas”. (→página 165)
- ⑦ **Botón [Alarma]**
Visualiza la página “Alarma”. Los ajustes relacionados con las ocurrencias de alarma, tales como los ajustes para la acción de alarma al ocurrir una alarma, la notificación de la ocurrencia de alarma, y los ajustes del área de detección VMD pueden configurarse en la página “Alarma”. (→página 167)
- ⑧ **Botón [Gestión usuarios]**
Visualiza la página “Gestión usuarios”. Los ajustes relacionados con la autenticación, tales como las restricciones de usuarios y de ordenador para el acceso a la cámara, pueden configurarse en la página “Gestión usuarios”. (→página 193)

- ⑨ **Botón [Red]**

Visualiza la página “Red”. Los ajustes de la red y los ajustes relacionados con DDNS (Dynamic DNS - DNS dinámico), SNMP (Protocolo de gestión de red sencilla), FTP (Protocolo de transferencia de archivos), el servidor NTP y QoS pueden configurarse en la página “Red”. (→página 204)
- ⑩ **Botón [Programa horario]**

Visualiza la página “Programa horario”. En la página de “Programa horario”, será posible designar zonas horarias para permitir la activación de la función de detección de movimiento de vídeo (VMD). (→página 252)
- ⑪ **Botón [Mantenimiento]**

Visualiza la página “Mantenimiento”. En la página “Mantenimiento” podrá efectuar la verificación del registro cronológico del sistema, la actualización del firmware, la verificación del estado y la inicialización del menú de configuración. (→página 260)
- ⑫ **Botón [Soporte]**

Muestra la página de soporte.
En la página de soporte, se describe cómo acceder al sitio web de soporte de Panasonic. (→Página 269)
- ⑬ **Título de cámara**

Se visualizará el título de la cámara cuyos ajustes se estén actualmente configurando.
- ⑭ **Página de configuración**

Se visualizarán páginas de cada menú de configuración. Hay fichas para algunos menús de configuración. Se ha omitido la parte inferior de la página de configuración.

2.3 Emplee la fácil configuración [Fácil configuración]

La página de “Fácil configuración” emplea operaciones sencillas para ajustar lo siguiente:

- Hacer que las imágenes de cámara estén disponibles en Internet
- Ajustar acciones de eventos tales como la grabación de un programa horario/alarma en la tarjeta de memoria SD

La página de “Fácil configuración” consta de la ficha [Internet] y la ficha [Acción de evento].

2.3.1 Configuración de los ajustes de Internet [Internet]

Haga clic en la ficha [Internet] de la página “Fácil configuración”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes relacionados con UPnP (Redireccionamiento automático de puerto), DDNS (Viewnetcam.com) y los ajustes de la red para Internet pueden configurarse en esta página.

[UPnP (Redireccionamiento automático de puerto)]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe utilizarse la función de reenvío de puerto del enrutador.

Para utilizar la función de reenvío de puerto automático, el enrutador utilizado debe ser compatible con UPnP y UPnP debe estar habilitado.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Debido al reenvío de puerto automático, es posible que algunas veces cambie el número de puerto. Cuando cambia el número, es necesario cambiar los números de puerto registrados en el ordenador, en las grabadoras, etc.
- La función UPnP está disponible cuando la cámara se ha conectado a la red IPv4. No se soporta IPv6.
- Para verificar si el reenvío automático de puerto está correctamente configurado, haga clic en la ficha [Estado] de la página “Mantenimiento” y verifique que se muestre “Habilitar” para “Estado” de “UPnP”. (→página 263)
Cuando no se muestre “Habilitar”, consulte “No puede accederse a la cámara a través de Internet” en el apartado 3.3 Solución de problemas.
- Cuando se cambia el ajuste de “UPnP (Redireccionamiento automático de puerto)”, el ajuste de “Reenvío automático de puerto” de “UPnP” en la ficha [Avanzadas] de la página “Red” también cambia al mismo ajuste.

[Área]

Seleccione la región en la que se haya instalado la cámara.
Global/Japón

Nota

- Si la cámara se emplea en Japón, seleccione “Japón”. Si la cámara se emplea fuera de Japón, seleccione “Global”. El servicio de “Viewnetcam.com” que se visualiza cuando se selecciona “Global” no puede utilizarse en Japón.

[Servicio]

Seleccione “Viewnetcam.com” u “Off” para determinar si debe emplearse “Viewnetcam.com”. La ventana de “Viewnetcam.com” se visualizará en una nueva ventana que aparece cuando se selecciona “Viewnetcam.com” y se hace clic en el botón [Ajustar]. Siga las instrucciones de la pantalla para efectuar el registro en “Viewnetcam.com”. Para más información al respecto, consulte la página 248 o el sitio Web de “Viewnetcam.com” (<http://www.viewnetcam.com/>).

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Cuando se cambia el ajuste de “DDNS”, el ajuste de “DDNS” de la ficha [Avanzadas] de la página “Red” también cambia al mismo ajuste.

[Ajuste de la red recomendado para Internet]

Aquí se efectúa la configuración recomendada para la conexión a Internet. Al hacer clic en el botón [Ajustar] aparece un diálogo que indica los cambios de los ajustes siguientes. Haga clic en el botón [Aceptar] después de haber verificado los ajustes para cambiarlos a los valores visualizados.

- Ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio”
 - [JPEG(1)]**
[Tamaño de captura de imagen]: VGA/640x360
 - [JPEG(2)], [JPEG(3)]**
[Tamaño de captura de imagen]: QVGA/320x180
 - [Flujo continuo de vídeo(1)]/[Flujo continuo de vídeo(2)]/[Flujo continuo de vídeo(3)]/[Flujo continuo de vídeo(4)]**
[Modo de Internet (por HTTP)]: On
[Prioridad de transmisión]: Mejor logro
[Velocidad en bits máx.(por cliente)*]: 1024 kbps
 - [Flujo continuo de vídeo(1)]**
[Tamaño de captura de imagen]: 1280x960/1280x720
 - [Flujo continuo de vídeo(2)]**
[Tamaño de captura de imagen]: VGA/640x360
 - [Flujo continuo de vídeo(3)], [Flujo continuo de vídeo(4)]**
[Tamaño de captura de imagen]: QVGA/320x180
- Ficha [Red] de la página “Red”
 - [Común]**
[Tamaño máx. de paquete RTP]: Limitado(1280bytes)
[Tamaño máx. de segmento de HTTP (MSS)]: Limitado(1280bytes)

2.3.2 Configuración de una acción de evento [Acción de evento]

Haga clic en la ficha [Acción de evento] de la página “Fácil configuración”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Aquí se configuran los ajustes actuales.

[Ajustes actuales]	
Alarma	
Condiciones de alarma	Off
Alarma	Off
Terminal de salida	Off
Notificación por correo electrónico	Off
Programa horario	
Programa horario	Off


Siguiente

Podrá ajustar acciones de eventos para grabación de programa horario en SD/transmisión periódica de imágenes de FTP/detección de alarma. Una vez que haya completado los ajustes en cada menú de configuración, haga clic en el botón [Siguiente] para continuar. El flujo de configuración es el siguiente.

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán los ajustes que hay en la pantalla.
- Cuando se seleccione “2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)” para el “Modo de captura de imagen”, no estarán disponibles las funciones relacionadas con las tarjetas de memoria SD.

Flujo de la configuración de acciones de eventos

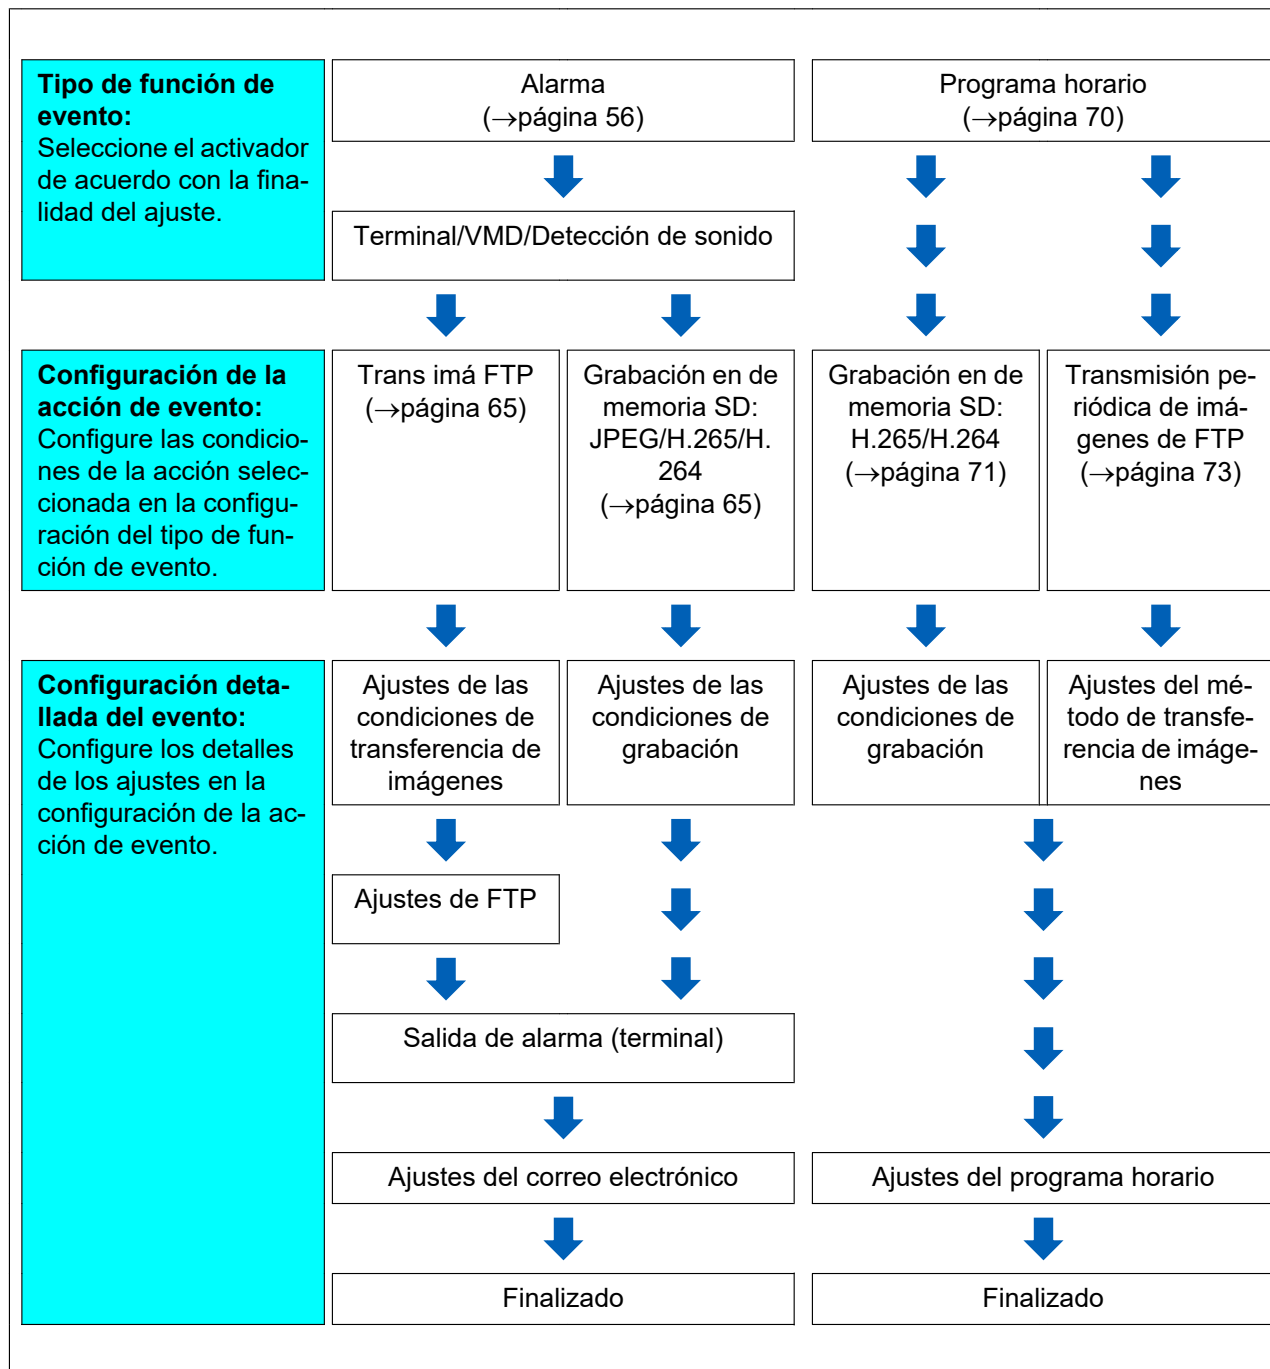

2.3.2.1 Configure el programa horario/alarma (menú de configuración del tipo de función de eventos)

Seleccione aquí el tipo de función del evento.

The screenshot shows a configuration interface with a dark background. At the top, there are two tabs: 'Internet' and 'Acción de evento'. Below the tabs, there is a text instruction: 'Seleccione un evento que active la acción de evento. Cuando sea necesario formatear la tarjeta de memoria SD, haga clic en el botón [Ejecutar]'. Below this, there is a table-like structure with two rows. The first row has 'Activador' on the left and a dropdown menu showing 'Alarma' on the right. The second row has 'Formato de tarjeta de memoria SD' on the left and a button labeled 'Ejecutar' on the right. At the bottom of the screen, there is a button labeled 'Siguiente'.

[Activador]

- **Alarma:** Seleccione cuándo se configura la detección de alarma.
- **Programa horario:** Seleccione durante la “Grabación en de memoria SD” y “Transmisión periódica de imágenes de FTP”.
- **Ajuste predeterminado:** Alarma

[Formato de tarjeta de memoria SD]

Para formatear la tarjeta de memoria SD, haga clic en el botón [Ejecutar].

Una vez haya hecho clic en el botón [Ejecutar], aparecerá la pantalla de confirmación de “Formato”.

Si hace clic en el botón [Aceptar] se iniciará el formateo.

Una vez se haya visualizado la pantalla de finalización de “Formato”, presione el botón .

IMPORTANTE

- Cuando se formatea una tarjeta de memoria SD, se borran todos los datos guardados en la tarjeta de memoria SD.
- No desconecte la alimentación de la cámara durante el formato.

Botón [Siguiente]

Si selecciona “Alarma”, y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de alarma. (→página 60)

Si selecciona “Programa horario”, y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de programa horario. (→página 70)

2.3.2.2 Alarma: Configure el terminal y VMD (menú de configuración de alarma)

Los ajustes relacionados con las acciones al detectarse una alarma pueden configurarse en esta sección.

Alarma	
Terminal 1	Off
Terminal 2	Off
Terminal 3	Off
Alarma de VMD	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Alarma de seguimiento automático	Off
Alarma de detección de sonido	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Tiempo de desactivación de alarma	5 s (5-600s)
Movimiento de cámara por alarma	
Alarma de terminal 1	Off
Alarma de terminal 2	Off
Alarma de terminal 3	Off
Alarma de VMD	Off
Alarma de detección de sonido	Off
<input type="button" value="Siguiente"/> <input type="button" value="Atrás"/>	

Alarma

[Terminal 1]

Determine la forma de emplear el terminal 1.

- **Off:** No se usa.
- **Entrada de alarma(TRM1):** Recibe la entrada de alarma de terminal.
 - **Cerrar:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “On”.
 - **Abrir:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Off”.
- **Entrada de blanco y negro:** Recibe la entrada de blanco y negro. (Cuando se activa “On” la entrada, se activa también el modo de blanco y negro)
- **Ajuste de la hora automático:** Recibe el ajuste de la hora a través de la entrada del terminal. Cuando se introduce la señal, si la diferencia de tiempo desde la hora en punto (cada hora) es de menos de 29 minutos, la hora se ajustará a 00 minutos y 00 segundos. La hora no se cambia en las operaciones que reponen el tiempo de menos de 5 segundos. Si selecciona el ajuste de la hora automático, aparece el menú desplegable para seleccionar si cerrar o abrir.
 - **Cerrar:** Efectúa el ajuste automático de la hora cuando el estado del terminal se cambia a “Cerrar”.
 - **Abrir:** Efectúa el ajuste automático de la hora cuando el estado del terminal se cambia a “Abrir”.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Terminal 2]

Determine la forma de emplear el terminal 2.

- **Off:** No se usa.
- **Entrada de alarma(TRM2):** Recibe la entrada de alarma de terminal.
 - **Cerrar:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “On”.

- **Abrir:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Off”.
- **Salida de alarma:** Se llevará a cabo una salida de alarma de acuerdo con los ajustes realizados para “Terminal de salida” (→página 169).
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Terminal 3]

Determine la forma de emplear el terminal 3.

- **Off:** No se usa.
- **Entrada de alarma(TRM3):** Recibe la entrada de alarma de terminal.
 - **Cerrar:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “On”.
 - **Abrir:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Off”.
- **Salida AUX:** Se lleva a cabo la salida AUX. El botón [AUX] se visualizará en la página “En directo”.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Alarma de VMD]

Seleccione una de las siguientes alarmas de seguimiento automático para utilizarla.

- **On:** Si el área VMD no está configurada, toda la región estará configurada. Para configurar el área VMD, utilice la ficha [Área VMD] de la página “Alarma”. (→página 184)
- **Off:** Inhabilita todos los estados de VMD.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Alarma de seguimiento automático]

Seleccione una de las siguientes alarmas de seguimiento automático para utilizarla.

- **Off:** No se usa.
- **On (Inmediato):** Las alarmas se emiten continuamente durante el seguimiento automático. (Se emiten a intervalos de 5 segundos.)
- **On (Después del tiempo de espera de alarma):** Las alarmas sólo se emiten una vez cuando se efectúa continuamente el seguimiento automático durante el período ajustado.
- **On (En el área de alarma preajustada):** Durante el seguimiento, si el objeto que se está siguiendo entra en el área de alarma ajustada, se emite una vez una alarma.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Cuando se selecciona “On (Después del tiempo de espera de alarma)”, es necesario ajustar “Tiempo de espera de alarma” en el ajuste del seguimiento automático. (→Página 146)

[Alarma de detección de sonido]

- **On:** Si la detección de sonido no está configurada, ajuste la detección de sonido en “On”. Para ajustar la sensibilidad de la detección de sonido, ajústela utilizando la ficha [Detección de sonido] de la página “Alarma”. (→página 186)
- **Off:** Se inhabilita la detección de sonido.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Tiempo de desactivación de alarma]

Ajuste la duración durante la que la detección no deba realizarse después de haberse detectado una alarma. Por ejemplo, empleando esta función podrá evitar el envío excesivamente frecuente de correo electrónico cuando las notificaciones por correo electrónico estén configuradas para el envío a teléfonos móviles cuando se detecte una alarma.

5 – 600 segundos

- **Ajuste predeterminado:** 5s

Nota

- La duración del tiempo de desactivación de alarma se puede especificar para cada tipo de alarma. Por ejemplo, durante el período en el que no se efectúan detecciones de “Alarma de terminal 1”, pueden efectuarse detecciones para “Alarma de VMD”.

Movimiento de cámara por alarma

[Alarma de terminal 1]

Seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se detecte una alarma de terminal 1 entre las siguientes. Este ajuste está disponible cuando se selecciona “Terminal 1” para “Entrada de alarma(TRM1)” de la ficha [Alarma].

- **Off:** No tomar ninguna acción aunque se detecte una alarma de terminal 1.
- **1-256:** Si se selecciona una posición de preajuste previamente registrada, cuando se detecte una alarma de terminal 1, la cámara se moverá a esta posición.
- **Seguimiento automat.:** Cuando se detecta una alarma de terminal 1, la cámara inicia el seguimiento automático.
- **Vigilancia 1:** Cuando se detecta una alarma de terminal 1, la cámara inicia la vigilancia.
* Si no se ha registrado “Vigilancia 1”, no se visualizará en la pantalla.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Alarma de terminal 2]

Seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se detecte una alarma de terminal 2 entre las siguientes. Este ajuste está disponible cuando se selecciona “Terminal 2” para “Entrada de alarma(TRM2)” de la ficha [Alarma].

- **Off:** No tomar ninguna acción aunque se detecte una alarma de terminal 2.
- **1-256:** Si se selecciona una posición de preajuste previamente registrada, cuando se detecte una alarma de terminal 2, la cámara se moverá a esta posición.
- **Seguimiento automat.:** Cuando se detecta una alarma de terminal 2, la cámara inicia el seguimiento automático.
- **Vigilancia 2:** Cuando se detecta una alarma de terminal 2, la cámara inicia la vigilancia.
* Si no se ha registrado “Vigilancia 2”, no se visualizará en la pantalla.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Alarma de terminal 3]

Seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se detecte una alarma de terminal 3 entre las siguientes. Este ajuste está disponible cuando se selecciona “Terminal 3” para “Entrada de alarma(TRM3)” de la ficha [Alarma].

- **Off:** No tomar ninguna acción aunque se detecte una alarma de terminal 3.
- **1-256:** Si se selecciona una posición de preajuste previamente registrada, cuando se detecte una alarma de terminal 3, la cámara se moverá a esta posición.
- **Seguimiento automat.:** Cuando se detecta una alarma de terminal 3, la cámara inicia el seguimiento automático.
- **Vigilancia 3:** Cuando se detecta una alarma de terminal 3, la cámara inicia la vigilancia.
* Si no se ha registrado “Vigilancia 3”, no se visualizará en la pantalla.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Alarma de VMD]

Seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se detecte una alarma de VMD entre las siguientes.

- **Off:** No tomar ninguna acción aunque se detecte una alarma de VMD.
- **1-256:** Si se selecciona una posición de preajuste previamente registrada, cuando se detecte una alarma de VMD, la cámara se moverá a esta posición.

- **Seguimiento automat.:** Cuando se detecta una alarma de VMD, la cámara inicia el seguimiento automático.
- **Vigilancia 1:** Cuando se detecta una alarma de VMD, la cámara inicia la vigilancia.
* Si no se ha registrado "Vigilancia 1", no se visualizará en la pantalla.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Alarma de detección de sonido]

Seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se detecte una alarma de sonido entre las siguientes.

- **Off:** No tomar ninguna acción aunque se detecte una alarma de sonido.
- **1-256:** Si se selecciona una posición de preajuste previamente registrada, cuando se detecte una alarma de sonido, la cámara se moverá a esta posición.
- **Seguimiento automat.:** Cuando se detecta una alarma de sonido, la cámara inicia el seguimiento automático.
- **Vigilancia 1:** Cuando se detecta una alarma de sonido, la cámara inicia la vigilancia.
* Si no se ha registrado "Vigilancia 1", no se visualizará en la pantalla.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Botón [Siguiente]

Si hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de alarma. (→página 63)

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de eventos. (→página 59)

2.3.2.3 Alarma: Configure el tipo de función de alarma (menú de configuración del tipo de la función de alarma)

Seleccione el tipo de función de alarma como "Transferencia FTP" o "Grabación en de memoria SD".

Activador	Transferencia FTP
Formato de grabación	(H.265/1920x1080)
<input type="button" value="Siguiente"/> <input type="button" value="Atrás"/>	

[Activador]

- **Transferencia FTP:** Cuando ocurre una alarma, efectúa la transferencia FTP de la imagen JPEG.
- **Grabación en de memoria SD:** Cuando ocurre una alarma, graba la imagen en la tarjeta memoria SD.

Nota

- La "Transferencia FTP" para cuando ocurre una alarma y "Transmisión periódica de imágenes de FTP" puede ambas efectuarse simultáneamente.
- Si se ajustan las dos, "Transferencia FTP" para cuando ocurre una alarma y "Transmisión periódica de imágenes de FTP", la "Transferencia FTP" tendrá prioridad cuando ocurra una alarma.

[Formato de grabación]

Cuando se selecciona “Grabación en de memoria SD” para “Activador”, “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, “JPEG(3)”, “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” podrá seleccionarse para el formato de codificación de flujo continuo de vídeo para la imagen grabada.

Botón [Siguiente]

Si selecciona “Transferencia FTP” para “Activador” y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de Transferencia FTP. (→página 65)

Si selecciona “Grabación en de memoria SD” para “Activador”, seleccione “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)” para “Formato de grabación” y luego hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de grabación JPEG. (→página 66)

Si selecciona “Grabación en de memoria SD” para “Activador”, seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)” o “Flujo continuo de vídeo(4)” para “Formato de grabación” y luego hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de grabación de vídeo. (página 66)

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración de alarma. (→página 60)

2.3.2.4 Alarma: Configure los detalles para las condiciones de transferencia o grabación de imágenes

① Ajuste la transferencia FTP (menú de configuración de transferencia FTP)

En esta sección se ajusta la transferencia FTP cuando se detecta una alarma.

FTP			
Transmisión FTP de imágenes de alarma	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Nombre de directorio	<input type="text"/>		
Nombre de archivo	<input checked="" type="checkbox"/> Terminal 1 <input checked="" type="checkbox"/> Terminal 2 <input checked="" type="checkbox"/> Terminal 3 <input checked="" type="checkbox"/> VMD <input checked="" type="checkbox"/> Detección de sonido <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento automático		
Reintento de transmisión de FTP	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Pre-alarma	Intervalo de transmisión 1fps	Número máximo de imágenes 1foto	Duración de grabación 0s
Post alarma	Intervalo de transmisión 1fps	Número de imágenes 100fotos	Duración de grabación 100s
Tamaño de captura de imagen	JPEG (640x360)		
Relación de compresión de imagen en detección de alarma	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Calidad de imagen para detección de alarma	5 Normal		
Dirección del servidor FTP	<input type="text"/> Ejemplo de introducción: 192.168.0.10		
Nombre de usuario	<input type="text"/>		
Contraseña	<input type="text"/>		
Puerto de control	21 (1-65535)		
Modo FTP	<input type="radio"/> Pasivo <input type="radio"/> Activo		
<input type="button" value="Siguiente"/> <input type="button" value="Atrás"/>			

Consulte la página 214 para ver la información sobre el ajuste de la pantalla anterior. Para obtener información acerca de la “Relación de compresión de imagen en detección de alarma” y de la “Calidad de imagen para detección de alarma”, consulte el apartado “2.7.4.2 Configure los ajustes relacionados con la calidad de imagen para acción de alarma”.

Botón [Siguiente]

Si selecciona “Salida de alarma” en el menú de configuración de alarma y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de salida de alarma. (→página 67)

Si hace clic en el botón [Siguiente] en el menú de configuración de alarma sin haber seleccionado “Salida de alarma”, aparecerá el menú de configuración de correo. (→página 68)

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de alarma. (→página 63)

② Configure la Grabación en de memoria SD (JPEG) (menú de configuración de grabación de JPEG)

La Grabación en de memoria SD (JPEG) al detectarse una alarma se configura en esta sección.

Grabación de JPEG(Alarma)		
Nombre de archivo	img_	
Intervalo para guardar imágenes/Número de imágenes a guardarse(Pre-alarma)	Intervalo para guardar imágenes 1fps	Número de imágenes a guardarse Off
Intervalo para guardar imágenes/Número de imágenes a guardarse(Post alarma)	Intervalo para guardar imágenes 1fps	Número de imágenes a guardarse 100fotos
<input type="button" value="Siguiente"/> <input type="button" value="Atrás"/>		

Para obtener información sobre cómo configurar la pantalla anterior, consulte la página 92 de 2.4.2 Configuración de los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD [Tarjeta memoria SD].

Botón [Siguiente]

Si selecciona “Salida de alarma” en el menú de configuración de alarma y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de salida de alarma. (→página 67)

Si hace clic en el botón [Siguiente] en el menú de configuración de alarma sin haber seleccionado “Salida de alarma”, aparecerá el menú de configuración de correo. (→página 68)

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de alarma. (→página 63)

③ Configure la Grabación en de memoria SD (H.265 o H.264) (menú de configuración de grabación de vídeo)

La Grabación en de memoria SD (H.265 o H.264) al detectarse una alarma se configura en esta sección.

Grabación de flujo continuo de vídeo (Alarma)	
Grabación de audio	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Velocidad en fotogramas*	30fps*
Duración de (grabación) de pre-alarma	Off
Duración de (grabación) de post-alarma	30s
<input type="button" value="Siguiente"/> <input type="button" value="Atrás"/>	

[Grabación de audio]

Seleccione On/Off para determinar si deben grabarse los datos de audio.

- **On:** Los datos de audio se guardan con los vídeos (formato MP4).
- **Off:** Los datos de audio no se guardan con los vídeos (formato MP4).

Nota

- Este ajuste no está disponibles cuando se ha seleccionado “Interactivo(Semidúplex)” para el “Modo de transmisión de audio”.

[Prioridad de velocidad de fotogramas]

Seleccione una velocidad en fotogramas para las imágenes H.265 (o H.264) a grabarse.

Nota

- Consulte la [Velocidad en fotogramas*] en “2.3.2.8 Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo)” para obtener la información sobre las velocidades en fotogramas y velocidades en bits disponibles que se ajustan en función de la velocidad en fotogramas.

[Duración de (grabación) de pre-alarma]

Determine si debe efectuarse la grabación de pre-alarma. Ajuste la duración para guardar los datos de imágenes en la tarjeta de memoria SD.

Off/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Los valores cambian dependiendo de la velocidad en bits y del tamaño de captura de imagen del flujo continuo de vídeo. A medida que aumenta la velocidad en bits seleccionada, se reduce el valor máximo disponible para la duración de pre-alarma.

[Duración de (grabación) de post-alarma]

Ajuste la duración para guardar los datos de imágenes en la tarjeta de memoria SD después de ocurrir cada alarma.

10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s

- **Ajuste predeterminado:** 30s

* El tiempo real de grabación algunas veces puede ser más largo que la duración seleccionada para este ajuste.

Botón [Siguiente]

Si selecciona “Salida de alarma” en el menú de configuración de alarma y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de salida de alarma. (→página 67)

Si hace clic en el botón [Siguiente] en el menú de configuración de alarma sin haber seleccionado “Salida de alarma”, aparecerá el menú de configuración de correo. (→página 68)

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de alarma. (→página 63)

2.3.2.5 Alarma: Configure el terminal de salida

En esta sección se configura la salida de alarma. Esta pantalla se visualizará cuando se seleccione “Salida de alarma” en el menú de configuración de alarma.

2 Configuración

- Para configurar los ajustes relacionados con el terminal de salida:

Terminal de salida	
Activador de salida de alarma	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Aviso de la tarjeta de memoria SD	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Tipo de salida de alarma	<input type="radio"/> Enganche <input checked="" type="radio"/> Pulso
Salida de activador	<input type="radio"/> Abrir <input checked="" type="radio"/> Cerrar
Anchura de pulsos	<input type="text" value=""/> s (1-120s)

Consulte la página 169 para ver la información sobre el modo de configurar la pantalla anterior.

Botón [Siguiente]

Si hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de correo. (→página 68)

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], se visualizará el menú de configuración de Transferencia FTP (→página 65), el menú de configuración de Grabación de JPEG (→página 66), o el menú de configuración de grabación de vídeo (→página 66).

2.3.2.6 Alarma: Alarma: Configure las notificaciones por correo electrónico y el servidor de correo electrónico

Los ajustes relacionados con el correo electrónico pueden configurarse en esta sección.

- Para configurar los ajustes relacionados con el correo electrónico:

Notificación por correo electrónico	
Notificación por correo electrónico	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Adjuntar imagen de alarma	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Tamaño de captura de imagen	JPEG (640x360)
Dirección del servidor SMTP	<input type="text"/> Ejemplo de introducción: 192.168.0.10
Puerto SMTP	25 (1-65535)
Dirección del servidor POP	<input type="text"/> Ejemplo de introducción: 192.168.0.10
Autenticación	Tipo <input type="radio"/> Ninguno <input type="radio"/> POP antes de SMTP <input type="radio"/> SMTP
	Nombre de usuario <input type="text"/>
	Contraseña <input type="text"/>
Dirección de correo electrónico del remitente	<input type="text"/>
SSL	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Destino de notificación Dirección de correo electrónico de destino	
Dirección 1	<input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
	<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3
	<input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Detección de sonido
	<input type="checkbox"/> Seguimiento automático
Dirección 2	<input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
	<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3
	<input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Detección de sonido
	<input type="checkbox"/> Seguimiento automático
Dirección 3	<input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
	<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3
	<input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Detección de sonido
	<input type="checkbox"/> Seguimiento automático
Dirección 4	<input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
	<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3
	<input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Detección de sonido
	<input type="checkbox"/> Seguimiento automático
Asunto del correo electrónico	<input type="checkbox"/> Usar el título de cámara <input type="checkbox"/> Causa de alarma <input type="text"/>
Cuerpo de correo electrónico	<input checked="" type="checkbox"/> Causa de alarma <input checked="" type="checkbox"/> Hora del evento The %p% alarm was occurred at %p% <input type="text"/>
<input type="button" value="Ajustar"/> <input type="button" value="Atrás"/>	

Consulte la página 209 para ver la información sobre el modo de configurar la pantalla anterior.

Botón [Ajustar]


Si hace clic en el botón [Ajustar], finalizará la configuración.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], se visualizará el menú de configuración de transferencia FTP (→página 65), el menú de configuración de grabación de JPEG (→página 66), el menú de configuración de grabación de vídeo (→página 66) o el menú de configuración de salida de alarma (→página 67).

2.3.2.7 Programa horario: Configure la grabación en SD o la transmisión periódica de imágenes de FTP (menú de configuración del tipo de la función de programa horario)

Aquí se selecciona el tipo de programa horario como “Grabación en de memoria SD” o “Transmisión periódica de imágenes de FTP”.

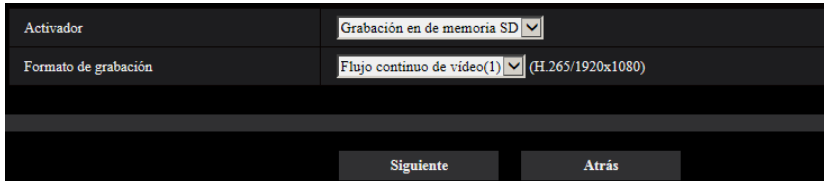

Activador	Grabación en de memoria SD
Formato de grabación	Flujo continuo de vídeo(1) (H.265/1920x1080)
Siguiente Atrás	

[Activador]

- **Grabación en de memoria SD:** Graba las imágenes H.265 (o H.264) en la tarjeta de memoria SD a la hora del programa horario.
- **Transmisión periódica de imágenes de FTP:** Transmite la imagen JPEG al servidor FTP a la hora del programa horario.

[Formato de grabación]

Cuando se selecciona “Grabación en de memoria SD” para “Activador”, “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” podrá seleccionarse para la imagen grabada.

Botón [Siguiente]

Si selecciona “Grabación en de memoria SD” y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de grabación de vídeo. (→página 71)

Si selecciona “Transmisión periódica de imágenes de FTP” y hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración de la transmisión periódica de imágenes de FTP. (→página 73)

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de eventos. (→página 59)

Nota

- “Transmisión periódica de imágenes de FTP” y “Trans imá FTP”, para cuando ocurra una alarma, pueden efectuarse ambas simultáneamente.
- Si selecciona “Grabación en de memoria SD”, se cancelará el ajuste de “Transmisión periódica de imágenes de FTP”.

2.3.2.8 Programa horario: Ajuste la Grabación en de memoria SD (menú de configuración de grabación de vídeo)

Aquí se configura la Grabación en de memoria SD (H.265 o H.264) de acuerdo con el programa horario.

[Grabación de audio]

Determine si debe efectuarse la grabación de audio.

- **On:** Los datos de audio se guardan con los vídeos (formato MP4).
- **Off:** Los datos de audio no se guardan con los vídeos (formato MP4).
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Este ajuste no está disponibles cuando se ha seleccionado “Interactivo(Semidúplex)” para el “Modo de transmisión de audio”.

IMPORTANTE

- Cuando el ajuste de [Sobrescribir] se cambia de “Off” a “On”, si queda poca capacidad en la tarjeta de memoria SD, es posible que se borren imágenes viejas para preparar espacio para guardar las nuevas imágenes.

[Velocidad en fotogramas*]

Seleccione una de las velocidades en fotogramas siguientes para las imágenes H.265 o H.264 a grabarse. 1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*

- **Ajuste predeterminado:** 30fps*

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiete], la “Prioridad de transmisión” se ajustará a “Prioridad de velocidad de fotogramas”. (→página 114)

La velocidad en bits se ajusta de la forma siguiente dependiendo del tamaño de captura de imagen y velocidad en fotogramas seleccionados.

Unidad: kbps

Tamaño de captura de imagen	Velocidad en fotogramas (fps)								
	1	3	5	7,5	10	12	15	20	30
320×180	128	256	256	256	256	256	256	256	384
QVGA	128	256	256	256	256	256	256	256	384
400×300	128	256	256	256	256	384	384	384	384
640×360	256	384	384	384	384	384	384	384	512

Tamaño de captura de imagen	Velocidad en fotogramas (fps)								
	1	3	5	7,5	10	12	15	20	30
VGA	256	384	384	384	384	384	384	384	512
800×600	384	512	512	512	768	768	768	768	1024
1280×720	384	512	512	512	768	768	768	1024	1536
1280×960	512	768	768	768	768	1024	1024	1024	1536
1920×1080	768	1024	1024	1024	1536	1536	1536	2048	2048
2048×1536	1024	1536	1536	1536	2048	2048	2048	2048	3072

[Sobrescribir]

Determine si debe efectuarse la sobrescritura de las imágenes cuando la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD sea insuficiente.

- **On:** Se efectuará la sobrescritura cuando la capacidad que queda en la tarjeta de memoria SD sea insuficiente. (Las imágenes más antiguas son las primeras que serán sobrescritas.)
- **Off:** Deja de guardar imágenes en la tarjeta de memoria SD cuando se llena la tarjeta de memoria SD.
- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Cuando el ajuste de [Sobrescribir] se cambia de "Off" a "On", si queda poca capacidad en la tarjeta de memoria SD, es posible que se borren imágenes viejas para preparar espacio para guardar las nuevas imágenes.

Botón [Siguiente]

Si hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración para ajustar el programa horario para grabación en tarjeta de memoria SD. (→página 73)

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de programa horario. (→página 71)

- Para configurar los ajustes del programa horario:

Programas horarios		
Programa horario 1 (Blanco) ■	Modo de programa horario	Off <input type="text"/>
	Margen de tiempo	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 2 (Azul) ■	Modo de programa horario	Off <input type="text"/>
	Margen de tiempo	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 3 (Verde) ■	Modo de programa horario	Off <input type="text"/>
	Margen de tiempo	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 4 (Rojo) ■	Modo de programa horario	Off <input type="text"/>
	Margen de tiempo	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 5 (Negro) ■	Modo de programa horario	Off <input type="text"/>
	Margen de tiempo	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>

Consulte la página 252 para ver la información sobre el ajuste de la pantalla anterior.

Botón [Ajustar]

Si hace clic en el botón [Ajustar], finalizará la configuración.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración de grabación de vídeo. (→página 71)

Nota

- La grabación de vídeo no se efectuará si no se ha seleccionado “Grabación en de memoria SD” en “Modo de programa horario”.

2.3.2.9 Programa horario: Configure la transmisión periódica de imágenes de FTP (menú de configuración de transmisión periódica de imágenes de FTP)

En esta sección se configura la transmisión periódica de imágenes de FTP.

2 Configuración

- Para configurar los ajustes de transmisión periódica de imágenes de FTP:

Transmisión periódica de imágenes de FTP	
Transmisión periódica de imágenes de FTP	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Nombre de directorio	<input type="text"/>
Nombre de archivo	<input type="text"/> <input checked="" type="radio"/> Nombre con hora y fecha <input type="radio"/> Nombre sin hora y fecha
Intervalo de transmisión	<input type="text"/>
Tamaño de captura de imagen	<input type="text"/> (640x360)
Dirección del servidor FTP	<input type="text"/> Ejemplo de introducción: 192.168.0.10
Nombre de usuario	<input type="text"/>
Contraseña	<input type="password"/>
Puerto de control	<input type="text"/> (1-65535)
Modo FTP	<input type="radio"/> Pasivo <input checked="" type="radio"/> Activo
<input type="button" value="Ajustar"/> <input type="button" value="Atrás"/>	

Consulte la página 214 para ver la información sobre el modo de configurar la pantalla anterior.

Botón [Siguiente]

Si hace clic en el botón [Siguiente], aparecerá el menú de configuración para ajustar el programa horario para transmisión periódica de imágenes de FTP. (→página 75)

Nota

- Si hace clic en el botón [Siguiente], se guardarán las opciones de ajuste que hay en la pantalla.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración del tipo de función de programa horario. (→página 71)

- Para configurar los ajustes del programa horario de transmisión periódica de imágenes de FTP:

Programas horarios	
Programa horario 1 (Blanco) ■	Modo de programa horario Off <input type="text"/>
	Margen de tiempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 2 (Azul) ■	Modo de programa horario Off <input type="text"/>
	Margen de tiempo <input type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 3 (Verde) ■	Modo de programa horario Off <input type="text"/>
	Margen de tiempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 4 (Rojo) ■	Modo de programa horario Off <input type="text"/>
	Margen de tiempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 5 (Negro) ■	Modo de programa horario Off <input type="text"/>
	Margen de tiempo <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/>

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun					
Mar					
Mie					
Jue					
Vie					
Sáb					
Dom					

Ajustar

Consulte la página 252 para ver la información sobre el ajuste de la pantalla anterior.

Botón [Ajustar]

Si hace clic en el botón [Ajustar], finalizará la configuración.

Botón [Atrás]

Si hace clic en el botón [Atrás], aparecerá el menú de configuración de transmisión periódica de imágenes de FTP. (→página 73)

Nota

- Cuando no se haya seleccionado “Transmisión periódica de imágenes de FTP” para “Modo de programa horario”, no se efectuará la transmisión periódica de imágenes de FTP.

2.4 Configure los ajustes básicos de la cámara [Básica]

Los ajustes básicos tales como los de título de la cámara, hora y la fecha, tarjeta de memoria SD y registros cronológicos pueden configurarse en la página “Básica”. La página “Básica” tiene la ficha [Básica], la ficha [Tarjeta memoria SD], la ficha [Registro] y la ficha [Imagen superpuesta].

2.4.1 Configuración de los ajustes básicos [Básica]

Haga clic en la ficha [Básica] de la página “Básica”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes tales como el del título de la cámara, la hora y la fecha, etc. pueden configurarse en esta página.

Básica		Tarjeta memoria SD	Registro	Imagen superpuesta
Idioma		Auto		
Título de cámara		WV-X6533L		
Hora y fecha	Fecha/hora	Jan 01 2019 00:00:00		
	Visualización de la fecha/hora	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
	Formato de visualización de la hora	24h		
	Formato de visualización de la fecha/hora	Mmm/DD/AAAA		
	Posición de la fecha/hora	Parte superior izquierda		
	NTP	NTP>>		
	Zona horaria	(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokio		
	DST(Horario de verano)	Salida		
	Hora y fecha de inicio	Mes Dia Hora		
	Hora y fecha de finalización	Mes Dia Hora		
Visualización del título de cámara en pantalla		<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Título de cámara en pantalla				
Posición del título de cámara		Parte superior izquierda		
OSD	Tamaño de caracteres	100% * Con "100%*", el texto en VGA e inferior es más visible.		
Visualización del estado de brillo		<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Estabilizador		<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Indicador		<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Modo de actualización del estado de alarma		<input type="radio"/> Llam selec.(30s) <input type="radio"/> Tiempo real		
Puerto de recepción de estado de alarma		31004 (1-65535)		
Software de visualización (wvsv4Ssetup.exe)	Instalación automática	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
	Método de trazado	<input type="radio"/> GDI <input type="radio"/> Direct2D		
	Opciones de decodificación	<input type="radio"/> Software <input type="radio"/> Hardware <input type="button" value="Confirmar"/>		
	Uniformar la visualización de vídeo en el navegador (almacenamiento intermedio)	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
	Visualización de vídeo en directo con salto de fotogramas (cuando el ordenador está muy cargado)	<input type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Manual		
	Visualización de gama completa (RGB: 0 a 255)	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Salida de audio		<input type="radio"/> Audio <input type="radio"/> Monitor		
Salida de monitor		<input type="radio"/> NTSC <input type="radio"/> PAL		
*Si "Pantalla superpuesta" está en "On", "Tamaño de caracteres" no se puede establecer a "150%" o "200%".				
<input type="button" value="Ajustar"/>				

[Idioma]

Seleccione uno de los idiomas siguientes para visualizarse inicialmente al acceder a la cámara Auto/Inglés/Japonés/Italiano/Francés/Alemán/Español/Chino/Ruso/Portugués

- **Auto:** Se selecciona automáticamente el idioma empleado por el navegador. Si el idioma empleado por el navegador no está soportado por la cámara se seleccionará el inglés.
- **Ajuste predeterminado:** Auto

EL idioma visualizado en la página “En directo” también podrá cambiarse. (→página 13)

Nota

- Cuando se ha seleccionado el japonés, los e-mails de diagnóstico y las pantallas de los teléfonos móviles se muestran en japonés.
Cuando se ha seleccionado el chino, las pantallas de los teléfonos móviles se muestran en chino.
Cuando se ha seleccionado cualquier otro idioma, los e-mails de diagnóstico y las pantallas de los teléfonos móviles se muestran en inglés.

[Título de cámara]

Introduzca el título de la cámara. Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber introducido el título de la cámara. El título introducido se visualizará en el campo del “Título de cámara”.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Se visualizará el número de modelo.

[Fecha/hora]

Introduzca la hora y la fecha actuales. Cuando se seleccione “12h” para “Formato de visualización de la hora”, podrá seleccionarse “AM” o “PM”.

- **Margen disponible:** Jan/01/2013 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59

IMPORTANTE

- Cuando se requieran unos ajustes más precisos de la hora y la fecha para la operación del sistema, emplee un servidor NTP. (→página 218)

[Visualización de la fecha/hora]

Seleccione On/Off para determinar si debe visualizarse la fecha y la hora en la imagen. Para ocultar la fecha y la hora, seleccione “Off”.

- **Ajuste predeterminado:** On

[Formato de visualización de la hora]

Seleccione el formato de visualización de la hora de “24h” y de “12h”. Introduzca la hora actual que refleje este ajuste cuando introduzca la hora y la fecha actuales para “Fecha/hora”.

- **Ajuste predeterminado:** 24h

[Formato de visualización de la fecha/hora]

Seleccione un formato de visualización de la fecha/hora. Cuando se ajuste “2016/04/01 13:10:00” para “Fecha/hora” después de haber seleccionado “24h” para “Formato de visualización de la hora”, la hora y la fecha se visualizarán, respectivamente, de la forma siguiente.

- **DD/MM/AAAA:** 01/04/2016 13:10:00
- **MM/DD/AAAA:** 04/01/2016 13:10:00
- **DD/Mmm/AAAA:** 01/Apr/2016 13:10:00
- **AAAA/MM/DD:** 2016/04/01 13:10:00
- **Mmm/DD/AAAA:** Apr/01/2016 13:10:00
- **Ajuste predeterminado:** Mmm/DD/AAAA

[Posición de la fecha/hora]

Seleccione la posición de visualización de la fecha y la hora en la imagen.

- **Parte superior izquierda:** Se visualizará la información en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- **Parte inferior izquierda:** Se visualizará la información en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
- **Centro superior:** Se visualizará la información en la parte central superior de la pantalla.
- **Centro inferior:** Se visualizará la información en la parte central inferior de la pantalla.
- **Parte superior derecha:** Se visualizará la información en la esquina superior derecha de la pantalla.
- **Parte inferior derecha:** Se visualizará la información en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- **Ajuste predeterminado:** Parte superior izquierda

[NTP]

Cuando se hace clic en "NTP >>", se visualiza la ficha [Avanzadas] de la página "Red". (→página 218)

[Zona horaria]

Seleccione la zona horaria que corresponda al lugar en el que se utilice la cámara.

- **Ajuste predeterminado:** (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

[DST(Horario de verano)]

Seleccione "Entrada", "Salida" o "Auto" para determinar si debe o no aplicarse el horario de ahorro con luz diurna. Configure este ajuste si se aplica el horario de verano (horario de ahorro con luz diurna) en la zona en la que se utiliza la cámara.

- **Entrada:** Se aplica el horario de verano. Se mostrará un asterisco (*) en el lado izquierdo de la hora y fecha visualizadas.
- **Salida:** No se aplica el horario de verano.
- **Auto:** Aplica el horario de verano de acuerdo con los ajustes efectuados para "Hora y fecha de inicio" y "Hora y fecha de finalización" (mes, día de la semana, día y hora).
- **Ajuste predeterminado:** Salida

[Hora y fecha de inicio] [Hora y fecha de finalización]

Cuando haya seleccionado "Auto" para "DST(Horario de verano)", seleccione la hora y fecha para la hora de inicio y la hora de finalización (mes, día de la semana, día y hora).

[Visualización del título de cámara en pantalla]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe visualizarse el título de cámara en la pantalla. Cuando se selecciona "On", la cadena de caracteres introducida para "Título de cámara en pantalla" se visualizará en la posición seleccionada para "Posición del título de cámara".

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Título de cámara en pantalla]

Introduzca la cadena de caracteres que desee visualizar en la imagen.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres disponibles:** 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ?
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

[Posición del título de cámara]

Seleccione la posición en la que desee que se visualice la cadena de caracteres en la pantalla.

- **Parte superior izquierda:** Se visualizará la cadena de caracteres en la parte superior izquierda de la pantalla.
- **Parte inferior izquierda:** Se visualizará la cadena de caracteres en la parte inferior izquierda de la pantalla.
- **Centro superior:** Se visualizará la cadena de caracteres en la parte central superior de la pantalla.

- **Centro inferior:** Se visualizará la cadena de caracteres en la parte central inferior de la pantalla.
- **Parte superior derecha:** Se visualizará la cadena de caracteres en la parte superior derecha de la pantalla.
- **Parte inferior derecha:** Se visualizará la cadena de caracteres en la parte inferior derecha de la pantalla.
- **Ajuste predeterminado:** Parte superior izquierda

[OSD] - [Tamaño de caracteres]

Seleccione el tamaño de caracteres de la fecha y la hora así como del texto visualizado en la imagen.

- **100%*:** El tamaño de captura de imagen de VGA o inferior muestra el tamaño de caracteres al 150%. El tamaño de captura de imagen mayor a VGA se mostrará en el tamaño estándar.
- **100%:** Se visualiza en el tamaño estándar.
- **150%:** Se visualiza al 150% del tamaño estándar.
- **200%:** Se visualiza al 200% del tamaño estándar.
- **Ajuste predeterminado:** 100%*

IMPORTANTE

- Si los ajustes para [Posición de la fecha/hora] y [Posición del título de cámara] son diferentes, es posible que la velocidad en fotogramas sea más baja que el valor especificado.
- Si los ajustes para [Posición de la fecha/hora] y [Posición del título de cámara] son diferentes, es posible que los caracteres se visualicen incorrectamente o sobrepuestos dependiendo del ajuste de [Tamaño de caracteres] y del número de caracteres utilizados. Después de haber completado los ajustes, confirme el resultado en la página "En directo".
- Si selecciona "150%" ó "200%" para [Tamaño de caracteres], es posible que la velocidad en fotogramas sea más baja que el valor especificado.
- Dependiendo del ajuste y del número de caracteres usados para [Tamaño de caracteres] y del tamaño de captura de imagen, es posible que los caracteres mostrados en la pantalla queden cortados. Después de haber completado los ajustes, confirme el resultado en la página "En directo".

Nota

- Si se selecciona "On" para "Pantalla superpuesta", "Tamaño de caracteres" no se puede establecer en "150%" o "200%".

[Visualización del estado de brillo]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe visualizarse el estado del brillo del visualizador en las imágenes visualizadas en la página "En directo" cuando ajuste el brillo.

- **Ajuste predeterminado:** On

[Estabilizador]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe activarse el estabilizador de imagen.

La estabilización inteligente del zoom mediante un sensor de giro y la detección de vectores de imagen permite corregir la vibración de baja frecuencia de los polos causada por el viento o la vibración fina generada cuando se establece una gran ampliación, y se puede disparar con menos desenfoque. **X6533**

Esto no está disponible cuando se ha seleccionado "2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)" para el "Modo de captura de imagen".

- **Ajuste predeterminado:** Off

Utilice la función de estabilizador solamente si la cámara está instalada en un entorno sometido a frecuentes vibraciones. La función de estabilizador puede reducir los movimientos involuntarios en las imágenes.

Utilice esta función después de verificar las operaciones al instalar la cámara.

No utilice la función de estabilizador si la cámara está instalada en un entorno que no esté sometido a vibraciones. Si la función de estabilizador se utiliza en este caso y no hay ningún objeto en movimiento, la función de estabilizador corregirá la imagen, lo que puede hacer que parezca como si toda la pantalla se estuviese moviendo.

IMPORTANTE

- Si se selecciona “On” para “Estabilizador”, el ángulo de visión será más estrecho. Cuando se seleccione “On”, compruebe el ángulo de visión en el lugar de instalación de la cámara.
- Si se selecciona “On” para el “Estabilizador”, es posible que aumente el ruido de las imágenes.
- Si se selecciona “On”, el “Flujo continuo de vídeo(4)” se establecen en “Off”.
- Si se selecciona “On” para “Estabilizador”, la “Codificación inteligente de rostros” de “Codificación inteligente” para “Flujo continuo de vídeo(1)” se establece en “Off”.
- La función del estabilizador no está disponible bajo las siguientes condiciones:
 - Durante la actualización de posición
- Es posible que las imágenes no puedan estabilizarse de forma efectiva dependiendo de las condiciones fotográficas como en las situaciones siguientes.
 - Cuando los objetos están oscuros
 - Motivos con imagen vibrando en ciclos cortos, como en el caso de vibraciones mecánicas
 - Motivos con imagen de gran amplitud vibrando
 - Cuando los objetos tienen poco contraste, como en el caso de las paredes de un mismo color **S6532**
 - Modo auto (Panoramización automática, Secuencia preajustada, y Vigilancia)
 - Ajuste de alarma de VMD
 - Ajuste de la Imagen/Posición
 - Durante la operación de panoramización/inclinación
- Cuando tome imágenes de objetos grandes que estén en movimiento, es posible que la estabilización no funcione correctamente.
- Si se cambian los ajustes para el “Estabilizador” cuando se configuran los ajustes de las áreas siguientes, es posible que se desajusten las posiciones de las áreas configuradas. Configure cada área después de haber configurado los ajustes del “Estabilizador”.
 - Área de máscara
 - Zona privada
 - Área VMD
 - Área VIQS
 - Imagen superpuesta
- Si se selecciona “On” para “Estabilizador”, la zona privada puede quedar desalineada cuando el estabilizador esté funcionando. Si se propone utilizar la zona privada, le recomendamos que no utilice el “Estabilizador”.

Nota

- Si hay sacudidas en entornos oscuros, la estabilización de la imagen puede ser más eficaz empleando un ajuste de alta velocidad del obturador de “Máx. 1/100s” o más para “Tiempo máximo de exposición”. Configure el “Tiempo máximo de exposición” de acuerdo con el entorno de instalación.
- Cuando la cámara se utilice en entornos de 40°C o más, se reducirá la eficacia del estabilizador.

[Indicador]

Seleccione on/off en el indicador de error de la tarjeta de memoria SD (SD ERROR). Seleccione “On” para comprobar el estado de operación mediante el encendido de los indicadores siguientes. El indicador de enlace (LINK) y el indicador de acceso (ACT) no se pueden desactivar.

Ajuste predeterminado: On

Nota

- **Indicador de enlace (LINK) (naranja):** Este indicador se encenderá cuando esté disponible la comunicación con el dispositivo conectado.
- **Indicador de acceso (ACT) (verde):** Este indicador parpadeará cuando se acceda a la red.
- **Indicador de error de la tarjeta de memoria SD (SD ERROR) (rojo):** Se enciende cuando los datos no pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD.

[Modo de actualización de estado]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para notificación del estado de la cámara:

Cuando cambia el estado de la cámara, se visualizan el botón de indicación de ocurrencia de alarma, el botón [AUX] o el indicador del estado de almacenamiento de SD en la página “En directo” para notificar el estado de la cámara.

- **Llam selec.(30s):** Actualiza el estado cada 30 segundos y proporciona la notificación del estado de la cámara.
- **Tiempo real:** Proporciona la notificación del estado de la cámara cuando cambia el estado.
- **Ajuste predeterminado:** Tiempo real

Nota

- Dependiendo del entorno de la red, es posible que la notificación no se dé en tiempo real.
- Cuando varias cámaras emplean el mismo “Puerto de recepción de estado”, la notificación del estado no se dará en tiempo real aunque se haya seleccionado “Tiempo real” para el “Modo de actualización de estado”. En este caso, cambie los ajustes del “Puerto de recepción de estado”.

[Puerto de recepción de estado]

Cuando se seleccione “Tiempo real” para “Modo de actualización de estado”, designe el número de puerto al que deba enviarse la notificación de cambio de estado.

- **Número de puerto disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 31004

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Software de visualización (nwcv4Ssetup.exe)] - [Instalación automática]

Determine si debe instalarse el software de visualización desde esta cámara.

- **On:** Instala automáticamente el software de visualización desde la cámara.
- **Off:** El software de visualización no puede instalarse desde la cámara.
- **Ajuste predeterminado:** On

IMPORTANTE

- En los ordenadores que no tienen instalado el software de visualización “Network Camera View 4S”, se visualizarán imágenes JPEG. No podrá visualizar imágenes utilizando H.265 (o H.264) ni enviar/recibir audio a/desde la cámara. Para poder visualizar imágenes H.265 (o H.264) o enviar/recibir audio a/desde la cámara, deberá hacer clic en “Soft. visualiz.” en la página “En directo” (→página 13) e instalar entonces el software de visualización.
- El número de instalaciones del software de visualización puede comprobarse en la ficha [Actualización] de la página “Mantenimiento”.

[Software de visualización (nwcv4Ssetup.exe)] - [Método de trazado]

Efectúe los ajustes de visualización de imágenes para visualizar las imágenes de cámara con el software de visualización.

- **GDI:** Es el método de trazado que normalmente se emplea en Windows.
- **Direct2D:** Puede reducir trazos recortados de las imágenes.
- **Ajuste predeterminado:** GDI

IMPORTANTE

- Emplee “Direct2D” con un ordenador que tenga instalada la última versión del controlador de gráficos.
- Cuando utilice “Direct2D”, ajuste “Uniformar la visualización de vídeo en el explorador (almacenamiento intermedio)” en “On”.
Si selecciona “Off” para “Visualización más uniforme de vídeo en directo de H.264 en el navegador (almacenamiento intermedio)”, es posible que “Direct2D” no sea muy eficaz.

Nota

- Si el sistema operativo de su ordenador es Windows 7 y la función Aero está inhabilitada, es posible que "Direct2D" no sea muy eficaz.
- Cuando se selecciona "Direct2D" para "Método de trazado", dependiendo del ordenador utilizado es posible que no se visualice el vídeo o que la imagen mostrada tenga un aspecto como si se hubiera estropeado parcialmente.
- Consulte el sitio de atención al cliente de Panasonic en la Web para encontrar información sobre los ordenadores para los que se puede seleccionar "Direct2D".
Sitio Web de Panasonic (<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0313>)

[Software de visualización (nwcV4Ssetup.exe)] - [Opciones de decodificación]

Seleccione el método de decodificación para las imágenes H.265/H.264 en la página "En directo".

- **Software:** El software lleva a cabo la decodificación.
- **Hardware:** Se emplea la función de Aceleración de Hardware (QSV/DXVA) que lleva a cabo la decodificación rápida.
- **Ajuste predeterminado:** Software

IMPORTANTE

- Es posible que no se pueda emplear "Hardware" dependiendo del ordenador utilizado. Al hacer clic en el botón [Confirmar] aparece uno de los mensajes siguientes.
 - La decodificación de hardware está disponible en su ordenador para H.265 y H.264.
 - Dependiendo del entorno del ordenador, es posible que no puedan emitirse las imágenes. En este caso, seleccione "Software" para "Opciones de decodificación".
 - La decodificación de hardware está disponible en su ordenador para H.264 pero no lo está para H.265.
 - Dependiendo del entorno del ordenador, es posible que no puedan emitirse las imágenes. En este caso, seleccione "Software" para "Opciones de decodificación".
 - "La decodificación de hardware no está disponible en su ordenador."
 - Seleccione "Software" para "Opciones de decodificación".

Nota

- Cuando se selecciona "Hardware" para "Opciones de decodificación", dependiendo del ordenador utilizado es posible que no se visualice el vídeo o que la imagen mostrada tenga un aspecto como si se hubiera estropeado parcialmente.
- Consulte el sitio Web de atención al cliente de Panasonic siguiente para encontrar información sobre los ordenadores para los que se puede seleccionar "Hardware".
Sitio Web de Panasonic (<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0313>)

[Software de visualización (nwcV4Ssetup.exe)] - [Uniformar la visualización de vídeo en el explorador (almacenamiento intermedio)]

Efectúe los ajustes para visualizar las imágenes de cámara en el software de visualización.

- **On:** Las imágenes se guardan temporalmente en el ordenador y se visualizan con más uniformidad.
- **Off:** Las imágenes se visualizan en tiempo real y no se guardan en el ordenador.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Durante la operación de panoramización automática o al tomar objetos que se mueven con frecuencia, es posible que las imágenes no se muestren con uniformidad. En este caso, habilite esta función seleccionando "On". Deberá proporcionar una imagen más uniforme.

[Software de visualización (nwcV4Ssetup.exe)] - [Visualización de vídeo en directo con salto de fotogramas (cuando el ordenador está muy cargado)]

Efectúe los ajustes para visualizar las imágenes de cámara en el software de visualización.

- **Auto:** Si se produce un retardo de visualización de las imágenes de cámara, el retardo podrá solucionarse saltando fotogramas automáticamente.
- **Manual:** Si se produce un retardo de visualización de las imágenes de cámara, los fotogramas no saltarán automáticamente.
- **Ajuste predeterminado:** Auto

Nota

- Cuando se selecciona "Manual", pueden seleccionarse "Off", "1 Frame Skip", "2 Frames Skip", "4 Frames Skip", "6 Frames Skip", o "8 Frames Skip" para el salto de fotogramas haciendo clic con el botón derecho en la página "En directo". El valor aquí seleccionado cambiará a "Off" cuando se cierre el navegador.

[Software de visualización (nwcV4Ssetup.exe)] - [Visualización de gama completa (RGB: 0 a 255)]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe mejorarse el contraste de las imágenes H.265 o imágenes H.264 en la página "En directo".

Si se selecciona "On", el margen de la señal RGB visualizada se expandirá de 16-235 a 0-255.

Cuando hay una parte brillante en una imagen, es posible que se produzca sobreexposición de la intensidad. Seleccione un ajuste adecuado a su entorno de utilización.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Este ajuste sólo está disponible cuando se miran las imágenes en la página "En directo" con Internet Explorer.
- Aunque se cambie este ajuste, los datos de imagen transmitidos y los datos guardados en la tarjeta de memoria SD no cambiarán.

[Salida de audio]

Ajuste el formato de salida de audio/monitor.

Audio/Monitor

- **Ajuste predeterminado:** Audio

Nota

- Cuando "Salida de audio" se ajusta en "Audio", "Salida de monitor" no podrá seleccionarse.
- Cuando el "Modo de transmisión de audio" se ajusta en una opción que no es "Off" o "Entrada de Mic", no podrá ajustar la "Salida de audio" en "Monitor".
- Cuando la "Salida de audio" se ha ajustado en "Monitor", el "Modo de transmisión de audio" sólo podrá ajustarse a "Off" o "Entrada de Mic".

[Salida de monitor]

Ajuste el formato de la imagen que se deba emitir a un monitor utilizado para la confirmación.

NTSC/PAL

- **Ajuste predeterminado:** NTSC

2.4.2 Configuración de los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD [Tarjeta memoria SD]

Haga clic en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la página “Básica”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes relacionados con la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en esta página.

The screenshot shows the 'Tarjeta memoria SD' (SD Memory Card) configuration page. It is divided into several sections:

- Modo de operación (Operation Mode):** Includes options for 'Tarjeta de memoria SD' (Usar/No usar), 'Grabación de audio' (On/Off), 'Notificación de la capacidad remanente' (50%), and 'Sobrescribir' (On/Off).
- Seguridad de la tarjeta de memoria SD (SD Memory Card Security):** Includes 'Información adicional para detección de alteración' (Configurar>), and a password lock section with 'Ajustar', 'Quitar', and 'Cambiar' buttons.
- Grabación de flujo continuo de video 1 (Video 1 Continuous Streaming Recording):** Includes 'Formato de grabación' (JPEG(2), 640x360), 'Error de FTP', and 'Activación de almacenamiento' (Terminal 1, 2, 3, VMD, Alarma de comando, Detección de sonido, Seguimiento automático).
- Grabación de flujo continuo de video 2 (Video 2 Continuous Streaming Recording):** Similar to Video 1, but with a different recording format.
- Información sobre la tarjeta de memoria SD (SD Memory Card Information):** Shows 'Capacidad remanente' (Remaining Capacity) and 'Formato' (Format) with an 'Ejecutar' button.
- Imágenes de la tarjeta de memoria SD (SD Memory Card Images):** Includes 'Acceder a imág.' (Access Images) with an 'Ejecutar' button.
- Insertar/quitar la tarjeta de memoria SD (Insert/Remove SD Memory Card):** Includes 'Ejecutar' and 'Quitar' buttons, and a note: 'En el modo Insertar/quitar de la tarjeta de memoria SD, en el video se visualizará "Now Maintenance Mode" y se restringirán algunas funciones.' (In SD card insert/remove mode, "Now Maintenance Mode" will be displayed on the video and some functions will be restricted).

An 'Ajustar' (Adjust) button is located at the bottom of the page.

Modo de operación

[Tarjeta de memoria SD]

Seleccione “Usar” o “No usar” para determinar si debe o no utilizarse la tarjeta de memoria SD.

- **Ajuste predeterminado:** Usar

Nota

- Cuando se seleccione “2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)” para el “Modo de captura de imagen”, no estarán disponibles las funciones relacionadas con las tarjetas de memoria SD. Se seleccionará “No usar” para “Tarjeta de memoria SD”.

[Grabación de audio]

Seleccione si deben guardarse los datos de audio cuando se guarden los datos de vídeo en el formato MP4.

- **Off:** Los datos de audio no se guardan con los vídeos (formato MP4).
- **On:** Los datos de audio se guardan con los vídeos (formato MP4).
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Cuando utilice la “Grabación de audio”, deberá seleccionar un ajuste de flujo continuo de vídeo para “Grabación de flujo continuo de vídeo 1” y deberá seleccionar “Off” para “Grabación de flujo continuo de vídeo 2”.

[Notificación de la capacidad remanente]

Cuando se utilice la función de notificación por correo o la función de protocolo de alarma Panasonic para proporcionar la notificación de la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD, seleccione uno de los niveles siguientes para la notificación.

50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%

- **Ajuste predeterminado:** 50%

Nota

- Se dará una notificación cada vez que la capacidad remanente está por debajo de cada uno de los valores especificados.
Por ejemplo, cuando se seleccione “50%”, la notificación se proporcionará cada vez que la capacidad remanente llegue a 50%, 20%, 10%, 5% y 2%. Es posible que no siempre se dé una notificación a cada momento cuando la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD haya llegado a cada valor.

[Sobrescribir]

Determine si debe efectuarse la sobrescritura cuando la capacidad de la tarjeta de memoria SD sea insuficiente.

- **On:** Se efectuará la sobrescritura cuando la capacidad que queda en la tarjeta de memoria SD sea insuficiente. (Las imágenes más antiguas son las primeras que serán sobrescritas.)
- **Off:** Deja de guardar imágenes en la tarjeta de memoria SD cuando se llena la tarjeta de memoria SD.
- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Seleccione “No usar” cuando opere sin tarjeta de memoria SD.
- Antes de extraer la tarjeta de memoria SD de la cámara, es necesario seleccionar primero “No usar”. Es posible que se dañen los datos grabados si se extrae la tarjeta de memoria SD cuando se ha seleccionado “Usar”.
- Cuando inserte una tarjeta de memoria SD habiendo seleccionado “Usar”, los datos se guardarán de acuerdo con el ajuste de “Activación de almacenamiento”.
- Después de haber insertado la tarjeta de memoria SD, es necesario seleccionar “Usar” para emplear la tarjeta de memoria SD.
- Cuando el intervalo de actualización de imagen es corto, es posible que la temporización o el intervalo de notificación/grabación sean incorrectos. También es posible que la notificación/grabación no se efectúe correctamente como está configurada cuando varios usuarios están recibiendo imágenes. En este caso, ajuste un tiempo más largo para el intervalo de actualización.

- Las veces que pueden sobrescribirse las tarjetas de memoria SD son limitadas. Cuando se efectúa la sobreescritura con mucha frecuencia, es posible que se acorte la vida de servicio de la tarjeta de memoria SD.
- La vida de servicio de una tarjeta de memoria SD se ve afectada por el número de archivos de imagen guardados y por el almacenamiento de registros cronológicos en la tarjeta de memoria SD. Si se selecciona “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” para “Formato de grabación” podrá reducirse el número de archivos que pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD.
- Si la velocidad de escritura de datos se aminora después de haber escrito repetidamente datos en una tarjeta de memoria SD, le recomendamos cambiar la tarjeta de memoria SD.
- Cuando el ajuste se cambia de “Off” a “On”, si queda poca capacidad en la tarjeta de memoria SD, es posible que se borren imágenes viejas para preparar espacio para guardar las nuevas imágenes.

Seguridad de la tarjeta de memoria SD

[Información adicional para detección de alteración]

Seleccione si debe agregarse información para habilitar la detección cuando se alteran los datos de la tarjeta de memoria SD.

La detección de la alteración es compatible con datos de vídeo (formato MP4) solamente y puede verificarse utilizando el software exclusivo.

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la información adicional para detección de alteración. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 95)

[Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD]

Configure una contraseña para la tarjeta de memoria SD. Cuando configure una contraseña, los dispositivos que no sean la cámara no podrán escribir ni leer en la tarjeta de memoria SD. En caso de robo o extravío de la tarjeta de memoria SD, podrá reducirse el riesgo de que se produzca apropiación indebida de los datos grabados.

[Ajustar]

Cuando inserte una tarjeta de memoria SD sin ninguna contraseña configurada, podrá configurar una contraseña utilizando el botón [Ajustar].

Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD(Ajustar)	
Contraseña	<input type="text"/>
Vuelva a introducir la contraseña	<input type="text"/>
<input type="button" value="Ajustar"/>	

[Contraseña]/[Vuelva a introducir la contraseña]

Introduzca la contraseña.

Número de caracteres disponibles: 4 - 16 caracteres

Caracteres no disponibles: " &

Ajuste predeterminado: Ninguno (en blanco)

[Quitar]

Cuando inserte una tarjeta de memoria SD con una contraseña configurada, podrá quitar la contraseña utilizando el botón [Quitar].

Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD(Quitar)	
Contraseña	<input type="password"/>
<input type="button" value="Ajustar"/>	

[Contraseña]

Introduzca la contraseña.

Número de caracteres disponibles: 4 - 16 caracteres

Caracteres no disponibles: " &

[Cambiar]

Cuando inserte una tarjeta de memoria SD con una contraseña configurada, podrá cambiar la contraseña utilizando el botón [Cambiar].

Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD(Cambiar)	
Contraseña antigua	<input type="password"/>
Nueva contraseña	<input type="password"/>
Vuelva a introducir la nueva contraseña	<input type="password"/>
<input type="button" value="Ajustar"/>	

[Contraseña antigua]/[Nueva contraseña]/[Vuelva a introducir la nueva contraseña]

Introduzca la contraseña.

Número de caracteres disponibles: 4 - 16 caracteres

Caracteres no disponibles: " &

[Estado]

Muestra el estado de configuración del bloqueo de contraseña.

- **Bloqueo:** Hay una contraseña configurada en la tarjeta de memoria SD y la función de bloqueo está habilitada.
- **Desbloqueo:** La función de bloqueo está inhabilitada.

Visualice también el estado de configuración de contraseña de la tarjeta de memoria SD, respectivamente.

- **La contraseña está ajustada.:** La contraseña se ha configurado correctamente.
- **Error (tarjeta de memoria SD incompatible):** Se ha insertado una tarjeta que no ofrece soporte de bloqueo de contraseña. Compruebe que se haya insertado una tarjeta de memoria SDHC o una tarjeta de memoria SDXC.
- **Error (no coincide la contraseña):** La tarjeta de memoria SD no puede utilizarse porque la contraseña configurada para la tarjeta de memoria SD no coincide con la contraseña configurada para la cámara. Compruebe que las contraseñas sean correctas.
- **Error (error no definido):** Se muestra cuando se produce un error en la tarjeta de memoria SD. Compruebe la tarjeta de memoria SD.

Nota

- La función de bloqueo de contraseña es compatible solamente con tarjetas de memoria SDHC y tarjetas de memoria SDXC.

- Si tiene que utilizar la tarjeta de memoria SD en un dispositivo que no sea la cámara mientras tiene configurada una contraseña, quite la contraseña utilizando el botón para quitar el bloqueo de contraseña antes de extraer la tarjeta de memoria SD.
La contraseña no podrá quitarse en dispositivos (tales como los ordenadores) que no sean la propia cámara.
- Cuando el “Estado” del “Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD” sea “Bloqueo”, si se inserta una tarjeta de memoria SD sin contraseña configurada, la contraseña se configurará para la tarjeta de memoria SD.

IMPORTANTE

- Si ha olvidado la contraseña configurada, no podrá quitar la contraseña. La tarjeta de memoria SD que tiene una contraseña configurada quedará inutilizable, por lo que deberá tener mucho cuidado con las contraseñas.
- Si olvida la contraseña configurada y desea cambiar la tarjeta de memoria SD por otra nueva, lleve a cabo uno de los pasos siguientes para establecer el “Estado” del “Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD” en “Desbloqueo” antes de cambiar la tarjeta de memoria SD.
 - Emplee el botón de desbloqueo de contraseña para introducir una contraseña y luego presione el botón [Ajustar].
 - Inicialice la configuración desde la página “Mantenimiento”.

Grabación de flujo continuo de vídeo 1/Grabación de flujo continuo de vídeo 2

[Formato de grabación]

Seleccione el tipo de datos de imagen con el que los datos deban grabarse en la tarjeta de memoria SD. “Off” sólo podrá seleccionarse para el “Formato de grabación” de “Grabación de flujo continuo de vídeo 2”. “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, y “JPEG(3)” sólo podrán seleccionarse para el “Formato de grabación” de “Grabación de flujo continuo de vídeo 1”.

- **Off:** No se graban datos.
- **JPEG(1):** Graba datos de imágenes fijas (JPEG(1)). Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “JPEG(1)” de la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio”.
- **JPEG(2):** Graba datos de imágenes fijas (JPEG(2)). Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “JPEG(2)” de la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio”.
- **JPEG(3):** Graba datos de imágenes fijas (JPEG(3)). Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “JPEG(3)” de la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio”.
- **Flujo continuo de vídeo(1):** Graba datos de vídeo (Flujo continuo de vídeo(1)) en el formato de codificación de vídeo MP4. Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “Flujo continuo de vídeo(1)” de la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio”.
- **Flujo continuo de vídeo(2):** Graba datos de vídeo (Flujo continuo de vídeo(2)) en el formato de codificación de vídeo MP4. Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “Flujo continuo de vídeo(2)” de la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio”.
- **Flujo continuo de vídeo(3):** Graba datos de vídeo (Flujo continuo de vídeo(3)) en el formato de codificación de vídeo MP4. Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “Flujo continuo de vídeo(3)” de la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio”.
- **Flujo continuo de vídeo(4):** Graba datos de vídeo (Flujo continuo de vídeo(4)) en el formato de codificación de vídeo MP4. Los datos se graban de acuerdo con los ajustes de “Flujo continuo de vídeo(4)” de la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio”.
- **Ajuste predeterminado:**
 - **Grabación de flujo continuo de vídeo 1:** JPEG(2)
 - **Grabación de flujo continuo de vídeo 2:** Off

IMPORTANTE

- Si utiliza una tarjeta de memoria SD de la clase de velocidad SD distinta de 10, mantenga la velocidad en bits combinada máxima de “Grabación de flujo continuo de vídeo 1” y “Grabación de flujo continuo de vídeo 2” seleccionadas en “Formato de grabación” de 6 Mbps o menos.
- Si usa una tarjeta de memoria SD de velocidad de clase SD 10, mantenga la velocidad de bits combinada máxima de “Grabación de flujo continuo de vídeo 1” y “Grabación de flujo continuo de vídeo 2” seleccionadas en “Formato de grabación” 12 Mbps o menos.
- Para las tarjetas de memoria SD con clasificación de velocidad SD de 10, deberá emplear una tarjeta que sea compatible con UHS-I.
(Ultra alta velocidad-I)
- La Grabación de flujo continuo de vídeo 2 no estará disponible cuando se haya seleccionado un ajuste de JPEG para la Grabación de flujo continuo de vídeo 1.

Nota

- Cuando se seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)”, los ajustes para “Flujo continuo de vídeo(1)” de la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio” cambiarán a los ajustes para “Flujo continuo de vídeo(1) y grabación”.
Cuando se seleccione “Flujo continuo de vídeo(2)”, los ajustes para “Flujo continuo de vídeo(2)” de la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio” cambiarán a los ajustes para “Flujo continuo de vídeo(2) y grabación”.
Cuando se seleccione “Flujo continuo de vídeo(3)”, los ajustes para “Flujo continuo de vídeo(3)” de la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio” cambiarán a los ajustes para “Flujo continuo de vídeo(3) y grabación”.
Cuando se seleccione “Flujo continuo de vídeo(4)”, los ajustes para “Flujo continuo de vídeo(4)” de la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio” cambiarán a los ajustes para “Flujo continuo de vídeo(4) y grabación”.
- Cuando se emplee la función de grabación JPEG en memoria SD de una grabadora de discos de red Panasonic, seleccione “JPEG(1)” para “Formato de grabación” de “Grabación de flujo continuo de vídeo 1”. Además, cuando se emplee la función de grabación en memoria SD de una grabadora de discos de red Panasonic, seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)” para “Formato de grabación” de “Grabación de flujo continuo de vídeo 1”.
- Cuando se seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” para “Formato de grabación”, es posible que se corrijan los ajustes de las funciones siguientes.
 - Cuando se seleccione “VBR” o “Mejor logro” para “Prioridad de transmisión”, se ajustará [Prioridad de velocidad de fotogramas].
 - Cuando se seleccione “2s”, “3s”, “4s” o “5s” para “Intervalo de actualización”, se ajustará “1s”.
- Cuando seleccione “On”, para “Información adicional para detección de alteración”, no podrá cambiar la “Formato de grabación” a “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, ni “JPEG(3)”.
- Cuando se seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” para “Formato de grabación”, el nombre del archivo guardado se asignará automáticamente.
- Cuando se seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” para “Formato de grabación”, es posible que se reduzca el número de usuarios que pueden acceder a la cámara.
- Si se selecciona “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)” para el “Formato de grabación” de “Grabación de flujo continuo de vídeo 1”, y se selecciona “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” para “Formato de grabación” de “Grabación de flujo continuo de vídeo 2”, la velocidad en bits máxima que puede seleccionarse para el “Continuidad” queda limitada.
- Cuando haya seleccionado “On” para “Grabación de audio”, se limitará el valor máximo de la velocidad en bits disponible para el “Continuidad”.

- Cuando haya seleccionado “On” para “Información adicional para detección de alteración”, se limitará el valor máximo de la velocidad en bits disponible para el “Continuidad”.

[Activación de almacenamiento]

Seleccione uno de los activadores siguientes para guardar las imágenes en la tarjeta de memoria SD.

- **Error de FTP:** Guarda las imágenes cuando las imágenes no hayan podido transmitirse al servidor FTP mediante la función de transmisión periódica de imágenes de FTP. Sólo está disponible para las imágenes “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)”.
- **Entrada de alarma:** Guarda las imágenes cuando ocurre una alarma.
- **Manual:** Guarda manualmente las imágenes.
- **Programa horario:** Guarda las imágenes de acuerdo con los ajustes efectuados para “Programa horario” (→página 252). Sólo está disponible para las imágenes “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)”.
- **Ajuste predeterminado:**
 - **Grabación de flujo continuo de vídeo 1:** Error de FTP
 - **Grabación de flujo continuo de vídeo 2:** Entrada de alarma

Si ha seleccionado “Entrada de alarma” en [Activación de almacenamiento], podrá seleccionar uno de los siguientes tipos de alarma:

- **Terminal 1:** Guardar la imagen cuando ocurre una alarma en el Terminal 1.
- **Terminal 2:** Guardar la imagen cuando ocurre una alarma en el Terminal 2.
- **Terminal 3:** Guardar la imagen cuando ocurre una alarma en el Terminal 3.
- **VMD:** Guardar la imagen cuando ocurre una detección de movimiento.
- **Alarma de comando:** Guardar la imagen cuando se introduce una alarma de comando.
- **Detección de sonido:** Guardar la imagen cuando ocurre una detección de sonido.
- **Seguimiento automat.:** Guardar la imagen cuando ocurre una alarma de seguimiento automático.

Nota

- Cuando se seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” para “Formato de grabación”, “Error de FTP” no estará disponible.
- Para permitir que ocurran alarmas, los ajustes de alarma deben configurarse de antemano en la ficha [Alarma].
- Cuando se seleccione “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)” para “Formato de grabación”, “Programa horario” no estará disponible.

Grabación de JPEG(Manual)

Grabación de JPEG(Manual)	
Nombre de archivo	img_
Intervalo para guardar imágenes	1fps

Este ajuste sólo está disponible cuando se selecciona “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)” para “Formato de grabación”, y se selecciona “Manual” para “Activación de almacenamiento”.

[Nombre de archivo]

Introduzca el nombre de archivo utilizado para guardar la imagen en la tarjeta de memoria SD. El nombre del archivo será como sigue.

- **Nombre de archivo:** [“Nombre de archivo introducido” + “Hora y fecha (año/mes/día/hora/minutos/segundos)”] + “Número de serie”
- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 8 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & * / : ; < > ? \ |

[Intervalo para guardar imágenes]

Cuando se ha seleccionado “Manual” para “Activación de almacenamiento”, seleccione uno de los siguientes intervalos (velocidad en fotogramas) de almacenamiento de imágenes en la tarjeta de memoria SD.

0, 1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps

- **Ajuste predeterminado:** 1fps

Grabación de JPEG(Alarma)

Grabación de JPEG(Alarma)		
Nombre de archivo	img_	
Intervalo para guardar imágenes/Número de imágenes a guardarse(Pre-alarma)	Intervalo para guardar imágenes 1fps	Número de imágenes a guardarse Off
Intervalo para guardar imágenes/Número de imágenes a guardarse(Post alarma)	Intervalo para guardar imágenes 1fps	Número de imágenes a guardarse 100fotos

Este ajuste sólo está disponible cuando se selecciona “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)” para “Formato de grabación”, y se selecciona “Entrada de alarma” para “Activación de almacenamiento”.

[Nombre de archivo]

Introduzca el nombre de archivo utilizado para guardar la imagen en la tarjeta de memoria SD. El nombre del archivo será como sigue.

- **Nombre de archivo:** [“Nombre de archivo introducido” + “Hora y fecha (año/mes/día/hora/minutos/segundos)”] + “Número de serie”
- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 8 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & * / : ; < > ? \ |

[Intervalo para guardar imágenes/Número de imágenes a guardarse(Pre-alarma)] - [Intervalo para guardar imágenes]

Cuando se ha seleccionado “Entrada de alarma” para “Activación de almacenamiento”, seleccione uno de los siguientes intervalos de pre-alarma (velocidad en fotogramas) de almacenamiento de imágenes en la tarjeta de memoria SD.

0, 1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps

- **Ajuste predeterminado:** 1fps

[Intervalo para guardar imágenes/Número de imágenes a guardarse(Pre-alarma)] - [Número de imágenes a guardarse]

Seleccione uno de los números siguientes para guardar las imágenes de pre-alarma en la tarjeta memoria SD.

Off/1foto/2fotos/3fotos/4fotos/5fotos

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Intervalo para guardar imágenes/Número de imágenes a guardarse(Post alarma)] - [Intervalo para guardar imágenes]

Cuando se ha seleccionado “Entrada de alarma” o “Manual” para “Activación de almacenamiento”, seleccione uno de los siguientes intervalos (velocidad en fotogramas) de almacenamiento de imágenes en la tarjeta de memoria SD.

0, 1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps

- **Ajuste predeterminado:** 1fps

[Intervalo para guardar imágenes/Número de imágenes a guardarse(Post alarma)] - [Número de imágenes a guardarse]

Seleccione uno de los números siguientes para guardar las imágenes de alarma en la tarjeta memoria SD.

10fotos /20fotos/ 30fotos/ 50fotos/ 100fotos/ 200fotos/ 300fotos/ 500fotos/ 1000fotos/ 2000fotos/ 3000fotos

- **Ajuste predeterminado:** 100fotos

Grabación de flujo continuo de vídeo (Alarma)

Grabación de flujo continuo de vídeo (Alarma)	
Duración de (grabación) de pre-alarma	Off
Duración de (grabación) de post-alarma	30s

Este ajuste sólo está disponible cuando se selecciona “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” para “Formato de grabación” de la tarjeta de memoria SD, y se selecciona “Entrada de alarma” para “Activación de almacenamiento”.

[Duración de (grabación) de pre-alarma]

Determine si debe efectuarse la grabación de pre-alarma. Ajuste la duración para guardar los datos de imágenes en la tarjeta de memoria SD.

Off/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Los valores disponibles cambian dependiendo de la velocidad en bits y del tamaño de captura de imagen para el flujo de vídeo de “Continuidad” seleccionados para grabación. A medida que aumenta la velocidad en bits seleccionada, se reduce el valor máximo disponible para la duración de pre-alarma.

[Duración de(grabación) de post-alarma]

Ajuste la duración para guardar los datos de imágenes en la tarjeta de memoria SD después de ocurrir cada alarma.

10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s

- **Ajuste predeterminado:** 30s
* El tiempo real de grabación algunas veces puede ser más largo que la duración seleccionada para este ajuste.

Información sobre la tarjeta de memoria SD

[Capacidad remanente]

Se visualizarán la capacidad total y la capacidad remanente de la tarjeta de memoria SD.

Dependiendo del estado de la tarjeta de memoria SD, las indicaciones del tamaño cambiarán de la forma siguiente.

Indicación	Descripción
-----MB/-----MB	No hay tarjeta de memoria SD insertada. No ha podido obtenerse la capacidad disponible debido a un error, etc.
*****MB/*****MB	La tarjeta de memoria SD no está formateada o está bloqueada (protegida contra escritura).
#####MB/#####MB	El bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD no puede desbloquearse.

Nota

- Cuando se seleccione “Off” para “Sobrescribir” y el tamaño disponible de la tarjeta de memoria SD sea de “0 MB”, las imágenes no se guardarán en la tarjeta de memoria SD. Cuando la función de notificación esté activada, se enviará una notificación a las direcciones y destinos registrados del protocolo de alarma Panasonic cuando se llene la tarjeta de memoria SD. (→página 177, página 188)

[Formato]

Para formatear la tarjeta de memoria SD, haga clic en el botón [Ejecutar].

IMPORTANTE

- Antes de formatear la tarjeta de memoria SD, es necesario seleccionar “Usar” para “Tarjeta de memoria SD” en la ficha [Tarjeta de memoria SD] de la página “Básica” (→página 85) y “Off” para “Transmisión periódica de imágenes de FTP” en la ficha [Avanzadas] de la página “Red” (→página 216).
- Emplee la tarjeta de memoria SD después de formatearla empleando la ficha [Tarjeta memoria SD]. Si emplea una tarjeta de memoria SD que no se ha formateado con la ficha [Tarjeta memoria SD], es posible que las funciones siguientes no operen correctamente.
 - Guarde/obtenga las imágenes que no hayan podido transmitirse al servidor FTP empleando la función de transmisión periódica de imágenes de FTP
 - Guarde/obtenga imágenes de alarma
 - Guarde/obtenga imágenes guardadas manualmente
 - Guarde/obtenga imágenes de acuerdo con los ajustes del programa horario
 - Guarde/obtenga los registros cronológicos de alarmas, los registros cronológicos manuales/de programa horario, los registros cronológicos de errores de FTP y los registros cronológicos del sistema
 - Guarde/obtenga imágenes grabadas con la función de grabación de la memoria SD de la grabadora de discos de red Panasonic.
 - Reproduzca/descargue las imágenes que hay en la tarjeta de memoria SD
- Cuando se formatea una tarjeta de memoria SD mientras está operando otro operario, se cancelará la operación.
- Es imposible acceder a la tarjeta de memoria SD durante el proceso de formateo.
- Cuando se formatea una tarjeta de memoria SD, se borran todos los datos guardados en la tarjeta de memoria SD.
- No desconecte la alimentación de la cámara durante el proceso de formateo.
- Después de haber formateado la tarjeta de memoria SD, es posible que el tamaño disponible sea menor que el tamaño total porque se crea automáticamente el directorio predeterminado en la tarjeta de memoria SD.
- Tarjeta de memoria SD compatible
Fabricada por Panasonic (uso industrial, velocidad SD de clase 6 o superior)
No pueden usarse las tarjetas miniSD ni microSD.
 - Tarjeta de memoria SDXC: 64 GB, 128 GB, 256 GB
 - Tarjeta de memoria SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB
 - Tarjeta de memoria SD: 2 GB
- Visite nuestro sitio en la Web (<https://security.panasonic.com/support/info/<N.º de control: C0107>>) para encontrar la información más reciente acerca de las tarjetas de memoria SD compatibles.
- Cuando grabe imágenes repetidamente en una tarjeta de memoria SD empleando la función de sobrescritura, asegúrese de que la tarjeta de memoria SD utilizada sea fiable y duradera.
- Utilice una tarjeta de memoria SD que sea compatible con UHS-1 (Ultra alta velocidad-1) en el caso de velocidad SD de Clase 10.

Imágenes de la tarjeta de memoria SD

[Acceder a imág.]

Se pueden obtener las imágenes de la tarjeta de memoria SD. Haga clic en el botón [Ejecutar]. Para la forma de acceder a las imágenes, consulte la página 102.

Insertar/quitar la tarjeta de memoria SD

[Modo Insertar/quitar]

Al extraer o insertar una tarjeta de memoria SD mientras la alimentación está encendida, use el “Modo Insertar/quitar”.

Para ajustar “Modo Insertar/quitar”, haga clic en el botón [Ejecutar].

Para restaurar el funcionamiento normal, haga clic en el botón [Salir].

2.4.3 Configuración de los ajustes relacionados con la detección de alteración [Detección de alteración]

La selección de detección de alteración habilita la detección utilizando software exclusivo cuando se alteran los datos de la tarjeta de memoria SD.

La detección de alteración sólo es compatible con archivos de vídeo (formato MP4).

Consulte la página 97 para encontrar la información sobre la forma de configurar la detección de alteración.

Para encontrar más información sobre el software exclusivo para la detección de alteración y el modo de empleo, visite nuestro sitio Web indicado a continuación.

<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0304>

Nota

- Cuando utilice la Detección de alteración, deberá seleccionar un ajuste de flujo continuo de vídeo para “Grabación de flujo continuo de vídeo 1” y deberá seleccionar “Off” para “Grabación de flujo continuo de vídeo 2”.

Detección de alteración	
Seleccionar certificado	Preinstalado ▾
Información adicional para detección de alteración	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Ajustar	
Certificado preinstalado	
Descarga de certificado	Ejecutar
Certificado CA	
Generar clave CRT	Ejecutar
Generar solicitud de firma de certificado	Ejecutar
Instalar certificado CA	<input type="text"/> Examinar... Ejecutar
Información	Inválido <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Borrar"/>
Descarga de certificado	Ejecutar
Cerrar	

[Seleccionar certificado]

Seleccione el certificado que deba usarse con HTTPS.

Preinstalado: Selecciona un certificado preinstalado.

CA: Selecciona un "Certificado CA". Sólo se visualiza cuando se instala un "Certificado CA".

Ajuste predeterminado: Preinstalado

[Información adicional para detección de alteración]

Seleccione si debe darse la información para detección de alteración a los archivos de vídeo (formato MP4) que se guardan en la tarjeta de memoria SD.

Nota

- Cuando el certificado (certificado CA) emitido por CA (Autoridad de certificación) no sea válido, no podrá seleccionar "On".
- Cuando seleccione "JPEG(1)", "JPEG(2)", o "JPEG(3)" para "Formato de grabación" de "Grabación de flujo continuo de vídeo 1", no podrá seleccionar "On".

[Certificado preinstalado - Descarga de certificado]

Haga clic en el botón [Ejecutar] y descargue el certificador de raíz para el certificado preinstalado. Si instala el certificador de raíz en su ordenador, podrá obtener la verificación de forma para el certificado preinstalado.

Nota

- Consulte el sitio Web de Panasonic (<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0305>) para encontrar más información acerca de cómo instalar certificados en el ordenador.

[Certificado CA - Generar clave CRT]

Se genera la clave CRT (clave de encriptación) usada para la detección de alteración. Para generar la clave CRT, haga clic en el botón [Ejecutar] para que se visualice el cuadro de diálogo "Generar clave CRT".

[Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado]

Cuando se utilice el certificado CA emitido por CA como el certificado CA utilizado para la detección de alteración, se generará la CSR (solicitud de firma de certificado).

Para generar el CSR, haga clic en el botón [Ejecutar] para que se visualice el cuadro de diálogo "Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado".

[Certificado CA - Instalación del certificado]

Instala el certificado (certificado CA) emitido por CA y visualiza la información del certificado (certificado CA) instalado.

Para instalar el certificado (certificado CA), haga clic en el botón [Examinar...] para que se visualice el cuadro de diálogo de [Abrir] y seleccione el archivo del certificado (certificado CA) emitido por CA, y luego haga clic en el botón [Ejecutar].

Si ya está instalado el certificado (certificado CA), se visualizará el nombre de archivo del certificado instalado.

[Certificado CA - Información]

Visualiza la información del certificado (certificado CA) emitido por CA.

Cuando se hace clic en el botón [Confirmar], se visualizará la información registrada del certificado (certificado CA) en el cuadro de diálogo "Certificado CA - Confirmar". Si todavía no está instalado el certificado (certificado CA), se visualizará el contenido del archivo CSR generado.

Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará el certificado (certificado CA) instalado.

[Certificado CA - Descarga de certificado]

Descarga el certificado (certificado CA) emitido por CA desde la cámara.

Cuando se aplica la detección de alteración de los datos de vídeo (archivos MP4) de la tarjeta de memoria SD utilizando el software exclusivo, se utiliza el certificado descargado.


IMPORTANTE

- Antes de borrar el certificado (certificado CA) válido, confirme que tenga una copia de seguridad del archivo del certificado (certificado CA) en el ordenador o en otro medio de grabación. La copia de seguridad del archivo será necesaria cuando se deba volver a instalar el certificado (certificado CA).

2.4.4 Método de configuración de los ajustes de detección de alteración

Los ajustes relacionados con la detección de alteración que detectan las alteraciones o ediciones de los datos de la tarjeta de memoria SD pueden configurarse en esta página.

Los ajustes de la detección de alteración se configurarán mediante los procedimientos siguientes.

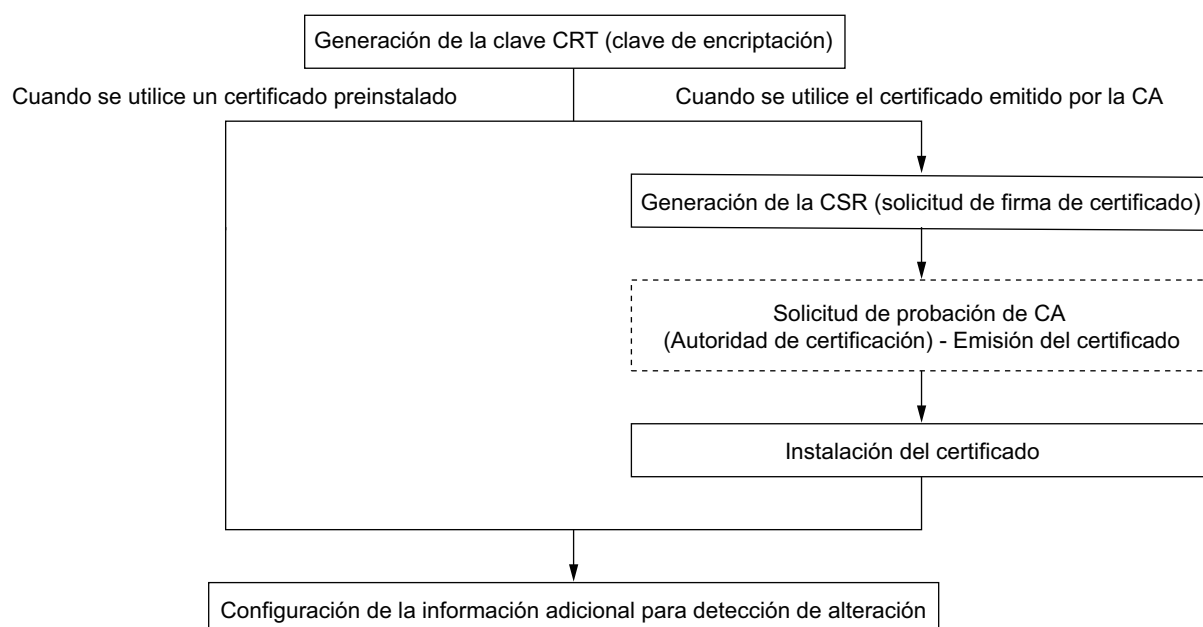

2.4.4.1 Generación de la clave CRT (clave de encriptación)

IMPORTANTE

- Cuando el certificado (certificado CA) emitido por CA es válido, es imposible generar la clave CRT.
- Cuando se utiliza el certificado (certificado CA) emitido por CA, el tamaño disponible para la clave varía dependiendo de CA. Compruebe de antemano el tamaño disponible para la clave.
- La generación de la clave CRT puede tardar unos 2 minutos. No opere el explorador de Web hasta que se haya completado la generación de la clave CRT. Mientras se esté generando la clave CRT, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad de línea sean más lentos.

1. Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Generar clave CRT”.
→ Se visualizará el cuadro de diálogo de “Generar clave CRT”.

Clave CRT actual		
Clave CRT	Tamaño de la clave RSA	
	Última modificación	No generado

Historial

Generar clave CRT

Ejecutar

*La generación de la clave CRT tarda unos 2 minutos.

Cerrar

2. Haga clic en el botón [Ejecutar].
→ Se iniciará la generación de la clave CRT. Cuando finalice la generación, el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave generada se visualizarán en “Clave CRT actual”.

Nota

- Para cambiar (o actualizar) la clave CRT generada, efectúe los pasos 1 al 2. La clave CRT y el certificado emitido por CA se validan de una vez. Cuando se cambia la clave CRT, es necesario volver a solicitar el certificado CA emitido por CA.
- Cuando se actualiza la clave CRT, se guarda el registro cronológico de la clave CRT anterior. Cuando se hace clic en el botón [Historial] de la “Clave CRT actual” en el cuadro de diálogo de “Generar clave CRT”, se visualiza el cuadro de diálogo de “Clave CRT anterior” y puede verificarse el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave. Cuando se hace clic en el botón [Aplicar] del cuadro de diálogo de “Clave CRT anterior”, podrá cambiarse la clave CRT actual por la anterior.

Clave CRT anterior		
Historial	Tamaño de la clave RSA	2048bits
	Última modificación	

Aplicar

Cerrar

2.4.4.2 Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado)

IMPORTANTE

- Si no se genera la clave CRT, será imposible generar el CSR.
- Antes de generar el archivo CSR, configure de antemano los ajustes siguientes en [Opciones de Internet] del explorador de Web. Haga clic en [Opciones de Internet...] de [Herramientas] de la barra del menú de Internet Explorer, y luego haga clic en la ficha [Seguridad].
 - Registre la cámara para [Sitios de confianza].
 - Haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuración de seguridad] y marque el botón de la opción [Habilitar] de [Descarga de archivos] de debajo de [Descargas].
 - Haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuración de seguridad] y marque el botón de la opción [Habilitar] de [Pedir la intervención del usuario para descargas de archivo] de debajo de [Descargas].

- Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.
→ Se visualizará el cuadro de diálogo de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.

- Introduzca la información del certificado a generarse.

Elemento	Descripción	Número de caracteres disponibles
[Nombre popular]	Introduzca la dirección de la cámara o el nombre de anfitrión.	64 caracteres
[País]	Introduzca el nombre del país.	2 caracteres (Código de país)
[Estado]	Introduzca el nombre del estado.	128 caracteres
[Localidad]	Introduzca el nombre de la localidad.	128 caracteres
[Administrativo]	Introduzca el nombre de la organización.	64 caracteres
[Unidad administrativa]	Introduzca el nombre de la unidad de la organización.	64 caracteres
[Clave CRT]	Muestra el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave actual.	—

- Haga clic en el botón [Aceptar] después de haber introducido los elementos.
→ Se visualizará el cuadro de diálogo de [Guardar como].
- Introduzca un nombre de archivo para la CSR en el cuadro de diálogo de [Guardar como] para guardarlo en el ordenador.
→ El archivo CSR guardado se aplicará a la CA.

IMPORTANTE

- Se emitirá el certificado para el juego de claves CSR y CRT generadas. Si se vuelve a generar o se actualiza la clave CRT después de haber aplicado la CA, se invalidará el certificado emitido.

Nota

- Esta cámara genera el archivo CSR en el formato PEM.

2.4.4.3 Instalación del certificado emitido por CA

IMPORTANTE

- Si no se genera el archivo CSR, será imposible instalar el certificado (certificado CA) emitido por CA.
 - Para la instalación del certificado emitido por CA, se requiera el certificado CA emitido por CA.
1. Haga clic en el botón [Examinar...] de “Certificado CA - Instalación del certificado”.
→ Se visualizará el cuadro de diálogo de [Abrir].
 2. Seleccione el archivo del certificado y haga clic en el botón [Abrir]. Luego, haga clic en el botón [Ejecutar].
→ Se instalará el certificado.

Nota

- El nombre de anfitrión registrado en el certificado instalado se visualizará en “Certificado CA - Información”. Dependiendo del estado del certificado, se visualizará lo siguiente.

Indicación	Descripción
Inválido	El certificado CA no está instalado.
[Nombre de anfitrión del certificado]	Ya se ha instalado y validado el certificado.
Expirado	El certificado ya ha expirado.

- Cuando se hace clic en el botón [Confirmar], se visualizará la información registrada del certificado (certificado CA) en el cuadro de diálogo “Certificado CA - Confirmar”. (Sólo se visualizará “Unidad administrativa” con un asterisco (*).)

Certificado CA - Confirmar		
Nombre popular	NWCAM	
País	*	
Estado	*	
Localidad	*	
Administrativo	*	
Unidad administrativa	*	
Clave CRT	Tamaño de la clave RSA	2048bits
	Última modificación	2024/07/10 10:10:10
Cerrar		

- Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará el certificado (certificado CA) instalado.
- Cuando seleccione “On”, para “Información adicional para detección de alteración”, será imposible borrar el certificado (certificado CA) emitido por CA.
- Para cambiar (o actualizar) el certificado emitido por CA, efectúe los pasos 1 y 2.

IMPORTANTE

- Antes de borrar el certificado (certificado CA) válido, confirme que tenga una copia de seguridad del archivo del certificado (certificado CA) en el ordenador o en otro medio de grabación. La copia de seguridad del archivo será necesaria cuando se deba volver a instalar el certificado (certificado CA).
- La fecha de expiración del certificado emitido por CA puede verificarse haciendo doble clic en el archivo del certificado del servidor emitido por CA.

2.4.4.4 Configuración de la detección de alteración

1. Seleccione "On" para "Información adicional para detección de alteración" y haga clic en el botón [Ajustar].
2. Se añadirá amplia información para detección de alteración a los archivos de vídeo (formato MP4) grabados después de cambiar el ajuste.

IMPORTANTE

- Cuando cambie el ajuste de "Información adicional para detección de alteración", se detendrá la grabación manual en la tarjeta de memoria SD. Vuelva a iniciar la grabación manual cuando sea necesario.

Nota

- La detección de alteración puede efectuarse en los archivos de vídeo (formato MP4) grabados cuando se ha seleccionado "On" para "Información adicional para detección de alteración" utilizando el software exclusivo.
Para encontrar más información sobre el software exclusivo y su modo de empleo, visite nuestro sitio Web indicado a continuación.
<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0304>


2.4.5 Acceda y copie al ordenador las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria SD [Imágenes de la tarjeta de memoria SD]

Haga clic en la ficha [Tarjeta memoria SD] de la página “Básica”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

A continuación describiremos la forma de copiar al ordenador las imágenes guardadas en la tarjeta memoria SD. Es necesario seleccionar de antemano “Permitir” para “Acceso a cámaras con FTP” en la ficha [Red] de la página “Red”. (→página 204)

IMPORTANTE

- Algunas veces puede resultar imposible la operación cuando otro usuario está accediendo a imágenes de la tarjeta de memoria SD. En este caso, vuélvalo a intentar más tarde.
 - Dependiendo de los ajustes de un servidor proxy o de un firewall, es posible que no puedan obtenerse las imágenes a través de la red. En este caso, consulte al administrador de la red.
1. Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Imágenes de la tarjeta de memoria SD”.
→ Aparecerá la ventana de autenticación de usuario.

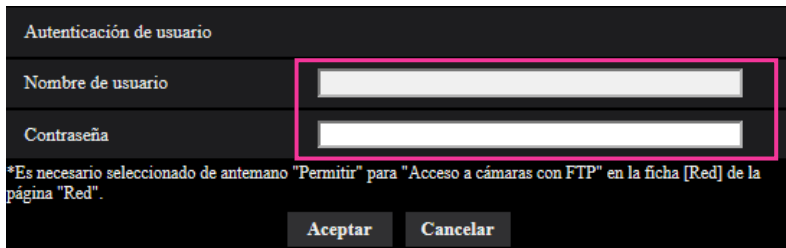

Autenticación de usuario

Nombre de usuario

Contraseña

*Es necesario seleccionado de antemano "Permitir" para "Acceso a cámaras con FTP" en la ficha [Red] de la página "Red".

Aceptar Cancelar

2. Haga clic en el botón [Aceptar] después de haber introducido el nombre de usuario y la contraseña del administrador de cámaras.
→ Se visualizará la carpeta en la que se guardarán las imágenes.

Nota

- Cuando se inicia sesión en el servidor FTP de la cámara para acceder a las imágenes, la tarjeta de memoria SD se asigna a la unidad B.
Las imágenes se guardan en directorios distintos de acuerdo con la “Activación de almacenamiento”.
Vaya al directorio que corresponda a las imágenes que desee y cópielas.
Para más información sobre la estructura de directorios, consulte la página 296.

Número de imágenes JPEG que pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD (a modo de indicaciones)

Para saber el número máximo de imágenes JPEG que pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD, visite nuestro sitio Web indicado a continuación.

<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0306>

Duración posible de las imágenes de flujo continuo de vídeo (H.265 o H.264) que pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD (a modo de indicaciones)

Para la duración posible durante la que pueden guardarse imágenes de flujo continuo de vídeo (H.265 o H.264) en la tarjeta de memoria SD, visite nuestro sitio Web indicado a continuación.

<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0307>

2.4.6 Configuración del directorio del ordenador en el que se descargarán las imágenes [Registro]

Haga clic en la ficha [Registro] de la página “Básica”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

En esta sección puede configurarse el directorio del ordenador en el que se descargarán las imágenes grabadas en la tarjeta de memoria SD.

Básica	Tarjeta memoria SD	Registro	Imagen superpuesta
Alarma	Grabación de flujo continuo de vídeo 1 Nombre del directorio de destino de las imágenes descargadas	<input type="text" value="C:\mwcam"/>	
	Grabación de flujo continuo de vídeo 2 Nombre del directorio de destino de las imágenes descargadas	<input type="text" value="C:\mwcam2"/>	
Manual/programa horario	Grabación de flujo continuo de vídeo 1 Nombre del directorio de destino de las imágenes descargadas	<input type="text" value="C:\mwcam"/>	
	Grabación de flujo continuo de vídeo 2 Nombre del directorio de destino de las imágenes descargadas	<input type="text" value="C:\mwcam2"/>	
Error de FTP	Grabación de flujo continuo de vídeo 1 Nombre del directorio de destino de las imágenes descargadas	<input type="text" value="C:\mwcam"/>	

Alarma

Pueden efectuarse los ajustes relacionados con el directorio del ordenador en el que se descargarán las imágenes grabadas cuando ocurren alarmas.

[Grabación de flujo continuo de vídeo 1] - [Nombre del directorio de destino de las imágenes descargadas]

Introduzca el nombre del directorio de destino en el que deban descargarse las imágenes grabadas con la grabación de flujo continuo de vídeo 1. Por ejemplo, introduzca “C:\alarm” para designar el directorio “alarm” de la unidad C.

- **Número de caracteres disponibles:** 3 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, la barra (/), la barra inversa (\), los dos puntos (:), y el subrayado (_).

[Grabación de flujo continuo de vídeo 2] - [Nombre del directorio de destino de las imágenes descargadas]

Introduzca el nombre del directorio de destino en el que deban descargarse las imágenes grabadas con la grabación de flujo continuo de vídeo 2. Por ejemplo, introduzca “C:\alarm2” para designar el directorio “alarm2” de la unidad C.

- **Número de caracteres disponibles:** 3 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, la barra (/), la barra inversa (\), los dos puntos (:), y el subrayado (_).

Manual/programa horario

Pueden efectuarse los ajustes relacionados con el nombre de directorio del ordenador en el que se descargarán las imágenes grabadas mediante el almacenamiento manual o el almacenamiento de programa horario.

Designe el directorio de destino del mismo modo que para "Alarma".

Nota

- El almacenamiento de programas horarios sólo está disponible cuando se ha seleccionado "Flujo continuo de vídeo(1)", "Flujo continuo de vídeo(2)", "Flujo continuo de vídeo(3)", o "Flujo continuo de vídeo(4)" para "Formato de grabación".

Error de FTP

Pueden efectuarse los ajustes relacionados con el nombre de directorio del ordenador en el que se descargarán las imágenes grabadas cuando ocurren errores de FTP.

Designe el directorio de destino del mismo modo que para "Alarma".

IMPORTANTE

- Cuando se seleccione "Nombre sin hora y fecha" para "Nombre de archivo" de "Transmisión periódica de imágenes de FTP" en la ficha [Avanzadas] de la página "Red", los registros cronológicos de errores de FTP y las imágenes asociadas no se guardarán. Para guardarlos, seleccione "Nombre con hora y fecha". (→página 216)

Nota


- Cuando se seleccione "Flujo continuo de vídeo(1)", "Flujo continuo de vídeo(2)", "Flujo continuo de vídeo(3)", o "Flujo continuo de vídeo(4)" para "Formato de grabación", "Error de FTP" no estará disponible.

2.4.7 Configure la función de imagen superpuesta [Imagen superpuesta]

La función de imagen superpuesta es una función que superpone una imagen cargada a la cámara en una imagen en vivo y la muestra como una imagen superpuesta.

Haga clic en la ficha [Imagen superpuesta] de la página "Básica". (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes relacionados con la función de imagen superpuesta pueden configurarse en esta página.

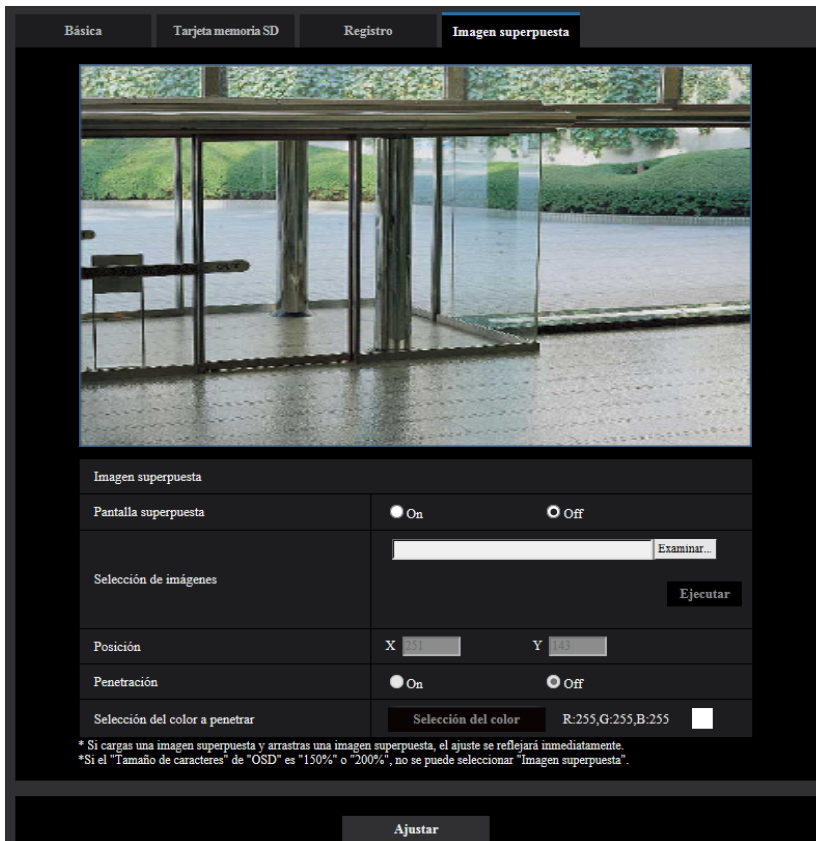

[Pantalla superpuesta]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si visualizar una imagen cargada superpuesta.

On: Muestra las cargas de una imagen superpuesta.

Off: No muestra las cargas de una imagen superpuesta.

Ajuste predeterminado: Off

IMPORTANTE

- Cuando "On" se ajusta para [Pantalla superpuesta], la imagen superpuesta no se grabará durante la grabación en tarjeta de memoria SD.

Nota

- Si el "Tamaño de caracteres" de "OSD" es "150%" o "200%", no se puede seleccionar "Imagen superpuesta".

[Selección de imágenes]

Cargue un archivo de imagen para superponerlo a la cámara en el siguiente procedimiento.

1) Haga clic en el botón [Referencia] y seleccione un archivo de imagen guardado en el PC.

2) Haga clic en el botón [Ejecutar] para cargar la imagen seleccionada a la cámara.

Cuando se carga la imagen, la imagen cargada se mostrará superpuesta en la pantalla.

Los archivos de imagen con la siguiente especificación están disponibles para la pantalla superpuesta.

- Formato de la imagen: Mapa de bits de 8 bits (BMP: formato de Windows)
- Tamaño de la imagen: 24 píxeles × 24 píxeles - 512 píxeles × 512 píxeles
- Tamaño del archivo: 257 KB o menos

Nota


- Guarde los archivos de imagen en una carpeta cuyo nombre no contenga un espacio o un código de dos bytes. Una imagen guardada en una carpeta cuyo nombre contiene un espacio o un código de dos bytes no se puede cargar.
- Las imágenes que se cargarán se guardarán cuando se carguen.

IMPORTANTE

- No apague la alimentación de la cámara ni la utilice durante la carga de un archivo de imagen.
- La imagen cargada que se mostrará se reducirá de tamaño dependiendo de la resolución de la imagen en vivo. Dado que la imagen cargada se puede mostrar a veces con una calidad de imagen baja, verifique la página de imágenes en vivo si las imágenes se muestran superpuestas.

[Posición]

La posición de visualización de la imagen cargada (esquina superior izquierda de la imagen) se mostrará con las coordenadas [X] e [Y].

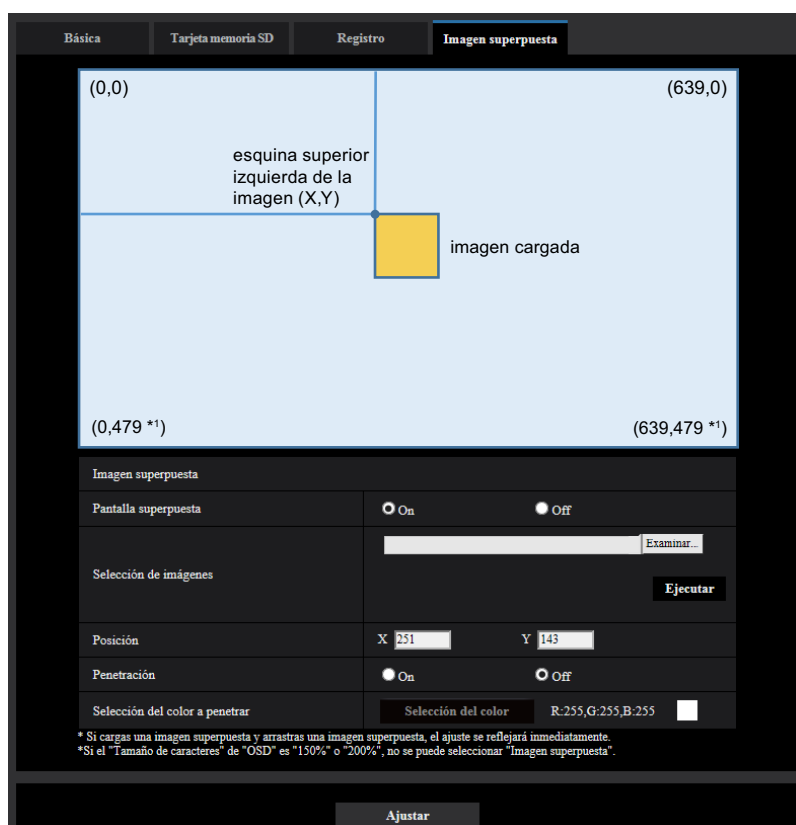

*1 En caso de que [4:3] esté configurado para [Modo de captura de imagen] Cuando [16:9] está configurado para [Modo de captura de imagen], [Y] será "359"

Existen los dos métodos siguientes para cambiar la posición de visualización de la imagen cargada.

- Arrastre y suelte la imagen cargada que se muestra actualmente con el ratón.
- Introduzca las coordenadas a [X] y [Y] y luego haga clic en el botón [Ajustar].

Números disponibles:

2 Configuración

- Cuando se selecciona “3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)” para “Modo de captura de imagen”
X: 0 – (639 menos la longitud horizontal de la imagen cargada)
Y: 0 – (479 menos la longitud vertical de la imagen cargada)
- Cuando se seleccione “2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)” o “2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)” para el “Modo de captura de imagen”
X: 0 – (639 menos la longitud horizontal de la imagen cargada)
Y: 0 – (359 menos la longitud vertical de la imagen cargada)

Ajuste predeterminado: Centro de la imagen en directo

Nota

- Se mostrará un marco rojo que indica la posición de visualización durante el arrastre de la imagen cargada.
- Las coordenadas que hacen que la imagen cargada salga de la pantalla de configuración no están disponibles para su configuración.
- Cuando una imagen cargada se mueve mediante la operación del ratón, la posición de visualización se guardará incluso si no se hace clic en el botón [Ajustar].
- Si una imagen cargada se mueve al borde de la pantalla, puede haber un espacio entre la imagen y el borde de la pantalla.

IMPORTANTE

- Después de cambiar la configuración del [Modo de captura de imagen], compruebe la posición de visualización de la imagen cargada. Cuando se desvía la posición de visualización, vuelva a configurar el ajuste de posición de visualización.
Si la imagen cargada se va a mostrar fuera de la pantalla de configuración, la posición de visualización inicial (centro de la imagen en directo) se restaurará.

[Penetración]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si la selección de color en [Selección del color a penetrar] debe ser transparente.

On: Da transparencia al color seleccionado en [Selección del color a penetrar].

Off: No le da transparencia al color.

Ajuste predeterminado: Off

[Selección del color a penetrar]

Seleccione un color a ser penetrado en el siguiente procedimiento.

- 1) Haga clic en el botón [Selección del color]. Se visualizará una ventana secundaria mostrando la imagen cargada.
- 2) Haga clic en un color a penetrar en la Imagen visualizada. Se mostrará el color seleccionado y los valores RGB.
- 3) Haga clic en el botón [Cerrar] para cerrar la ventana secundaria.

4) Por último, haga clic en el botón [Ajustar]. El color seleccionado será penetrado.




2.5 Configuración de los ajustes relacionados con las imágenes y el sonido [Imagen/Audio]

Los ajustes relacionados con las imágenes JPEG, H.265, y H.264 tales como los ajustes de la calidad de imagen, audio, etc. pueden configurarse en esta página.

La página "Imagen/Audio" tiene la ficha [Imagen], la ficha [Cámara], la ficha [Imagen/Posición] y la ficha [Audio].

2.5.1 Configuración de los ajustes relacionados con el modo de captura de imagen [Imagen]

Haga clic en la ficha [Imagen] de la página "Imagen/Audio". (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

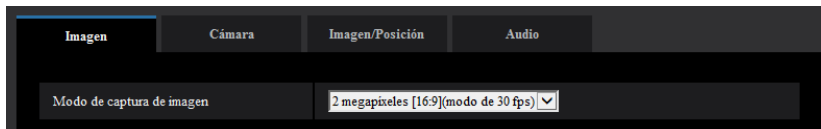

[Modo de captura de imagen]

- 2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)/2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)/3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)
 - **Ajuste predeterminado:** 2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)

IMPORTANTE

- Las posiciones de las áreas pueden salirse de alineación cuando se cambia el ajuste de "Modo de captura de imagen" al configurar los siguientes ajustes de áreas. Por lo tanto, le recomendamos que configure cada ajuste de área después de haber configurado el "Modo de captura de imagen".
 - Área de máscara (→página 135)
 - Zona privada (→página 154)
 - Área VMD (→página 181)
 - Área VIQS (→página 156)
 - Imagen superpuesta (→página 106)

Nota

- Cuando se seleccione "2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)", es posible que la transmisión de 60 fps no esté disponible para la transmisión de múltiples flujos continuos de vídeo y la imagen puede visualizarse intermitentemente. Además, cuando se transmita simultáneamente el audio, se aplicará una transmisión de 30 fps. Para otras condiciones de transmisión de flujos continuos de vídeo, consulte nuestro siguiente sitio Web.
<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0309>
- Cuando se habilita el "Área de VIQS" y se cambia el valor de ajuste para la relación de aspecto de "4:3" a "16:9", asegúrese de que el valor del ajuste de VIQS no exceda el margen máximo designado.

2.5.2 Configuración de los ajustes relacionados con las imágenes JPEG [Imagen]

Haga clic en la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

La página "En directo" (visualización inicial)		
Flujo continuo de vídeo de visualización inicial	Flujo continuo de vídeo(1) MJPEG	
Intervalo de actualización (JPEG)*	5fps	
JPEG		
JPEG(1)	Tamaño de captura de imagen	1920x1080
	Calidad de imagen	5 Normal
JPEG(2)	Tamaño de captura de imagen	640x360
	Calidad de imagen	5 Normal
JPEG(3)	Tamaño de captura de imagen	320x180
	Calidad de imagen	5 Normal

La página “En directo” (visualización inicial)

Configure los ajustes relacionados con las imágenes iniciales visualizadas en la página “En directo”.

[Flujo continuo de vídeo de visualización inicial]

Seleccione la imagen que deba visualizarse en la página “En directo” entre las siguientes opciones.

JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)/Flujo continuo de vídeo(1)/Flujo continuo de vídeo(2)/Flujo continuo de vídeo(3)/Flujo continuo de vídeo(4)/Multipantallas

- **Ajuste predeterminado:** Flujo continuo de vídeo(1)

Nota

- Cuando seleccione “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, o “JPEG(3)”, podrá seleccionar el intervalo de actualización. MJPEG/Intervalo de actualización: 1s/Intervalo de actualización: 3s/Intervalo de actualización: 5s/Intervalo de actualización: 10s/Intervalo de actualización: 30s/Intervalo de actualización: 60s

[Intervalo de actualización(JPEG)*]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para actualizar la imagen JPEG visualizada.

0, 1fps/0,2fps/0,33fps/0,5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps* /10fps*/12fps*/15fps*/30fps*

- **Ajuste predeterminado:** 5fps

Nota

- Cuando se selecciona “On” para “Transmisión de flujo continuo de vídeo”, es posible que el intervalo de actualización sea más largo que el valor ajustado cuando se selecciona cualquier valor con un asterisco (*) a la derecha.
- Es posible que el intervalo de transmisión pueda ser más largo que el valor ajustado dependiendo de factores tales como los de la resolución, la calidad de imagen o el número de ordenadores que acceden al mismo tiempo a la cámara.
- Si las imágenes no se suministran dentro del intervalo de transmisión especificado, podrá hacer que las imágenes se suministren más cerca del tiempo especificado reduciendo la resolución o la calidad de imagen.

JPEG

En esta sección configure los ajustes tales como el “Tamaño de captura de imagen”, “Calidad de imagen” de “JPEG(1)”, “JPEG(2)”, y “JPEG(3)”. Para más información sobre los ajustes relacionados con las imágenes H.265 (o H.264), consulte la página 113.

[Tamaño de captura de imagen]

Seleccione el tamaño de captura de imagen con el que deba visualizarse la imagen JPEG.

Modo de captura de imagen	JPEG(1)	JPEG(2)	JPEG(3)
2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	640×360 320×180
2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	640×360 320×180
3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)	2048×1536 1280×960 800×600 VGA 400×300 QVGA	1280×960 800×600 VGA 400×300 QVGA	VGA 400×300 QVGA

- **Ajuste predeterminado:**

- JPEG(1): 1920x1080
- JPEG(2): 640x360
- JPEG(3): 320x180

[Calidad de imagen]

Seleccione la calidad de imagen de imágenes JPEG para cada tamaño de captura de imagen.

0 Muy buena/ 1 Buena/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Baja

- **Ajuste predeterminado:** 5 Normal

2.5.3 Configuración de los ajustes relacionados con Continuidad [Imagen]

Haga clic en la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Configure los ajustes relacionados con las imágenes H.265 (o H.264) tales como los de “Velocidad en bits máx.(por cliente)”, “Tamaño de captura de imagen”, “Calidad de imagen”, etc. en esta sección. Para los ajustes relacionados con las imágenes JPEG, consulte la página 111.

Flujo continuo de vídeo(1)	
Transmisión de flujo continuo de vídeo	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Formato de codificación de flujo continuo de vídeo	<input type="radio"/> H.265 <input checked="" type="radio"/> H.264
Modo de Internet (por HTTP)	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Tamaño de captura de imagen	1920x1080
Prioridad de transmisión	Prioridad de velocidad de fotogramas
Velocidad en fotogramas*	30fps*
Velocidad en bits máx. (por cliente)*	3072kbps*
Calidad de imagen	Normal
modo de Codificación inteligente	Control de GOP
	Codificación inteligente de rostros
Intervalo de actualización	1s
Tipo de transmisión	Puerto unicast (AUTO)
Puerto unicast1(Imagen)	3004 (1024-50000)
Puerto unicast2(Audio)	3004 (1024-50000)
Dirección de multicast	239.192.0.20
Puerto de multicast	3004 (1024-50000)
TTL multicast/Límite HOP	10 (1-254)

Flujo continuo de vídeo(1)/Flujo continuo de vídeo(2)/Flujo continuo de vídeo(3)/Flujo continuo de vídeo(4)

[Transmisión de flujo continuo de vídeo]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben transmitirse las imágenes H.265 (o H.264).

- **On:** Se transmiten las imágenes H.265 (o H.264).
- **Off:** No se transmiten las imágenes H.265 (o H.264).
- **Ajuste predeterminado:** On

Nota

- Cuando se seleccione “On” para “Transmisión de flujo continuo de vídeo” en “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)”, podrán visualizarse imágenes H.265 (o H.264) o imágenes JPEG en la página “En directo”.
- Cuando se seleccione “On” para “Transmisión de flujo continuo de vídeo” para “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)”, el intervalo de actualización de las imágenes JPEG se limita a un máximo de 5 fps.

[Formato de codificación de flujo continuo de vídeo]

Seleccione el formato de codificación de flujo continuo de vídeo para transmisión.

- **H.265:** Se transmiten las imágenes H.265.

- **H.264:** Se transmiten las imágenes H.264.
- **Ajuste predeterminado:** H.265

[Modo de Internet (por HTTP)]

Seleccione “On” para transmitir imágenes H.265 (o H.264) por Internet. Podrá transmitir flujo continuo de vídeo sin cambiar los ajustes del enrutador de banda ancha configurados para transmisión de imágenes JPEG.

- **On:** Se transmitirán las imágenes H.265 (o H.264) y el audio empleando el puerto HTTP. Para ver más información sobre los ajustes del número de puerto HTTP, consulte la página 206.
- **Off:** Se transmitirán las imágenes H.265 (o H.264) y el audio empleando el puerto UDP.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Cuando se seleccione “On”, sólo estará disponible “Puerto unicast (AUTO)” para “Tipo de transmisión”.
- Cuando se seleccione “On”, es posible que las imágenes de flujo continuo de vídeo tarden un poco en empezar a visualizarse.
- Cuando se seleccione “On”, es posible que las imágenes de flujo continuo de vídeo no se visualicen dependiendo del número de usuarios que accedan simultáneamente, de la disponibilidad de datos de audio, etc.
- Cuando se seleccione “On”, sólo estará disponible el acceso IPv4.

[Tamaño de captura de imagen]

Seleccione uno de los siguientes tamaños de captura de imágenes. Lo que puede seleccionarse puede quedar limitado dependiendo del tamaño de captura de imagen que ya se haya seleccionado.

Modo de captura de imagen	Flujo continuo de vídeo(1)	Flujo continuo de vídeo(2)	Flujo continuo de vídeo(3)	Flujo continuo de vídeo(4)
2 megapíxeles [16:9] (modo de 30 fps)	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	1280×720 640×360 320×180	640×360 320×180
2 megapíxeles [16:9] (modo de 60 fps)	1920×1080 1280×720	1920×1080 1280×720 640×360 320×180	1280×720 640×360 320×180	640×360 320×180
3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)	2048×1536 1280×960 800×600 VGA 400×300 QVGA	1280×960 800×600 VGA 400×300 QVGA	VGA 400×300 QVGA	VGA 400×300 QVGA

- **Ajuste predeterminado:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 1920x1080
 - Flujo continuo de vídeo(2): 640x360
 - Flujo continuo de vídeo(3): 320x180
 - Flujo continuo de vídeo(4): 320x180

[Prioridad de transmisión]

Seleccione una de las siguientes prioridades de transmisión para el “Continuidad”.

- **Velocidad en bits constante:** Las imágenes H.265 (o H.264) se transmitirán con la velocidad en bits seleccionada para “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”.

- **VBR:** Las imágenes H.265 (o H.264) se transmitirán con la velocidad en fotogramas seleccionada para “Velocidad en fotogramas*” manteniendo el nivel de calidad de imagen seleccionado en “Calidad de imagen”. En este caso, las imágenes se transmitirán con la velocidad en bits mantenida dentro de la máxima velocidad en bits ajustada para “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”. La calidad de imagen es fija y la capacidad de grabación cambia de acuerdo con el ajuste de “Calidad de imagen” y las condiciones del objeto.
- **Prioridad de velocidad de fotogramas:** Las imágenes H.265 (o H.264) se transmitirán con la velocidad en fotogramas seleccionada para “Velocidad en fotogramas*”.
- **Mejor logro:** De acuerdo con el ancho de banda de la red, las imágenes H.265 (o H.264) se transmitirán con las velocidades en bits máximas que se hayan ajustado para “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”.
- **Ajuste predeterminado:** Prioridad de velocidad de fotogramas

Nota

- Cuando se ajusta “Prioridad de velocidad de fotogramas” para “Prioridad de transmisión”, es posible que se limite más el número de usuarios que pueden acceder a la cámara.

[Velocidad en fotogramas*]

Seleccione una de las siguientes velocidades en fotogramas.

1fps/ 3fps/ 5fps*/ 7,5fps*/ 10fps*/ 12fps*/ 15fps*/ 20fps*/ 30fps*/ 60fps*

- **Ajuste predeterminado:** 30fps*

Nota

- La “Velocidad en fotogramas*” se restringe con la “Velocidad en bits máx.(por cliente)*”. Por tal razón, la velocidad en fotogramas puede ser más lenta que el valor especificado cuando se seleccione cualquier valor con un asterisco (*). Cuando se selecciona “VBR” para “Prioridad de transmisión”, dependiendo de los ajustes de “Velocidad en bits máx.(por cliente)*” y de “Calidad de imagen”, la transmisión de imágenes puede pausarse periódicamente. Compruebe la transmisión de imágenes después de haber cambiado los ajustes.
- Cuando el “Modo de captura de imagen” se ha ajustado como “2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)”, el Flujo continuo de vídeo(1) se fija en 60 fps. Además, Flujo continuo de vídeo(2) a Flujo continuo de vídeo(4) pueden seleccionar hasta un máximo de 30fps.
- Dependiendo del número de usuarios conectados al mismo tiempo o de la combinación de las funciones utilizadas, la prioridad de velocidad de fotogramas puede ser menor que el valor configurado. Compruebe la transmisión de imágenes después de haber cambiado los ajustes.

[Velocidad en bits máx.(por cliente)*]

Seleccione una de las siguientes velocidades en bits de H.265 (o H.264) por cliente.

Cuando se selecciona “-- ENTRADA LIBRE--”, se puede introducir cualquier velocidad en bits en el rango disponible.

64kbps/ 128kbps*/ 256kbps*/ 384kbps*/ 512kbps*/ 768kbps*/ 1024kbps*/ 1536kbps*/ 2048kbps*/ 3072kbps*/ 4096kbps*/ 6144kbps*/ 8192kbps*/ 10240kbps*/ 12288kbps*/ 14336kbps*/ 16384kbps*/ 20480kbps*/ 24576kbps*/ -- ENTRADA LIBRE --

- **Ajuste predeterminado:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 3072kbps*
 - Flujo continuo de vídeo(2): 1536kbps*
 - Flujo continuo de vídeo(3): 1024kbps*
 - Flujo continuo de vídeo(4): 1024kbps*

* El margen de velocidades en bits que pueden configurarse para velocidades en bits de H.265 (o H.264) difiere según la “Prioridad de transmisión” y el “Tamaño de captura de imagen”.

Cuando se seleccione “Velocidad en bits constante”, “Prioridad de velocidad de fotogramas”, o “Mejor logro” para “Prioridad de transmisión”

- QVGA, 400x300, VGA, 320x180, y 640x360: 64kbps - 4096kbps*

2 Configuración

- 800x600: 128kbps* - 4096kbps*
- 1280x960 y 1280x720¹: 256kbps* - 8192kbps*
- 1920x1080¹: 512kbps* - 12288kbps*
- 2048x1536: 1024kbps* - 16384kbps*

Cuando se selecciona “VBR” para “Prioridad de transmisión”

- QVGA, 400x300, VGA, 320x180¹, y 640x360¹: 64kbps - 12288kbps*
- 800x600: 128kbps* - 12288kbps*
- 1280x960 y 1280x720¹: 256kbps* - 12288kbps*
- 1920x1080¹: 512kbps* - 24576kbps*
- 2048x1536: 1024kbps* - 24576kbps*

¹ Cuando se selecciona el modo de 60 fps, se pueden configurar ajustes hasta de 24576 kbps.

Nota

- La velocidad en bits “Continuidad” se restringe con “Control de ancho de banda (velocidad en bits)” de la ficha [Red] de la página “Red” (→página 204). Cuando se ajusta un valor con “*” adjuntado, es posible que las imágenes no puedan ser transmitidas en flujo continuo.
- Dependiendo del número de usuarios conectados al mismo tiempo o de la combinación de las funciones utilizadas, la prioridad de velocidad de fotogramas puede ser menor que el valor configurado. Compruebe la transmisión de imágenes después de haber cambiado los ajustes.

[Calidad de imagen]

Seleccione una de las siguientes calidades de imagen de H.265 (o H.264).

- **Para “Velocidad en bits constante”, “Prioridad de velocidad de fotogramas”, y “Mejor logro”:** Prioridad en el movimiento/Normal/Prioridad en la calidad
- **“VBR”:** 0 Muy buena/ 1 Buena/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Baja
- **Ajuste predeterminado:** 5 Normal

[Codificación inteligente] - [Control de GOP]

El volumen de datos de transmisión podrá reducirse empleando el “Control de GOP” cuando haya poco movimiento en la imagen.

- Cuando se seleccione “H.265” como el “Formato de codificación de flujo continuo de vídeo”: Off/ On(Bajo)/ On(Medio)/ On(Avanzadas)/ On (Control de la velocidad en fotogramas)
- Cuando se seleccione “H.264” como el “Formato de codificación de flujo continuo de vídeo”: Off/ On(Bajo)/ On(Medio)
- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Si se selecciona “On(Bajo)”, “On(Medio)”, “On(Avanzadas)” u “On (Control de la velocidad en fotogramas)”, no está disponible la grabación de la señal de destino en la tarjeta de memoria SD.

Nota

- “On(Bajo)”, “On(Medio)” y “On (Control de la velocidad en fotogramas)” están disponibles solamente cuando se haya seleccionado “VBR” para “Prioridad de transmisión”.
- “On(Avanzadas)” podrá ajustarse independientemente del ajuste de “Prioridad de transmisión”.
- La velocidad de fotogramas disminuye gradualmente si se selecciona “On (Control de la velocidad en fotogramas)” y no hay cambio de imagen. El cambio se realizará en el intervalo de 1 fps a partir del valor establecido en “Velocidad en fotogramas**”.
- Cuando se selecciona “On (Control de la velocidad en fotogramas)”, si se detecta el cambio de imagen bajo la condición de que la prioridad de velocidad de fotogramas disminuya, la prioridad de velocidad de fotogramas será retrasada a la establecida con “Velocidad en fotogramas**”.

- Cuando se utilice el “Control de GOP”, el intervalo de actualización se incrementa cuando se transmite un flujo de imágenes H.265 (o H.264) en streaming. Por esta razón, no lo use cuando el entorno de red tenga errores frecuentes.
- Durante la operación de panoramización/inclinación/zoom/enfoque, es posible que no se pueda obtener el efecto de la codificación inteligente.

[Codificación inteligente] - [Codificación inteligente de rostros]

Mantiene la alta calidad de imagen en las áreas de la imagen que contienen rostros de personas y objetos en movimiento, y reduce el volumen de datos de transmisión de otras áreas de la imagen.

- **Off:** No utiliza “AUTO VIQS” y “Codificación inteligente de rostros”.
- **On (AUTO VIQS):** Mantiene la alta calidad de imagen en las áreas de la imagen que contienen objetos en movimiento, y reduce el volumen de datos de transmisión de otras áreas de la imagen.
- **On (Codificación inteligente de rostros):** Mantiene la alta calidad de imagen en las áreas de la imagen que contienen rostros de personas y objetos en movimiento, y reduce el volumen de datos de transmisión de otras áreas de la imagen.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Es función sólo puede utilizarse para “Flujo continuo de vídeo(1)”.
- Cuando se seleccione “2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)” para “Modo de captura de imagen”, esta función no estará disponible.
- Cuando se utilice esta función, se inhabilitará “VIQS” de “Imagen/Posición”.
- Cuando la cámara se utilice en entornos de 40°C o más, se reducirá la eficacia de la codificación facial inteligente.
- Dependiendo del objeto, se podrá mantener una alta calidad de imagen incluso en áreas que no contengan la cara de ninguna persona.
- Cuando se haya seleccionado “On” para “Estabilizador”, “Codificación inteligente de rostros” no estará disponible.

[Intervalo de actualización]

Seleccione uno de los siguientes intervalos (intervalo de I-fotogramas; 0,2 - 5 segundos) para actualizar las imágenes H.265 (o H.264).

Si se utiliza en un entorno de red en el que ocurren errores con frecuencia, acorte el intervalo de actualización para H.265 (o H.264) para reducir las distorsiones de imagen. Sin embargo, el intervalo de actualización puede ser más largo que el valor ajustado.

0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s

- **Ajuste predeterminado:** 1s

Nota

- Cuando se selecciona “On(Bajo)” para “Control de GOP”, el intervalo de actualización se ajusta en Máx. 8s.
- Cuando se selecciona “On(Medio)” para “Control de GOP”, el intervalo de actualización se ajusta en Máx. 16s.
- Cuando se selecciona “On(Avanzadas)” para “Control de GOP”, el intervalo de actualización se ajusta en 60s.

[Tipo de transmisión]

Seleccione uno de los siguientes tipos de transmisión para las imágenes H.265 (o H.264).

- **Puerto unicast (AUTO):** Pueden acceder a una misma cámara al mismo tiempo hasta 14 usuarios. “Puerto unicast1(Imagen)” y “Puerto unicast2(Audio)” se seleccionarán automáticamente cuando se transmitan imágenes y audio desde la cámara. Cuando no sea necesario fijar el número de puerto para la transmisión de flujo continuo de vídeo, como cuando se emplea en un entorno LAN en particular, se recomienda seleccionar “Puerto unicast (AUTO)”.

- **Puerto unicast (MANUAL):** Pueden acceder a una misma cámara al mismo tiempo hasta 14 usuarios. Es necesario seleccionar “Puerto unicast1(Imagen)” y “Puerto unicast2(Audio)” para transmitir imágenes y audio desde la cámara.
Podrá fijarse el número de puerto del enrutador utilizado para la transmisión de flujo continuo de vídeo a través de Internet ajustando “Puerto unicast (MANUAL)” (→página 204). Consulte el manual de instrucciones del enrutador utilizado.
- **Multicast:** Pueden acceder a una misma cámara al mismo tiempo un número ilimitado de usuarios. Complete el campo de entrada de “Dirección de multicast”, “Puerto de multicast” y “TTL multicast/Límite HOP” para transmitir el flujo continuo de vídeo con multicast. Consulte la página 10 para encontrar más información sobre el número máximo de accesos concurrentes.
- **Ajuste predeterminado:** Puerto unicast (AUTO)

[Puerto unicast1(Imagen)]¹

Introduzca el número de puerto unicast (utilizado para transmitir imágenes desde la cámara).

- **Número de puerto disponible:** 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)
- **Ajuste predeterminado:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 32004
 - Flujo continuo de vídeo(2): 32014
 - Flujo continuo de vídeo(3): 32024
 - Flujo continuo de vídeo(4): 32034

[Puerto unicast2(Audio)]¹

Introduzca el número de puerto unicast (utilizado para transmitir el audio desde la cámara).

- **Número de puerto disponible:** 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)
- **Ajuste predeterminado:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 33004
 - Flujo continuo de vídeo(2): 33014
 - Flujo continuo de vídeo(3): 33024
 - Flujo continuo de vídeo(4): 33034

[Dirección de multicast]²

Introduzca la dirección IP multicast. Las imágenes y el audio se transmitirán a la dirección IP designada.

- **Dirección IPv4 disponible:** 224.0.0.0 - 239.255.255.255
- **Dirección IPv6 disponible:** Dirección multicast que empieza con “AVA RÁP”
- **Ajuste predeterminado:**
 - Flujo continuo de vídeo(1): 239.192.0.20
 - Flujo continuo de vídeo(2): 239.192.0.21
 - Flujo continuo de vídeo(3): 239.192.0.22
 - Flujo continuo de vídeo(4): 239.192.0.23

Nota

- Introduzca una dirección IP de multicast después de haber comprobado la dirección multicast disponible.

[Puerto de multicast]²

Introduzca el número de puerto multicast (utilizado para transmitir imágenes desde la cámara).

- **Número de puerto disponible:** 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)
- **Ajuste predeterminado:** 37004

Nota

- Cuando se transmita el audio desde la unidad, el número de puerto a utilizarse será el número de puerto multicast más “1000”.

[TTL multicast/Límite HOP]²

Introduzca un valor para "TTL multicast/Límite HOP".

- **Valor disponible:** 1-254
- **Ajuste predeterminado:** 16

IMPORTANTE

- Cuando transmita imágenes de flujo continuo de vídeo a través de Internet, es posible que algunas veces no se visualice la imagen transmitida dependiendo de los ajustes de un servidor proxy o de un servidor de seguridad. En este caso, consulte al administrador de la red.
- Cuando el ordenador utilizado tiene dos o más tarjetas de interfaz de la red instaladas, la tarjeta(s) de interfaz de la red no utilizada(s) para la recepción de imágenes deberá(n) invalidarse para visualizar las imágenes empleando el puerto multicast.

¹ Es necesario designar el número de puerto Unicast cuando se seleccione "Puerto unicast (MANUAL)" para "Tipo de transmisión".

² Es necesario designar la dirección IP Multicast cuando se seleccione "Multicast" para "Tipo de transmisión".

2.5.4 Configuración de los ajustes relacionados con las operaciones de la cámara [Cámara]

Haga clic en la ficha [Cámara] de la página “Imagen/Audio”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la Página 51 y la Página 52)

Los ajustes relacionados con la operación de la cámara pueden configurarse en esta sección.

Imagen	Cámara	Imagen/Posición	Audio
Posición inicial	<input type="text" value="Off"/>		
Retorno automático	<input type="text" value="Off"/>		
Tiempo de retorno automático	<input type="text" value="1min"/>		
Al revés	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	
HD Zoom óptico extra	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	
Zoom digital	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	
Número de zona privada	<input type="radio"/> 8	<input type="radio"/> 32	
Zona privada	<input type="text" value="Gris"/>		
Visualización de la posición de la cámara	<input type="text" value="Visual. proporción de panoram. y punto inter.,Grado inclinación Zoom"/>		
Visualizador del modo de operación	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	
Ángulo de inclinación	<input type="text" value="-30°"/>		
Distancia de enfoque	<input type="radio"/> Ilimitado	<input type="radio"/> Limitada	

[Posición inicial]

Podrá ajustar una posición de preajuste (→Página 138) como posición inicial.

Cuando ajuste una posición de preajuste como la posición inicial, se visualizará “H” al lado del número de la posición de preajuste.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Para mover la cámara a la posición inicial cuando se conecta la alimentación de la cámara, seleccione “Posición inicial” para “Retorno automático”.

[Retorno automático]

Cuando haya transcurrido el tipo ajustado para “Tiempo de retorno automático” después de operaciones manuales de la cámara, la cámara quedará automáticamente en el modo seleccionado.

- **Off:** No se efectúa el retorno automático.
- **Posición inicial:** Cuando haya transcurrido el tipo ajustado, la cámara se moverá automáticamente a la posición inicial.
- **Seguimiento automat.:** Cuando haya transcurrido el tipo ajustado, la cámara se moverá a la posición inicial e iniciará la función avanzada de seguimiento automático. La cámara repetirá esta acción (movimiento a la posición inicial e inicio de la función de seguimiento automático) posteriormente.
- **Panoramización automática:** Cuando haya transcurrido el tipo ajustado, la cámara iniciará la función de panoramización automática.
- **Secuencia preajust.:** Cuando haya transcurrido el tiempo ajustado, la cámara iniciará la visualización de la secuencia.
- **Vigilancia:** Cuando haya transcurrido el tiempo ajustado, la cámara iniciará la vigilancia.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Esta función también es útil para ajustar automáticamente la cámara a un modo específico cuando se conecta la alimentación de la cámara.
- La función de retorno automático opera aunque se visualice el menú de configuración.
- “Vigilancia” sólo podrá ajustarse cuando se haya habilitado la función de vigilancia (→Página 144).

[Tiempo de retorno automático]

Seleccione uno de los tiempos de espera siguientes (la duración que tarda la cámara en iniciar la operación seleccionada desde que terminan las operaciones manuales).

10s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 5min/ 10min/ 20min/ 30min/ 60min

- **Ajuste predeterminado:** 1min

[Al revés]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe ponerse la imagen al revés.

- **On:** La imagen se gira al revés.
- **Off:** La imagen no se gira al revés.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[HD Zoom óptico extra]

Seleccione uno de los siguientes ajustes para el zoom óptico extra HD:

- **On:** **X6533** Podrán acercarse o alejarse las imágenes con el zoom óptico (1x - 40x) y con el zoom óptico extra HD (factores más altos de zoom, hasta 60x).
- **On:** **S6532** Podrán acercarse o alejarse las imágenes con el zoom óptico (1x - 22x) y con el zoom óptico extra HD (factores más altos de zoom, hasta 34x).
- **Off:** No se emplea el zoom óptico extra HD. El rango está dentro del zoom óptico.
Factor del zoom óptico: 1x - 40x **X6533**
Factor del zoom óptico: 1x - 22x **S6532**
- **Ajuste predeterminado:** On

Acerca del zoom óptico extra HD

Entre los píxeles válidos del sensor de imagen MOS, se extrae la parte central de aproximadamente 0,92 megapíxeles (equivalente al tamaño de captura de imagen de 1280x720) para la filmación. De este modo puede filmarse con un mayor efecto de zoom cuando se utiliza el tamaño de captura de imagen de 1280x720 o menor.

[Zoom digital]

Seleccione uno de los siguientes ajustes para el zoom digital.

- **On:** **X6533** Podrán acercarse o alejarse las imágenes con el zoom óptico (1x - 40x), con el zoom óptico extra HD (hasta 60x) y con el zoom digital (factores más altos de zoom, de hasta 640x).
- **On:** **S6532** Podrán acercarse o alejarse las imágenes con el zoom óptico (1x - 22x), con el zoom óptico extra HD (hasta 34x) y con el zoom digital (factores más altos de zoom, de hasta 358x).
- **Off:** No se emplea el zoom digital.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Cuando se seleccione “On” para el zoom digital, el efecto de zoom se detendrá justo antes de que el factor de zoom empiece a cambiar al zoom digital.
- Con el factor del zoom digital, el ajuste de las posiciones de preajuste no estará disponible.
- Cuando el tamaño de captura de imagen sea de “2048x1536”, “QVGA” o “320x180”, el zoom digital puede cancelarse si el factor de zoom excede lo siguiente:
340x: **X6533**

180x: **S6532**

- Cuando se selecciona “Off” para “HD Zoom óptico extra”, no podrá ajustarse “On” para el “Zoom digital”.

[Número de zona privada]

Seleccione uno de los siguientes números de zonas privadas que pueden configurarse.

- **8:** Pueden configurarse hasta 8 zonas privadas.
- **32:** Pueden configurarse hasta 32 zonas privadas.
- **Ajuste predeterminado:** 8

Nota

- Pueden visualizarse simultáneamente un máximo de 8 zonas privadas en 1 pantalla.

[Zona privada]

Seleccione uno de los siguientes tipos de visualización para la zona privada.

- **Gris:** Las zonas privadas se visualizarán en gris.
- **Mosaico:** Las zonas privadas se visualizarán con un efecto de mosaico.
- **Off:** No visualizan las zonas privadas.
- **Ajuste predeterminado:** Gris

[Visualización de la posición de la cámara]

Cuando opere manualmente la cámara, podrá seleccionar la información que desee que se visualice en la imagen entre las siguientes.

- **Off:** No se visualiza información en la imagen.
- **Visual. proporción de panoram. y punto inter.;Grado inclinación/Zoom:** Se visualiza la visualización del grado de panoramización/grado de inclinación/relación de zoom.
- **Visualización de la dirección:** Se visualiza la visualización de la dirección.
- **Ajuste predeterminado:** Visual. proporción de panoram. y punto inter.;Grado inclinación/Zoom

Nota

- Cuando se selecciona “Visual. proporción de panoram. y punto inter.;Grado inclinación/Zoom”, se visualiza la visualización del grado de panoramización-inclinación/relación de zoom en la posición especificada en “OSD” de la ficha [Básica]. (→Página 79)
- Cuando se selecciona “Visualización de la dirección”, se visualiza la dirección en la posición especificada en “OSD” de la ficha [Básica]. (→Página 79)
- Cuando seleccione “Visualización de la dirección”, configure la dirección del norte en “Ajuste del punto norte” de “Ajuste de la dirección/ángulo”. (→Página 153)

[Visualizador del modo de operación]

Cuando la cámara funciona automáticamente, se visualiza el modo de operación.

- **On:** Se visualiza el modo de operación.
- **Off:** No se visualiza el modo de operación.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Modo de operación	Visualización
La cámara se está inicializando.	INITIAL
La cámara está efectuando la panoramización automática.	AUTO PAN
La cámara está esperando que se inicie el seguimiento automático.	AUTO TRACK WAITING

Modo de operación	Visualización
La cámara está en seguimiento automático.	AUTO TRACKING
La cámara está en vigilancia.	PATROL
La cámara se mueve por las secuencias preajustadas.	PRESET SEQ

[Ángulo de inclinación]

Seleccione el grado máximo para inclinación entre los siguientes. (Nivel = 0°)

10°/ 5°/ 3°/ 0°/ -3°/ -5°/ -10°/ -15°/ -20°/ -25°/ -30°

Ajuste predeterminado: -30°

Nota

- Si el ángulo es superior a -20°, una parte de la pantalla puede oscurecerse.

[Distancia de enfoque]

Cuando se filma un objeto a través de un cristal o cuando se acerca a la cámara alguien distinto al objeto durante la filmación es posible que se dificulte el enfoque del objeto. En este caso, es posible que se limite la distancia mínima de enfoque.

- **Ilimitado:** No se limita la distancia mínima de enfoque.
- **Limitada:** Se limita la distancia mínima de enfoque para que los objetos que estén cerca de la cámara no queden enfocados.
- Distancia de enfoque: Aprox. 3 m


Ajuste predeterminado: Ilimitado

2.5.5 Configuración de los ajustes relacionados con las imágenes y las posiciones de preajuste [Imagen/Posición]

Haga clic en la ficha [Imagen/Posición] de la página “Imagen/Audio”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Cuando se hace clic en el botón [Configurar>>] de cada elemento de ajuste, se visualiza el menú de ajustes detallados en una nueva ventana que se abre. Los ajustes detallados pueden configurarse mientras se miran las imágenes visualizadas en la ficha [Imagen/Posición].

Los ajustes relacionados con el ajuste de la imagen, las posiciones de preajuste, la panoramización automática, la vigilancia, el seguimiento automático, la dirección/ángulo, la zona privada y VIQS pueden configurarse en esta sección.

Imagen	Cámara	Imagen/Posición	Audio
			
Ajustar imagen			Configurar>>
Posición de preajuste			Configurar>>
Panoramización automática			Configurar>>
Vigilancia			Configurar>>
Seguimiento automático			Configurar>>
Dirección/Ángulo			Configurar>>
Zona privada			Configurar>>
VIQS			Configurar>>

[Ajustar imagen]

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la calidad de imagen. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→Página 125)

[Posición de preajuste]

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que puede configurarse la posición de preajuste. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→Página 138)

[Panoramización automática]

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la función de panoramización automática. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→Página 142)

[Vigilancia]

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la función de vigilancia. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→Página 144)

[Seguimiento automát.]

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la función de seguimiento automático. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→Página 146)

[Dirección/Ángulo]

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la función de ajuste de la dirección/ángulo. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→Página 152)

[Zona privada]

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la zona privada. Se visualizará el menú de configuración. (→Página 154)

[VIQS]

Haga clic en el botón [Configurar>>] para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con VIQS. Se visualizará el menú de configuración. (→Página 156)

* VIQS es una abreviatura inglesa de calidad de imagen variable en el área especificada y es una característica que le permite mejorar la calidad de imagen de las imágenes de áreas especificadas.

2.5.5.1 Configuración de los ajustes relacionados con la calidad imagen (menú de configuración “Ajustar imagen”)


Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “Ajustar imagen” en la ficha [Imagen/Posición] de la página “Imagen/Audio”. (→página 120)

Los ajustes relacionados con la calidad de imagen pueden configurarse con el menú de configuración visualizado en una nueva ventana visualizada. Cuando se cambian los valores, los valores cambiados se aplicarán a la imagen actualmente visualizada en la ficha [Imagen/Posición].

Haga clic en la marca “+”, a la izquierda de cada opción del menú de configuración, para ampliar la opción respectiva y poder efectuar ajustes detallados.

Haga clic en la marca “-”, a la izquierda de una opción ampliada para volver a la pantalla visualizada antes de ampliar la opción.

<Ejemplo: Súper dinámico(SD)>

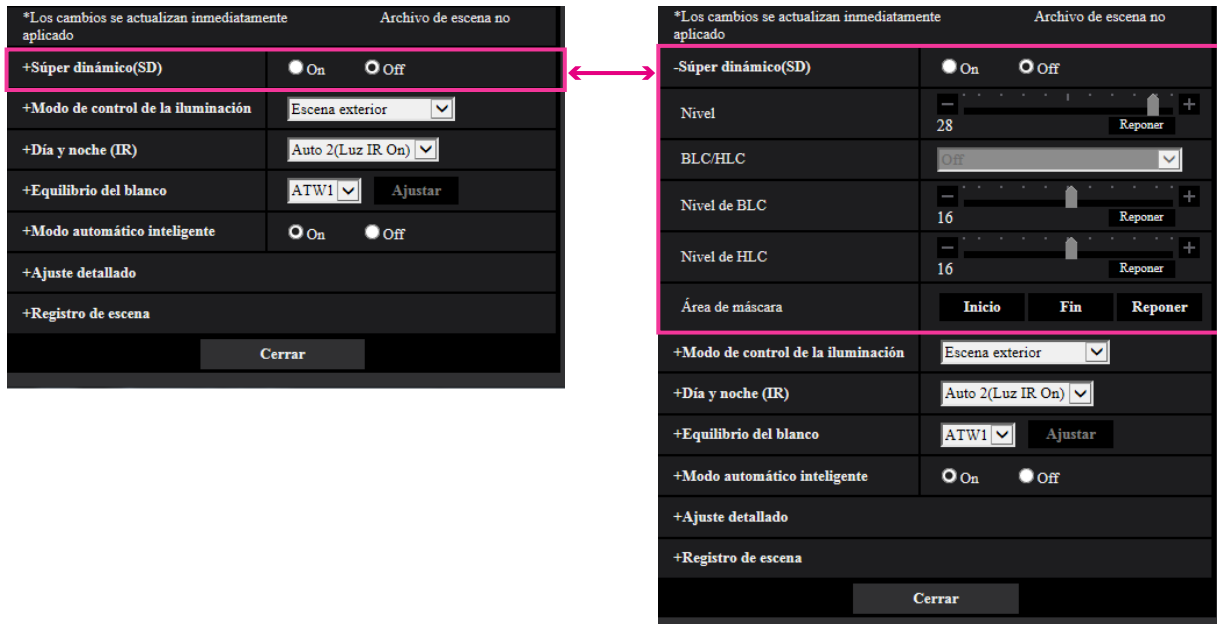

Súper dinámico(SD)



[Súper dinámico(SD)]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la función súper dinámica.

Esto no estará disponible cuando el “Modo de captura de imagen” se haya ajustado en “2 megapíxeles [16:9] (modo de 60 fps)”.

Consulte la descripción del apartado “Función súper dinámica” (→Página 127) acerca de la función súper dinámica.

- **On:** Operará la función súper dinámica.
- **Off:** No operará la función súper dinámica.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Cuando la cámara se utilice en entornos de 40°C o más, se reducirá la eficacia de la función Super Dynamic.

[Nivel]

Ajuste el nivel de Súper dinámico(SD).

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, podrá capturarse un objeto con mucho contraste sin producirse sobreexposición ni subexposición.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, las partes con brillo medio podrán capturarse con mucha gradación.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 28


Nota

- Cuando se observe lo siguiente, dependiendo del estado de la iluminación, seleccione “Off” para “Súper dinámico(SD)”.
 - Cuando aparece parpadeo o cambia el color en la pantalla
 - Cuando aparece ruido en el área más clara de la pantalla

Función súper dinámica

Cuando hay mucha variación entre la iluminación de zonas claras y oscuras del lugar monitorizado, la cámara ajusta el iris del objetivo de acuerdo con las zonas más claras. Esto ocasiona pérdida de detalle en las zonas más oscuras. Inversamente, el ajuste del brillo del objetivo para las zonas más oscuras causa la pérdida de color de las zonas más claras.

Súper dinámico combina digitalmente una imagen que esté configurada para una visión clara de las zonas más claras con una imagen que esté configurada para una visión clara de las zonas más oscuras, creando una imagen final que conserva todo el detalle.

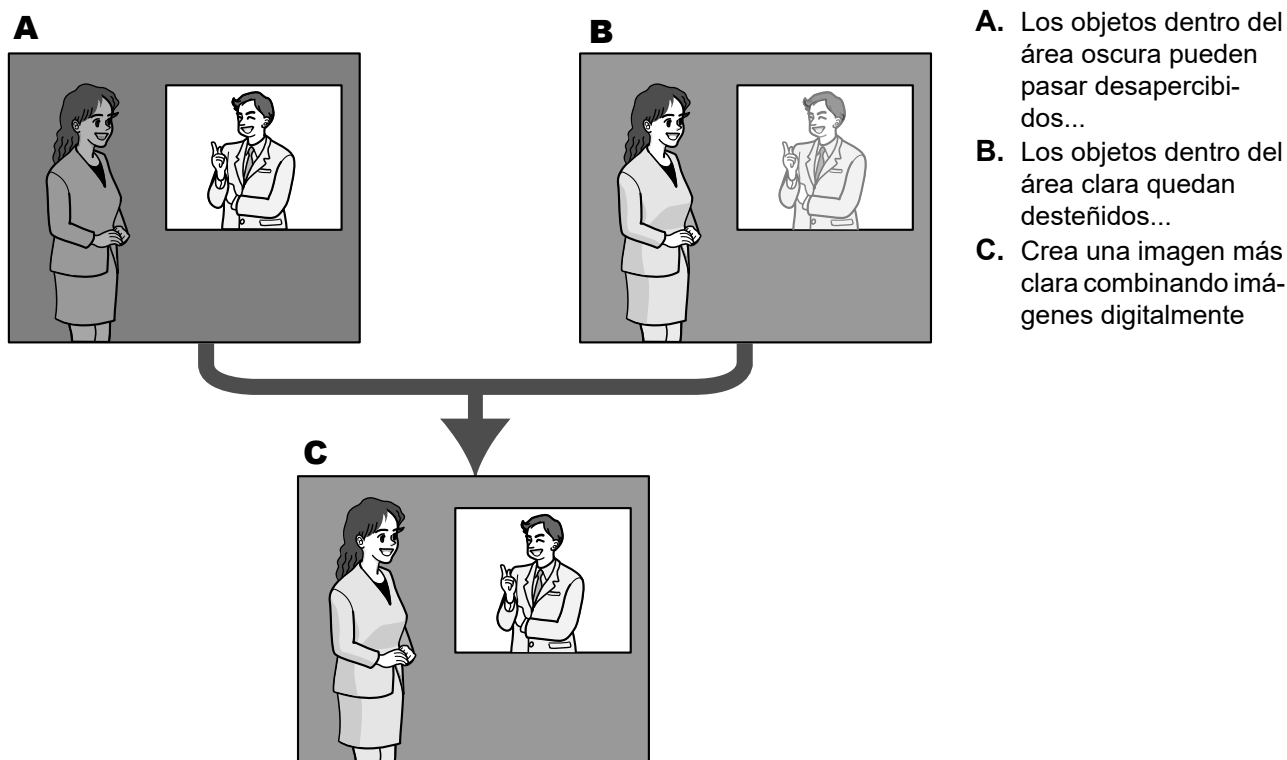

[BLC/ HLC]

Seleccione una de las siguientes opciones. Cuando se haya seleccionado “On” para “Súper dinámico(SD)” o cuando se haya seleccionado “On” para “Modo automático inteligente”, este ajuste no estará disponible.

- **Compensación de contraluz(BLC):** Activa la función de compensación de contraluz (BLC).
- **Compensación de luz alta (HLC):** Activa la función de compensación de luz alta (HLC). La función de compensación de luz alta limita la sobreexposición de los objetos causada por la luz potente (como en el caso de las luces de los faros de vehículos) por la noche.

2 Configuración

- **Off:** Desactiva la función de compensación de contraluz y la función de compensación de luz alta.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Nivel de BLC]

Ajuste el nivel de BLC.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "+", aumentará el efecto de la compensación de contraluz. Si mueve el mando deslizante en la dirección de "-", se reducirá el efecto de la compensación de contraluz. Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 16

[Nivel de HLC]

Ajuste el nivel de compensación de luz alta.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "+", aumentará el efecto de la compensación de luz alta (HLC).

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "-", se reducirá el efecto de la compensación de luz alta (HLC).

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.


- **Ajuste predeterminado:** 16

[Área de máscara]

Cuando se ajusta un área de máscara, el área seleccionada se enmascara y puede ajustarse el brillo. Cuando se seleccione "On" para " Súper dinámico(SD)", este ajuste no estará disponible.

Consulte la Página 135 para ver la información sobre el ajuste de enmascaramiento de zonas.

Modo de control de la iluminación

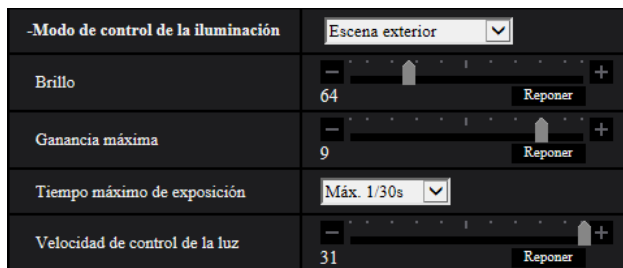

[Modo de control de la iluminación]

Seleccione uno de los siguientes modos de control de la iluminación.

- **Escena exterior:** Dependiendo del nivel de claridad (iluminación), el iris se controla automáticamente junto con el ajuste de la velocidad del obturador para controlar la luz. Cuando filme objetos muy iluminados como al filmar al aire libre, seleccione este parámetro. Tenga en cuenta que pueden producirse fluctuaciones cuando el motivo fotográfico está bajo iluminación de lámparas fluorescentes.
- **Escena interior(50 Hz) / Escena interior(60 Hz):** La velocidad del obturador se ajustará automáticamente para evitar las fluctuaciones producidas por las luces fluorescentes. Seleccione 50 Hz o 60 Hz según lo que corresponda al lugar en el que se utilice la cámara.
- **Obturador fijo:**
 - Cuando se seleccione "2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)" para "Modo de captura de imagen": 1/60 fija, 1/100 fija, 1/120 fija, 1/250 fija, 1/500 fija, 1/1000 fija, 1/2000 fija, 1/4000 fija, 1/10000 fija
 - Cuando se selecciona "2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)" u "3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)" para "Modo de captura de imagen": 1/30 fija, 3/120 fija, 2/100 fija, 2/120 fija, 1/100 fija, 1/120 fija, 1/250 fija, 1/500 fija, 1/1000 fija, 1/2000 fija, 1/4000 fija, 1/10000 fija

- **Ajuste predeterminado:** Escena exterior

Nota

- Cuando se seleccione una velocidad del obturador más rápida (hasta 1/10000), será posible capturar un objeto en rápido movimiento con menos borrosidad.
- Cuando se seleccione una velocidad del obturador más rápida, se reducirá la sensibilidad.
- Cuando se haya seleccionado "On" para " Súper dinámico(SD)", "Obturador fijo" no estará disponible. Para configurar "Obturador fijo", ajuste "Súper dinámico(SD)" en "Off".

[Brillo]

Ajuste el brillo.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "+", aumentará el brillo de la imagen.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "-", se oscurecerá la imagen.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado del brillo.

- **Ajuste predeterminado:** 64

[Ganancia máxima]

Ajuste la ganancia máxima. Cuando la se oscurece la iluminación del motivo, la ganancia aumenta automáticamente y la pantalla se ve más con mayor claridad. Si incrementa la ganancia, es posible que también aumente el ruido.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "+", aumentará la ganancia máxima.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "-", se reducirá la ganancia máxima.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 9

[Tiempo máximo de exposición]

El tiempo máximo de exposición ajusta el tiempo de almacenamiento del sensor. Podrá seleccionar las siguientes duraciones para la grabación.

- Cuando se seleccione "2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)" para "Modo de captura de imagen": Máx.1/4000s, Máx.1/2000s, Máx.1/1000s, Máx.1/500s, Máx.1/250s, Máx.1/120s, Máx.1/100s, Máx.2/120s, Máx.1/30s, Máx.2/30s, Máx.4/30s, Máx.6/30s, Máx.10/30s, Máx.16/30s
- Cuando se selecciona "2 megapíxeles [16:9](modo de 30 fps)" u "3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)" para "Modo de captura de imagen": Máx.1/4000s, Máx.1/2000s, Máx.1/1000s, Máx.1/500s, Máx.1/250s, Máx.1/120s, Máx.1/100s, Máx.2/120s, Máx.2/100s, Máx.3/120s, Máx.1/30s, Máx.2/30s, Máx.4/30s, Máx.6/30s, Máx.10/30s, Máx.16/30s
- **Ajuste predeterminado:** Máx.1/30s

Nota

- Cuando se selecciona "On" para "Súper dinámico(SD)", "Máx.1/2000s" y "Máx.1/4000s" no estarán disponibles.
- Cuando se selecciona "0" para "Ganancia máxima", "Máx. 2/30s" o mayores no estarán disponibles en el modo de 30 fps y "Máx.1/30s" o mayores no estarán disponibles en el modo de 60 fps.

[Velocidad de control de la luz]

Ajuste la velocidad de control de la luz.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "+", aumentará la velocidad de control de la luz.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "-", se reducirá la velocidad de control de la luz.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 31

Día y noche (IR)

Día y noche (IR)	Auto 2(Luz IR On) ▼
Nivel	<input type="radio"/> Alt <input checked="" type="radio"/> Baj
Tiempo de fijación	10s ▼
Intensidad de la luz del LED IR	Baj ▼
Control de intensidad	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off

[Día y noche (IR)]

Seleccione el cambio entre el modo de color y el modo de blanco y negro entre los siguientes.

- **Off:** Se selecciona el modo de color.
- **On (Luz IR Off):** Captura siempre imágenes en blanco y negro.
- **On (Luz IR On):** Captura siempre imágenes en blanco y negro. Es adecuado cuando se emplea iluminación de rayos infrarrojos cercanos por la noche.
- **Auto 1(Luz IR Off):** La cámara cambia automáticamente entre el modo de color y el modo de blanco y negro de acuerdo con la iluminación de las imágenes (luminancia).
- **Auto 2(Luz IR On):** La cámara cambia automáticamente entre el modo de color y el modo de blanco y negro de acuerdo con la iluminación de las imágenes (luminancia). Es adecuado cuando se emplea iluminación de rayos infrarrojos cercanos por la noche.
- **Ajuste predeterminado:** Auto 2(Luz IR On)

Nota

- Es posible que se oiga el sonido de operación al cambiar al modo de blanco y negro, pero no se trata de ningún problema de funcionamiento.

[Nivel]

Seleccione el nivel de iluminación de umbral (claridad) para que se realice el cambio entre el modo de color y el modo de blanco y negro. Las descripciones sobre los niveles de iluminación de umbral siguientes se dan para cuando se ha seleccionado "Off" para "Súper dinámico(SD)".

- **Alt:** Cambia del modo de color al modo de blanco y negro cuando la iluminación ambiental (luminancia) de la cámara es aproximadamente de 2 lx o menos.
- **Baj:** Cambia del modo de color al modo de blanco y negro cuando la iluminación ambiental (luminancia) de la cámara es aproximadamente de 1 lx o menos.
- **Ajuste predeterminado:** Alto

Nota

- Cuando se selecciona un valor bajo para "Ganancia máxima", puede resultar difícil cambiar los modos dependiendo del entorno.

[Tiempo de fijación]

Seleccione uno de los tiempos de fijación siguientes para el cambio entre el modo de color y el modo de blanco y negro.

2s/ 10s/ 30s/ 1min

- **Ajuste predeterminado:** 10s

[Intensidad de la luz del LED IR]

Seleccione la intensidad de la luz del LED IR entre Alto/Med/Baj/Off.

Alt: Fija la intensidad de la luz al máximo. La facilidad de enfoque puede disminuir.

Med: Reduce automáticamente la intensidad de la luz en función del sujeto. La facilidad de enfoque puede disminuir ligeramente.

Baj: Reduce automáticamente la intensidad de la luz en función del sujeto. El enfoque se vuelve más fácil.

- **Ajuste predeterminado:** Baj

Nota


- “Off” sólo está disponible cuando se selecciona “Entrada de blanco y negro” para “Terminal 1” en la ficha [Alarma].
- Dependiendo del sujeto, el brillo de la imagen puede no cambiar incluso después de cambiar la configuración.

[Control de intensidad]

Seleccione On/Off para determinar si debe activarse la función de supresión de la sobreexposición de la luz IR.

- **Ajuste predeterminado:** On

Equilibrio del blanco

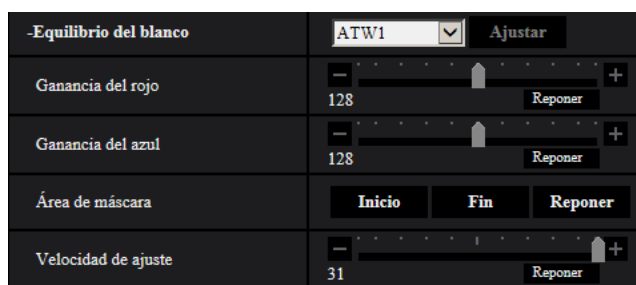

[Equilibrio del blanco]

Seleccione uno de los ajustes siguientes para el equilibrio del blanco.

El color blanco puede ajustarse mediante “Ganancia del rojo” y “Ganancia del azul”.

- **ATW1:** Selecciona el modo de equilibrio del blanco de seguimiento automático. La cámara comprobará constantemente la temperatura del color de la fuente de iluminación y ajustará automáticamente el equilibrio del blanco. El margen de temperaturas del color de operación es aproximadamente de 2.700 K a 6.000 K.
- **ATW2:** Selecciona el modo de equilibrio del blanco de seguimiento automático con lámpara de sodio. La cámara ajustará automáticamente el equilibrio del blanco con una lámpara de sodio. El margen de temperaturas del color de operación es aproximadamente de 2.000 K a 6.000 K.
- **AWC:** Selecciona el modo de control del equilibrio del blanco automático. Este ajuste es adecuado para lugares en los que la iluminación es estable. El margen de temperaturas del color de operación es aproximadamente de 2.000 K a 10.000 K.
- **Ajuste predeterminado:** ATW1

Nota

- Bajo las condiciones siguientes, es posible que el color no se procese con fidelidad. En estos casos, seleccione “AWC”.
 - Cuando se filma un motivo cuya mayor parte sea de un color fuerte
 - Cuando se filme el cielo azul o una puesta de sol
 - Cuando se filme un motivo cuya iluminación sea muy baja
- Cuando se seleccione “AWC”, haga clic en el botón [Ajustar].

[Ganancia del rojo]

Ajuste el color rojo de las imágenes.

Cuando el mando deslizante se mueve en la dirección de “+”, el color rojo ganará intensidad. Cuando el mando deslizante se mueve en la dirección de “-”, el color rojo perderá intensidad. Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el color al ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

[Ganancia del azul]

Ajuste el color azul de las imágenes.

Cuando el mando deslizante se mueve en la dirección de “+”, el color azul ganará intensidad. Cuando el mando deslizante se mueve en la dirección de “-”, el color azul perderá intensidad. Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el color al ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

[Área de máscara]

Si ajusta el área de máscara, podrá ajustar el equilibrio del blanco después de enmascarar el área ajustada. Consulte la Página 135 para ver la información sobre el modo de configurar el área de máscara.

[Velocidad de ajuste]

Ajuste de la velocidad de ajuste del equilibrio del blanco.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, aumentará la velocidad de ajuste del equilibrio del blanco. Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se reducirá la velocidad de ajuste del equilibrio del blanco. Si hace clic en el botón [Reponer], la posición del mando deslizante y la velocidad de ajuste del equilibrio del blanco se repondrán a su ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 31

Modo automático inteligente



[Modo automático inteligente]

Seleccione On/Off para determinar si debe activarse la función “Modo automático inteligente”.

La función “Modo automático inteligente” puede detectar condiciones (contraluz, al aire libre, durante la noche, etc.), los rostros de las personas y los objetos, y luego ajustar automáticamente la apertura de la cámara, la ganancia, velocidad del obturador y el contraste con el fin de mostrar los rostros de las personas y los objetos en movimiento con mayor claridad.

- **Ajuste predeterminado:** On

[Nivel de prioridad en los rostros]

Ajusta el nivel de prioridad en los rostros cuando la función “Modo automático inteligente” está activada.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, se ajusta para mejorar la visibilidad de los rostros.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se ajusta toda la imagen para quedar bien equilibrada.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

[Nivel de prioridad en el movimiento]

Ajusta el nivel de prioridad en el movimiento cuando la función “Modo automático inteligente” está activada.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, será más difícil que los objetos en movimiento queden desenfocados, pero aumentará el ruido de los objetos oscuros.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, será más fácil que los objetos en movimiento queden desenfocados, pero se reducirá el ruido de los objetos oscuros.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

Ajuste detallado

-Ajuste detallado	
Ajuste automático del contraste	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off (Manual)
Nivel del contraste	128 <input type="text"/> Reponer
Expansión de negro adaptable	128 <input type="text"/> Reponer
Expansión de la parte destacada adaptable	128 <input type="text"/> Reponer
Compensación antiniebla	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Nivel	4 <input type="text"/> Reponer
Nivel de ganancia cromática	128 <input type="text"/> Reponer
Nivel del matiz	128 <input type="text"/> Reponer
Nivel de abertura	16 <input type="text"/> Reponer
Nivel de pedestal	128 <input type="text"/> Reponer
DNR	128 <input type="text"/> Reponer

[Ajuste automático del contraste]

Seleccione On/Off (Manual) para determinar si debe activarse la función de ajuste automático del contraste.

On: Activa la función de ajuste automático del contraste.

Off: Detiene la función de ajuste automático del contraste.

- **Ajuste predeterminado:** On

Nota

- Cuando se haya seleccionado “On” para “Modo automático inteligente”, este ajuste no estará disponible.

[Nivel del contraste]

Ajuste el nivel del contraste.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, aumentará el contraste de la imagen.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se reducirá el contraste de la imagen.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

[Expansión de negro adaptable]

Ajuste el brillo de las partes oscuras de la imagen.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, aumentará el contraste de la parte brillante de la imagen.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se reducirá el contraste de la parte brillante de la imagen.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

IMPORTANTE

- Los ajustes de la “Expansión de negro adaptable” pueden hacer que aumente el ruido en las partes más oscuras, y que las partes en torno a los bordes entre las partes más oscuras y las más claras puedan quedar más oscuras/claras que las otras partes más oscuras/más claras.

[Expansión de la parte destacada adaptable]

Ajuste el brillo de las partes brillantes de la imagen.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, aumentará el brillo de las partes oscuras de la imagen.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, las partes brillantes de la imagen se volverán más oscuras.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

[Compensación antiniebla]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la función de compensación antiniebla. Cuando se haya seleccionado “On” para “Ajuste automático del contraste” o cuando se haya seleccionado “On” para “Modo automático inteligente”, este ajuste no estará disponible.

La función de compensación antiniebla puede dar mayor claridad a las imágenes tenues que se han visto afectadas por la niebla u otras condiciones empleando para ello el proceso de imagen digital.

- **On:** Activa la función de compensación antiniebla.
- **Off:** Detiene la función de compensación antiniebla.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Nivel]

Ajuste el nivel de compensación antiniebla.

El nivel de compensación antiniebla aumentará cuando se mueva el mando deslizante en la dirección de “+”, y se reducirá cuando se mueva el mando deslizante en la dirección de “-”. Haga clic en el botón

[Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 4

[Nivel de ganancia cromática]

Ajusta el nivel cromático (densidad del color).

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, se acentuarán los colores y serán más vivos. Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se atenuarán los colores. Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el color al ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

[Nivel del matiz]

Ajuste el nivel del matiz de las imágenes.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, se acentuará el enrojecimiento del color de la piel, y se atenuará el color azul del cielo.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se atenuará el enrojecimiento del color de la piel, y se acentuará el color azul del cielo.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

[Nivel de abertura]

Ajuste del nivel de la abertura (compensación del contorno).

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, el contorno de la imagen se volverá más nítido y si lo mueve en la dirección “-”, el contorno de la imagen se volverá más suave. Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el color al ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 16

[Nivel de pedestal]

Ajuste el nivel del negro de las imágenes moviendo el mando deslizante.

Cuando el mando deslizante se mueve en la dirección de "+", las imágenes serán más claras. Cuando el mando deslizante se mueve en la dirección de "-", las imágenes serán más oscuras. Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el color al ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

[DNR]

La función de reducción de ruido digital reduce automáticamente el ruido en situaciones con poca iluminación. Si mueve el mando deslizante en la dirección de "+", se reforzará el efecto de reducción de ruido. Puede producirse mucha persistencia de imágenes.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de "-", se reducirá el efecto de reducción de ruido. Hay menos persistencia de imágenes.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 128

Registro de escena

-Registro de escena	
Archivo de escena	Archivo de escena no aplicado ▾
Título de archivo de escena	<input type="text" value="Archivo de escena no aplicado"/>
	<input type="button" value="Cargar"/> <input type="button" value="Registrar"/>

[Archivo de escena]

La combinación de los ajustes empleados para ajustar la calidad de imagen pueden guardarse como un archivo de escena. Aquí puede seleccionarse el archivo de escena.

Los archivos de escena registrados pueden configurarse en la página "Programa horario" (→página 252). Si el momento en que se miran las imágenes afecta en gran medida al área de la que se ven las imágenes, es posible que el registro de archivos de escena en el programa horario le permita adaptar una combinación de ajustes a distintos momentos del día para ver las imágenes en las mejores condiciones.

[Título de archivo de escena]

Podrá cambiar el nombre del "Archivo de escena" (hasta 10 caracteres) visualizado. Sólo pueden cambiarse los nombres de archivo visualizados en "1:", "2:", "3:", y "4:".

- **Caracteres no disponibles:** " & \

Botón [Cargar]

Carga los datos de configuración seleccionados en el "Archivo de escena" y cambia consecuentemente la imagen actual.

Botón [Registrar]

La combinación de ajustes empleados para ajustar la calidad de imagen que se visualizan en ese momento pueden registrarse en el archivo de escena visualizado en "Archivo de escena".


2.5.5.2 Ajuste de las áreas de máscara

A continuación explicaremos el modo de enmascarar un área de la imagen y de ajustar el brillo.

Cuando ajuste el área de máscara, ajuste "Súper dinámico(SD)" en "Off".

2 Configuración

1. Visualice el menú de configuración de “Ajustar imagen”. (→página 120)

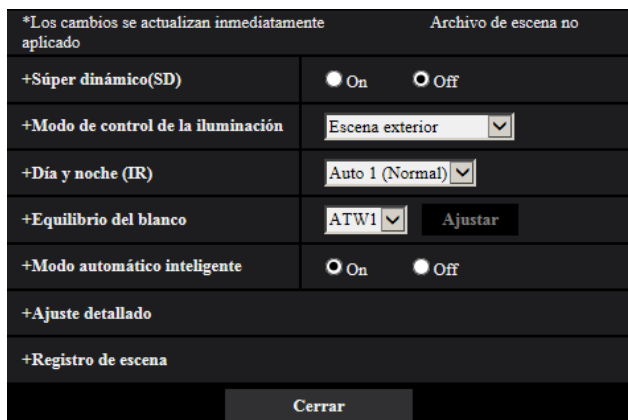


2. Haga clic en “+” de la parte izquierda de “Súper dinámico(SD)” para visualizar el menú detallado de SD.




3. Haga clic en el botón [Inicio] de “Área de máscara”.

→ Aparecerán los bordes y la imagen visualizada en la ficha [Imagen/Posición] se dividirá en 63 (7x9).

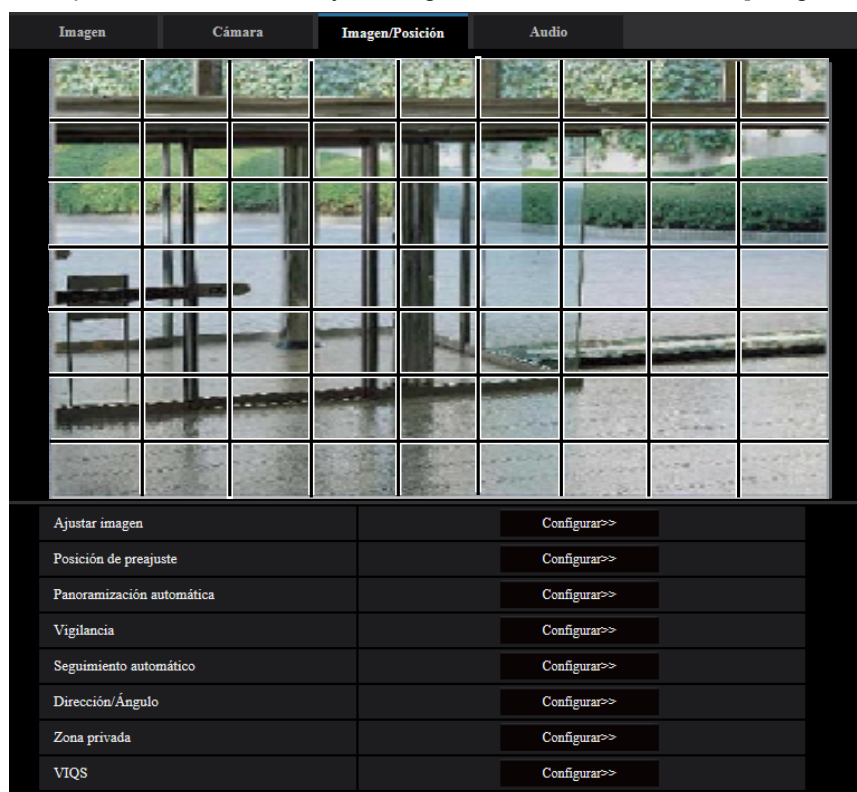

4. Haga clic en las áreas divididas que deban enmascarse.

→ Las áreas en las que se haga clic se enmascararán y quedarán blancas. Para cancelar la máscara, haga clic otra vez en el área.

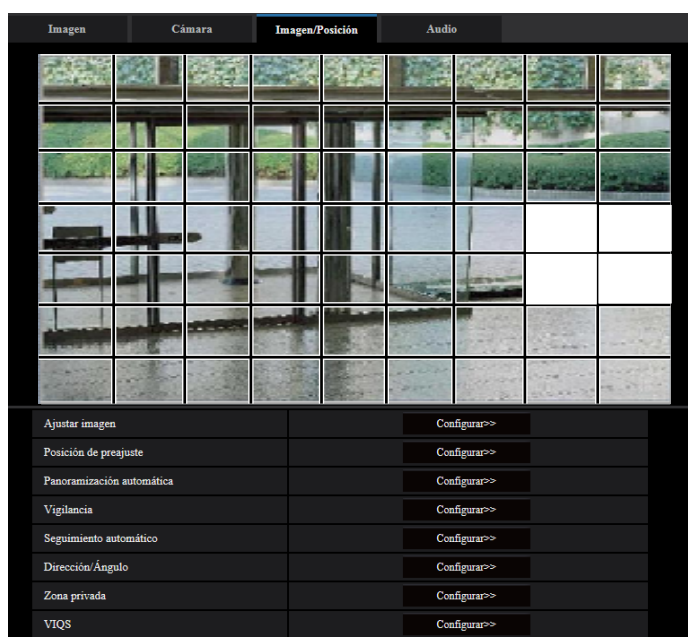

5. Haga clic en el botón [Fin] después de haber terminado de enmascarar las áreas.

→ Desaparecerán los bordes de la imagen visualizada en la ficha [Imagen/Posición].

IMPORTANTE

- El área de máscara puede salirse de alineación cuando se cambia el “Modo de captura de imagen” de la ficha [Imagen]. Asegúrese de verificar el área de máscara después de cambiar el ajuste de “Modo de captura de imagen”.
- Es posible que el área de máscara se mueva y desalinee cuando se configura “HD Zoom óptico extra” después de haber ajustado el área de máscara. Asegúrese de verificar el área de máscara después de cambiar el ajuste de “Modo de captura de imagen”.

Nota

- Cuando se haga clic en el botón [Reponer], se cancelarán las máscaras de todas las zonas enmascaradas.

2.5.5.3 Configuración de los ajustes relacionados con las posiciones de preajuste (menú de configuración “Posición de preajuste”)

Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “Posición de preajuste” en la ficha [Imagen/Posición] de la página “Imagen/Audio”.

En esta página podrá registrar, editar y borrar las posiciones de preajuste.

Cuando se ajusta el enfoque, el brillo, y el factor de zoom, el ajuste se aplicará inmediatamente a la imagen actualmente visualizada en la ficha [Imagen/Posición].

N.º de preajuste	<input type="text"/>																		
Posición N.º 1																			
ID preajustado	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off																		
ID preajustado(0-9,A-Z)	<input type="text"/>																		
Enfoque automático	<input type="radio"/> Auto <input type="radio"/> Off																		
Tiempo de fijación	<input type="text" value="10s"/>																		
<input type="button" value="Ajustar"/> <input type="button" value="Borrar"/>																			
*Los cambios se actualizan inmediatamente																			
Súper dinámico	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off																		
Nivel	<input type="text" value="28"/> <input type="range"/> <input type="button" value="Reponer"/>																		
BLC/HLC	<input type="text"/>																		
Nivel de BLC	<input type="text" value="16"/> <input type="range"/> <input type="button" value="Reponer"/>																		
Nivel de HLC	<input type="text" value="16"/> <input type="range"/> <input type="button" value="Reponer"/>																		
Área de máscara	<input type="button" value="Inicio"/> <input type="button" value="Fin"/> <input type="button" value="Reponer"/>																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Zoom</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="−"/></td> <td><input type="button" value="1"/></td> <td><input 3"="" style="text-align: center;" type="button" value="+</input></td> </tr> <tr> <td colspan="/>Enfoque</td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="Auto"/></td> <td><input type="button" value="Cerca"/></td> <td><input type="button" value="Lejos"/></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Brillo</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="button" value="−"/></td> <td><input type="button" value="Normal"/></td> <td><input type="button" value="+"/> </td> <td></td> </tr> </table>		Zoom				<input type="button" value="−"/>	<input type="button" value="1"/>	<input 3"="" style="text-align: center;" type="button" value="+</input></td> </tr> <tr> <td colspan="/> Enfoque	<input type="button" value="Auto"/>	<input type="button" value="Cerca"/>	<input type="button" value="Lejos"/>	Brillo				<input type="button" value="−"/>	<input type="button" value="Normal"/>	<input type="button" value="+"/>	
Zoom																			
<input type="button" value="−"/>	<input type="button" value="1"/>	<input 3"="" style="text-align: center;" type="button" value="+</input></td> </tr> <tr> <td colspan="/> Enfoque																	
<input type="button" value="Auto"/>	<input type="button" value="Cerca"/>	<input type="button" value="Lejos"/>																	
Brillo																			
<input type="button" value="−"/>	<input type="button" value="Normal"/>	<input type="button" value="+"/>																	
<input type="button" value="Cerrar"/>																			

IMPORTANTE

- Durante el ajuste de la posición preajustada, no cambie otros ajustes. Es posible que la imagen no se pudiera mostrar correctamente.
- Con el factor del zoom digital, el ajuste de las posiciones de preajuste no estará disponible.
- Pueden ajustarse hasta un máximo de 256 posiciones de preajuste.

Nota

- Dependiendo del entorno (por ejemplo, como cuando la temperatura es inferior a 5° C) (41 °F), puede aminorarse la velocidad de movimiento de la cámara al ir a la posición de preajuste.

Posición N.º

[ID preajustado]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe habilitarse o inhabilitarse la visualización del ID preajustado. Esta función puede aplicarse a cada posición de preajuste.

- **On:** Visualiza el ID preajustado.
- **Off:** No visualiza el ID preajustado.
- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Cuando se configura el "ID preajustado(0-9,A-Z)" o el "ID preajustado", es necesario hacer clic en el botón [Ajustar] para que se apliquen.

Nota

- Cuando se selecciona "On", el ID preajustado introducido se visualizará en la posición seleccionada para "Posición del título de cámara" en la ficha [Básica] de la página "Básica". (→Página 79)

[ID preajustado(0-9,A-Z)]

Introduzca el ID preajustado que deba visualizarse en las imágenes. Esta función puede aplicarse a cada posición de preajuste.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres disponibles:** 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ?
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

Nota

- El ID preajustado introducido se visualizará al lado del número de posición de preajuste en el menú desplegable. Cuando se seleccione "On" para "ID preajustado", el ID preajustado se visualizará en las imágenes.

[Enfoque automático]

Seleccione "Auto" u "Off" para determinar si debe habilitarse o inhabilitarse la función de enfoque automático después de que la cámara se haya movido a una posición de preajuste. Esta función puede aplicarse a cada posición de preajuste.

- **Auto:** Se activará la función de enfoque automático después de moverse a una posición de preajuste.
- **Off:** No se activará la función de enfoque automático después de moverse a una posición de preajuste.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Cuando se ajuste la posición de preajuste para filmar los motivos siguientes, se recomienda seleccionar "Off" y ajustar el enfoque antes de registrar las posiciones de preajuste.
 - Objetos con muy poco contraste
 - Objetos cuya profundidad no cambia nunca
 - Objetos muy iluminados como los que están bajo un foco fijo

[Tiempo de fijación]

Seleccione un tiempo de fijación (duración de parada de la cámara después de cada posición de preajuste) para la operación de secuencia preajustada.

Off/ 5s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s

- **Ajuste predeterminado:** 10s

Nota

- Cuando opera la secuencia preajustada, las posiciones de preajuste que están ajustadas a “Off” no se moverán y la secuencia pasará a la posición siguiente.
- Dependiendo del tiempo de fijación ajustado, el movimiento a la siguiente posición de preajuste puede iniciarse durante la operación de enfoque automático.
- El empleo de la función de secuencia preajustada durante períodos prolongados de tiempo produce desgaste de las partes de impulsión y puede acortar el intervalo de reemplazo de esas partes. Consulte la Información importante en el CD-ROM suministrado para más detalles sobre las partes de consumo.

[Súper dinámico(SD)]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse o desactivarse la función súper dinámica. Esta función puede aplicarse a cada posición de preajuste.

Esto no estará disponible cuando el “Modo de captura de imagen” se haya ajustado en “2 megapíxeles [16:9] (modo de 60 fps)”.

Consulte la descripción del apartado “Función súper dinámica” (→Página 127) acerca de la función súper dinámica.

- **On:** Operará la función súper dinámica.
- **Off:** No operará la función súper dinámica.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Nivel]

Ajuste el nivel de Súper dinámico(SD).

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, podrá capturarse un objeto con mucho contraste sin producirse sobreexposición ni subexposición.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, las partes con brillo medio podrán capturarse con mucha gradación.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 28

[BLC/ HLC]

Seleccione una de las siguientes opciones. Cuando se haya seleccionado “On” para “Súper dinámico(SD)” o cuando se haya seleccionado “On” para “Modo automático inteligente”, este ajuste no estará disponible.

- **Compensación de contraluz(BLC):** Activa la función de compensación de contraluz (BLC).
- **Compensación de luz alta (HLC):** Activa la función de compensación de luz alta (HLC). La función de compensación de luz alta limita la sobreexposición de los objetos causada por la luz potente (como en el caso de las luces de los faros de vehículos) por la noche.
- **Off:** Desactiva la función de compensación de contraluz y la función de compensación de luz alta.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Nivel de BLC]

Ajuste el nivel de BLC.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, aumentará el efecto de la compensación de contraluz.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se reducirá el efecto de la compensación de contraluz.

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 16

[Nivel de HLC]

Ajuste el nivel de compensación de luz alta.

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “+”, aumentará el efecto de la compensación de luz alta (HLC).

Si mueve el mando deslizante en la dirección de “-”, se reducirá el efecto de la compensación de luz alta (HLC).

Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

- **Ajuste predeterminado:** 16

[Área de máscara]

Cuando se ajusta un área de máscara, el área seleccionada se enmascara y puede ajustarse el brillo. Cuando se seleccione “On” para “Súper dinámico(SD)”, este ajuste no estará disponible. Consulte la Página 135 para ver la información sobre el modo de configurar el área de máscara.

Botones [Zoom], botones [Enfoque], teclado/botones de control, botones [Brillo]

Consulte la Página 16 para encontrar las descripciones sobre la forma de operar estos botones/teclado.

Botón [Ajustar]

Registra las posiciones de preajuste.

Botón [Borrar]

Borra la posición de preajuste especificada por el número de posición.

Botón [Cerrar]

Haga clic en este botón para cerrar el menú de configuración de “Posición de preajuste”.

Registro de posiciones de preajuste

1. Seleccione un número de posición de preajuste.
 - El número de posición de preajuste seleccionado se visualizará en el área de “Posición N.º”.
 - Cuando el número seleccionado ya se haya registrado, la cámara se desplazará a la posición de preajuste seleccionada.
2. Mueva la cámara a la dirección deseada.
3. Para visualizar el ID preajustado en la página “En directo”, seleccione “On” para “ID preajustado” e introduzca el título de posición de preajuste que desee que se visualice.
4. Los ajustes de “Enfoque automático” y “Tiempo de fijación” pueden configurarse independientemente para cada posición.
5. Haga clic en el botón [Ajustar].
6. Los ajustes para cada elemento, tales como “Súper dinámico”, puede configurarse independientemente para cada posición. Los ajustes para “Súper dinámico”, “BLC/ HLC” y “Área de máscara” se actualizan inmediatamente.

Nota

- Cuando registre la posición de preajuste, es posible que la dirección de la cámara se mueva ligeramente.
- Cuando se selecciona un ajuste distinto a “Archivo de escena no aplicado” para “Archivo de escena” de “Ajustar imagen”, no podrán utilizarse “Súper”, “BLC/ HLC”, ni “Área de máscara”.

2.5.5.4 Configuración de los ajustes relacionados con la función de panoramización automática (menú de configuración “Panoramización automática”)

Haga clic en el botón [Configurar>>] de “Panoramización automática” en la ficha [Imagen/Posición] de la página “Imagen/Audio” (→Página 124).

Los ajustes relacionados con la función de panoramización automática pueden configurarse con el menú de configuración.

Nota

- El empleo de la función de panoramización automática durante períodos prolongados de tiempo produce desgaste de las partes de impulsión y puede acortar el intervalo de reemplazo de esas partes. Consulte la Información importante en el CD-ROM suministrado para más detalles sobre las partes de consumo.

**Posición****[Configuración de la posición del extremo izquierdo]**

Mueva la cámara a la posición que desee ajustar como punto del extremo izquierdo de la panoramización automática empleando el botón [Zoom], el botón [Enfoque], o el teclado/botones de control. Luego, haga clic en el botón [Ajustar].

Además, los ajustes de zoom y enfoque se ajustan simultáneamente.

Nota

- Las operaciones de panoramización, inclinación y de zoom también pueden realizarse en la ficha [Imagen/Posición].

[Configuración de la posición del extremo derecho]

Mueva la cámara al punto en el que desee ajustar el punto extremo derecho de la panoramización automática empleando el teclado/botones de control. Luego, haga clic en el botón [Ajustar].

Panoramización automática

[Tiempo de fijación]

Seleccione uno de los tiempos siguientes para el tiempo de fijación en el punto de inicio y en el punto de finalización.

0s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s

- **Ajuste predeterminado:** 5s

[Velocidad]

Seleccione una de las velocidades siguientes para la panoramización automática.

1°/s, 2°/s, 3°/s, 4°/s, 5°/s, 7°/s, 10°/s, 13°/s, 18°/s, 24°/s

- **Ajuste predeterminado:** 13°/s

IMPORTANTE

- Cuando se ajusta “Panoramización automática”, es necesario hacer clic en el botón [Ajustar] para que se apliquen.

Nota

- Incluso cuando se ajusta el factor de zoom para el zoom digital, la cámara empezará la panoramización con el factor de zoom siguiente o inferior:

60x: ~~X6533~~

34x: ~~S6532~~

[Panoramización continua]

Las operaciones para panoramización pueden ajustarse a las siguientes

Off: Efectúe la panoramización entre los puntos de las posiciones de los extremos izquierdo y derecho.

On(Hacia la derecha): Efectúa la panoramización hacia la derecha.

On(Hacia la izquierda): Efectúa la panoramización hacia la izquierda.

Ajuste predeterminado: Off

Botones [Zoom], botones [Enfoque], botones [Brillo], teclado/botones de control y botón [Ir]

Consulte la Página 16 para encontrar las descripciones sobre la forma de operar estos botones/teclado.

Botón [Cerrar]

Haga clic en este botón para cerrar el menú de configuración de “Panoramización automática”.

2.5.5.5 Configuración de los ajustes relacionados con la vigilancia (menú de configuración de “Vigilancia”)

Haga clic en el botón [Configurar>>] de “Vigilancia” en la ficha [Imagen/Posición] de la página “Imagen/Audio” (→Página 124).

Aquí, se ajusta la información relacionada con la vigilancia.

La función de Vigilancia puede configurarse para aprender los ajustes y operaciones de la panoramización, la inclinación, el zoom y el enfoque y poder emplear entonces los ajustes y operaciones aprendidos para operar la cámara.

Nota

- El empleo de la función de vigilancia durante períodos prolongados de tiempo produce desgaste de las partes de impulsión y puede acortar el intervalo de reemplazo de esas partes. Consulte la Información importante en el CD-ROM suministrado para más detalles sobre las partes de consumo.



Ajuste de vigilancia

[Número de patrón de vigilancia]

Seleccione el número de patrón de vigilancia. La duración del aprendizaje de los patrones de vigilancia es distinta según el número de patrón.

- **1:** Puede efectuarse el aprendizaje de 2 minutos de operaciones para Vigilancia 1.
- **2:** Puede efectuarse el aprendizaje de 1 minuto de operaciones para Vigilancia 1 y Vigilancia 2.
- **4:** Puede efectuarse el aprendizaje de 30 segundos de operaciones para Vigilancia 1, Vigilancia 2, Vigilancia 3 y Vigilancia 4.
- **Ajuste predeterminado:** 1

Nota

- Cuando se cambia el número de patrones de control, se borran las operaciones de vigilancia aprendidas.

[Aprender patrón de vigilancia]

Haga clic en [▼] de "N.º de vigilancia" y seleccione un número de vigilancia (1-4) desde el menú desplegable. Un asterisco (*) al lado del número de vigilancia indica que la operación de vigilancia ya ha sido aprendida para el número de vigilancia.

Con el número de vigilancia seleccionado, haga clic en el botón [Aprender] para iniciar el aprendizaje de las operaciones de la cámara. Durante el aprendizaje se visualizará "LEARNING (**S)" en la pantalla. "S" es la duración del tiempo remanente para poder efectuar el aprendizaje.

Haga clic en el botón [Detener] para detener el aprendizaje y reproducir las operaciones de la cámara. Cuando el tiempo remanente sea de cero segundos (0s), las operaciones se detendrán automáticamente.

Con el número de vigilancia seleccionado, haga clic en el botón [Confirmar] para reproducir las operaciones aprendidas de la cámara.

Nota

- A continuación se indican las operaciones de cámara que pueden aprenderse.
 - Operaciones de la posición de inicio panoramización/inclinación/zoom/posición de enfoque
 - Operaciones de la cámara panoramización/inclinación/zoom/posición de enfoque/movimiento a la posición de preajuste
- Cuando se efectúa la vigilancia no puede emplearse la función de enfoque automático. Debido a las características de los objetivos zoom, cuando se acercan las imágenes desde el lado de "Gran angular", es posible que se vean borrosas. Cuando se efectúa el aprendizaje de operaciones del zoom, se reducirá la borrosidad si se empieza desde el lado "Tele".

Botones [Zoom], botones [Enfoque], botones [Brillo], teclado/botones de control y botón [Ir]

Consulte la Página 16 para encontrar las descripciones sobre la forma de operar estos botones/teclado.

Botón [Cerrar]

Haga clic en este botón para cerrar el menú de configuración de "Vigilancia".

2.5.5.6 Configuración de los ajustes relacionados con el seguimiento automático (menú de configuración de "Seguimiento automát.")


Haga clic en el botón [Configurar>>] de "Seguimiento automát." en la ficha [Imagen/Posición] de la página "Imagen/Audio" (→Página 124).

Aquí, se ajusta la información relacionada con el seguimiento automático.

Nota

- La configuración del seguimiento automático no está disponible bajo las siguientes condiciones:
 - Cuando "Modo de captura de imagen" se ajusta en "2 megapíxeles [16:9](modo de 60 fps)"
 - Cuando se selecciona "On" para "Estabilizador"
 - Cuando se selecciona una opción distinta a "Off" para "Codificación inteligente de rostros" de "Codificación inteligente" para "Flujo continuo de vídeo(1)"
 - Cuando el "Tiempo máximo de exposición" de "Ajustar imagen" - "Modo de control de la iluminación" es el siguiente:
Máx. 2/30s/ Máx. 4/30s/ Máx. 6/30s/ Máx. 10/30s/ Máx.16/30s
- El empleo de la función de seguimiento automático durante períodos prolongados de tiempo produce desgaste de las partes de impulsión y puede acortar el intervalo de reemplazo de esas partes. Consulte la Información importante en el CD-ROM suministrado para más detalles sobre las partes de consumo.

La función de Seguimiento automático puede utilizarse para detectar movimiento en un área de alarma predeterminada y seguir y capturar automáticamente las imágenes del objeto detectado en dicha área.

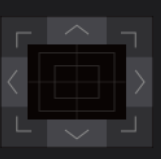Ajuste del seguimiento automático	
Altura de la cámara	2,5m(8,5ft) <input type="button" value="Auto"/>
Alarma de seguimiento automático	Off <input type="button" value="v"/>
Tiempo de espera de alarma	10s <input type="button" value="v"/>
Datos de seguimiento automático en flujo continuo de vídeo	Off <input type="button" value="v"/>
<input type="button" value="Ajustar"/>	
Ajuste avanzado	
Zoom con seguimiento automático	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Tamaño del objeto	Pequeño (1/4 de la imagen) <input type="button" value="v"/>
Sensibilidad	Med <input type="button" value="v"/>
Duración del seguimiento automático	Off (Ilimitado) <input type="button" value="v"/>
Búsqueda de objeto perdido	Alejar <input type="button" value="v"/>
<input type="button" value="Ajustar"/>	
Área de alarma	
Selección de área	N.º de área <input type="button" value="v"/>
Notificación del N.º de área	Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>
* Cuando se notifiquen los números de área de alarma con el protocolo de alarma Panasonic, ajustar "Datos adicionales de alarma" en "On".	
<input type="button" value="Ajustar"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	
Área de máscara de detección	
Selección de área	N.º de área <input type="button" value="v"/>
<input type="button" value="Ajustar"/> <input type="button" value="Borrar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Zoom</p> <p><input type="button" value="v"/> <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="v"/></p> <p>Enfoque</p> <p><input type="button" value="Auto"/> <input type="button" value="Cerca"/> <input type="button" value="Lejos"/></p> <p>Brillo</p> <p><input type="button" value="-"/> <input type="button" value="Normal"/> <input type="button" value="+"/> <input type="button" value="v"/></p> <p>Preajuste</p> <p><input type="button" value="v"/> <input type="button" value="Ir"/></p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> </div>	
<input type="button" value="Cerrar"/>	

Ajuste del seguimiento automático

[Altura de la cámara]


Seleccione la altura a la que la cámara está instalada entre las siguientes.

2,5m(8,5ft)/2,75m(9,0ft)/3,0m(10,0ft)/3,25m(11,0ft)/3,5m(11,5ft)/3,75m(12,5ft)/4,0m(13,5ft)/4,25m(14,0ft)/4,5m(15,0ft)/4,75m(16,0ft)/5,0m(16,5ft)/5,5m(18,5ft)/6,0m(20,0ft)/6,5m(21,5ft)/7,0m(23,5ft)/7,5m(25,0ft)/8,0m(26,5ft)/8,5m(28,5ft)/9,0m(30,0ft)/9,5m(31,5ft)/10,0m(33,5ft)/12,0m(40,0ft)/14,0m(46,5ft)/16,0m(53,5ft)/18,0m(60,0ft)/20,0m(66,5ft)/22,0m(73,5ft)/24,0m(80,0ft)/26,0m(86,5ft)/28,0m(93,5ft)/30,0m(100,0ft)

Ajuste predeterminado: 2,5m(8,5ft)

Nota

- El ajuste de la “Altura de la cámara” es el propuesto para el seguimiento y la altura de las cámaras (H1: 2,5m(8,5ft) - 30,0m(100,0ft)).
- La altura de la cámara se puede medir automáticamente con el botón [Auto]. Sin embargo, si hay algún obstáculo justo debajo de la cámara o el enfoque automático no puede efectuarse, ajuste manualmente la “Altura de la cámara”.

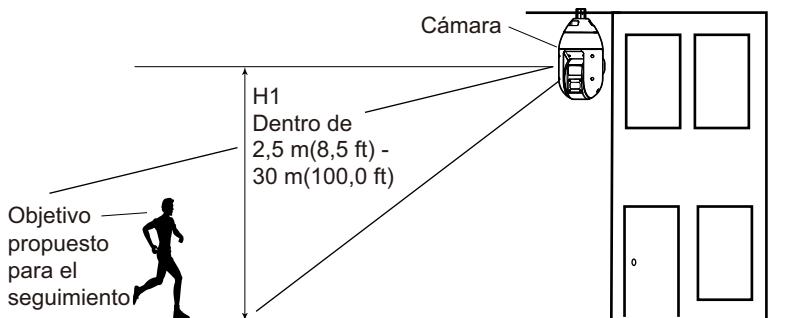

IMPORTANTE

- Introduzca con precisión la altura para “Altura de la cámara”. Las posibilidades de detección y seguimiento se reducen en gran medida si el ajuste de la altura es incorrecto.

[Alarma de seguimiento automático]

Seleccione una de las siguientes alarmas para utilizarse en el seguimiento automático.

Off: No se emite alarma.

On (Inmediato): Las alarmas se emiten continuamente durante el seguimiento automático. (Se emiten a intervalos de 5 segundos.)

On (Después del tiempo de espera de alarma): Las alarmas sólo se emiten una vez cuando se efectúa continuamente el seguimiento automático durante el período ajustado.

On (En el área de alarma preajustada): Durante el seguimiento, si el objeto que se está siguiendo entra en el área de alarma ajustada, se emite una vez una alarma. Para más información sobre las áreas de alarma, consulte la Página 150.

Ajuste predeterminado: Off

[Tiempo de espera de alarma]

Seleccione uno de los tiempos de ajuste siguientes cuando ajuste la “Alarma de seguimiento automático” en “On (Después del tiempo de espera de alarma)”.

1s/10s/30s/1min/3min/5min

Ajuste predeterminado: 10s

[Datos de seguimiento automático en flujo continuo de vídeo]

Entre las opciones siguientes, seleccione si debe añadirse seguimiento automático al flujo continuo de vídeo.

Off: Los datos de seguimiento automático no se añaden a las imágenes.

On: Los datos de seguimiento automático se añaden a las imágenes pero no se muestra una descripción general del objeto de seguimiento en la página "En directo".

On (con visualización de vídeo de seguimiento): Los datos de seguimiento automático se añaden a las imágenes y se muestra una descripción general del objeto de seguimiento en la página "En directo".

Ajuste predeterminado: Off

Ajuste avanzado

[Zoom con seguimiento automático]

Seleccione uno de los siguientes controles del zoom de seguimiento.

Off: No se efectúa el control del zoom.

On: Se efectúa el control del zoom.

Ajuste predeterminado: On

[Tamaño del objeto]

Seleccione uno de los siguientes tamaños del objeto.

Pequeño (1/4 de la imagen): El objeto de seguimiento se amplía aproximadamente hasta 1/4 del tamaño (longitudinalmente) en la pantalla del monitor.

Medio (1/2 de la imagen): El objeto de seguimiento se amplía aproximadamente hasta 1/2 del tamaño (longitudinalmente) en la pantalla del monitor.

Grande (3/4 de la imagen): El objeto de seguimiento se amplía aproximadamente hasta 3/4 del tamaño (longitudinalmente) en la pantalla del monitor.

Ajuste predeterminado: Pequeño (1/4 de la imagen)

Nota

- Los tamaños aquí descritos son sólo una orientación. El tamaño visualizado puede ser distinto del tamaño esperado dependiendo de las condiciones del entorno y de las condiciones de seguimiento.
- Si se incrementa el tamaño de visualización del objeto de seguimiento, se reducen las posibilidades de seguimiento.

[Sensibilidad]

Seleccione una de las siguientes sensibilidades de seguimiento.

Alt/ Med/ Baj

Ajuste predeterminado: Med

Nota

- La reducción de la sensibilidad puede ayudar a reducir las falsas detecciones tales como las que se produce el movimiento de las ramas de un árbol, pero también se reducen las posibilidades de seguimiento. Por otro lado, el incremento de la sensibilidad aumenta las posibilidades de seguimiento pero también aumentan las falsas detecciones. Haga corresponder los ajustes en concordancia con el lugar en el que se utiliza la cámara.

[Duración del seguimiento automático]

Seleccione uno de los tiempos siguientes durante el que se forzará la parada del seguimiento después de haberse iniciado.

Off (Ilimitado)/10s/20s/30s/40s/50s/1min/2min/3min/5min/10min

Ajuste predeterminado: Off (Ilimitado)

Nota

- La cámara se detendrá en la posición en la que se encuentre cuando expire el tiempo de la duración de seguimiento automático. Para retornar al modo automático, ajuste el retorno automático y, una vez haya terminado el seguimiento, se contará el tiempo de retorno automático y la cámara se establecerá en el modo automático.

[Búsqueda de objeto perdido]

Seleccione las operaciones que deben efectuarse entre las siguientes cuando se pierde el objeto de seguimiento.

Off: El seguimiento se detiene en la posición en la que se ha perdido al objeto.

Buscar: Si se pierde el objeto, el seguimiento empieza a buscar nuevo movimiento y, si encuentra movimiento, prosigue el seguimiento automático.

Alejar: Si se pierde el objeto, la cámara aleja la mira con el zoom y el seguimiento empieza a buscar nuevo movimiento y, si encuentra movimiento, prosigue el seguimiento automático.

Ajuste predeterminado: Alejar

Área de alarma

[Selección de área]

Haga clic en [▼] de “N.º de área” y seleccione un número de área (1-4) desde el menú desplegable. Un asterisco (*) al lado del número de área indica que ya se ha efectuado el aprendizaje del área. Cuando se seleccione “On (En el área de alarma preajustada)” (cuando haya una intrusión en el área de alarma) con “Alarma de seguimiento automático”, se activará el área de alarma.

[Notificación del N.º de área]

Cuando se hace clic en “Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>”, se visualiza la ficha [Notificación] de la página “Alarma”. (→Página 188)

Nota

- El área de alarma no puede configurarse por separado para cada posición de preajuste. El área de alarma configurada está activa para todas las áreas preajustadas.

Área de máscara de detección

[Selección de área]

Haga clic en [▼] de “N.º de área” y seleccione un número de área (1-4) desde el menú desplegable. Un asterisco (*) al lado del número de área indica que ya se ha efectuado el aprendizaje del área. Si ajusta una máscara para las áreas de filmación (la pantalla) que no desea detectar movimiento, podrá reducir las falsas detecciones.

Nota

- Si se ajusta una máscara para las áreas de filmación (la pantalla) que tienen objetos que pueden causar falsas detecciones, tales como el movimiento de las ramas de un árbol, carreteras (por las que circulan vehículos) o superficies niveladas (áreas que causan reflejos de luz), podrá reducir las falsas detecciones.
- Las áreas de máscara no pueden configurarse por separado para cada posición de preajuste. El área especificada está activa para todas las posiciones de preajuste.

IMPORTANTE

- Si el objeto de seguimiento entra en el área enmascarada durante el seguimiento automático, el seguimiento proseguirá sin cambios. Tenga presente que en esta situación el área de máscara no estará activa.

Botones [Zoom], botones [Enfoque], botones [Brillo], teclado/botones de control y botón [Ir]

Consulte la Página 16 para encontrar las descripciones sobre la forma de operar estos botones/teclado.

Botón [Cerrar]

Haga clic en este botón para cerrar el menú de configuración de “Seguimiento automat.”.


IMPORTANTE

- En las situaciones siguientes, es posible que no puedan seguirse los objetos propuestos o que ocurran detecciones falsas.
 - cuando hay poco contraste entre el objeto y el fondo
 - cuando haya suciedad, goteo o salpicaduras en el panel frontal
 - cuando se producen grandes cambios de intensidad en la iluminación
 - cuando hay muchos objetos en movimiento a parte del objeto principal
 - cuando se ha producido un cambio en el eje óptico (en dirección vertical) de la cámara
 - cuando el objeto se mueve directamente por debajo de la cámara
 - cuando hay parpadeo fuerte de luz
 - cuando hay reflejos de luz que se introducen en el panel frontal debido a los reflejos de una ventana o carretera o de contraluz
 - cuando el objeto seguido se esconde detrás de un poste o de cualquier otro objeto
 - cuando el objeto pasa entre otros objetos en movimiento
 - cuando el objeto se mueve con demasiada rapidez o demasiada lentitud
 - cuando la cámara se está moviendo inestablemente
- No nos hacemos responsable en ningún caso por ningún tipo de inconvenientes consecuentes ni pérdidas o daños debidos a los ajustes o a los resultados del sistema de seguimiento automático.
- Le recomendamos que emplee este ajuste en las siguientes condiciones de configuración para mejorar la precisión de detección.
 - Ajuste el tamaño del objeto de seguimiento a más de 1/5 de la pantalla del monitor (longitudinalmente)
 - Ajuste el ángulo de inclinación dentro de 20° - 55°

Procedimiento para configurar la cooperación del seguimiento automático

Si se emplean 2 o más cámaras compatibles con la función de seguimiento automático, el seguimiento de los objetos podrá coordinarse entre las cámaras. (Cooperación de seguimiento automático)

Por ejemplo, aquí se explica el procedimiento para hacer que la Cámara 2 (dirección IP: 192.168.0.12) adquiera el control del seguimiento automático de la Cámara 1 (192.168.0.11) cuando el objeto de seguimiento entra en el Área de alarma N.º1 durante el seguimiento automático como se muestra abajo.

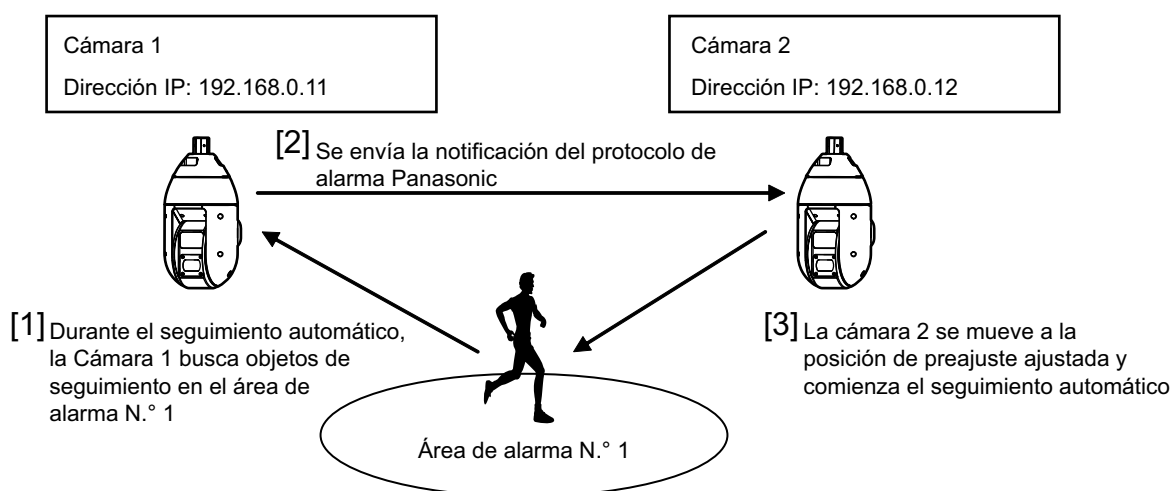

1. Ajuste un área de alarma para la Cámara 1 en el área en la que desee efectuar la cooperación del seguimiento automático.
 - ① Visualice la página "Ajuste del seguimiento automático".

- ② Con “Alarma de seguimiento automático”, seleccione “On (En el área de alarma preajustada)” y haga clic en el botón [Ajustar].
 - ③ Seleccione “1” desde el menú desplegable de “N.º de área” de “Selección de área” en “Área de alarma”.
 - ④ Mientras mire las imágenes, efectúe la panoramización/inclinación/zoom y luego ajuste el área de alarma.
 - ⑤ Haga clic en el botón [Ajustar].
2. En la Cámara 2, configure la posición de preajuste para los comandos de notificaciones recibidas. (Configure la posición de preajuste de modo que el área de alarma N.º 1 entre en la pantalla según se haya configurado en el paso 1.)
- ① Visualice la página de ajuste de “Posición de preajuste”. (→Página 138)
 - ② Desde el menú desplegable de “Preajuste”, seleccione el número de preajuste que desee ajustar.
 - ③ Mientras mire las imágenes, efectúe la panoramización/inclinación/zoom y luego ajuste el posición de preajuste.
 - ④ Haga clic en el botón [Ajustar].
3. Ajuste la Cámara 1 (dirección IP: 192.168.0.11) para que notifique los comandos.
- ① Visualice la pantalla “Notificación” de la página “Alarma”. (→Página 188)
 - ② Desde “Protocolo de alarma Panasonic”, ajuste en “On” la opción “Protocolo de alarma Panasonic” y haga clic en el botón [Set].
 - ③ Desde “Destino de notificación”, marque el recuadro de verificación “Alarma” de “Dirección 1” (puede seleccionarse cualquier dirección de destino de notificación) e introduzca 192.168.0.12 en “Dirección IP de destino”.
 - ④ Ajuste “Cooperación de seguimiento automático” en “On” y seleccione “1” para el número de área de alarma.
 - ⑤ Haga clic en el botón [Ajustar].
4. Configure los ajustes de la Cámara 2 (dirección IP: 192.168.0.12), que recibe los comandos de notificación procedentes de otras cámaras.
- ① Visualice la pantalla “Alarma” de la página “Alarma”. (→Página 167)
 - ② Desde “Alarma”, ajuste en “On” la opción “Alarma de comando” y haga clic en el botón [Ajustar].
 - ③ Ajuste “Alarma de comando” de “Movimiento de cámara por alarma” en “Preajuste por emisor” y haga clic en “Preajuste por emisor >>”.
 - ④ En el menú de configuración de “Preajuste por emisor” (→Página 174), marque la casilla de “Cooperación de seguimiento automático” de verificación “Dirección del remitente 1” (puede utilizarse cualquier dirección de destino) e introduzca 192.168.0.11 (Cámara 1) para la dirección del remitente. Seleccione entonces la posición de preajuste ajustada en el paso 2, haga clic en el botón [Ajustar] y luego cierre la página.
 - ⑤ Haga clic en el botón [Ajustar].
5. La cooperación de seguimiento automático podrá utilizarse iniciando el seguimiento automático para la Cámara 1.

Nota

- Durante el seguimiento automático, no funcionarán el “Estabilizador” ni la “Codificación inteligente de rostros”.

2.5.5.7 Configuración de los ajustes relacionados con el ajuste de la dirección/ángulo (menú de configuración de “Dirección/Ángulo”)

Haga clic en el botón [Configurar>>] de “Dirección/Ángulo” en la ficha [Imagen/Posición] de la página “Imagen/Audio” (→Página 124).

Aquí, se ajusta la información relacionada con el ajuste de la dirección/ángulo. La posición de panoramización/inclinación se desplaza a la posición ajustada como el norte al visualizar esta página.



Ajuste de la dirección/ángulo

[Ajuste del punto norte]

Si se selecciona “Visualización de la dirección” para “Visualización de la posición de la cámara”, se indicará una de las ocho direcciones en lugar del título de la posición de preajuste cuando la cámara no esté en la posición de preajuste.

Determine el ajuste de la dirección ajustando la posición de panoramización visualizada en la indicación del norte (N).

[Ajuste da la panoramización 0° dirección]

Configure la dirección de 0° de panoramización. Cuando se hace clic en el botón [Ajustar] después de ajustar el ángulo de visión con el teclado de control/botones, la dirección actual de panoramización pasa a ser de 0°. Haga clic en el botón [Reponer] para reponer el ajuste predeterminado.

Nota

- El ángulo de 0° de inclinación no está configurado.
- Aunque se cambie el ángulo de 0° de panoramización, no se producen cambios en las posiciones de preajuste que ya están configuradas. Tampoco cambian el margen de ajuste de panoramización automática ni las acciones del ajuste de vigilancia que ya estaban configuradas.

Botones [Zoom], botones [Enfoque], botones [Brillo], teclado/botones de control y botón [Ir]

Consulte la Página 16 para encontrar las descripciones sobre la forma de operar estos botones/teclado.

Botón [Cerrar]

Haga clic en este botón para cerrar el menú de configuración de “Dirección/Ángulo”.

2.5.5.8 Configuración de los ajustes relacionados con la zona privada (menú de configuración de “Zona privada”)


Haga clic en el botón [Ajuste avanzado] de “Zona privada” en la ficha [Imagen/Posición] de la página “Imagen/Audio” (→Página 124).

Cuando haya una zona que usted no desee que se visualice, ajuste la zona como zona privada para que no se visualice. Pueden ajustarse hasta 8 ó 32 zonas privadas de acuerdo con el ajuste de “Número de zona privada” (→Página 122).

Podrá ajustar las áreas arrastrando el ratón por la pantalla.

Nota

- La función de zonas privadas no opera mientras la cámara está en el proceso de calentamiento, justo después de haber conectado la alimentación, o en el proceso de actualización de posición.
- Dependiendo de la dirección de panoramización/inclinación (especialmente cuando el grado de inclinación es 45° - 90°) y del factor de zoom, puede quedar visible la zona privada. Asegúrese de que cada zona privada ajustada no sea visible después de haberla ajustado.
- Configure de nuevo la zona privada si cambia la forma en que se haya fijado la cámara.

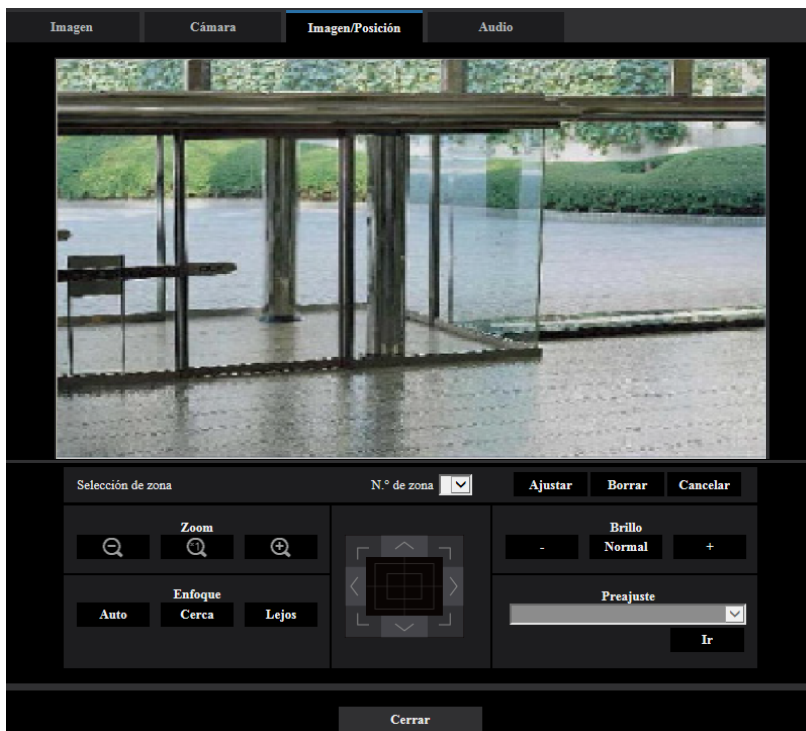

Ajuste de zona

[Selección de zona]

Haga clic en [▼] de “N.º de zona” y seleccione un número de zona (1-8 ó 1-32) desde el menú desplegable. Un asterisco (*) al lado del número de zona indica que la zona privada ya ha sido ajustada para el número.

La zona privada se ajustará cuando se designe un área arrastrando el ratón.

Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber determinado la posición de la cámara. En este caso, se configurará una zona ligeramente más ancha de lo que fue especificado.

Para borrar la zona registrada, haga clic en el botón [Borrar] después de haber designado el número de zona que desee borrar.

Haga clic en el botón [Cancelar] para cancelar lo que se había ajustado o borrado.

Nota

- Ajuste la zona privada a un tamaño mayor que el del objeto que deba ocultarse. Para aumentar la precisión de la situación de la zona privada, especialmente cuando el zoom está en el lado “Gran angular”, se recomienda ajustar la zona privada con el margen de zoom entre 1x y 3x.
- Las operaciones de panoramización, inclinación y de zoom también pueden realizarse en la ficha [Imagen/Posición].
- Cuando seleccione “N.º de zona” después de haber seleccionado “Gris” para “Zona privada”, se visualizará una máscara en el área de visualización de la imagen y empezará a parpadear mientras cambia de color de la forma siguiente: Gris oscuro → Claro → Gris claro
- Aunque se haya seleccionado “32” para “Número de zona privada”, el número máximo de zonas privadas que pueden visualizarse al mismo tiempo en 1 pantalla se limita a 8. Dependiendo de las posiciones de las zonas privadas configuradas y de la operación de la cámara, es posible que las zonas privadas se combinen automáticamente entre sí y que se visualicen en un máximo de 8 zonas privadas.
- Cuando se cambia el ajuste de “Número de zona privada” de “32” a “8”, no se visualizan las zonas privadas para los números de zona que no son del 1 al 8.

Botones [Zoom], botones [Enfoque], botones [Brillo], teclado/botones de control y botón [Ir]

Consulte la Página 16 para encontrar las descripciones sobre la forma de operar estos botones/teclado.

Botón [Cerrar]

Haga clic en este botón para cerrar el menú de configuración de “Zona privada”.

2.5.5.9 Configure el ajuste de VIQS

Haga clic en el botón [Configurar>>] de ajuste de “VIQS” en la ficha [Imagen/Posición] de la página “Imagen/Audio”. (→Página 124)

Los elementos relacionados con VIQS pueden configurarse con este menú.

VIQS es una abreviatura inglesa de calidad de imagen variable en el área especificada y es una característica que le permite mejorar la calidad de imagen de las imágenes de áreas especificadas.


Podrá mejorar la calidad de imagen del margen especificado dentro de un área de filmación (imagen).

También podrá moderar el tamaño de datos de imagen reduciendo la calidad de imagen de otras áreas.

El ajuste de VIQS sólo está disponible para imágenes H.265 y H.264.

VIQS puede ajustarse a las posiciones de preajuste números 1 a 8 así como otros ajustes que no sean de las posiciones de preajuste y pueden ajustarse hasta 8 áreas de VIQS para cada posición de preajuste.

Para verificar la imagen después de haber configurado VIQS, cuando se hayan seleccionado las imágenes H.264 en “Continuidad”, podrá verificar la imagen pulsando el botón [Confirmar]. También podrá verificarla visualizando una imagen H.264 o H.265 en la página “En directo”.

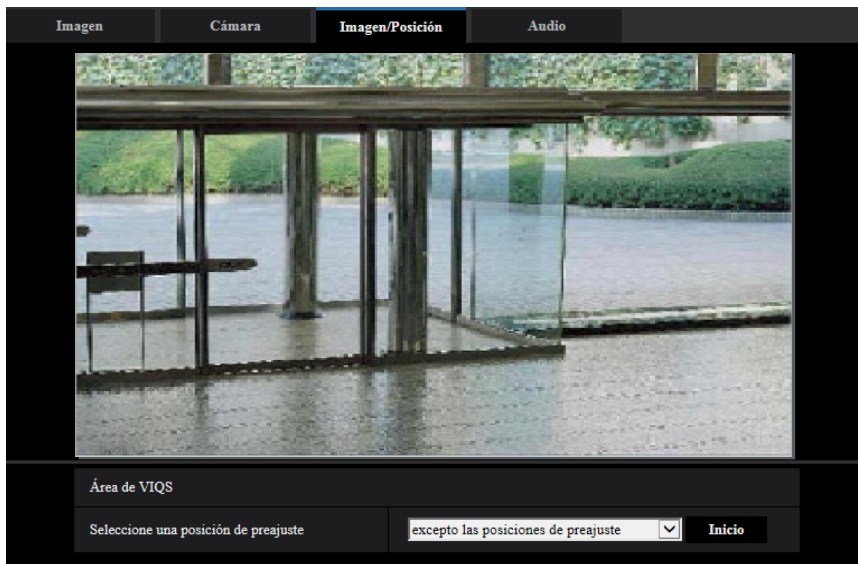


Área de VIQS

[Seleccione una posición preajustada]

Si desea configurar un área de VIQS, deberá seleccionar el número de posición de preajuste del área de VIQS que desee configurar y luego hacer clic en el botón [Inicio].

Para poder configurar un área de VIQS fuera de las áreas de preajuste, seleccione “excepto las posiciones de preajuste”.

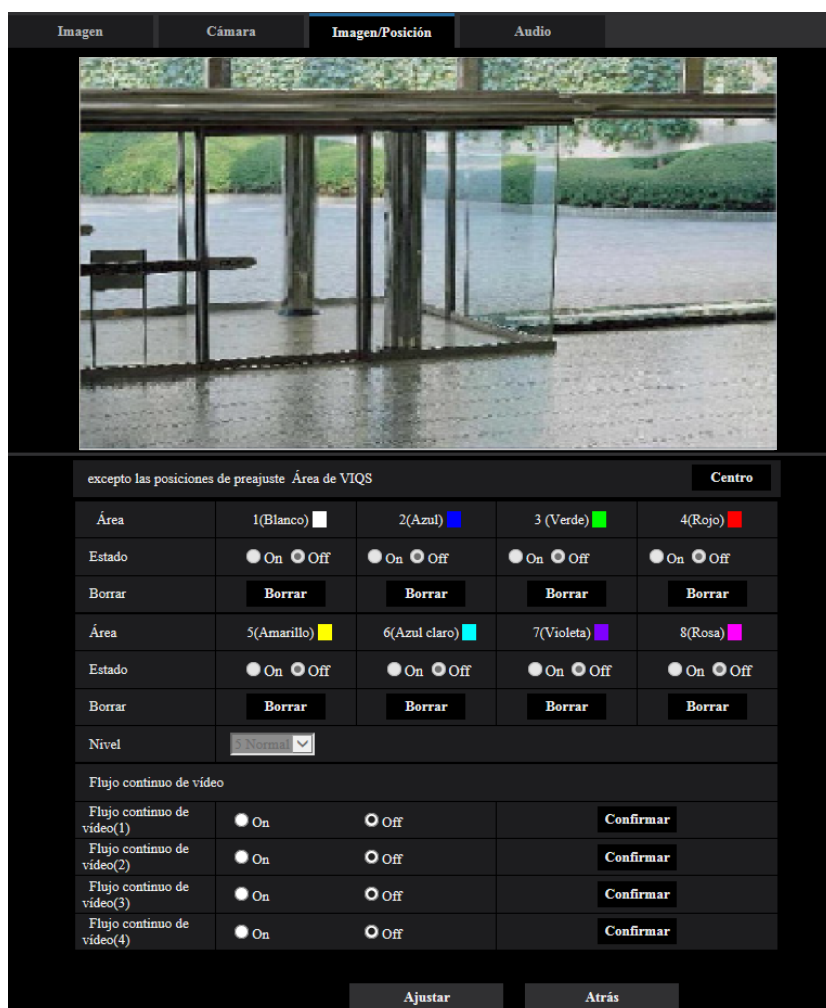

[Área]

Cuando se seleccione un área de VIQS en la pantalla, se numerará como el área 1. (Las áreas subsiguientes se numerarán en el orden de selección.)

[Centro]

Cuando se haga clic en el botón [Centro], toda el área pasará a ser el área de VIQS, y se aplicará automáticamente “1(Blanco)” a “Área”.

[Estado]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe emplearse el área de VIQS.

- **On:** Se ajustará el área de VIQS.
- **Off:** No se ajustará el área de VIQS.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Botón [Borrar]

Borra el área de VIQS. Haga clic en el botón para borrar el área de VIQS.

2 Configuración

[Nivel]

Configure el nivel de diferencia de calidad de imagen entre las áreas especificadas y las áreas no especificadas. Cuanto mayor sea el nivel de diferencia, más se reducirá la calidad de imagen del área no especificada. De este modo puede moderarse el tamaño de los datos de imagen.

0 Mín./ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Máx.

- **Ajuste predeterminado:** 5 Normal

2.5.5.10 Configure el área de VIQS

El área de VIQS se especifica siguiendo los pasos siguientes.

1. Arrastre el ratón por la pantalla para especificar el área (hasta 8 áreas).
 - El área especifica se ajusta al área “1(Blanco)” y se visualizar el delimitador.
 - Las áreas se ajustan en el orden de número de área a partir del número 1. El color al lado del número de área indica el color del delimitador correspondiente.

excepto las posiciones de preajuste Área de VIQS Centro

Área	1(Blanco) ■	2(Azul) ■	3 (Verde) ■	4(Rojo) ■
Estado	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Borrar	Borrar	Borrar	Borrar	Borrar
Área	5(Amarillo) ■	6(Azul claro) ■	7(Violeta) ■	8(Rosa) ■
Estado	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
Borrar	Borrar	Borrar	Borrar	Borrar

Nivel

Flujo continuo de vídeo

Flujo continuo de vídeo(1)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	Confirmar
Flujo continuo de vídeo(2)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	Confirmar
Flujo continuo de vídeo(3)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	Confirmar
Flujo continuo de vídeo(4)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off	Confirmar

La calidad de imagen variable en el área especificada (VIQS) permite mantener una calidad más alta de imagen en el área designada. El área excluida tendrá una calidad reducida de imagen, con lo que podrán usarse archivos de imagen de menor tamaño/velocidad en bits.
Para verificar el área a la que se haya aplicado VIQS, pulse el botón de confirmación después de haber ajustado las áreas.

Ajustar **Atrás**

2. Configure el nivel de diferencia de calidad de imagen entre las áreas especificadas y las áreas no especificadas. Cuanto mayor sea el nivel de diferencia, más se reducirá la calidad de imagen del área no especificada. De este modo puede moderarse el tamaño de los datos de imagen.
3. Seleccione “On”/“Off” para activar/desactivar una imagen distribuida de “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)”.
4. Haga clic en el botón [Ajustar].
 - Esta unidad se actualizará con el contenido ajustado. Haga clic en el botón [Borrar] correspondiente al área a borrarse.
5. Haga clic en el botón [Confirmar].
 - Se visualiza la imagen (“Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)”) para la que se pulsó el botón [Confirmar]. Cuando se abre

2 Configuración

una ventana nueva y transcurren unos 3 segundos, la actual velocidad en bits de emisión puede confirmarse con el VIQS configurado.

IMPORTANTE

- No se determinará ningún contenido ajustado a menos que se haga clic en el botón [Ajustar].
- Para verificar la imagen después de haber configurado VIQS, visualice una imagen H.264 o H.265 en la página “En directo”, o pulse el botón [Confirmar] que encontrará en “Continuidad”.
- La velocidad en bits de emisión cambiará según el objeto tomado. Confirme las velocidades en bits con objetos reales usados al operar la cámara.
- Cuando esté utilizando “Codificación inteligente de rostros”, no podrá activar “Área de VIQS”.

2.5.6 Configuración de los ajustes relacionados con el audio [Audio]

Haga clic en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes relacionados con el audio pueden configurarse en esta página.

Nota

- Las imágenes y el audio no estarán sincronizados. Por lo tanto, es posible que no siempre coincidan las imágenes con el audio.
- El audio puede quedar interrumpido dependiendo del entorno de la red.

Imagen	Cámara	Imagen/Posición	Audio
Entrada de Mic			
Volumen de entrada de Mic.		Mic Med	
AGC(audio)		High	
Velocidad en bits para audio	G.726(En directo)	32kbps	
	G.711(En directo)		
	AAC-LC(En directo/Grabación)	128kbps	
Transmisión/recepción de audio			
Modo audio		Off	
Intervalo de entrada de Mic.(Cámara a PC)			
Volumen de salida de audio(PC a cámara)			
Intervalo de salida de audio(PC a cámara)			
Duración de salida de audio			
Puerto de salida de audio(PC a cámara)		34004 (1024-50000)	
Página de visión en directo			
Formato de codificación de entrada de audio			
Modo de control de volumen de audio		<input type="radio"/> Ajuste altavoz de PC <input checked="" type="radio"/> Ajustar entrada Mic	
Ajustar			

Entrada de Mic

[Volumen de entrada de Mic.]

Ajuste el volumen del audio para la entrada a la cámara. Este ajuste queda reflejado en el volumen cuando se escucha el audio en un ordenador (entrada de micrófono al ordenador), y en el volumen durante la “Grabación de audio” o durante la “Detección de sonido”.

- **Mic Alt/Mic Med/Mic Baj:** Ajuste el volumen cuando se introduzca audio a la cámara empleando un micrófono.
- **Línea Alt/Línea Med/Línea Baj:** Ajuste el volumen cuando se introduzca audio a la cámara empleando la entrada de línea.
- **Ajuste predeterminado:** Mic Med

[AGC(audio)]

Ajusta automáticamente la recepción de audio a un volumen adecuado. El grado en que se ajusta el volumen se puede seleccionar entre Alt/Med/Baj.

Cuando se selecciona “Alt”, resulta más fácil oír sonidos suaves, pero es posible que los sonidos se oigan como si fueran ruido. Si no quiere oír ruido, seleccione “Med” o “Baj”. Estos ajustes están enlazados con los ajustes del volumen de “Grabación de audio” y “Detección de sonido”.

- **Ajuste predeterminado:** Alt

IMPORTANTE

- Si se cambia el ajuste de [AGC(audio)] después de haber configurado la [Detección de sonido], es posible que cambie el volumen del sonido que se detecta con [Detección de sonido]. En este caso, asegúrese de verificar el ajuste de [Detección de sonido].

[Velocidad en bits para audio]

Ajuste la velocidad en bits de compresión de audio.

[G.726(En directo)]: 16kbps/32kbps

[G.711(En directo)]: 64kbps (no puede cambiarse)

[AAC-LC(En directo/Grabación)]: 64kbps/96kbps/128kbps

- **Ajuste predeterminado:**
 - [G.726(En directo)]: 32kbps
 - [AAC-LC(En directo/Grabación)]: 128kbps

Transmisión/recepción de audio

[Modo de transmisión de audio]

Seleccione el modo de comunicaciones empleado para la transmisión/recepción de datos de audio entre la cámara y el ordenador entre los siguientes:

- **Off:** No se recibe/transmite el audio entre la cámara y el ordenador.
- **Entrada de micrófono (al PC):** El ordenador recibe los datos de audio procedentes de la cámara. En el ordenador, la imagen podrá verse junto con el audio correspondiente. La imagen y el audio no están sincronizados.
- **Salida de audio (desde el PC):** Transmite los datos de audio desde el ordenador a la cámara. El audio podrá oírse desde el altavoz conectado a la cámara.
- **Interactivo(Semidúplex):** Pueden realizarse la recepción y la transmisión. No obstante, los datos de audio no podrán transmitirse y recibirse simultáneamente.
- **Interactivo(Dúplex):** Pueden realizarse simultáneamente la recepción y la transmisión.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Es posible que se genere aullido dependiendo de las condiciones de utilización. Evite que el sonido generado por el ordenador entre en el micrófono del ordenador.
- Cuando se seleccione “Multicast” para “Tipo de transmisión” en la ficha [Imagen] de la página “Imagen/Audio”, no podrá utilizarse la salida de audio durante la supervisión de imágenes H.265 o H.264. Para efectuar la salida de audio, haga clic en el botón [JPEG] de la página “En directo”.
- Si ha ajustado la “Salida de audio” en “Monitor”, sólo podrá ajustar el “Modo de transmisión de audio” en “Off” o en “Entrada de Mic (al ordenador)”.
- La “Grabación de audio” y la “Detección de sonido” no están disponibles cuando se ha seleccionado “Interactivo(Semidúplex)” para el “Modo de transmisión de audio”.

[Intervalo de entrada de Mic.(Cámara a PC)]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para recepción de audio.

20ms/ 40ms/ 80ms/ 160ms

- **Ajuste predeterminado:** 40ms

Nota

- Cuando se seleccione un intervalo más corto, el tiempo de retardo será más corto. Cuando se seleccione un intervalo más largo, podrá reducirse la interrupción del audio aunque el tiempo de retardo será más largo. Seleccione el intervalo de acuerdo con el entorno de la red.
- Cuando seleccione "AAC-LC" para "Formato de codificación de entrada de audio", "Intervalo de entrada de Mic.(Cámara a PC)" no estará disponible.

[Volumen de salida de audio(PC a cámara)]

Seleccione un nivel de volumen en la cámara para escuchar el audio transmitido desde el ordenador.

Alto/ Medio/ Bajo

- **Ajuste predeterminado:** Medio

[Intervalo de salida de audio(PC a cámara)]:

Seleccione uno de los siguientes intervalos para transmisión de audio.

160ms/ 320ms/ 640ms/ 1280ms

- **Ajuste predeterminado:** 640ms

Nota

- Cuando se seleccione un intervalo más corto, el tiempo de retardo será más corto. Cuando se seleccione un intervalo más largo, podrá reducirse la interrupción del audio aunque el tiempo de retardo será más largo. Seleccione el intervalo de acuerdo con el entorno de la red.
- El audio puede quedar temporalmente interrumpido o es posible que se oiga ruido cuando varios usuarios están accediendo al mismo tiempo. Es posible que pueda reducir la interrupción o el ruido ajustando un intervalo más largo para "Intervalo de salida de audio(PC a cámara)".
- Es posible que algunas veces no pueda oírse el audio dependiendo del entorno de la red.

[Duración de salida de audio]

Configure la duración máxima para cada vez que se emite el audio.

1min/ 2min/ 3min/ 5min/ 10min/ 20min/ 30min/ 1h

- **Ajuste predeterminado:** 5min

Nota

- La salida de audio se detiene cuando ha transcurrido el tiempo especificado. Para activar la función de transmisión de audio, haga clic otra vez en el botón de Salida de audio.

[Puerto de salida de audio(PC a cámara)]

Introduzca el número de puerto de transmisión (el número de puerto de la cámara utilizado para recibir los datos de audio transmitidos desde el ordenador).

Número de puerto disponible: 1024 - 50000 (Sólo están disponibles los números pares.)

- **Ajuste predeterminado:** 34004

Nota

- El número de puerto de transmisión introducido para "Puerto de salida de audio(PC a cámara)" se utilizará sólo cuando se seleccione "Puerto unicast (MANUAL)" para "Tipo de transmisión" (→página 117). Cuando se selecciona "Off" para "Transmisión de flujo continuo de vídeo" (→página 113) o cuando se selecciona "Puerto unicast (AUTO)" o "Multicast" para "Tipo de transmisión", no es necesario introducir el número de puerto de transmisión.

Página “En directo”

[Formato de codificación de entrada de audio]

Seleccione el formato de codificación de entrada de audio que desee utilizar en la página “En directo” desde G.726, G.711, o AAC-LC.

- **Ajuste predeterminado:** G.726

Nota

- G.711 sólo estará disponible cuando se seleccione “Entrada de Mic (al ordenador)” para el “Modo de transmisión de audio”.
- G.726 siempre se aplica para el formato de codificación de transmisión de audio.

[Modo de control de volumen de audio]

Seleccione el método de operación utilizando el cursor del volumen del botón de Entrada de Mic en la página “En directo”.

- **Ajustar el altavoz del ordenador:** Cambie el volumen en el ordenador en el que haya abierto la página “En directo”.
- **Ajustar la entrada de Mic:** Cambie el volumen de entrada de micrófono de la cámara.
- **Ajuste predeterminado:** Ajustar la entrada de Mic

2.6 Configuración de los ajustes de pantalla múltiple [Multipantallas]

Las cámaras cuyas imágenes deban visualizarse en una pantalla múltiple podrán registrarse en la página “Multipantallas”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

		Dirección IP	Título de cámara
Grupo A	Cámara 1	selfcamera	
	Cámara 2		
	Cámara 3		
	Cámara 4		
Grupo B	Cámara 5		
	Cámara 6		
	Cámara 7		
	Cámara 8		
Grupo C	Cámara 9		
	Cámara 10		
	Cámara 11		
	Cámara 12		
Grupo D	Cámara 13		
	Cámara 14		
	Cámara 15		
	Cámara 16		

Ejemplo de introducción: <http://192.168.0.10:8080>

visualización inicial	
Disposición	4 pantallas (1-4)
Intervalo de actualización	MJPEG
Tamaño de captura de imagen(4 pantallas)	320x180

Ajustar

[Dirección IP]

Introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión de la cámara a utilizarse para la pantalla múltiple. Pueden registrarse 4 cámaras como un grupo y pueden registrarse hasta 4 grupos (16 cámaras).

Cuando se haya cambiado el número de puerto HTTP para la cámara cuyas imágenes deban visualizarse, introduzca lo siguiente:

Ejemplo de introducción:

- **Ejemplo de cuando se introduce una dirección IPv4:** <http://192.168.0.10:8080>
- **Ejemplo de cuando se introduce una dirección IPv6:** [http://\[2001:db8:0:0:0:0:1\]:8080](http://[2001:db8:0:0:0:0:1]:8080)

Para acceder a las cámaras empleando el protocolo HTTPS, introduzca lo siguiente:

Ejemplo de introducción: **https:** <https://192.168.0.10/>

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 128 caracteres
- **Ajuste predeterminado:** (Cámara 1) selfcamera, (Cámara 2 - 16) sin registrar

IMPORTANTE

- Para acceder a la cámara empleando el protocolo HTTPS, instale el certificado preinstalado o el certificado CA de la cámara para visualizar las imágenes en el monitor. (→página 237)
- Esta cámara se especifica cuando se visualiza la "selfcamera" para la dirección IP o nombre de anfitrión.

Nota

- Para más información acerca de "Network Camera Recorder with Viewer Software Lite", que es adecuado para la visualización de imágenes de varias cámaras, visite nuestro sitio Web (<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0301>).
- Cuando emplee el nombre del anfitrión, será necesario configurar los ajustes de DNS del ordenador que se proponga utilizar para la visualización de pantallas múltiples. Para encontrar más información sobre los ajustes de DNS en el ordenador, consulte al administrador de la red.

[Título de cámara]

Introduzca el título de la cámara. Se visualizará el título de la cámara introducido en una pantalla múltiple.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 20 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:**
 - (Cámara 1) Se visualizará el número de modelo.
 - (Cámara 2 - 16) Ninguna (en blanco)

Nota

- Cuando seleccione una pantalla dividida en 16, es posible que no se visualicen algunos caracteres del título de cámara que debe visualizarse.

Visualización inicial

[Disposición]

Seleccione una de las disposiciones siguientes para la visualización inicial:

4 pantallas (1-4)/ 4 pantallas (5-8)/ 4 pantallas (9-12)/ 4 pantallas (13-16)/ 9 pantallas (1-9)/ 9 pantallas (10-16)/ 16 pantallas

- **Ajuste predeterminado:** 4 pantallas (1-4)

[Intervalo de actualización]

Seleccione el intervalo de actualización durante la visualización inicial.

- **H.265(1):** Muestra la imagen de la cámara en el formato H.265 (vídeo).
- **H.264(1):** Muestra la imagen de la cámara en el formato H.264 (vídeo).
- **MJPEG:** Muestra la imagen de la cámara en el formato JPEG en movimiento (vídeo).
- **Intervalo de actualización: 1s/ Intervalo de actualización: 3s/ Intervalo de actualización: 5s/ Intervalo de actualización: 10s/ Intervalo de actualización: 30s/ Intervalo de actualización: 60s:** Muestra la imagen de la cámara de formato JPEG (imagen fija) en el intervalo seleccionado.
- **Ajuste predeterminado:** MJPEG

[Tamaño de captura de imagen(4 pantallas)]

Seleccione "640x360" (VGA) o "320x180" (QVGA) para el tamaño de captura de imagen para pantalla dividida en 4 en la visualización inicial.

- **Ajuste predeterminado:** 320x180

2.7 Configuración de los ajustes de alarma [Alarma]

Los ajustes relacionados con las ocurrencias de alarma, tales como los ajustes para la acción de alarma al ocurrir una alarma o en caso de imágenes de alarma, los ajustes del área de detección VMD, los ajustes de detección de sonido y la notificación de la ocurrencia de alarma pueden configurarse en esta página. La página “Alarma” tiene la ficha [Alarma], la ficha [Área VMD], la ficha [Detección de sonido] y la ficha [Notificación].

2.7.1 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de alarma [Alarma]

Haga clic en la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes relacionados con la alarma pueden configurarse en esta sección. Para encontrar más información sobre los ajustes relacionados con las imágenes de alarma y el terminal de salida de alarma, consulte la página 171 y página 169.

Alarma		Área VMD	Detección de sonido	Notificación
Alarma				
Terminal 1	Off			
Terminal 2	Off			
Terminal 3	Off			
Alarma de VMD	Tipo de función	<input type="radio"/> VMD <input checked="" type="radio"/> Detección de vehículo		
	VMD/Detección de vehículo	VMD>>		
Alarma de seguimiento automático	Ajuste del seguimiento automático >>			
Alarma de detección de sonido	Detección de sonido >>			
Alarma de comando	Alarma de comando	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
	Número de puerto de origen	111 (1-65535)		
Tiempo de desactivación de alarma	5 s (5-600s)			

Alarma

[Terminal 1]

Determine la forma de emplear el terminal 1.

- **Off:** No se usa.
- **Entrada de alarma(TRM1):** Se reciben las alarmas. Cuando se selecciona “Entrada de alarma”, se visualiza un menú desplegable para “Cerrar” y “Abrir”.
 - **Cerrar:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Cerrar”.
 - **Abrir:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Abrir”.
- **Entrada de blanco y negro:** Recibe la entrada de cambio a blanco y negro. (Cuando se activa (On) la entrada, se activa también el modo de blanco y negro.)
- **Ajuste de la hora automático:** Recibe la entrada de ajuste de la hora. Cuando se recibe la señal y el reloj no pasa de 29 minutos ± la hora, la ahora se ajustará a 00 minutos y 00 segundos. Cuando el ajuste de a hora se hace retroceder menos de 5 segundos, no cambia la hora. Cuando se selecciona “Ajuste de la hora automático”, se visualiza un menú desplegable para “Cerrar” y “Abrir”.
 - **Cerrar:** La hora se ajusta cuando se cambia el estado de terminal a “Cerrar”.
 - **Abrir:** La hora se ajusta cuando se cambia el estado de terminal a “Abrir”.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Terminal 2]

Determine la forma de emplear el terminal 2.

- **Off:** No se usa.
- **Entrada de alarma(TRM2):** Se reciben las alarmas. Cuando se selecciona “Entrada de alarma”, se visualiza un menú desplegable para “Cerrar” y “Abrir”.
 - **Cerrar:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Cerrar”.
 - **Abrir:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Abrir”.
- **Salida de alarma:** Se llevará a cabo una salida de alarma de acuerdo con los ajustes realizados para “Terminal de salida” (→página 169).
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Terminal 3]

Determine la forma de emplear el terminal 3.

- **Off:** No se usa.
- **Entrada de alarma(TRM3):** Se reciben las alarmas. Cuando se selecciona “Entrada de alarma”, se visualiza un menú desplegable para “Cerrar” y “Abrir”.
 - **Cerrar:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Cerrar”.
 - **Abrir:** La alarma se detecta cuando se cambia el estado de terminal a “Abrir”.
- **Salida AUX:** Se suministrará la salida AUX. Los botones [AUX] se visualizarán en la página “En directo”.
- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Para que los terminales EXT I/O puedan detectar las entradas de alarma cuando se ha cambiado el estado del terminal de Open a Close (cerrado) o de Close a Open (abierto), se requieren unos 100 ms o más. Puesto que las alarmas no pueden detectarse durante unos 5 segundos después de haber efectuado una detección, no se detectan las entradas de alarma recibidas durante 5 segundos aproximadamente a partir de la detección de una alarma.

Nota

- AUX es un terminal de la cámara que permite al usuario operar (Open/Close) a voluntad desde la página “En directo”. Por ejemplo, un operador puede controlar remotamente las luces del lugar en el que esté instalada la cámara conectando el terminal al controlador de las luces.
- Para ver más información sobre los valores de entrada/salida de cada terminal, consulte la Información importante del CD-ROM suministrado.

[Alarma de VMD]

Cuando se haga clic en “VMD >>” se visualizará la ficha [Área VMD] de la página “Alarma”. (→página 184)

[Alarma de seguimiento automático]

Cuando se hace clic en “Ajuste del seguimiento automático >>”, se visualiza la ficha [Imagen/Posición] de la página “Imagen/Audio”. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→Página 146)

[Alarma de detección de sonido]

Cuando se haga clic en “Detección de sonido>>”, se visualizará la ficha [Detección de sonido]. (→página 186)

[Alarma de comando]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no recibirse la alarma de comando.

La alarma de comando es una función que ofrece notificación de una alarma de protocolo Panasonic desde las otras cámaras. Cuando se selecciona “On”, las acciones de alarma se llevarán a cabo entre varias cámaras.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Número de puerto de origen]

Seleccione un número de puerto a utilizarse para la recepción de la alarma de comando.

- **Margen disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 8181

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000

[Tiempo de desactivación de alarma]

Configure la duración durante la que no se efectuarán detecciones tras detectarse una alarma. Por ejemplo, empleando esta función podrá evitar el envío excesivamente frecuente de correo electrónico cuando las notificaciones por correo electrónico estén configuradas para el envío a teléfonos móviles cuando se detecte una alarma.

5-600s

- **Ajuste predeterminado:** 5s

Nota

- La duración durante la que no se efectúan detecciones de alarma puede gestionarse para cada tipo de alarma. Por ejemplo, durante el período en el que no se efectúan detecciones de alarma de comando, pueden efectuarse detecciones para alarmas VMD.

2.7.2 Configuración de los ajustes relacionados con el terminal de salida [Alarma]

Haga clic en la ficha [Alarma] de la página "Alarma". (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes relacionados con el terminal de salida pueden configurarse en esta sección.

Terminal de salida	
Activador de salida de alarma	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Aviso de la tarjeta de memoria SD	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Tipo de salida de alarma	<input type="radio"/> Enganche <input type="radio"/> Pulso
Salida de activador	<input type="radio"/> Abrir <input type="radio"/> Cerrar
Anchura de pulsos	<input type="text" value=""/> s (1-120s)

Terminal de salida

Para poder configurar el "Terminal de salida", deberá seleccionar la "Salida de alarma" para [Terminal 2] del ajuste de [Alarma].

[Activador de salida de alarma]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si deben o no emitirse las señales de alarma al terminal de salida cuando se detecta una alarma.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Aviso de la tarjeta de memoria SD]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si deben o no emitirse las señales de alarma desde el terminal de salida cuando se detecta un error de la tarjeta de memoria SD.

Condición de error de la tarjeta de memoria SD: Error de la tarjeta de memoria SD (error de escritura, error de lectura, etc.), Tiempo de operación de más de 6 años, y Número de sobrescrituras de más de 2000 veces

- **On:** Cuando se detecte un estado de error, se emitirán las señales procedentes de un terminal de salida y parpadeará el botón [Indicación de ocurrencia de alarma] en la página “En directo”.
- **Off:** Desactiva la detección del estado de aviso.
- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Para poder emplear correctamente esta función, formatee la tarjeta de memoria SD con la cámara antes de utilizarla.

Nota

- El tiempo de servicio total de 6 años es el tiempo total de encendido de la tarjeta de memoria SD que se ha insertado. 2000 ciclos son los recuentos de sobreescritura del límite superior de las tarjetas de memoria SD industriales (tipo MLC). Estos son valores típicos y no son una garantía de la vida útil de la tarjeta SD.
- Los errores del terminal de salida y de la tarjeta de memoria SD utilizan el mismo terminal de salida.
- Se envía una señal al terminal de salida cuando se produce una alarma o un error en la tarjeta de memoria SD.
- Cuando se detecta un error en la tarjeta de memoria SD, parpadea el botón de [Indicación de ocurrencia de alarma] de la página “En directo”. Si hace clic en el botón de [Indicación de ocurrencia de alarma], se ocultará el botón.
- Las señales de salida del terminal de salida para [Aviso de la tarjeta de memoria SD] varían en función de la configuración de [Tipo de salida de alarma].
 - Cuando se seleccione “Enganche”: Incluso después de hacer clic en el botón de [Indicación de ocurrencia de alarma] y de haber desaparecido, las señales de salida del terminal de salida continuarán siempre y cuando no se haya resuelto la causa del [Aviso de la tarjeta de memoria SD].
 - Cuando se seleccione “Pulso”: Incluso después de hacer clic en el botón de [Indicación de ocurrencia de alarma] y de haber desaparecido, las señales de salida del terminal de salida continuarán siempre y cuando no se haya resuelto la causa del [Aviso de la tarjeta de memoria SD]. Sin embargo, si se excede el período de tiempo especificado para [Anchura de pulsos], se detendrán las señales de salida del terminal de salida.

[Tipo de salida de alarma]

Seleccione “Enganche” o “Pulso” para el terminal de salida al ocurrir una alarma.

- **Enganche:** Cuando se detecta una alarma, el terminal de salida estará en el estado seleccionado para “Salida de activador” hasta que se haga clic en el botón de indicación de ocurrencia de alarma.
- **Pulso:** Cuando se detecta una alarma, el terminal de salida estará en el estado del ajuste de “Salida de activador” durante el período ajustado para “Anchura de pulsos”. Cuando se hace clic en el botón de indicación de ocurrencia de alarma, el terminal de salida retorna al estado normal.
- **Ajuste predeterminado:** Enganche

[Salida de activador]

Seleccione “Abrir” o “Cerrar” para determinar si debe abrirse o cerrarse el terminal de salida cuando se emiten señales de alarma.

- **Abrir:** El terminal de salida se abrirá cuando se emitan las señales de alarma. (Normalmente cerrado)
- **Cerrar:** El terminal de salida se cerrará cuando se emitan las señales de alarma. (Normalmente abierto)
- **Ajuste predeterminado:** Close

Nota

- Cuando se seleccione “Abrir”, la señal de alarma se emitirá durante 20 segundos cuando se conecte la alimentación de la unidad.

[Anchura de pulsos]

Cuando se seleccione “Pulso” para “Tipo de salida de alarma”, seleccione una de las siguientes duraciones del terminal de salida.

- **Margen disponible:** 1-120s
- **Ajuste predeterminado:** 1s

2.7.3 Cambie el nombre de AUX [Alarma]

Haga clic en la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los nombres de “AUX”, “Abrir” y “Cerrar” de la página “En directo” pueden cambiarse.

Título de AUX	
AUX (Hasta 10 caracteres)	AUX
Abrir (Hasta 5 caracteres)	Open
Cerrar (Hasta 5 caracteres)	Close

Título de AUX**[AUX (Hasta 10 caracteres)]**

Introduzca el nombre para “AUX” en la página “En directo”.

- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** AUX

[Abrir (Hasta 5 caracteres)]

Introduzca el nombre para “Abrir” de “AUX” en la página “En directo”.

- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Abrir

[Cerrar (Hasta 5 caracteres)]

Introduzca el nombre para “Cerrar” de “AUX” en la página “En directo”.

- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Close

Nota

- Cuando el ajuste de AUX no está disponible, el nombre de AUX no se puede cambiar.
- AUX es un terminal de la cámara que permite al usuario operar (Open/Close) a voluntad desde la página “En directo”. Por ejemplo, un operador puede controlar remotamente las luces del lugar en el que esté instalada la cámara conectando el terminal al controlador de las luces.

2.7.4 Configuración de los ajustes relacionados con la acción de cámara al ocurrir una alarma [Alarma]

Haga clic en la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

2 Configuración

Los ajustes relacionados con el movimiento de la cámara en caso de alarma pueden configurarse en esta sección.

Movimiento de cámara por alarma	
Alarma de terminal 1	<input type="text" value="Off"/>
Alarma de terminal 2	<input type="text" value="Off"/>
Alarma de terminal 3	<input type="text" value="Off"/>
Alarma de VMD	<input type="text" value="Off"/>
Alarma de detección de sonido	<input type="text" value="Off"/>
Alarma de comando	<input type="text" value="Off"/>
	Preajuste por emisor >>
Relación de compresión de imagen en detección de alarma	Relación de compresión de imagen en detección de alarma >>
Notificación de alarma por correo electrónico	Servidor de correo electrónico >>
Transmisión FTP de imágenes de alarma	FTP >>
Grabación de imágenes de alarma (Tarjeta de memoria SD)	Tarjeta de memoria SD >>
Protocolo de alarma Panasonic	Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>
Notificación de alarma de HTTP	Notificación de alarma de HTTP >>

[Alarma de terminal 1]

Seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se detecte una alarma de terminal 1 entre las siguientes. Este ajuste está disponible cuando se selecciona "Terminal 1" para "Entrada de alarma(TRM1)" de la ficha [Alarma].

- **Off:** No tomar ninguna acción aunque se detecte una alarma de terminal 1.
- **1-256:** Si se selecciona una posición de preajuste previamente registrada, cuando se detecte una alarma de terminal 1, la cámara se moverá a esta posición.
- **Seguimiento automat.:** Cuando se detecta una alarma de terminal 1, la cámara inicia el seguimiento automático.
- **Vigilancia 1:** Cuando se detecta una alarma de terminal 1, la cámara inicia la vigilancia.
* Si no se ha registrado "Vigilancia 1", no se visualizará en la pantalla.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Alarma de terminal 2]

Seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se detecte una alarma de terminal 2 entre las siguientes. Este ajuste está disponible cuando se selecciona "Terminal 2" para "Entrada de alarma(TRM2)" de la ficha [Alarma].

- **Off:** No tomar ninguna acción aunque se detecte una alarma de terminal 2.
- **1-256:** Si se selecciona una posición de preajuste previamente registrada, cuando se detecte una alarma de terminal 2, la cámara se moverá a esta posición.
- **Seguimiento automat.:** Cuando se detecta una alarma de terminal 2, la cámara inicia el seguimiento automático.
- **Vigilancia 2:** Cuando se detecta una alarma de terminal 2, la cámara inicia la vigilancia.
* Si no se ha registrado "Vigilancia 2", no se visualizará en la pantalla.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Alarma de terminal 3]

Seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se detecte una alarma de terminal 3 entre las siguientes. Este ajuste está disponible cuando se selecciona "Terminal 3" para "Entrada de alarma(TRM3)" de la ficha [Alarma].

- **Off:** No tomar ninguna acción aunque se detecte una alarma de terminal 3.

- **1-256:** Si se selecciona una posición de preajuste previamente registrada, cuando se detecte una alarma de terminal 3, la cámara se moverá a esta posición.
- **Seguimiento automát.:** Cuando se detecta una alarma de terminal 3, la cámara inicia el seguimiento automático.
- **Vigilancia 3:** Cuando se detecta una alarma de terminal 3, la cámara inicia la vigilancia.
* Si no se ha registrado "Vigilancia 3", no se visualizará en la pantalla.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Alarma de VMD]

Seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se detecte una alarma de VMD entre las siguientes.

- **Off:** No tomar ninguna acción aunque se detecte una alarma de VMD.
- **1-256:** Si se selecciona una posición de preajuste previamente registrada, cuando se detecte una alarma de VMD, la cámara se moverá a esta posición.
- **Seguimiento automát.:** Cuando se detecta una alarma de VMD, la cámara inicia el seguimiento automático.
- **Vigilancia 1:** Cuando se detecta una alarma de VMD, la cámara inicia la vigilancia.
* Si no se ha registrado "Vigilancia 1", no se visualizará en la pantalla.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Alarma de detección de sonido]

Seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se detecte una alarma de sonido entre las siguientes.

- **Off:** No tomar ninguna acción aunque se detecte una alarma de sonido.
- **1-256:** Si se selecciona una posición de preajuste previamente registrada, cuando se detecte una alarma de sonido, la cámara se moverá a esta posición.
- **Seguimiento automát.:** Cuando se detecta una alarma de sonido, la cámara inicia el seguimiento automático.
- **Vigilancia 1:** Cuando se detecta una alarma de sonido, la cámara inicia la vigilancia.
* Si no se ha registrado "Vigilancia 1", no se visualizará en la pantalla.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Alarma de comando]

Seleccione la acción que debe llevarse a cabo cuando se detecte una alarma de comando entre las siguientes. Este ajuste estará disponible cuando se haya seleccionado "On" para "Alarma de comando".

- **Off:** No tomar ninguna acción aunque se detecte una alarma de comando.
- **1-256:** Si se selecciona una posición de preajuste previamente registrada, cuando se detecte una alarma de comando, la cámara se moverá a esta posición.
- **Seguimiento automát.:** Cuando se detecta una alarma de comando, la cámara inicia el seguimiento automático.
- **Vigilancia 1:** Cuando se detecta una alarma de comando, la cámara inicia la vigilancia.
* Si no se ha registrado "Vigilancia 1", no se visualizará en la pantalla.
- **Preajuste por emisor:** Registrando la dirección del remitente para la alarma de comando y la posición de preajuste para esta dirección, la cámara se moverá a la posición de preajuste cuando se detecte una alarma desde alarma de comando.
Haga clic en "Preajuste por emisor >>" para abrir una ventana distinta para ajustar las posiciones de preajuste para el remitente. (→Página 174)
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Relación de compresión de imagen en detección de alarma]

Haga clic en "Relación de compresión de imagen en detección de alarma >>" para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la calidad de imagen al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 175)

[Notificación de alarma por correo electrónico]

Haga clic en “Servidor de correo electrónico >>” para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la notificación por correo electrónico al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 177)

[Transmisión FTP de imágenes de alarma]

Haga clic en “FTP >>” para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la transmisión FTP al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 178)

[Grabación de imágenes de alarma (Tarjeta de memoria SD)]

Haga clic en “Tarjeta de memoria SD >>” para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la grabación de imágenes en una tarjeta de memoria SD al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 179)

[Protocolo de alarma Panasonic]

Haga clic en “Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>” para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la transmisión de notificaciones del protocolo de alarma Panasonic al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 180)

[Notificación de alarma de HTTP]

Haga clic en “Notificación de alarma de HTTP >>” para visualizar el menú de configuración en el que pueden configurarse los ajustes relacionados con la transmisión de notificaciones de alarma HTTP al ocurrir una alarma. El menú de configuración se visualizará en una nueva ventana abierta. (→página 181)

2.7.4.1 Configure los ajustes relacionados con el Preajuste por emisor (menú de configuración de “Preajuste por emisor”)

En la ficha [Alarma] de la página “Alarma” (→Página 171), haga clic en “Preajuste por emisor” para “Alarma de comando”.

En esta sección podrá registrar la dirección del remitente para alarma de comando y la posición de preajuste para esta dirección.

[Dirección del remitente 1] - [Dirección del remitente 8]

Ajuste la dirección IP del remitente para la alarma de comando y la posición de preajuste para esta dirección. Pueden ajustarse hasta 8 direcciones de notificación.

Casilla de verificación de [Cooperación de seguimiento automático]: Cuando se selecciona la casilla de verificación, se inicia el seguimiento automático después de que la dirección de la cámara se haya movido a la posición de preajuste.

[On/Off] (enlace con N.º área alarm)

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe enlazarse con el N.º área alarm.

Ajuste predeterminado: Off

[N.º área alarm]

Al configurar el enlace con el N.º área alarm, seleccione el área de alarma de la fuente de transmisión del N.º 1 al N.º 4.

Ajuste predeterminado: 1

Botón [Cerrar]

Haga clic en este botón para cerrar el menú de configuración de "Preajuste por emisor".

2.7.4.2 Configure los ajustes relacionados con la calidad de imagen para acción de alarma

Haga clic en "Relación de compresión de imagen en detección de alarma >>" de "Movimiento de cámara por alarma" de la ficha [Alarma] de la página "Alarma". (→página 171)

[Relación de compresión de imagen en detección de alarma]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe o no cambiarse la calidad de imagen (→página 111) cuando se detecta una alarma.

- **On:** Las imágenes se transmitirán con la calidad de imagen seleccionada para "Calidad de imagen para detección de alarma".
- **Off:** La calidad de imagen no cambia cuando se detecta una alarma.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Calidad de imagen para detección de alarma]

La calidad de imagen puede cambiarse cuando ocurre una alarma. Seleccione una de las siguientes calidades de imagen.

0 Muy buena/ 1 Buena/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Baja

- **Ajuste predeterminado:** 5 Normal

2.7.4.3 Configure los ajustes relacionados con las notificaciones de alarma por correo electrónico

Haga clic en “Servidor de correo electrónico >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→página 171)

Notificación por correo electrónico	
Notificación por correo electrónico	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Adjuntar imagen de alarma	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Tamaño de captura de imagen	<input type="text" value="JPEG"/> (640x360)
Dirección del servidor SMTP	<input type="text" value="Ejemplo de introducción: 192.168.0.10"/>
Puerto SMTP	<input type="text" value="25"/> (1-65535)
Dirección del servidor POP	<input type="text" value="Ejemplo de introducción: 192.168.0.10"/>
Autenticación	Tipo <input type="radio"/> Ninguno <input type="radio"/> POP antes de SMTP <input checked="" type="radio"/> SMTP
	Nombre de usuario <input type="text"/>
	Contraseña <input type="text"/>
Dirección de correo electrónico del remitente	<input type="text"/>
SSL	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Destino de notificación Dirección de correo electrónico de destino	
Dirección 1	<input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
	<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Detección de sonido <input type="checkbox"/> Diag. <input type="checkbox"/> Seguimiento automático
Dirección 2	<input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
	<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Detección de sonido <input type="checkbox"/> Diag. <input type="checkbox"/> Seguimiento automático
Dirección 3	<input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
	<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Detección de sonido <input type="checkbox"/> Diag. <input type="checkbox"/> Seguimiento automático
Dirección 4	<input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
	<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Detección de sonido <input type="checkbox"/> Diag. <input type="checkbox"/> Seguimiento automático
Asunto del correo electrónico	<input type="checkbox"/> Usar el título de cámara <input type="checkbox"/> Causa de alarma <input type="text"/>
Cuerpo de correo electrónico	<input checked="" type="checkbox"/> Causa de alarma <input checked="" type="checkbox"/> Hora del evento <input type="text" value="The %p% alarm was occurred at %t%"/>
Nombre del terminal	
Terminal 1 (Hasta 10 caracteres)	<input type="text" value="Terminal1"/>
Terminal 2 (Hasta 10 caracteres)	<input type="text" value="Terminal2"/>
Terminal 3 (Hasta 10 caracteres)	<input type="text" value="Terminal3"/>
<input type="button" value="Ajustar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>	

2 Configuración

Consulte la página 209 para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.

2.7.4.4 Configure los ajustes relacionados con las transmisiones FTP de imágenes de alarma

Haga clic en “FTP >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”.
(→página 171)

FTP			
Transmisión FTP de imágenes de alarma	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Nombre de directorio	<input type="text"/>		
Nombre de archivo	<input checked="" type="checkbox"/> Terminal 1 <input checked="" type="checkbox"/> Terminal 2 <input checked="" type="checkbox"/> Terminal 3 <input checked="" type="checkbox"/> VMD <input checked="" type="checkbox"/> Alarma de comando <input checked="" type="checkbox"/> Detección de sonido <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento automático		
Reintento de transmisión de FTP	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off		
Pre-alarma	Intervalo de transmisión 1fps	Número máximo de imágenes 4foto	Duración de grabación 0s
Post alarma	Intervalo de transmisión 1fps	Número de imágenes 100fotos	Duración de grabación 100s
Tamaño de captura de imagen	1920x1080 (640x360)		
Dirección del servidor FTP	<input type="text"/> Ejemplo de introducción: 192.168.0.10		
Nombre de usuario	<input type="text"/>		
Contraseña	<input type="text"/>		
Puerto de control	21 (1-65535)		
Modo FTP	<input type="radio"/> Pasivo <input checked="" type="radio"/> Activo		
		Ajustar	Cerrar

Consulte la página 214 para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.

2.7.4.5 Configure los ajustes relacionados con la grabación en una tarjeta de memoria SD cuando ocurre una alarma

Haga clic en “Tarjeta de memoria SD >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→página 171)

Modo de operación	
Tarjeta de memoria SD	<input type="radio"/> Usar <input type="radio"/> No usar
Grabación de audio	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Notificación de la capacidad remanente	50% <input type="text"/>
Sobrescribir	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
No está disponible cuando se selecciona “60fps” para [Modo de captura de imagen].	
Seguridad de la tarjeta de memoria SD	
Información adicional para detección de alteración	Configurar->
Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD	Contraseña Ajustar Quitar Cambiar
	Estado Desbloqueo
Grabación de flujo continuo de vídeo 1	
Formato de grabación	JPEG(2) <input type="text"/> (640x360)
Activación de almacenamiento	Error de FTP <input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Terminal 1 <input checked="" type="checkbox"/> Terminal 2 <input checked="" type="checkbox"/> Terminal 3
	<input checked="" type="checkbox"/> VMD <input checked="" type="checkbox"/> Alarma de comando <input checked="" type="checkbox"/> Detección de sonido
	<input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento automático
Grabación de flujo continuo de vídeo 2	
Formato de grabación	Off <input type="text"/>
Activación de almacenamiento	Entrada de alarma <input type="text"/>
	<input checked="" type="checkbox"/> Terminal 1 <input checked="" type="checkbox"/> Terminal 2 <input checked="" type="checkbox"/> Terminal 3
	<input checked="" type="checkbox"/> VMD <input checked="" type="checkbox"/> Alarma de comando <input checked="" type="checkbox"/> Detección de sonido
	<input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento automático
Ajustar Cerrar	

Consulte la página 85 para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.

2.7.4.6 Configure los ajustes relacionados con la notificación del protocolo de alarma Panasonic cuando ocurre una alarma

Haga clic en “Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→página 171)

Notificación del protocolo de alarma Panasonic	
Protocolo de alarma Panasonic	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Datos adicionales de alarma	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Puerto de destino	<input type="text" value="1611"/> (1-65535)
Reintentos	<input type="text" value="3"/>
Destino de notificación	
Alarma Diag. Dirección del servidor de destino	
Dirección 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
Cooperación de seguimiento automático	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
Cooperación de seguimiento automático	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 3	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
Cooperación de seguimiento automático	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 4	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
Cooperación de seguimiento automático	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 5	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
Cooperación de seguimiento automático	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 6	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
Cooperación de seguimiento automático	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 7	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
Cooperación de seguimiento automático	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off N.º área alarm <input type="text"/>
Dirección 8	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="text"/> <input type="button" value="Borrar"/>
Cooperación de seguimiento automático	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off N.º área alarm <input type="text"/>
Ejemplo de introducción: 192.168.0.10	
<input type="button" value="Ajustar"/> <input type="button" value="Cerrar"/>	

Consulte la página 189 para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.

2.7.4.7 Configure los ajustes relacionados con la notificación de alarma de HTTP cuando ocurre una alarma

Haga clic en “Notificación de alarma de HTTP >>” de “Movimiento de cámara por alarma” de la ficha [Alarma] de la página “Alarma”. (→página 171)

Notificación de alarma de HTTP		Alarma	
Dirección 1	<input type="checkbox"/>	http://	Borrar
Nombre de usuario			
Contraseña			
Datos de notificación		/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	
Dirección 2	<input type="checkbox"/>	http://	Borrar
Nombre de usuario			
Contraseña			
Datos de notificación		/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	
Dirección 3	<input type="checkbox"/>	http://	Borrar
Nombre de usuario			
Contraseña			
Datos de notificación		/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	
Dirección 4	<input type="checkbox"/>	http://	Borrar
Nombre de usuario			
Contraseña			
Datos de notificación		/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	
Dirección 5	<input type="checkbox"/>	http://	Borrar
Nombre de usuario			
Contraseña			
Datos de notificación		/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01	

Consulte la página 191 para ver la información sobre la configuración de estos ajustes.

2.7.5 Configure los ajustes de VMD [Área VMD]

Haga clic en la ficha [Área VMD] de la página “Alarma”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Las áreas de detección de movimiento de vídeo pueden ajustarse en esta página.

Las áreas VMD pueden configurarse hasta para 4 áreas de cada posición de preajuste (256 posiciones de preajuste como máximo). Cuando se detecte movimiento en el área ajustada, se considerará como una alarma.

La cámara puede configurarse para realizar una acción de alarma cuando la cámara no está en la posición de preajuste.


IMPORTANTE

- El botón de indicación de ocurrencia de alarma (→página 13) se visualizará cuando se detecte movimiento mediante la función de VMD.
- El botón de indicación de ocurrencia de alarma se visualizará cuando se reciba una entrada de alarma de una alarma de terminal o alarma de comando.
- Dependiendo del entorno de la red, es posible que se retrase la notificación incluso cuando se haya seleccionado “Tiempo real” para “Modo de actualización de estado” en la ficha [Básica] de la página “Básica” (→página 77).

2 Configuración

- Después de haber configurado el área de VMD, el área de VMD puede salirse de alineación cuando se cambia el ajuste del “Modo de captura de imagen” de la ficha [Imagen]. Asegúrese de verificar el área de VMD después de cambiar el ajuste de “Modo de captura de imagen”.
- La función de detección de movimiento no es una función exclusiva para evitar robos, incendios, etc. No nos hacemos responsables por ningún accidente o daños que pudieran ocurrir.

Selección de la posición de preajuste y adición de información de VMD

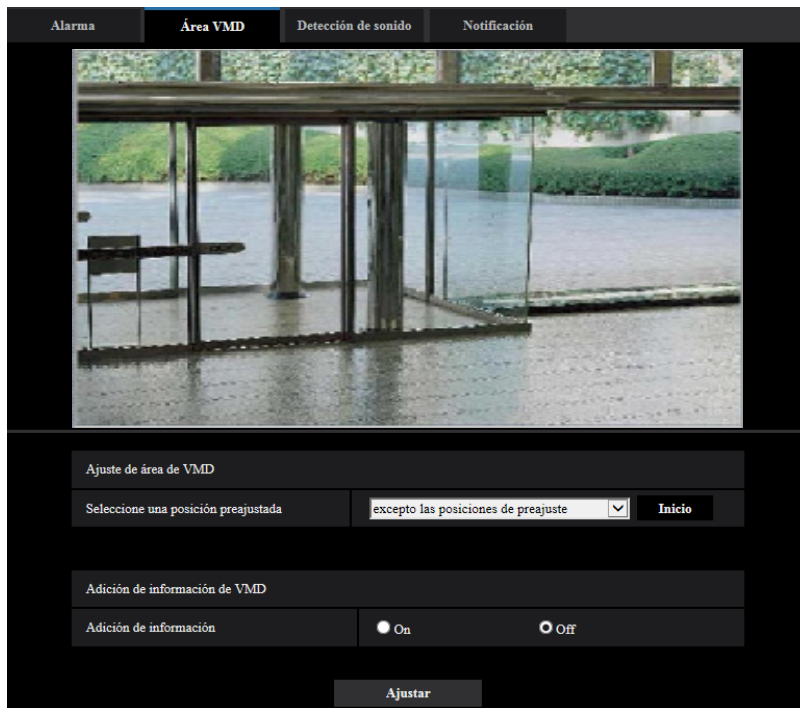


Ajuste de área de VMD

- **[Seleccione una posición preajustada]**
Seleccione el número de posición de preajuste en el que deba ajustarse el área de VMD y haga clic en el botón [Inicio].
Cuando se ajuste un área que no está en la posición de preajuste para el área de VMD, seleccione la activación de VMD en el área “excepto las posiciones de preajuste”.

Adición de información de VMD

- **[Adición de información]**
Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe añadirse la información de VMD a los datos de las imágenes superpuestas.
La información de VMD puede buscarse con algunas de las grabadoras de discos de red Panasonic. Consulte el manual de instrucciones de los dispositivos conectados para encontrar más información sobre las funciones y los ajustes.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Ajuste de área de VMD

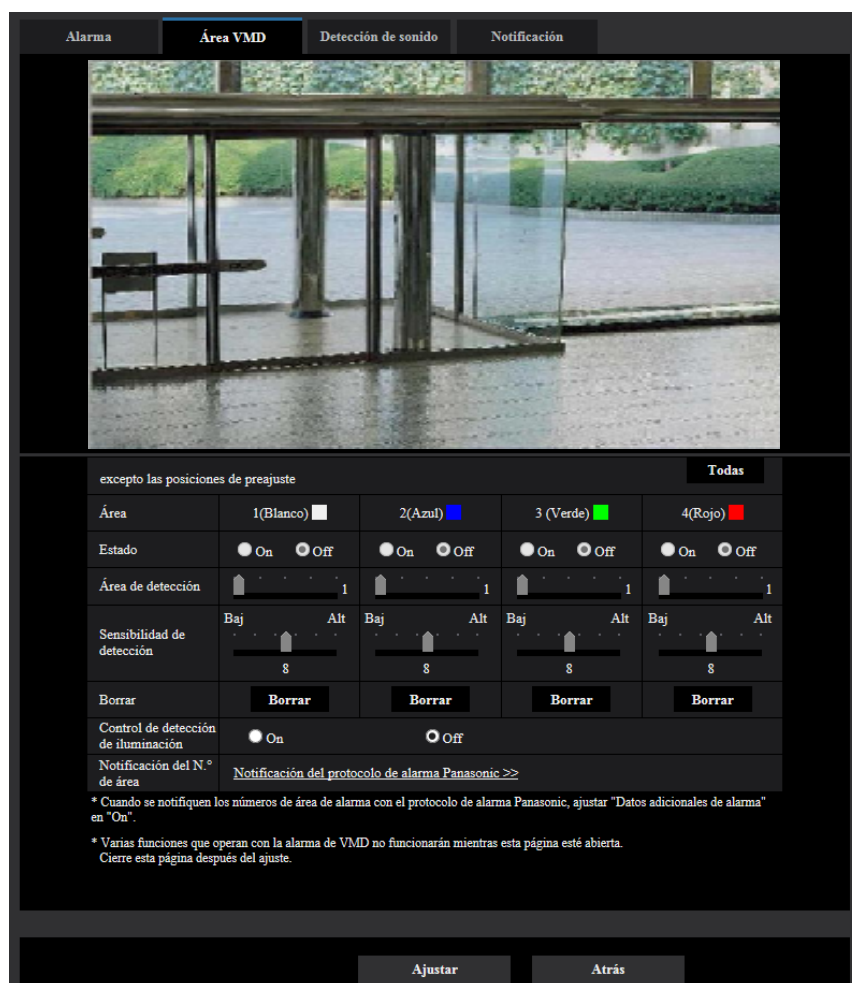

[Área]

Cuando se seleccione un área de VMD en la pantalla, se numerará como el área 1. (Las áreas subsiguientes se numerarán en el orden de selección.)

[Estado]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe efectuarse la detección de movimiento de vídeo.

- **On:** Efectúa la detección de movimiento de vídeo.
- **Off:** No efectúa la detección de movimiento de vídeo.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Área de detección]

Ajuste el tamaño del área de VMD empleando el mando deslizante. Cuanto menor es el valor seleccionado, mayor es la sensibilidad del área de VMD. El valor actual (1-10) se visualizará a la derecha del mando deslizante.

- **Ajuste predeterminado:** 1

[Sensibilidad de detección]

Ajuste la sensibilidad de detección de movimiento del área de VMD empleando el mando deslizante. Los ajustes pueden configurarse individualmente para cada área. Cuanto mayor sea el valor ajustado, más alto será el nivel de sensibilidad.

El valor actual (1 (Baj) - 15 (Alt)) se visualizará debajo del mando deslizante.

- **Ajuste predeterminado:** 8

Botón [Borrar]

Haga clic en el botón [Borrar] correspondiente al área a borrarse. Se borrará el contorno del área seleccionada.

[Control de detección de iluminación]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe o no suspenderse la detección de movimiento de vídeo afectada por los cambios de claridad como por ejemplo con un control del nivel de la intensidad luminosa.

- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Es posible que el "Control de detección de iluminación" no funcione cuando el cambio de claridad sea demasiado pequeño.
- Cuando se seleccione "On" para "Control de detección de iluminación", es posible que no se efectúe la detección de movimiento de vídeo aunque se mueva algún objeto por toda la pantalla.

[Notificación del N.º de área]

Cuando se hace clic en "Notificación del protocolo de alarma Panasonic >>", se visualiza la ficha [Notificación] de la página "Alarma". (→página 188)


2.7.6 Ajuste las áreas de VMD [Área VMD]

Ajuste las áreas para activar la función VMD.

IMPORTANTE

- Durante el cambio del ajuste en el menú de configuración, no se detectará ninguna alarma. Después de terminar la configuración, cierre el menú de configuración.
1. Ajuste el área de detección de movimiento de vídeo arrastrando el ratón por la pantalla.
→ El área designada pasará a ser el área de VMD "1(Blanco)" y se visualizará el contorno. Cuando se ajusten 2 - 4 áreas de VMD, se dará un número a cada área en orden. Las áreas se identificarán

mediante los colores del contorno respectivo. Se ajustará en “On” el “Estado” del contorno a ajustarse para el área.

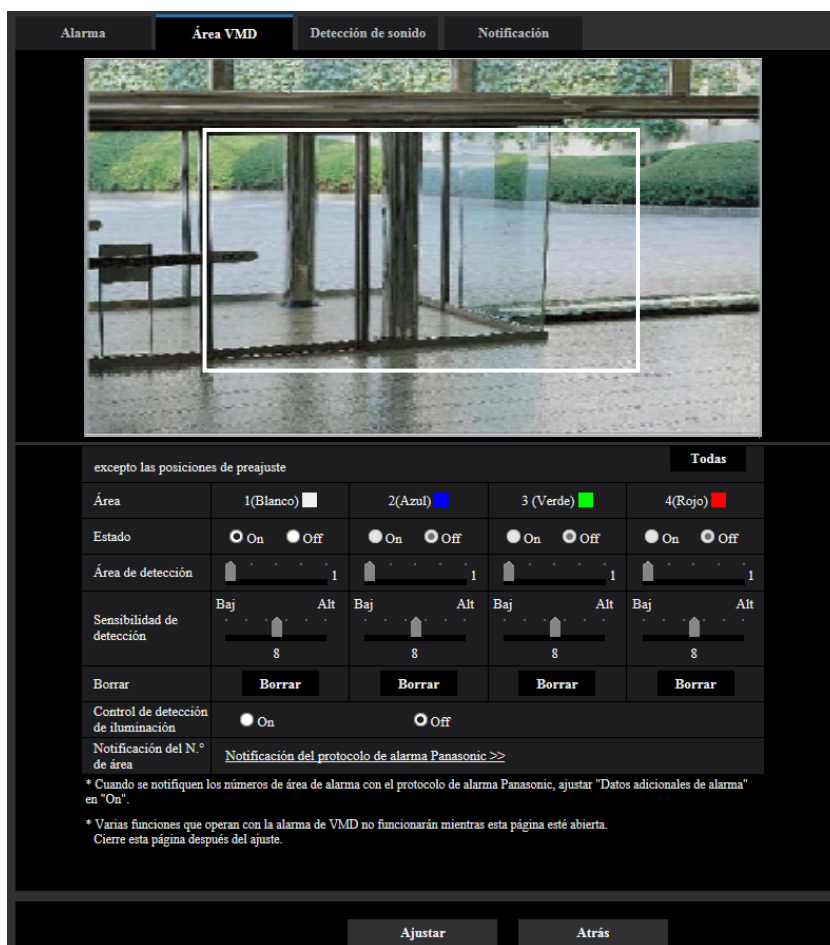

2. Ajuste el “Área de detección” y la “Sensibilidad de detección” empleando el mando deslizante. Para más información sobre la “Sensibilidad de detección” y el “Área de detección”, consulte la página 181. El área actualmente visualizada y su sensibilidad de detección se visualizarán en la sección del “Área de detección”. Cambie las áreas y los ajustes del “Área de detección” y de la “Sensibilidad de detección” como sea necesario.
3. Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber completado los ajustes.

IMPORTANTE

- El ajuste no se aplicará a menos que se haga clic en el botón [Ajustar].
4. Para invalidar el área de VMD, haga clic en el botón [Ajustar] después de haber seleccionado “Off” para “Estado” del área de VMD que desee invalidar.
 - El contorno del área de VMD invalidada cambiará a una línea de puntos. Cuando se invalida el área de VMD, no ocurre ninguna alarma aunque pueda reconocerse un movimiento en el área.
 5. Para borrar el área de VMD, haga clic en el botón [Borrar] correspondiente al área a borrarse.
 - Desaparecerá el contorno del área de VMD respectiva.
 6. Haga clic en el botón [Ajustar].
 - Se aplicarán los ajustes editados.
 7. Haga clic en el botón [Atrás] para regresar a la pantalla para seleccionar una posición de preajuste.

2.7.7 Configuración de los ajustes relacionados con la detección de sonido [Detección de sonido]


Haga clic en la ficha [Detección de sonido] de la página “Alarma”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes relacionados con la detección de sonido pueden configurarse en esta sección. Cuando se exceda el nivel configurado de detección de sonido, se llevará a cabo la acción de alarma.

El nivel de la detección de sonido puede ajustarse en 10 niveles.

IMPORTANTE

- El botón de indicación de ocurrencia de alarma se visualizará cuando se detecte sonido mediante la función de detección del sonido. (→página 13)
- El botón de indicación de ocurrencia de alarma también se visualizará cuando se reciba una entrada de alarma de una alarma de terminal o alarma de comando.
- En algunos entornos de red es posible que se retrase la notificación incluso cuando se haya seleccionado “Tiempo real” para “Modo de actualización de estado” en la ficha [Básica] de la página “Básica”. (→página 77)
- La función de detección del sonido no está diseñada para su empleo en situaciones que requieran alta fiabilidad. No nos hacemos responsables por ningún accidente o daños que pudieran ocurrir.
- Durante el cambio del ajuste en el menú de configuración, no se detectará ninguna alarma. Después de terminar la configuración, cierre el menú de configuración.

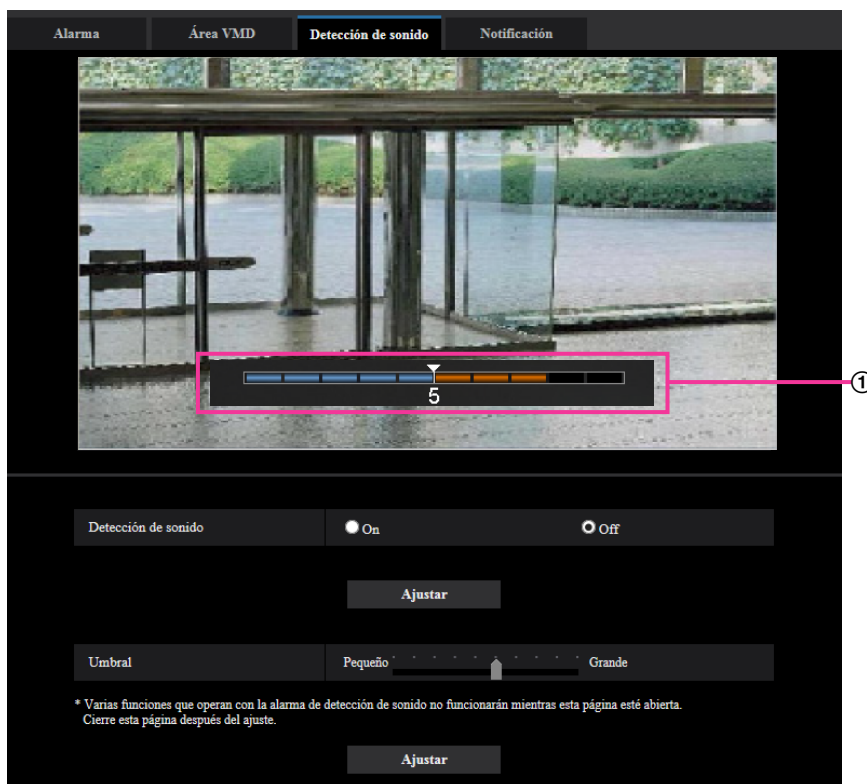

- ① Vista previa
Muestra una vista previa de los ajustes y del estado actual de la detección de sonido.

[Detección de sonido]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe efectuarse la detección de sonido.

- **On:** Se efectúa la detección de sonido.
- **Off:** No se efectúa la detección de sonido.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota


- El nivel de volumen para llevar a cabo la detección de sonido puede cambiarse en “Volumen de entrada de Mic.” en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”. (→página 161)

[Umbral]

Seleccione el nivel al que la cámara deba determinar que hay sonido en el área en torno a la cámara durante la detección de sonido.

Si sólo desea detectar sonidos altos, incremente el nivel de detección de sonido; si también desea detectar sonidos bajos, reduzca el nivel de detección de sonido.

Configure el nivel de detección de sonido

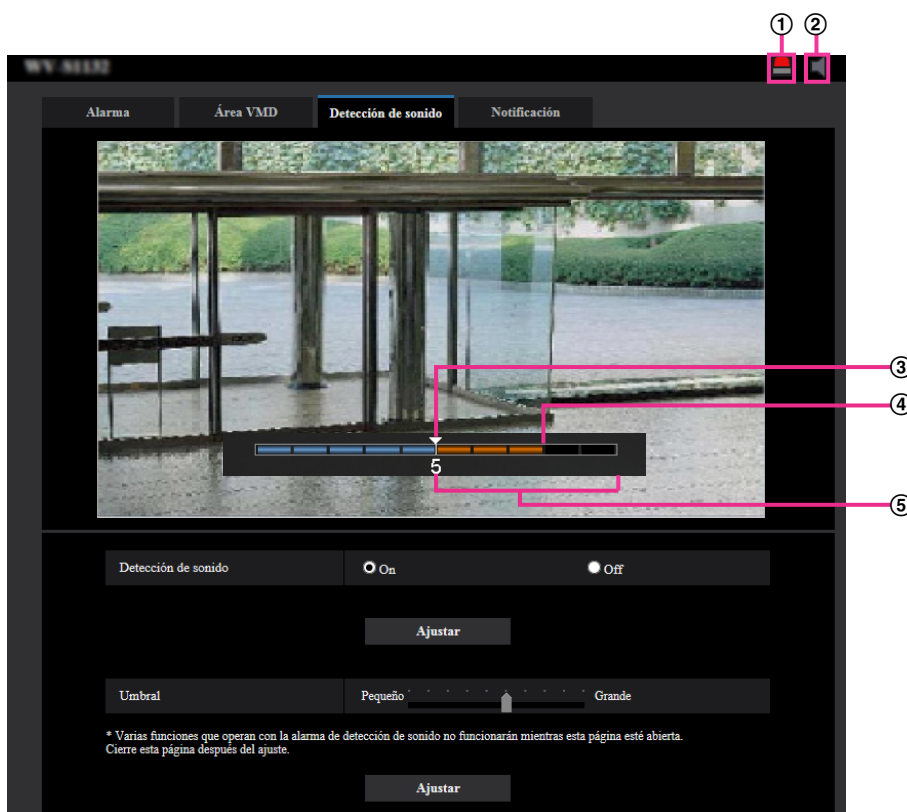

- ① Botón de indicación de ocurrencia de alarma
- ② Botón de entrada de micrófono
- ③ Nivel de detección de sonido
- ④ Nivel del volumen actual
- ⑤ Gama de volúmenes a detectarse

1. Compruebe el nivel de detección de sonido y el nivel del volumen actual.
→ En la visión previa se visualiza el nivel de volumen configurado en “Volumen de entrada de Mic.” en la ficha [Audio] de la página “Imagen/Audio”.
2. Ajuste el “Umbral” con el control de la barra deslizante de modo que sea más bajo que el nivel de volumen que usted desea detectar.

3. Ajuste como sea necesario el "Volumen de entrada de Mic." en la ficha [Audio] de la página "Imagen/Audio". (→página 161)

→ Los ajustes y el estado actual de detección de sonido se mostrarán en la parte inferior de la pantalla. Si el nivel de volumen sube por encima del nivel de detección de sonido, aparecerá una barra roja que indica que se ha detectado sonido.

Si es necesario efectuar más ajustes, repita el procedimiento desde el paso 2.

Nota

- Es posible que se detecte por error el ruido y demás sonidos improcedente del área circundante.
- El volumen del sonido es lo único que determina si se ha detectado sonido porque el tipo de sonido no tiene importancia.

2.7.8 Configuración de los ajustes relacionados con la notificación de alarma [Notificación]

Haga clic en la ficha [Notificación] de la página "Alarma". (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes relacionados con el protocolo de alarma Panasonic y la notificación de alarma de HTTP pueden configurarse en esta sección.

2.7.8.1 Configuración de los ajustes relacionados con el protocolo de alarma Panasonic

The screenshot shows a configuration interface for Panasonic alarm protocol notification. The interface is divided into several sections:

- Notificación del protocolo de alarma Panasonic | Notificación de alarma de HTTP**
- Notificación del protocolo de alarma Panasonic**
 - Protocolo de alarma Panasonic: On Off
 - Datos adicionales de alarma: On Off
 - Puerto de destino: 1818 (1-65535)
 - Reintentos: 2
- Destino de notificación** (Alarma, Diag., Dirección del servidor de destino)

Dirección	Alarma	Diag.	Dirección del servidor de destino	Borrar
Dirección 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Input field]	Borrar
Cooperación de seguimiento automático	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm [Dropdown]	
Dirección 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Input field]	Borrar
Cooperación de seguimiento automático	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm [Dropdown]	
Dirección 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Input field]	Borrar
Cooperación de seguimiento automático	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm [Dropdown]	
Dirección 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Input field]	Borrar
Cooperación de seguimiento automático	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm [Dropdown]	
Dirección 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Input field]	Borrar
Cooperación de seguimiento automático	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm [Dropdown]	
Dirección 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Input field]	Borrar
Cooperación de seguimiento automático	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm [Dropdown]	
Dirección 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Input field]	Borrar
Cooperación de seguimiento automático	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm [Dropdown]	
Dirección 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Input field]	Borrar
Cooperación de seguimiento automático	<input type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off	N.º área alarm [Dropdown]	
- Ejemplo de introducción: 192.168.0.10
- Ajustar

Notificación del protocolo de alarma Panasonic

[Protocolo de alarma Panasonic]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe o no proporcionarse una notificación mediante el protocolo de alarma Panasonic de acuerdo con los ajustes de las casillas de verificación “Alarma” y “Diag.” de “Destino de notificación” de abajo.

- Cuando se ha detectado una alarma (“Alarma”).
- Cuando se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria (“Diag.”)

- Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)
- Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD (“Diag.”)
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Cuando se seleccione “On”, la notificación de la ocurrencia de alarma se proporcionará a las direcciones del servidor de destino registradas en orden (primero a la dirección IP 1, y por último lugar a la dirección IP 8).

[Datos adicionales de alarma]

Con la selección de la opción On/Off, determine si deben enviarse notificaciones para los números de área de detección de alarma VMD con el protocolo de alarma Panasonic.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Puerto de destino]

Seleccione uno de los siguientes puertos de destino para el protocolo de alarma Panasonic.

- **Margen disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 1818

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Reintentos]

Seleccione las veces de reintento para el protocolo de alarma Panasonic.

- **Margen disponible:** 0 - 30
- **Ajuste predeterminado:** 2

Destino de notificación

[Dirección 1] - [Dirección 8]

Introduzca una de las siguientes direcciones IP de destino o nombres de anfitrión del protocolo de alarma Panasonic. Pueden registrarse hasta 8 direcciones de servidor de destino.

- **Casilla de verificación de [Alarma]:** Cuando se marca la casilla de verificación, la notificación de alarma Panasonic se realizará al ocurrir una alarma.
- **Casilla de verificación de [Diag.]:** Cuando se marca la casilla de verificación, la notificación empleando el protocolo de alarma Panasonic se realizará en los casos siguientes.
 - Cuando se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria
 - Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD
 - Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD
- **[Dirección del servidor de destino]:** Introduzca la dirección del servidor de destino o el nombre de anfitrión.
 - **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado () y el guión (-).

Para borrar la dirección del servidor de destino registrada, haga clic en el botón [Borrar] correspondiente a la dirección del servidor de destino deseada.

[Cooperación de seguimiento automático]

Seleccione si debe efectuarse la configuración de la cooperación de seguimiento automático seleccionando On/Off.

Cuando se selecciona “On” para la “Cooperación de seguimiento automático”, la notificación de alarma sólo se aplica cuando el número del “Área de alarma” ajustada en la alarma de seguimiento automático coincide con el número del área de alarma. Las notificaciones de alarma que no son de alarmas de seguimiento automático no se aplican.

Cuando emplee la cooperación de seguimiento automático, ajuste “Alarma de seguimiento automático” en “On (En el área de alarma preajustada)” en los ajustes de seguimiento automático. (→Página 148)

- **Ajuste predeterminado:** Off

[N.º área alarm]

- **Margen disponible:** 1 - 4
- **Ajuste predeterminado:** 1

IMPORTANTE

- Cuando introduzca el nombre de anfitrión de la “Dirección del servidor de destino”, deberá configurar los ajustes de DNS de la ficha [Red] de la página “Red”. (→página 204)
- Confirme que las direcciones IP de destino estén correctamente registradas. Cuando un destino registrado no exista, la notificación se retardará.

2.7.8.2 Configuración de los ajustes relacionados con la notificación de alarma de HTTP

Notificación de alarma de HTTP		Alarma	
Dirección 1	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Borrar"/>
Nombre de usuario		<input type="text"/>	
Contraseña		<input type="password"/>	
Datos de notificación		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	
Dirección 2	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Borrar"/>
Nombre de usuario		<input type="text"/>	
Contraseña		<input type="password"/>	
Datos de notificación		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	
Dirección 3	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Borrar"/>
Nombre de usuario		<input type="text"/>	
Contraseña		<input type="password"/>	
Datos de notificación		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	
Dirección 4	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Borrar"/>
Nombre de usuario		<input type="text"/>	
Contraseña		<input type="password"/>	
Datos de notificación		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	
Dirección 5	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="http://"/>	<input type="button" value="Borrar"/>
Nombre de usuario		<input type="text"/>	
Contraseña		<input type="password"/>	
Datos de notificación		<input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/>	

Notificación de alarma de HTTP

[Dirección 1] - [Dirección 5]

Introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del destino de la notificación de alarma de HTTP. Pueden registrarse hasta 5 direcciones de servidor de destino.

- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
- **Ajuste predeterminado:** http://

Ejemplo de introducción: “http://dirección IP del servidor HTTP +: (dos puntos) + número del puerto” o “http://Nombre de anfitrión: (dos puntos) + número del puerto”

Casilla de verificación de [Alarma]

Cuando se marca la casilla de verificación, la notificación de alarma de HTTP se efectuará al ocurrir una alarma.

Botón [Borrar]

Cuando haga clic en este botón, se borrará toda la información configurada, incluyendo la dirección, nombre de usuario, contraseña y datos de notificación.

[Nombre de usuario]

Introduzca el nombre de usuario (nombre de inicio de sesión) para acceder al servidor HTTP.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 63 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & ; \

[Contraseña]

Introduzca la contraseña para acceder al servidor HTTP.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 63 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &

[Datos de notificación]

Introduzca los datos de la notificación para añadirlos detrás de las direcciones del servidor de HTTP ajustadas en [Dirección 1] - [Dirección 5].

- **Caracteres disponibles:** Caracteres alfanuméricos
- **Ajuste predeterminado:** /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01

Nota

- Para la "Dirección 1" a la "Dirección 5" pueden introducirse un total de 256 caracteres para la dirección (incluyendo "http://") y los "Datos de notificación".
- No se olvide de introducir una barra (/) como primer caracteres para los "Datos de notificación".
- Si falla la notificación de alarma de HTTP, la información sobre la falla se agregará al registro cronológico del sistema.
- Aunque se haga clic en el botón [Ajustar] después de borrar el contenido de "Datos de notificación", se ajustará "/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01".
- HTTPS no puede utilizarse.

<Ejemplo>

Cuando se ajusta http://192.168.0.100 para la dirección y se ajusta /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 para "Datos de notificación", se ejecutará una notificación de alarma como por ejemplo http://192.168.0.100/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01.

2.8 Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación [Gestión usuarios]

Los ajustes relacionados con la autenticación, tales como las restricciones de usuarios y de ordenador para el acceso a la cámara con un ordenador o teléfono móvil/terminal móvil, pueden configurarse en la página “Gestión usuarios”.

La página “Gestión usuarios” tiene 4 fichas; que son la ficha [Auten usuario], la ficha [Auten anfitri.], la ficha [IEEE 802.1X] y la ficha [Encriptación de datos].

2.8.1 Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de usuario [Auten usuario]

Haga clic en la ficha [Auten usuario] de la página “Gestión usuarios”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes relacionados con la autenticación de los usuarios que pueden acceder a esta cámara desde el ordenador o un teléfono móvil/terminal móvil pueden configurarse en esta página. Pueden registrarse hasta 24 usuarios.

2 Configuración

Nota

- Cuando no pasa la autenticación de usuario (error de autenticación) empleando la misma dirección IP (ordenador) 8 veces en un período de 30 segundos, se denegará el acceso a la unidad durante cierto tiempo.

Auten usuario Auten anfitri. IEEE 802.1X Encriptación de datos

Auten usuario On Off

Usuario invitado Usar No usar

Autenticación Digest

Ajustar

Registro del nombre de usuario --Nuevo registro-- Cambiar Borrar

Nombre de usuario (1 a 32 caracteres)

Contraseña (8 a 32 caracteres)

Vuelva a introducir la contraseña

Nivel de acceso 3. En directo

Ajustar

Nota:

(1) Distinga entre mayúsculas y minúsculas.
(2) Lo siguiente no podrá introducirse para el nombre de usuario: caracteres de 2 bytes, y símbolos de 1 byte * & ; : \\
(3) Lo siguiente no podrá introducirse para la contraseña: caracteres de 2 bytes, y símbolos de 1 byte * &
(4) Utilice tres o más tipos de caracteres entre caracteres alfabéticos en mayúsculas y minúsculas, números y símbolos.
(5) Guarde el nombre de usuario y la contraseña en un lugar accesible para que no se pierdan.
(6) Se recomienda cambiar periódicamente la contraseña.
(7) Establezca la contraseña que no incluye el nombre de usuario.

Nivel de acceso			
Nivel de acceso	Ctrl cámaras	En directo	Usuario invitado
Visión en directo seleccionable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Escuchar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hablar	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Velocidad de actualización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Instantánea	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Repr. de grab. (mostrar reg.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grab. manual/Borrar grabación	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preajuste	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Panoram./inclin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zoom	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enfoque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Modo auto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brillo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUX	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ajustar

[Auten usuario]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si deben autenticarse los usuarios.

- **Ajuste predeterminado:** On

[Usuario invitado]

Seleccione si debe ajustarse el Usuario invitado. Si selecciona "Usar", podrá establecer las funciones que estarán disponibles o no disponibles para los usuarios invitados para para los cuales no se ha realizado la autenticación de usuario.

- **Ajuste predeterminado:** No usar

[Autenticación]

Ajuste el método de autenticación de usuarios.

- **Digest o Basic:** Emplea la autenticación de "Digest o Basic".
- **Digest:** Emplea la autenticación de "Digest".
- **Basic:** Emplea la autenticación de "Basic".
- **Ajuste predeterminado:** Digest

Nota

- Para mejorar la seguridad, se recomienda seleccionar "Digest" para "Método de autenticación". Si selecciona "Digest o Basic" o "Básica", podrían producirse fugas del nombre del usuario y la contraseña.
- Cuando se ha cambiado el ajuste de [Autenticación], cierre el explorador de Web y luego vuelva a acceder a la cámara.
- Consulte el siguiente sitio web de soporte de Panasonic para obtener el N.º de modelo y la versión del firmware de los productos aplicables de los dispositivos del sistema (grabadora de disco de red Panasonic y otros).
<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control:C0701>

[Registro del nombre de usuario]

En el momento de efectuar un registro nuevo, registre el nombre de un nuevo usuario en [Nombre de usuario]. Haga clic en [▼] de "Registro del nombre de usuario" para ver los usuarios registrados. Los usuarios registrados se visualizan como "Nombre de usuario registrado [Nivel de acceso]". (Ejemplo: admin [1]) Si hace clic en el botón [Cambiar] de la derecha, se visualizará el usuario seleccionado en [Nombre de usuario] y podrá cambiar la contraseña. Si hace clic en el botón [Borrar] de la derecha, podrá borrar el usuario seleccionado.

[Nombre de usuario]

Introduzca un nombre de usuario.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & ; \
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

Nota

- Cuando se introduce el nombre de un usuario que ya se está utilizando y se hace clic en el botón [Ajustar], se sobrescribirá la información del usuario correspondiente.

[Contraseña (8 a 32 caracteres)] [Vuelva a introducir la contraseña]

Introduzca una contraseña.

- **Número de caracteres disponibles:** 8 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

Nota

- Distinga entre mayúsculas y minúsculas.
- Para la contraseña, emplee tres o más tipos de caracteres alfabéticos en mayúsculas, en minúsculas, números y símbolos.
- Establezca la contraseña que no incluye el nombre de usuario.

[Nivel de acceso]

Seleccione uno de los siguientes niveles de acceso del usuario.

- **1. Administrador:** Se permiten todas las operaciones disponibles de la cámara.

2 Configuración

- **2. Ctrl cámaras:** Se permite el control de la cámara. Pueden operarse las funciones seleccionadas para el “Nivel de acceso”.
- **3. En directo:** Se permite la visualización de la visión en directo. Pueden operarse las funciones seleccionadas para el “Nivel de acceso”.
- **Ajuste predeterminado:** 3. En directo

[Nivel de acceso]

Seleccione las funciones disponibles en función del nivel de acceso de usuario (control de cámaras, visión en directo, usuario invitado).

- **Ajuste predeterminado:**
 - Control de cámaras: Se verifican todos
 - En directo: No se verifican todos
 - Usuario invitado: No se verifican todos

Nota

- **Si ha ajustado la “Autenticación de usuario” en “Off”, y “Usuario invitado” en “No usar”:**
La opción del “Nivel de acceso” no puede ajustarse. Además, aunque se muestran todos los botones de operación en directo, los botones de [Config.] requieren autenticación.
- **Si ha ajustado la “Autenticación de usuario” en “Off”, y “Usuario invitado” en “Usar”:**
Podrá ajustar las opciones para “Usuario invitado”.
- **Si ha ajustado la “Autenticación de usuario” en “On”:**
No podrá ajustar las opciones para “Usuario invitado”.

Podrá ajustar las funciones siguientes.

Visión en directo seleccionable	Selección de una imagen visualiza en los permisos de ajuste de visión en directo
Escuchar	Permisos de ajuste de Entrada de Mic (al ordenador) (cuando se escucha en un ordenador) (→página 17)
Hablar	Permisos de ajuste de Salida de audio (desde el ordenador) (cuando se habla desde un ordenador) (→página 18)
Velocidad de actualización	Permisos de ajuste del intervalo de actualización de imágenes de formato JPEG (→página 14)
Instantánea	Permisos de operación de instantáneas (→página 17)
Reproducción de la grabación (visualización de registros cronológicos)	Permisos de operación de registros cronológicos (→página 14)
Grabación manual/Borrado de grabaciones	Permisos de almacenamiento/borrado de la tarjeta memoria SD (→página 14)
Preajuste	Permisos de la operación para mover las posiciones de preajuste (→Página 16)
Panoramización/Inclinación	Permisos de la operación de panoramización/inclinación (→Página 16)
Zoom	Permisos de la operación del zoom (→Página 15)
Enfoque	Permisos de la operación del enfoque (→Página 15)
Modo automático	Permisos de la operación del modo automático (→Página 15)
Brillo	Permisos de ajuste del brillo (→Página 16)

AUX	Permisos de ajuste del AUX (→Página 14)
-----	---

2.8.2 Configuración de los ajustes relacionados con la autenticación de anfitrión [Auten anfitri.]

Haga clic en la ficha [Auten anfitri.] de la página “Gestión usuarios”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes para restringir a los ordenador (dirección IP) el acceso a la cámara pueden configurarse en esta página.

[Auten anfitri.]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe autenticarse al anfitrión.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Ajuste “Auten anfitri.” en “On” después de haber registrado la “Dirección IP” del ordenador.
- Si selecciona “On” para “Auten usuario”, será necesario autenticar al usuario sin importar los ajustes de autenticación del host.

[Dirección IP]

Introduzca la dirección IP del ordenador cuyo acceso a la cámara deba permitirse. El nombre de anfitrión no puede introducirse para la dirección IP.

Nota

- Cuando se introduzca “Dirección IP/Máscara de subred”, será posible restringir los ordenador de cada subred. Por ejemplo, cuando se introduzca “192.168.0.1/24” y se seleccione “2. Ctrl cámaras” para el nivel de acceso, los ordenador cuya dirección IP esté entre “192.168.0.1” - “192.168.0.254” podrán acceder a la cámara con el nivel de acceso “2. Ctrl cámaras”.
- Cuando se introduce una dirección IP que ya se está utilizando y se hace clic en el botón [Ajustar], se sobrescribirá la información del anfitrión correspondiente.
- Si la dirección IP del ordenador no se ha ajustado correctamente, aparecerá un mensaje de error de “Dirección ajustada”. Verifique de nuevo la dirección IP del ordenador.

[Nivel de acceso]

Seleccione uno de los siguientes niveles de acceso del anfitrión.

1. Administrador/ 2. Ctrl cámaras/ 3. En directo

Para más información sobre el nivel de acceso, consulte la página 193.

- **Ajuste predeterminado:** 3. En directo

[Verificación del anfitrión]

Desde el menú desplegable de “Verificación del anfitrión”, podrá seleccionarse el anfitrión registrado y podrá comprobarse la dirección IP del anfitrión seleccionado.

La dirección IP registrada se visualizará con el nivel de acceso.

(Ejemplo: 192.168.0.21 [1])

Para borrar el anfitrión registrado, haga clic en el botón [Borrar] después de haber seleccionado la dirección IP a borrarse.

2.8.3 Configure IEEE 802.1X [IEEE 802.1X]

Haga clic en la ficha [IEEE 802.1X] de la página “Gestión usuarios”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes relacionados con IEEE 802.1X pueden configurarse en esta página.

Los procedimientos difieren dependiendo del método EAP. Configurar en los siguientes procedimientos. Si “On” está configurado para “IEEE 802.1X”, ajústelo en “Off” antes de comenzar la configuración.

El nombre de usuario y la contraseña se requieren para EAP.MD5 o EAP.PEAP.
El nombre de usuario y la instalación de clave privada, el certificado de cliente, y el certificado CA se requieren para EAP-TLS.
Para el certificado CA se admite el formato PEM(*.pem) o DER(*.der).
Para el certificado de cliente y clave privada se admite el formato PEM(*.pem) o PFX(*.pfx).
Introduzca la contraseña para la clave privada cuando la clave privada o el certificado de formato PFX se haya encriptado. Deje la contraseña en blanco cuando no se haya encriptado.

[IEEE 802.1X]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe efectuarse la autenticación de puerto empleando IEEE 802.1X.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Nombre de usuario]

Introduzca el nombre de usuario para acceder al interruptor LAN de autenticación.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & ; ; \

[Contraseña]

[Vuelva a introducir la contraseña]

Introduzca la contraseña para acceder al interruptor LAN de autenticación.

- **Número de caracteres disponibles:** 4 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &

[Certificado CA] - [Instalación del certificado]

Instale el Certificado CA de raíz. No incluye el Certificado CA intermedio.

La instalación es posible solo cuando "Off" está seleccionado para "IEEE 802.1X".

■ Especificación del Certificado CA

Elemento	Especificaciones	Observaciones
Formato de los datos	Formato: PEM o DER	Extensión: pem o der
Número máx. de certificados incluidos en el formato PEM	1 pieza	—
Tamaño máx. del certificado	Aprox. 10 Kbyte	—

[Certificado CA] - [Información]

no instalado: indica que el certificado no está instalado.

Nombre de anfitrión del certificado CA: indica que el certificado está instalado.

Expirado: indica que el certificado ha expirado.

Los detalles del certificado CA se puede comprobar con el botón [Confirmar].

Nota

- Compruebe que el certificado CA no ha expirado. Si utiliza un certificado que ha caducado, es posible que no pueda conectarse a los conmutadores de LAN de autenticación.

[Clave privada o Certificado de cliente que incluye clave privada] - [Instalación]

Instale la clave privada o el Certificado del Cliente que incluye la clave privada.

La instalación es posible solo cuando "Off" está seleccionado para "IEEE 802.1X".

■ Especificación de la clave privada y el Certificado del Cliente, incluyendo la clave privada

Elemento	Especificaciones	Observaciones
Formato de los datos	Formato: PEM o PFX	Extensión: pem o pfx
Tamaño de la clave [bit]	1024 /1536 /2048 /3072 /4096	—
Número máx. de certificados incluidos en el formato PEM	6 pieza	—
Tamaño máx. del certificado (incluyendo el Certificado CA intermedio)	Aprox. 10 Kbyte	—

[Clave privada o Certificado de cliente que incluye clave privada] - [Contraseña]

Introduzca la contraseña si la clave privada está encriptada o si la contraseña está configurada para el Certificado del cliente para el método PFX. Deje la contraseña en blanco cuando no esté encriptada.

Número de caracteres disponibles: 0 - 30 caracteres

[Clave privada o Certificado de cliente que incluye clave privada] - [Estado de instalación de clave privada]

no instalado: La clave privada no está instalada.

instalado: La clave privada está instalada.

[Certificado de cliente] - [Instalación]

Instale el Certificado del Cliente.

Si está firmado por el Certificado CA intermedio, instale el Certificado del Cliente, incluyendo el Certificado CA intermedio.

La instalación es posible solo cuando "Off" está seleccionado para "IEEE 802.1X".

■ Especificación del certificado del cliente

Elemento	Especificaciones	Observaciones
Formato de los datos	Formato: PEM	Extensión: pem
Número máx. de certificados incluidos en el formato PEM	6 pieza	—
Tamaño máx. del certificado (incluyendo el Certificado CA intermedio)	Aprox. 10 Kbyte	—

[Certificado de cliente] - [Información]

no instalado: indica que el certificado no está instalado.

Nombre de anfitrión del certificado: indica que el certificado está instalado.

Expirado: indica que el certificado ha expirado.

Los detalles del Certificado del Cliente se puede comprobar con el botón [Confirmar].

Nota

- Compruebe que el certificado del cliente no ha expirado. Si utiliza un certificado que ha caducado, es posible que no pueda conectarse a los conmutadores de LAN de autenticación.

[Método EAP]

Seleccione el método de autenticación EAP-MD5, EAP-PEAP o EAP-TLS.

EAP-MD5/EAP-PEAP

1. Seleccione "On" para "IEEE 802.1X".
2. Seleccione "EAP-MD5" o "EAP-PEAP" para "Método EAP".
3. Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber introducido el nombre de usuario, la contraseña y de confirmar la contraseña.

EAP-TLS

1. Haga clic en el botón [Examinar] de "Certificado CA" - "Instalación del certificado". A continuación, seleccione un certificado CA y haga clic en el botón [Ejecutar]. Se visualizará el nombre de anfitrión (CommonName) especificado al crear certificados para "Información".
2. Haga clic en el botón [Examinar] de "Clave privada o Certificado de cliente que incluye clave privada" y seleccione una clave privada o un Certificado de Cliente que incluya una clave privada.
3. Introduzca la contraseña si la clave privada está encriptada o si la contraseña está configurada para el Certificado del cliente para el método PFX. Deje la contraseña en blanco cuando no esté encriptada.
4. Haga clic en el botón [Ejecutar] para iniciar la instalación.
Se visualizará "instalado" para el "Estado de instalación de clave privada".
En el caso de seleccionar el Certificado del Cliente incluyendo la clave privada, se visualizará también "instalado" para "Certificado de cliente" - "Información".
5. Cuando la clave privada se instala en el paso 2, seleccione un Certificado del Cliente después de hacer clic en el botón [Examinar] del "Certificado de cliente" y, a continuación, haga clic en el botón [Ejecutar]. Se visualizará el nombre de anfitrión (CommonName) especificado al crear certificados para "Información".
6. Seleccione "On" para "IEEE 802.1X". A continuación, seleccione "EAP-TLS" para "Método EAP".
7. Introduzca el nombre de usuario registrado en el servidor en "Nombre de usuario". Luego, haga clic en el botón [Ajustar].
Si no hay ningún nombre de usuario registrado en el servidor, introduzca un nombre de usuario arbitrario.
"Contraseña" y "Vuelva a introducir la contraseña" pueden dejarse en blanco.

Nota

- Para borrar cada certificado, ajuste [IEEE 802.1X] en "Off".

- Compruebe que el Certificado CA y el Certificado del Cliente no han expirado. Si usa certificados que han caducado, es posible que no pueda usar la función de notificación de puerto.

Ejemplo de pantalla de verificación del Certificado CA

Certificado CA - Confirmar	
Nombre popular	ca
País	ES
Estado	Madrid
Localidad	Madrid
Administrativo	XXXXXXXXXX
Unidad administrativa	
<input type="button" value="Cerrar"/>	

Ejemplo de pantalla de verificación del Certificado del Cliente

Client Certificate- Confirmar	
Nombre popular	ca
País	ES
Estado	Madrid
Localidad	Madrid
Administrativo	XXXXXXXXXX
Unidad administrativa	
<input type="button" value="Cerrar"/>	

IMPORTANTE

- Después de seleccionar “On” para “IEEE 802.1X”, si no se puede acceder a la cámara por alguna razón, conecte a un conmutador o puerto sin autenticación. Deshabilita IEEE 802.1X y habilita el acceso a la cámara.
- Si el Certificado del Cliente incluye un Certificado CA intermedio, el Certificado del Cliente debe aparecer primero, y luego el Certificado CA intermedio.
- Cuando se instala un certificado de más de 10 Kbyte, no se mostrará ningún error durante la instalación. Sin embargo, es posible que se produzca un error en el momento de la conexión.

2.8.4 Configure los ajustes de la encriptación de datos [Encriptación de datos]

Haga clic en [Encriptación de datos] en la página “Gestión usuarios”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51, página 52)

Los ajustes relacionados con la encriptación de datos pueden configurarse en esta sección.

Haga clic en la marca “+”, a la izquierda del menú de configuración, para expandir el elemento respectivo y habilitar la configuración detallada.

2 Configuración

Haga clic en la marca “-”, a la izquierda de una opción ampliada para volver a la pantalla visualizada antes de ampliar la opción.



[Encriptación de datos (cambio de lote)]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe activarse la encriptación de datos.

- **On:** Se activa la encriptación de datos. Se encripta el audio de Flujo continuo de vídeo(1), Flujo continuo de vídeo(2), JPEG(1), JPEG(2), JPEG(3), y “AAC-LC”.
- **Off:** Se desactiva activa la encriptación de datos.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Flujo continuo de vídeo(1)], [Flujo continuo de vídeo(2)], [JPEG(1)], [JPEG(2)], [JPEG(3)]

Seleccione “On” u “Off”, independientemente de Flujo continuo de vídeo(1), Flujo continuo de vídeo(2), JPEG(1), JPEG(2), y JPEG(3) para determinar si debe activarse la encriptación de datos.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Contraseña de encriptación], [Vuelva a introducir la contraseña de encriptación]

Ajuste la contraseña para la encriptación de datos.

- **Número de caracteres disponibles:** 4 - 16 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &

IMPORTANTE

- La contraseña inicial se muestra en “Dirección MAC” en la pantalla [Actualización]. Cuando utilice la encriptación de datos, asegúrese de cambiar la contraseña.
- Si ajusta la encriptación de datos en “On”, el “Flujo continuo de vídeo(3)” y el “Flujo continuo de vídeo(4)” se establecerán en “Off”.
- Cuando el modo de captura de imagen sea “3 megapíxeles [4:3](modo de 30 fps)” y la encriptación de datos esté en “On”, no podrá seleccionar “2048x1536”, “JPEG” ni flujo continuo de vídeo.
- Cuando se selecciona “On” para la encriptación de datos, se recomienda ajustar la velocidad en bits de la transmisión a 16 Mbps o menos.
- Si ajusta la encriptación de datos en “On”, se ocultará el botón de instantáneas de la página “En directo”.
- Si ajusta la encriptación de datos en “On” para JPEG, las imágenes no se podrán supervisar mediante un teléfono móvil/terminal móvil. Además, el menú desplegable [Intervalo de actualización] de la página “En directo” no se muestra para JPEG con la Encriptación de datos ajustada en “On”.
- Los archivos MP4 y las imágenes JPEG encriptados no se pueden ver en la pantalla de reproducción de imágenes en el navegador. Descárguelos a un ordenador y utilice la herramienta de desencriptación para confirmarlo.

Para obtener información acerca de la herramienta de desencriptación, consulte el archivo “readme.txt” en el CD-ROM suministrado o visite nuestro sitio Web (<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0310>).


- Si se selecciona “AAC-LC” para “Formato de codificación de entrada de audio” en la pestaña [Audio] y la encriptación de datos se establece en “On”, el audio no se emitirá en la pantalla de detección de sonido.
- Cuando se selecciona “On” para la encriptación de datos, no se visualizará [Intervalo de actualización] en la página “Multipantallas”.

Nota


- Para ver los flujos continuos de vídeo con la encriptación ajustada en “On”, deberá instalar el software de visualización.
- Si confirma los flujos continuos de vídeo con la encriptación de datos ajustada en “On” en la página “En directo”, se mostrará la entrada de contraseña para la encriptación. Si introduce correctamente la “Contraseña de encriptación” establecida, podrá ver las imágenes. Cuando se seleccione “Entrada de Mic”, “Interactivo(Dúplex)”, o “Interactivo(Semidúplex)” para [Modo de transmisión de audio], sólo podrá reproducirse el sonido hasta que se introduzca la contraseña.



- Los flujos continuos de vídeo que tienen la encriptación de datos habilitada para ellos se encerrarán entre < > en el menú desplegable [Visión en directo]. Adicionalmente, los flujos continuos de vídeo que tienen la encriptación de datos habilitada para ellos se indicarán mediante <Encriptado> en el menú desplegable del menú de configuración.
Ejemplo: Cuando el Flujo continuo de vídeo(1) y JPEG(3) son datos encriptados
- Menú desplegable de [Visión en directo] de la página “En directo”

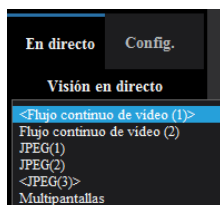

- Menú desplegable del menú de configuración

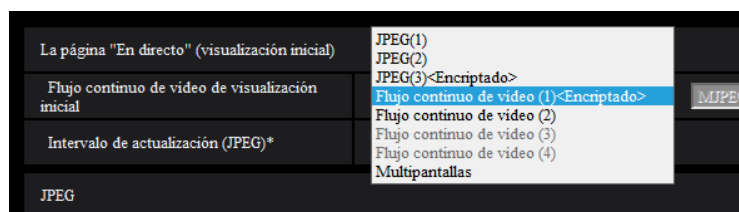

- Cuando [Encriptación de datos (cambio de lote)] está en “On”, el audio de “AAC-LC” tiene los datos encriptados (“G.726” y “G.711” no son datos encriptados). Para encriptar tanto la imagen como el sonido, ajuste [Encriptación de datos (cambio de lote)] en “On” y ajuste [Formato de codificación de entrada de audio] en “AAC-LC”.
- Para los archivos MP4 y las imágenes JPEG encriptados, podrá utilizar la herramienta de desencriptación para confirmar las imágenes.

2.9 Configuración de los ajustes de la red [Red]

Los ajustes de la red pueden configurarse en la página “Red”. La página “Red” tiene la ficha [Red] y la ficha [Avanzadas].

2.9.1 Configure los ajustes de la red [Red]

Haga clic en la ficha [Red] de la página “Red”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

La información siguiente es necesaria para configurar los ajustes de la red. Póngase en contacto con el administrador de la red o con su proveedor de servicios de Internet.

- Dirección IP
- Máscara de subred
- Acceso de enlace predeterminado (cuando se emplea un enrutador/servidor de acceso de enlace)
- Puerto HTTP
- Dirección de DNS primario, dirección de DNS secundario (cuando utilice DNS)

The screenshot shows a network configuration interface with two tabs: "Red" (selected) and "Avanzadas". The "Red" tab is divided into three sections: "Red IPv4", "Red IPv6", and "Común".

Red IPv4

Configuración de la red	Auto (Avanzado)
Dirección IPv4	192 . 168 . 0 . 10
Máscara de subred	255 . 255 . 255 .
Acceso de enlace predeterminado	192 . 168 . 0 . 1
DNS	<input type="radio"/> Auto <input checked="" type="radio"/> Manual
Dirección de DNS primario	0 . 0 . 0 . 0
Dirección de DNS secundario	0 . 0 . 0 . 0

Red IPv6

Manual	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Dirección IPv6	
Acceso de enlace predeterminado	
DHCPv6	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
Dirección de DNS primario	
Dirección de DNS secundario	

Común

Puerto HTTP	80 (1-65535)
Velocidad de línea	Auto
Tamaño máx. de paquete RTP	<input type="radio"/> Ilimitado(1500bytes) <input checked="" type="radio"/> Limitado(1280bytes)
Tamaño máx. de segmento de HTTP (MSS)	Ilimitado(1460bytes)
Control de ancho de banda (velocidad en bits)	51200kbps
Fácil configuración de IP	<input type="radio"/> Sólo 20 min. <input checked="" type="radio"/> Siempre aceptable
Acceso a cámaras con FTP	<input checked="" type="radio"/> Permitir <input type="radio"/> Prohibir

Ajustar

Red IPv4

[Configuración de la red]

Seleccione uno de los métodos siguientes para configurar la dirección IP.

- **Estáticos:** La dirección IP se configura introduciendo manualmente en “Dirección IPv4”.
- **DHCP:** La dirección IP se configura empleando la función DHCP.
- **Auto(AutoIP):** La dirección IP se configura empleando la función DHCP. Cuando no se encuentra el servidor DHCP, la dirección IP se configura automáticamente.
- **Auto (Avanzado):** Mediante el empleo de la función DHCP se hace referencia a la información de la dirección de la red y se configura para la cámara una dirección IP que no esté siendo utilizada para establecerla como una dirección IP estática. La cámara determina automáticamente la dirección IP configurada dentro del margen de la máscara de subred. Cuando no se encuentra el servidor DHCP, la dirección IP se establece en 192.168.0.10.
- **Ajuste predeterminado:** Auto (Avanzado)

Nota

- Cuando se ha seleccionado “Auto(AutoIP)” y la dirección IP no puede obtenerse desde el servidor DHCP, se buscará una dirección IP que no se esté utilizando en la misma red dentro de 169.254.1.0 - 169.254.254.255.

[Dirección IPv4]

Cuando no se utilice la función DHCP, introduzca la dirección IP de la cámara. No introduzca una dirección IP que ya se esté utilizando (para los ordenador y las otras cámaras de red).

- **Ajuste predeterminado:** 192.168.0.10

Nota

- No están disponibles múltiples direcciones IP ni cuando se emplea la función DHCP. Para encontrar más información sobre los ajustes del servidor DHCP, consulte al administrador de la red.

[Máscara de subred]

Cuando no se utilice la función DHCP, introduzca la máscara de subred de la cámara.

- **Ajuste predeterminado:** 255.255.255.0

[Acceso de enlace predeterminado]

Cuando no se utilice la función DHCP, introduzca el acceso de enlace predeterminado de la cámara.

- **Ajuste predeterminado:** 192.168.0.1

Nota

- Para el acceso de enlace predeterminado no están disponibles múltiples direcciones IP ni cuando se emplea la función DHCP. Para encontrar más información sobre los ajustes del servidor DHCP, consulte al administrador de la red.

[DNS]

Determine la forma de ajustar la dirección del servidor DNS seleccionando “Auto” (obtención automática de la dirección) o “Manual” (introducción de la dirección del servidor DNS). Cuando se seleccione “Manual”, será necesario configurar los ajustes para el DNS.

Cuando emplee la función DHCP, podrá obtener automáticamente la dirección de DNS seleccionando “Auto”.

Para más información sobre los ajustes, consulte al administrador de la red.

- **Ajuste predeterminado:** Auto

[Dirección de DNS primario], [Dirección de DNS secundario]

Cuando seleccione “Manual” para el “DNS”, introduzca la dirección IP del servidor DNS.

En cuanto a la dirección IP del servidor DNS, consulte al administrador de la red.

Red IPv6

[Manual]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe configurarse manualmente la dirección IP para la red IPv6 (dirección IPv6).

- **On:** Introduzca manualmente una dirección IPv6.
- **Off:** No podrá realizarse la introducción manual de una dirección IPv6.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Dirección IPv6]

Cuando se selecciona "On" para "Manual", es necesario introducir manualmente la dirección IPv6. No introduzca una dirección que ya se esté utilizando.

Nota

- Para conectarse a la dirección IPv6 configurada manualmente más allá del enrutador, emplee un enrutador que sea compatible con IPv6 y active la función de asignación automática de direcciones IPv6. En este caso, será necesario configurar la dirección IPv6 incluyendo la información del prefijo proporcionada por el enrutador compatible con IPv6. Para encontrar más información, consulte los manuales suministrados con el enrutador.

[Acceso de enlace predeterminado]

Cuando se seleccione "On" para "Manual" de la red IPv6, introduzca el acceso de enlace predeterminado de la red IPv6 de la cámara.

- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

[DHCPv6]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe emplearse la función DHCP IPv6.

Configure el servidor DHCP para que no asigne las mismas direcciones IP utilizadas para las otras cámaras de red y para los ordenador cuyas direcciones IP son únicas. Para encontrar más información sobre los ajustes del servidor, consulte al administrador de la red.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Dirección de DNS primario], [Dirección de DNS secundario]

Introduzca la dirección IPv6 del servidor DNS. En cuanto a la dirección IPv6 del servidor DNS, consulte al administrador de la red.

Común

[Puerto HTTP]

Asigne los números de puerto independientemente.

- **Número de puerto disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 80

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000

[Velocidad de línea]

Seleccione una de las siguientes velocidades de línea para transmisión de datos. Se recomienda emplear el ajuste predeterminado de "Auto".

- **Auto:** La velocidad de línea se aplicará automáticamente.
- **100M-Completo:** 100 Mbps dúplex
- **100M-Medio:** 100 Mbps semidúplex
- **10M-Completo:** 10 Mbps dúplex
- **10M-Medio:** 10 Mbps semidúplex

- **Ajuste predeterminado:** Auto

[Tamaño máx. de paquete RTP]

Seleccione “Ilimitado(1500bytes)” o “Limitado(1280bytes)” para determinar si hay que restringir el tamaño de paquete RTP cuando se miran las imágenes de la cámara empleando el protocolo RTP. Se recomienda emplear el ajuste predeterminado de “Ilimitado(1500bytes)”.

Cuando se restringe el tamaño de paquete RTP en la línea de la red utilizada, seleccione “Limitado(1280bytes)”. Para encontrar más información sobre el tamaño de paquete máximo en la línea de la red, consulte al administrador de la red.

- **Ajuste predeterminado:** Ilimitado(1500bytes)

[Tamaño máx. de segmento de HTTP (MSS)]

Seleccione “Ilimitado(1460bytes)”, “Limitado(1280bytes)” o “Limitado(1024bytes)” para determinar si hay que restringir el tamaño máximo de segmento (MSS) cuando se miran las imágenes de la cámara empleando el protocolo HTTP. Se recomienda emplear esta función con el ajuste predeterminado.

Cuando se restringe el MSS en la línea de la red utilizada, seleccione “Limitado(1024bytes)” o “Limitado(1280bytes)”. Para encontrar más información sobre el MSS en la línea de la red, consulte al administrador de la red.

- **Ajuste predeterminado:** Ilimitado(1460bytes)

[Control de ancho de banda (velocidad en bits)]

Seleccione una de las siguientes velocidades en bits totales para la transmisión de datos.

Ilimitado/ 64kbps/ 128kbps/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 2048kbps/ 4096kbps/ 6144kbps/ 8192kbps/ 10240 kbps/ 15360 kbps/ 20480 kbps/ 25600 kbps/ 30720kbps/ 35840kbps/ 40960 kbps/ 51200kbps

- **Ajuste predeterminado:** 51200kbps

Nota

- Cuando seleccione “64kbps”, seleccione “Off” para “Modo de transmisión de audio” en la ficha [Audio]. (→página 161)
- Seleccione “128kbps” o una velocidad más rápida para realizar la transmisión en directo de imágenes JPEG simultáneamente con la transmisión periódica de imágenes FTP.
- Cuando se ajuste un valor bajo para “Control de ancho de banda (velocidad en bits)”, es posible que no funcione la toma de una imagen con el botón de instantáneas dependiendo del entorno de utilización. En este caso, seleccione “JPEG” de la página “En directo” y tome una foto con el botón de instantáneas empleando el menor tamaño de captura de imagen menor que sea posible.

[Fácil configuración de IP]

Seleccione “Sólo 20 min.” o “Siempre aceptable” para determinar el tiempo durante el que puede permitirse la operación de la red empleando el “IP Setting Software”.


- **Sólo 20 min.:** Se permite durante 20 minutos la operación de configuración de la red empleando el “IP Setting Software” Panasonic desde que se inicia la cámara.
- **Siempre aceptable:** Se permite sin límites de tiempo la operación de configuración de la red empleando el software de “IP Setting Software” Panasonic.
- **Ajuste predeterminado:** Sólo 20 min.

Nota

- Se permite sin límites de tiempo la visualización de la información de la cámara empleando el software de “IP Setting Software” Panasonic, y pueden abrirse las imágenes de la cámara.
- Para ver las direcciones de cada servidor, consulte al administrador de la red.
- La función de transmisión de puerto cambia una dirección IP global a una dirección IP privada, y la “máscara de IP estática” y la “traducción de dirección de la red (NAT)” tienen esta función. Esta función debe ajustarse en un enrutador.

2 Configuración

- Para acceder a la cámara a través de Internet mediante la conexión de la cámara a un enrutador, es necesario asignar un número de puerto http respectivo para cada cámara y la traducción de la dirección empleando la función de transmisión de puerto del enrutador. Para más información, consulte el manual de instrucciones del enrutador utilizado.

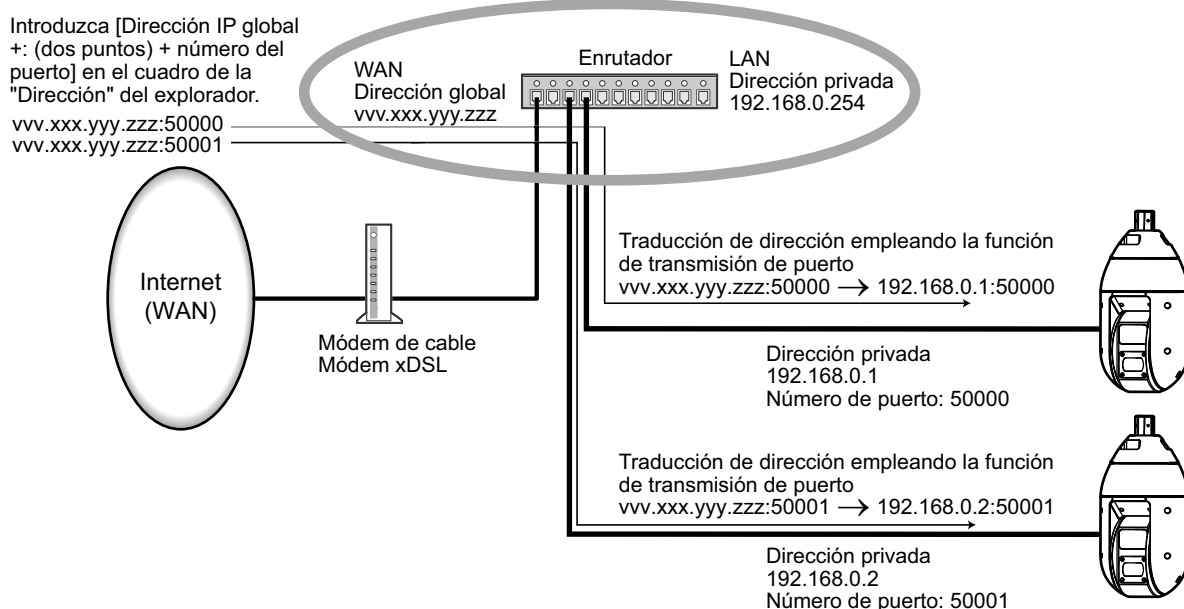

[Acceso a cámaras con FTP]

Seleccione "Permitir" o "Prohibir" para determinar si debe permitirse o prohibirse el acceso FTP a la cámara.

- **Ajuste predeterminado:** Prohibir

IMPORTANTE

- Si permite el acceso a la cámara con FTP, existirá la posibilidad de que se produzcan fugas de información de autenticación (nombres de usuario, contraseñas, etc.) cuando se acceda a la cámara desde un ordenador.

2.9.2 Configuración de los ajustes avanzados de la red [Avanzadas]

Haga clic en la ficha [Avanzadas] de la página "Red". (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes relacionados con SMTP (Correo electrónico), FTP, NTP, UPnP, HTTPS, DDNS, SNMP, y QoS pueden configurarse en esta sección.

Podrá ir a la página de configuración de un elemento de ajuste haciendo clic en el enlace correspondiente para tal elemento de ajuste.

2.9.2.1 Configuración de los ajustes relacionados con el envío de correos electrónicos

Red		Avanzadas	
SMTP(Correo electrónico) FTP NTP UPnP HTTPS DDNS SNMP QoS			
SMTP(Correo electrónico)			
Notificación por correo electrónico	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Adjuntar imagen de alarma	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Tamaño de captura de imagen	<input type="text" value="JPEG2"/> (640x360)		
Dirección del servidor SMTP	<input type="text" value="Ejemplo de introducción: 192.168.0.10"/>		
Puerto SMTP	<input type="text" value="25"/> (1-65535)		
Dirección del servidor POP	<input type="text" value="Ejemplo de introducción: 192.168.0.10"/>		
Autenticación	Tipo	<input type="radio"/> Ninguno <input type="radio"/> POP antes de SMTP <input type="radio"/> SMTP	
	Nombre de usuario	<input type="text"/>	
	Contraseña	<input type="text"/>	
Dirección de correo electrónico del remitente	<input type="text"/>		
SSL	<input type="radio"/> On <input type="radio"/> Off		
Destino de notificación		Dirección de correo electrónico de destino	
Dirección 1	<input type="text"/> Borrar		<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Detección de sonido <input type="checkbox"/> Diag. <input type="checkbox"/> Seguimiento automático
	<input type="text"/> Borrar		
Dirección 2	<input type="text"/> Borrar		<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Detección de sonido <input type="checkbox"/> Diag. <input type="checkbox"/> Seguimiento automático
	<input type="text"/> Borrar		
Dirección 3	<input type="text"/> Borrar		<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Detección de sonido <input type="checkbox"/> Diag. <input type="checkbox"/> Seguimiento automático
	<input type="text"/> Borrar		
Dirección 4	<input type="text"/> Borrar		<input type="checkbox"/> Terminal 1 <input type="checkbox"/> Terminal 2 <input type="checkbox"/> Terminal 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Alarma de comando <input type="checkbox"/> Detección de sonido <input type="checkbox"/> Diag. <input type="checkbox"/> Seguimiento automático
	<input type="text"/> Borrar		
Asunto del correo electrónico	<input type="checkbox"/> Usar el título de cámara <input type="checkbox"/> Causa de alarma <input type="text"/>		
Cuerpo de correo electrónico	<input checked="" type="checkbox"/> Causa de alarma <input checked="" type="checkbox"/> Hora del evento <input type="text" value="The %p% alarm was occurred at %t%"/>		
Nombre del terminal			
Terminal 1 (Hasta 10 caracteres)	<input type="text" value="terminal1"/>		
Terminal 2 (Hasta 10 caracteres)	<input type="text" value="terminal2"/>		
Terminal 3 (Hasta 10 caracteres)	<input type="text" value="terminal3"/>		
Ajustar			

[Notificación por correo electrónico]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe o no proporcionarse una notificación por correo electrónico de acuerdo con los ajustes de las casillas de verificación "Alarma" y "Diag.." de "Destino de notificación" de abajo.

- Cuando se ha detectado una alarma ("Alarma").
- Cuando se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria ("Diag.")
- Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD ("Diag.")
- Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD ("Diag.")
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Adjuntar imagen de alarma]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si se debe adjuntar o no una imagen en el envío del correo cuando se detecte una alarma.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Tamaño de captura de imagen]

Seleccione uno de los siguientes tamaños de captura de imagen para las imágenes adjuntas al correo electrónico de alarmas.

JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)

- **Ajuste predeterminado:** JPEG(2)

[Dirección del servidor SMTP]

Introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del servidor SMTP utilizado para enviar el correo electrónico.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).

[Puerto SMTP]

Introduzca el número de puerto al que se envía el correo electrónico.

- **Número de puerto disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 25

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.

20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Dirección del servidor POP]

Cuando se seleccione "POP antes de SMTP" para "Tipo", introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del servidor POP.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).

IMPORTANTE

- Cuando introduzca el nombre del anfitrión para "Dirección del servidor SMTP" o "Dirección del servidor POP", será necesario configurar el ajuste de DNS en la ficha [Red] de la página "Red".
(→página 204)

[Autenticación]

- **Tipo**
Seleccione uno de los siguientes métodos de autenticación para enviar correo electrónico.
 - **Ninguno:** No es necesario borrar ninguna autenticación para enviar correo electrónico.
 - **POP antes de SMTP:** Es necesario borrar primero la autenticación del servidor POP para emplear el servidor SMTP para enviar correo electrónico.

- **SMTP:** Es necesario borrar la autenticación del servidor SMTP para enviar correo electrónico.
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno

Nota

- Cuando no sepa el método de autenticación para enviar correo electrónico, consulte al administrador de la red.
- **Nombre de usuario**
Introduzca el nombre de usuario para acceder al servidor.
 - **Número de caracteres disponibles:** 0 - 32 caracteres
 - **Caracteres no disponibles:** " & ; \
- **Contraseña**
Introduzca la contraseña para acceder al servidor.
 - **Número de caracteres disponibles:** 0 - 32 caracteres
 - **Caracteres no disponibles:** " &

[Dirección de correo electrónico del remitente]

Introduzca la dirección de correo electrónico del remitente.

La dirección de correo introducida se visualizará en la línea "De" (remitente) de los correos enviados.

- **Número de caracteres disponibles:** 3 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, la arroba (@), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).

[SSL]

Seleccione "On" si desea emplear la encriptación SSL para enviar notificaciones por correo electrónico cuando ocurre una alarma o para la función "Diag.". Cuando se seleccione "On", el método de autenticación se ajustará a "SMTP". Ponga el nombre de usuario y la contraseña para la autenticación.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Es posible que algunos servidores SMTP no ofrezcan compatibilidad con SSL.
- SSL es compatible con SMTP por SSL, pero no hay compatibilidad con STARTTLS.
- Cuando se seleccione "On", es posible que resulte necesario ajustar el número de puerto de SMTP al 465. Solicite los ajustes apropiados a su proveedor de servicios de Internet.

[Dirección 1] - [Dirección 4]

Introduzca la dirección de correo de destino. Pueden registrarse hasta 4 direcciones de destino de correo electrónico.

- **Número de caracteres disponibles:** 3 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, la arroba (@), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
Para borrar la dirección registrada, haga clic en el botón [Borrar] correspondiente a la dirección deseada.
- **Terminal 1:** Notificar por correo electrónico cuando ocurra una alarma en el Terminal 1.
- **Terminal 2:** Notificar por correo electrónico cuando ocurra una alarma en el Terminal 2.
- **Terminal 3:** Notificar por correo electrónico cuando ocurra una alarma en el Terminal 3.
- **VMD:** Notificar por correo electrónico cuando se detecte movimiento.
- **Detección de sonido:** Notificar por correo electrónico cuando ocurra detección de sonido.
- **Alarma de comando:** Notificar por correo electrónico cuando se introduce una alarma de comando.
- **Diag.:**
 - Cuando se ha proporcionado la notificación de la capacidad remanente en la tarjeta de memoria
 - Cuando se ha llenado la tarjeta de memoria SD
 - Cuando no puede reconocerse la tarjeta de memoria SD

- **Seguimiento automát.:** Notificar por correo electrónico cuando ocurra una alarma de seguimiento automático.

Nota

- En la notificación por correo electrónico de diagnóstico enviado cuando se haya comprobado el destino de la notificación del campo [Diag.], no se cambia el contenido del [Asunto del correo electrónico] y del [Cuerpo de correo electrónico] que se ajustan después.

[Asunto del correo electrónico]

Introduzca el asunto del correo electrónico.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 50 caracteres
- **Usar el título de cámara:** El título de cámara se visualizará en el asunto del correo electrónico.
- **Causa de alarma:** Agrega la causa de la alarma al asunto del correo electrónico.

[Cuerpo de correo electrónico]

Introduzca el cuerpo de correo electrónico.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 200 caracteres
- **Causa de alarma:** La causa de alarma %p% se agrega al cuerpo de correo electrónico. %p% se sustituye por la causa de alarma y se envía.
 - Para alarma de Alarma de VMD: “VMD”
 - Para alarma de terminal: El nombre de terminal ajustado en “Terminal 1”, “Terminal 2”, y “Terminal 3” de “Nombre de terminal”. (Ejemplo: Si el nombre del Terminal 1 es “Terminal1”, será el “Terminal1”)
 - Para alarma de comando: “CMD”
 - Para alarma de detección de sonido: “Detección de sonido”
 - Para alarma de seguimiento automático: “Seguimiento automát.”
- **Hora del evento:** La hora en que ocurre %t% se agregará al cuerpo de correo electrónico. %t% se sustituirá por la hora en que ocurre alarma (HH:MM:SS) y se enviará.
- **Ajuste predeterminado:**
 - Causa de alarma: Comprobado
 - Hora del evento: Comprobado
 - Cuerpo de correo electrónico: The %p% alarm was occurred at %t%.

Nota

- Cuando se haya llenado la tarjeta de memoria SD, se enviará una notificación con el mensaje “The capacity of the SD memory card is full.” y cuando el montaje de la tarjeta de memoria SD haya fallado se enviará el mensaje “The SD memory card cannot be detected.”.
- Al introducir texto alternativo en el cuerpo de correo electrónico, se añade automáticamente el evento o la hora en que se produce una alarma.
Texto alternativo de la causa de alarma: %p%, hora a la que ocurre: %t%
(Ejemplos de empleo)
Después de haber puesto los caracteres siguientes en el cuerpo de correo electrónico, ha ocurrido una alarma de VMD a la hora 19:13:24.
Ajustes del cuerpo de correo electrónico: Ocurrió una alarma de %p% a las %t%.
Cuerpo de correo electrónico enviado: “Ocurrió una alarma de “VMD” a las 19:13:24.”
Cuando el cuerpo del e-mail esté vacío, el idioma en el que se envía el e-mail se determina en “Idioma” de “Básica”. Si se especifica “Japonés”, el e-mail se enviará en el idioma japonés. Si se especifica otro idioma, el e-mail se enviará en inglés.

[Terminal 1 (Hasta 10 caracteres)]

Introduzca el nombre del Terminal 1 utilizado en la causa de alarma en el cuerpo de correo electrónico.

- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Terminal1

[Terminal 2 (Hasta 10 caracteres)]

Introduzca el nombre del Terminal 2 utilizado en la causa de alarma en el cuerpo de correo electrónico.

- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Terminal2

[Terminal 3 (Hasta 10 caracteres)]


Introduzca el nombre del Terminal 3 utilizado en la causa de alarma en el cuerpo de correo electrónico.

- **Caracteres no disponibles:** " &
- **Ajuste predeterminado:** Terminal3

Ejemplo de notificación por correo electrónico

Un formato de correo electrónico en el que se especifica la casilla de verificación del título de cámara en el asunto del correo electrónico y la causa/hora del evento de la alarma se especifican en el cuerpo del correo electrónico.

Ejemplo de correo electrónico:

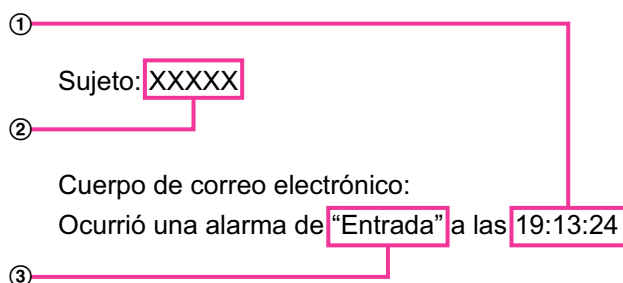

- ① Se asigna la hora del evento de alarma.
- ② El título de cámara se utiliza como el asunto del correo electrónico.
- ③ El nombre ajustado para los nombres de Terminal 1 a 3, que es la causa de alarma, se asigna al nombre.

2.9.2.2 Configuración de los ajustes relacionados con la transmisión FTP

FTP

[Transmisión FTP de imágenes de alarma]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si debe o no transmitirse la imagen de alarma al servidor FTP.

- **Ajuste predeterminado:** Off

[Nombre de directorio]

Introduzca el nombre del directorio en el que deban guardarse las imágenes de alarma.

Por ejemplo, introduzca "/ALARM" para designar el directorio "ALARM" bajo el directorio raíz del servidor FTP.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 256 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & ;

[Nombre de archivo]

Introduzca el nombre de archivo utilizado para la imagen de alarma a transmitirse a un servidor FTP. El nombre del archivo será como sigue.

Nombre de archivo: ["Nombre de archivo introducido" + "Hora y fecha (año/mes/día/hora/minutos/segundos)"] + "Número de serie"

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & * / : ; < > ? \ |
- **Terminal 1:** Transmitir la imagen al servidor FTP cuando ocurra una alarma en el Terminal 1.
- **Terminal 2:** Transmitir la imagen al servidor FTP cuando ocurra una alarma en el Terminal 2.
- **Terminal 3:** Transmitir la imagen al servidor FTP cuando ocurra una alarma en el Terminal 3.
- **VMD:** Transmitir la imagen al servidor FTP al detectarse movimiento.
- **Detección de sonido:** Transmitir la imagen al servidor FTP cuando ocurra detección de sonido.
- **Alarma de comando:** Transmitir la imagen al servidor FTP al introducirse una alarma de comando.
- **Seguimiento automat.:** Transmitir la imagen al servidor FTP cuando ocurra una alarma de seguimiento automático.

[Reintento de transmisión de FTP]

Seleccione "On" u "Off" para determinar si deben volver a enviarse las transmisiones FTP que hayan fallado.

- **On:** En caso de falla de transmisión, las transmisiones vuelven a enviarse hasta que se envían con éxito.
- **Off:** En caso de falla de transmisión, la imagen que no ha podido enviarse se descarta y se envía la imagen siguiente.
- **Ajuste predeterminado:** Off

[Pre-alarma]• **Intervalo de transmisión**

Seleccione uno de los siguientes intervalos de actualización de imágenes antes de ocurrir una alarma.

0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps

- **Ajuste predeterminado:** 1fps

• **Número máximo de imágenes**

Seleccione uno de los siguientes números de imágenes a transmitirse.

0foto/ 1foto/ 2fotos/ 3fotos/ 4fotos/ 5fotos/ 6fotos*/ 7fotos*/ 8fotos*/ 9fotos*/ 10fotos*/ 20fotos*/ 30fotos*/ 40fotos*/ 50fotos*

- **Ajuste predeterminado:** 0 fotos

• **Duración de grabación**

Se visualiza la duración de la grabación, que cambia de acuerdo con la configuración de "Intervalo de transmisión" y de "Número máximo de imágenes", de las imágenes grabadas antes de ocurrir una alarma.

Nota

- Cuando se seleccione "JPEG(1)" para el tamaño de captura de imagen a transmitirse, la pre-alarma no estará disponibles si el tamaño de captura de imagen de JPEG(1) es "2048x1536", "1920x1080".
- Cuando se seleccione "On" para "Relación de compresión de imagen en detección de alarma", sólo se comprimirán las imágenes grabadas de post alarma. La compresión no se aplica a las imágenes grabadas de pre-alarma.
- Cuando se selecciona una opción con un asterisco (*) a la derecha de la misma para "Número máximo de imágenes" de "Pre-alarma", es posible que no pueda enviarse el número especificado de imágenes dependiendo del tamaño de captura de imagen y de la calidad de imagen. La tabla siguiente muestra el número máximo de imágenes que pueden enviarse para pre-alarma.

	Calidad de imagen									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Tamaño de captura de imagen	1280x960	5	6	7	8	10	10	10	20	30	40
	1280x720	7	8	10	10	10	20	20	30	40	50
	800x600	9	10	10	20	20	30	30	50	50	50
	VGA	10	20	20	30	30	40	50	50	50	50
	640x360	20	30	40	50	50	50	50	50	50	50
	400x300	30	30	40	50	50	50	50	50	50	50
	QVGA	40	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	320x180	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

[Post alarma]

- **Intervalo de transmisión**
 Seleccione uno de los intervalos de transmisión siguientes para la transmisión de la imagen de alarma al servidor FTP.
 0,1fps/ 0,2fps/ 0,33fps/ 0,5fps/ 1fps
 - **Ajuste predeterminado:** 1fps
- **Número de imágenes**
 Seleccione uno de los siguientes números de imágenes a transmitirse.
 1foto/ 2fotos/ 3fotos/ 4fotos/ 5fotos/ 6fotos/ 7fotos/ 8fotos/ 9fotos/ 10fotos/ 20fotos/ 30fotos/ 50fotos/ 100fotos/ 200fotos/ 300fotos/ 500fotos/ 1000fotos/ 1500fotos/ 2000fotos/ 3000fotos
 - **Ajuste predeterminado:** 100fotos
- **Duración de grabación**
 Se visualizará el tiempo aproximado que se tardará en guardar el “Número de imágenes” ajustado con el “Intervalo de transmisión” ajustado.

[Tamaño de captura de imagen]

Seleccione uno de los siguientes tamaños de captura de imagen para las imágenes a transmitirse al ocurrir una alarma.

JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)

- **Ajuste predeterminado:** JPEG(2)

Transmisión periódica de imágenes de FTP

[Transmisión periódica de imágenes de FTP]

Seleccione “On” u “Off” para determinar si deben o no transmitirse imágenes empleando la función de transmisión periódica de imágenes de FTP.

Cuando se seleccione “On”, será necesario configurar los ajustes del servidor FTP.

- **Ajuste predeterminado:** Off

IMPORTANTE

- Cuando utilice la transmisión periódica de imágenes de FTP, será necesario configurar los ajustes del programa horario de la transmisión periódica de imágenes de FTP en la ficha [Programa horario] de la página “Programa horario”. (→página 252)

[Nombre de directorio]

Introduzca el nombre del directorio en el que deban guardarse las imágenes.

Por ejemplo, introduzca “/img” para designar el directorio “img” bajo el directorio raíz del servidor FTP.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 256 caracteres

- **Caracteres no disponibles:** " & ;
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

[Nombre de archivo]

Introduzca el nombre de archivo (nombre del archivo de imágenes a transmitirse) y seleccione la opción de poner nombre entre las siguientes.

- **Nombre con hora y fecha:** El nombre de archivo será ["Nombre de archivo introducido" + "Hora y fecha (año/mes/día/hora/minutos/segundos)" + "Número de serie (empezando desde 00)"].
- **Nombre sin hora y fecha:** El nombre de archivo será el de los caracteres introducidos para "Nombre de archivo" solamente. Cuando se seleccione "Nombre sin hora y fecha", el archivo se sobrescribirá cada vez que se transmita de nuevo un archivo.
- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & ; : / * < > ? \ |
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

Nota

- Cuando se seleccione "Nombre con hora y fecha", el nombre de archivo será ["Nombre de archivo introducido" + "Hora y fecha (año/mes/día/hora/minutos/segundos)" + "Número de serie (empezando desde 00)"] + "s" durante el horario de verano.

[Intervalo de transmisión]

Seleccione uno de los intervalos siguientes para la transmisión periódica de imágenes de FTP.

1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 6s/ 10s/ 15s/ 20s/ 30s/ 1min/ 2min/ 3min/ 4min/ 5min/ 6min/ 10min/ 15min/ 20min/ 30min/ 1h/ 1,5h/ 2h/ 3h/ 4h/ 6h/ 12h/ 24h

- **Ajuste predeterminado:** 1s

[Tamaño de captura de imagen]

Seleccione uno de los siguientes tamaños de captura de imagen para las imágenes a transmitirse.

JPEG(1)/JPEG(2)/JPEG(3)

- **Ajuste predeterminado:** JPEG(2)

[Dirección del servidor FTP]

Introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del servidor FTP.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).

IMPORTANTE

- Cuando introduzca el nombre del anfitrión para "Dirección del servidor FTP", será necesario configurar el ajuste de DNS en la ficha [Red] de la página "Red". (→página 204)
- Al habilitar la función de cliente FTP, podrían producirse fugas de información de autenticación del servidor FTP (nombre de usuario y contraseña) en la red en el momento de enviar imágenes al servidor FTP.

[Nombre de usuario]

Introduzca el nombre de usuario (nombre de inicio de sesión) para acceder al servidor FTP.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & ; \

[Contraseña]

Introduzca la contraseña para acceder al servidor FTP.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &

[Puerto de control]

Introduzca un número de puerto de control a utilizarse para el servidor FTP.

- **Número de puerto disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 21

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Modo FTP]

Seleccione “Pasivo” o “Activo” para el modo FTP.

Normalmente, seleccione “Pasivo”. Cuando sea imposible conectarse después de haber seleccionado “Pasivo”, intente conectarse después de haber seleccionado “Activo”.

- **Ajuste predeterminado:** Pasivo

2.9.2.3 Configuración de los ajustes relacionados con el servidor NTP

Los ajustes relacionados con el servidor NTP, tales como la dirección del servidor NTP, número de puerto, etc., pueden configurarse en esta página.

IMPORTANTE

- Cuando se requieran unos ajustes más precisos de la hora y la fecha para la operación del sistema, emplee un servidor NTP.

The screenshot shows a configuration page for NTP. At the top, there are tabs for 'Red' and 'Avanzadas', with 'Avanzadas' selected. Below the tabs is a navigation bar with links for 'SMTP(Correo electrónico)', 'FTP', 'NTP', 'UPnP', 'HTTPS', 'DDNS', 'SNMP', and 'QoS'. The main content area is titled 'NTP' and contains several settings:

Ajuste de la hora	<input type="radio"/> Manual <input checked="" type="radio"/> Sincronización con el servidor NTP
Ajuste de la dirección del servidor NTP	Manual
Dirección del servidor NTP	<input type="text" value="Ejemplo de introducción: 192.168.0.10"/>
Puerto de NTP	<input type="text" value="123"/> (1-65535)
Intervalo de ajuste de la hora	1h

At the bottom of the form is an 'Ajustar' button.

[Ajuste de la hora]

Seleccione uno de los siguientes métodos de ajuste de la hora. La hora ajustada mediante el método seleccionado se empleará como hora estándar de la cámara.

- **Manual:** La hora ajustada en la ficha [Básica] de la página “Básica” se utilizará como la hora estándar de la cámara.
- **Sincronización con el servidor NTP:** La hora ajustada mediante la sincronización con el servidor NTP se empleará como hora estándar de la cámara.
- **Ajuste predeterminado:** Manual

[Ajuste de la dirección del servidor NTP]

Cuando se haya seleccionado “Sincronización con el servidor NTP” para “Ajuste de la hora”, seleccione uno de los siguientes métodos de obtención de la dirección del servidor NTP.

- **Auto:** La dirección del servidor NTP se obtiene desde el servidor DHCP.
- **Manual:** La dirección del servidor NTP se introducirá manualmente en “Dirección del servidor NTP”.
- **Ajuste predeterminado:** Manual

IMPORTANTE

- Cuando la dirección del servidor NTP se obtiene desde el servidor DHCP, es necesario seleccionar “DHCP”, “Auto(AutoIP)” o “Auto (Avanzado)” para “Configuración de la red” en la ficha [Red] de la página “Red”. (→página 204)

[Dirección del servidor NTP]

Cuando se seleccione “Manual” para “Ajuste de la dirección del servidor NTP”, introduzca la dirección IP o el nombre de anfitrión del servidor NTP.

- **Número de caracteres disponibles:** 1 - 128 caracteres
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, los dos puntos (:), el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

IMPORTANTE

- Cuando introduzca el nombre del anfitrión para “Dirección del servidor NTP”, será necesario configurar el ajuste de DNS en la ficha [Red] de la página “Red”. (→página 204)

[Puerto de NTP]

Introduzca el número de puerto del servidor NTP.

- **Número de puerto disponible:** 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado:** 123

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Intervalo de ajuste de la hora]


Seleccione un intervalo (1 - 24 horas: en intervalos de 1 hora) de sincronización con el servidor NTP.

- **Ajuste predeterminado:** 1h

2.9.2.4 Configure los ajustes de UPnP

Esta cámara es compatible con UPnP (Universal Plug and Play). Empleando la función UPnP, será posible configurar automáticamente lo siguiente.

- Configuración de la función de reenvío de puerto del enrutador (aunque es necesario un enrutador que soporte UPnP.) Esta configuración es útil para acceder a la cámara a través de Internet o desde un teléfono móvil/terminal móvil.
- La actualización automática del acceso directo a la cámara que se crea en la carpeta [Red] del ordenador aunque cambie la dirección IP de la cámara.

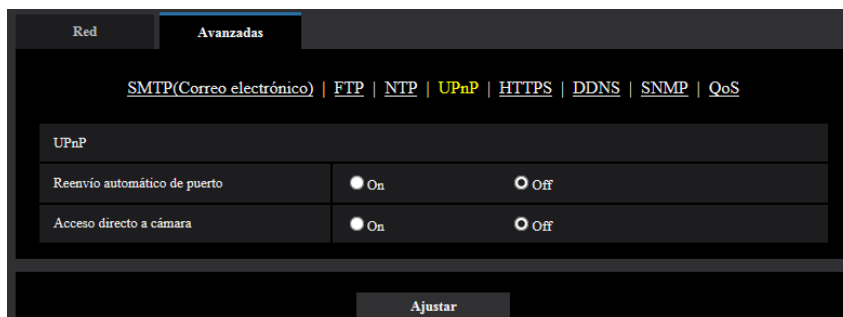**[Reenvío automático de puerto]**

Seleccione “On” u “Off” para determinar si debe utilizarse la función de reenvío de puerto del enrutador.

Para utilizar la función de reenvío de puerto, el enrutador utilizado debe ser compatible con UPnP y UPnP debe estar habilitado.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Debido al reenvío de puerto, es posible que algunas veces cambie el número de puerto. Cuando cambia el número, es necesario cambiar los números de puerto registrados en el ordenador, en las grabadoras, etc.
- La función UPnP está disponible cuando la cámara se ha conectado a la red IPv4. No se soporta IPv6.
- Para verificar si el reenvío automático de puerto está correctamente configurado, haga clic en la ficha [Estado] de la página "Mantenimiento" y verifique que se muestre "Habilitar" para "Estado" de "UPnP". (→página 263)
Cuando no se muestre "Habilitar", consulte "No puede accederse a la cámara a través de Internet." en la sección de "3.3 Solución de problemas". (→página 283)

[Acceso directo a cámara]

Seleccione si debe crearse el acceso directo a la cámara en la carpeta [Red] del ordenador. Para crear el acceso directo, seleccione "On".

Para emplear la función de acceso directo a la cámara, habilite de antemano la función UPnP en el ordenador.

- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Para visualizar el acceso directo a la cámara en la carpeta [Red] del ordenador, es necesario añadir el componente de Windows. Consulte lo siguiente para habilitar la función UPnP.

Para Windows 7

[Inicio] → [Panel de control] → [Redes e Internet] → [Centro de redes y recursos compartidos] → seleccione [Activar la detección de redes] de [Detección de redes] de [Configuración de uso compartido avanzado] → haga clic en [Guardar cambios] → Completo

Para Windows 8.1

Haga clic en [Inicio] → seleccione [Panel de control] → [Redes e Internet] → [Centro de redes y recursos compartidos] → seleccione [Activar la detección de redes] de [Detección de redes] de [Cambiar configuración de uso compartido avanzado] → haga clic en [Guardar cambios] → Completo

Para Windows 10

[Inicio] → [Configuración] → [RED E INTERNET] → [Ethernet] → [Centro de redes y recursos compartidos] → seleccione [Activar la detección de redes] de [Detección de redes] de [Cambiar configuración de uso compartido avanzado] → haga clic en [Guardar cambios] → Completo

2.9.2.5 Configure los ajustes de HTTPS

Podrá mejorarse la seguridad de la red mediante la encriptación del acceso a las cámaras empleando la función HTTPS. Consulte la página 227 para ver el modo de configuración de los ajustes de HTTPS.

The screenshot shows the 'Avanzadas' (Advanced) configuration page for HTTPS. At the top, there are navigation links: SMTP(Correo electrónico), FTP, NTP, UPnP, HTTPS, DDNS, SNMP, and QoS. The main configuration area is divided into several sections:

- HTTPS**:
 - Conexión**: A dropdown menu set to 'HTTP'.
 - Seleccionar certificado**: A dropdown menu set to 'Preinstalado'.
 - Puerto HTTPS**: A text input field containing '443' and a range '(1-65535)'.
- Certificado preinstalado**:
 - Descargue el certificado de raíz**: A button labeled 'Ejecutar'.
- Certificado CA**:
 - Generar clave CRT**: A button labeled 'Ejecutar'.
 - Generar solicitud de firma de certificado**: A button labeled 'Ejecutar'.
 - Instalar certificado CA**: A text input field, a button labeled 'Examinar...', and a button labeled 'Ejecutar'.
- Información**: A status field showing 'Inválido' and two buttons: 'Confirmar' and 'Borrar'.

At the bottom of the page, there is a large 'Ajustar' (Apply) button.

[HTTPS - Conexión]

Seleccione el protocolo utilizado para conectar la cámara.

- **HTTP**: Sólo está disponible la conexión HTTP.
- **HTTPS**: Sólo está disponible la conexión HTTPS.
- **Ajuste predeterminado**: HTTP

[HTTPS - Seleccionar certificado]

Seleccione el certificado que deba usarse con HTTPS.

- **Preinstalado**: Seleccione un certificado preinstalado.
- **CA**: Seleccione un certificado CA. Sólo se visualiza cuando se instala un certificado CA.
- **Ajuste predeterminado**: Preinstalado

[HTTPS - Puerto HTTPS]

Designe el número de puerto HTTPS que desee utilizar.

- **Número de puerto disponible**: 1 - 65535
- **Ajuste predeterminado**: 443

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000-61000

[Certificado preinstalado - Descargue el certificado de raíz]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para descargar el certificador de raíz para el certificado preinstalado. Si instala el certificador de raíz en su ordenador, podrá obtener la verificación de forma para el certificado preinstalado.

[Generar clave CRT]

Se generará la clave CRT (clave de encriptación SSL) usada para el protocolo HTTPS. Para generar la clave CRT, haga clic en el botón [Ejecutar] para que se visualice el cuadro de diálogo “Generar clave CRT”.

[Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado]

Cuando se utilice el certificado CA emitido por CA (Autoridad de certificación) como el certificado CA utilizado para el protocolo HTTPS, se generará la CSR (solicitud de firma de certificado).

Para generar el CSR, haga clic en el botón [Ejecutar] para que se visualice el cuadro de diálogo “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.

[Certificado CA - Instalar certificado CA]

Instala el certificado CA emitido por CA (Autoridad de certificación) y visualiza la información del certificado CA instalado.

Para instalar el certificado CA, haga clic en el botón [Examinar...] para que se visualice el cuadro de diálogo [Abrir] y seleccione el archivo del certificado CA emitido por CA, y luego haga clic en el botón [Ejecutar].

[Certificado CA - Información]

Visualiza la información del certificado CA.

Cuando se hace clic en el botón [Confirmar], se visualizará la información registrada del certificado CA instalado en el cuadro de diálogo “Certificado CA - Confirmar”. Si todavía no está instalado el certificado CA, se visualizará el contenido del archivo CSR generado.

Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará del certificado CA instalado.

IMPORTANTE

- Antes de borrar el certificado válido, confirme que tenga una copia de seguridad del archivo del certificado CA en el ordenador o en otro medio de grabación. La copia de seguridad del archivo del certificado CA será necesaria cuando se deba volver a instalar el certificado CA.

Nota

- Después de cambiar el ajuste de la conexión, acceda de nuevo a la cámara después de esperar cierto tiempo de acuerdo con el ajuste cambiado (“http://dirección IP de la cámara” o “https://dirección IP de la cámara”).
- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad en fotogramas de las imágenes sean más lentos.
- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que se tarde cierto tiempo en visualizarse las imágenes.
- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que las imágenes se vean distorsionadas o que se interrumpa el audio.
- El número máximo de accesos simultáneos de usuarios varía dependiendo del tamaño máximo de la imagen y del formato de transmisión.

2.9.2.6 Configuración de los ajustes relacionados con DDNS

Para acceder a esta cámara a través de Internet, es necesario configurar los ajustes de la función DDNS.

Consulte la página 246 para ver el modo de configuración de los ajustes relacionados con DDNS.

DDNS	
Área	Global
Servicio	Viewnetcam.com
URL personal(Cámara)	
Enlace de su cuenta	
Intervalo de acceso	1h
Método de notificación de la dirección IP global	<input type="radio"/> Normal <input checked="" type="radio"/> Avanzadas

Ajustar

[Área]

Seleccione la región en la que se haya instalado la cámara.
Japón/Global

Nota

- Si la cámara se emplea en Japón, seleccione “Japón”. Si la cámara se emplea fuera de Japón, seleccione “Global”. El servicio de “Viewnetcam.com” que se visualiza cuando se selecciona “Global” no puede utilizarse en Japón.

[Servicio]

Seleccione el servicio DDNS para determinar si debe o no emplearse el DDNS.

- **Off:** No se emplea la función DDNS.
- **Viewnetcam.com:** Se utiliza el servicio “Viewnetcam.com”.
- **Actualización de DNS dinámico:** Utiliza la actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136) sin cooperación de DHCP.
- **Actualización de DNS dinámico (DHCP):** Utiliza la actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136) con cooperación de DHCP.
- **Ajuste predeterminado:** Off

Nota

- Cuando utilice la actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136), consulte al administrador de la red para saber si coopera con DHCP.

2.9.2.7 Configuración de los ajustes relacionados con SNMP

Los ajustes relacionados con SNMP pueden configurarse en esta página. Podrá comprobarse el estado de la cámara conectándose con el administrador de SNMP. Cuando utilice la función SNMP, póngase en contacto con el administrador de la red.

Versión de SNMP		SNMPv1/v2
SNMPv1/v2	Nombre de comunidad	
SNMPv3	Nombre de usuario (1 a 32 caracteres)	
	Autenticación	<input type="radio"/> MD5 <input type="radio"/> SHA1
	Método de encriptación	<input type="radio"/> DES <input type="radio"/> AES
	Contraseña (8 a 16 caracteres)	
Título de cámara		
Ubicación de cámara		
Contacto (Dirección de destino o N.º telf. del administrador)		

Ajustar

[Versión de SNMP]

Seleccione la versión de SNMP que se utilizará.

- **SNMPv1/v2:** Se activa SNMPv1/v2.
- **SNMPv3:** Se activa SNMPv3.
- **SNMPv1/v2/v3:** Se activa SNMPv1/v2/v3.
- **Ajuste predeterminado:** SNMPv1/v2

[SNMPv1/v2] - [Nombre de comunidad]

Introduzca el nombre de comunidad a monitorizarse.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 32 caracteres
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

IMPORTANTE

- Cuando utilice la función SNMP, será necesario introducir el nombre de comunidad. Cuando no se introduzca el nombre de comunidad, la función SNMP no operará.

[SNMPv3] - [Nombre de usuario]

Ajuste el nombre de usuario de SNMPv3.

- **Número de caracteres disponibles:** Campo vacío u 1 - 32 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " & ; ; \

[SNMPv3] - [Autenticación]

Seleccione el método de autenticación de SNMPv3 desde MD5 o SHA1.

- **Ajuste predeterminado:** MD5

[SNMPv3] - [Método de encriptación]

Seleccione el método de encriptación de SNMPv3 desde DES o AES.

- **Ajuste predeterminado:** DES

[SNMPv3] - [Contraseña]

Ajuste la contraseña de SNMPv3.

- **Número de caracteres disponibles:**
 - Si el método de autenticación es MD5: Campo vacío u 8-16 caracteres
 - Si el método de autenticación es SHA1: Campo vacío u 8-20 caracteres
- **Caracteres no disponibles:** " &

[Título de cámara]

Introduzca el nombre del sistema que vaya a utilizarse para administrar la cámara con la función SNMP.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 32 caracteres
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

[Ubicación de cámara]

Introduzca el nombre de la ubicación en la que esté instalada la cámara.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 32 caracteres
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

[Contacto (Dirección de destino o N.o telf. del administrador)]

Introduzca la dirección de correo o el número de teléfono del administrador del SNMP.

- **Número de caracteres disponibles:** 0 - 255 caracteres
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

2.9.2.8 Configure los ajustes de QoS

Los ajustes relacionados con la función Diffserv y la configuración del flujo continuo de vídeo se configuran en esta sección.

Diffserv

La función Diffserv (servicios diferenciados) puede utilizarse para ajustar la prioridad de envío de datos de imagen/audio desde los enrutadores.

La prioridad ajustada para esta función debe corresponder con el valor de DSCP configurado en el enrutador. Cuando utilice la función Diffserv, póngase en contacto con el administrador de la red.

The screenshot shows a configuration page with a dark theme. At the top, there are tabs for 'Red' and 'Avanzadas'. Below the tabs is a navigation bar with links for 'SMTP(Correo electrónico)', 'FTP', 'NTP', 'UPnP', 'HTTPS', 'DDNS', 'SNMP', and 'QoS'. The 'Diffserv' section is expanded, showing three input fields for DSCP values: 'Imagen DSCP (0-63)', 'Audio DSCP (0-63)', and 'Notificación del protocolo de alarma Panasonic DSCP (0-63)'. Each field has a value of '0' entered. Below these fields is a toggle for 'Configuración del flujo continuo de vídeo', which is currently set to 'On'. At the bottom of the section is an 'Ajustar' button.

[Imagen DSCP (0-63)]

Introduzca la prioridad del paquete para datos de vídeo.

- **Valores disponibles:** 0 - 63

- **Ajuste predeterminado:** 0

[Audio DSCP (0-63)]

Introduzca la prioridad del paquete para transmisión/recepción de audio.

- **Valores disponibles:** 0 - 63
- **Ajuste predeterminado:** 0

[Notificación del protocolo de alarma Panasonic DSCP(0-63)]

Introduzca la prioridad del paquete para notificación del protocolo de alarma Panasonic.

- **Valores disponibles:** 0 - 63
- **Ajuste predeterminado:** 0

Configuración del flujo continuo de vídeo

[Configuración del flujo continuo de vídeo]

Seleccione On/Off para determinar si deben o no controlarse los datos de imagen H.265 (o H.264) para que no dañen. Es eficaz en situaciones tales como cuando un dispositivo de red pierde datos de vídeo procedentes de la cámara, pero la visualización del vídeo se puede retrasar.

Off: Inhabilita la función de configuración del flujo continuo de vídeo.

On: Habilita la función de configuración del flujo continuo de vídeo.

Ajuste predeterminado: Off


Nota

- Si le preocupan los retrasos de la visualización de vídeo, seleccione Off.

2.9.3 Método de configuración de los ajustes de HTTPS

Los ajustes relacionados con el protocolo HTTPS que pueden mejorar la seguridad de la red mediante la encriptación del acceso a las cámaras se encuentran en esta página.

Los ajustes de HTTPS pueden configurarse empleando el certificado preinstalado en la cámara o empleando un certificado CA que haya obtenido por su cuenta desde la CA (CA: Autoridad de certificación). Los ajustes se configurarán mediante los procedimientos siguientes.

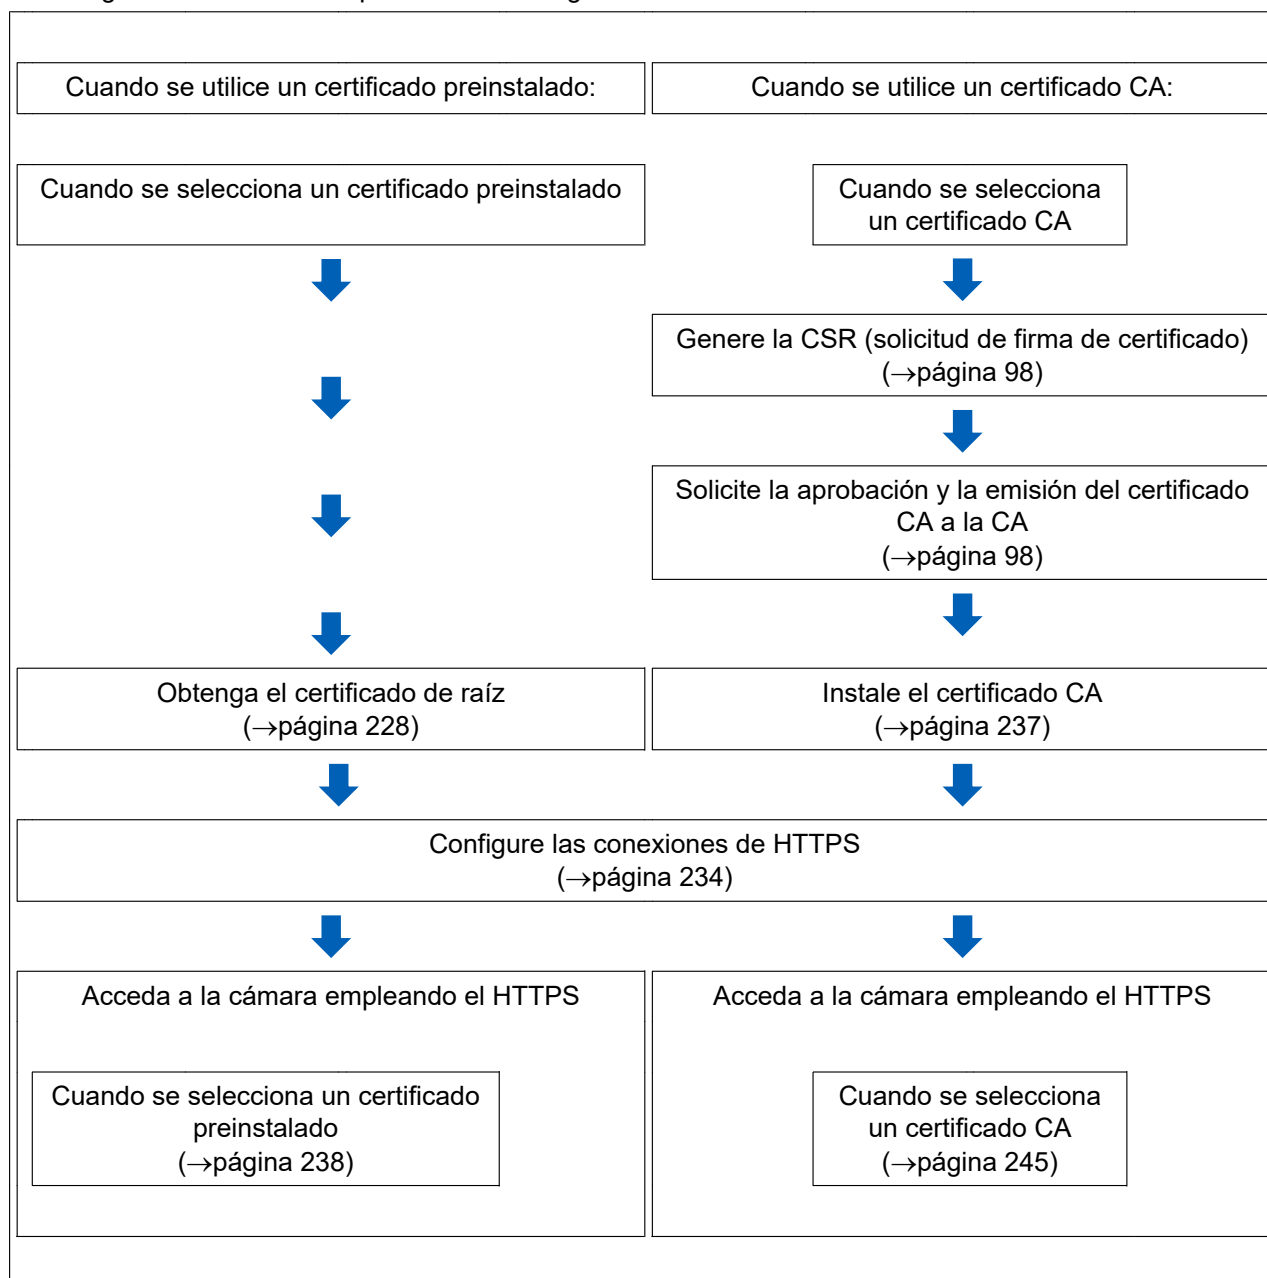

2 Configuración

HTTPS	
Conexión	HTTP <input type="button" value="v"/>
Seleccionar certificado	Preinstalado <input type="button" value="v"/>
Puerto HTTPS	443 (1-65535)
Certificado preinstalado	
Descargue el certificado de raíz	<input type="button" value="Ejecutar"/>
Certificado CA	
Generar clave CRT	<input type="button" value="Ejecutar"/>
Generar solicitud de firma de certificado	<input type="button" value="Ejecutar"/>
Instalar certificado CA	<input type="text"/> <input type="button" value="Examinar..."/> <input type="button" value="Ejecutar"/>
Información	Inválido <input type="button" value="Confirmar"/> <input type="button" value="Borrar"/>

- ① Configure la conexión de HTTPS (→página 234)
- ② Seleccione el certificado (→página 228)
- ③ Obtenga el certificado de raíz (→página 228)
- ④ Generación de la clave CRT (clave de encriptación SSL) (→página 235)
- ⑤ Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado) (→página 236)
- ⑥ Instale el certificado CA (→página 237)

Nota

- Para emplear el certificado CA, es necesario que se solicite la aprobación y la emisión del certificado CA a la CA.

2.9.3.1 Seleccione el certificado que deba usarse para el acceso con HTTPS

Seleccione el certificado que desee emplear con HTTPS con [HTTPS – Seleccionar certificado].

- **Cuando se utilice un certificado preinstalado:** Seleccione “Preinstalado”. Cuando se seleccione “Preinstalado”, deberá obtenerse un certificado de raíz (página 228).
- **Cuando se utilice un certificado CA:** Seleccione “CA”.

Nota

- “CA” sólo puede seleccionarse cuando se ha agregado un certificado CA. Consulte la página 227 para ver la información sobre la adición de un certificado CA.

2.9.3.2 Obtención del certificado de raíz

Este procedimiento sólo necesita hacerse una vez por cada ordenador que tenga acceso a la cámara.


1. Acceda a la cámara y haga clic en el botón [Ejecutar] para “Certificado preinstalado - Descargue el certificado de raíz” bajo “HTTPS” en la ficha [Avanzadas] del menú de configuración de la página “Red”. Haga clic en “Abrir” que se visualiza la parte inferior del navegador.

The screenshot shows the configuration interface of a Network Camera. The left sidebar contains a menu with 'Config.' highlighted. The main area shows the 'Red' configuration page with 'Avanzadas' selected. The 'HTTPS' section is active, showing options for connection type (HTTP), certificate selection (Preinstalado), and port (443). The 'Ejecutar' button for 'Descargue el certificado de raíz' is highlighted. A file dialog is open at the bottom, asking to open or save 'rootca.cer' (1,03 KB) from 192.168.1.104, with the 'Abrir' button highlighted.


Red	
SMTP(Correo electrónico) FTP NTP UPnP HTTPS DDNS SNMP QoS	
HTTPS	
Conexión	HTTP
Seleccionar certificado	Preinstalado
Puerto HTTPS	443 (1-65535)
Certificado preinstalado	
Descargue el certificado de raíz	Ejecutar
Certificado CA	
Generar clave CRT	Ejecutar
Generar solicitud de firma de certificado	Ejecutar
Instalar certificado CA	Examinar... Ejecutar
Información	Inválido Confirmar Borrar

¿Quieres abrir o guardar rootca.cer (1,03 KB) desde 192.168.1.104? **Abrir** Guardar Cancelar


- Haga clic en “Instalar certificado...”.

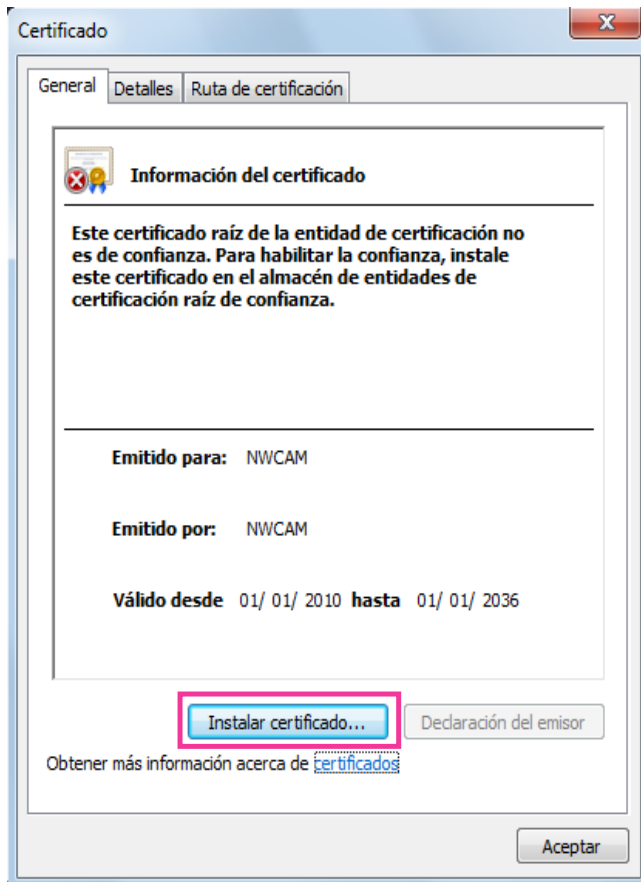


- Haga clic en “Siguiente” que se visualiza en el “Asistente para importación de certificados”.

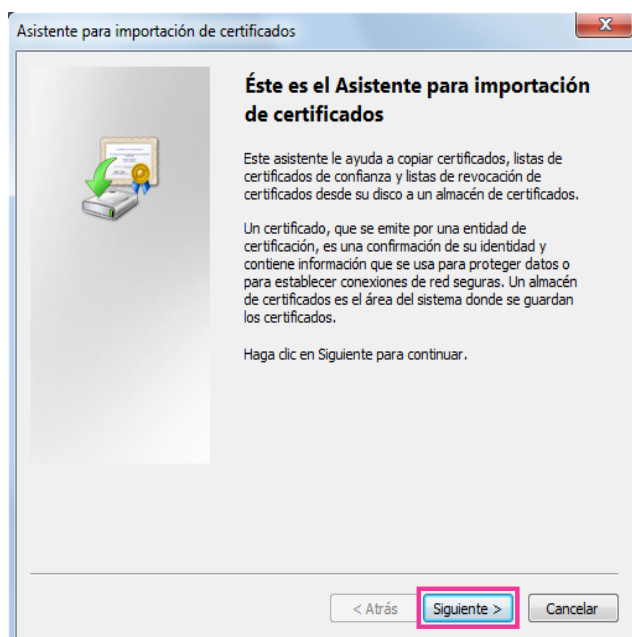


4. Seleccione “Colocar todos los certificados en el siguiente almacén” y haga clic en “Examinar...”.

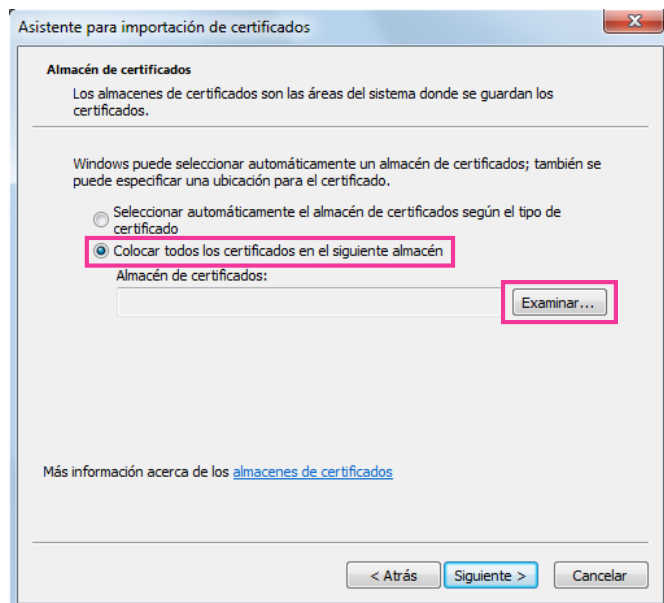


5. Seleccione “Autoridades de certificación raíz de confianza” y haga clic en “Aceptar”.

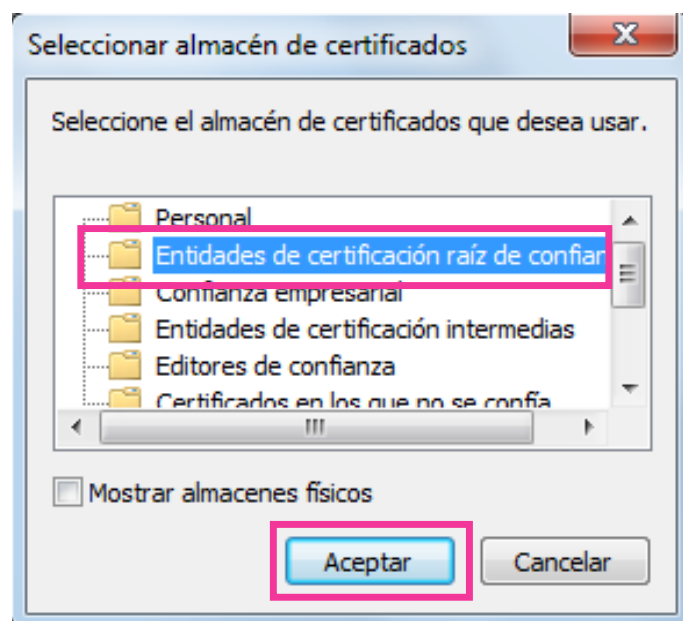

6. Haga clic en “Siguiente”.

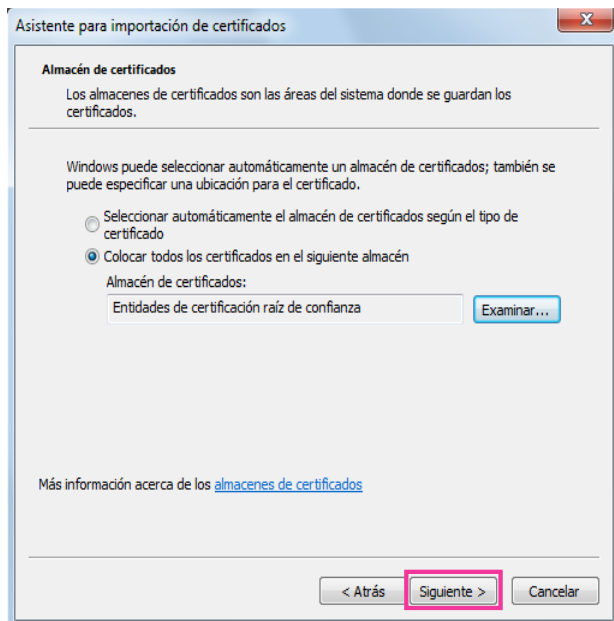


7. Haga clic en “Finalizar”.

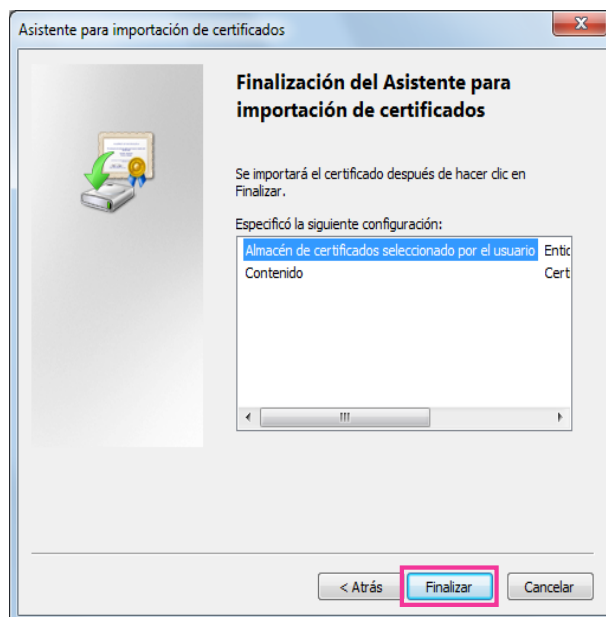

8. Confirme que el contenido que se muestra junto a “Huella digital” en la ventana de “Advertencia de seguridad” sea como sigue y luego haga clic en “Sí”.
- Huella digital (sha1): 0B886A3C E7F2DBA8 1035DDFA 2B21F80B 06778932


Nota

- Ninguna otra persona puede crear otra impresión del pulgar que tenga los mismos valores. Podrá confirmar que ha recuperado el certificado de raíz correcto de la cámara especificada mediante la confirmación de los valores de la impresión del pulgar.

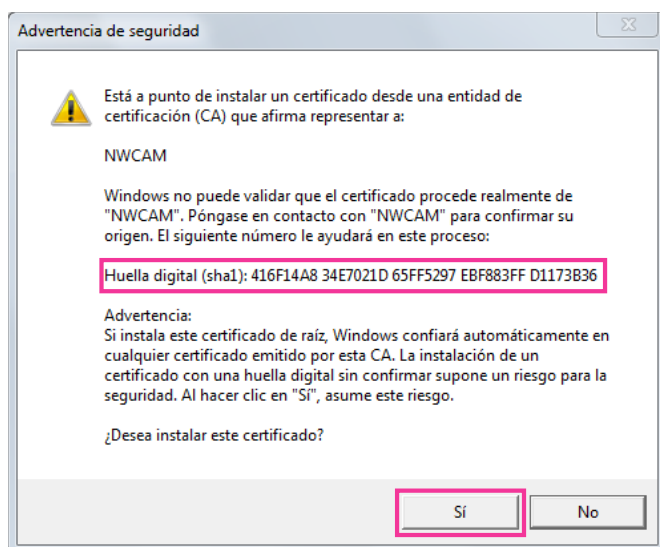


→ Cuando se haya completado con éxito la importación, aparecerá la ventana de "La importación se completó correctamente".

9. Haga clic en el botón [Aceptar].

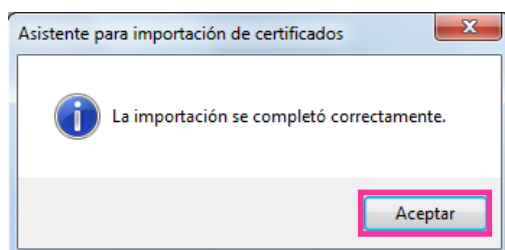

10. Haga clic en el botón [Aceptar] de la ventana "Certificado" para cerrar la ventana.

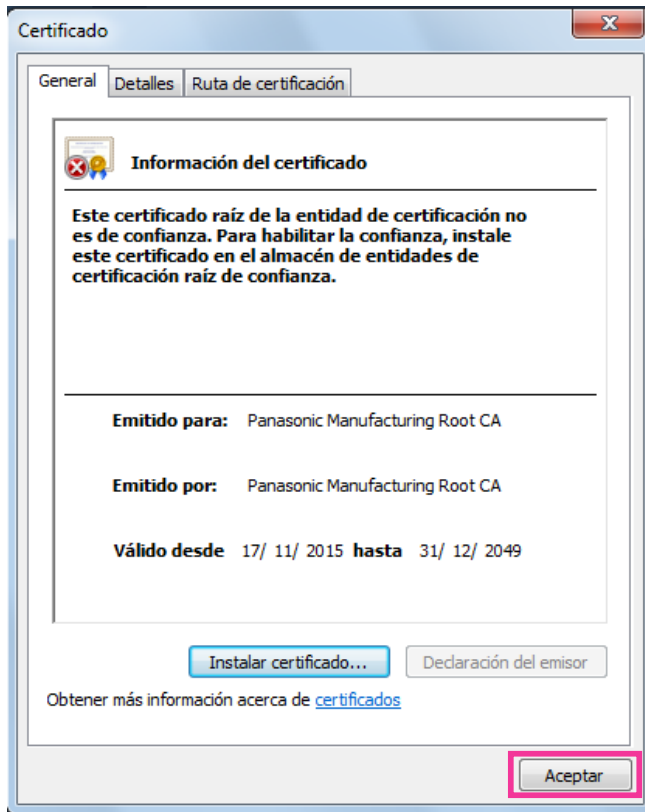

2.9.3.3 Configuración de las conexiones de HTTPS

1. Seleccione "HTTPS" para acceder a la cámara en [HTTPS – Conexión].
2. Designe el número de puerto HTTPS que desee utilizar para [HTTPS – Puerto HTTPS].
 - **Número de puerto disponible:** 1 - 65535
 - **Ajuste predeterminado:** 443

Los siguientes números de puerto no estarán disponibles porque ya se están utilizando.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000
3. Haga clic en el botón [Ajustar].
 - Será posible acceder a las cámaras utilizando el protocolo HTTPS.
 - Reinicie el navegador y vuelva a acceder.
 - Consulte la siguiente información para ver los métodos de acceso a cámaras empleando HTTPS.
 - **Para mirar las imágenes en un ordenador:** página 10
 - **Observación de las imágenes en un teléfono móvil:** página 23
 - **Observación de las imágenes en un terminal móvil:** página 25
4. Si se visualiza "Error de certificado", consulte lo siguiente.
 - **Cuando se utilice un certificado preinstalado:** página 228
 - **Cuando se utilice un certificado CA:** página 245

Nota

- Cuando se cambia el ajuste de la conexión, después de haber esperado cierto tiempo, acceda de nuevo a la cámara mediante "http://dirección IP de la cámara" o "https://dirección IP de la cámara" dependiendo del ajuste cambiado.
- **Cuando se utilice el certificado preinstalado:**

Instale de antemano el certificado de raíz y el Certificado preinstalado en el ordenador utilizado. Consulte la página 228 para ver la información sobre el procedimiento de ajuste.

- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad en fotogramas de las imágenes sean más lentos.
- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que se tarde cierto tiempo en visualizarse las imágenes.
- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que las imágenes se vean distorsionadas o que se interrumpa el audio.
- El número máximo de accesos simultáneos de usuarios varía dependiendo del tamaño máximo de la imagen y del formato de transmisión.

2.9.3.4 Generación de la clave CRT (clave de encriptación SSL)

IMPORTANTE

- Cuando el certificado CA es válido, es imposible generar la clave CRT.
- Cuando se utiliza el certificado CA, el tamaño disponible para la clave varía dependiendo de CA. Confirme de antemano el tamaño disponible para la clave.
- La generación de la clave CRT puede tardar unos 2 minutos. No opere el explorador de Web hasta que se haya completado la generación de la clave CRT. Mientras se esté generando la clave CRT, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad de línea sean más lentos.

1. Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Generar clave CRT”.
→ Se visualizará el cuadro de diálogo de “Generar clave CRT”.

Clave CRT actual			
Clave CRT	Tamaño de la clave RSA		
	Última modificación	No generado	Historial
Generar clave CRT			Ejecutar
*La generación de la clave CRT tarda unos 2 minutos.			
Cerrar			

2. Haga clic en el botón [Ejecutar].
→ Se iniciará la generación de la clave CRT. Cuando finalice la generación, el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave generada se visualizarán en “Clave CRT actual”.

Nota

- Para cambiar (o actualizar) la clave CRT generada, efectúe los pasos 1 al 2. La clave CRT y el certificado CA se validan de una vez. Cuando se cambia la clave CRT, es necesario volver a solicitar el certificado CA.
- Cuando se actualiza la clave CRT, se guarda el registro cronológico de la clave CRT anterior. Cuando se hace clic en el botón [Historial] de la “Clave CRT actual” en el cuadro de diálogo de “Generar clave CRT”, se visualiza el cuadro de diálogo de “Clave CRT anterior” y puede verificarse el tamaño de la

2 Configuración

clave y la hora y fecha de generación de la Cuando se hace clic en el botón [Aplicar] del cuadro de diálogo de “Clave CRT anterior”, podrá cambiarse la clave CRT actual por la anterior.

Clave CRT anterior		
Historial	Tamaño de la clave RSA	2048bits
	Última modificación	20/08/2014 10:10:10
		Aplicar
Cerrar		

2.9.3.5 Generación de la CSR (solicitud de firma de certificado)

IMPORTANTE

- Si no se genera la clave CRT, será imposible generar el CSR.
 - Antes de generar el archivo CSR, configure de antemano los ajustes siguientes en [Opciones de Internet] del explorador de Web. Haga clic en [Opciones de Internet...] de [Herramientas] de la barra del menú de Internet Explorer, y luego haga clic en la ficha [Seguridad].
 - Registre la cámara para [Sitios de confianza].
 - Haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuración de seguridad] y marque el botón de la opción [Habilitar] de [Descarga de archivos] de debajo de [Descargas].
 - Haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de [Configuración de seguridad] y marque el botón de la opción [Habilitar] de [Pedir la intervención del usuario para descargas de archivo] de debajo de [Descargas].
1. Haga clic en el botón [Ejecutar] de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.
→ Se visualizará el cuadro de diálogo de “Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado”.

Certificado CA - Generar solicitud de firma de certificado		
Nombre popular	<input type="text"/>	
País	<input type="text"/>	
Estado	<input type="text"/>	
Localidad	<input type="text"/>	
Administrativo	<input type="text"/>	
Unidad administrativa	<input type="text"/>	
Clave CRT	Tamaño de la clave RSA	2048bits
	Última modificación	20/08/2014 10:10:10
		Aceptar Cancelar

2. Introduzca la información del certificado a generarse.

Elemento	Descripción	Número de caracteres disponibles
[Nombre popular]	Introduzca la dirección de la cámara o el nombre de anfitrión.	64 caracteres
[País]	Introduzca el nombre del país.	2 caracteres (Código de país)
[Estado]	Introduzca el nombre del estado.	128 caracteres
[Localidad]	Introduzca el nombre de la localidad.	128 caracteres
[Administrativo]	Introduzca el nombre de la organización.	64 caracteres
[Unidad administrativa]	Introduzca el nombre de la unidad de la organización.	64 caracteres
[Clave CRT]	Muestra el tamaño de la clave y la hora y fecha de generación de la clave actual.	—

Nota

- Para utilizar el certificado CA, siga las solicitudes de la CA acerca de la información que deba introducirse.
- Los caracteres disponibles para [Nombre popular], [Estado], [Localidad], [Administrativo], y [Unidad administrativa] son 0-9, A-Z, a-z y las marcas siguientes.
- . _ , + / ()

3. Haga clic en el botón [Aceptar] después de haber introducido los elementos.

→ Se visualizará el cuadro de diálogo de [Guardar como].

4. Introduzca un nombre de archivo para la CSR en el cuadro de diálogo de [Guardar como] para guardarlo en el ordenador.

→ El archivo CSR guardado se aplicará a la CA.

IMPORTANTE

- Se emitirá el certificado CA para el juego de claves CSR y CRT generadas. Si se vuelve a generar o se actualiza la clave CRT después de haberla solicitado a la CA, se invalidará el certificado CA emitido.

Nota

- Esta cámara genera el archivo CSR en el formato PEM.

2.9.3.6 Instalación del certificado CA**IMPORTANTE**

- Si no se genera el archivo CSR, será imposible instalar el certificado CA.
- Para la instalación del certificado CA, se requiere el certificado CA emitido por la CA.

1. Haga clic en el botón [Examinar...] de "Certificado CA - Instalar certificado CA".

→ Se visualizará el cuadro de diálogo de [Abrir].

2. Seleccione el archivo del certificado CA y haga clic en el botón [Abrir]. Luego, haga clic en el botón [Ejecutar].

→ Se instalará el certificado CA.

Nota

- El nombre de anfitrión registrado en el certificado CA instalado se visualizará en “Certificado CA - Información”. Dependiendo del estado del certificado CA, se visualizará lo siguiente.

Indicación	Descripción
Inválido	El certificado CA no está instalado.
[Nombre de anfitrión del certificado CA]	Ya se ha instalado y validado el certificado CA.
Expirado	El certificado CA ya ha expirado.

- Cuando se hace clic en el botón [Confirmar], se visualizará la información registrada del certificado CA en el cuadro de diálogo “Certificado CA - Confirmar”. (Sólo se visualizará “Unidad administrativa” con un asterisco (*).)

Certificado CA - Confirmar		
Nombre popular	NWCAM	
País	ES	
Estado	Madrid	
Localidad	Madrid	
Administrativo	Madrid	
Unidad administrativa	Madrid	
Clave CRT	Tamaño de la clave RSA	2048bits
	Última modificación	2010/01/01 10:00:00
Cerrar		

- Cuando se haga clic en el botón [Borrar], se borrará del certificado CA instalado.
- Cuando se haya seleccionado “HTTPS” para “Conexión”, será imposible borrar el certificado CA.
- Para actualizar el certificado CA, efectúe los pasos 1 y 2.

IMPORTANTE

- Antes de borrar el certificado válido, confirme que tenga una copia de seguridad del archivo del certificado CA en el ordenador o en otro medio de grabación. La copia de seguridad del archivo del certificado CA será necesaria cuando se deba volver a instalar el certificado CA.
- Cuando expire el certificado CA, la función HTTPS ya no estará disponible. Cuando se reinicie la cámara, el protocolo de conexión cambiará al de HTTP. Actualice el certificado CA antes de que expire.
- La fecha de expiración del certificado CA puede verificarse haciendo doble clic en el archivo del certificado CA emitido por la CA.

2.9.4 Acceso a la cámara empleando el protocolo HTTPS (para certificado preinstalado)

Para acceder a la cámara con HTTPS desde un navegador utilizando el certificado preinstalado, con el fin de evitar la reproducción de un mensaje de advertencia, deberá configurar el ordenador siguiendo los pasos descritos a continuación.


Las explicaciones se basan en los procedimientos para Windows 7 utilizando Internet Explorer 11. Los procedimientos para otros sistemas operativos y navegadores pueden ser diferentes.

2.9.4.1 Configuración del archivo de anfitrión

Este procedimiento debe efectuarse en cada ordenador para todas las cámaras que son accedidas.

Nota

- No se puede utilizar el procedimiento siguiente si se está empleando DDNS.
1. Inicie el navegador y luego acceda a la cámara empleando el protocolo HTTPS.
 2. Cuando se visualice la ventana de aviso de seguridad, haga clic en “Vaya a este sitio web (no recomendado)”.

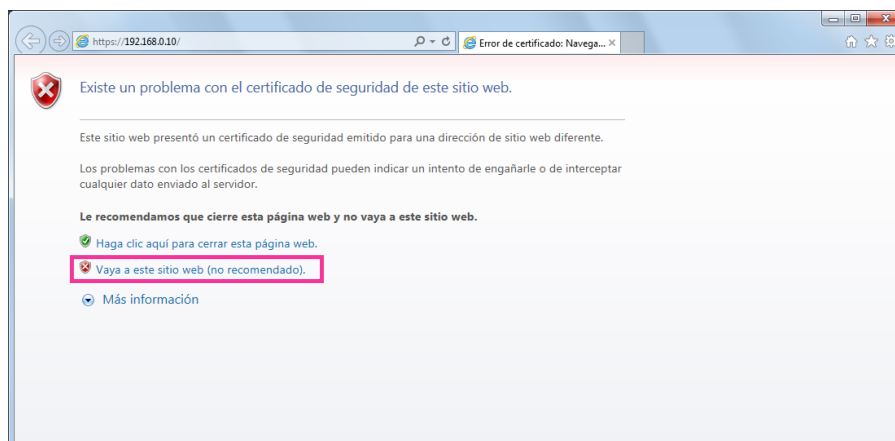


→Se visualizará la página “En directo”. Si se visualiza una ventana de autenticación, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.

Nota

- Esta advertencia se muestra porque el texto introducido en el cuadro de la dirección no coincide con el texto mostrado en el asunto del certificado. Este tipo de advertencia se muestra porque al crearse el certificado preinstalado, todavía no se ha determinado la dirección IP o el nombre de dominio asignados a la cámara. Sin embargo, puesto que el certificado configurado en el apartado “2.9.3.2 Obtención del certificado de raíz” (→página 228) sólo se emite para los productos Panasonic, esto no presenta ningún problema.


2 Configuración

3. Haga clic en “Error de certificado” encima de la URL, y haga clic en “Ver certificados” en la parte inferior de la ventana “Dirección no coincidente”.

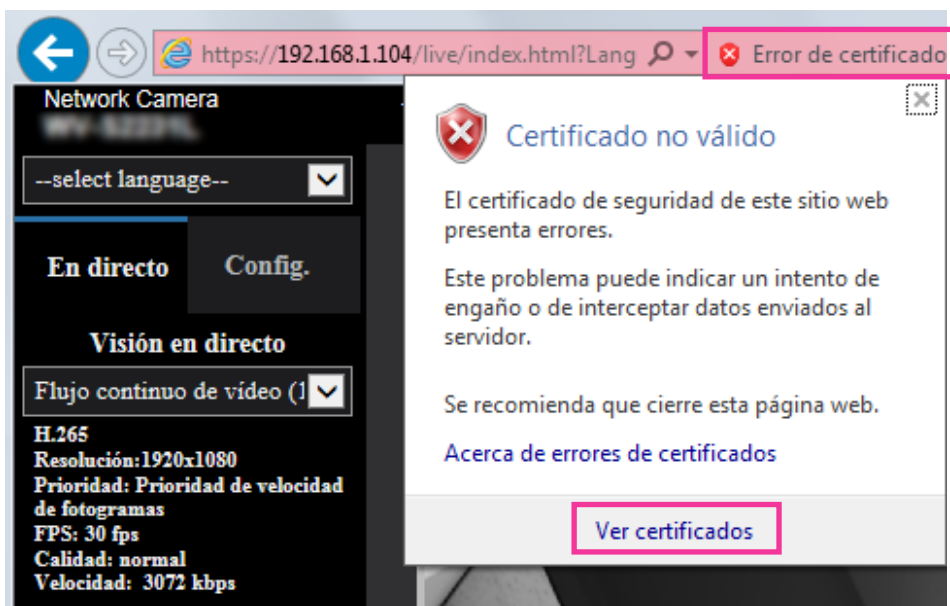


Nota

- Si aparece “Certificado no válido” como se muestra abajo a pesar de que se ha instalado el certificado de raíz (→página 228), finalice la conexión, y compruebe que no haya dispositivos sospechosos conectados.

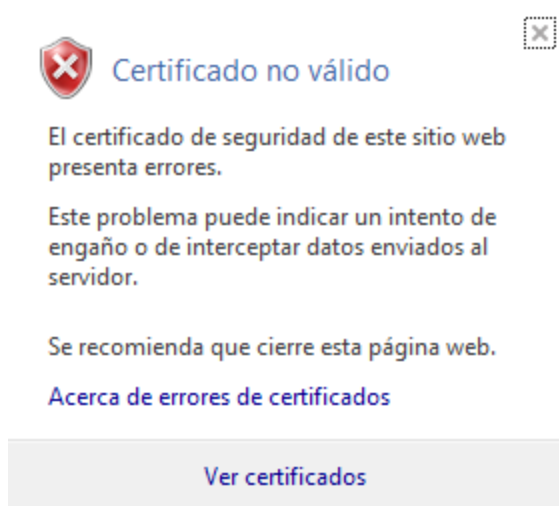


4. Aparecerá la ventana de "Certificado". Seleccione la pestaña "Detalles".

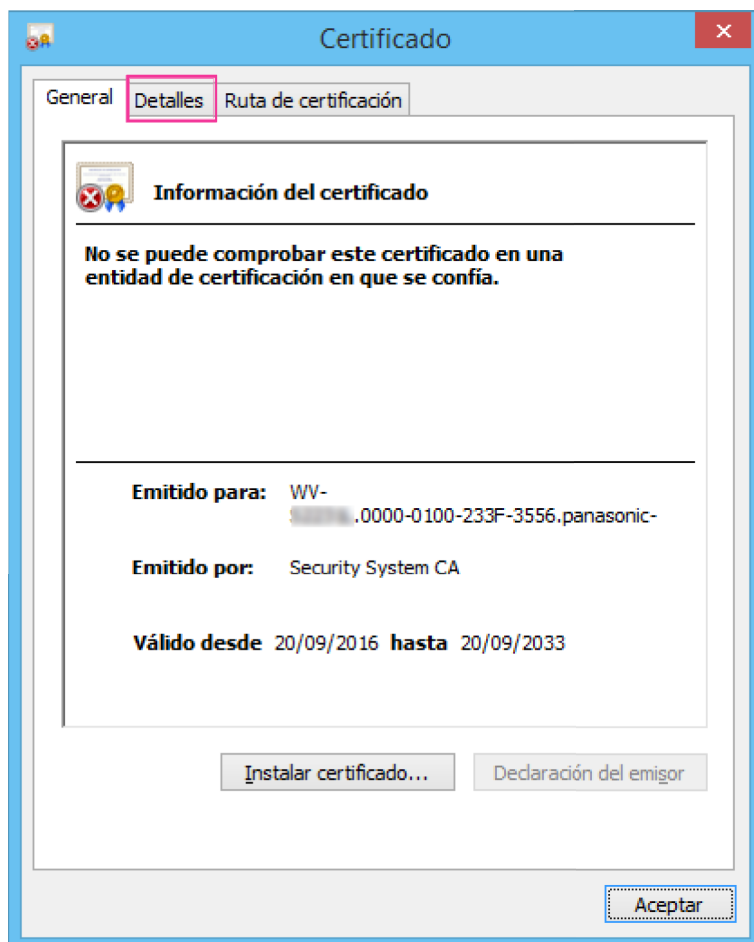


2 Configuración

5. Confirme que se muestre <Todos> para “Mostrar” y luego haga clic en “Sujeto” en el campo. Copie en la caja inferior el texto que aparece detrás de “CN=”.

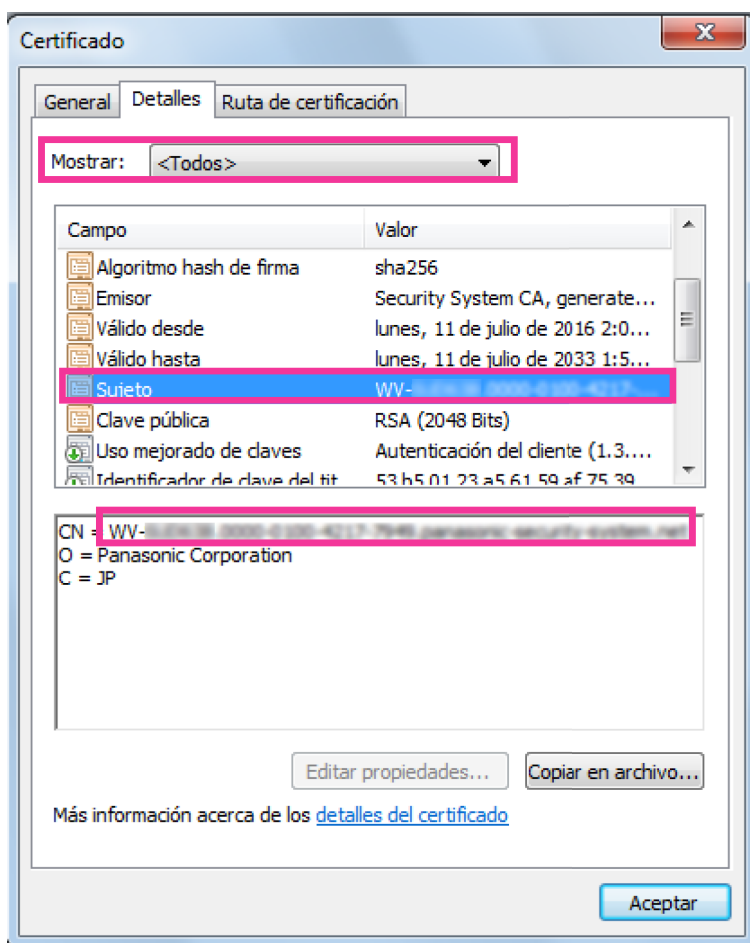


6. En el menú Inicio introduzca el siguiente texto en el cuadro de texto “Buscar programas y archivos” y después pulse [Ctrl], [Shift] e [Enter] al mismo tiempo.
notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

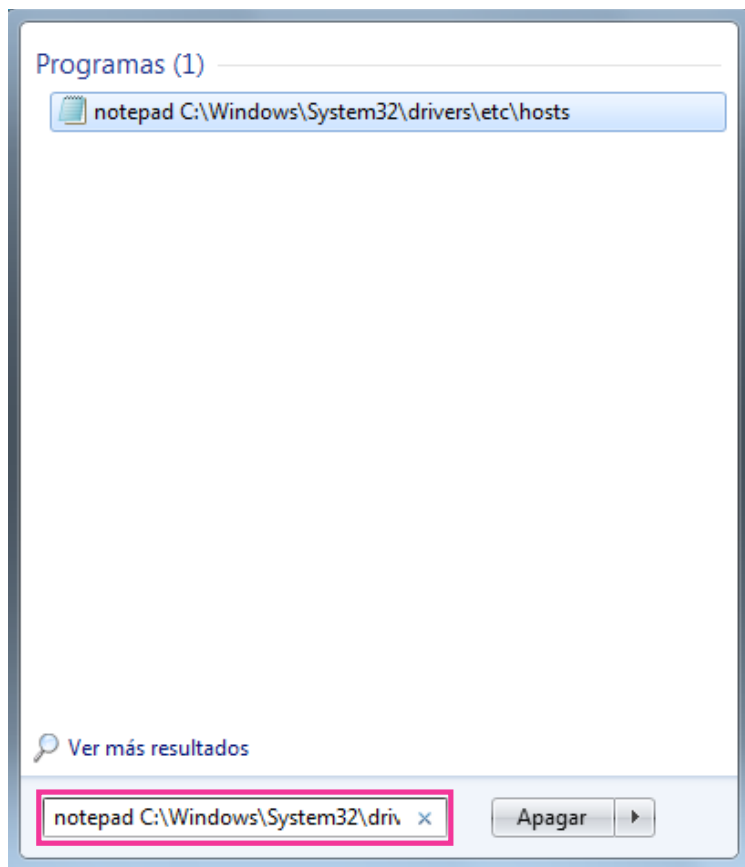


7. Si aparece la ventana de “Control de cuentas de usuario”, seleccione “Sí”.

2 Configuración

- Se abrirá la ventana de “hosts: Bloc de notas”. Agregue el texto siguiente al final del archivo. (Dirección IP de la cámara) (texto copiado en el paso 5)
Por ejemplo, cuando la dirección IP es “192.168.0.10” y el CN de la cámara es “WV-xxxxxx.0000-0100-450D-0022.panasonic-security-system.net”.

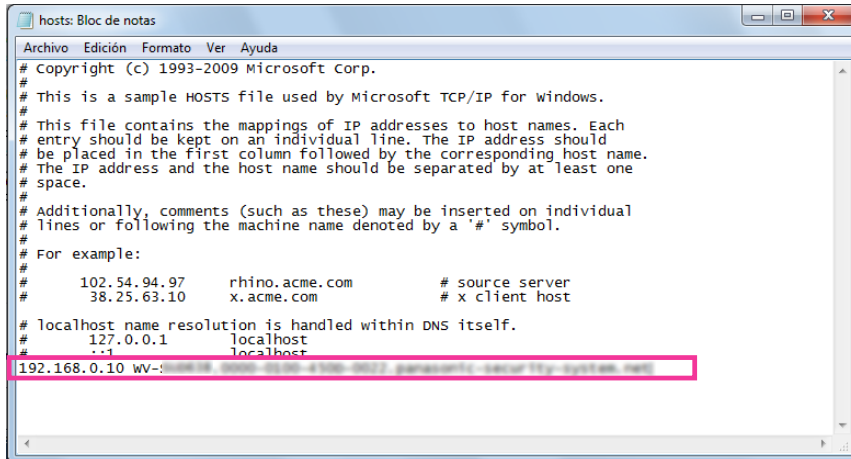


- Seleccione “Archivo” → “Guardar” para guardar el archivo y luego cierre el archivo.
- Cuando acceda con un navegador, añada el siguiente texto para el CN después de introducir “https://” en el cuadro “dirección”.

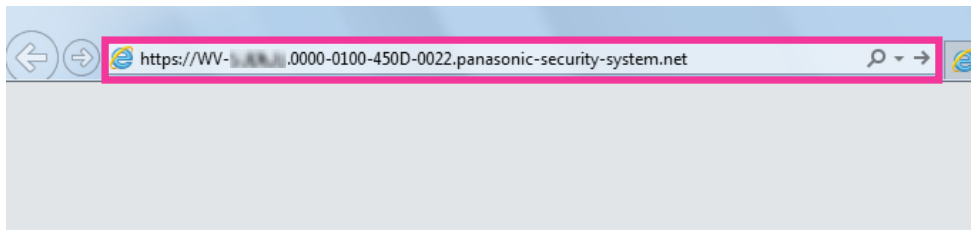

IMPORTANTE

- Cuando el número de puerto HTTP se cambie del “443”, introduzca “el texto siguiente para el CA + (dos puntos) + número del puerto” en el cuadro de la dirección del navegador.
Ejemplo de cuando el número de puerto es “61443”:
`https://wv-xxxxxx.0000-0100-450D-0022.panasonic-security-system.net:61443`
- Le recomendamos agregar el URL de la cámara a los marcadores de su navegador. Si ha olvidado el URL de la cámara, consulte el archivo de anfitriones.

11. Cuando haya completado la configuración, el color de fondo de la caja de la dirección de cambiará al blanco. Confirme que se muestre “Identificación del sitio web” después de hacer clic en el signo de tecla en el lado derecho de la barra de la dirección.

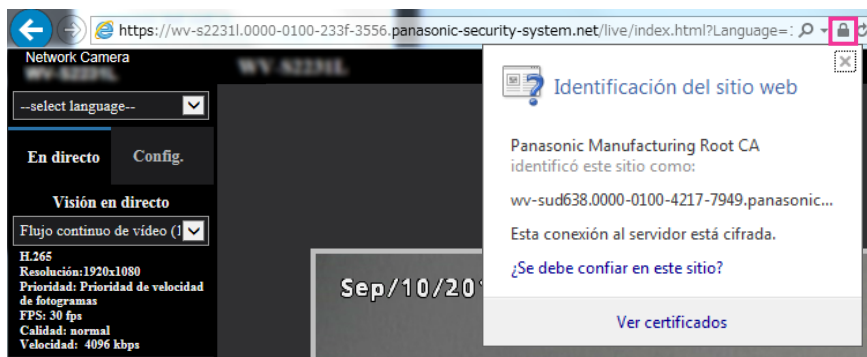

Nota

- Si no puede acceder con este método, puede deberse a la configuración del servidor proxy. Consulte al administrador de la red.

IMPORTANTE

- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad en fotogramas de las imágenes sean más lentos.

2.9.5 Acceso a la cámara empleando el protocolo HTTPS (para Certificado CA)

1. Inicie el explorador de Web.
2. Introduzca la dirección IP de la cámara en el cuadro de la dirección del explorador.
 - **Ejemplo de introducción:** https://192.168.0.10/

IMPORTANTE

- Cuando el número de puerto HTTPS se cambie del “443”, introduzca “https://dirección IP de la cámara +: (dos puntos) + número del puerto” en el cuadro de la dirección del explorador. (**Ejemplo de introducción:** https://192.168.0.11:61443)
 - Cuando la cámara esté en una red local, configure el ajuste del servidor proxy del explorador de Web (en [Opciones de Internet...], de [Herramientas] de la barra del menú) para pasar por alto el servidor proxy para la dirección local.
3. Presione la tecla [Enter] del teclado.
 - Se visualizará la página “En directo”.

IMPORTANTE

- Cuando se accede a la cámara utilizando el protocolo HTTPS, es posible que el intervalo de actualización y la velocidad en fotogramas de las imágenes sean más lentos.

2.9.6 Método de configuración de los ajustes relacionados con DDNS

Cuando se active la función DDNS utilizando la cámara, estará disponible uno de los siguientes servicios DDNS.

- Servicio "Viewnetcam.com"
- Actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136)

IMPORTANTE

- Antes de utilizar el servicio DDNS, es necesario efectuar el ajuste de reenvío de puerto para el enrutador.
- **Acerca de la actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136)**
No se garantiza la operación cuando se usan servicios DDNS que no sean el servicio "Viewnetcam.com". No nos hacemos responsables por ningún tipo de problema o accidente en circunstancias en las que se utiliza la cámara con tales servicios.
Para ver la sección y configuración de los servicios DDNS que no sean el servicio "Viewnetcam.com", consulte los proveedores de servicios DDNS.

Nota

- "Viewnetcam.com" es un servicio DNS dinámico diseñado para ser empleado con cámaras de red Panasonic. Para más información sobre el servicio, consulte el sitio Web de "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>).

Acerca de los servicios DDNS (IPv4/IPv6)

Utilizando un servicio DDNS es posible mirar las imágenes de la cámara a través de Internet.


El servicio DDNS asocia las direcciones globales dinámicas y los nombres de dominio.

Es posible configurar los ajustes para "Viewnetcam.com" o para Actualización de DNS dinámico (compatible con RFC2136).

En la mayor parte de servicios DNS ofrecidos por los proveedores, las direcciones globales no son estáticas sino dinámicas. Por lo tanto, el acceso a la cámara mediante una dirección global antigua puede invalidarse después de cierto tiempo. Se requiere uno de los servicios siguientes para acceder a través de Internet a una cámara cuya dirección global no sea estática.

- **Servicio DDNS (como el de "Viewnetcam.com")**
Es posible acceder a través de un nombre de dominio registrado y estático (por ejemplo: *****.viewnetcam.com) incluso después de haber cambiado la dirección global. Es necesario inscribirse en un servicio de nombre de dominio aunque se utilice la conexión IPv6.
Para más información sobre el servicio, consulte el sitio Web de "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>).
- **Servicio de dirección IP estática (como pueda ser un servicio ofrecido por un proveedor contratado).**
En este servicio, las direcciones globales son estáticas (no cambian).

2.9.6.1 Configuración del servicio DDNS (Ejemplo del servicio “Viewnetcam.com”)

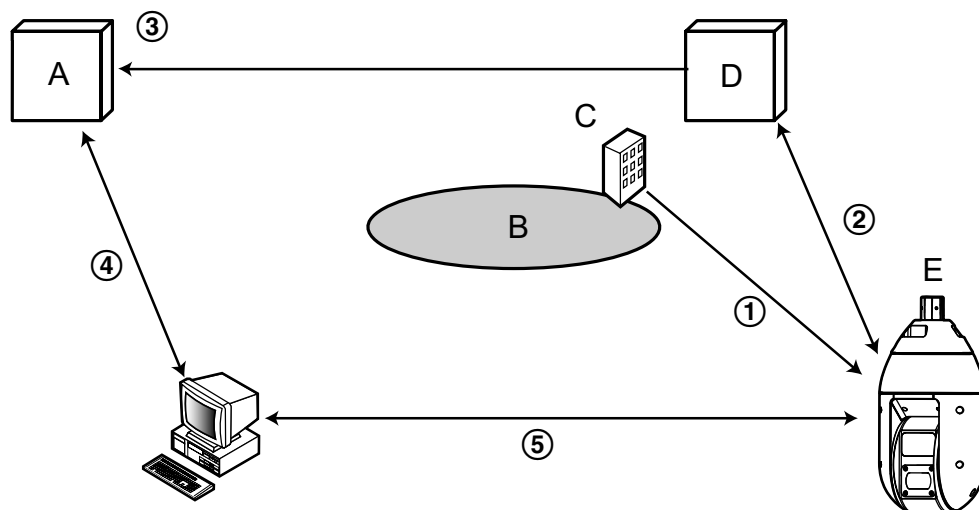

- A. Servidor DNS
- B. Internet
- C. Proveedor
- D. Servidor del servicio “Viewnetcam.com”
- E. Sitio remoto

① **Se cambia la dirección global.**

El proveedor contratado asigna una dirección global al enrutador (o a la cámara). La dirección global no es estática sino que es dinámica.

② **“*****.viewnetcam.com” y la dirección global actual se registran automáticamente.**

Si está inscrito en “Viewnetcam.com”, se asignará el “nombre de dominio” exclusivo (por ejemplo: *****.viewnetcam.com). El servidor del servicio “Viewnetcam.com” gestiona automáticamente el nombre de dominio de la cámara y la dirección global del enrutador (o cámara) cuando una cámara notifica automáticamente la dirección global al servidor del servicio.

③ **La dirección global actual se registra automáticamente a través de “*****.viewnetcam.com”.**

El servidor del servicio “Viewnetcam.com” registra la dirección global y el nombre de dominio del enrutador (o cámara) en el servidor DNS.

④ **La dirección global se obtiene a través de la URL (nombre de dominio).**

Introduciendo la URL (incluyendo el nombre de dominio) en el explorador Web cuando se acceda a la cámara a través de Internet, el servidor DNS identificará la dirección global registrada del enrutador (o cámara).

⑤ **Acceso utilizando la dirección global actual**

La dirección global identificada se utiliza para acceder al enrutador (o cámara) para ver las imágenes.

Nota

- Para saber si la dirección IP actual es estática, consulte al proveedor contratado.
- Dependiendo del proveedor, es posible que se asignen direcciones locales. En este caso, el servicio DDNS no estará disponible. Para más información, consulte al proveedor contratado.

Cuando se utiliza el servicio “Viewnetcam.com”

The screenshot shows a configuration window with a dark theme. At the top, there are tabs for 'Red' and 'Avanzadas', with 'Avanzadas' selected. Below the tabs is a navigation bar with links for SMTP(Correo electrónico), FTP, NTP, UPnP, HTTPS, DDNS (highlighted in yellow), SNMP, and QoS. The main content area is titled 'DDNS' and contains several fields: 'Área' (Global), 'Servicio' (Viewnetcam.com), 'URL personal(Cámara)', 'Enlace de su cuenta', 'Intervalo de acceso' (1h), and 'Método de notificación de la dirección IP global' (Normal selected). An 'Ajustar' button is at the bottom.

[URL personal(Cámara)]

La URL de la cámara registrada para “Viewnetcam.com”.

[Enlace de su cuenta]

Cuando se hace clic en la URL visualiza, aparece la ventana de registro para el servicio “Viewnetcam.com” en una nueva ventana que se abre.

Registre la información en la ventana de registro para inscribirse en el servicio “Viewnetcam.com”.

[Intervalo de acceso]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para acceder al servidor del servicio “Viewnetcam.com” para comprobar la dirección IP y el nombre de anfitrión.

10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1h

- **Ajuste predeterminado:** 1h

[Método de notificación de la dirección IP global]

Por lo general, el [Método de notificación de la dirección IP global] deberá ajustarse en “Normal”.

Si no puede acceder a la cámara empleando el URL registrado 30 minutos después del registro con “Viewnetcam.com”, seleccione “Avanzadas”.

En este caso, deberá habilitarse UPnP (→página 219) para la cámara y para el enrutador.

- **Ajuste predeterminado:** Normal

Procedimiento para registrar la información del servicio “Viewnetcam.com”

1. Seleccione [Viewnetcam.com] para [Servicio] y haga clic en el botón [Ajustar].
 - Se visualizará una URL en [Enlace de su cuenta].
 - Si no se visualiza una URL en [Enlace de su cuenta], confirme los ajustes de la red de la cámara y la conexión de Internet y luego haga clic de nuevo en [Ajustar].
2. Registre la información para “Viewnetcam.com” siguiendo las instrucciones del asistente.
 - La ventana de registro para “Viewnetcam.com” se visualizará en una nueva ventana abierta.

Cuando no se visualice la ventana de registro, verifique que el ordenador esté conectado a Internet y haga clic en el botón de actualización del explorador.

DDNS	
Área	Global
Servicio	Viewnetcam.com
URL personal(Cámara)	
Enlace de su cuenta	http://*****
Intervalo de acceso	1h
Método de notificación de la dirección IP global	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Avanzadas

Ajustar

3. Registre la información para “Viewnetcam.com” siguiendo las instrucciones del asistente.

→ Cuando se visualice el mensaje “La nueva cámara se ha registrado correctamente en Viewnetcam.com”, cierre la ventana de registro.

La URL ajustada en el momento del registro podrá utilizarse para acceder a la cámara. Sin embargo, esta URL no estará disponible para acceder a la cámara desde el ordenador conectado a la misma red (LAN).

DDNS	
Área	Global
Servicio	Viewnetcam.com
URL personal(Cámara)	****.****.****
Enlace de su cuenta	http://*****
Intervalo de acceso	1h
Método de notificación de la dirección IP global	<input type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Avanzadas

Ajustar

Nota

- Cuando haya completado el registro del servicio “Viewnetcam.com”, se visualizará la dirección URL registrada para “URL personal(Cámara)”. La validación de la URL de la cámara registrada puede tardar en realizarse hasta unos 30 minutos.
- Para cancelar la inscripción al servicio “Viewnetcam.com”, acceda después al sitio Web de “Viewnetcam.com” (<http://www.viewnetcam.com/>).
- Cuando se visualiza “Expirado” en la URL de “Viewnetcam.com” en la página de los ajustes de Viewnetcam o en la página de estado, reinicie la cámara después de haber registrado el servicio “Viewnetcam.com”. Después de haber reiniciado la cámara, verifique que la URL registrada se visualice en la URL de “Viewnetcam.com” de [Estado] - [Viewnetcam.com] de la página de “Mantenimiento”.

2 Configuración

- Podrá verificar la información registrada para el servicio “Viewnetcam.com” accediendo a la URL que se muestra al lado del “Enlace de su cuenta”. Cuando no se visualice la URL, verifique que el ordenador esté conectado a Internet y haga clic en el botón [Ajustar].
- Si el acceso falla frecuentemente debido al cambio de la dirección global del enrutador, ajuste un valor menos para “Intervalo de acceso”.

Verificación de la información registrada para el servicio “Viewnetcam.com”

Podrá verificar si la cámara se ha registrado para el servicio “Viewnetcam.com”. (→página 263)

2.9.6.2 Cuando utilice “Actualización de DNS dinámico”

DDNS	
Área	Global
Servicio	Actualización de DNS dinámico
Nombre de anfitrión	
Intervalo de acceso	24h

[Nombre de anfitrión]

Introduzca el nombre de anfitrión a utilizarse para el servicio de Actualización de DNS dinámico.

- **Número de caracteres disponibles:** 3 - 250 caracteres
Introdúzcalos en forma de “(nombre de anfitrión). (nombre de dominio)”.
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

Nota

- Para más información sobre los nombres de anfitrión disponibles, consulte al administrador de la red.

[Intervalo de acceso]

Seleccione uno de los siguientes intervalos para acceder al servidor del servicio de Actualización de DNS dinámico para comprobar la dirección IP y el nombre de anfitrión.

10min/ 20min/ 30min/ 40min/ 50min/ 1h/ 6h/ 24h

- **Ajuste predeterminado:** 24h

2.9.6.3 Cuando utilice “Actualización de DNS dinámico (DHCP)”

[Nombre de anfitrión]

Introduzca el nombre de anfitrión a utilizarse para el servicio de Actualización de DNS dinámico.

- **Número de caracteres disponibles:** 3 - 250 caracteres
Introdúzcalos en forma de “(nombre de anfitrión). (nombre de dominio)”.
- **Caracteres disponibles:** Los caracteres alfanuméricos, el punto (.), el subrayado (_) y el guión (-).
- **Ajuste predeterminado:** Ninguno (en blanco)

Nota

- Para más información sobre los nombres de anfitrión disponibles, consulte al administrador de la red.

2.10 Configuración de los ajustes relacionados con los programas horarios [Programa horario]

En la página "Programa horario" podrá configurar los ajustes relacionados con los programas horarios de la forma siguiente.

- Permiso de alarma(Alarma de terminal 1, 2, 3)
- Permiso de alarma(Alarma de terminal 1)
- Permiso de alarma(Alarma de terminal 2)
- Permiso de alarma(Alarma de terminal 3)
- Permiso de VMD
- Permiso de detección de sonido
- Permiso de acceso
- Grabación en de memoria SD
- Archivo de escena
- Transmisión periódica de imágenes de FTP
- Permitir la transmisión de correo electrónico
- Actualización de posición
- Posición de preajuste (1-256)
- Reiniciar (Programa horario 5 solamente)

La página "Programa horario" sólo tiene la pestaña [Programa horario].

Pueden ajustarse hasta 5 programas horarios.

Programa horario

Programas horarios

Programa horario 1 (Blanco)	Modo de programa horario	Off
	Margen de tiempo	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 2 (Azul)	Modo de programa horario	Off
	Margen de tiempo	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 3 (Verde)	Modo de programa horario	Off
	Margen de tiempo	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 4 (Rojo)	Modo de programa horario	Off
	Margen de tiempo	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 5 (Negro)	Modo de programa horario	Off
	Margen de tiempo	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/> : <input type="text"/>

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun					
Mar					
Mie					
Jue					
Vie					
Sáb					
Dom					

Ajustar

1. Seleccione una acción para asignarla al programa horario desde “Modo de programa horario”. Se selecciona “Off” como ajuste predeterminado.
 - **Off:** No se realizará ninguna acción para el programa horario respectivo.
 - **Permiso de alarma(Alarma de terminal 1, 2, 3):** La entrada de alarma (alarma de terminal) se permitirá durante el período del programa horario.
 - **Permiso de alarma(Alarma de terminal 1):** La entrada de alarma de Terminal 1 se permitirá durante el período del programa horario.
 - **Permiso de alarma(Alarma de terminal 2):** La entrada de alarma de Terminal 2 se permitirá durante el período del programa horario.

- **Permiso de alarma(Alarma de terminal 3):** La entrada de alarma de Terminal 3 se permitirá durante el período del programa horario.
- **Permiso de VMD:** La función de detección de movimiento de vídeo (VMD) se activará durante el período del programa horario.
- **Permiso de detección de sonido:** La función detección de sonido se activará durante el período del programa horario.
- **Permiso de acceso:** Los usuarios cuyo nivel de acceso se haya ajustado a “2. Ctrl cámaras” y “3. En directo” en la ficha [Auten usuario] (→página 193) podrán acceder a la unidad sólo durante el período del programa horario.
- **Grabación en SD (Grabación de flujo continuo de vídeo 1):** La grabación en SD se llevará a cabo a la hora designada en el programa horario. Además, se habilitará el “Formato de grabación” sólo cuando haya un flujo continuo de vídeo.
- **Grabación en SD (Grabación de flujo continuo de vídeo 2):** La grabación en SD se llevará a cabo a la hora designada en el programa horario. Además, se habilitará el “Formato de grabación” sólo cuando haya un flujo continuo de vídeo.
- **Actualización de posición:** La posición de la cámara se actualizará a la hora designada del programa horario.
- **1-256:** La cámara se moverá a la posición seleccionada desde la posición de preajuste a la hora designada en el programa horario.
- **Ajustar imagen 1: Escena 1:** Las imágenes se ajustan a la configuración de imagen del “Archivo de escena 1” a la hora designada en el programa horario. Cuando finaliza el tiempo designado para el programa horario, las imágenes se ajustan a la configuración de imágenes de “Archivo de escena no aplicado”.
- **Ajustar imagen 1: Escena 2:** Las imágenes se ajustan a la configuración de imagen del “Archivo de escena 2” a la hora designada en el programa horario. Cuando finaliza el tiempo designado para el programa horario, las imágenes se ajustan a la configuración de imágenes de “Archivo de escena no aplicado”.
- **Ajustar imagen 1: Escena 3:** Las imágenes se ajustan al ajuste de la calidad de imagen del “Archivo de escena 3” a la hora designada en el programa horario. Una vez haya transcurrido el tiempo designado en el programa horario, el ajuste de la calidad de imagen se ajustará a “Archivo de escena no aplicado”.
- **Ajustar imagen 1: Escena 4:** Las imágenes se ajustan al ajuste de la calidad de imagen del “Archivo de escena 4” a la hora designada en el programa horario. Una vez haya transcurrido el tiempo designado en el programa horario, el ajuste de la calidad de imagen se ajustará a “Archivo de escena no aplicado”.
- **Transmisión periódica de imágenes de FTP:** La transmisión periódica de imágenes de FTP se llevará a cabo a la hora designada en el programa horario.
- **Permiso de correo electrónico:** Mientras se ajusta el programa horario, se envía la notificación por correo electrónico cuando se introduce una alarma.
- **Reiniciar:** La cámara se reiniciará a la hora programada. Sólo se puede seleccionar con el Programa horario 5.

Nota

- Seleccione “On” para “Auten usuario” en la ficha [Auten usuario] de la página “Gestión usuarios” (→página 193) y “Off” para “Auten anfitri.” en la página “Auten anfitri.” (→página 197) para validar “Permiso de acceso”.
- Cuando seleccione “Grabación en SD (Grabación de flujo continuo de vídeo 1)” o “Grabación en SD (Grabación de flujo continuo de vídeo 2)”, seleccione “Flujo continuo de vídeo(1)”, “Flujo continuo de vídeo(2)”, “Flujo continuo de vídeo(3)”, o “Flujo continuo de vídeo(4)” para “Formato de grabación” en la ficha [Tarjeta memoria SD] y seleccione “Programa horario” para “Activación de almacenamiento”. (→página 91)

2. Seleccione los días de la semana marcando las casillas de verificación respectivas.

3. Desde el menú desplegable, seleccione la hora de inicio y la hora de finalización del programa horario. Cuando no designe la hora, marque la casilla de verificación de "24h".
4. Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber completado los ajustes.
→ El resultado se visualizará en la parte inferior de la ventana.

Nota

- Los programas horarios visualizados en la parte inferior de la ventana pueden identificarse por los colores asignados a cada programa horario.
- Si los programas horarios para actualización de posición y calidad de imagen están ajustados a las mismas horas, la acción para la calidad de imagen se efectuará después de finalizar la acción para la actualización de posición.

2.10.1 Cómo ajustar los programas horarios

Programas horarios

Programa horario 1 (Blanco) <input type="checkbox"/>	Modo de programa horario Off
	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 2 (Azul) <input type="checkbox"/>	Modo de programa horario Off
	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 3 (Verde) <input type="checkbox"/>	Modo de programa horario Off
	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 4 (Rojo) <input type="checkbox"/>	Modo de programa horario Off
	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/>
Programa horario 5 (Negro) <input type="checkbox"/>	Modo de programa horario Off
	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom <input type="checkbox"/> 24h <input type="text"/> : <input type="text"/> - <input type="text"/> : <input type="text"/>

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun					
Mar					
Mie					
Jue					
Vie					
Sáb					
Dom					

Ajustar

1. Marque la casilla de verificación del día de la semana deseado de “Programa horario de transmisión de imágenes de FTP”.
→ El día de la semana seleccionado se validará para el programa horario.
2. Para designar la hora, seleccione los elementos de “hora” y “minutos” desde el menú desplegable. Cuando no designe la hora, marque la casilla de verificación de “24h”.

- Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber completado los ajustes.
→ El resultado se visualizará en la parte inferior de la ventana.

Programa horario

Programas horarios	
Programa horario 1 (Blanco)	Modo de programa horario: <input type="text" value="Permiso de VMD"/> Margen de tiempo: <input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mie <input checked="" type="checkbox"/> Jue <input checked="" type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom 24h: 09:00 - 17:30
Programa horario 2 (Azul)	Modo de programa horario: <input type="text" value="Permiso de VMD"/> Margen de tiempo: <input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mie <input checked="" type="checkbox"/> Jue <input checked="" type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom 24h: 23:00 - 07:00
Programa horario 3 (Verde)	Modo de programa horario: <input type="text" value="Transmisión periódica de imágenes de FTP"/> Margen de tiempo: <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom 24h: - - - - -
Programa horario 4 (Rojo)	Modo de programa horario: <input type="text" value="Off"/> Margen de tiempo: <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h: 00:00 - 00:00
Programa horario 5 (Negro)	Modo de programa horario: <input type="text" value="Off"/> Margen de tiempo: <input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom 24h: 00:00 - 00:00

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra azul]
Mar	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra azul]
Mie	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra azul]
Jue	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra azul]
Vie	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra azul]
Sáb	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra azul]
Dom	[Barra azul]		[Barra blanca]		[Barra azul]

Ajustar

2.10.2 Forma de borrar el programa horario

Programa horario

Programas horarios

Programa horario 1 (Blanco)	Modo de programa horario Permiso de VMD	<input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mie <input checked="" type="checkbox"/> Jue <input checked="" type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h 09:00 - 17:30	
Programa horario 2 (Azul)	Modo de programa horario Permiso de VMD	<input checked="" type="checkbox"/> Lun <input checked="" type="checkbox"/> Mar <input checked="" type="checkbox"/> Mie <input checked="" type="checkbox"/> Jue <input checked="" type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h 23:00 - 07:00	
Programa horario 3 (Verde)	Modo de programa horario Transmisión periódica de imágenes de FTP	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input checked="" type="checkbox"/> Sáb <input checked="" type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h 00:00 - 00:00	
Programa horario 4 (Rojo)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h 00:00 - 00:00	
Programa horario 5 (Negro)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h 00:00 - 00:00	

Ajustar

1. Desmarque la casilla de verificación del día de la semana ajustado.

- Haga clic en el botón [Ajustar] después de haber completado los ajustes.
→ Se borrará el programa horario del día de la semana seleccionado.

Programa horario

Programas horarios

Programa horario 1 (Blanco)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h	<input type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>
Programa horario 2 (Azul)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h	<input type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>
Programa horario 3 (Verde)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h	<input type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>
Programa horario 4 (Rojo)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h	<input type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>
Programa horario 5 (Negro)	Modo de programa horario Off	<input type="checkbox"/> Lun <input type="checkbox"/> Mar <input type="checkbox"/> Mie <input type="checkbox"/> Jue <input type="checkbox"/> Vie <input type="checkbox"/> Sáb <input type="checkbox"/> Dom
	Margen de tiempo 24h	<input type="checkbox"/> 24h <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/> : <input type="checkbox"/>

	0:00	6:00	12:00	18:00	24:00
Lun					
Mar					
Mie					
Jue					
Vie					
Sáb					
Dom					

Ajustar

2.11 Mantenimiento de la cámara [Mantenimiento]

En esta página podrá efectuar la comprobación del registro cronológico del sistema, la actualización del firmware, la comprobación del estado y la inicialización del menú de configuración.

La página “Mantenimiento” tiene la ficha [Registro del sistema], la ficha [Actualización], la ficha [Estado], la ficha [Ajustes predet] y la ficha [Datos].

2.11.1 Compruebe el registro cronológico del sistema [Registro del sistema]


Haga clic en la ficha [Registro del sistema] de la página “Mantenimiento”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Pueden guardarse hasta 4,000 registros cronológicos del sistema en la tarjeta de memoria SD cuando se ha insertado la tarjeta de memoria SD después de haber seleccionado “Usar” para “Tarjeta de memoria SD” en la ficha [Tarjeta memoria SD] (→página 85)

Cuando se selecciona “No usar” para “Tarjeta de memoria SD”, pueden guardarse hasta 100 registros cronológicos del sistema en la memoria incorporada de la cámara.

Cuando ha alcanzado el número máximo de registros cronológicos del sistema guardados, los registros cronológicos más antiguos del sistema quedarán sobrescritos por los registros cronológicos más nuevos. En este caso, el registro cronológico más antiguo es el primero que será sobrescrito.

Los registros cronológicos del sistema se visualizarán en grupos de 100 registros y se guardarán los registros cronológicos aunque se desconecte la alimentación de la cámara.

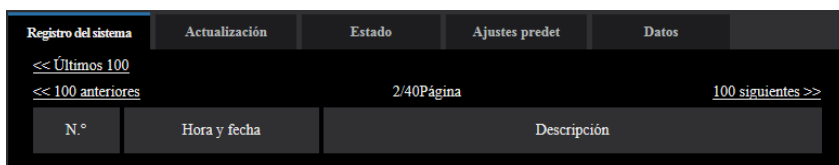

[<< Últimos 100]

Cuando se haga clic en “<< Últimos 100”, se visualizarán los últimos 100 registros cronológicos del sistema.

[100 siguientes >>]

Cuando se hace clic en “100 siguientes >>”, se visualizarán los siguientes 100 registros cronológicos del sistema.

[Visualización de número de páginas]

La página actualmente abierta se visualizará en el formato de “página/páginas totales”.

[<< 100 anteriores]

Cuando se hace clic en “<< 100 anteriores”, se visualizarán los 100 registros cronológicos del sistema anteriores.

[N.º]

Se visualizará el número de serie del registro cronológico del sistema.

[Hora y fecha]

Se visualizará la hora y la fecha del acontecimiento del error.

Nota

- Cuando se seleccione “Off” para “Formato de visualización de la hora” en la ficha [Básica] (→página 77), los registros cronológicos de la hora y fecha se visualizarán en el formato de 24 horas.

[Descripción]

Se visualizan las descripciones del registro cronológico del sistema. Para más información sobre los registros cronológicos del sistema, consulte la página 276.

2.11.2 Actualice el firmware [Actualización]

Haga clic en la ficha [Actualización] de la página “Mantenimiento”. (→página 51 y página 52)

El firmware actual puede comprobarse y actualizarse a la última versión en esta página. Para obtener más información sobre la actualización del firmware, póngase en contacto con el distribuidor.

Registro del sistema	Actualización	Estado	Ajustes predet	Datos
N.º de modelo		[Valor]		
Dirección MAC		[Valor]		
Número de serie		[Valor]		
Versión del firmware		[Valor]		
Dirección IPv6	Enlace local	[Valor]		
	Estáticos	[Valor]		
	RA	[Valor]		
	DHCPv6	[Valor]		
Contador de instalación del programa de visualización		[Valor]		
Tiempo pasado desde la fecha de fabricación		[Valor]		

Software de extensión >>

Examinar...

Reponer los ajustes predeterminados después de la actualización.
(Excepto los ajustes de red) Ejecutar

No reponer los ajustes predeterminados después de la actualización.

El archivo HTML siempre se reinicializa después de la actualización.

Descargue el firmware más reciente de nuestro sitio en la Web.
Nota: Para ver esta página se requiere una conexión a Internet.

- En caso de empleo fuera de Japón.
<http://security.panasonic.com/support/>

- En caso de empleo en Japón.
<http://sol.panasonic.biz/security/support/index.html>

La actualización tardará [Barra de progreso] en completarse.
Espere y no opere el explorador durante este proceso.

[N.º de modelo], [Dirección MAC], [Número de serie], [Versión del firmware], [Dirección IPv6], [Contador de instalación del programa de visualización], [Tiempo pasado desde la fecha de fabricación]

Se visualizará la información de cada elemento.

[Software de extensión >>]

Se muestra un enlace a la pantalla para habilitar la instalación del software de extensión.

Visite nuestro sitio web (<https://security.panasonic.com/kms/> <N.º de control: C0103>) para encontrar más información sobre el software de extensión.

1. Póngase en contacto con el distribuidor y descargue la última versión del firmware en un ordenador.

IMPORTANTE

- No utilice un espacio en blanco para el nombre del directorio.
2. Haga clic en el botón [Examinar...] y designe el firmware descargado.

Nota

- En nuestro sitio Web encontrará la actualización más reciente del firmware. El firmware está en un archivo zip. Después de haber descargado el archivo, descomprímalo y utilice el archivo con la extensión “.img” para actualizar el firmware.
 - Cuando utilice la cámara en Japón
<https://sol.panasonic.biz/security/support/index.html>
 - Cuando utilice la cámara fuera de Japón
<https://security.panasonic.com/support/>
3. Haga clic en el botón de la opción correspondiente a la opción deseada para determinar si deben o no inicializarse los ajustes después de haber completado la actualización del firmware.

Ajuste predeterminado: No reponer los ajustes predeterminados después de la actualización.

Nota

- Tenga presente que los ajustes no pueden restaurarse después de haber llevado a cabo una inicialización.
4. Haga clic en el botón [Ejecutar].
→ Aparecerá la ventana de confirmación.

IMPORTANTE

- Después de la actualización, asegúrese de verificar la versión en esta página.
- Después de terminar la actualización, borre los archivos temporales de Internet. (→página 283)
- Actualice el firmware empleando un ordenador en la misma subred que la unidad.
- Siga las instrucciones del distribuidor para actualizar el firmware.
- Cuando actualice el software de la aplicación, emplee el archivo designado (extensión: img) para la actualización del firmware.
El nombre del firmware a utilizarse para la actualización deberá ser “nombre de modelo (emplee letras minúsculas. “WV-” no es necesario.)_xxxxx.img”.
* (“xxxxx” indica la versión del firmware.)
- No desconecte la alimentación de la cámara durante el proceso de actualización.
- No efectúe ninguna operación durante la actualización y espere hasta que se complete.
- Los siguientes ajustes de la red no se repondrán a los predeterminados cuando se actualice el firmware después de haber seleccionado “Reponer los ajustes predeterminados después de la actualización. (Excepto los ajustes de red)”.
Ajustes de la dirección del servidor primario y dirección del servidor secundario para IPv4, ajustes de la dirección del servidor DNS primario y dirección del servidor DNS secundario para IPv6, On/Off para DHCP, dirección IP, máscara de subred, acceso de enlace predeterminado, puerto HTTP, puerto HTTPS, protocolo de conexión (HTTP/HTTPS), clave CRT, certificado CA, ajuste de UPnP, velocidad de línea, control de ancho de banda (velocidad en bits), hora y fecha, Posición de preajuste.

- El software de visualización se emplea en cada ordenador y debe otorgarse una licencia individualmente. Para más detalles sobre la licencia del software, consulte a su distribuidor.

2.11.3 Compruebe el estado [Estado]

Haga clic en la ficha [Estado] de la página “Mantenimiento”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

En esta página puede comprobarse el estado de esta cámara.

Registro del sistema	Actualización	Estado	Ajustes predet	Datos
UPnP				
Número de puerto(HTTP)	-			
Estado	Inactiva			
Número de puerto(HTTPS)	-			
Estado	Inactiva			
Dirección global de enrutador				
Autocomprobación				
Hardware1	0000-0000-0000-0000-0000-0000-00-00			
Hardware2	0000-0000-0000-0000-0000-0000-00-00			
Estado de autocomprobación del hardware: Se han detectado problemas a través del registro de errores 0001				
Información del hardware				
Estado	Modelo: 2018-01-01-01-01-01-01-01-01-01 CPU: 100% Descargas: 473 Tiempo de operación: 478 Módulo de cámara: 21021211002			
Tarjeta de memoria SD				
N.º de modelo	En este producto se ha instalado el "Modelo de modelo"			
N.º de serie	En este producto se ha instalado el "Modelo de serie"			
Capacidad remanente	21021000 21021000(Capacidad remanente/Capacidad original)			
Tiempo de operación	100 años(0000)			
Número de sobrescrituras	0			
N.º	Hora y fecha	Descripción		

Viewnetcam.com

[Servidor]

Se visualizará la URL del servidor del servicio “Viewnetcam.com”.

[Estado]

Se visualizará el estado de registro para “Viewnetcam.com”.

[URL personal(Cámara)]

Se visualizará la URL de la cámara registrada para “Viewnetcam.com”.

UPnP

[Número de puerto(HTTP), Número de puerto(HTTPS)]

Se visualizará el número de puerto ajustado para reenvío de puerto de UPnP.

[Estado]

Se visualizará el estado de reenvío de puerto.

[Dirección global de enrutador]

Se visualizará la dirección global de enrutador.

Autocomprobación

Se visualiza el resultado de la autocomprobación del hardware. Si todos los elementos son "0", indica que el hardware está funcionando con normalidad.

Información del hardware

Se visualiza información sobre Panoramización, Inclinación, Zoom, Enfoque, Día y noche (IR), contador de reinicios, tiempo de operación, sensor térmico, etc.

Nota

- Visite nuestro sitio web (<https://security.panasonic.com/support/info/> <N.º de control: C0111>) para encontrar más información acerca del contenido de los estados visualizados (relacionados con el servicio "Viewnetcam.com", la función UPnP o la autocomprobación).

Tarjeta de memoria SD

[N.º de modelo]

Muestra el número de modelo de la tarjeta de memoria SD. Si no puede obtenerse la información del número de modelo, se visualizará "Error de lectura". Si no se usa la tarjeta de memoria SD, se visualizará "No usar". En otros casos se visualizará "Desconocido".

[Número de serie]

Muestra el número de serie de la tarjeta de memoria SD. Si no puede obtenerse la información del número de serie, se visualizará "Desconocido".

[Capacidad remanente]

Visualiza la capacidad remanente y la capacidad total de la tarjeta de memoria SD.

Ésta es la misma información que la que se visualiza en [Capacidad remanente] de la información sobre la tarjeta de memoria SD en la ficha [Tarjeta de memoria SD] de la página "Básica".

[Tiempo de operación]

Muestra todo el tiempo que la tarjeta de memoria SD ha estado insertada y empleada en la cámara.

Si no puede obtenerse todo el tiempo que la tarjeta de memoria SD ha estado empleada, se visualizará "Desconocido".

El "Tiempo de operación" se actualiza una vez cada hora.

[Número de sobrescrituras]

Muestra el número de sobrescrituras calculado partiendo de la capacidad total de la tarjeta de memoria SD, del número de veces que la cámara ha escrito archivos en la tarjeta de memoria SD y del tamaño de los archivos.

Si no puede calcularse el número de sobrescrituras, se visualizará "Desconocido".

Nota

- Puesto que los valores del número de sobrescrituras son tan solo estimaciones calculadas por la cámara, es posible que no coincidan con el número de sobrescrituras verdadero.
- La información anterior no será visualizada si se ajusta “Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD” y si la contraseña no coincide.

[N.º]/ [Hora y fecha]/ [Descripción] del registro cronológico

Se visualizará el registro cronológico relacionado con la tarjeta de memoria SD.

Categoría	Indicación	Descripción
Tarjeta de memoria SD	<SD> Formato	La tarjeta de memoria SD se ha formateado con éxito.
	<SD> Error de formato	Ha ocurrido un error al formatear la tarjeta de memoria SD.
	<SD> Protección contra escritura activada (tarjeta bloqueada)	La tarjeta de memoria SD insertada está protegida contra escritura.
	<SD> Error de detección	No se ha reconocido correctamente la tarjeta de memoria SD.
	<SD> Error de escritura	Ha ocurrido un error al escribir en la tarjeta de memoria SD.
	<SD> Error de lectura	Ha ocurrido un error de lectura de la tarjeta de memoria SD.
	<SD> Error de borrado	Ha ocurrido un error durante el borrado de datos de la tarjeta de memoria SD.
	<SD> Error del sistema de archivos	Ha ocurrido un error en el sistema de archivos de la tarjeta de memoria SD.
	<SD> Error no definido	Ha ocurrido un error distinto a los de arriba en la tarjeta de memoria SD.

IMPORTANTE

- Para poder emplear correctamente esta función, formatee la tarjeta de memoria SD con la cámara antes de utilizarla.
- Cuando emplee tarjetas de memoria SD que hayan sido formateadas en otros dispositivos, como pueda ser un ordenador, es posible que no pueda visualizarse la información correcta.
- Pueden guardarse hasta 30 registros cronológicos de tarjeta de memoria SD en la memoria incorporada de la cámara. Cuando ha alcanzado el número máximo de registros cronológicos del sistema guardados, los registros cronológicos más antiguos del sistema quedarán sobrescritos por los registros cronológicos más nuevos.

Nota

- Visite nuestro sitio en la Web (<https://security.panasonic.com/support/info/>) para encontrar más información acerca del contenido de los estados visualizados (relacionados con el servicio “Viewnetcam.com”, la función UPnP o la autocomprobación).

2.11.4 Reposición de los ajustes/reinicio de la cámara [Ajustes predet]

Haga clic en la ficha [Ajustes predet] de la página “Mantenimiento”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Pueden inicializarse los ajustes y los datos HTML de la cámara y puede realizarse el reinicio de la cámara en esta página.

Registro del sistema	Actualización	Estado	Ajustes predet	Datos
Reponer los ajustes predeterminados (Excepto los ajustes de red)		Ejecutar		
Cargar los archivos HTML predeterminados (menú de configuración).		Ejecutar		
Reponer los ajustes predeterminados y cargar los archivos HTML predeterminados.		Ejecutar		
Reiniciar		Ejecutar		
Actualización de posición		Ejecutar		

[Reponer los ajustes predeterminados(Excepto los ajustes de red)]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para reponer los ajustes a los ajustes predeterminados. Tenga presente que los ajustes de la red no se repondrán.

Es imposible operar la cámara durante unos 3 minutos después de la inicialización.

[Cargar los archivos HTML predeterminados(menú de configuración).]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para reponer los archivos HTML a los ajustes predeterminados.

Es imposible operar la cámara durante unos 3 minutos después de la inicialización.

[Reponer los ajustes predeterminados y cargar los archivos HTML predeterminados.]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para reponer los ajustes de la cámara y los archivos HTML a los ajustes predeterminados. Tenga presente que los ajustes de la red no se repondrán.

Es imposible operar la cámara durante unos 3 minutos después de la inicialización.

[Reiniciar]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para reiniciar la cámara. Es imposible operar la cámara durante unos 2 minutos después de reiniciar la cámara.

[Actualización de posición]

Puede actualizarse la posición de cámara.

Cuando la cámara se haya movido de la posición de inicio/preajuste correcta durante la utilización normal, o cuando se haya movido involuntariamente mientras se conectaba la alimentación de la cámara, emplee esta función para corregir la posición de la cámara.

Es imposible operar la cámara durante el proceso de actualización de la posición durante 2 minutos aproximadamente.

IMPORTANTE

- Es posible que se cambie accidentalmente la dirección de la cámara cuando se instala la cámara. Cuando se registran preajustes después de la instalación, le recomendamos llevar a cabo la actualización de posiciones.

Nota

- Para encontrar más información sobre la inicialización de la configuración de la cámara, consulte la Información importante del CD-ROM suministrado. (→Página 204)

- Si se selecciona “Diag.” de la función de alarma o de notificación por correo electrónico, se enviará una notificación de error a la “Dirección de correo electrónico de destino” o a “Destino de notificación” cuando se produce un error como el de que no hay tarjeta de memoria SD insertada después del reinicio o se produce el bloqueo de inserción de la tarjeta de memoria SD. (→página 209, página 188)

2.11.5 Datos de configuración/copia de seguridad o registros de restauración [Datos]

Haga clic en la ficha [Datos] de la página “Mantenimiento”. (→Para la visualización del menú y para el modo de operación, consulte la página 51 y la página 52)

Los ajustes relacionados con la copia de seguridad o la restauración de los datos de configuración y sobre el almacenamiento de los registros cronológicos pueden configurarse en esta sección.

Copia de seguridad

[Datos de configuración]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para hacer una copia de seguridad de los datos de configuración de la cámara en un ordenador.

[Archivo de escena]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para hacer una copia de seguridad de los archivos de escena de la cámara en un ordenador.

[Registros cronológicos]

Haga clic en el botón [Ejecutar] para hacer una copia de seguridad de los datos de registros cronológicos de la cámara en un ordenador.

IMPORTANTE

- Cuando se hace una copia de seguridad de la configuración o de los registros cronológicos, la creación de los archivos de copia de seguridad tarda un poco de tiempo.
- Cuando la operación de copia de seguridad tarda 10 o más minutos, es posible que se produzca un error de tiempo vencido de comunicaciones. En este caso, es posible que no puedan obtenerse todos los datos de la copia de seguridad. Por lo tanto, recomendamos que las operaciones de copia de seguridad se completen antes de 10 minutos. También podrá verificar si se han obtenido los datos correctos restaurando los datos obtenidos (excluyendo los datos de los registros cronológicos).

Restaurar

[Datos de configuración]

Pulse el botón [Examinar...] y seleccione los archivos de configuración para efectuar la reposición.

Haga clic en el botón de la opción correspondiente a la opción deseada para determinar si debe o no restaurarse el contenido de ajuste relacionado con la configuración de la red.

Haga clic en el botón [Ejecutar] para iniciar la restauración. No efectúe ninguna operación hasta haberse completado la restauración. (La cámara se reiniciará cuando finalice la restauración.)

Asegúrese de ajustar el nombre de archivo ".dat" de los archivos de datos de configuración usados para la restauración. (El nombre de modelo debe escribirse en letras minúsculas y "WV-" no es necesario.)

IMPORTANTE

- Cuando se requieran 5 minutos o más para restaurar los archivos de datos de configuración, existirá la posibilidad de que la restauración haya fallado debido a razones tales como desconexiones de la transmisión. En tales casos, restaure otra vez los archivos de datos de configuración.

Nota

- Las operaciones de restauración para los datos de configuración no se aplican a la configuración relacionada con HTTPS.

[Archivo de escena]

Pulse el botón [Examinar...] y seleccione los archivos de escena para efectuar la reposición.

Haga clic en el botón [Ejecutar] para iniciar la restauración. No efectúe ninguna operación hasta haberse completado la restauración.

Asegúrese de ajustar el nombre de archivo ".txt" de los datos de archivos de escena usados para la restauración. (El nombre de modelo debe escribirse en letras minúsculas y "WV-" no es necesario.)

2.12 Visualice el sitio Web de soporte de Panasonic [Soporte]

En la página de “Soporte” se explican los métodos para acceder al sitio Web de soporte de Panasonic.



Para acceder al sitio Web de soporte de Panasonic con un navegador de la Web, haga clic en el enlace de la página de soporte.

Para acceder desde un teléfono móvil/terminal móvil, escanee la “Matriz de datos” o el “Código QR” con su teléfono móvil/terminal móvil para que se muestre el sitio Web de soporte de Panasonic.

Si no puede visualizar el sitio Web, acceda al sitio Web de Panasonic (https://security.panasonic.com/support/qr_sp_select/).

3 Otros


3.1 Empleo del CD-ROM

3.1.1 Acerca del inicio del CD

Insertando el CD-ROM suministrado en la unidad de CD-ROM de su ordenador, se ejecuta automáticamente el inicio del CD y se visualiza el contrato de licencia. Lea el contrato de licencia y seleccione "I accept the terms in the license agreement" y luego haga clic en "OK".

Aparecerá la ventana de inicio del CD.

- Si no aparece la ventana de inicio del CD, haga doble clic en el archivo "CDLauncher.exe" del CD-ROM.

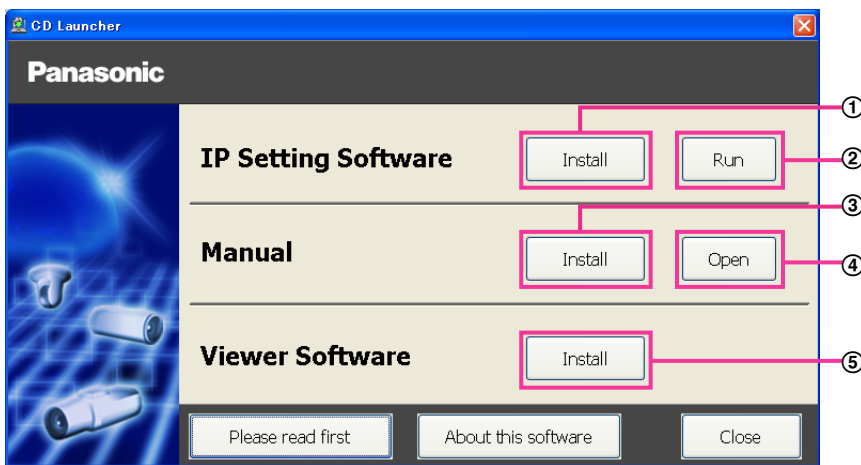


Con el CD-ROM suministrado podrá efectuar las acciones siguientes.

- ① El "IP Setting Software" de Panasonic puede instalarse en el ordenador. (→página 271)
- ② Los ajustes relacionados con la red de la cámara pueden configurarse desde el "IP Setting Software" de Panasonic. (→página 273)
- ③ Los manuales pueden instalarse en el ordenador. (→página 272)
- ④ También podrá ver los manuales sin tener que instalarlos en el ordenador haciendo clic en el botón [Open].
- ⑤ El software de visualización puede instalarse en el ordenador. (→página 272)

3.1.2 Instalación del “IP Setting Software” de Panasonic

En la ventana de inicio del CD, haga clic en el botón [Install] que hay al lado de [IP Setting Software] para que aparezca la ventana de instalación del “IP Setting Software” de Panasonic. Antes de comenzar la instalación, confirme los ajustes siguientes.

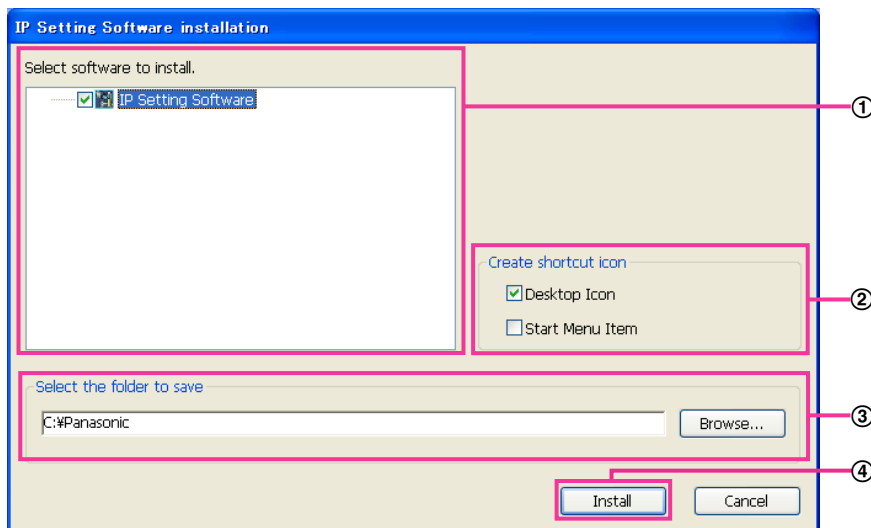


- ① Seleccione el “IP Setting Software” que desee instalar.
- ② Seleccione el lugar de creación del icono de acceso directo de configuración de IP de Panasonic cuando instale el “IP Setting Software” de Panasonic.
- ③ Especifique la carpeta del ordenador donde deba instalarse el “IP Setting Software” de Panasonic.
- ④ Haga clic en el botón [Install] para iniciar la instalación.

Nota

- Para desinstalar el “IP Setting Software” de Panasonic, borre el icono de acceso directo de donde usted había especificado que se instalase (la ubicación predeterminada es el escritorio) durante la instalación y la carpeta [EasyIPConfig] de la carpeta (la predeterminada es C:\Panasonic) que usted había especificado durante la instalación.

3.1.3 Instalación de los manuales

En la ventana de inicio del CD, haga clic en el botón [Install] que hay al lado de [Manual] para que aparezca la ventana de instalación de los manuales. Antes de comenzar la instalación, confirme los ajustes siguientes.

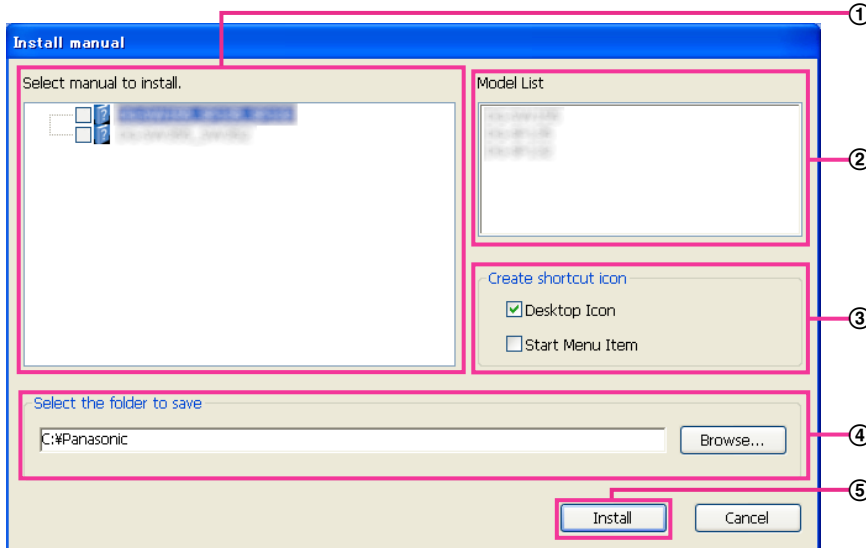

- ① Seleccione los manuales que desee instalar. Los modelos de las cámaras soportadas en los manuales se visualizan en ② “Model List”.
- ② Aquí se visualizarán los modelos de las cámaras soportadas en los manuales que se hayan seleccionado en ①.
- ③ Seleccione el lugar de creación del icono de acceso directo a los manuales cuando instale los manuales.
- ④ Especifique la carpeta del ordenador donde deban instalarse los manuales.
- ⑤ Haga clic en el botón [Install] para iniciar la instalación.

Nota

- Para desinstalar los manuales, borre el icono de acceso directo de donde usted había especificado que se instalase (la ubicación predeterminada es el escritorio) durante la instalación y la carpeta [Manual] de la carpeta (la predeterminada es C:\Panasonic) que usted había especificado durante la instalación.

3.1.4 Instalación del software de visualización

Con el fin de visualizar las imágenes H.265 (o H.264), enviar/recibir audio a/desde la cámara y visualizar los registros cronológicos o reproducir las imágenes guardadas en la tarjeta de memoria SD, el software de visualización “Network Camera View 4S” (ActiveX) debe estar instalado. En la ventana de inicio del CD, haga clic en el botón [Install] que hay al lado de [Viewer Software] y siga las instrucciones que aparezcan en la ventana para instalar el software. Aparecerá un mensaje si un ordenador que no tiene instalado el software de visualización trata de acceder a la cámara. Instale el software siguiendo las instrucciones visualizadas en la ventana. Para más información, consulte la página 4.

Nota


- Para desinstalar el software de visualización, siga los pasos siguientes que correspondan al sistema operativo utilizado en su ordenador.
Borre [Network Camera View 4S] desde [Panel de control]-[Programas]-[Desinstalar un programa].

3.1.5 Configure los ajustes de la red de la cámara empleando el “IP Setting Software” de Panasonic

Podrá efectuar los ajustes de la red para la cámara empleando el “IP Setting Software” del CD-ROM suministrado. Cuando emplee varias cámaras, será necesario configurar los ajustes de la red de cada cámara de forma independiente. Si el software “IP Setting Software” Panasonic no funciona, acceda a la página “Red” desde el menú de configuración de la cámara del navegador y efectúe los ajustes por separado. (→página 204)

IMPORTANTE

- Es posible que aparezca la ventana de “Alerta de seguridad de Windows” cuando se inicie el “IP Setting Software”. En este caso, desactive “Control de cuentas de usuario” desde el panel de control.
 - El “IP Setting Software” de Panasonic no puede operarse en otras subredes a través del mismo enrutador.
 - Esta cámara no puede visualizarse ni ajustarse con una versión antigua del “IP Setting Software” (versión 2.xx).
 - Debido a las mejoras de seguridad de “IP Setting Software”, no podrá cambiarse la “Configuración de la red” de la cámara cuando hayan transcurrido unos 20 minutos desde la conexión de la alimentación de la cámara. (Cuando se ha ajustado el período efectivo a “Sólo 20 min.” en “Fácil configuración de IP”.) Sin embargo, después de 20 minutos podrán cambiarse los ajustes para las cámaras en el modo de ajuste inicial.
1. Para iniciar el “IP Setting Software” de Panasonic, haga clic en el botón [Run], situado al lado de [IP Setting Software] de la ventana del menú de inicio del CD, o haga doble clic en el icono de acceso directo creado después de la instalación del software en el ordenador.
 - Aparecerá El Contrato de licencia. Lea el contrato de licencia y seleccione “I accept the terms in the license agreement” y luego haga clic en [OK].
 - Se visualiza la pantalla “Panasonic IP Setting Software”. Si se encuentra una cámara, se visualizará la información sobre la misma, como su dirección MAC y dirección IP.
 2. Haga clic en el botón [Access Camera] después de haber seleccionado la dirección MAC/dirección IP de la cámara a configurarse.

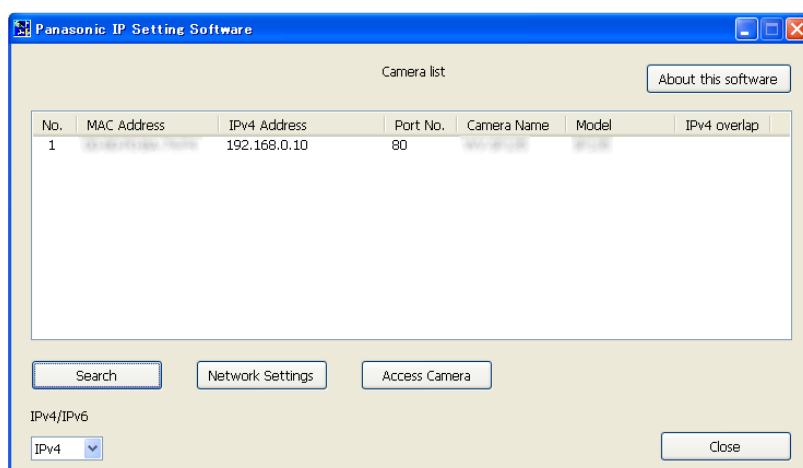

Nota

- Cuando emplee un servidor DHCP, la dirección IP asignada a la cámara podrá visualizarse haciendo clic en el botón [Search] del “IP Setting Software”.
- Cuando se empleen direcciones IP duplicadas, el número de la cámara con la dirección duplicada se visualizará sobrepuesto.

- La información visualizada de la cámara no se actualiza automáticamente. Haga clic en el botón [Search] para actualizar la información.
 - Podrá cambiar la visualización de "Camera list" entre las direcciones IPv4 y las direcciones IPv6 de acuerdo con el protocolo utilizado.
 - La información visualizada podrá clasificarse haciendo clic en el título de cada elemento visualizado.
 - Cuando se haga clic en el botón [Network Settings], aparecerá la pantalla de "Network Settings" y podrán cambiarse los ajustes de configuración de la red. Para más información al respecto, consulte la página 274.
3. Cuando aparezca la pantalla de instalación del software de visualización "Network Camera View 4S", siga las instrucciones de la pantalla para instalar el software. (El software de visualización "Network Camera View 4S" se instalará desde la cámara.)
- Se visualizará la página "En directo" de la cámara.
 - Si no puede instalarse el software de visualización "Network Camera View 4S" o si no se visualizan las imágenes, haga clic en el botón [Install] que está al lado de [Viewer Software] desde la ventana de inicio del CD para instalar el software.

Cambio de la Configuración de la red

Cuando cambie ajustes relacionados con la configuración de la red, como puedan ser el modo de conexión, dirección IP, y máscara de subred, haga clic en el botón [Network Settings] en la pantalla de "Panasonic IP Setting Software".

Se visualiza la pantalla "Network Settings". Introduzca cada opción y luego haga clic en el botón [Save].

The screenshot shows a window titled "Network Settings" with a close button in the top right corner. The window contains the following configuration options:

- Network Settings:** Three radio buttons are present: "StaticIP", "DHCP", and "Auto(Advanced)". The "Auto(Advanced)" option is selected and highlighted with a dashed border.
- Port No.:** A text input field containing the value "80".
- IPv4 Address:** A text input field containing the value "192 . 168 . 0 . 10".
- Subnet Mask:** A text input field containing the value "255 . 255 . 255 . 0".
- Default Gateway:** A text input field containing the value "192 . 168 . 0 . 1".
- DNS:** Two radio buttons: "Auto" (selected) and "Manual".
- Primary DNS:** A text input field containing the value "0 . 0 . 0 . 0".
- Secondary DNS:** A text input field containing the value "0 . 0 . 0 . 0".
- Wait for camera restarting:** A checked checkbox.
- Buttons:** "Save" and "Back" buttons are located at the bottom of the window.

Nota

- Desmarcando la casilla de verificación “Wait for camera restarting.”, podrán configurarse continuamente varias cámaras.
- Para encontrar más información sobre cada ajuste de “Configuración de la red”, consulte la página 204.

IMPORTANTE

- Después de hacer clic en el botón [Save], la carga de los ajustes a la cámara puede tardar unos 2 minutos en completarse. Si se desconecta el cable LAN antes de completarse la carga, es posible que se invaliden los ajustes. En este caso, efectúe de nuevo los ajustes.
- Cuando emplee un servidor de seguridad (incluyendo software), permita el acceso a todos los puertos UDP.

3.2 Acerca del registro cronológico del sistema visualizado

Indicaciones de error relacionados con SMTP

Categoría	Indicación	Descripción
Error de servidor POP3	Error de autenticación.	<ul style="list-style-type: none"> El nombre de usuario o la contraseña que ha introducido pueden ser incorrectos. Compruebe que los ajustes de correo electrónico estén correctamente configurados.
	Error en encontrar el servidor POP3.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP del servidor sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del servidor esté correctamente configurada. Es posible que el servidor POP3 esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error de servidor SMTP	Error de autenticación.	<ul style="list-style-type: none"> El nombre de usuario o la contraseña que ha introducido pueden ser incorrectos. Compruebe que los ajustes de correo electrónico estén correctamente configurados.
	Error de resolución de la dirección del servidor de correo desde DNS.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP designada de DNS sea incorrecta. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
	Error en encontrar el servidor SMTP.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP del servidor sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del servidor esté correctamente configurada. Es posible que el servidor SMTP esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error interno	Error no definido.	<ul style="list-style-type: none"> Ha ocurrido un error en la función de correo electrónico. Compruebe que los ajustes de correo electrónico estén correctamente configurados.

Indicaciones de error relacionados con FTP

Categoría	Indicación	Descripción
Error de servidor FTP	Error al determinar la dirección del servidor FTP desde el DNS.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que el servidor FTP esté inactivo. Consulte al administrador de la red. Es posible que la dirección IP del servidor sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del servidor esté correctamente configurada.
	Error en encontrar el servidor FTP.	
Error de conexión	Error de transferencia de archivo.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que los ajustes del servidor FTP sean incorrectos. Compruebe que los ajustes de FTP estén correctamente configurados. Es posible que los ajustes relacionados con el elemento indicado sean incorrectos. Compruebe que los ajustes de FTP estén correctamente configurados.
	Error del modo pasivo.	
	Error de cierre de sesión.	
	Error de cambio de directorio.	
	Nombre de usuario o contraseña incorrectos.	
Error interno	Error no definido.	<ul style="list-style-type: none"> Ha ocurrido un error en la función FTP. Compruebe que los ajustes de FTP estén correctamente configurados.

Indicaciones de error relacionadas con “Viewnetcam.com”

Categoría	Indicación	Descripción
Error de prueba de acceso	Error en la prueba de acceso	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la redirección de puertos no esté configurada para el enrutador. Consulte los manuales suministrados con el enrutador utilizado para habilitar ajuste de UPnP.
Error del servidor de Viewnetcam.com	Error de resolución del servidor de Viewnetcam.com desde el DNS.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP designada de DNS sea incorrecta. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error de conexión	No hay respuesta del servidor de Viewnetcam.com.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que el servidor de “Viewnetcam.com” esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
	Error de transferencia de archivo.	
Error interno	Error no definido.	<ul style="list-style-type: none"> Ha ocurrido un error relacionado con la función “Viewnetcam.com”. Compruebe que los ajustes de “Viewnetcam.com” estén correctamente configurados.

Indicaciones de error relacionadas con Actualización de DNS dinámico

Categoría	Indicación	Descripción
Error del servidor DDNS	Error al determinar la dirección del servidor DDNS desde el DNS.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP designada de DNS sea incorrecta. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error de conexión	No hay respuesta del servidor DDNS.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que el servidor DDNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
	El mismo nombre de anfitrión ya está registrado.	<ul style="list-style-type: none"> El mismo nombre de anfitrión ya está registrado en el servidor DDNS. Compruebe que los ajustes de actualización de DDNS estén correctamente configurados.
Error interno	Error no definido.	<ul style="list-style-type: none"> Ha ocurrido un error en la función DDNS. Compruebe que los ajustes de actualización de DDNS estén correctamente configurados.

Indicaciones de error relacionados con NTP

Categoría	Indicación	Descripción
Error de conexión	No hay respuesta del servidor NTP.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP del servidor sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del servidor esté correctamente configurada. Es posible que el servidor NTP esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
Error interno	Error no definido.	<ul style="list-style-type: none"> Ha ocurrido un error en la función de NTP. Compruebe que los ajustes de NTP estén correctamente configurados.
Éxito de sincronización con NTP.	NTP actualizado con éxito.	<ul style="list-style-type: none"> Corrección de la hora realizada con éxito.

Indicaciones de registro cronológico relacionadas con HTTPS

Categoría	Indicación	Descripción
HTTPS	Solicitud de firma de certificado - Generada	<ul style="list-style-type: none"> La generación del CSR (solicitud de firma de certificado) se ha completado.
	Certificado CA - Instalado	<ul style="list-style-type: none"> La instalación del certificado CA se ha completado.
	Certificado CA - Borrado	<ul style="list-style-type: none"> El borrado del certificado CA se ha completado.
	Clave CRT anterior - Aplicada	<ul style="list-style-type: none"> Se aplica la clave CRT anterior.
	Clave CRT - Generada	<ul style="list-style-type: none"> La generación de la clave CRT se ha completado.

Indicaciones de registro cronológico relacionadas con el inicio de sesión

Categoría	Indicación	Descripción
Inicio de sesión	Nombre de usuario o dirección IP	<ul style="list-style-type: none"> El nombre de usuario de inicio de sesión se visualiza cuando se seleccione "On" para "Auten usuario". La dirección IP del ordenador que actualmente está accediendo a la cámara se visualizará cuando se seleccione "On" para "Auten anfitri".

Indicaciones de error relacionadas con el error de inicio de sesión

Categoría	Indicación	Descripción
Error de inicio de sesión	Nombre de usuario	<ul style="list-style-type: none"> El nombre de usuario que ha fallado a la hora de iniciar sesión se visualiza cuando se seleccione "On" para "Auten usuario". Si no hay usuarios registrados, "Usuario invitado" será visualizado. Si el registro de "Error de inicio de sesión" permanece en el funcionamiento normal, no es un mal funcionamiento de la cámara. Sin embargo, si muchos registros cronológicos se envían de forma consecutiva, existe la posibilidad de que se haya producido un acceso ilegal. Consulte al administrador de la red.

Indicaciones de error relacionadas con la notificación del protocolo de alarma Panasonic

Categoría	Indicación	Descripción
Error de Notificación del protocolo de alarma Panasonic	Error de búsqueda del destino de notificación.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP del destino de la notificación sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del destino de la notificación esté correctamente configurada. Es posible que el destino de la notificación esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
	Error de resoluc. de dirección de destino desde DNS.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que los ajustes del servidor DNS sean incorrectos. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.

Indicaciones de error relacionadas con la Notificación de alarma de HTTP

Categoría	Indicación	Descripción
Error de Notificación de alarma de HTTP	Error de búsqueda del destino de notificación.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la dirección IP del destino de la notificación sea incorrecta. Compruebe que la dirección IP del destino de la notificación esté correctamente configurada. Es posible que el destino de la notificación esté inactivo. Consulte al administrador de la red.
	Error de resoluc. de dirección de destino desde DNS.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que los ajustes del servidor DNS sean incorrectos. Compruebe que los ajustes de DNS estén correctamente configurados. Es posible que el servidor DNS esté inactivo. Consulte al administrador de la red.

Indicaciones de error relacionadas con los ajustes de seguridad de la tarjeta de memoria SD

Categoría	Indicación	Descripción
Tarjeta de memoria SD	Solicitud de firma de certificado - Generada	<ul style="list-style-type: none"> La generación del CSR (solicitud de firma de certificado) se ha completado.
	Certificado CA - Instalado	<ul style="list-style-type: none"> La instalación del certificado CA se ha completado.
	Certificado CA - Borrado	<ul style="list-style-type: none"> El borrado del certificado CA se ha completado.
	Clave CRT anterior - Aplicada	<ul style="list-style-type: none"> Se aplica la clave CRT anterior.
	Clave CRT - Generada	<ul style="list-style-type: none"> La generación de la clave CRT se ha completado.

Indicaciones relacionadas con la conexión de dispositivos de alimentación

Categoría	Indicación	Descripción
Alimentación	<Alimentación><Inyector PoE/24VAC> Se detecta el hardware. Funcionamiento con un inyector PoE/24VAC.	<ul style="list-style-type: none"> Se detecta la conexión a una fuente de alimentación de 24 V CA o dispositivo de alimentación PoE (inyector).
	<Alimentación><PoE+> Se detecta el hardware. Funcionamiento en PoE+.	<ul style="list-style-type: none"> Se detecta la conexión a una fuente de alimentación PoE+ para detección de hardware.
	<PoE+> Se ha efectuado la detección de software en LLDP. Funcionará con PoE+.	<ul style="list-style-type: none"> Se detecta la conexión a una fuente de alimentación PoE+ para detección de software.
	<Inyector PoE+/PoE/24VAC> Detección de error. Funcionamiento con PoE Clase 0.	<ul style="list-style-type: none"> No se pudo detectar una conexión a una fuente de alimentación de 24 V CA, dispositivo de alimentación PoE (inyector) o alimentación PoE+. Verifique que el dispositivo de alimentación utilizado sea compatible con la norma PoE+ (compatible con IEEE802.3at). O use el dispositivo de alimentación PoE (inyector) o una fuente de alimentación de 24 V CA.

Indicaciones de error relacionadas con el estado de instalación

Categoría	Indicación	Descripción
Instalación	Error de estado de instalación	<ul style="list-style-type: none">• Se detectó un error de estado de instalación. Compruebe de nuevo el estado de instalación, y encienda la alimentación de nuevo.
	La posición de la cámara ha sido actualizada ya que se ha detectado un fallo de posición de la cámara.	<ul style="list-style-type: none">• Se muestra cuando se detecta y corrige automáticamente un error de dirección de la cámara.

3.3 Solución de problemas

Antes de solicitar reparaciones, compruebe los síntomas en la tabla siguiente.

Si no puede resolver el problema después de comprobar y probar las soluciones de la tabla, o si el problema no está descrito a continuación, póngase en contacto con su proveedor.

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
No puede accederse desde el explorador de Web.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está firmemente conectado el cable LAN (categoría 5e o superior) al conector de la red de la cámara? 	Información importante
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está parpadeando el indicador de enlace (LINK)? Cuando no esté encendido, la conexión con la LAN no estará establecida o la red no estará funcionando correctamente. Compruebe si hay fallo de contacto de los cables o si el cableado es correcto. 	Información importante
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha conectado la alimentación de la cámara? Compruebe si está conectada la alimentación de la cámara. 	Información importante
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Son válidas las direcciones IP ajustadas? 	204
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Trata de acceder a una dirección IP errónea? Compruebe la conexión de la forma siguiente. En la línea de comandos de Windows, > ping "Dirección IP de la cámara". Si hay respuesta desde la cámara, significa que la conexión es normal. Si no se produce respuesta, verifique la conexión mediante los métodos siguientes empleando un ordenador conectado a la misma red que la cámara. Si los ajustes del firewall del ordenador están habilitados, inhabílitelos temporalmente antes de efectuar la configuración de la cámara. <ul style="list-style-type: none"> – Inicie "IP Setting Software" de Panasonic, confirme la dirección IP de la cámara y luego acceda a esta dirección IP. – Si la configuración de la red (dirección IP, máscara de subred y acceso de enlace predeterminado) es incorrecta, reinicie la cámara y cambie la configuración de la red empleando el "IP Setting Software" de Panasonic antes de que transcurran 20 minutos desde el reinicio. – En las redes que no tienen servidor DHCP, la dirección IP de la cámara se configurará a "192.168.0.10" cuando se reinicie la cámara reteniendo el interruptor INITIAL SET de la cámara. Después de haberse inicializado la cámara, acceda a la cámara y ajuste de nuevo la dirección IP. (Cuando se inicialice la cámara, se inicializarán todos los ajustes de la cámara previamente configurados en los menús de configuración.) 	273

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha seleccionado "554" para el número de puerto HTTP? Para el número de puerto HTTP, seleccione un número de puerto que no sea uno de los siguientes números de puerto que utiliza la cámara. El número empleado por la cámara: 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000 	206
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha asignado la misma dirección IP a otros dispositivos? ¿Hay contradicciones entre la dirección y la subred de la red a accederse? Cuando la cámara y el ordenador están conectados en la misma subred: ¿Están las direcciones IP de la cámara y el ordenador ajustadas en una subred común? ¿Se ha marcado "Utilizar un servidor proxy" para los ajustes del explorador de Web? Para acceder a una cámara de la misma subred, se recomienda introducir la dirección de la cámara en "No usar servidor proxy para estas direcciones". Cuando la cámara y el ordenador están conectados en subredes distintas: ¿Se ha ajustado correctamente la dirección IP del acceso de enlace predeterminado para la cámara? 	-
	<ul style="list-style-type: none"> ¿El nombre actualmente utilizado para acceder a la cámara es distinto al nombre registrado para el servicio "Viewnetcam.com"? Acceda de nuevo a la cámara con el nombre registrado. 	248
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Ha accedido a "http://" mientras usaba la función HTTPS? Para utilizar la función HTTPS, acceda a "https://". También es necesario introducir el número de puerto. 	238 245
No puede accederse desde el navegador de Web. (Aparece el mensaje "No se puede encontrar la página web" en el navegador o se muestra "HTTP 404 No encontrado" en la pestaña.)	<ul style="list-style-type: none"> El interruptor INITIAL SET (inicialización) puede haberse mantenido encendido. Compruebe el estado en los siguientes procedimientos. <ol style="list-style-type: none"> Desconecte la alimentación de la cámara. Retire la cubierta de la ranura SD que se encuentra en la parte posterior de la cámara y asegúrese de que el interruptor INITIAL SET (inicialización) esté apagado (girado hacia el lado izquierdo). Después de verificar el estado del interruptor INITIAL SET (inicialización), vuelva a colocar la cubierta de la ranura SD y vuelva a desconectar la alimentación. 	Información importante

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
No puede accederse a la cámara a través de Internet.	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Son correctos los ajustes de la red de la cámara? Ajuste correctamente el acceso de enlace predeterminado o la dirección del servidor DNS. Para utilizar el servicio DDNS, verifique que los ajustes sean correctos. • ¿Se ha configurado el ajuste para “Acceso de enlace predeterminado” en la página “Red”? ¿O es correcto el ajuste? Cuando se realizan las comunicaciones utilizando IPv4: Configure el ajuste de “Acceso de enlace predeterminado” de “Red IPv4” en la ficha [Red] del menú de configuración. 	204
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha configurado el ajuste de reenvío de puerto para el enrutador? Para habilitar el acceso a la cámara a través de Internet, es necesario efectuar el ajuste de reenvío de puerto cuando el enrutador utilizado no es compatible con la función UPnP. Para encontrar más información, consulte los manuales suministrados con el enrutador. • ¿La función UPnP del enrutador está inhabilitada? Consulte los manuales suministrados con el enrutador utilizado para habilitar la función UPnP. • ¿Se ha ajustado el filtrado de paquetes para el enrutador para prohibir el acceso a través de Internet? Configure los ajustes del enrutador utilizado para que permita el acceso a través de Internet. Para encontrar más información sobre los ajustes, consulte los manuales suministrados con el enrutador. 	219
	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Está accediendo a la cámara utilizando la dirección local (la dirección IP utilizada en una red local)? Cuando acceda a la cámara, utilice la dirección global (o la URL registrada en el servicio DDNS) y el número de puerto de la cámara como la dirección IP a utilizarse en Internet. 	205 206 246

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
No puede accederse a la cámara a través de la URL del servicio "Viewnetcam.com".	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se notifica la dirección global de la cámara (o enrutador) al servidor del servicio "Viewnetcam.com"? Inicie sesión en la página "Mi cuenta" del sitio Web de "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/) para comprobar la información de la cámara registrada. Si no se visualiza la dirección global para la dirección IP, acceda a la cámara y registre la información de usuario para el servicio "Viewnetcam.com" en la ficha [Avanzadas] de la página "Red" del menú de configuración. Adicionalmente, compruebe el "Estado" de "Viewnetcam.com" (en la ficha [Estado]) y el registro cronológico del sistema (en la ficha [Registro del sistema]) de la página "Mantenimiento" del menú de configuración. 	248 263
La ventana de autenticación se visualizará repetidamente.	<ul style="list-style-type: none"> Se han cambiado el nombre de usuario y la contraseña? Mientras accede a la cámara, cuando se cambia el nombre de usuario y la contraseña de otro usuario que inicia sesión en la cámara con otro explorador Web, se visualizará la ventana de autenticación cada vez que cambie o se actualice la pantalla. Cierre el explorador y vuelva a acceder a la cámara. ¿Ha cambiado el ajuste de [Autenticación]? Cuando se ha cambiado el ajuste de [Autenticación], cierre el explorador de Web y luego vuelva a acceder a la cámara. 	-
Tarda cierto tiempo en visualizarse la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Accede a la cámara empleando el modo HTTPS? En este modo, el intervalo de actualización es más largo debido al proceso de decodificación. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Accede a otra cámara de la misma red local a través de un servidor proxy? Configure el explorador de Web para no emplear ningún servidor proxy. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Hay dos o más usuarios examinando simultáneamente las imágenes de la cámara? Puede tardar cierto tiempo en visualizarse la pantalla o puede alargarse el intervalo de actualización cuando dos o más usuarios examinan simultáneamente las imágenes de la cámara. 	-
No puede accederse a la cámara desde un teléfono móvil.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Es correcta la URL? ¿O falta "/mobile" al final de la URL? Compruebe si la URL se ha introducido correctamente. Cuando acceda a la cámara desde un teléfono móvil, es necesario introducir "/mobile" al final de la URL utilizada para acceder a la cámara desde un ordenador. 	23

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
	<ul style="list-style-type: none"> ¿El método de encriptación SSL es distinto al de la cámara? Seleccione "HTTP" (No seleccione "HTTPS") para "HTTPS" - "Conexión" en la página "Red" - ficha [Avanzadas] y acceda de nuevo a la cámara. 	221
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Ha accedido a "http://" mientras usaba la función HTTPS? Para utiliza la función HTTPS, acceda a "https://". También es necesario introducir el número de puerto. 	238
No puede accederse a la cámara desde un terminal móvil.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Es correcta la URL? ¿O falta "/cam" al final de la URL? Compruebe si la URL se ha introducido correctamente. Cuando acceda a la cámara desde un terminal móvil, es necesario introducir "/cam" al final de la URL utilizada para acceder a la cámara desde un ordenador. 	25
	<ul style="list-style-type: none"> ¿El método de encriptación SSL es distinto al de la cámara? Seleccione "HTTP" (No seleccione "HTTPS") para "HTTPS" - "Conexión" en la página "Red" - ficha [Avanzadas] y acceda de nuevo a la cámara. 	221
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Ha accedido a "http://" mientras usaba la función HTTPS? Para utiliza la función HTTPS, acceda a "https://". También es necesario introducir el número de puerto. 	238
Apareció un error de cookie cuando se efectuaba el registro de usuario para "Viewnetcam.com".	<ul style="list-style-type: none"> ¿Es correcta la dirección de correo electrónico registrada? Configure el explorador de Web para permitir cookies. En Internet Explorer, desde [Herramientas] seleccione [Opciones de Internet] y configure la opción de cookies en la ficha [Privacidad]. 	-
Falla el registro de usuario para el servicio "Viewnetcam.com".	<ul style="list-style-type: none"> ¿Es correcta la dirección de correo electrónico registrada? Cuando no se recibe un correo electrónico con el enlace del sitio Web de "Viewnetcam.com", es posible que la dirección de correo electrónico registrada sea incorrecta. Para registrar la dirección de correo electrónico correcta, consulte el sitio Web de "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/). 	-
No pueden obtenerse las imágenes de la tarjeta de memoria SD.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha seleccionado "Permitir" para "Acceso a cámaras con FTP" en la ficha [Red] de la página "Red"? Es necesario seleccionar de antemano "Permitir" para "Acceso a cámaras con FTP" en la ficha [Red] de la página "Red". 	208

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Es correcta la contraseña introducida? Reinicie el explorador de Web y vuelva a introducir la contraseña. 	102
	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que haya fallado el acceso a la tarjeta de memoria SD. Reinicie el explorador de Web y vuelva a intentar la obtención de las imágenes. 	-
No se visualiza ninguna imagen.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha instalado el software de visualización en el ordenador? Instale el software de visualización en un ordenador. 	4
	<ul style="list-style-type: none"> ¿El teléfono móvil utilizado es compatible con la resolución de 320×240 ó 640×480? ¿O el tamaño de los datos de imagen es demasiado grande para visualizar imágenes en el teléfono móvil? Consulte los manuales suministrados con el teléfono móvil utilizado para ver las restricciones sobre los tamaños de datos de imagen. 	-
No se visualiza ninguna imagen. / Se visualizan las imágenes o registros cronológicos de mayor antigüedad.	<ul style="list-style-type: none"> Cuando no se ha seleccionado [Cada vez que visite la página Web] en [Comprobar si hay nuevas versiones de las páginas guardadas:] en la sección de [Archivos temporales de Internet], algunas veces no se visualizarán las imágenes de la página "En directo". En este caso, haga lo siguiente. <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione [Opciones de Internet...] del menú [Herramientas] de Internet Explorer. Aparecerá la ventana de [Opciones de Internet]. 2. Cuando utilice Internet Explorer 11: Haga clic en el botón [Configuración] en la sección [Historial de exploración] de la ficha [General], y seleccione entonces [Cada vez que visite la página Web] para [Comprobar si hay nuevas versiones de las páginas guardadas:] en la sección [Archivos temporales de Internet] de la ventana [Configuración de datos de sitios web]. 	-
La cámara no está orientada a la posición de preajuste.	<ul style="list-style-type: none"> Cuando se mueve la posición de la cámara de la posición de preajuste después de haber conectado la alimentación de la cámara, ejecute la función de actualización de posiciones desde la ficha [Ajustes predet] de la página "Mantenimiento". Cuando se ajuste "Actualización de posición" para el programa horario creado, la posición de la cámara se corregirá periódicamente. 	254 266
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha desgastado alguna parte de la cámara? Las piezas de accionamiento pueden estar gastadas. Solicite asistencia al distribuidor. 	Información importante

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
La cámara no se mueve automáticamente a la posición anterior cuando se conecta la alimentación de la cámara.	<ul style="list-style-type: none"> Para mover la cámara a la posición antes de conectar la alimentación, registre la posición como la posición inicial para que la cámara vuelva a tal posición utilizando la función de retorno automático al conectar la alimentación de la cámara. 	120
El movimiento de la cámara cambia automáticamente.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe los ajustes para la función de retorno automático. 	120
Las imágenes visualizadas se ven borrosas.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha ajustado correctamente el enfoque? Compruebe si se ha ajustado correctamente el enfoque. 	Guía de instalación
No se actualiza la imagen.	<ul style="list-style-type: none"> Dependiendo de la versión de su explorador, es posible que experimente dificultades al actualizar la imagen, etc. 	Información importante
	<ul style="list-style-type: none"> Dependiendo del tráfico de la red o de la concentración del acceso a la cámara, pueden experimentarse dificultades para la visualización de la imagen de la cámara. Solicite la imagen de cámara empleando el explorador de Web, como por ejemplo presionando la tecla [F5], etc. 	-
No se visualiza ninguna imagen (o es demasiado oscura).	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está ajustado el brillo a un nivel adecuado? Haga clic en el botón [Normal] de [Brillo]. 	13
Las imágenes se visualizan con falta de color.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está ajustado el brillo a un nivel adecuado? Haga clic en el botón [Normal] de [Brillo]. 	13
Aparece parpadeo en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> Cuando ocurran fluctuaciones con frecuencia, seleccione "Escena interior" para "Modo de control de la iluminación". 	128
Las imágenes visualizadas se ven borrosas.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que no haya polvo ni suciedad en el panel frontal. Cuando el desenfoque se deba a que se ha movido la posición de la cámara, realice la actualización de la posición para corregir el enfoque. 	Guía de instalación
	<ul style="list-style-type: none"> Se ha seleccionado "Limitado" para "Distancia de enfoque" en la ficha [Cámara]? Seleccione "Ilimitado". 	123
Las imágenes están desenfocadas.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Hay polvo o suciedad en el panel frontal? Limpie el panel frontal. 	Información importante
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Hay motivos fotográficos que sean difíciles de enfocar con la función de enfoque automático? Ajuste manualmente el enfoque. 	15
	<ul style="list-style-type: none"> Se ha seleccionado "Limitado" para "Distancia de enfoque" en la ficha [Cámara]? Seleccione "Ilimitado". 	123

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
<p>La actualización de la imagen en el navegador es lenta o la imagen se muestra intermitentemente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si la cámara se utiliza a alta velocidad en fotografías o en alta calidad, el problema puede deberse a las especificaciones del ordenador. En ese caso, quizás pueda solucionar el problema usando un ordenador que cumpla con lo siguiente. <ul style="list-style-type: none"> • CPU: Intel Core i7 6700 o mejor • Memoria: 8 GB de doble canal (4 GB x 2) o más [Ejemplo de ajuste de la cámara que puede causar un intervalo de actualización tardío o una visualización intermitente] • Tamaño de captura de imagen: 1920x1080, Velocidad en fotografías: 60 fps, Velocidad en bits: 4096 kbps • Tamaño de captura de imagen: 1280x720, Velocidad en fotografías: 60 fps, Velocidad en bits: 3072 kbps • Tamaño de captura de imagen: 1280x720, Velocidad en fotografías: 30 fps, Velocidad en bits: 2048 kbps (Cuando se visualizan varios navegadores, 4 imágenes o más) 	<p>-</p>

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
Las imágenes no pueden guardarse en la tarjeta de memoria SD. Error de escritura/lectura de datos en la tarjeta de memoria SD.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha insertado correctamente la tarjeta de memoria SD? Compruebe si se ha insertado correctamente la tarjeta de memoria SD. 	Información importante
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha formateado la tarjeta de memoria SD? Formatee la tarjeta de memoria SD. 	93
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está el interruptor de protección contra escritura ajustado en "LOCK"? Cuando el interruptor de protección contra escritura está ajustado en "LOCK", la indicación del tamaño disponible/tamaño total de la tarjeta de memoria SD que se visualizará en "Capacidad remanente" de la ficha [Tarjeta memoria SD] será "*****MB*****MB". 	-
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se visualiza "-----MB/-----MB" en "Capacidad remanente" de la ficha [Tarjeta memoria SD]? Formatee la tarjeta de memoria SD. 	93
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se visualiza "#####MB/#####MB" en "Capacidad remanente" de la ficha [Tarjeta de memoria SD]? Compruebe la configuración de "Bloqueo de contraseña de la tarjeta de memoria SD". 	93
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se recibe algún error de reconocimiento cuando se emplea "Diag." de "Notificación por correo electrónico" o "Protocolo de alarma Panasonic"? Formatee la tarjeta de memoria SD. 	93 209 188
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Está averiada la tarjeta de memoria SD? Las veces que pueden sobrescribirse las tarjetas de memoria SD son limitadas. Cuando se ha sobrescrito con frecuencia, es posible que haya llegado al final de su vida de servicio. Le recomendamos cambiar la tarjeta de memoria SD. 	-
No puede transmitirse audio a la cámara.	<ul style="list-style-type: none"> ¿El micrófono y los altavoces están correcta y firmemente conectados? Confirme que estén correcta y firmemente conectados. 	Guía de instalación
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha instalado el software de visualización en el ordenador? Confirme que se haya instalado el software de visualización "Network Camera View 4S". 	4
El audio no se emite desde otros productos tales como una grabadora de discos de red o el paquete de software para ordenador.	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que algunos productos tales como una grabadora de discos de red o paquete de software para ordenador, no sean compatibles con "G.711" o "AAC-LC". Ajuste el "Formato de codificación de entrada de audio" a "G.726 (32 kbps)". 	161


Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
El botón de indicación de ocurrencia de alarma y el indicador de estado de grabación de SD de la página "En directo" no muestran el estado actual en tiempo real.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha instalado el software de visualización en el ordenador? Confirme que se haya instalado el software de visualización "Network Camera View 4S". 	4
	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha seleccionado "Tiempo real" para el "Modo de actualización del estado de alarma"? 	77
No se visualiza ninguna imagen en la página "En directo".	<ul style="list-style-type: none"> Presione la tecla [F5] del teclado del ordenador o haga clic en el botón [En directo]. 	13
No se visualiza el icono de acceso directo de la cámara en "Red" del ordenador.	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se ha añadido el componente de Windows de UPnP? Añada el componente al ordenador utilizado. 	219
Las imágenes no se visualizan o no se actualizan con uniformidad.	<ul style="list-style-type: none"> Borre los archivos temporales de Internet de la forma siguiente. <ol style="list-style-type: none"> Seleccione "Opciones de Internet..." en el menú "Herramientas" de Internet Explorer. Aparecerá la ventana de "Opciones de Internet". Haga clic en el botón [Borrar archivos...] de la sección "Archivos temporales de Internet" en la ficha [General]. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> Es posible que la función del firewall del programa antivirus esté filtrando el puerto de la cámara. Excluya el número de puerto de la cámara en la lista de números de puerto que debe filtrar el programa antivirus. 	-
No se visualizan las imágenes H.265 (o H.264).	<ul style="list-style-type: none"> Cuando se borra la aplicación "Network Camera View 4S" de un ordenador en el que se ha instalado la aplicación de software de visualización "Network Camera View 3", es posible que no se visualicen las imágenes H.265 (o H.264). En este caso, instale el software "Network Camera View 4S" después de haber borrado el de "Network Camera View 3". 	4

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
<p>Cuando visualice imágenes H.265 (o H.264) en dos o más ventanas del navegador de Web, las imágenes de dos o más cámaras se visualizarán en secuencia en una misma ventana del explorador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esto puede ocurrir debido a la combinación de la tarjeta del adaptador de pantalla y del controlador. Cuando así haya ocurrido, actualice primero el controlador de la tarjeta del adaptador de pantalla a la última versión. Si la actualización del controlador no resuelve el problema, ajuste la aceleración del hardware de la forma siguiente. Las descripciones siguientes son para cuando se tenga instalado Windows 7 en el ordenador utilizado. Es posible que no pueda cambiarse este ajuste dependiendo del entorno de la red. <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic con el botón derecho en el escritorio y seleccione “Resolución de pantalla” en el menú emergente visualizado. 2. Haga clic en “Configuración avanzada”. 3. Seleccione la ficha [Solucionador de problemas] y luego haga clic en “Cambiar la configuración”. 4. Si aparece el cuadro de diálogo de [Control de cuentas de usuario], haga clic en “Sí”. Cuando haya iniciado sesión como un usuario que no es administrador, introduzca la contraseña y haga clic en “Sí”. Introduzca el nombre de usuario que sea necesario. 5. Mueva el control deslizante para “Aceleración de Hardware” al extremo izquierdo hacia “Ninguna” y luego haga clic en “Aceptar”. 	-
<p>No se han podido descargar los datos grabados desde la pantalla de reproducción de imágenes en el navegador.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Es posible que no esté utilizando Internet Explorer con derechos de administrador. Después de cerrar todas las ventanas abiertas y pestañas de Internet Explorer, reinicie Internet Explorer, haga clic en el icono de Internet Explorer en el menú Inicio y seleccione “Ejecutar como administrador”. • En el campo de configuración de “Nombre del directorio de destino de las imágenes descargadas”, especifique un directorio en el que los usuarios generales puedan escribir. 	104
<p>Cuando haga clic en el botón de atrás del navegador Web, la pantalla no se visualizará correctamente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presione la tecla [F5] del teclado para actualizar la visualización. 	-

Barra de información

Cuando utilice Internet Explorer 11:

La “Barra de información” (①) expresada en los síntomas y soluciones siguientes se visualizará justo debajo de la barra de dirección sólo cuando haya información que deba comunicarse.




Dependiendo del sistema operativo instalado en el ordenador, puede ocurrir lo siguiente. Siga las instrucciones de abajo cuando ocurra lo siguiente. Realizando las soluciones siguientes, las otras aplicaciones no se verán afectadas.

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
Se visualiza el mensaje siguiente en la barra de información. “Internet Explorer bloqueó un elemento emergente de ***. ***. ***. *** (Dirección IP).” (Internet Explorer 11)	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione “Opciones para este sitio” → “permitir siempre”. 	-
Se visualiza el mensaje siguiente en la barra de información. “Este sitio Web desea ejecutar el siguiente complemento: ‘WebVideo Module’ de ‘Panasonic Corporation’.” (Internet Explorer 11)	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione [Permitir]. 	-
Se visualiza el mensaje siguiente en la barra de información. “Este sitio Web desea instalar el siguiente complemento: ‘nwcV4Ssetup.exe’ de ‘Panasonic Corporation’.” (Internet Explorer 11)	<ul style="list-style-type: none"> Seleccione [Instalar]. Aparecerá la ventana de “Aviso de seguridad”. Haga clic en el botón [Instalar] de la ventana de “Aviso de seguridad” visualizada. 	-
Una barra de estado o barra de desplazamiento innecesaria aparecerá en la ventana emergente.	<ul style="list-style-type: none"> Haga clic en “Opciones de Internet...” de “Herramientas” de la barra del menú de Internet Explorer, y luego haga clic en la ficha [Seguridad]. Haga clic en “Internet” de la sección “Seleccione una zona de contenido Web para especificar la configuración de seguridad.”. Entonces, haga clic en el botón [Nivel personalizado...] para abrir la ventana de “Configuración de seguridad”. En “Misceláneo”, seleccione “Habilitar” para “Permitir ventanas iniciadas por secuencias de comandos sin restricciones de tamaño o posición”. Haga clic en el botón [Aceptar]. Cuando se visualice la ventana de aviso, haga clic en el botón [Sí]. 	-

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
Con Windows 10, el mensaje de diálogo o el mensaje de error pueden contener un salto de línea o es posible que no se muestre alguna parte del mensaje.	<ul style="list-style-type: none"> Cambiar la configuración del PC podría solucionar este problema. Haga clic con el botón derecho sobre el escritorio, haga clic en “Configuración de pantalla”, mueva el control deslizante de “Cambiar el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos” y cambie la configuración. 	-
Las imágenes no caben en los fotogramas.	<ul style="list-style-type: none"> Cuando se ha seleccionado “120 DPI” o valor más alto para “Ajuste de DPI”, es posible que no se visualicen correctamente. Cuando se usa Windows 10: Haga clic con el botón derecho sobre el escritorio, haga clic en “Configuración de pantalla” y luego mueva el control deslizante de “Cambiar el tamaño del texto, las aplicaciones y otros elementos” a la opción “100% (recomendado)”. Seleccione “Horizontal” de “Orientación”. Cuando se usa Windows 8.1: Haga clic con el botón derecho en el escritorio, haga clic en “Resolución de pantalla” → “Aumentar o reducir el tamaño del texto y de otros elementos” y luego mueva el control deslizante de “Cambiar el tamaño de todos los elementos” a “Más pequeño” de modo que la pantalla cambie al tamaño recomendado. Cuando se usa Windows 7: Haga clic con el botón derecho en el escritorio, haga clic en “Resolución de pantalla” → “Aumentar o reducir el tamaño del texto y de otros elementos”, y luego seleccione “Más pequeño: 100%(predeterminado)”. 	-
Se visualiza “Power supply is operating on PoE.” en la pantalla.	<ul style="list-style-type: none"> La cámara está funcionando en PoE. Utilice un concentrador compatible con PoE+ (compatible con IEEE802.3at) o una unidad de fuente de alimentación. La alimentación no se puede suministrar a través de un concentrador compatible con PoE (compatible con IEEE802.3af). 	-

3.4 Estructura de directorios de la unidad B

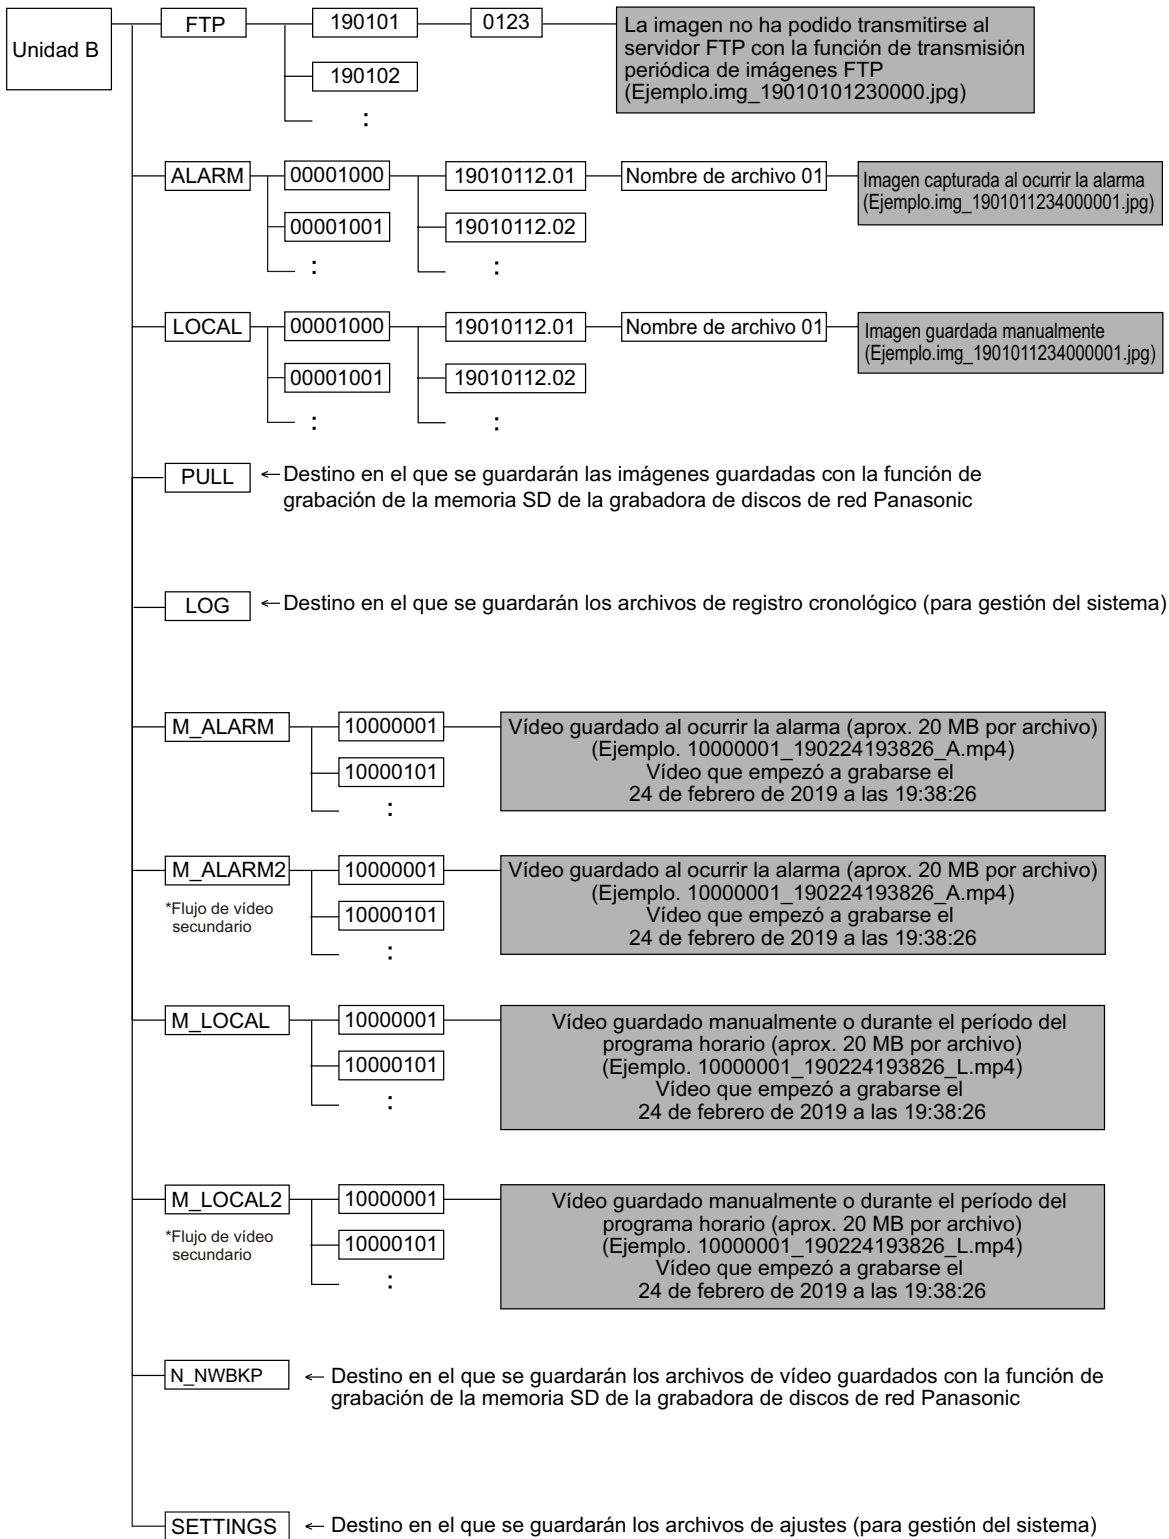

Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.
Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

© Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. 2019

PGQP2791XA N0619-2120