



Teile und Funktionen

<Ganze Einheit>

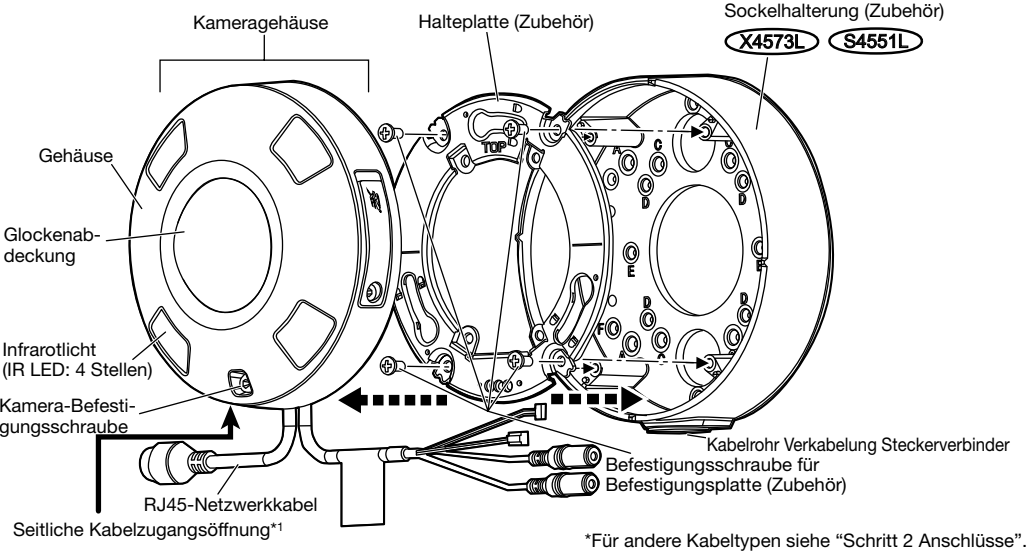

<Anzeigen und Tasten>

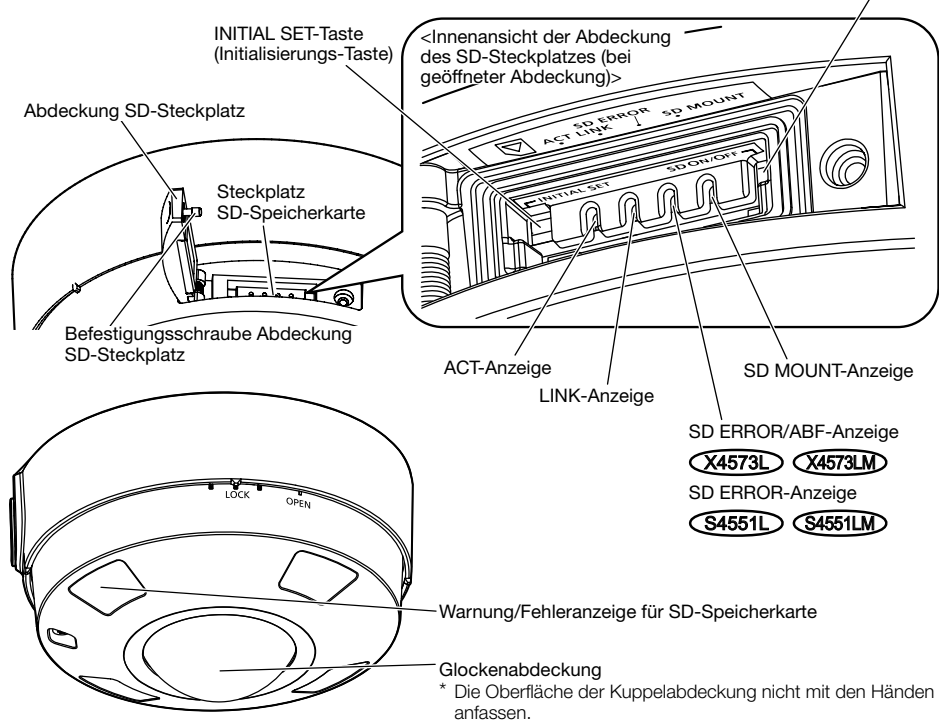

■ Anzeigen

Anmerkung:


- Die leuchtende/blinkende LED kann mit den Softwareeinstellungen jederzeit ausgeschaltet werden. (Die ursprüngliche Einstellung ist leuchtend oder blinkend.)
- Detaillierte Informationen über die Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

LINK-Anzeige Kommunikation zwischen Kamera und angeschlossenen Geräten ist möglich	Leuchtet orange
ACT-Anzeige Netzwerk-Kamera überträgt Daten	Blinkt grün (Zugriff)
SD MOUNT-Anzeige SD-Speicherkarte ist eingesetzt und kann erkannt werden	Erlischt → Blinkt grün → Erlischt Erlischt → Leuchtet grün
Nach dem Einsetzen der SD-Speicherkarte und Drücken der SD ON/OFF-Taste (weniger als 1 Sekunde) können die Daten gespeichert werden	Leuchtet grün
Abspeichern von Daten auf SD-Speicherkarte ist möglich	Leuchtet grün → Blinkt grün → Erlischt
Zum Entnehmen der SD-Speicherkarte die SD ON/OFF-Taste (ca. 2 Sekunden) gedrückt halten	Leuchtet grün → Erlischt
(Wartestellung für Aufzeichnung)	Erlischt
Speichern von Daten auf der SD-Speicherkarte wegen Störung der Karte nicht möglich oder Nichtverfügbarkeit der SD-Speicherkarte aufgrund ihrer Konfiguration	Erlischt
SD ERROR/ABF-Anzeige X4573L X4573LM	Blinkt rot (1mal pro Sekunde)
SD ERROR-Anzeige S4551L S4551LM	Leuchtet rot
Wenn ABF (Auto Back Focus) durchgeführt wird	Leuchtet rot → Erlischt
Wenn die Netzwerk-Kamera gestartet wird	Leuchtet rot → Bleibt rot
Eine SD-Speicherkarte wurde erkannt	
Wenn der SD-Steckplatz nicht verwendet wird oder nach dem Start der Kamera eine Störung der SD-Speicherkarte erkannt wird	
Warnung/Fehleranzeige für SD-Speicherkarte (im ursprünglichen Zustand aus)	Leuchtet rot
Wenn ein Warnzustand erkannt wird (Bedingungen für die Erkennung einer SD-Speicherkartenwarnung: Nachdem die Anzahl der Betriebsstunden 6 Jahre und die Anzahl der Überschreitungen 2000 überschritten hat.)	
Wenn ein Fehlerzustand erkannt wird (Bedingungen für die Erkennung einer SD-Speicherkartenwarnung: Schreibfehler, Lesefehler usw.)	Blinkt rot

■ Tasten

• INITIAL SET-Taste (Initialisierungs-Taste)

- Zum Initialisieren der Netzwerk-Kamera wie unten beschrieben vorgehen. Erneut versuchen, wenn die Kamera nicht normal hochfährt.




* Während der Initialisierung darf die Kamera nicht ausgeschaltet werden. Andernfalls kann die Initialisierung misslingen, was zu Störungen führen kann.

• SD ON/OFF-Taste

- Wenn die SD ON/OFF-Taste (weniger als 1 Sekunde) gedrückt wird, leuchtet die SD MOUNT-Anzeige in Grün auf und es können Daten auf der SD-Speicherkarte gespeichert werden.
- Wenn die SD ON/OFF-Taste (ca. 2 Sekunden) gedrückt wird, erlischt die SD MOUNT-Anzeige und die SD-Speicherkarte kann entnommen werden.


*1 Präzedieren der seitlichen Kabelzugangsöffnung X4573LM S4551LM



Schritt 2 Anschlüsse

WICHTIG:


- Die Geräte, mit denen dieses Produkt mit Strom versorgt werden kann, sind PoE-Hubs, PoE-Stromversorgungsanlagen und 12-V-Gleichstromversorgungen.
- Vor Beginn der Anschlussarbeiten die Stromversorgung aller Systeme ausschalten.

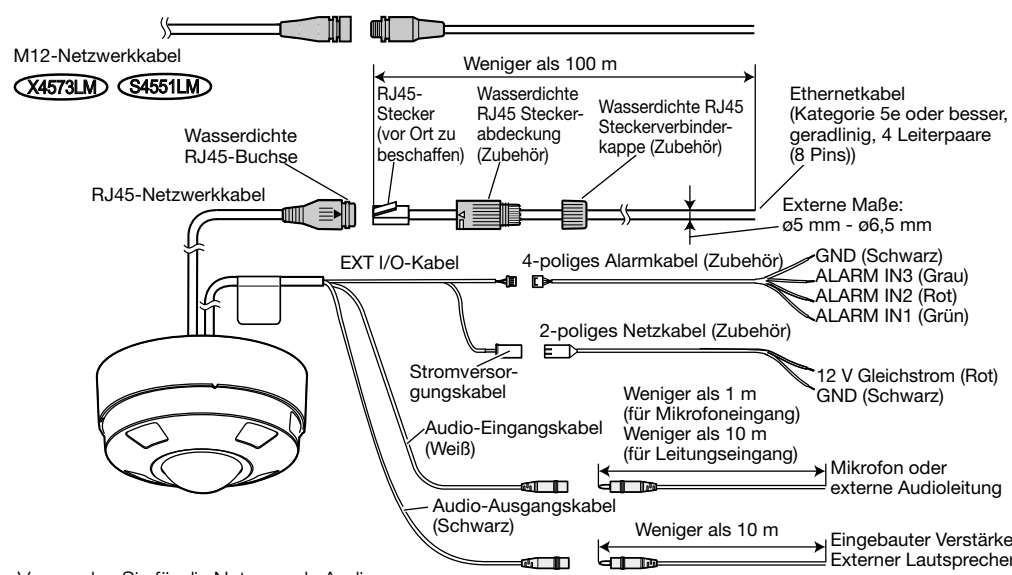


- Verwenden Sie für die Nutzung als Audioausgang einen Stereo mini-Stecker und für die Nutzung als Monitorausgang einen Mono mini-Stecker.

Schritt 3 Montage der Kamera

- Richten Sie das i-PRO-Logo an der Kamera mit der TOP-Markierung der Befestigungsplatte aus (Zubehör). Richten Sie die OPEN-Markierung an der Seite des Gehäuses mit dem hervorstehenden Teil der Basishalterung (Zubehör) aus, setzen Sie 3 Befestigungsschrauben in die Befestigungsplatte ein, drehen Sie die Kamera um etwa 20° und bringen Sie die LOCK-Markierung zu dem hervorstehenden Teil der Basishalterung, um die Kamera vorübergehend zu sichern. (richten Sie die Mitte der LOCK-Markierung, das "I", an dem hervorstehenden Teil der Basishalterung aus) X4573L S4551L
- Wenn die Befestigungsplatte direkt an einer Decke oder Wand befestigt wird, muss die OPEN-Markierung am Nagel der Befestigungsplatte ausgerichtet werden

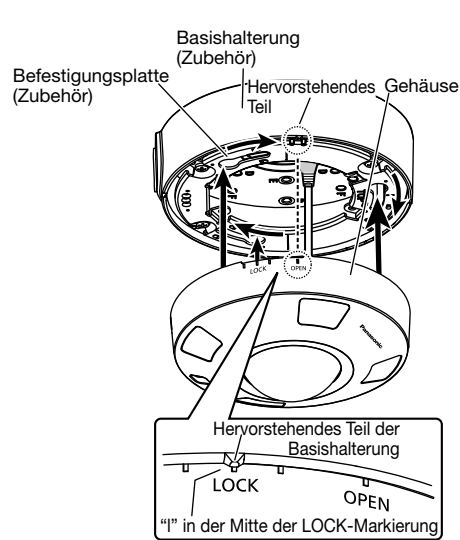

■ Anschließen eines wasserdichten RJ45-Steckerverbinders

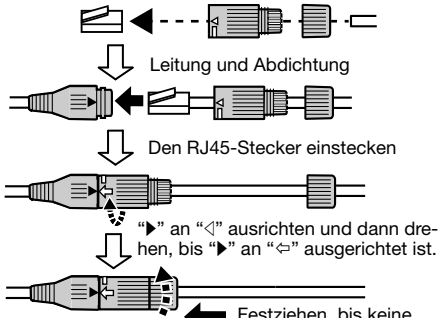


WICHTIG:

- Achten Sie beim Entfernen des wasserdichten RJ45-Steckerverbinders darauf, dass Sie dies in der umgekehrten Reihenfolge des Anschließens tun.
- Wenn sowohl die 12 V-Gleichstromversorgung als auch das PoE-Gerät zur Stromversorgung angeschlossen werden, erfolgt die Stromversorgung über die 12 V-Gleichstromversorgung.
- Falls das Ethernetkabel unterbrochen wird, darf es erst nach ca. 2 Sekunden wieder angeschlossen werden. Wenn es sofort wieder angeschlossen wird, ist das PoE-Gerät u.U. noch nicht betriebsbereit.

■ Wasserdichte Ausführung der externen E/A-Kabel, Stromversorgungskabel, Audioeingangskabel und Audioausgangskabel

WICHTIG:

- Das wasserdichte Band (Zubehör) auf etwa die doppelte Länge dehnen und fest um das Kabel wickeln.
- Am Anfang und Ende der Wicklungspunkte die äußeren Abdeckungen um etwa 20 mm überlappen lassen.
- An den Steckverbindern muss für die obigen 4 Kabelarten die wasserdichte Ausführung ausgeführt werden, auch wenn sie nicht verwendet werden.

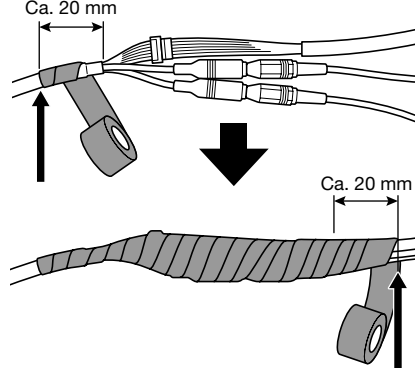

- Installieren Sie Stecker oder Kabelanschlusssteile nicht an Stellen, wo sie regelmäßig Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

Anmerkung:

- Seien Sie vorsichtig, damit das Steckteil des Steckers nicht unnötig mechanisch belastet wird und keine Kabel eingeklemmt werden, wenn dieses Produkt auf der Basishalterung montiert wird. X4573L S4551L
- Nach Installation der Kamera kann die Ausrichtung des Videos feinjustiert werden. Für Informationen über die Durchführung der Einstellungen siehe "Schritt 4 Einstellung".

- Sichern Sie die Kamera, indem Sie die Kamera-befestigungsschrauben mit dem Bit (Zubehör) anziehen.

WICHTIG:

- Die Kamerabefestigungsschraube muss unbedingt angezogen werden. Eine Missachtung dieser Anweisung kann dazu führen, dass die Kamera herunterfällt und Probleme verursacht. (empfohlenes Anzugsmoment: 0,78 N·m)

- Stecken Sie gegebenenfalls vorher eine SD-Speicherkarte wie in "Einsetzen/Entnehmen einer SD-Speicherkarte" beschrieben ein.

- Entfernen Sie die Schutzfolie von der Kuppelabdeckung.

- Schalten Sie die Stromversorgung für die Kamera ein.