


ii·PRO

Manuel d'utilisation

Caméra en réseau

N° de modèle WV-X8571N
WV-S8531N

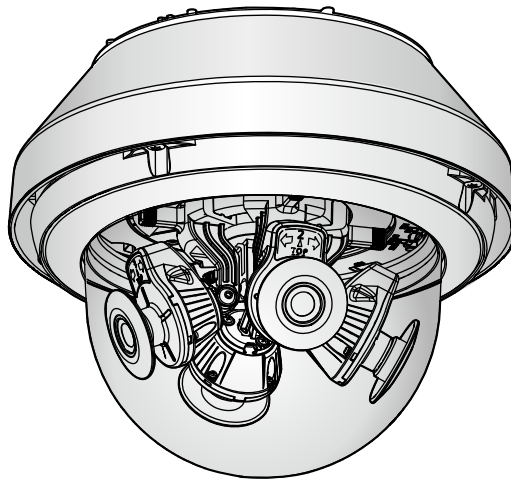

WV-X8571N

Nous vous recommandons de lire attentivement ces instructions avant de raccorder ou d'utiliser cet appareil et de conserver précieusement ce manuel à des fins de consultation ultérieure.

Le numéro de modèle est abrégé dans certaines descriptions dans le présent manuel.



Préface

À propos des manuels d'instructions

Il existe 3 ensembles de manuels d'utilisation qui sont comme suit.

- Manuel d'utilisation (le présent document) : Explique comment exécuter les paramétrages et comment utiliser cette caméra vidéo.
- Informations importantes: Fournit des informations sur les "Précautions d'utilisation" et les "Caractéristiques techniques détaillées".
- Guide d'installation: Fournit des informations sur les "Mesures de précaution", "Précautions d'installation" et la méthode d'installation.

Les écrans utilisés dans ces manuels d'utilisation prennent comme exemple le modèle WV-X8571N. Selon le modèle utilisé, les écrans affichés dans les explications peuvent présenter des différences par rapport aux écrans réels de caméra vidéo.

Remarque

- "Contrôle No. : C****" utilisé dans ce document devrait être utilisé pour rechercher l'information sur notre site Web du support et vous guidera vers les bonnes informations.
- Les saisies d'écran sont utilisées en fonction de la directive de Microsoft Corporation.
- Les opérations utilisant Internet Explorer 11 sont décrites dans ce document.
- Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.
- Les réglages par défaut de certains des paramètres liés au débit varient comme suit en fonction de la configuration de la langue du navigateur sélectionnée au moment de l'enregistrement de l'administrateur.

| Éléments de réglage | Langue du navigateur | |
|--|---|--|
| | Langues autres que le japonais | Japonais |
| Priorité de transmission | VBR | Priorité de fréquence de trame |
| Qualité d'image | 3 | Normale |
| Débit(1) -Taux binaire maxi. (par client) | 12288kb/s * X8571N 6144kb/s * S8531N | 8192kb/s * X8571N 3072kb/s * S8531N |
| Débit(2) -Taux binaire maxi. (par client) | 3072kb/s * | 1536kb/s * |

Au sujet des indications

Les annotations suivantes sont employées lors de la description des fonctions limitées pour les modèles spécifiés.

Les fonctions sans annotations sont prises en charge par tous les modèles.

X8571N: Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant l'utilisation du modèle WV-X8571N.

S8531N: Les fonctions avec cette annotation sont disponibles pendant l'utilisation du modèle WV-S8531N.

Abréviations

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le présent manuel d'utilisation.

Microsoft Windows 10 est décrit comme Windows 10.

Microsoft Windows 8.1 est décrit comme Windows 8.1.

Windows Internet Explorer 11 est décrit comme Internet Explorer.

La carte de mémoire SDXC/SDHC/SD est décrite sous l'appellation de carte de mémoire SD ou carte de mémoire SD.

Universal Plug and Play est décrit sous l'appellation UPnP™ ou UPnP.

Pour l'enregistrement d'administrateur

Au moment du premier accès à la caméra vidéo (ou au moment de l'initialisation), l'écran d'enregistrement sera affiché.

Définir le nom de l'utilisateur et le mot de passe pour l'administrateur et les saisir correctement. Ensuite, ils peuvent être utilisés pour l'accès au système.

Enregistrement d'administrateur

Saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur.

| | |
|--|--|
| Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères) | <input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/> |
| Mot de passe (8 à 32 caractères) | <input style="width: 90%; height: 20px;" type="password"/> |
| Retaper le mot de passe | <input style="width: 90%; height: 20px;" type="password"/> |

Remarque:

- (1) Bien faire la différence entre les majuscules et les minuscules.
- (2) La saisie de ce qui suit n'est pas autorisé en tant que nom d'utilisateur : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " & ; ; \
- (3) La saisie de ce qui suit n'est pas autorisé en tant que mot de passe : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " &
- (4) Pour le mot de passe, utiliser trois ou davantage de types de caractères parmi des caractères alphabétiques minuscules et majuscules, des nombres et des symboles.
- (5) Conserver le nom d'utilisateur et le mot de passe à portée de main de manière à ne pas les perdre.
- (6) Il est recommandé de changer périodiquement de mot de passe.
- (7) Composer le mot de passe qui ne comprend pas le nom de l'utilisateur.

[Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères)]

Saisir le nom de l'utilisateur de l'administrateur.

Nombre disponible de caractères : 1 - 32 caractères

Caractères non disponibles : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " & ; ; \

[Mot de passe (8 à 32 caractères)]/[Retaper le mot de passe]

Saisir le mot de passe de l'administrateur.

Nombre disponible de caractères : 8 - 32 caractères

Caractères non disponibles : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " &

Remarque

- Bien faire la différence entre les majuscules et les minuscules.
- Pour le mot de passe, utiliser trois ou davantage de types de caractères parmi les caractères alphabétiques majuscules et minuscules, des caractères numériques et des symboles.

- Composer le mot de passe qui ne comprend pas le nom de l'utilisateur.

IMPORTANT

- Si l'on oublie ou ne connaît pas le mot de passe ou le nom de l'utilisateur, l'initialisation de la caméra vidéo est nécessaire. Étant donné que tous les paramètres autres que les paramètres de position préreglée sont supprimés lorsque la caméra vidéo est initialisée, s'assurer de conserver l'information en toute sécurité à l'égard de tiers. Pour obtenir de plus amples informations à propos de l'initialisation de la caméra vidéo, se référer à la section "Pièces et fonctions" dans le Guide d'installation fourni.
- Il est recommandé de changer périodiquement de mot de passe.
- N'utilisez pas un mot de passe qui est déjà utilisé pour une autre caméra vidéo ou appareil.

L'écran d'accomplissement d'enregistrement sera affiché après l'enregistrement d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe de l'administrateur. La caméra vidéo sera reconnectée automatiquement 10 secondes plus tard. Cliquer s'il vous plaît "ici" si cela n'est pas affiché automatiquement.

Quand la caméra vidéo est reconnectée, une fenêtre d'authentification est affichée. Saisir le nom de l'utilisateur et le mot de passe enregistrés pour démarrer la mise en fonction.

L'enregistrement de l'administrateur est terminé.


La caméra vidéo sera reconnectée automatiquement 10 secondes plus tard.

Veuillez cliquer **ici** si elle n'est pas affichée automatiquement.

Logiciel de visionneuse

Pour pouvoir afficher des images H.265 (ou H.264), recevoir le son depuis la caméra vidéo **X8571N** et visionner les images sauvegardées sur la carte de mémoire SD, le logiciel de visionneuse Viewer Software "Network Camera View 4S" (ActiveX®) doit être installé. Installez ce logiciel de visionneuse directement depuis

la caméra vidéo (→1.1.2 À propos de la page “En direct”), ou téléchargez le logiciel de visionneuse avec le module d’installation sur un PC et installez-le. (→2.4.1 Configurer les paramètres de base [Base])

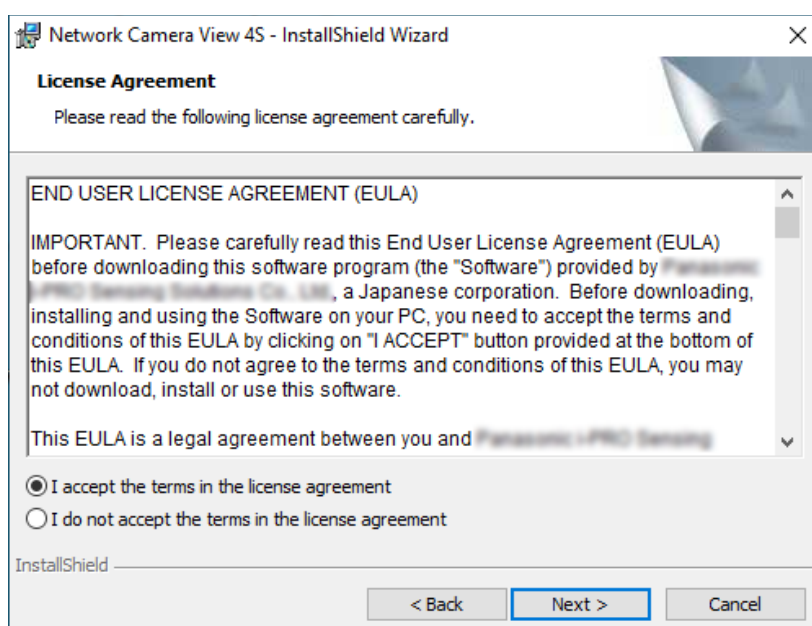

IMPORTANT

- Le réglage par défaut de “Installation automatique” est “Activé”. Se conformer aux instructions de la page 233 lorsque le message est affiché dans la barre d’informations du navigateur.
- En fonction de l’environnement logiciel de votre ordinateur personnel, cela peut prendre du temps pour que le message soit affiché sur la barre d’informations du navigateur.
- Si l’on affiche la page “En direct” sur un ordinateur personnel et que l’on clique sur le bouton [Viewer Software], l’écran d’installation pour le logiciel de visionneuse, qui est nécessaire pour visualiser les images de la caméra vidéo, est affiché. Suivre les instructions apparaissant à l’écran et installer le logiciel. Lorsque les images JPEG sont affichées (images fixes), il n’est pas nécessaire d’installer le logiciel de visionneuse.
- Lorsque l’assistant d’installation est affiché à nouveau même après avoir effectué l’installation du logiciel de visionneuse, redémarrez l’ordinateur personnel.
- Le logiciel de visionneuse utilisé sur chaque ordinateur personnel doit être couvert par une licence individuelle. Le nombre d’installations du logiciel de visionneuse à partir de la caméra vidéo peut être vérifié à l’onglet [Mi. ni.] de la page “Maintenance” (→page 208). Pour obtenir des informations sur les licences de logiciel, consultez notre site Web de support ci-dessous.
https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No.: C0316>

Table des matières

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Opérations | 9 |
| 1.1 | Contrôle des images sur un ordinateur personnel | 9 |
| 1.1.1 | Contrôler les images de caméra vidéo | 9 |
| 1.1.2 | À propos de la page "En direct" | 13 |
| 1.2 | Contrôle des images sur un terminal mobile ou un appareil tablette | 18 |
| 1.2.1 | Contrôle des images sur un terminal mobile (smartphone, etc.) | 18 |
| 1.2.2 | Images de contrôle sur un appareil tablette | 23 |
| 1.3 | Enregistrement sur une carte mémoire SD commandé manuellement | 26 |
| 1.4 | Action à effectuer lors d'une occurrence d'alarme | 28 |
| 1.4.1 | Type d'alarme | 28 |
| 1.4.2 | Action à effectuer lors d'une occurrence d'alarme | 28 |
| 1.5 | Afficher la liste des journaux | 30 |
| 1.6 | Lecture des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD | 34 |
| 1.6.1 | Lecture des images "Débit(1)"/"Débit(2)" sauvegardées sur la carte de mémoire SD | 35 |
| 2 | Paramétrages | 38 |
| 2.1 | À propos de la sécurité de réseau | 38 |
| 2.1.1 | Fonctions de sécurité intégrées | 38 |
| 2.2 | Afficher le menu de configuration à partir d'un ordinateur personnel | 39 |
| 2.2.1 | Comment afficher le menu de configuration | 39 |
| 2.2.2 | Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration | 40 |
| 2.2.3 | À propos de la fenêtre de menu de configuration | 41 |
| 2.3 | Utiliser la configuration aisée [Configuration aisée] | 43 |
| 2.3.1 | Configurer la Installation aisée [Installation aisée] | 43 |
| 2.3.2 | Configurer les paramètres d'Internet [Internet] | 47 |
| 2.3.3 | Configurer une action d'événement [Action d'événement] | 48 |
| 2.3.3.1 | Configurer la planification / l'alarme (menu de configuration de type de fonction d'événement) | 51 |
| 2.3.3.2 | Alarme: Configurer la borne X8571N et VMD (menu de configuration d'alarme) | 52 |
| 2.3.3.3 | Alarme: Paramètre le débit d'enregistrement (menu de configuration de débit d'enregistrement). | 54 |
| 2.3.3.4 | Alarme: Configurer les détails pour les conditions d'enregistrement | 55 |
| 2.3.3.5 | Alarme: Configurer la borne de sortie X8571N | 56 |
| 2.3.3.6 | Alarme : configurer les notifications par courrier électronique et serveur de messagerie | 56 |
| 2.3.3.7 | Planification: Configurer l'enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo) | 58 |
| 2.3.3.8 | Planification : Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo) | 58 |
| 2.4 | Configurer les paramètres de base de la caméra vidéo [Base] | 61 |
| 2.4.1 | Configurer les paramètres de base [Base] | 61 |
| 2.4.2 | Configurer les paramètres relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD] | 70 |
| 2.4.3 | Configurer les paramètres relatifs à la détection d'altération [Détection d'altération] | 77 |
| 2.4.4 | Comment configurer les paramètres de détection d'altération | 78 |
| 2.4.4.1 | Délivrance de la clé CRT (clé de cryptage) | 79 |
| 2.4.4.2 | Délivrance de CSR (demande de signature de certificat) | 80 |
| 2.4.4.3 | Installation du certificat délivré par CA | 81 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 2.4.4.4 | Configuration de la détection d'altération | 82 |
| 2.4.5 | Configurer le répertoire de l'ordinateur personnel vers lequel des images seront téléchargées à [Journal] | 83 |
| 2.5 | Configurer les paramètres relatifs aux images et au son (X8571N) [Image/Son (X8571N), Image (S8531N)] | 85 |
| 2.5.1 | Configurer les paramètres relatifs au mode de capture d'image [Image] | 85 |
| 2.5.2 | Configurer les paramètres relatifs aux images JPEG [Image] | 86 |
| 2.5.3 | Configurer les paramètres relatifs au serveur Débit [Image] | 88 |
| 2.5.4 | Configurer les paramètres relatifs au réglage d'image, zoom/mise au point, la zone de confidentialité et VIQS [Qualité d'image] | 96 |
| 2.5.4.1 | Configurer les paramètres relatifs à la qualité d'image (menu de configuration "Réglage d'image") | 97 |
| 2.5.4.2 | Paramètre les secteurs de masquage | 108 |
| 2.5.4.3 | Ajuster le champ de vision angulaire avec extra zoom (X8571N) | 110 |
| 2.5.4.4 | Faire le réglage de zoom et de mise au point (S8531N) | 111 |
| 2.5.4.5 | Configurer les paramètres relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la "Zone de confidentialité") | 114 |
| 2.5.4.6 | Configurer le paramètre VIQS | 115 |
| 2.5.4.7 | Configurer le secteur VIQS | 118 |
| 2.5.5 | Configurer les paramètres relatifs au son [Son] (X8571N) | 120 |
| 2.6 | Configurer les paramètres d'alarme [Alarme] | 122 |
| 2.6.1 | Configurer les paramètres relatifs à l'action d'alarme [Alarme] | 122 |
| 2.6.2 | Configurer les paramètres relatifs à la borne de sortie d'alarme [Alarme] (X8571N) | 124 |
| 2.6.3 | Changer l'appellation AUX [Alarme] (X8571N) | 126 |
| 2.6.4 | Configurer les paramètres relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme [Alarme] | 127 |
| 2.6.4.1 | Configurer les paramètres concernant les notifications d'alarme par courrier électronique | 129 |
| 2.6.4.2 | Configurer les paramètres concernant l'enregistrement sur une carte de mémoire SD quand une alarme se produit | 130 |
| 2.6.4.3 | Configurer les paramètres concernant la notification d'alarme TCP quand une alarme se produit | 131 |
| 2.6.4.4 | Configurer les paramètres concernant la notification d'alarme HTTP quand une alarme se produit | 132 |
| 2.6.4.5 | Configurer les paramètres concernant les transmissions SNMP des images d'alarme | 133 |
| 2.6.5 | Configurer les paramètres VMD [Secteur VMD] | 133 |
| 2.6.6 | Paramétrer les secteurs VMD [Secteur VMD] | 136 |
| 2.6.7 | Configuration des paramètres relatifs à la notification d'alarme [Notification] | 137 |
| 2.6.7.1 | Configurer les paramètres relatifs à la notification d'alarme TCP | 138 |
| 2.6.7.2 | Configurer les paramètres relatifs à la notification d'alarme HTTP | 141 |
| 2.7 | Configurer les paramètres relatifs à l'authentification [Gestion d'utilisateur] | 143 |
| 2.7.1 | Configurer les paramètres relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.] | 143 |
| 2.7.2 | Configurer les paramètres relatifs à l'authentification d'hôte [Auth. hôte] | 146 |
| 2.7.3 | Configurer les paramètres relatifs au flux de priorité [Système] | 148 |
| 2.7.4 | Configurer IEEE 802.1X [IEEE 802.1X] | 149 |
| 2.7.5 | Configurer les paramètres de chiffrement des données [Chiffrement des données] | 152 |
| 2.8 | Configuration des paramètres de réseau [Réseau] | 155 |
| 2.8.1 | Configurer les paramètres de réseau [Réseau] | 155 |
| 2.8.2 | Configurer les paramètres de réseau avancé [Avancé] | 159 |
| 2.8.2.1 | Configurer les paramètres relatifs à l'envoi de courriers électroniques | 160 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| 2.8.2.2 | Configurer les paramètres relatifs au serveur NTP | 164 |
| 2.8.2.3 | Configurer les paramètres UPnP | 166 |
| 2.8.2.4 | Configurer les paramètres HTTPS | 167 |
| 2.8.2.5 | Configurer les paramètres relatifs à DDNS | 169 |
| 2.8.2.6 | Configurer les paramètres relatifs à SNMP | 170 |
| 2.8.2.7 | Configurer les paramètres Qos | 174 |
| 2.8.3 | Comment configurer les paramètres HTTPS | 176 |
| 2.8.3.1 | Sélectionner le certificat à utiliser lors d'un accès avec HTTPS | 177 |
| 2.8.3.2 | Obtention du certificat racine | 177 |
| 2.8.3.3 | Configuration des connexions HTTPS | 183 |
| 2.8.3.4 | Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL) | 184 |
| 2.8.3.5 | Délivrance de CSR (demande de signature de certificat) | 185 |
| 2.8.3.6 | Installation du certificat CA | 186 |
| 2.8.4 | Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat préinstallé) | 187 |
| 2.8.4.1 | Configuration du fichier hôte | 187 |
| 2.8.5 | Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat CA) | 194 |
| 2.8.6 | Configurer les paramètres relatifs à DDNS | 194 |
| 2.8.6.1 | Configuration du service DDNS (exemple du service "Viewnetcam.com") | 196 |
| 2.8.6.2 | Lorsque "Mise à jour dynamique DNS" est utilisé | 199 |
| 2.8.6.3 | Lorsque "Mise à jour dynamique DNS(DHCP)" est utilisé | 200 |
| 2.9 | Configurer les paramètres relatifs aux planifications [Planification] | 201 |
| 2.9.1 | Comment supprimer la planification paramétrée | 205 |
| 2.10 | Maintenance de la caméra vidéo [Maintenance] | 207 |
| 2.10.1 | Vérifier le journal de système [Journal de système] | 207 |
| 2.10.2 | Mise à niveau de la microprogrammation [Mi. ni.] | 208 |
| 2.10.3 | Vérifier l'état [Statut] | 209 |
| 2.10.4 | Réinitialisation des paramètres/Redémarrage de la caméra vidéo [Par défaut] | 213 |
| 2.10.5 | Données des paramètres/Sauvegarde ou restauration des journaux [Données] | 213 |
| 2.11 | Afficher notre Site Web de support [Support] | 215 |
| 3 | Autres | 216 |
| 3.1 | À propos du journal de système affiché | 216 |
| 3.2 | Dépannage | 222 |
| 3.3 | Structure du répertoire de la carte de mémoire SD | 235 |

1 Opérations


1.1 Contrôle des images sur un ordinateur personnel

Les descriptions suivantes sont consacrées à la façon de contrôler les images provenant de la caméra vidéo sur un ordinateur personnel.


1.1.1 Contrôler les images de caméra vidéo

1. Démarrer le navigateur.
2. Saisir l'adresse IP assignée en utilisant le "IP Setting Software" dans la case d'adresse du navigateur.
 - **Exemple au moment de la saisie de l'adresse IPv4** : http://URL enregistrée en utilisant l'adresse IPv4
`http://192.168.0.10/`
 - **Exemple au moment de la saisie de l'adresse IPv6** : http://[URL enregistrée en utilisant l'adresse IPv6]
`http://[2001:db8::10]/`

<Exemple d'accès IPv4>



<Exemple d'accès IPv6>



IMPORTANT


- Lorsque le numéro de port HTTP par défaut "80" est modifié, saisir "http://adresse IP de caméra vidéo + : (deux points) + numéro de port" dans la case d'adresse du navigateur. (Exemple : http://192.168.0.11:8080)
- Lorsque l'ordinateur personnel se trouve dans un réseau local, configurer le paramétrage du serveur proxy du navigateur (dans [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menu) afin d'éviter le serveur proxy pour l'adresse locale.

Remarque

- Se reporter à la page 187 et la page 194 pour obtenir de plus amples informations sur les cas où "HTTPS" est sélectionné pour "HTTPS" - "Connexion" dans l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" (→page 155).

3. Appuyer sur la touche [Enter] du clavier.


→ La fenêtre avec les champs de saisie de nom d'utilisateur et de mot de passe sera affichée.

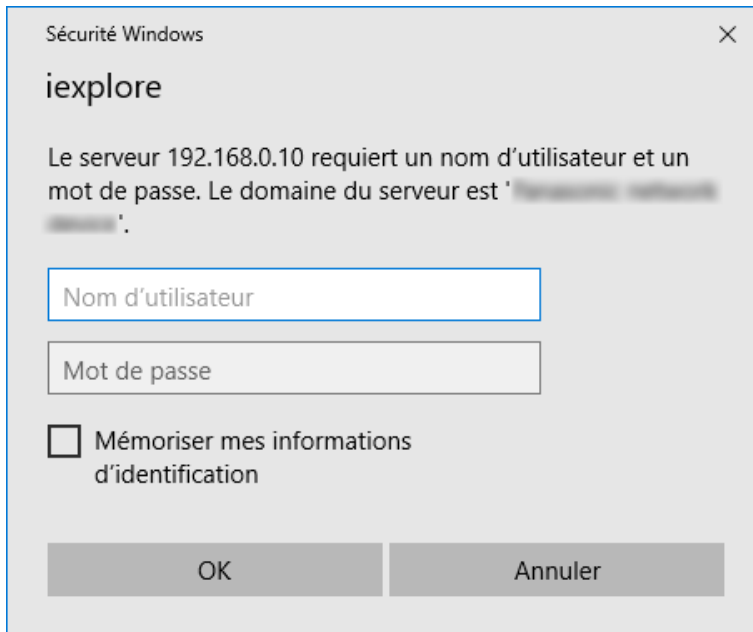

Remarque

- Lorsque "Arrêt" est sélectionné pour "Auth. util.", la fenêtre d'authentification ne sera affichée avant l'affichage des images d'observation directe pour la saisie de nom d'utilisateur et de mot de passe.

4. Cliquer le bouton [OK] après avoir saisi le nom d'utilisateur et le mot de passe.
 - La page "En direct" sera affichée. Se référer à la page 13 pour obtenir de plus amples informations sur la page "En direct".

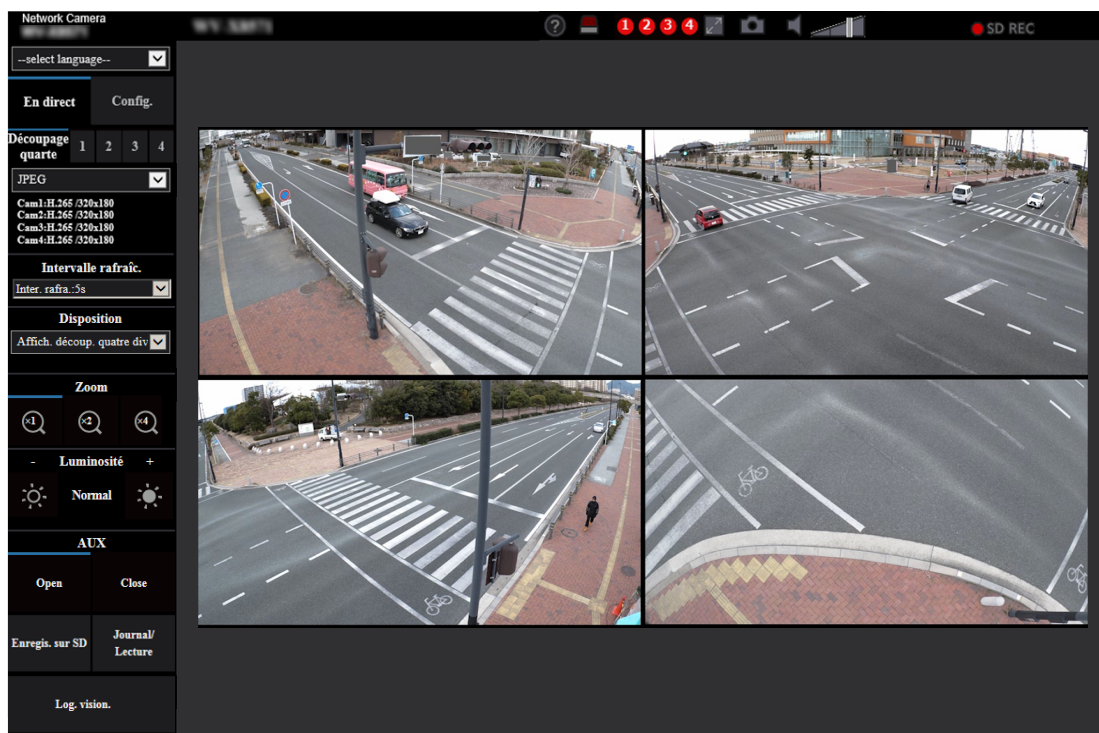

IMPORTANT

- Il est recommandé de changer périodiquement de mot de passe.
- Lors d'un affichage d'images H.265 (ou H.264) multiples sur un ordinateur personnel, les images risquent de ne pas être affichées suivant les performances de l'ordinateur personnel.

Remarque

- Le nombre maximum d'accès d'utilisateurs simultanés est fixé à 24, ce nombre comprenant les utilisateurs qui reçoivent des images H.265 (ou H.264.) et les utilisateurs qui reçoivent des images JPEG. Suivant les valeurs paramétrées pour "Contrôle de bande passante (taux binaire)" et "Taux binaire maxi. (par client)*", le nombre maximum d'accès en parallèle peut être de 24 utilisateurs au maximum. Lorsque 24 utilisateurs ont déjà accès à la caméra vidéo en parallèle, un message de limite d'accès sera affiché pour les utilisateurs qui feraient une tentative d'accès par la suite. Lorsque "Multidiffusion" est sélectionné pour "Type de transmission" de "Débit", seul le premier utilisateur qui a accédé au système pour contrôler les images H.265 (ou H.264) sera inclus dans le nombre maximum. Le deuxième et les utilisateurs ultérieurs qui contrôlent les images H.265 (ou H.264) ne seront pas inclus dans le nombre maximum.
- Si toutefois "Transmission débit" (→page 88) est paramétré sur "Activé", une image H.265 (ou H.264) sera affichée en fonction des paramètres de "Format d'encodage débit". Si toutefois "Transmission débit" (→page 88) est paramétré sur "Arrêt", une image JPEG sera affichée. Une image JPEG peut être affichée même si "Transmission débit" est paramétré sur "Activé", mais dans ce cas, l'intervalle de transmission de l'image JPEG sera limité.
- L'intervalle de rafraîchissement risque d'être plus long suivant l'environnement réseau, les performances de l'ordinateur personnel, le sujet photographique, le trafic d'accès, etc.

<Intervalle de rafraîchissement des images JPEG>

Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Transmission débit".

1 Opérations

maxi. 1 f/s (à 3840×2160), maxi. 2 f/s (à 2560×1440), maxi. 5 fps (à 1920×1080, 1280×720, 640×360, 320×180) **X8571N**

Maxi. 5f/s **S8531N**

Lorsque “Arrêt” est sélectionné pour “Transmission débit”.


Maxi. 15f/s **X8571N**

Maxi. 30f/s **S8531N**

1.1.2 À propos de la page “En direct”

Remarque

- Les boutons et les rubriques de paramétrage affichés à la page “En direct” peuvent être changés en fonction des droits d'utilisateur de l'utilisateur accédant. Vous pouvez définir les paramètres de droit d'utilisateur de “Auth. util.” Sous “Gestion d'utilisateur”. (→page 143)

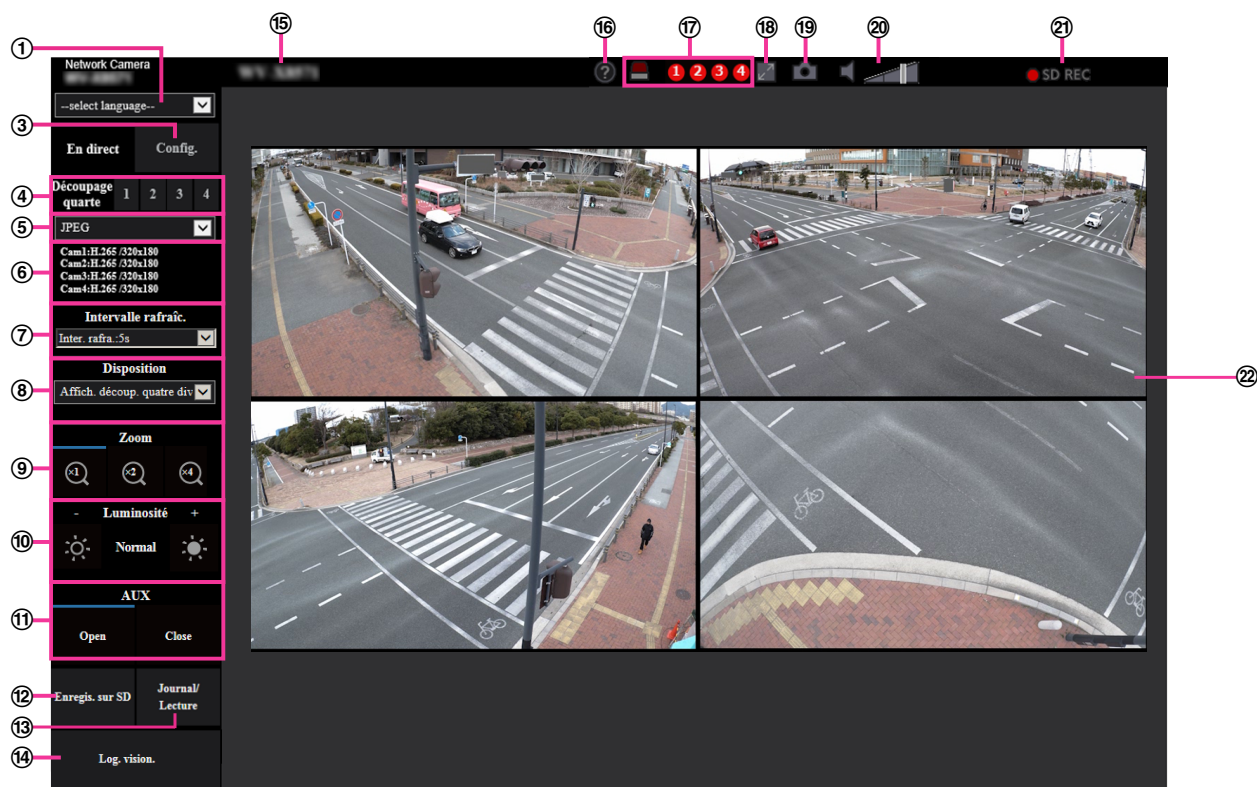


① Menu déroulant [select language]

La langue d'affichage de la caméra vidéo peut être sélectionnée. La langue par défaut peut être paramétrée dans [Langue] dans les paramètres de [Base]. (→page 61)

② Bouton [Accès au système]

Ce bouton est affiché quand “Auth. util.” est réglé sur “Activé” et qu’une personne autre que l’administrateur se connecte, ou lorsque “Auth. util.” est réglé sur “Arrêt” et “Utilisateur invité” est réglé sur “Utilisé”. (→page 143)

Même dans le cas ci-dessus, le bouton [Accès au système] ne sera pas affiché si “Auth. hôte” est réglé sur “Activé”, et que le navigateur de la caméra vidéo est ouvert à partir d’un hôte possédant des droits d’administrateur.

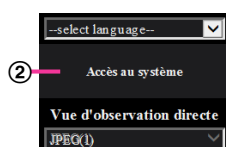

Si la connexion échoue, fermer tous les navigateurs, ouvrir la page “En direct” et se connecter à nouveau.

③ Bouton [Config.]”

Affiche le menu de configuration.

④ Sélectionner la caméra vidéo à afficher

Sélectionner la caméra vidéo à afficher dans le secteur principal.

Dc. qu: Affiche les images de Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4 sur un écran à 4 divisions.

1: Affiche les images provenant de Caméra vidéo 1.

2: Affiche les images provenant de Caméra vidéo 2.

3: Affiche les images provenant de Caméra vidéo 3.

4: Affiche les images provenant de Caméra vidéo 4.

⑤ **Menu déroulant [Vue d'observation directe]**

Il est possible de sélectionner et de passer à l'image à afficher dans le secteur principal parmi les options suivantes :

Quand "Dc. qu" est sélectionné : Débit(2)/JPEG

Quand "1", "2", "3" ou "4" est sélectionné : Débit(1)/ Débit(2)/ JPEG

L'image dans le secteur principal est affichée en fonction du contenu défini dans Débit(1) – (2)

(→page 88) ou JPEG (→page 87).

Par ailleurs, le premier débit affiché lorsqu'on a accédé à la caméra vidéo peut être paramétré sur "Débit d'affichage initial" de l'onglet [Image].

Remarque

- Quand "1", "2", "3" ou "4" est sélectionné et que la taille de l'image d'importation est l'une parmi "3840×2160", "2560×1440", "1920×1080", ou "1280×720", l'image peut devenir plus petite que la taille actuelle selon la taille de la fenêtre du navigateur. Quand "Dc. qu" est sélectionné, l'image risque de devenir plus petite que la taille actuelle selon la taille de la fenêtre du navigateur.

⑥ **Affichage d'information de débit**

Affiche la configuration pour le format d'encodage débit, la taille de l'image d'importation, le débit binaire et la fréquence de trame pour la vue d'observation directe d'un débit.

Remarque

- Affiche les valeurs définies dans le débit. Le débit binaire actuel et la fréquence de trame varient selon l'environnement réseau et l'ordinateur personnel utilisés.

⑦ **Menu déroulant [Intervalle de rafraîchissement]**

Ce menu déroulant sera affiché uniquement que lorsqu'une image JPEG sera affichée. S'en servir pour sélectionner la méthode d'affichage de l'image JPEG.

- **MJPEG**: Utilise le logiciel Viewer software pour afficher des images JPEG successivement MJPEG (JPEG de mouvement). Non disponible si le logiciel de visionneuse Viewer Software n'est pas installé.
- **Intervalle de rafraîchissement: 1s/Intervalle de rafraîchissement: 3s/Intervalle de rafraîchissement: 5s/Intervalle de rafraîchissement: 10s/Intervalle de rafraîchissement: 30s/Intervalle de rafraîchissement: 60s**: Opère le rafraîchissement des images au format JPEG (images fixes) à l'intervalle spécifié.

Remarque

- Selon l'environnement de réseau ou de l'ordinateur utilisé, le rafraîchissement des images au format JPEG (images fixes) risque de ne pas être exécuté à l'intervalle spécifié.

⑧ **Menu déroulant [Disposition]**

Ce menu déroulant sera affiché uniquement lorsque les images sont affichées en mode "Dc. qu". Sélectionner la disposition des images de caméra vidéo à afficher sur l'écran principal parmi "Affich. découp. quatre div.", "360 deg." ou "270 deg. + jus. dess."

⑨ **Boutons [Zoom]**



Les images vont subir un zooming en rapprochement avec le zoom électronique par le logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S". Lorsque "Dc. qu" est sélectionné, ce bouton ne sera pas affiché.

- **Bouton [x1]** : Les images dans le secteur principal seront affichées à x1.
- **Bouton [x2]** : Les images dans le secteur principal seront affichées à x2.
- **Bouton [x4]** : Les images dans le secteur principal seront affichées à x4.

Remarque

- Lors de l'affichage en format JPEG (image fixe), le zoom numérique deviendra inopérant.

⑩ Boutons [Luminosité]²

La luminosité est ajustable dans les limites de 0 à 255. Cliquer sur le bouton  pour rendre l'image plus lumineuse ou cliquer sur le bouton  pour rendre l'image plus sombre. Si l'on clique sur le bouton [Normal], l'affichage est réinitialisé sur sa valeur de réglage implicite. Lorsque "Dc. qu" est sélectionné, ce bouton ne sera pas affiché.

⑪ Bouton [AUX] 

Ces boutons seront affichés uniquement lorsque "Borne 3" de "Alarme" est paramétré pour "Sortie AUX" dans le menu de configuration. (→page 52)

- **Bouton [Open]** : L'état du connecteur AUX sera ouvert.
- **Bouton [Close]** : L'état du connecteur AUX sera fermé.

Remarque

- Les appellations "AUX", "Open" et "Close" peuvent être modifiées. (→page 126)

⑫ Bouton [Enregis. sur SD]²

Le bouton [Enregis. sur SD] sera affiché uniquement lorsque "Manuel" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde" à l'onglet [Carte de mémoire SD]. (→page 74)

Cliquer ce bouton pour enregistrer en mode manuel les images sur la carte mémoire SD. Se référer à la page 26 en ce qui concerne les descriptions relatives à la façon d'enregistrer les images en mode manuel sur la carte de mémoire SD.

⑬ Bouton [Journal]

Lorsque le bouton [Journal] est cliqué, la liste des journaux sera affichée et les images sauvegardées sur la carte de mémoire SD seront lues.

Se référer à la page 30 pour obtenir de plus amples informations à propos de la liste des journaux et sur la façon de lire les images de la carte de mémoire SD.

⑭ Bouton [Viewer Software]

Démarre l'installation du logiciel de visionneuse aux fins d'affichage. Ce bouton ne sera pas disponible si le logiciel de visionneuse est déjà installé sur l'ordinateur personnel ou si "Installation automatique" de [Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] à l'onglet [Base] est paramétré sur "Arrêt". (→Page 67)

⑮ Titre de la caméra vidéo


Le titre de caméra vidéo saisi pour "Titre de caméra vidéo" à l'onglet [Base] sera affiché. (→page 63)

⑯ Bouton Support

Lorsque l'on clique sur ce bouton, notre site Web du support ci-dessous sera affiché dans une fenêtre nouvellement ouverte. Ce site Web contient les informations techniques, FAQ et toute autre information. https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information

⑰ Bouton d'indication d'occurrence d'alarme²

Ce bouton clignotera lors d'une occurrence d'alarme et l'occurrence d'alarme de caméra vidéo (un des bouton [1] à [4]) s'allumera. Lorsque ce bouton est cliqué, la borne de sortie d'alarme sera réinitialisée

 et le bouton disparaîtra. (→page 28)

Remarque

- Étant donné que le clignotement du bouton d'indication d'occurrence d'alarme n'est pas couplé aux images d'enregistrement sur la carte de mémoire SD, au suivi des courriers électroniques ou à d'autres opérations, contrôler les paramètres de chaque opération séparément.

⑱ Bouton plein écran

Les images seront affichées sur un plein-écran. Si l'on clique une fois sur le bouton plein écran quand l'image affichée dans le secteur principal est plus petite que dans le secteur principal, l'image est affichée en correspondance à sa taille de l'image d'importation. Si l'on clique une fois sur le bouton plein écran quand les images sont affichées en correspondance à leurs tailles d'image d'importation, les images sont affichées en plein écran. Pour revenir à la page "En direct" lors de l'affichage d'une image en plein écran, appuyer sur la touche [Esc] du clavier du PC ou sélectionner [Précédent] dans le menu contextuel affiché lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris. Lorsque "Dc. qu" est sélectionné, ce bouton ne sera pas affiché.

19 Bouton Instantané

Cliquer ce bouton pour prendre une vue (image fixe). L'image sera affichée dans une nouvelle fenêtre ouverte. Au moment de cliquer avec le bouton droit de la souris dans l'image affichée, le menu déroulant est affiché. L'image affichée peut être sauvegardée sur l'ordinateur personnel en sélectionnant "Save" dans le menu déroulant affiché.


Lorsque "Print" est sélectionné, la sortie d'imprimante est validée. Lorsque "Dc. qu" est sélectionné, ce bouton ne sera pas affiché.


Remarque

- Le menu déroulant [Save] et [Print] ne sera pas affiché si le logiciel de visionneuse Viewer Software n'est pas installé.
- Les paramètres suivants peuvent s'avérer nécessaires.
Ouvrir Internet Explorer, cliquer sur [Outils] → [Options Internet] → [Sécurité] → [Sites de confiance] → [Sites]. Enregistrer l'adresse de la caméra vidéo sur [Site Web] des fenêtres de confiance affichées. Une fois l'enregistrement terminé, fermer le navigateur et accéder de nouveau à la caméra.
- Quand cela prend plus de temps que la période spécifiée pour obtenir l'image instantanée en raison de l'environnement réseau, l'image instantanée ne peut pas être affichée.
- Si la taille de l'image d'importation spécifiée pour JPEG ne peut pas être obtenue, des images JPEG sont affichées avec la taille de l'image d'importation qui pourrait être obtenue.
Par conséquent, quand des images JPEG obtenues avec l'instantané sont affichées sur un ordinateur personnel, la taille d'image affichée peut être différente de la taille de l'image saisie.

20 Bouton d'entrée micro

Active ou désactive la réception du son (le son provenant de la caméra vidéo est entendu sur l'ordinateur personnel). Ce bouton sera affiché uniquement lorsque "Entrée micro." est sélectionné pour "Mode de transmission de son" dans le menu de configuration. (→page 120)

Lorsque la réception du son est coupée, ce bouton se transformera en bouton  et le son provenant de la caméra vidéo ne sera pas entendu.

Le volume audio peut être ajusté (Fbl./ Moy./ Élev.) en déplaçant le curseur  de réglage de volume.

Remarque

- Lorsque "Ajuster l'entrée micro." est paramétré sur "Mode de contrôle de volume de son" dans le menu de configuration, le curseur de volume n'est pas affiché lorsque "Enregistrement du son" est utilisé.
- Lorsque la caméra vidéo est redémarrée, le niveau du volume ajusté (pour la réception) sera ramené sur le réglage de niveau qui a été paramétré à l'onglet [Son] du menu de configuration. (→page 120)
- Le niveau actuel du volume changera en trois paliers quand bien même le curseur de réglage de volume puisse être ajusté avec précision.
- Si plusieurs navigateurs de caméra vidéo sont ouverts en même temps sur le même ordinateur, le son ne peut pas être entendu par les navigateurs de caméra vidéo qui ont été ouverts après. Veuillez accéder seulement à 1 caméra vidéo à la fois.

21 Indicateur d'état d'enregistrement SD

L'état de l'enregistrement SD peut être vérifié avec cet indicateur.

L'indicateur de statut d'enregistrement SD s'allume en rouge. L'indicateur s'éteindra dès que l'enregistrement SD cessera.

Cet indicateur sera affiché uniquement lorsque "Manuel" ou "Planification" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde" dans le menu de configuration. (→page 70)

22 Secteur principal

Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées dans ce secteur.

L'heure et la date actuelles seront affichées selon les réglages configurés pour "Format d'affichage de l'heure" et "Format d'affichage de la date ou de l'heure". (→page 61)

En outre, au moment de régler, l'état de luminosité (→Page 65) sera affiché ainsi que les caractères configurés pour le "Titre de caméra vidéo sur l'écran" (→Page 64). Le nombre de lignes à afficher est de deux.

Le réglage de zoom peut également être exécuté en utilisant la molette de la souris. (excepté "Dc. qu")
Au moment de cliquer un emplacement de son choix pendant l'affichage des images d'observation directe à 2 fois ou à 4 fois dans le secteur principal, la caméra vidéo ira se placer afin de localiser l'emplacement cliqué au centre du secteur principal.

Remarque

- Lorsque la caméra vidéo est actionnée par un utilisateur à niveau d'accès inférieur, les images affichées sur l'écran risquent de changer provisoirement. Ceci n'affecte cependant pas le fonctionnement de la caméra vidéo.
- Selon l'ordinateur personnel en cours d'utilisation, la déchirure d'écran* peut se produire lorsque la scène filmée change radicalement en raison des restrictions GDI du système d'exploitation.
*Un phénomène au cours duquel les parties de l'écran sont affichés hors de l'alignement.

^{*1} Ne peut être commandé que par les utilisateurs dont le niveau d'accès est "1. Administrateur".

^{*2} Ne peut être commandé que par les utilisateurs dont le niveau d'accès est "1. Administrateur" ou "2. Com. cam. vid." lorsque "Activé" est sélectionné pour "Auth. util." (→page 143)

1.2 Contrôle des images sur un terminal mobile ou un appareil tablette

1.2.1 Contrôle des images sur un terminal mobile (smartphone, etc.)

Il est possible de se connecter à la caméra vidéo en utilisant un terminal mobile en passant par l'intermédiaire de l'Internet et de surveiller les images (MJPEG ou JPEG) provenant de la caméra vidéo sur l'écran du terminal mobile. Il est également possible d'exécuter le rafraîchissement d'image pour afficher la dernière image.

Les terminaux mobiles compatibles sont indiqués comme suit. (En date du mois de mars 2021)

- iPad, iPhone (iOS 8 ou ultérieur)
- Terminaux mobiles Android™

Quand un terminal Android est utilisé, une image au format MJPEG est affichée par le navigateur Firefox et une image au format JPEG est affichée par le navigateur standard.

IMPORTANT


- Lorsque la fenêtre d'authentification apparaît, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de changer le mot de passe périodiquement. (→page 143)

Remarque

- Il est nécessaire de configurer au préalable les paramètres de réseau du terminal mobile pour se connecter à l'Internet et contrôler les images à surveiller provenant de la caméra vidéo. (→page 155)

1. Accéder au site à la "http://adresse IP/cam"¹ ou "http://Nom d'hôte enregistré dans le serveur DDNS/cam"² en utilisant un terminal mobile.

→ Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées.

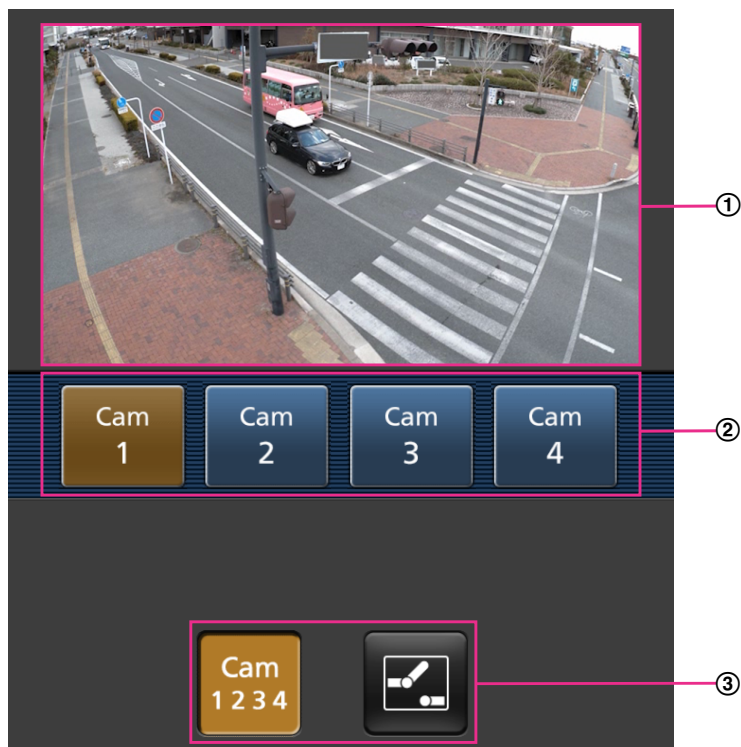


- ① Secteur des images d'observation directe
Affiche les images provenant de la caméra vidéo.
- ② Secteur des boutons de commande
Quand des fonctions sont sélectionnées dans le secteur de sélection de fonction ③, des boutons servant à actionner ces fonctions sont affichés.
- ③ Secteur de sélection de fonction
Quand des fonctions qui peuvent être actionnées sont sélectionnées, des boutons de commande sont affichés dans le secteur de boutons de commande ②.

Remarque

- Le bouton des opérations affiché sur l'écran du terminal mobile risque de ne pas être disponible en fonction des droits d'utilisateur et du niveau d'accès de l'utilisateur accédant. Pour afficher le bouton des opérations, il est nécessaire de paramétrer les droits d'utilisateur et le niveau d'accès ("Auth. util." dans "Gestion d'utilisateur"). (→page 143)

2. Cliquer sur le bouton de la fonction que vous voulez actionner.

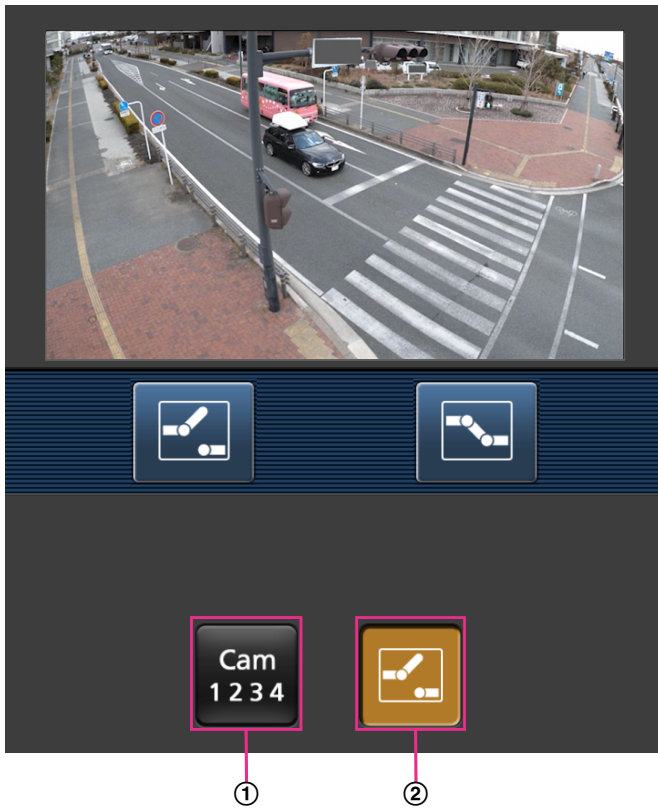

- ① Commuter la caméra vidéo
- ② Commande AUX X8571N


Chaque fonction est expliquée ci-dessous.



- ① Commuter la caméra vidéo
Appuyer sur ce bouton pour afficher les boutons utilisés pour sélectionner la caméra vidéo sur l'écran.
La caméra vidéo à afficher peut être commutée en sélectionnant l'un des boutons affichés.

Les images des caméras vidéo 1, 2, 3 et 4 seront affichées avec la taille de l'image d'importation réglée dans [JPEG] sur l'onglet [Image].



② Commande AUX **X8571N**

Appuyer sur le bouton  pour afficher les boutons utilisés pour commander la sortie AUX sur l'écran.

Les bornes de sortie AUX peuvent être contrôlées avec les boutons  et .

Cette fonction sera uniquement affichée lorsque [Borne 3] est sélectionné pour [Sortie AUX] dans le menu de configuration. (→page 52)



Remarque

- Lorsque le numéro de port HTTP par défaut “80” est modifié, saisir “http://adresse IP : (deux points) + numéro de port/cam”¹ dans la case d’adresse du navigateur. Lorsque la fonction DDNS est utilisée, accéder au site avec “http://Nom d’hôte enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/cam”².
- Lorsque “HTTPS” est sélectionné pour “HTTPS” - “Connexion” à l’onglet [Avancé] de la page “Réseau”, saisir comme suit.
“https://Adresse IP : (deux points) + numéro de port/cam” ou “https://Host name enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port/cam”
- Lorsque la fenêtre d’authentification apparaît, saisir le nom d’utilisateur d’un administrateur et le mot de passe. Selon le terminal mobile utilisé, la saisie du mot de passe peut être exigée à chaque fois que l’écran est commuté.
- Il est impossible de recevoir le son en utilisant un terminal mobile. **X8571N**
- Selon le terminal mobile utilisé, des images de plus grande taille risquent de ne pas pouvoir être affichées. Dans ce cas, le fait de sélectionner un paramétrage proche du paramétrage de qualité d’image le plus bas pour “Paramétrage de qualité d’image” de “JPEG” (→page 86) permet parfois de résoudre ce problème.
- Selon le terminal mobile utilisé ou de son plan contractuel, l’accès risque d’être impossible.

¹ Adresse IP est l’adresse IP WAN globale du routeur qui peut être accédé via l’Internet. Cependant, en cas d’accès au même réseau LAN que celui de la caméra vidéo avec un terminal mobile sans fil compatible, l’adresse IP est l’adresse IP locale.

² Seulement lors de l’accès à la caméra vidéo par l’intermédiaire de l’Internet.

1.2.2 Images de contrôle sur un appareil tablette

Il est possible de se connecter à la caméra vidéo en utilisant un appareil tablette en passant par l'intermédiaire de l'Internet et de contrôler les images (MJPEG ou JPEG) provenant de la caméra vidéo sur l'écran de l'appareil tablette. Il est également possible d'exécuter le rafraîchissement d'image pour afficher la dernière image.

Les terminaux mobiles compatibles sont indiqués comme suit. (En date du mois de mars 2021)

- iPad, iPhone (iOS 8 ou ultérieur)
- Terminaux mobiles Android™


Quand un terminal Android est utilisé, une image au format MJPEG est affichée par le navigateur Firefox et une image au format JPEG est affichée par le navigateur standard.

IMPORTANT

- Lorsque la fenêtre d'authentification apparaît, saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de changer le mot de passe périodiquement. (→page 143)

Remarque

- Il est nécessaire de configurer au préalable les paramètres de réseau de l'appareil tablette pour se connecter à l'Internet et contrôler les images provenant de la caméra vidéo. (→page 155)
 - Selon le modèle de l'appareil, le même écran que l'ordinateur personnel peut être affiché. Dans ce cas, accéder au site "http://Adresse IP//live/tab.html" ou "http://Nom d'hôte enregistré dans le serveur DDNS/live/tab.html".
1. Accéder à "http://adresse IP/**" ou "http://Nom d'hôte enregistré dans le serveur DDNS/" en utilisant un appareil tablette.
→ Les images provenant de la caméra vidéo seront affichées.

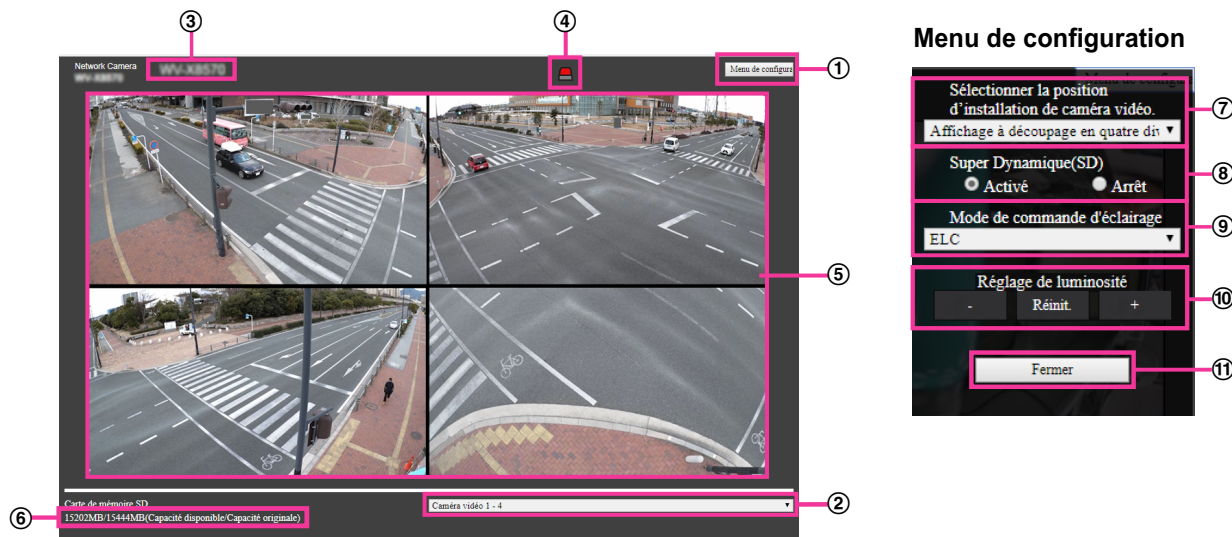

① **Bouton [Menu de configuration]**¹

Affiche le menu de configuration.

② **Afficher le menu déroulant de commutation de caméra vidéo**

Sélectionner l'image de caméra vidéo à afficher dans le secteur d'affichage ⑤.

Caméra vidéo 1-4: Affiche les images de caméra vidéo de Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4 simultanément. L'affichage est sujet aux paramètres de "⑦ Menu déroulant de configuration de disposition".

Caméra vidéo 1: Affiche les images d'observation directe provenant de la caméra vidéo 1 sur un écran à 1 division.

Caméra vidéo 2: Affiche les images d'observation directe provenant de la caméra vidéo 2 sur un écran à 1 division.

Caméra vidéo 3: Affiche les images d'observation directe provenant de la caméra vidéo 3 sur un écran à 1 division.

Caméra vidéo 4: Affiche les images d'observation directe provenant de la caméra vidéo 4 sur un écran à 1 division.

Par défaut : Caméra vidéo 1-4

③ Titre de la caméra vidéo

Le titre de caméra vidéo saisi pour "Titre de caméra vidéo" à l'onglet [Base] sera affiché.

(→page 63)

④ Bouton d'indication d'occurrence d'alarme²

Quand une alarme se déclenche, l'affichage clignote. Lorsque ce bouton est cliqué, la borne de sortie sera réinitialisée et ce bouton disparaîtra. (→page 28)

Remarque

- Étant donné que le clignotement du bouton d'indication d'occurrence d'alarme n'est pas couplé aux images d'enregistrement sur la carte de mémoire SD, au suivi des courriers électroniques ou à d'autres opérations, contrôler les paramètres de chaque opération séparément.

⑤ Secteur principal

Les images d'observation directe provenant de la caméra vidéo seront affichées dans ce secteur.

⑥ Capacité disponible

Affiche la capacité disponible et la capacité totale de la carte de mémoire SD.

⑦ Menu déroulant de configuration de disposition

Sélectionner la disposition des images de caméra vidéo à afficher dans le secteur ⑤ parmi "Affich. découp. quatre div.", "360 deg." ou "270 deg. + jus. dess.". Le menu déroulant de paramétrage de disposition est affiché quand "Caméra vidéo 1-4" est sélectionné dans le menu déroulant de commutation de caméra vidéo d'affichage.

360 deg.: Affiche les images des caméras vidéo 1, 2, 3, et 4 disposées horizontalement. Sélectionner au moment d'installer la caméra vidéo 4 horizontalement afin de prendre les environnements largement. Quand ceci est sélectionné, le paramétrage de "Image renversée" de la caméra vidéo 4 sera changé en "Arrêt".

270 deg. + jus. dess.: Affiche les images des caméras vidéo 1, 2 et 3 disposées horizontalement et les images de la caméra vidéo 4 sous les images de la caméra vidéo 2. Sélectionner au moment d'installer la caméra vidéo 4 dirigée vers le bas afin de prendre l'environnement et juste en-dessous. Quand ceci est sélectionné, le paramétrage de "Image renversée" de la caméra vidéo 4 sera changé en "Activé".

Affich. découp. quatre div.: Affiche les images de caméra vidéo 1, 2, 3 et 4 sur un écran à 4 divisions. Le paramétrage "Image renversée" de caméra vidéo 4 est maintenu.

Réglage implicite : 360 deg.

⑧ Paramétrage Super Dynamique

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction super dynamique. Se référer à la description "Fonction super dynamique" (→page 99) au sujet de la fonction Super Dynamique.

Activé: La fonction Super Dynamique sera active.

Arrêt: La fonction Super Dynamique ne sera pas active.

Réglage implicite : Activé

Remarque

- Quand les phénomènes suivants sont constatés en raison des conditions d'éclairage, sélectionner "Arrêt" pour "Super Dynamique(SD)".
 - Quand un scintillement se produit ou qu'un changement de couleur a lieu sur l'écran
 - Quand du bruit apparaît dans le secteur le plus lumineux sur l'écran.

⑨ Menu déroulant [Mode de commande d'éclairage]

Sélectionner le mode de contrôle de lumière.

Scène intérieure (50 Hz)/Scène intérieure (60 Hz) : La vitesse d'obturation sera automatiquement ajustée pour empêcher un scintillement de se produire sous un éclairage fluorescent. Sélectionner 50 Hz ou 60 Hz correspondant à l'emplacement où la caméra vidéo est en service.

ELC: Se sert du réglage de vitesse d'obturation pour la commande d'éclairage.

Réglage implicite : ELC

⑩ **Bouton [Réglage de luminosité]**

Ajuster la luminosité. Le bouton [Réglage de luminosité] n'est pas affiché quand Caméra vidéo 1-4 est sélectionné avec le menu déroulant de commutation de caméra vidéo d'affichage.

Cliquer sur le bouton [+] pour rendre l'image plus lumineuse.

Cliquer sur le bouton [-] pour rendre l'image plus sombre.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur le paramétrage de luminosité sur la valeur de réglage par défaut.

⑪ **Bouton [Fermer]**

Fermer le menu de configuration.

Remarque

- Lorsque le numéro de port HTTP par défaut "80" est modifié, saisir "http://adresse IP : (deux points) + numéro de port"¹ dans la case d'adresse du navigateur. Lorsque la fonction DDNS est utilisée, accéder au site avec "http://Nom d'hôte enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port"³.
- Lorsque "HTTPS" est sélectionné pour "HTTPS" - "Connexion" à l'onglet [Avancé] de la page "Réseau", saisir comme suit.
"https://Adresse IP : (deux points) + numéro de port" ou "https://Host name enregistré dans le serveur DDNS : (deux points) + numéro de port"
- Lorsque la fenêtre d'authentification apparaît, saisir le nom d'utilisateur d'un administrateur et le mot de passe. Selon le terminal mobile utilisé, la saisie du mot de passe peut être exigée à chaque fois que l'écran est commuté.
- Il est impossible de recevoir le son en utilisant un appareil tablette. **X8571N**
- Selon l'appareil tablette utilisé, des images de plus grande taille risquent de ne pas pouvoir être affichées. Dans ce cas, le fait de sélectionner un paramétrage proche du paramétrage de qualité d'image le plus bas pour "Paramétrage de qualité d'image" de "JPEG" (→page 86) permet parfois de résoudre ce problème.
- Selon l'appareil tablette utilisé ou de son plan contractuel, l'accès risque d'être impossible.

¹ Ne peut être commandé que par les utilisateurs dont le niveau d'accès est "1. Administrateur".

² Ne peut être commandé que par les utilisateurs dont le niveau d'accès est "1. Administrateur" ou "2. Com. cam. vid." lorsque "Activé" est sélectionné pour "Auth. util." (→page 144)

³ Seulement lors de l'accès à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet.


1.3 Enregistrement sur une carte mémoire SD commandé manuellement

Les images enregistrées à la page "En direct" peuvent être enregistrées sur la carte de mémoire SD par commande manuelle. Ce bouton n'est opérationnel que lorsque "Manuel" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde" dans l'onglet [Carte de mémoire SD] à la page "Base" du menu de configuration. (→page 74)

(→page 74)

Il est possible de sélectionner le débit pour enregistrer de "Débit(1) Caméra vidéo 1" à "Débit(1) Caméra vidéo 4" ou de "Débit(2) Caméra vidéo 1" à "Débit(2) Caméra vidéo 4" sur "Format d'enregistrement" du menu de configuration (→page 73). Quand "Manuel" est sélectionné, Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4 sont simultanément enregistrés.

1. Afficher la page "En direct". (→page 9)

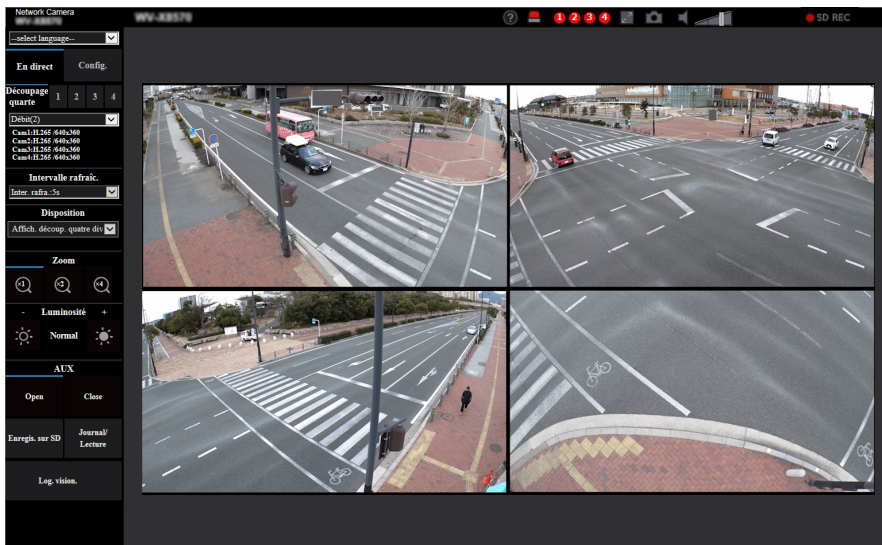

2. Cliquer le bouton [Enreg. sur SD].
→ La fenêtre d'enregistrement SD s'ouvrira.



3. Cliquer le bouton [Démarrage] pour commencer l'enregistrement des images sur la carte mémoire SD. L'indicateur de statut d'enregistrement SD s'allume en rouge (→page 13) pendant l'enregistrement des images sur la carte mémoire SD. L'intervalle de sauvegarde d'image peut être configuré à l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page "Base". (→page 70)
4. Cliquer le bouton [Arrêt] pour interrompre l'enregistrement des images sur la carte mémoire SD. → L'indicateur de statut d'enregistrement SD s'éteindra.
5. Cliquer le bouton [Fermer] pour fermer la fenêtre.

Remarque

- La destination pour enregistrer des données d'image est un répertoire fixe sur la carte de mémoire SD. (→page 235)
- Quand le bouton [Démarrage] est cliqué juste après que le bouton [Arrêt] ait été cliqué, la sauvegarde des images risque de ne pas commencer. Dans ce cas, cliquer encore une fois sur le bouton [Démarrage].

1.4 Action à effectuer lors d'une occurrence d'alarme

L'action d'alarme (action de caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme) sera exécutée lorsque les type d'alarmes suivants se produiront.

1.4.1 Type d'alarme

- **Alarme par borne** : Lors du raccordement d'un dispositif d'alarme tel qu'un capteur à la borne d'entrée d'alarme de la caméra vidéo, l'action d'alarme sera exécutée lorsque le dispositif d'alarme connecté sera activé. **X8571N**
- **Alarme par VMD**: Lorsqu'un mouvement est détecté dans le secteur VMD paramétré, l'action d'alarme sera exécutée.
*VMD est l'abréviation de "Détecteur de mouvement dans l'image vidéo".
- **Instruction d'alarme**: Au moment de la réception d'une notification d'alarme TCP à partir du périphérique connecté par l'intermédiaire d'un réseau, l'action d'alarme sera exécutée.

1.4.2 Action à effectuer lors d'une occurrence d'alarme

Affiche le bouton d'indication d'occurrence d'alarme dans la page "En direct"

Le bouton d'indication d'occurrence d'alarme est affiché dans la page "En direct" lors d'une occurrence d'alarme. (→page 13)

IMPORTANT

- Lorsque "Invit. ém. (30s)" est sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état" (→page 61), le bouton d'indication d'occurrence d'alarme subira un rafraîchissement par intervalle de 30 secondes. C'est la raison pour laquelle il faut parfois un maximum de 30 secondes pour que le bouton d'indication d'occurrence d'alarme soit affiché dans la page "En direct" lors d'une occurrence d'alarme.

Notifie les occurrences d'alarme du périphérique connecté à la borne de sortie **X8571N**

Il est possible de délivrer des signaux de la borne d'entrée d'alarme de la caméra vidéo et de faire retentir la sonnerie quand une alarme se produit. Les paramétrages de sortie d'alarme peuvent être configurés à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 124)

Sauvegarder les images sur une carte de mémoire SD

Quand une alarme se déclenche, les images (H.265/H.264) seront sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Les paramétrages de sauvegarde des images sur la carte mémoire SD peuvent être configurés à partir de l'onglet [Carte de mémoire SD] (→page 70) de la page "Base" et l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 127)

Notifie des occurrences d'alarme par e-mail

Un e-mail d'alarme (notification d'occurrence d'alarme) peut être envoyé lors d'une occurrence d'alarme à des adresses e-mail enregistrées à l'avance. Un nombre maximum de 4 adresses peuvent être enregistrées comme destinataire d'e-mail d'alarme. Une image d'alarme (image fixe) peut être envoyée avec un courrier d'alarme sous la forme d'un fichier joint. Les paramétrages d'e-mail d'alarme peuvent être configurés dans la

section “Notification de courrier électronique d’alarme” de l’onglet [Alarme] de la page “Alarme” (→page 127) et à l’onglet [Avancé] de la page “Réseau” (→page 160).

Notifie les occurrences d’alarme aux adresses spécifiées (Notification d’alarme TCP)

Cette fonction est uniquement disponible lorsque votre dispositif, tel qu’un enregistreur de disque de réseau, est connecté au système. Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Notification d’alarme TCP”, le dispositif connecté recevra une notification comme quoi la caméra vidéo est en état d’alarme. Les paramètres de notification d’alarme TCP peuvent être configurés dans la section “Notification d’alarme TCP” de l’onglet [Notification] de la page “Alarme”. (→page 138)

Notifie les occurrences d’alarme au serveur HTTP spécifié (Notification d’alarme HTTP)


Des notifications d’occurrence d’alarme peuvent être envoyées lors d’une occurrence d’alarme aux serveurs HTTP enregistrés à l’avance. Un nombre maximum de 5 serveurs HTTP peuvent être enregistrés en tant que destinataires de notifications d’alarme. L’URL envoyée aux serveurs HTTP avec des notifications d’alarme peut être spécifiée. Les paramètres de notification d’alarme HTTP peuvent être configurés à l’onglet [Notification] de la page “Alarme”. (→page 141)

1.5 Afficher la liste des journaux

L'historique de divers journaux sera affiché sous la forme d'une liste.


- **Journal d'alarme:** Les journaux des occurrences d'alarme tels que l'heure et la date des occurrences d'alarme, la période d'enregistrement d'alarme et le type d'alarme seront affichés.
- **Journal manuel/planification:** Les journaux mis en fichier lorsque les images ont été enregistrées par commande manuelle ou pendant la période de planification et la période d'enregistrement d'image seront affichés.

1. Afficher la page "En direct".

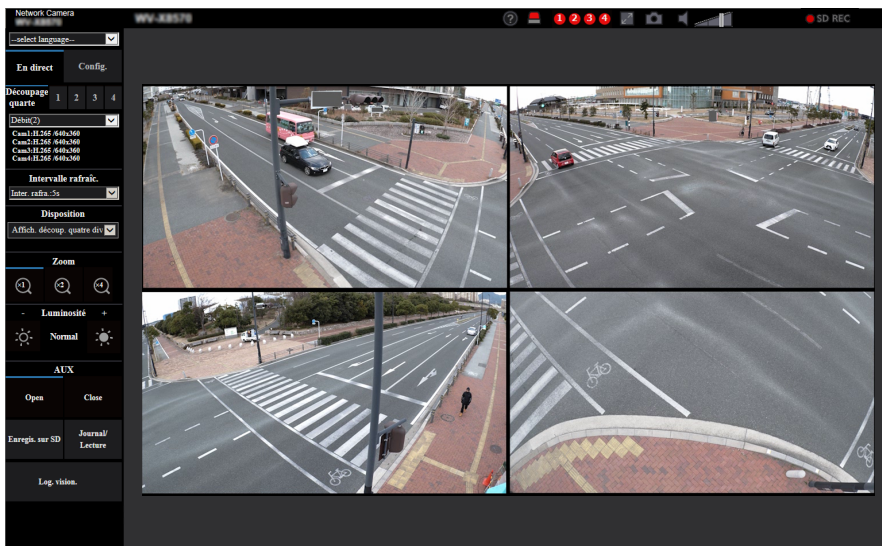

2. Cliquer le bouton [Journal].

→ La liste des journaux sera affichée dans une nouvelle fenêtre ouverte (fenêtre de liste des journaux).

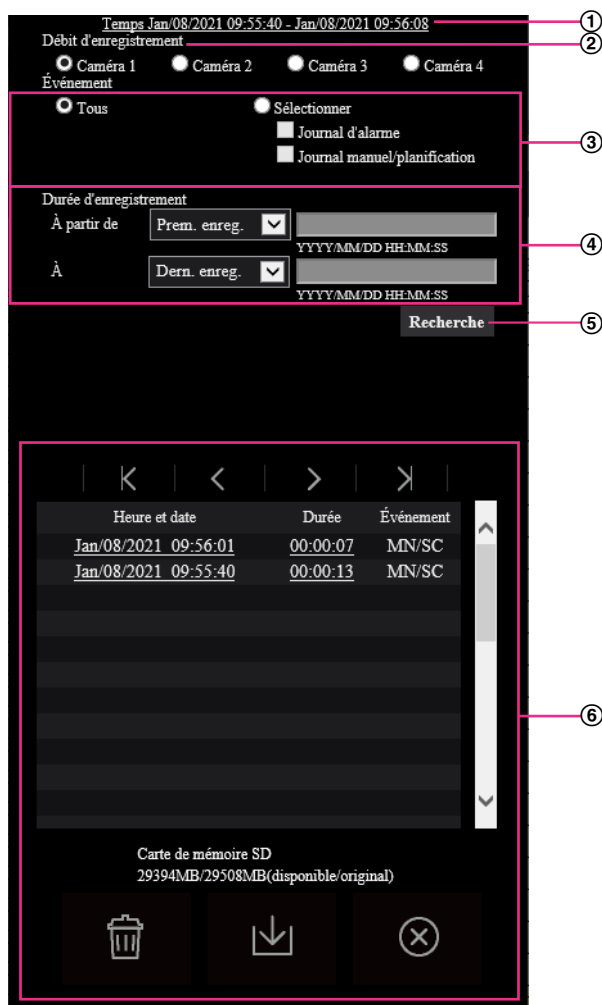**IMPORTANT**

- Un seul utilisateur peut agir dans la fenêtre de liste des journaux. Les autres utilisateurs ne peuvent pas avoir accès à la fenêtre de liste des journaux.

① **Heure**

Affiche la période de temps des données enregistrées sur la carte de mémoire SD.





② **Débit d'enregistrement**

Sélectionner le débit d'enregistrement que vous voulez pour afficher les journaux pour.

- **Caméra vidéo 1:** Les journaux enregistrés par "Débit d'enregistrement" de Caméra vidéo 1 seront affichés.
- **Caméra vidéo 2:** Les journaux enregistrés par "Débit d'enregistrement" de Caméra vidéo 2 seront affichés.
- **Caméra vidéo 3:** Les journaux enregistrés par "Débit d'enregistrement" de Caméra vidéo 3 seront affichés.
- **Caméra vidéo 4:** Les journaux enregistrés par "Débit d'enregistrement" de Caméra vidéo 4 seront affichés.

③ **Événement**

Sélectionner un type de journal à afficher dans la liste de journaux.





- **Tous:** Tous les journaux seront affichés.
 - **Sélectionner:** Seuls les journaux du type de journal sélectionné seront affichés.
 - **Journal d’alarme:** Le journal au moment où une alarme est détectée sera affiché.
 - **Journal manuel/planification:** Les journaux Manuel et Planification seront affichés.
 - **Réglage implicite :** Tous
- ④ **Durée d’enregistrement**
Configurer la période de temps des journaux affichés dans la liste de journaux.
- **À partir de:** Configurer la période de démarrage des journaux affichés dans la liste de journaux.
 - **Prem. enreg.:** Affiche à partir du premier journal enregistré sur la carte de mémoire SD.
 - **Aujourd’hui:** Affiche les journaux enregistrés aujourd’hui.
 - **Hier:** Affiche les journaux enregistrés à partir d’hier jusqu’à aujourd’hui.
 - **7 dern. Jours:** Affiche les journaux enregistrés d’il y a 6 jours jusqu’à aujourd’hui.
 - **30 dern. Jours:** Affiche les journaux enregistrés d’il y a 29 jours jusqu’à aujourd’hui.
 - **Heure/date:** Affiche les journaux enregistrés à partir de la date et de l’heure saisies dans la case “Heure/date”.
 - **À:** Configurer la période de fin des journaux affichés dans la liste des journaux quand “Prem. enreg.” ou “Heure/date” est sélectionné pour “À partir de”.
 - **Dern. enreg.:** Affiche jusqu’au dernier journal enregistré sur la carte de mémoire SD.
 - **Heure/date:** Affiche les journaux enregistrés jusqu’à la date et l’heure saisies dans la case “Heure/date”.
- ⑤ **Bouton [Recherche]**
Recherche des journaux en fonction des conditions spécifiées dans “Événement” et “Durée d’enregistrement”.
Le résultat de la recherche sera affiché dans la liste des journaux.
- ⑥ **Liste des journaux**
Affiche les résultats de la recherche de journal.
Vous pouvez lire les données enregistrées en cliquant sur l’heure ou la durée des données enregistrées qui sont affichées sous [Heure et date] et [Durée].
- **Bouton**  **(Haut) :** Cliquer ce bouton pour afficher le journal figurant en haut de la liste.
 - **Bouton**  **(Page préc.) :** Cliquer ce bouton pour afficher la page précédente de la liste des journaux.
 - **Bouton**  **(Pg suiv) :** Cliquer ce bouton pour afficher la page suivante de la liste des journaux.
 - **Bouton**  **(Dernier) :** Cliquer ce bouton pour afficher le journal figurant en bas de la liste.
 - **[Heure et date]:** L’heure et la date lorsque chaque journal a été enregistré seront affichées.

Remarque



- Lorsque “24h” est sélectionné pour “Format d’affichage de l’heure”, les heures de l’occurrence d’alarme seront affichées dans le format d’affichage de 24 heures.
- La synchronisation d’enregistrement des journaux est comme suit.
 - **Journal d’alarme:** L’heure et la date d’occurrence d’alarme seront conservées en fichier comme un journal.
 - **Journal manuel/planification:** L’heure et la date au moment où l’enregistrement des images commence sur la carte de mémoire SD par commande manuelle ou pendant la période de planification seront mises en fichier en tant que journal. En enregistrement séquentiel, les journaux seront consignés chaque heure à partir du moment où l’enregistrement est commencé. La synchronisation d’enregistrement de journal peut différer parmi les Caméras vidéo 1 à 4.

- **[Durée]:** Affiche la période de temps pendant laquelle les données ont été enregistrées sur la carte de mémoire SD.


Remarque

- La différence entre le moment de l'heure de fin d'enregistrement et l'heure de démarrage de l'enregistrement de l'image est calculée en arrondissant au dixième près d'une seconde.
- **[Événement]:** Le type d'événement sera affiché.
 - **MN/SC:** Journal par "Manuel/Planification"
 - **TRM1**  : Alarme par entrée d'alarme sur borne 1
 - **TRM2**  : Alarme par entrée d'alarme sur borne 2
 - **TRM3**  : Alarme par entrée d'alarme sur borne 3
 - **VMD:** Alarme par alarme VMD
 - **COM:** Alarme par alarme sur instruction
- **[Carte de mémoire SD]:** La capacité disponible et la taille d'origine de la carte de mémoire SD peuvent être affichés.
- **Bouton**  (**Supprimer**) : Supprime les listes des journaux de toutes les pages. Quand des journaux sont recherchés, seuls les journaux recherchés sont effacés. Les images associées aux journaux supprimés seront également supprimées.

IMPORTANT

- Quand il existe de nombreux fichiers de données sauvegardés sur la carte de mémoire SD, un certain délai risque d'être nécessaire pour les effacer tous. (Par exemple, lorsque la taille totale est de 1 GB, cela peut prendre environ 1 heure pour supprimer tous les fichiers.) Dans ce cas, formater la carte de mémoire SD. Veuillez noter cependant que le formatage supprimera tous les fichiers qui se trouvent sur la carte de mémoire SD.
- Au cours du processus de suppression, "Alarme" et "Manuel/Planification" ne peuvent pas être commandés.
- Ne pas couper l'alimentation de la caméra vidéo tant que la suppression n'est pas terminée. Certaines images risquent de subsister sur la carte de mémoire SD lorsque l'alimentation de la caméra vidéo est coupée pendant le déroulement du processus de suppression. Dans ce cas, cliquer le bouton  de la même fenêtre de liste des journaux pour supprimer les journaux.
- **Bouton**  (**Télécharger**) : Cliquer sur ce bouton pour télécharger tous les journaux de la liste des journaux sélectionnée sur l'ordinateur personnel.

Remarque

- Les paramètres suivants peuvent s'avérer nécessaires.
Ouvrir Internet Explorer, cliquer sur [Outils] → [Options Internet] → [Sécurité] → [Sites de confiance] → [Sites]. Enregistrer l'adresse de la caméra vidéo sur [Site Web] des fenêtres de confiance affichées.
Une fois l'enregistrement terminé, fermer le navigateur et accéder de nouveau à la caméra.
- Jusqu'à 50 000 journaux par caméra vidéo peuvent être téléchargés sur l'ordinateur personnel. Lorsque plus de 50 000 journaux sont sauvegardés en fichier, les plus anciens journaux subiront une réécriture par les nouveaux journaux. Dans ce cas, le plus ancien journal est le premier à subir la réécriture.
S'il existe de nombreux journaux, cela peut prendre du temps pour télécharger les journaux.
- **Bouton**  (**Fermer**) : Cliquer ce bouton pour fermer la fenêtre de liste des journaux.

1.6 Lecture des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD

Au moment de cliquer l'heure et la date en liste de la fenêtre de liste des journaux, la page "En direct" se commutera en page "Lecture".

Lorsque les images associées à l'heure et la date cliquées sont sur la carte de mémoire SD, la première image de cette série sera affichée.

IMPORTANT

- L'intervalle de rafraîchissement des images risque d'être plus long pendant la lecture ou le téléchargement.
- Quand de nombreuses images sont sauvegardées sur la carte mémoire SD, un certain délai risque d'être nécessaire pour afficher les images de la page "Lecture".
- Les images seront affichées en "640x360" à la page "Lecture" indépendamment de la taille de l'image d'importation des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Par conséquent, les images risquent d'apparaître avec un grain grossier dans la page "Lecture".
- L'intervalle de rafraîchissement de lecture peut devenir plus lent lorsque des données sont enregistrées sur la carte de mémoire SD.

Remarque

- Les débits des Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4 ne peuvent pas être reproduits simultanément. La lecture peut être exécutée par une seule caméra vidéo à la fois.

1.6.1 Lecture des images “Débit(1)”/“Débit(2)” sauvegardées sur la carte de mémoire SD

IMPORTANT

- Le téléchargement des données vidéo risque d'échouer en fonction de l'environnement réseau. Si le téléchargement a échoué lors de la lecture des images, il peut être possible de télécharger des images après avoir arrêté les images actuellement lues et recommencer le téléchargement.
- Selon l'environnement réseau et l'état de la caméra vidéo, il se peut que vous ne puissiez pas commander chaque opération à partir de cet écran consécutivement.



① Barre de curseur

En actionnant la barre de curseur, il est possible de sélectionner à partir d'où la lecture des images peut commencer. La barre de curseur peut seulement être utilisée avant de commander la lecture des images ou au moment d'une pause en lecture ou de l'arrêt de la lecture.

Bouton (PAUSE)

La lecture sera interrompue lorsque ce bouton est cliqué pendant la lecture.

Bouton (LECTURE)

Lorsque ce bouton est cliqué, les données enregistrées seront reproduites.


Remarque

X8571N


- Si le son est enregistré, il peut être reproduit mais l'image et le son ne seront pas synchronisés. Par conséquent, les images et le son risquent parfois de ne pas être synchronisés. Lorsque des données sont enregistrées sur la carte de mémoire SD, le son risque d'être reproduit de façon entrecoupée et la qualité du son peut être inférieure.
- Quand le son enregistré est reproduit, l'intervalle de rafraîchissement des images d'observation directe et la lecture risquent d'être plus lents.

- Le son enregistré n'est pas reproduit quand "Arrêt" est sélectionné pour "Mode de transmission de son" à l'onglet [Son] de la page "Image/Son".

Bouton (AV RAP)

La vitesse de lecture changera à chaque fois que le bouton sera cliqué. Lorsque le bouton  est cliqué pendant la lecture en vitesse rapide, la vitesse de lecture reviendra à la vitesse de lecture normale.

Remarque

- La vitesse maximale de lecture à vitesse rapide varie selon le paramétrage de "Taux binaire" - "Enregistrement débit" de la carte de mémoire SD.
- Le son enregistré ne sera pas reproduit pendant la lecture rapide. 

Bouton (5s en arrière)

À chaque fois que ce bouton est cliqué, les données enregistrées retournent en arrière de la valeur de 5 secondes et la reproduction commence.

Bouton (5s en avant)

À chaque fois que ce bouton est cliqué, les données enregistrées avancent de la valeur de 5 secondes et la reproduction commence.

Bouton (ARRÊT)

La lecture cessera et la page "Lecture" changera en page "En direct".

[Heure et date]




L'heure et la date lorsque chaque journal a été enregistré seront affichées.

[Durée]

Affiche la période de temps pendant laquelle les données ont été enregistrées sur la carte de mémoire SD.

[Événement]


Le type d'événement sera affiché.

- **MN/SC:** Journal par "Manuel/Planification"
- **TRM1**  : Alarme par entrée d'alarme sur borne 1
- **TRM2**  : Alarme par entrée d'alarme sur borne 2
- **TRM3**  : Alarme par entrée d'alarme sur borne 3
- **VMD:** Alarme par alarme VMD
- **COM:** Alarme par alarme sur instruction

Bouton (Télécharger)

L'image sélectionnée sera téléchargée sur l'ordinateur personnel.

Avant d'opérer le téléchargement des images, spécifier à l'avance le répertoire de destination. (→page 83)

La fenêtre de message sera affichée pour demander si tout est OK pour commencer le téléchargement lorsque le bouton  est cliqué. Cliquer le bouton [OK].

Remarque

- L'écran de lecture d'image ne peut pas être utilisé pendant le téléchargement. Exécuter les opérations une fois le téléchargement terminé.

- Lorsque le bouton [Annuler] est cliqué pendant le déroulement du téléchargement, le téléchargement sera interrompu. Dans ce cas, les données vidéo qui sont déjà téléchargées avant d'avoir cliqué le bouton [Annuler] seront sauvegardées sur l'ordinateur personnel.
- Les données vidéo sont sauvegardées dans les fichiers d'approximativement 20 MB. Quand la taille du fichier des données vidéo est supérieure à 20 MB, deux fichiers ou plus seront téléchargés.
- Il est possible d'effectuer la lecture de données vidéo H.264 sauvegardées sur l'ordinateur personnel en utilisant des programmes d'application tels que Windows Media® Player. Cependant, nous ne pouvons être tenus pour responsable de l'exécution concernant ces applications.
- Suivant l'état de la carte de mémoire SD, le lecteur Windows Media Player, les données vidéo H.264 risquent de ne pas être lues.
- Pour obtenir plus d'informations sur la lecture des données vidéo H.265, se référer à notre site Web de support ci-dessous.
https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No.: C0303>

2 Paramétrages

2.1 À propos de la sécurité de réseau

2.1.1 Fonctions de sécurité intégrées

Les fonctions de sécurité suivantes sont intégrées dans cette caméra vidéo.

- ① Restrictions d'accès par authentification d'hôte et authentification d'utilisateur
Il est possible d'imposer des restrictions à des utilisateurs en termes d'accès à la caméra vidéo en paramétrant l'authentification d'hôte et/ou l'authentification d'utilisateur sur "Activé". (→page 143, page 146)
- ② Restrictions d'accès en modifiant le port HTTP
Il est possible d'empêcher un accès illégal tel qu'un scannage de ports, etc. en modifiant le numéro de port HTTP. (→page 157)
- ③ Chiffrement des accès par la fonction HTTPS
Il est possible de rehausser la sécurité de réseau en chiffrant l'accès aux caméras vidéo en utilisant la fonction HTTPS. (→page 176)

IMPORTANT

- Conception et contre-mesures de sécurité renforcées et prévues pour empêcher toute fuite d'information telles que les données d'image, les informations d'authentification (nom d'utilisateur et mot de passe), les informations de courrier électronique d'alarme, les informations de serveur DDNS, etc. Exécutez les contre-mesures comme la restriction d'accès (en utilisant l'authentification d'utilisateur) ou accéder au cryptage (en utilisant la fonction HTTPS).
- Après que la caméra vidéo soit accédée par l'administrateur, s'assurer de fermer le navigateur comme moyen de sécurité supplémentaire.
- Changer le mot de passe d'administrateur périodiquement comme sécurité supplémentaire.
- Lorsque vous utilisez la fonction SNMP avec SNMPv1/v2, ne configurez pas un nom de communauté qui peut être facilement deviné. (Exemple : public)
L'utilisation d'un nom de communauté facile à deviner peut entraîner une fuite des informations d'état de ce produit sur le produit ou servir de tremplin pour un accès illégal à d'autres appareils.

Remarque

- En cas d'échec d'authentification d'utilisateur (erreur d'authentification) 8 fois consécutives en moins de 30 secondes en utilisant la même adresse IP (ordinateur personnel), l'accès à la caméra vidéo sera refusé pendant un moment.

2.2 Afficher le menu de configuration à partir d'un ordinateur personnel


Les paramètres de la caméra vidéo peuvent être configurés dans le menu de configuration.

IMPORTANT


- Des opérations ne peuvent être effectuées dans le menu de configuration que par les utilisateurs dont le niveau d'accès est "1. Administrateur". Pour obtenir de plus amples informations sur le niveau d'accès, se référer à la page 143.

2.2.1 Comment afficher le menu de configuration

- Afficher la page "En direct". (→page 9)
- Cliquer le bouton [Config.] de la page "En direct".
→ Le menu de configuration sera affiché. Se référer à la page 41 pour obtenir de plus amples informations à propos de ce menu.

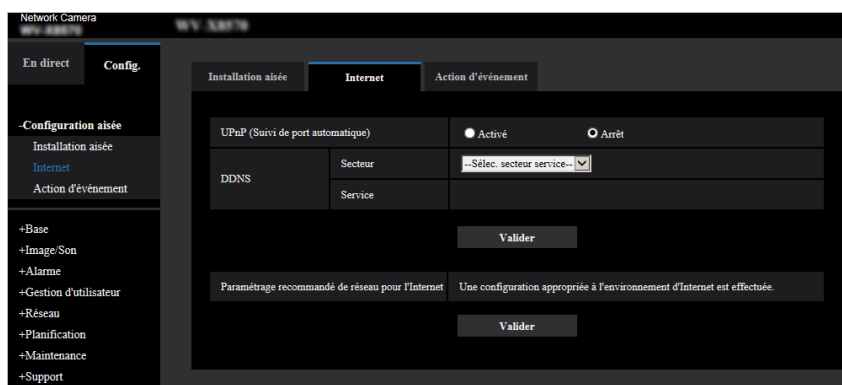

2.2.2 Comment effectuer des opérations dans le menu de configuration

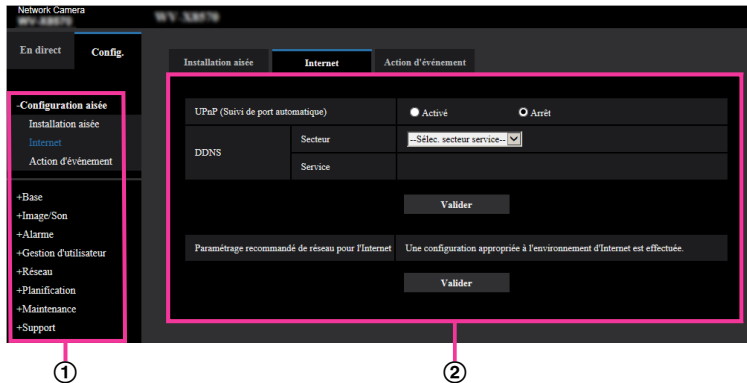


- ① Boutons de menu
- ② Page de configuration

1. Cliquer le bouton souhaité dans l'encadrement à gauche de la fenêtre pour afficher le menu de configuration respectif.
S'il apparaît des onglets en haut de la page de "Config." affichée dans l'encadrement à droite de la fenêtre, cliquer l'onglet souhaité pour afficher et configurer les rubriques de paramétrage relatives au nom de l'onglet.
2. Compléter chaque rubrique de paramétrage affichée dans l'encadrement à droite de la fenêtre.
3. Après avoir complété chaque rubrique de paramétrage, cliquer le bouton [Valider] pour les valider.

IMPORTANT

- Quand il y a deux boutons [Valider], [Enregistrer], et [Exécuter] ou davantage sur la page, cliquer le bouton respectif de la rubrique de paramétrage éditée.

<Exemple>

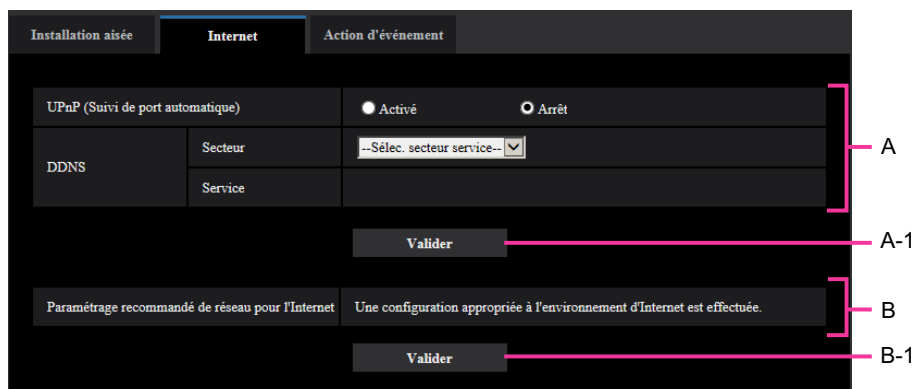


Après avoir complété les rubriques de paramétrage dans le champ ①, cliquer le bouton [Valider] ② placé sous le champ ①.

Les paramétrages édités du champ ① ne seront pas validés tant que le bouton [Valider] ② placé sous le champ ① ne sera cliqué.

En procédant de la même manière que celle indiquée ci-dessus, cliquer le bouton [Valider] ④ placé sous le champ ③ au moment de terminer les modifications des rubriques de paramétrage dans le champ ③.

2.2.3 À propos de la fenêtre de menu de configuration

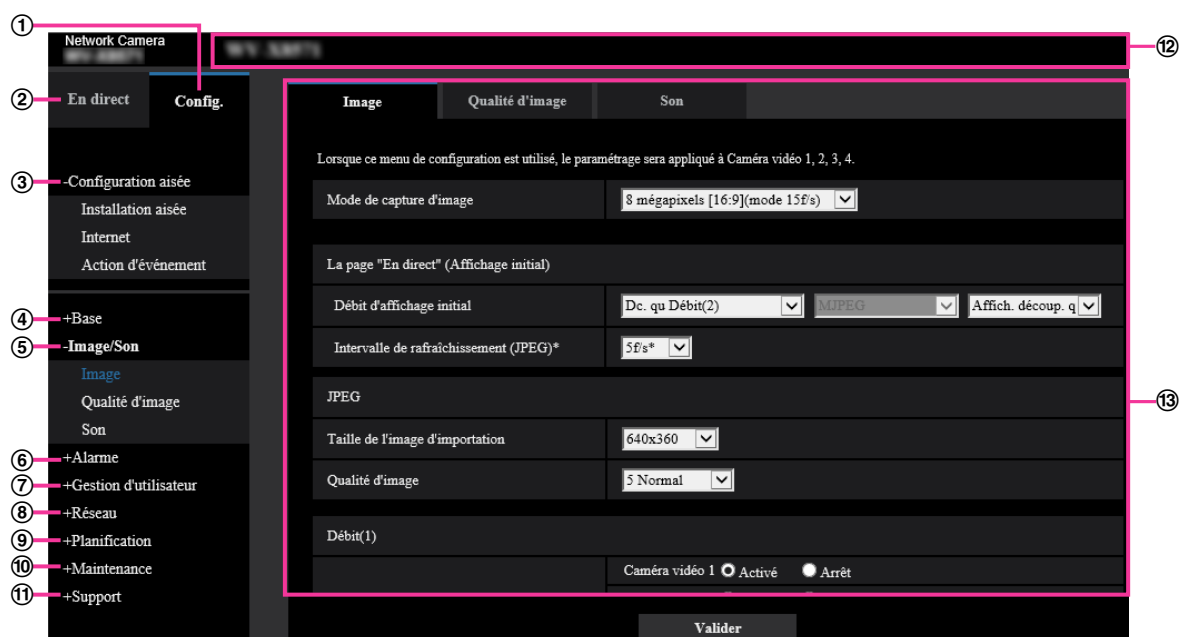

- ① **Bouton [Config.]**
Afficher la page "Config.".
- ② **Bouton [En direct]**
Afficher la page "En direct".
- ③ **Bouton [Configuration aisée]**
Affiche la page "Configuration aisée". La page "Configuration aisée" est utilisée pour configurer la Installation aisée, la connectivité à l'Internet, ainsi que pour définir des actions d'événements comme les paramètres d'alarme et l'action de la caméra vidéo sur alarme. (→page 43)
- ④ **Bouton [Base]**
Affiche la page "Base". Les fonctions de base, comme l'heure et la date et le titre de caméra vidéo, ainsi que les paramètres relatifs à la carte de mémoire SD, peuvent être configurés dans la page "Base". (→page 61)
- ⑤ **Bouton [Image/Son]** **X8571N** **Bouton [Image]** **S8531N**
Affiche la page "Image/Son" **X8571N**, la page "Image" **S8531N**. Les paramètres relatifs à la caméra vidéo comme la qualité d'image des images, la taille de l'image d'importation, etc. de JPEG, H.265 et H.264 peuvent être configurés à la page "Image/Son" **X8571N** ou à la page "Image" **S8531N**. (→page 85)
- ⑥ **Bouton [Alarme]**
Affiche la page "Alarme". Les paramètres relatifs aux occurrences d'alarme tels que les paramètres d'action d'alarme lors d'une occurrence d'alarme, la notification d'occurrence d'alarme et les paramètres de secteur VMD peuvent être configurés à la page "Alarme". (→page 122)
- ⑦ **Bouton [Gestion d'utilisateur]**
Affiche la page "Gestion d'utilisateur". Les paramètres relatifs à l'authentification tels que les restrictions d'utilisateur et d'ordinateurs personnels pour accéder à la caméra vidéo peuvent être configurés dans la page "Gestion d'utilisateur". (→page 143)
- ⑧ **Bouton [Réseau]**
Affiche la page "Réseau". Les paramètres de réseau et les paramètres relatifs à DDNS (DNS Dynamique), SNMP (Protocole d'administration de réseau simple), le serveur NTP et QoS peuvent être configurés à la page "Réseau". (→page 155)

⑨ **Bouton [Planification]**

Affiche la page "Planification". À la page "Planification", il est possible de spécifier des fuseaux horaires pour permettre d'activer la fonction de détection VMD. (→page 201)

⑩ **Bouton [Maintenance]**

Affiche la page "Maintenance". La vérification d'accès au système, la mise à niveau de la microprogrammation, la vérification d'état et l'initialisation du menu de configuration peuvent être exécutées à la page "Maintenance". (→page 207)

⑪ **Bouton [Support]**

Affiche la page de support. Dans la page de support, la façon d'accéder à notre site Web de support est décrite. (→page 215)

⑫ **Titre de la caméra vidéo**

Le titre de caméra vidéo dont les paramètres sont actuellement configurés sera affiché.

⑬ **Page de configuration**

Les pages de chaque menu de configuration seront affichées. Il existe des onglets pour certains menus de configuration.

Le bas de la page des paramètres a été omis.

2.3 Utiliser la configuration aisée [Configuration aisée]

La page “Configuration aisée” utilise des opérations simples pour paramétrer ce qui suit :

- Configurer les paramètres d’installation.
- Rendre l’image de caméra vidéo disponible sur l’Internet
- Paramétrer les actions d’événement telles que l’enregistrement d’une planification / alarme sur la carte de mémoire SD

La page “Configuration aisée” consiste en l’onglet [Installation aisée], l’onglet [Internet] et l’onglet [Action d’événement].


2.3.1 Configurer la Installation aisée [Installation aisée]

Cliquer l’onglet [Installation aisée] de la page “Base”. (→page 39, page 40)

Le menu de sélection de disposition sera affiché.

Les rubriques relatives au réglage du champ angulaire de vision lors de l’installation de la caméra vidéo peuvent être paramétrées.

1. Sélectionner une disposition pour la capture d’image.

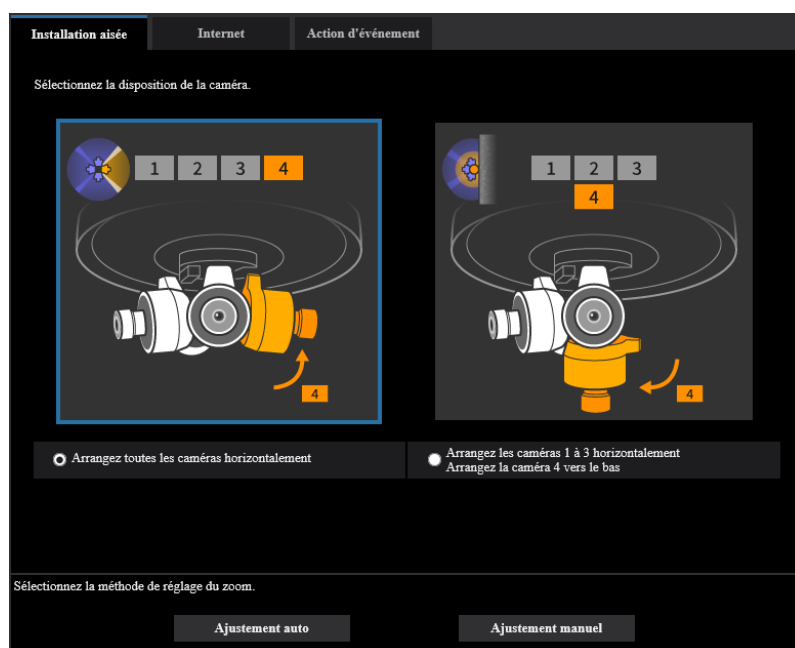

- **Arrangez toutes les caméras horizontalement:** Sélectionner au moment d’installer la caméra vidéo 4 horizontalement afin de prendre les environnements largement.
- **Arrangez les caméras 1 à 3 horizontalement/Arrangez la caméra 4 vers le bas:** Sélectionner au moment d’installer la caméra vidéo 4 dirigée vers le bas afin de prendre l’environnement et juste en-dessous.

Bouton [Ajustement auto]

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Ajustement auto], l’écran de sélection de la plage de prise de vue s’affiche.

Bouton [Ajustement manuel]


Lorsque vous cliquez sur le bouton [Ajustement manuel], l'écran de réglage de direction du sens de déplacement de la caméra vidéo s'affiche sans ajustement automatique. (→4. Régler le sens de déplacement de la caméra vidéo.)

Remarque


- Quand "Arrangez les caméras 1 à 3 horizontalement/Arrangez la caméra 4 vers le bas" est sélectionné, seule l'image de la caméra vidéo 4 se change en image renversée.

2. Sélectionner une plage de prise de vue.

Quand "Arrangez toutes les caméras horizontalement" est sélectionné

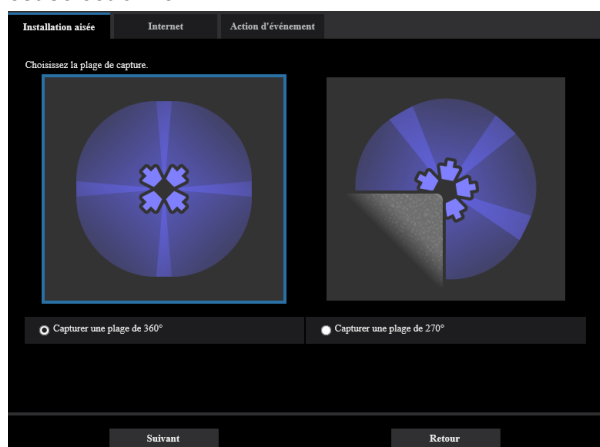

Quand "Arrangez les caméras 1 à 3 horizontalement/Arrangez la caméra 4 vers le bas" est sélectionné

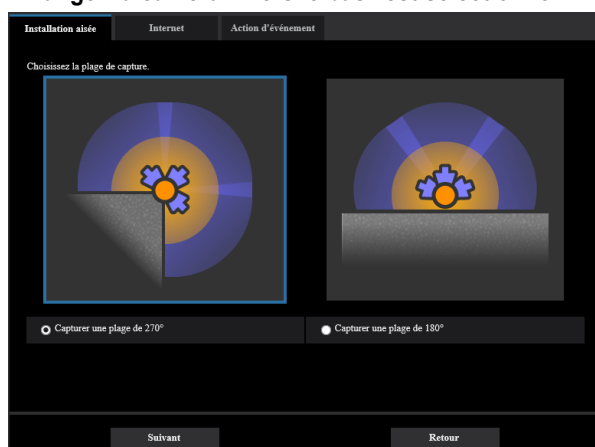

- **Quand "Arrangez toutes les caméras horizontalement" est sélectionné**
Capturer une plage de 360°: Capture des images dans une plage de 360° horizontalement.
Capturer une plage de 270°: Capture des images dans une plage de 270° horizontalement.
- **Quand "Arrangez les caméras 1 à 3 horizontalement/Arrangez la caméra 4 vers le bas" est sélectionné**
Capturer une plage de 270°: Capture des images dans une plage de 270° horizontalement.
Capturer une plage de 180°: Capture des images dans une plage de 180° horizontalement.


Bouton [Suivant]

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Suivant], l'écran de réglage du sens de déplacement de la caméra vidéo s'affiche.

Bouton [Précédent]

Lorsque vous cliquez sur le bouton [Précédent], l'affichage revient à l'écran de sélection de disposition.

3. Régler le sens de déplacement de la caméra vidéo.

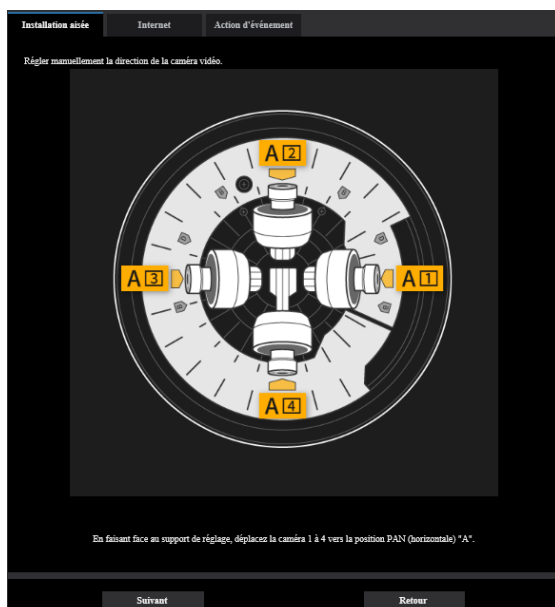

* L'écran ci-dessus disparaît lorsque "Arrangez toutes les caméras horizontalement" et "Capturer une plage de 360°" sont sélectionnés.

- **Quand "Arrangez toutes les caméras horizontalement" est sélectionné**
Régler le sens de déplacement horizontal de la caméra vidéo sur la position surlignée en jaune sur l'écran.
- **Quand "Arrangez les caméras 1 à 3 horizontalement/Arrangez la caméra 4 vers le bas" est sélectionné**
Régler le sens de déplacement de la caméra vidéo 4 vers le bas et le sens de déplacement horizontal des autres caméras vidéo sur la position surlignée en jaune sur l'écran.

Remarque

- Le numéro figurant dans la partie surlignée en jaune est un numéro de caméra vidéo.

Bouton [Suivant]


Lorsque vous cliquez sur le bouton [Suivant], l'écran de réglage de sens du déplacement de la caméra vidéo s'affiche sans ajustement automatique.

Bouton [Précédent]


Lorsque vous cliquez sur le bouton [Précédent], l'affichage revient à l'écran de sélection de plage de prise de vue.

4. Régler le sens de déplacement de la caméra vidéo.

Quand “Arrangez toutes les caméras horizontalement” est sélectionné

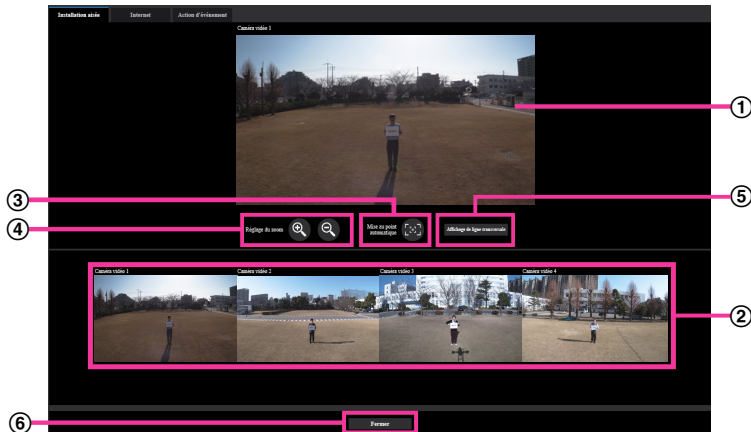

Quand “Arrangez les caméras 1 à 3 horizontalement/ Arrangez la caméra 4 vers le bas” est sélectionné

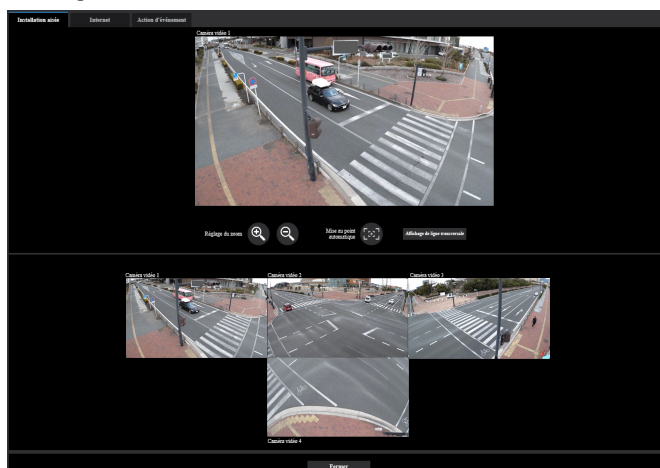

① Secteur principal

Les images d'observation directe provenant de la caméra vidéo seront affichées dans ce secteur.

② Disposition

Les images des caméras vidéo 1, 2, 3, et 4 sont agrandies en fonction de la disposition sélectionnée (“Arrangez toutes les caméras horizontalement” ou “Arrangez les caméras 1 à 3 horizontalement/ Arrangez la caméra 4 vers le bas”) pour chaque caméra vidéo.

Pour sélectionner l'image de caméra vidéo à afficher dans le secteur d'affichage ①, cliquer sur l'image de caméra vidéo (Caméra vidéo 1, 2, 3 ou 4).

L'image affichée est régénérée périodiquement.

③ Bouton [Mise au point automatique] S8531N

Il est possible d'exécuter le réglage de mise au point automatique pour l'image affichée dans le secteur ① en cliquant sur le bouton [Mise au point automatique].

④ Bouton [Réglage du zoom]

Il est possible de régler le taux de zoom de l'image de la caméra vidéo affichée dans le secteur ① en cliquant sur le bouton [Réglage du zoom].

⑤ Bouton [Affichage de ligne transversale]

Quand le bouton [Affichage de ligne transversale] est cliqué, la ligne auxiliaire (une ligne en pointillés en travers) sera affichée sur l'affichage ①. Cela aide à contrôler l'horizontalité et la verticalité de l'image

affichée. Pour faire disparaître la ligne auxiliaire, cliquer sur le bouton [Affichage de ligne transversale] alors qu'elle est affichée.

⑥ **Bouton [Fermer]**

L'affichage revient au menu de sélection de disposition.

2.3.2 Configurer les paramètres d'Internet [Internet]

Cliquer l'onglet [Internet] de la page "Configuration aisée". (→page 39, page 40)

Les paramètres relatifs à UPnP (suivi de port automatique), DDNS (Viewnetcam.com) et les paramètres de réseau pour l'Internet peuvent être configurés à cette page.

[UPnP (Suivi de port automatique)]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non la fonction de suivi de port du routeur. Pour pouvoir utiliser la fonction de suivi de port automatique, le routeur en service doit pouvoir prendre en charge UPnP et UPnP doit être validé.

- **Réglage implicite** : Arrêt

Remarque

- En raison du suivi de port automatique, le numéro de port peut parfois être changé. Quand le numéro est changé, il est nécessaire de changer les numéros de port enregistrés dans l'ordinateur personnel et les enregistreurs, etc.
- La fonction UPnP est disponible lorsque la caméra vidéo est connectée au réseau IPv4. IPv6 n'est pas pris en charge.
- Pour vérifier si le suivi de port automatique est correctement configuré, cliquer l'onglet [Statut] à la page de "Maintenance" et vérifier que "Valider" est affiché pour "Statut" de "UPnP". (→page 209) Quand "Valider" n'est pas affiché, se référer à "Ne peut pas accéder à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet." dans 3.2 Dépannage.
- Quand le paramétrage de "UPnP (Suivi de port automatique)" est modifié, le paramétrage "Suivi de port automatique" sous "UPnP" de l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" se change également sur le même paramétrage.

[Secteur]

Sélectionner la région où la caméra vidéo est installée.
Global/Japon

Remarque

- Si la caméra vidéo est au Japon, choisir "Japon". Si la caméra vidéo est utilisée en dehors du Japon, choisir "Global". Le service "Viewnetcam.com" qui est affiché quand "Global" est sélectionné ne peut pas être utilisé au Japon.

[Service]

Sélectionner "Viewnetcam.com" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non "Viewnetcam.com".

En sélectionnant "Viewnetcam.com" et en cliquant sur le "Aller à la page Inscription à Viewnetcam.com", la fenêtre d'enregistrement pour "Viewnetcam.com" sera affichée dans une fenêtre nouvellement ouverte.

Suivre les instructions indiquées à l'écran pour enregistrer avec "Viewnetcam.com".

Se référer à la page 197 ou consulter le site Web de "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>) pour obtenir de plus amples informations sur le service.

- **Réglage implicite** : Arrêt

Remarque

- Quand le paramétrage de "DDNS" est modifié, le paramétrage de "DDNS" à l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" se change également sur le même paramétrage.

[Paramétrage recommandé de réseau pour l'Internet]

Les paramétrages recommandés pour se connecter à l'Internet sont exécutés ici.

En cliquant sur le bouton [Valider], une boîte de dialogue affichant comment les paramétrages suivants changeront est affichée.

Cliquer sur le bouton [OK] après avoir vérifié les paramétrages et modifier les paramétrages sur les valeurs affichées.

- Onglet [Image] à la page "Image/Son" **X8571N**, la page "Image" **S8531N**

[JPEG]

[Taille de l'image d'importation]: 320x180

[Débit(1)]/[Débit(2)]

[Mode Internet (sur HTTP)]: Activé

[Priorité de transmission]: Meilleur effort

[Taux binaire maxi. (par client)*] : 1024 kb/s

[Débit(1)]

[Taille de l'image d'importation] : 2560x1440 **X8571N**/1280x720 **S8531N**

[Débit(2)]

[Taille de l'image d'importation]: 640x360

- Onglet [Réseau] de la page "Réseau"

[Commun]

[Taille de paquet RTP maximum]: Limité(1280octets)

[Taille maximum de segment HTTP(MSS)]: Limité(1280octets)

2.3.3 Configurer une action d'événement [Action d'événement]

Cliquer sur l'onglet [Action d'événement] de la page "Configuration aisée". (→page 39. page 40)

Les paramétrages actuels sont affichés ici.

The screenshot shows a configuration interface with three tabs: 'Installation aisée', 'Internet', and 'Action d'événement'. The 'Action d'événement' tab is active. Below the tabs, there is a section titled '[Paramétrages actuels]' containing two tables. The first table is for 'Alarme' settings, and the second is for 'Planification' settings. At the bottom, there is a '[Remarques]' section with a warning and a 'Suivant' button.

| Alarme | |
|---------------------------------|------------------|
| Conditions d'alarme | Borne 1, Borne 2 |
| Alarme | Arrêt |
| Borne de sortie | Arrêt |
| Notification de courrier élect. | Arrêt |

| Planification | |
|---------------|-------|
| Planification | Arrêt |

[Remarques]
 • Quand les conditions de fonctionnement sont changées, certains paramétrages seront annulés. Confirmer les paramétrages après avoir terminé la configuration.


Suivant

Les actions d'événement pour l'enregistrement de la planification SD type et la détection d'alarme peuvent être paramétrées à l'onglet [Action d'événement]. Une fois que les paramétrages sont terminés dans chaque menu de configuration, cliquer sur le bouton [Suivant]. L'organigramme de configuration est comme suit.

Remarque

- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les paramétrages sur l'écran seront sauvegardés.

Organigramme de configuration d'action d'événement

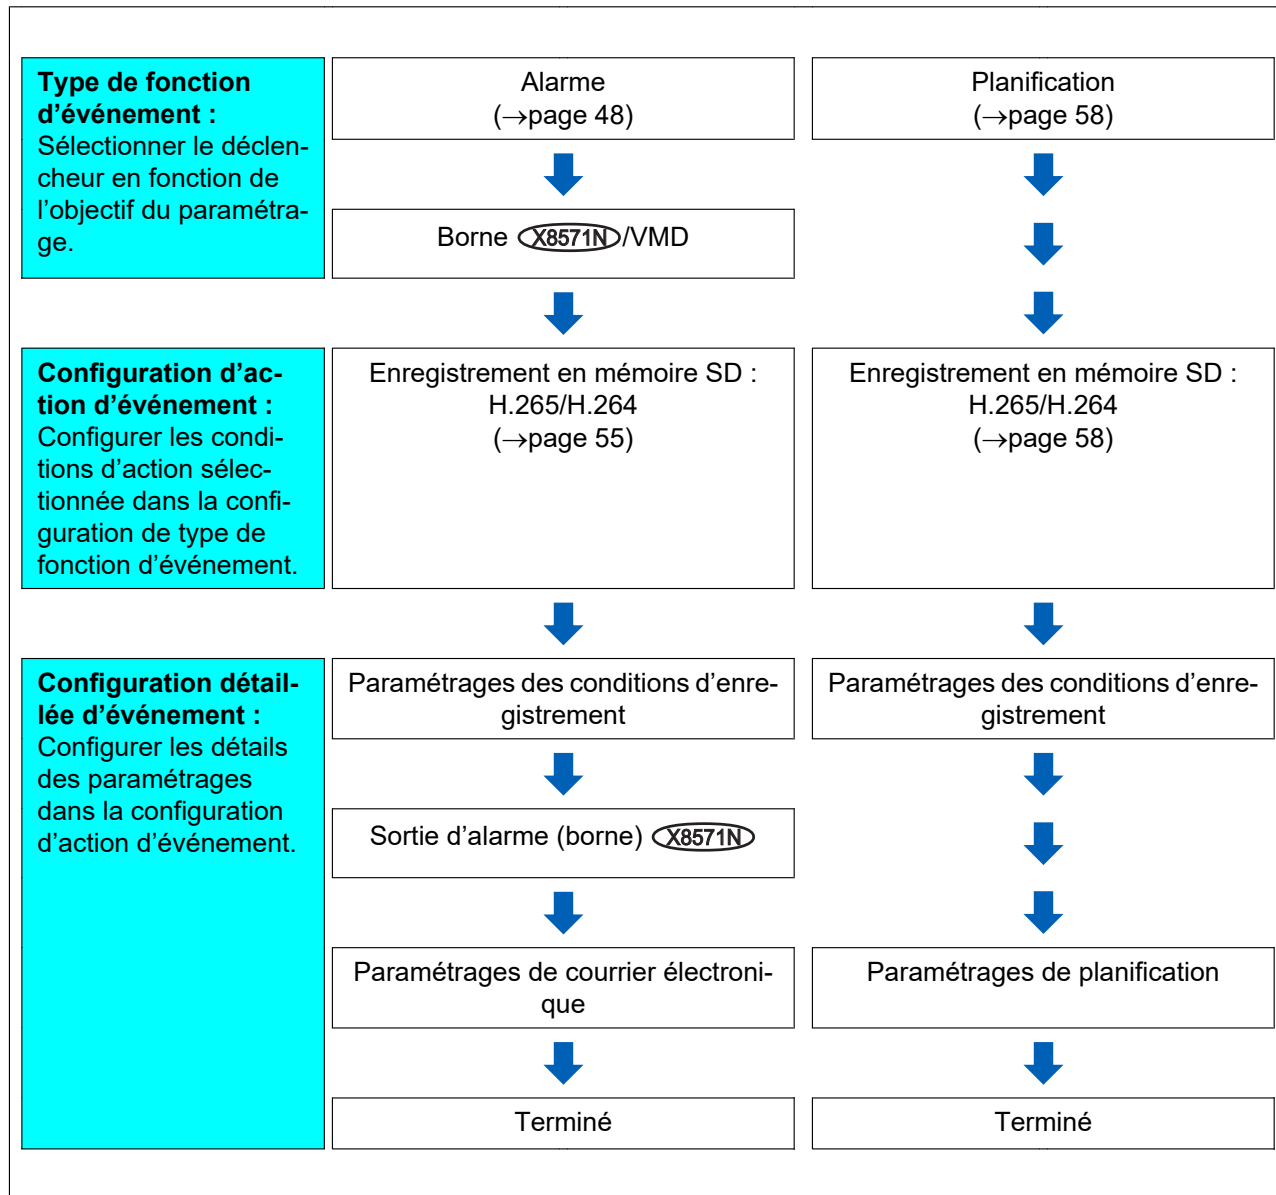

2.3.3.1 Configurer la planification / l'alarme (menu de configuration de type de fonction d'événement)

Ici, sélectionner le type de fonction de l'événement.



[Déclencheur]


- **Alarme:** Sélectionner quand il faut paramétrer les paramètres de détection d'alarme.
- **Planification:** Sélectionner pendant "Enregistrement en mémoire SD".
- **Réglage implicite :** Alarme

[Formatage de carte de mémoire SD]

Pour formater la carte de mémoire SD, cliquer le bouton [Exécuter].

Une fois que le bouton [Exécuter] est cliqué, l'écran de confirmation "Formatage" sera affiché.

Si l'on clique sur le bouton [OK], le formatage commence.

Dès que l'écran de fin d'opération de "Formatage" apparaît, appuyer sur le bouton .

IMPORTANT

- Toutes les données sauvegardées sur la carte de mémoire SD seront supprimées au moment du formatage de la carte de mémoire SD.
- S'assurer que l'alimentation de la caméra vidéo n'est pas coupée pendant le formatage.

Bouton [Suivant]

Si l'on sélectionne "Alarme" et que l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration d'alarme sera affiché. (→page 52)

Si l'on sélectionne "Planification" et que l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de type de fonction de planification sera affiché. (→page 58)

2.3.3.2 Alarme: Configurer la borne **X8571N** et VMD (menu de configuration d'alarme)

Les paramétrages relatifs aux actions quand une alarme est détectée peuvent être configurés dans cette section.

| Alarme | |
|---------------------------------|---|
| Borne 1 | Arrêt |
| Borne 2 | Arrêt |
| Borne 3 | Arrêt |
| Alarme par VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Durée de désactivation d'alarme | 5 (5-600s) |

Buttons: Suivant, Retour

Alarme

[Borne 1] **X8571N**

Détermine comment utiliser la borne 1.

- **Arrêt:** Non utilisé.
- **Entrée d'alarme(TRM1):** Reçoit l'entrée d'alarme par borne.
 - **Fermer:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Activé".
 - **Ouvert:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Arrêt".En outre, le menu déroulant pour sélectionner le numéro de caméra vidéo sera affiché quand "Entrée d'alarme(TRM1)" est sélectionné.
 - **Caméra vidéo 1:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 1.
 - **Caméra vidéo 2:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 2.
 - **Caméra vidéo 3:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 3.
 - **Caméra vidéo 4:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 4.
- **Entrée monochromatique:** Reçoit une entrée monochromatique. (Quand l'entrée est réglée sur "Activé", le mode noir et blanc est activé)
- **Réglage horaire automatique:** Reçoit le paramétrage horaire par l'intermédiaire de l'entrées par borne. Lorsque le signal est appliqué, si la différence de temps entre l'heure (toutes les heures) est inférieure à 29 minutes, le temps sera ajusté sur 00 minutes 00 secondes. Lorsqu'une opération de réglage de l'heure de moins de 5 secondes est effectuée pendant l'enregistrement SD, l'heure ne sera pas changée. Si l'on sélectionne le réglage horaire automatique, le menu déroulant permettant de fermer ou ouverture est affiché.
 - **Fermer:** Exécute le réglage horaire automatique quand l'état de borne est changé en "Fermer".
 - **Ouvert:** Exécute le réglage horaire automatique quand l'état de borne est changé en "Ouvert".
- **Réglage implicite :** Arrêt

[Borne 2] **X8571N**

Détermine comment utiliser la borne 2.

- **Arrêt:** Non utilisé.
- **Entrée d'alarme(TRM2):** Reçoit l'entrée d'alarme par borne.
 - **Fermer:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Activé".
 - **Ouvert:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Arrêt".En outre, le menu déroulant pour sélectionner le numéro de caméra vidéo sera affiché quand "Entrée d'alarme(TRM2)" est sélectionné.

- **Caméra vidéo 1:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 1.
- **Caméra vidéo 2:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 2.
- **Caméra vidéo 3:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 3.
- **Caméra vidéo 4:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 4.
- **Sortie d'alarme:** La sortie d'alarme sera exécutée en fonction des paramètres pour "Borne de sortie" (→page 124).
En outre, le menu déroulant pour sélectionner le numéro de caméra vidéo sera affiché quand "Sortie d'alarme" est sélectionné.
 - **Caméra vidéo 1:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 1.
 - **Caméra vidéo 2:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 2.
 - **Caméra vidéo 3:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 3.
 - **Caméra vidéo 4:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 4.
- **Réglage implicite :** Arrêt

[Borne 3] **X8571N**

Détermine comment utiliser la borne 3.

- **Arrêt:** Non utilisé.
- **Entrée d'alarme(TRM3):** Reçoit l'entrée d'alarme par borne.
 - **Fermer:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Activé".
 - **Ouvert:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Arrêt".
 En outre, le menu déroulant pour sélectionner le numéro de caméra vidéo sera affiché quand "Entrée d'alarme(TRM3)" est sélectionné.
 - **Caméra vidéo 1:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 1.
 - **Caméra vidéo 2:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 2.
 - **Caméra vidéo 3:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 3.
 - **Caméra vidéo 4:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 4.
- **Sortie d'alarme:** La sortie d'alarme sera exécutée en fonction des paramètres pour "Borne de sortie" (→page 124).
En outre, le menu déroulant pour sélectionner le numéro de caméra vidéo sera affiché quand "Sortie d'alarme" est sélectionné.
 - **Caméra vidéo 1:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 1.
 - **Caméra vidéo 2:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 2.
 - **Caméra vidéo 3:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 3.
 - **Caméra vidéo 4:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 4.
- **Sortie AUX:** La sortie AUX est exécutée. Le bouton [AUX] seront affichés dans la page "En direct".
- **Réglage implicite :** Arrêt

Alarme par VMD

- **Activé:** Si le secteur VMD n'est pas configuré, la totalité de la région est configurée. Pour configurer le secteur VMD, utiliser l'onglet [Secteur VMD] à la page "Alarme". (→page 136)
- **Arrêt:** Invalide tous les états VMD.
- **Réglage implicite :** Arrêt

[Durée de désactivation d'alarme]

Paramétrer la durée pendant laquelle la détection ne doit pas être exécutée après qu'une alarme a été détectée. Par exemple, en utilisant cette fonction, il est possible d'empêcher qu'un courrier électronique soit envoyé trop souvent quand des notifications par courrier électronique sont configurées pour être envoyées à des téléphones cellulaires quand une alarme est détectée.

5 – 600 secondes

- **Réglage implicite :** 5s

Remarque

- La durée de durée de désactivation d'alarme peut être spécifiée pour chaque type d'alarme. Par exemple, pendant la durée quand des détections pour "Alarme par borne 1" ne sont pas faites, des détections pour "Alarme par VMD" peuvent être faites.

Bouton [Suivant]

Cliquer sur le bouton [Suivant] pour afficher le menu de configuration de débit d'enregistrement.
(→page 54)

Remarque


- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction d'événement sera affiché.
(→page 51)

2.3.3.3 Alarme: Paramètre le débit d'enregistrement (menu de configuration de débit d'enregistrement).

Sélectionner le type de débit qui doit être enregistré sur la carte de mémoire SD.

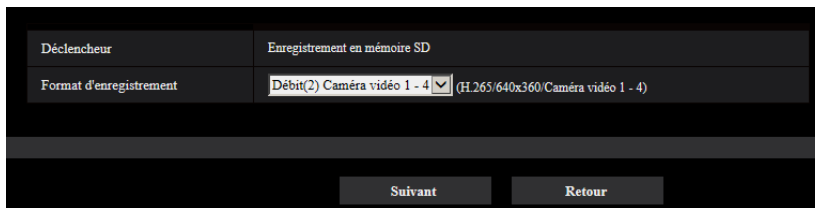

[Format d'enregistrement]

Sélectionner le format d'encodage débit pour les images à enregistrer pour Débit(1) ou Débit(2).

Bouton [Suivant]

Cliquer sur le bouton [Suivant] pour afficher le menu de configuration d'enregistrement vidéo.

Remarque

- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration d'alarme sera affiché. (→page 52)

2.3.3.4 Alarme: Configurer les détails pour les conditions d'enregistrement

Configurer l'enregistrement en mémoire SD (H.265 ou H.264) (menu de configuration d'enregistrement vidéo)

L'enregistrement en mémoire SD (H.265 ou H.264) quand une alarme est détectée est configuré dans cette section.

| Enregistrement débit (Alarme) | |
|---------------------------------------|---|
| Enregistrement du son | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Fréquence de trame* | 15f/s* |
| Durée de pré alarme (enregistrement) | Arrêt |
| Durée de post-alarme (enregistrement) | 30s |

Suivant Retour

[Enregistrement du son] **X8571N**

Sélectionner Activé/Arrêt pour déterminer s'il faut ou non enregistrer les données audio.

- **Activé:** Sauvegarde les données audio dans les vidéos (format MP4).
- **Arrêt:** Ne sauvegarde pas les données audio dans les vidéos (format MP4).

[Priorité de fréquence de trame]

Sélectionner une fréquence de trame pour H.265 (ou H.264) à enregistrer.

Remarque

- Se référer à [Fréquence de trame*] dans "2.3.3.8 Planification : Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo)" pour obtenir les informations disponibles sur les fréquences de trame et les débits binaires qui sont paramétrés en fonction de la fréquence de trame.

[Durée de pré alarme (enregistrement)]

Détermine s'il faut exécuter ou non l'enregistrement de pré-alarme. Paramétrer la durée pour sauvegarder des données d'image sur la carte de mémoire SD.

Arrêt/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s

- **Réglage implicite :** Arrêt

Remarque

- Les valeurs changent selon le débit binaire et la taille de l'image d'importation du débit enregistré. À mesure que le débit binaire sélectionné augmente, la valeur maximale disponible pour la durée de pré-alarme diminue.

[Durée de post-alarme (enregistrement)]

Sélectionner la durée pour sauvegarder les données d'image sur la carte mémoire SD après une occurrence d'alarme.

10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s

- **Réglage implicite :** 30s

* La durée d'enregistrement réelle peut parfois être plus longue que la durée choisie pour ce paramétrage.

Bouton [Suivant]

Si l'on sélectionne "Sortie d'alarme" dans le menu de configuration d'alarme et que l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de sortie d'alarme sera affiché. (→page 56)

Si l'on clique sur le bouton [Suivant] dans le menu de configuration d'alarme sans sélectionner "Sortie d'alarme", le menu de configuration de courrier électronique sera affiché. (→page 56)

Remarque

- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de débit d'enregistrement sera affiché. (→page 54)

2.3.3.5 Alarme: Configurer la borne de sortie X8571N

La sortie d'alarme est configurée dans cette section. Cet écran apparaîtra lorsque "Sortie d'alarme" est sélectionné pour dans le menu de configuration d'alarme.

- Pour configurer les paramètres relatifs à la borne de sortie :

| Borne de sortie | |
|--|---|
| Déclencheur de sortie d'alarme | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Avertissement de carte de mémoire SD | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Type de sortie d'alarme | <input type="radio"/> Verrouillage <input checked="" type="radio"/> Impulsion |
| Sortie déclencheur | <input checked="" type="radio"/> Ouvert <input type="radio"/> Fermer |
| Durée d'impulsion | <input type="text" value=""/> s (1-120s) |
| <input type="button" value="Suivant"/> <input type="button" value="Retour"/> | |

Se reporter à "2.6.2 Configurer les paramètres relatifs à la borne de sortie d'alarme [Alarme] X8571N" pour obtenir les informations nécessaires pour savoir comment configurer l'écran ci-dessus.

Bouton [Suivant]

Si l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration de courrier électronique sera affiché. (→page 56)

Remarque

- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration d'enregistrement vidéo (→page 55) sera affiché.

2.3.3.6 Alarme : configurer les notifications par courrier électronique et serveur de messagerie

Les paramètres relatifs au courrier électronique peuvent être configurés dans cette section.

- Comment configurer les paramètres relatifs au courrier électronique :

Installation aisée | Internet | **Action d'événement**

Paramétrer la méthode de notification par courrier quand une alarme est détectée.

Notification de courrier élect.

Notification de courrier élect. Activé Arrêt

Fichier joint d'image d'alarme Activé Arrêt

Taille de l'image d'importation 320x180

Adresse de serveur SMTP Exemple de saisie: 192.168.0.10

Port SMTP (1-65535)

Adresse de serveur POP Exemple de saisie: 192.168.0.10

Authentification

Type Aucun POP avant SMTP SMTP

Nom de l'utilisateur

Mot de passe

Adresse de courrier élect. d'expéditeur

SSL Activé Arrêt

Destination de notification Destination d'adresse de courrier élect.

Adresse 1 Supprimer

Borne 1 Borne 2 Borne 3

VMD

Adresse 2 Supprimer

Borne 1 Borne 2 Borne 3

VMD

Adresse 3 Supprimer

Borne 1 Borne 2 Borne 3

VMD

Adresse 4 Supprimer

Borne 1 Borne 2 Borne 3

VMD

Objet de courrier élect.(Alarme) Utiliser le titre de caméra vidéo Origine de l'alarme

Objet de courrier élect.(Diag.) Utiliser le titre de caméra vidéo

Texte du courrier élect.(Alarme) Origine de l'alarme Temps d'occurrence

The 1st/2nd alarm was occurred at %s.

Valider Retour

Se référer à la page 160 pour obtenir les informations nécessaires sur la façon de configurer le contenu de l'écran indiqué ci-dessus.

Bouton [Valider]


Si l'on clique sur le bouton [Valider], la configuration sera terminée.

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration d'enregistrement vidéo (→Page 58) ou le menu de configuration de sortie d'alarme (→page 56) sera affiché.

2.3.3.7 Planification: Configurer l'enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo)

Sélectionner le type de débit qui doit être enregistré sur la carte de mémoire SD.

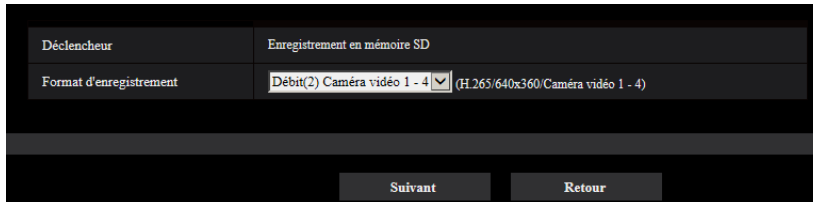

[Format d'enregistrement]

Sélectionner le débit à enregistrer pour Débit(1) ou Débit(2).

Bouton [Suivant]

Cliquer sur le bouton [Suivant] pour afficher le menu de configuration d'enregistrement vidéo. (→page 58)

Remarque


- Si l'on clique sur le bouton [Suivant], les rubriques de paramétrage sur l'écran seront sauvegardées.

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction d'événement sera affiché. (→page 51)

2.3.3.8 Planification : Configurer l'Enregistrement en mémoire SD (menu de configuration d'enregistrement vidéo)

Ici, l'Enregistrement en mémoire SD (H.265 ou H.264) est configuré en fonction de la planification.

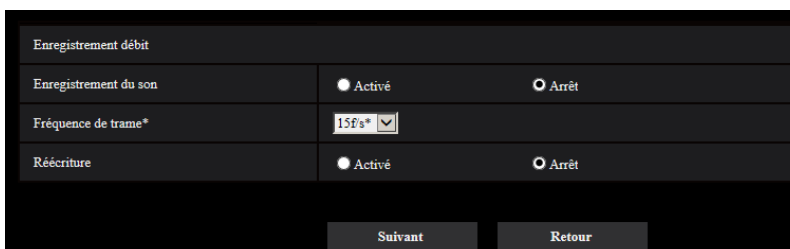

[Enregistrement du son] **X8571N**

Déterminer s'il faut exécuter ou non l'enregistrement du son.

- **Activé:** Sauvegarde les données audio dans les vidéos (format MP4).
- **Arrêt:** Ne sauvegarde pas les données audio dans les vidéos (format MP4).
- **Réglage implicite :** Arrêt

IMPORTANT

- Quand le paramétrage [Réécriture] est changé de "Arrêt" à "Activé", si la capacité disponible de la carte de mémoire SD est faible, les anciennes images risquent d'être effacées aux fins de préparation de la sauvegarde des nouvelles images.

[Fréquence de trame*]

Sélectionner la fréquence de trame pour H.265 ou H.264 à enregistrer parmi les options suivantes.

X8571N

- Quand le mode 15 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :
1f/s/ 3f/s/ 5f/s*/ 7,5f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*
- Quand le mode 12,5 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :
1f/s/ 3,1f/s / 4,2f/s* / 6,25f/s* / 8,3f/s* / 12,5f/s*

S8531N

- Quand le mode 30 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :
1f/s/ 3f/s/ 5f/s*/ 7,5f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*/ 20f/s*/ 30f/s*
- Quand le mode 25 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :
1f/s/ 3,1f/s/ 4,2f/s*/ 6,25f/s*/ 8,3f/s*/ 12,5f/s*/ 20f/s*/ 25f/s*
- **Réglage implicite** : 15f/s* **X8571N** 30f/s* **S8531N**

Remarque

- Si l'on clique sur le bouton [Suivant] , "Priorité de transmission" sera paramétré sur "Priorité de fréquence de trame". (→page 90)

Le débit binaire est paramétré comme suit en fonction de la taille de l'image d'importation et du débit binaire sélectionnés.

Unité : ko/s

| Taille de l'image d'importation | Fréquence de trame (fps) | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 1 | 3 | 5 | 7,5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| 320×180 | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 384 |
| 640×360 | 256 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 384 | 512 | 512 |
| 1280×720 | 384 | 512 | 512 | 512 | 768 | 768 | 768 | 768 | 1024 |
| 1920×1080 | 768 | 1024 | 1024 | 1024 | 1536 | 1536 | 1536 | 2048 | 2048 |
| 2560×1440 X8571N | 1536 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 | – | – |
| 3840×2160 X8571N | 3072 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | – | – |

[Réécriture]

Déterminer s'il faut ou non procéder à la réécriture des images quand la capacité disponible de la carte de mémoire SD devient insuffisante.

- **Activé**: Procède à la réécriture lorsque la capacité disponible de la carte mémoire SD devient insuffisante. (La plus ancienne image subit la réécriture.)
- **Arrêt**: Interrompt la sauvegarde des images sur la carte mémoire SD lorsque la carte mémoire SD est sur le point d'être pleine.
- **Réglage implicite** : Arrêt

IMPORTANT

- Quand le paramétrage [Réécriture] est changé de "Arrêt" à "Activé", si la capacité disponible de la carte de mémoire SD est faible, les anciennes images risquent d'être effacées aux fins de préparation de la sauvegarde des nouvelles images.

Bouton [Suivant]

Si l'on clique sur le bouton [Suivant], le menu de configuration permettant de paramétrer la planification pour l'enregistrement sur la carte de mémoire SD sera affiché. (→page 60)

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration de type de fonction de planification sera affiché. (→page 58)

- Comment configurer les paramétrages de planification :

| Planifications | | |
|----------------------------|----------------------------|---|
| Planification 1 (Blanc) | Mode de planification | Autorisation VMD |
| | Limites de réglage horaire | <input checked="" type="checkbox"/> Lun. <input checked="" type="checkbox"/> Mar. <input checked="" type="checkbox"/> Merc. <input checked="" type="checkbox"/> Jeu. <input checked="" type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. 24h 09:00 - 17:30 |
| Planification 2 (Bleu) | Mode de planification | Autorisation VMD |
| | Limites de réglage horaire | <input checked="" type="checkbox"/> Lun. <input checked="" type="checkbox"/> Mar. <input checked="" type="checkbox"/> Merc. <input checked="" type="checkbox"/> Jeu. <input checked="" type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. 24h 23:00 - 07:00 |
| Planification 3 (Vert) | Mode de planification | Enregistrement sur SD (Débit d'enregistrement) |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. <input checked="" type="checkbox"/> 24h 00:00 - 00:00 |
| Planification 4 (Rouge) | Mode de planification | Arrêt |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h 00:00 - 00:00 |
| Planification 5 (Noir) | Mode de planification | Arrêt |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h 00:00 - 00:00 |

Se référer à la page 201 pour obtenir les informations nécessaires sur la façon de configurer le contenu de l'écran indiqué ci-dessus.

Bouton [Valider]

Si l'on clique sur le bouton [Valider], la configuration sera terminée.

Bouton [Précédent]

Si l'on clique sur le bouton [Précédent], le menu de configuration d'enregistrement vidéo sera affiché. (→page 58)

Remarque

- L'enregistrement vidéo n'est pas exécuté si "Enregistrement en mémoire SD" n'est pas sélectionné dans le "Mode de planification".

2.4 Configurer les paramètres de base de la caméra vidéo [Base]

Les paramètres de base tels que le titre de caméra vidéo, l'heure et la date, la carte de mémoire SD et les journaux peuvent être configurés à la page "Base". La page "Base" possède l'onglet [Base], l'onglet [Carte de mémoire SD] et l'onglet [Journal].

2.4.1 Configurer les paramètres de base [Base]

Cliquer l'onglet [Base] de la page "Base". (→page 39, page 40)

2 Paramétrages

Les paramétrages tels que le titre de caméra vidéo, l'heure et la date, etc. peuvent être configurés dans cette page.

The screenshot shows a settings page for a camera system. The 'Bas' tab is selected. The 'Langue' is set to 'Automatique'. The 'Titre de caméra vidéo' is 'IPV-3007'. The 'Heure et date' section includes: 'Heure/date' (Jan 08 2021 11:42:20), 'Format d'affichage de l'heure' (24h), 'Format d'affichage de la date ou de l'heure' (Mmm/J/AAAA), 'NTP' (NTP >>), 'Fuseau horaire' (GMT+09:00/Osaka, Sapporo, Tokyo), 'DST(Heure d'été)' (Sortie), and 'Heure et date de démarrage' and 'Heure et date de clôture' (both set to 00:00 on 01/01). The 'Affichage sur l'écran' section shows 'Caméra vidéo 1' selected. Other options include 'Affichage de la date ou de l'heure' (Activé), 'Position d'affichage d'heure/date' (Supérieur gauche), 'Affichage de titre de caméra vidéo sur l'écran' (Activé), and 'Position d'affichage de titre de caméra vidéo' (Supérieur gauche). The 'Titre de caméra vidéo sur l'écran' shows four camera titles (Cam1-Cam4). 'Taille de caractère' is 100%. 'Affichage d'état de système' is Activé. 'Image renversée' is set for each camera. 'Diode électroluminescente de liaison d'accès' is Activé. 'Mode de mise à jour d'état d'alarme' is 'Invit. émi.(30s)'. 'Port de réception d'état d'alarme' is 31004 (1-65535). The 'Logiciel de visionneuse (mivc48actip.exe)' section includes: 'Installation automatique' (Activé), 'Méthode de traçage' (GDI), 'Options de débogage' (Logiciel), 'Affichage de vidéo d'observation directe à image lissée sur le navigateur (mémoire tampon)' (Activé), 'Affichage vidéo à image d'observation directe à saut de trame (quand l'ordinateur personnel est fortement chargé)' (Automatique), and 'Affichage en gamme totale (RGB:0 à 255)' (Activé). A 'Télécharger' button is at the bottom.

[Langue]

Sélectionner la langue pour afficher au début quand la caméra vidéo est accédée parmi les options suivantes. Automatique/Anglais/Japonais/Italien/Français/Allemand/Espagnol/Chinois/Russe/Portugais

- **Automatique:** La langue employée par le navigateur est automatiquement sélectionnée. Si la langue employée par le navigateur n'est pas prise en charge par la caméra vidéo, l'anglais est sélectionné.
- **Réglage implicite :** Automatique

La langue affichée à la page "En direct" peut également être changée. (→page 13)

Remarque

- Quand le japonais est sélectionné, des courriers électroniques de diagnostic et l'écran de tablette sont affichés en japonais.
Quand le chinois est sélectionné, l'écran de tablette est affiché en chinois.
Quand n'importe quelle autre langue est sélectionnée, les courriers électroniques de diagnostic et l'écran de tablette sont affichés en anglais.

[Titre de caméra vidéo]

Saisir le titre de la caméra vidéo. Cliquer le bouton [Valider] après avoir saisi le titre de la caméra vidéo. Le titre saisi sera affiché dans le champ "Titre de caméra vidéo".

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères non disponibles** : " &
- **Réglage implicite** : Le numéro de modèle est affiché.

[Heure/date]

Saisir l'heure et la date actuelles. Lorsque "12h" est sélectionné pour "Format d'affichage de l'heure", "AM" ou "PM" peuvent être sélectionnés.

La date et l'heure de l'ordinateur personnel seront obtenues. Les paramétrer sur la caméra vidéo en cochant la case "Régler l'heure du PC sur celle de la caméra vidéo" puis en cliquant sur le bouton [Set].

- **Plage disponible** : Jan/01/2013 00:00:00 - Dec/31/2035 23:59:59

IMPORTANT

- Utiliser un serveur de NTP quand un paramétrage plus précis de la date et de l'heure est exigé pour l'exploitation du système. (→page 164)

[Format d'affichage de l'heure]

Sélectionner le format d'affichage horaire parmi les options "24h" et "12h". Saisir l'heure actuelle reflétant ce paramétrage au moment de saisir l'heure et la date actuelles pour "Heure/date".

- **Réglage implicite** : 24h

[Format d'affichage de la date ou de l'heure]

Sélectionner un format d'affichage pour l'heure et la date. Lorsque "2021/04/01 13:10:00" est paramétré pour "Heure/date" après la sélection "24h" pour "Format d'affichage de l'heure", l'heure et la date seront affichées respectivement comme suit.

- **JJ/MM/AAAA**: 01/04/2021 13:10:00
- **MM/JJ/AAAA**: 04/01/2021 13:10:00
- **JJ/Mmm/AAAA** : 01/Apr/2021 13:10:00
- **AAAA/MM/JJ**: 2021/04/01 13:10:00
- **Mmm/JJ/AAAA**: Apr/01/2021 13:10:00
- **Réglage implicite** : Mmm/JJ/AAAA

[NTP]

Lorsque "NTP >>" est cliqué, l'onglet [Avancé] de la page "Réseau" sera affiché. (→page 164)

[Fuseau horaire]

Sélectionner un fuseau horaire correspondant à l'emplacement où la caméra vidéo est utilisée.

- **Réglage implicite** : (GMT +09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

[DST(Heure d'été)]

Sélectionner "Entrée", "Sortie" ou "Automatique" pour déterminer si l'heure d'été doit être appliquée ou non. Configurer ce paramétrage si l'heure d'été (heure avancée) est appliquée dans la région où la caméra vidéo est en service.

- **Entrée**: Applique l'heure d'été. Un astérisque (*) sera affiché à gauche de l'affichage de l'heure et la date.

- **Sortie:** N'applique pas l'heure d'été.
- **Automatique:** Applique l'heure d'été conformément aux paramétrages de l'heure d'été pour "Heure et date de démarrage" et "Heure et date de clôture" (mois, semaine, jour de la semaine, heure).
- **Réglage implicite :** Sortie

[Heure et date de démarrage] [Heure et date de clôture]

Quand "Automatique" est sélectionné pour "DST(Heure d'été)", sélectionner l'heure et la date de l'heure de début de session et de l'heure de fin (mois, semaine, jour de la semaine, heure).

[Affichage sur l'écran]

Caméra vidéo 1/ Caméra vidéo 2/ Caméra vidéo 3/ Caméra vidéo 4: Sélectionner chaque caméra vidéo et configurer.

- **[Affichage de la date ou de l'heure]**

Sélectionner Activé ou Arrêt pour déterminer s'il faut permettre ou interdire l'affichage de la date et de l'heure sur une image. Pour masquer l'heure et la date, sélectionner "Arrêt". Le fait de cocher la case à cocher "Appliquer le paramétrage de Caméra vidéo 1 à Caméra vidéo 2, 3, 4" reflète le paramétrage changé avec la Caméra vidéo. 1 dans d'autres caméras vidéo, Caméra vidéo. 2, 3 et 4.

- **Réglage implicite :** Activé

- **[Position d'affichage d'heure/date]**

Sélectionner la position d'affichage de l'heure et de la date dans une image. Le fait de cocher la case à cocher "Appliquer le paramétrage de Caméra vidéo 1 à Caméra vidéo 2, 3, 4" reflète le paramétrage changé avec la Caméra vidéo. 1 dans d'autres caméras vidéo, Caméra vidéo. 2, 3 et 4.

- **Supérieur gauche:** Les informations seront affichées dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- **Inférieur gauche:** Les informations seront affichées dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- **Centre supérieur:** Les informations seront affichées dans le centre supérieur de l'écran.
- **Centre inférieur:** Les informations seront affichées dans le centre inférieur de l'écran.
- **Supérieur droit:** Les informations seront affichées dans le coin supérieur droit de l'écran.
- **Inférieur droit:** Les informations seront affichées dans le coin inférieur droit de l'écran.
- **Réglage implicite :** Supérieur gauche

Remarque

- Seule la partie supérieure gauche ou la partie inférieure gauche peuvent être configurées pour la position d'affichage sur écran lorsque "90 °" ou "270 °" est sélectionné pour "Rotation d'image".

- **[Affichage de titre de caméra vidéo sur l'écran]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut permettre ou interdire l'affichage du titre de caméra vidéo sur l'écran. Lorsque "Activé" est sélectionné, la chaîne de caractères saisie pour "Titre de caméra vidéo sur l'écran" sera affichée à la position sélectionnée pour "Position d'affichage de titre de caméra vidéo". Le fait de cocher la case à cocher "Appliquer le paramétrage de Caméra vidéo 1 à Caméra vidéo 2, 3, 4" reflète le paramétrage changé avec la Caméra vidéo. 1 dans d'autres caméras vidéo, Caméra vidéo. 2, 3 et 4.

- **Réglage implicite :** Activé

- **[Position d'affichage de titre de caméra vidéo]**

Sélectionner la position où la chaîne de caractères est affichée sur l'écran. Le fait de cocher la case à cocher "Appliquer le paramétrage de Caméra vidéo 1 à Caméra vidéo 2, 3, 4" reflète le paramétrage changé avec la Caméra vidéo. 1 dans d'autres caméras vidéo, Caméra vidéo. 2, 3 et 4.

- **Supérieur gauche:** La chaîne de caractères sera affichée dans la partie supérieure gauche de l'écran.
- **Inférieur gauche:** La chaîne de caractères sera affichée dans la partie inférieure gauche de l'écran.
- **Centre supérieur:** La chaîne de caractères sera affichée dans la partie centrale supérieure de l'écran.
- **Centre inférieur:** La chaîne de caractères sera affichée dans la partie centrale inférieure de l'écran.
- **Supérieur droit:** La chaîne de caractères sera affichée dans la partie centrale supérieure de l'écran.
- **Inférieur droit:** La chaîne de caractères sera affichée dans la partie inférieure droite de l'écran.
- **Réglage implicite :** Supérieur gauche

- **[Titre de caméra vidéo sur l'écran]**

Saisir une chaîne de caractères à afficher sur l'image. La chaîne de caractères paramétrée pour chaque Caméra vidéo 1, Caméra vidéo 2, Caméra vidéo 3 et Caméra vidéo 4 est affichée dans l'image de débit de la caméra vidéo.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères disponibles** : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ?
- **Réglage implicite** :
 - Caméra vidéo 1 : Caméra vidéo 1
 - Caméra vidéo 2 : Caméra vidéo 2
 - Caméra vidéo 3 : Caméra vidéo 3
 - Caméra vidéo 4 : Caméra vidéo 4

- **[Taille de caractère]**

Sélectionner la taille de caractère pour afficher l'heure et la date ainsi que le texte affiché dans l'image.

- **100%**: Affiche en taille standard.
- **150%**: Affiche en 150% de la taille standard.
- **200%**: Affiche en 200% de la taille standard.
- **Réglage implicite** : 100%

IMPORTANT

- Si les paramètres pour [Position d'affichage d'heure/date] et [Position d'affichage de titre de caméra vidéo] sont différents, la fréquence de trame peut être inférieure à la valeur spécifiée.
- Si les paramètres pour [Position d'affichage d'heure/date] et [Position d'affichage de titre de caméra vidéo] sont différents, les caractères peuvent être affichés de façon inexacte ou être superposés en fonction du paramétrage fait à [Taille de caractère] et du nombre de caractères utilisés. Après avoir accompli les paramètres, confirmer le résultat à la page "En direct".
- Si "150%" ou "200%" est sélectionné pour [Taille de caractère], la fréquence de trame peut être inférieure à la valeur spécifiée.
- Suivant le paramétrage et le nombre de caractères utilisés pour [Taille de caractère] et la taille de l'image d'importation, les caractères affichés à l'écran peuvent être coupés. Après avoir accompli les paramètres, confirmer le résultat à la page "En direct".

- **[Affichage d'état de système]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut permettre ou interdire l'affichage l'état de luminosité sur des images affichées à la page "En direct" au moment de faire le réglage de luminosité.

- **Réglage implicite** : Activé

- **[Image renversée]**

Paramétrer s'il faut ou non opérer l'inversion de l'image (JPEG, H.265 ou H.264). Activé/Arrêt peut être paramétré par Caméra vidéo 1, Caméra vidéo 2, Caméra vidéo 3, Caméra vidéo 4.

- **Réglage implicite** :
 - Caméra vidéo 1: Arrêt
 - Caméra vidéo 2: Arrêt
 - Caméra vidéo 3: Arrêt
 - Caméra vidéo 4: Arrêt

IMPORTANT

- Si les paramètres pour "Image renversée" sont modifiés quand les paramètres de secteur suivants sont configurés, les secteurs doivent être vérifiés et le paramétrage refait à nouveau.
 - Secteur de masque (→page 108)
 - Zone de confidentialité (→page 114)
 - Secteur VMD (→page 133)

- Secteur VIQS (→page 115)

[Diode électroluminescente de liaison/d'accès]

Détermine s'il faut se servir des indicateurs suivants ou non. Sélectionner "Activé" pour utiliser les indicateurs pour vérifier l'état fonctionnel en les allumant.

- Indicateur de liaison (LINK)
- Indicateur d'accès (ACT)
- Indicateur d'erreur de carte de mémoire SD (SD ERROR) (X8571N)
- Indicateur d'erreur de carte de mémoire SD/Indicateur AF (SD ERROR/AF) (S8531N)
- Témoin SD MOUNT (SD MOUNT)
- **Réglage implicite** : Activé

Remarque

- **Indicateur de liaison (LINK) (orange)** : Cet indicateur s'allume lorsque la communication avec le dispositif connecté est disponible.
- **Indicateur d'accès (ACT) (vert)** : Cet indicateur clignote au moment de l'accès au réseau.
- **Indicateur d'erreur de carte de mémoire SD (SD ERROR) (rouge) (X8571N)** : S'allume lorsque les données ne peuvent pas être sauvegardées sur la carte de mémoire SD.
- **Indicateur d'erreur de carte de mémoire SD/Indicateur AF (SD ERROR/AF) (rouge) (S8531N)** : S'allume lorsque les données ne peuvent pas être sauvegardées sur la carte de mémoire SD. En outre, quand la fonction de mise au point automatique est utilisée, l'indicateur clignote pendant le réglage de mise au point et s'éteint quand le réglage est terminé.
- **Témoin SD MOUNT (SD MOUNT) (vert)** : S'allume lorsque les données peuvent être sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Clignote ou s'éteint lorsque les données ne peuvent pas être sauvegardées sur la carte de mémoire SD.
 - L'indicateur est éteint : Indique que "Non utilisé" est sélectionné pour la carte de mémoire SD ou qu'une erreur s'est produite pour la carte de mémoire SD.
 - L'indicateur clignote : Indique que la carte de mémoire SD est identifiée ou que le traitement nécessaire pour que la carte de mémoire SD soit retirée est exécuté.
 - L'indicateur s'allume : Indique que les données peuvent être sauvegardées sur la carte de mémoire SD.

[Mode de mise à jour d'état]

Sélectionner un intervalle de notification d'état de caméra vidéo parmi les options suivantes.

Lorsque le statut de la caméra vidéo change, le bouton d'indication d'occurrence d'alarme, le bouton [AUX] (X8571N) ou "Indicateur de statut de sauvegarde SD" sera affiché à la page "En direct" pour notifier le statut de la caméra vidéo.

- **Invit. ém. (30s)**: Effectue la mise à jour de l'état toutes les 30 secondes et assure une notification de l'état de la caméra vidéo.
- **Temps réel**: Fournit une notification de l'état de la caméra vidéo lorsque celui-ci a changé.
- **Réglage implicite** : Temps réel

Remarque

- Suivant l'environnement du réseau, la notification risque de ne pas être faite en temps réel.
- Si plusieurs appareils utilisent le même "Port de réception d'état", même si "Temps réel" est sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état", l'avis de notification n'est pas assuré en temps réel. En pareil cas, changer les paramètres de "Port de réception d'état".

[Port de réception d'état]

Lorsque "Temps réel" est sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état", spécifier un nom de port auquel la notification de changement d'état doit être envoyée.

- **Numéro de port disponible** : 1 - 65535

- **Réglage implicite** : 31004

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Logiciel de visionneuse (nwcV4Ssetup.exe)] - [Installation automatique]

Déterminer s'il faut installer ou non le logiciel de visionneuse à partir de cette caméra vidéo.

- **Activé**: Installe automatiquement le logiciel de visionneuse à partir de cette caméra vidéo.
- **Arrêt**: Le logiciel de visionneuse ne peut pas être installé à partir de cette caméra vidéo.
- **Réglage implicite** : Activé

IMPORTANT

- Pour les ordinateurs personnels sur lesquels le logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S" n'est pas installé, les images JPEG sont affichées. L'affichage des images H.265 (ou H.264) ou la réception du son **X8571N** de la caméra vidéo n'est pas possible. Afin d'afficher les images H.265 (ou H.264) ou recevoir le son **X8571N** de la caméra vidéo, l'installation du logiciel de visionneuse Viewer Software est exigée. Cliquer sur "Viewer Software" à la page "En direct"
- Le nombre d'installations du logiciel de visionneuse peut être vérifié à l'onglet [Mi. ni.] de la page "Maintenance".

[Logiciel de visionneuse (nwcV4Ssetup.exe)] - [Méthode de traçage]

Exécuter les paramètres d'affichage d'image au moment d'afficher les images de caméra vidéo avec le logiciel de visionneuse.

- **GDI**: La méthode de traçage qui est généralement utilisée dans Windows.
- **Direct2D**: Peut réduire le tracé entrecoupé des images.
- **Réglage implicite** : GDI

IMPORTANT

- Utiliser "Direct2D" avec un ordinateur qui possède la dernière version graphique installée.
- Au moment d'utiliser "Direct2D", paramétrer "Affichage de vidéo d'observation directe sur le navigateur (mémoire tampon)" sur "Activé".
Si "Arrêt" est sélectionné pour "Affichage de vidéo d'observation directe à image lissée sur le navigateur H.264 (mémoire tampon)", "Direct2D" risque de ne pas être très efficace.

Remarque

- Lorsque "Direct2D" est sélectionné pour "Méthode de traçage", la vidéo risque de ne pas être visionnée ou bien l'image affichée risque d'être visionnée telle quelle et partiellement corrompue en fonction de l'ordinateur personnel en service.
- Se référer à notre site Web de support ci-dessous pour obtenir les informations relatives aux ordinateurs personnels pour lesquels "Direct2D" peut être sélectionné.
(https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No.: C0313>)

[Logiciel de visionneuse (nwcV4Ssetup.exe)] - [Options de décodage]

Sélectionner la méthode de décodage pour les images H.265/H.264 à la page "En direct".

- **Logiciel**: Le décodage est exécuté par le logiciel.
- **Matériel**: Utilise la fonction Accélération matérielle (Intel® Quick Sync Video) qui exécute rapidement le décodage.
- **Réglage implicite** : Logiciel

IMPORTANT

- "Matériel" risque de ne pas pouvoir être utilisé en fonction de l'ordinateur utilisé.
L'un des messages suivants est affiché quand le bouton [Confirme] est cliqué.

2 Paramétrages

- L'équipement décodant est disponible autant pour H.265 que H.264 sur votre ordinateur personnel.
→ Cependant, selon l'environnement de votre ordinateur personnel, les images risquent de ne pas pouvoir être délivrées. Dans ce cas, sélectionner "Logiciel" pour "Options de décodage".
- L'équipement décodant est disponible pour H.264 sur votre ordinateur personnel, mais il n'est pas disponible pour H.265 sur votre ordinateur personnel.
→ Cependant, selon l'environnement de votre ordinateur personnel, les images risquent de ne pas pouvoir être délivrées. Dans ce cas, sélectionner "Logiciel" pour "Options de décodage".
- "L'équipement décodant n'est pas disponible sur votre ordinateur personnel."
→ Sélectionner "Logiciel" pour "Options de décodage".

Remarque

- Lorsque "Matériel" est sélectionné pour "Options de décodage", la vidéo risque de ne pas être visionnée ou bien l'image affichée risque d'être visionnée telle quelle et partiellement corrompue en fonction de l'ordinateur personnel en service.
- Se référer à notre site Web de support ci-dessous pour obtenir les informations relatives aux ordinateurs personnels pour lesquels "Matériel" peut être sélectionné.
(https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No.: C0313>)

[Logiciel de visionneuse (nwcV4Ssetup.exe)] - [Affichage de vidéo d'observation directe sur le navigateur (mémoire tampon)]

Exécuter les paramétrages pour afficher les images de caméra vidéo sur le logiciel de visionneuse.

- **Activé:** Des images sont provisoirement stockées sur l'ordinateur et sont affichées plus régulièrement.
- **Arrêt:** Les images sont affichées en temps réel et ne sont pas stockées sur l'ordinateur.
- **Réglage implicite :** Arrêt

[Logiciel de visionneuse (nwcV4Ssetup.exe)] - [Affichage vidéo à image d'observation directe à saut de trame (quand l'ordinateur personnel est fortement chargé)]

Exécuter les paramétrages pour afficher les images de caméra vidéo sur le logiciel de visionneuse.

- **Automatique:** Si un retard se produit lors de l'affichage des images provenant de la caméra vidéo, le retard peut être résolu en sautant des images automatiquement.
- **Manuel:** Si un retard se produit lors de l'affichage des images provenant de la caméra vidéo, les images ne sont pas sautées automatiquement.
- **Réglage implicite :** Automatique

Remarque

- Lorsque "Manuel" est sélectionné, "Arrêt", "1 Frame Skip", "2 Frames Skip", "4 Frames Skip", "6 Frames Skip" ou "8 Frames Skip" peut être sélectionné pour le saut d'image en faisant un clic droit sur la page "En direct". La valeur sélectionnée ici retournera à "Arrêt" quand le navigateur est fermé.

[Logiciel de visionneuse (nwcV4Ssetup.exe)] - [Affichage en gamme totale (RGB:0 à 255)]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non renforcer le contraste des images H.265 ou des images H.264 à la page "En direct".

Si "Activé" est sélectionné, la plage du signal RGB sur l'affichage est étendue de 16-235 à 0-255.

Quand il existe une partie lumineuse dans une image, l'intensité risque d'être surexposée. Sélectionner un paramétrage approprié à votre environnement d'utilisation.

- **Réglage implicite :** Arrêt

Remarque

- Ce paramétrage est seulement disponible lors du visionnement des images à la page "En direct" en utilisant Internet Explorer.
- Même si ce paramétrage est modifié, les données d'image transmises et les données sauvegardées sur la carte de mémoire SD ne seront pas modifiées.

[Logiciel de visionneuse (nwcv4Ssetup.exe)] - [Télécharger]

Cliquez sur le bouton [Exécuter] pour télécharger le logiciel de visionneuse avec le module d'installation sur un PC. Suivez les instructions à l'écran et installez le logiciel en exécutant le fichier téléchargé.

2.4.2 Configurer les paramètres relatifs à la carte de mémoire SD [Carte de mémoire SD]

Cliquer l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page "Base". (→page 39, page 40)

Les paramètres relatifs à la carte de mémoire SD peuvent être configurés dans cette page.

| Mode de fonctionnement | |
|-------------------------------------|--|
| Carte de mémoire SD | <input checked="" type="radio"/> Utilisé <input type="radio"/> Non utilisé |
| Enregistrement du son | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Notification de capacité disponible | 50% |
| Récriture | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |

| Sécurité de carte de mémoire SD | |
|--|---------------------------------------|
| Information supplémentaire de détection d'une altération | Configuration >> |
| Verrouillage de mot de passe de carte de mémoire SD | Mot de passe: Valider Retirer Changer |
| Statut | Déverrouiller |

| Débit d'enregistrement | |
|---------------------------|---|
| Format d'enregistrement | Débit(2) Caméra vidéo 1 (H.265/320x180/Caméra vidéo 1 - 4) |
| Déclencheur de sauvegarde | Manuel |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Borne 1 <input checked="" type="checkbox"/> Borne 2 <input checked="" type="checkbox"/> Borne 3 |
| | <input checked="" type="checkbox"/> VMD <input checked="" type="checkbox"/> Instruction d'alarme |

| Informations à propos de la carte de mémoire SD | |
|---|---|
| Capacité disponible | 29394MB/29508MB(Capacité disponible/Capacité originale) |
| Formatage | Exécuter |

Valider

Mode de fonctionnement

[Carte de mémoire SD]

Sélectionner "Utilisé" ou "Non utilisé" pour déterminer s'il faut utiliser ou non la carte de mémoire SD.

- **Réglage implicite** : Utilisé

[Enregistrement du son] (X8571N)

Sélectionner s'il faut sauvegarder ou non des données audio quand les données vidéo sont sauvegardées dans le format MP4.

- **Arrêt**: Ne sauvegarde pas les données audio dans les vidéos (format MP4).
- **Activé**: Sauvegarde les données audio dans les vidéos (format MP4).
- **Réglage implicite** : Arrêt

[Notification de capacité disponible]

Lorsque la fonction de notification de courrier électronique ou la fonction de notification d'alarme TCP est utilisée pour notifier la capacité disponible sur la carte de mémoire SD, sélectionner un niveau de notification parmi les options suivantes.

50%/ 20%/ 10%/ 5%/ 2%

- **Réglage implicite** : 50%

Remarque

- La notification sera faite à chaque fois que l'espace disponible est inférieur aux valeurs spécifiées. Par exemple, la notification sera faite à chaque fois que la capacité disponible atteint 50%, 20%, 10%, 5% et 2% lorsque "50%" est sélectionné. Il est possible que la notification ne soit pas toujours faite juste au moment où la capacité disponible sur la carte de mémoire SD atteint chacune des valeurs.

[Réécriture]

Déterminer s'il faut ou non procéder à la réécriture quand la capacité disponible de la carte de mémoire SD devient insuffisante.

- **Activé**: Procède à la réécriture lorsque la capacité disponible de la carte mémoire SD devient insuffisante. (La plus ancienne image subit la réécriture.)
- **Arrêt**: Interrompt la sauvegarde des images sur la carte mémoire SD lorsque la carte mémoire SD est sur le point d'être pleine.
- **Réglage implicite** : Arrêt

IMPORTANT

- Sélectionner "Non utilisé" pour un fonctionnement sans carte de mémoire SD.
- Quand une carte de mémoire SD est insérée alors que "Utilisé" est sélectionné, les données seront sauvegardées selon le paramétrage de "Déclencheur de sauvegarde".
- Après avoir introduit la carte de mémoire SD, il est nécessaire de sélectionner "Utilisé" pour pouvoir utiliser la carte de mémoire SD.
- Quand l'intervalle de rafraîchissement d'image est court, la notification/la synchronisation d'enregistrement ou l'intervalle peut devenir incorrect. La notification/l'enregistrement risque également de ne pas être exécuté correctement comme configuré quand plusieurs utilisateurs reçoivent des images. Dans ce cas, paramétrer un intervalle de rafraîchissement plus long.
- Le nombre de réécritures sur la carte de mémoire SD est limité. Dans le cas d'une importante fréquence de réécriture, la vie utile de la carte de mémoire SD peut devenir plus courte.
- La durée de vie d'une carte de mémoire SD devrait être influencée par le nombre des fichiers d'images stockés et les sauvegardes de journal sur la carte de mémoire SD. La sélection d'une plus petite valeur pour "Taux binaire maxi. (par client)*" du débit à enregistrer peut réduire le nombre de fichiers qui peuvent être enregistrés sur la carte de mémoire SD.
- Si la vitesse d'écriture des données ralentit après que les données ont été écrites à plusieurs reprises sur une carte de mémoire SD, nous recommandons de remplacer la carte de mémoire SD.
- Quand le paramétrage est changé de "Arrêt" à "Activé", si la capacité disponible de la carte de mémoire SD est faible, d'anciennes images risquent d'être effacées aux fins de préparation de la sauvegarde de nouvelles images.

Sécurité de carte de mémoire SD

[Information supplémentaire de détection d'une altération]

Sélectionner s'il faut ajouter ou non l'information permettant la détection quand les données sur la carte de mémoire SD ont subi une modification.

La détection d'une altération prend seulement en charge des données vidéo (au format MP4) et peut être vérifiée en utilisant le logiciel à fonction exclusive.

Pour obtenir de plus amples informations au sujet du logiciel à fonction exclusive pour la détection d'altération et la façon de l'utiliser, se référer à notre site Web de support indiqué ci-dessous.

https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No.: C0304>

2 Paramétrages

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramètres relatifs à l'information supplémentaire de détection d'une altération. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 77)

[Verrouillage de mot de passe de carte de mémoire SD]

Configurer un mot de passe pour la carte de mémoire SD. Lors de la configuration d'un mot de passe, les périphériques autres que la caméra vidéo ne pourront pas graver ou lire des données de la carte de mémoire SD. En cas de vol ou de perte de la carte de mémoire SD, les risques de fuite des données enregistrées peuvent être réduits.

[Valider]

Quand une carte de mémoire SD sans mot de passe configuré est insérée, un mot de passe peut être configuré en utilisant le bouton [Valider].

| Verrouillage de mot de passe de carte de mémoire SD(Valider) | |
|--|----------------------|
| Mot de passe | <input type="text"/> |
| Retaper le mot de passe | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Valider"/> | |

[Mot de passe]/[Retaper le mot de passe]

Saisir le mot de passe.

Nombre disponible de caractères : 4 - 16 caractères

Caractères non disponibles : " &

Réglage implicite : Aucun (vide)

[Retirer]

Quand une carte de mémoire SD avec un mot de passe configuré est insérée, le mot de passe peut être retiré en utilisant le bouton [Retirer].

| Verrouillage de mot de passe de carte de mémoire SD(Retirer) | |
|--|----------------------|
| Mot de passe | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Valider"/> | |

[Mot de passe]

Saisir le mot de passe.

Nombre disponible de caractères : 4 - 16 caractères

Caractères non disponibles : " &

[Changer]

Quand une carte de mémoire SD avec un mot de passe configuré est insérée, il est possible de changer de mot de passe en utilisant le bouton [Changer].

| Verrouillage de mot de passe de carte de mémoire SD(Changer) | |
|--|----------------------|
| Ancien mot de passe | <input type="text"/> |
| Nouveau mot de passe | <input type="text"/> |
| Retaper le nouveau mot de passe | <input type="text"/> |
| <input type="button" value="Valider"/> | |

[Ancien mot de passe]/[Nouveau mot de passe]/[Retaper le nouveau mot de passe]

Saisir le mot de passe.

Nombre disponible de caractères : 4 - 16 caractères

Caractères non disponibles : " &

[Statut]

Affiche l'état de la configuration du verrouillage de mot de passe.

- **Verrouiller:** Un mot de passe est configuré sur la carte de mémoire SD et la fonction de verrouillage est validée.
- **Déverrouiller:** La fonction de verrouillage est invalidée.

Afficher également l'état de la configuration du mot de passe de la carte de mémoire SD respectivement.

- **Un mot de passe est appliqué.:** Le mot de passe est configuré correctement.
- **Erreur (carte de mémoire SD non prise en charge):** Une carte qui ne prend pas en charge le verrouillage du mot de passe est insérée. Vérifier qu'une carte de mémoire SDHC ou une carte de mémoire SDXC est insérée.
- **Erreur (le mot de passe ne correspond pas):** La carte de mémoire SD ne peut pas être employée parce que le mot de passe configuré pour la carte de mémoire SD et le mot de passe configuré pour la caméra vidéo ne correspondent pas. Vérifier que les mots de passe sont corrects.
- **Erreur (erreur non définie):** Ceci est affiché quand la carte de mémoire SD est en cours de formatage, verrouillée (protégée en écriture) ou quand une erreur se produit sur la carte de mémoire SD. Vérifier la carte de mémoire SD.

Remarque

- La fonction de verrouillage de mot de passe prend en charge seulement les cartes de mémoire SDHC et les cartes de mémoire SDXC.
- Si toutefois la carte de mémoire SD est appelée à être utilisée sur un périphérique autre que la caméra vidéo avec le verrouillage de mot de passe configuré, retirer le mot de passe en utilisant le bouton de verrouillage de mot de passe avant de retirer la carte de mémoire SD.
Le mot de passe ne peut pas être retiré sur des périphériques (tels que des ordinateurs personnels) autre que la caméra vidéo.
- Lorsque "Statut" de "Verrouillage de mot de passe de carte de mémoire SD" est paramétré sur "Verrouiller", si une carte de mémoire SD sans mot de passe configuré est insérée, le mot de passe est automatiquement configuré à la carte de mémoire SD.

IMPORTANT

- Si toutefois le mot de passe configuré a été oublié, le mot de passe ne peut pas être retiré. Une carte de mémoire SD avec un mot de passe configuré deviendra inutilisable, c'est pourquoi il est nécessaire de gérer les mots de passe avec grand soin.
- Si vous avez oublié le mot de passe configuré et que vous voulez remplacer la carte de mémoire SD par une nouvelle, exécutez une des étapes suivantes pour paramétrer "Statut" de "Verrouillage de mot de passe de carte de mémoire SD" sur "Déverrouiller" avant de remplacer la carte de mémoire SD.
- Utilisez le bouton de suppression de verrouillage par mot de passe pour saisir un mot de passe puis appuyez sur le bouton [Valider]. Dans ce cas, même si vous saisissez un mot de passe incorrect, "Statut" se changera sur "Déverrouiller".
 - Initialiser les paramètres à partir de la page "Maintenance".

Débit d'enregistrement 1**[Format d'enregistrement]**

Sélectionner le type de données d'image qui doivent être enregistrées sur la carte de mémoire SD.

- **Arrêt:** N'enregistre pas les données d'image.

- **Débit(1) Caméra vidéo 1 à Caméra vidéo 4** : Enregistre les données vidéo (Débit(1)) dans le format d'encodage vidéo MP4. Les données sont enregistrées en fonction des paramétrages de "Débit(Débit(1))" à l'onglet [Image] de la page "Image/Son" **X8571N** ou de la page "Image" **S8531N**.
- **Débit(2) Caméra vidéo 1 à Caméra vidéo 4** : Enregistre les données vidéo (Débit(2)) dans le format d'encodage vidéo MP4. Les données sont enregistrées en fonction des paramétrages de "Débit(2)" à l'onglet [Image] de la page "Image/Son" **X8571N** ou de la page "Image" **S8531N**.
- **Réglage implicite** : Arrêt

IMPORTANT

- Si une carte de mémoire SD dont la vitesse est autre que la classe de vitesse SD 10 est utilisée, paramétrer le débit binaire maximum de "Débit(1)" et "Débit(2)" sélectionné dans "Format d'enregistrement" sur 1536 Mb/s.
- Si une carte de mémoire SD avec une classe de vitesse SD 10 est utilisée, paramétrer le débit binaire maximum de "Débit(1)" et "Débit(2)" sélectionné dans "Format d'enregistrement" sur 4096 Mb/s.
- Pour des cartes de mémoire à vitesse de classe 10 SD, se servir d'une carte qui prend en charge UHS-I.
(Ultra High Speed-I)
- Quand l'enregistrement de débit de la taille de l'image d'importation 3840×2160, une autre que la classe de vitesse SD 10 ne peut pas être utilisée.

Remarque

- Lorsque "Débit(1)" est sélectionné, les paramétrages pour "Débit(1)" à l'onglet [Image] de la page "Image/Son" **X8571N** ou de la page "Image" **S8531N** seront changés en paramétrages pour "Débit(1) et enregistrement".
Lorsque "Débit(2)" est sélectionné, les paramétrages pour "Débit(2)" à l'onglet [Image] de la page "Image/Son" **X8571N** ou de la page "Image" **S8531N** seront changés en paramétrages pour "Débit(2) et enregistrement".
- Lorsque "Débit(1)" ou "Débit(2)" est sélectionné pour "Format d'enregistrement", les paramétrages des fonctions suivantes peuvent être corrigés.
 - Quand "VBR" est sélectionné pour "Priorité de transmission", "Fréquence de trame" est paramétré.
 - Lorsque "2s", "3s", "4s" ou "5s" est sélectionné pour "Intervalle de rafraîchissement", "1s" est paramétré.
- Le nom du fichier sauvegardé sera attribué automatiquement.
- Lorsque "Débit(1)" ou "Débit(2)" est sélectionné pour "Format d'enregistrement", le nombre d'utilisateurs qui peuvent accéder à la caméra vidéo risque d'être réduit.
- Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Enregistrement du son", la valeur maximale du débit binaire disponible pour "Débit" sera limitée. **X8571N**
- Lorsque "Activé" est sélectionné pour "Information supplémentaire de détection d'une altération", la valeur maximale du débit binaire disponible pour "Débit" sera limitée.

[Déclencheur de sauvegarde]

Sélectionner un déclencheur pour sauvegarder les images sur carte mémoire SD parmi les options suivantes.

- **Entrée d'alarme**: Sauvegarde les images lors d'une occurrence d'alarme.
- **Manuel**: Sauvegarde les images manuellement.
- **Planification**: Sauvegarde les images selon les paramétrages pour "Planification" (→page 201).
- **Réglage implicite** : Manuel

Si "Entrée d'alarme" a été sélectionné dans [Déclencheur de sauvegarde], il est possible de sélectionner le type d'alarme de la suivante :

- **Borne 1** **X8571N**: Sauvegarder l'image quand une alarme se déclenche en Alarme par borne 1.
- **Borne 2** **X8571N**: Sauvegarder l'image quand une alarme se déclenche en Alarme par borne 2.
- **Borne 3** **X8571N**: Sauvegarder l'image quand une alarme se déclenche en Alarme par Borne 3.

- **VMD:** Sauvegarder l'image quand une détection de mouvement se produit.
- **Instruction d'alarme:** Sauvegarder l'image quand une instruction d'alarme est appliquée.

Remarque

- Pour autoriser l'alarme, les paramétrages d'alarme doivent être configurés à l'avance à l'onglet [Alarme].
- Lorsqu'il est connecté à notre enregistreur de disque réseau, "Déclencheur de sauvegarde" peut s'afficher dans un état grisé comme "Échec de réseau". Pour changer le paramétrage du "Déclencheur de sauvegarde" après avoir déconnecté l'enregistreur, paramétrer une seule fois "Non utilisé" pour "Carte de mémoire SD", puis paramétrer à nouveau "Utilisé".

Enregistrement débit (Alarme)

| Enregistrement débit (Alarme) | |
|---------------------------------------|---------|
| Durée de pré alarme (enregistrement) | Arrêt ▼ |
| Durée de post-alarme (enregistrement) | 30s ▼ |

Ce paramétrage est seulement disponible quand "Débit(1)" ou "Débit(2)" est sélectionné pour "Format d'enregistrement" de la carte de mémoire SD et que "Entrée d'alarme" est sélectionné pour "Déclencheur de sauvegarde".

[Durée de pré alarme (enregistrement)]

Détermine s'il faut exécuter ou non l'enregistrement de pré-alarme. Paramétrer la durée pour sauvegarder des données d'image sur la carte de mémoire SD.

Arrêt/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s/ 8s/ 10s/ 15s/ 20s/ 25s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 90s/ 120s

- **Réglage implicite :** Arrêt

Remarque

- Les valeurs disponibles changent selon le débit binaire et la taille de l'image d'importation pour "Débit" sélectionné pour l'enregistrement. À mesure que le débit binaire sélectionné augmente, la valeur maximale disponible pour la durée de pré-alarme diminue.

[Durée de post-alarme (enregistrement)]

Sélectionner la durée pour sauvegarder les données d'image sur la carte mémoire SD après une occurrence d'alarme.

10s/ 20s/ 30s/ 40s/ 50s/ 60s/ 120s/ 180s/ 240s/ 300s

- **Réglage implicite :** 30s
* La durée d'enregistrement réelle peut parfois être plus longue que la durée choisie pour ce paramétrage.

Informations à propos de la carte de mémoire SD

[Capacité disponible]

La capacité totale et l'espace disponible de la carte de mémoire SD seront affichés.

Suivant l'état de carte de mémoire SD, les indications de taille varieront parmi les indications suivantes.

| Indication | Description |
|-----------------|---|
| -----MB/-----MB | Aucune carte de mémoire SD n'est introduite. Échec d'obtention de la capacité disponible en raison d'une erreur, etc. |
| *****MB/*****MB | La carte de mémoire SD n'est pas en état non formatée ou est bloquée (protégée en écriture). |

| Indication | Description |
|---------------------|---|
| #####MB/ #####MB | Le verrouillage de mot de passe de carte de mémoire SD ne peut pas être déverrouillé. |

Remarque

- Lorsque "Arrêt" est sélectionné pour "Réécriture" et que la taille disponible de la carte de mémoire SD est de "0 MB", les images ne seront pas sauvegardées sur la carte de mémoire SD. Lorsque la fonction de notification est activée, une notification sera envoyée aux adresses enregistrées et aux destinations de notification d'alarme TCP lorsque la carte de mémoire SD est pleine. (→page 129, page 137)

[Formatage]

Pour formater la carte de mémoire SD, cliquer le bouton [Exécuter].

IMPORTANT

- Avant de procéder au formatage de la carte de mémoire SD, il est nécessaire de sélectionner "Utilisé" pour "Carte de mémoire SD" à l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page "Base" (→page 70).
- Utiliser la carte de mémoire SD après l'avoir formatée en utilisant l'onglet [Carte de mémoire SD]. Si l'on utilise une carte de mémoire SD qui n'a pas été formatée à l'onglet [Carte de mémoire SD], les fonctions suivantes risquent de ne pas fonctionner correctement.
 - Sauvegarder ou obtenir les images d'alarme
 - Sauvegarder ou obtenir les images manuellement
 - Sauvegarder ou obtenir les images selon les paramétrages de planification
 - Sauvegarder/obtenir des journaux d'alarme, des journaux manuels/planifiés et des journaux de système
 - Lecture/téléchargement des images sur la carte de mémoire SD
- Quand une carte de mémoire SD est formatée alors qu'un autre utilisateur est en cours d'opération, l'opération sera annulée.
- Il est impossible d'accéder à la carte de mémoire SD pendant le processus de formatage.
- Toutes les données sauvegardées sur la carte de mémoire SD seront supprimées au moment du formatage de la carte de mémoire SD.
- Ne pas couper l'alimentation de la caméra vidéo pendant le déroulement du formatage.
- Une fois que le formatage de la carte de mémoire SD est terminé, la taille disponible risque d'être plus faible que la taille totale étant donné que le répertoire par défaut est automatiquement créé sur la carte mémoire SD.
- Se référer à notre site Web de support ci-dessous pour obtenir les plus récentes informations au sujet des cartes de mémoire SD compatibles.
https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No. :C0107>
- Quand un enregistrement des images est exécuté à plusieurs reprises sur une carte de mémoire SD en utilisant la fonction de réécriture automatique, veiller à utiliser une carte de mémoire SD dotée de haute fiabilité et durabilité.
- Employer la carte de mémoire SD qui est conforme à la norme UHS-1(Ultra High Speed-1) dans le cas de la classe de vitesse SD 10.

Durée possible des images de débit (H.265 ou H.264) qu'il est possible de sauvegarder sur une carte de mémoire SD (en qualité d'indication)

En ce qui concerne la durée possible des images débit (H.265 ou H.264) qui peuvent être sauvegardées sur la carte de mémoire SD, se référer à notre site Web de support ci-dessous.

https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No.: C0307>

2.4.3 Configurer les paramètres relatifs à la détection d'altération [Détection d'altération]

La sélection de la détection d'altération permet une détection en utilisant le logiciel à fonction exclusive quand les données sur la carte de mémoire SD subissent une altération.

La détection d'altération prend en charge seulement les fichiers vidéo (au format MP4).

Se référer à la page 78 pour obtenir les informations nécessaires sur la façon de configurer la détection d'altération.

Pour obtenir de plus amples informations au sujet du logiciel à fonction exclusive pour la détection d'altération et la façon de l'utiliser, se référer à notre site Web indiqué ci-dessous.

https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No.: C0304>

| Détection d'altération | |
|--|--|
| Sélectionner le certificat | Préinstallé |
| Information supplémentaire de détection d'une altération | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Valider | |
| Certificat préinstallé | |
| Télécharger le certificat | Exécuter |
| Certificat CA | |
| Génère clé CRT | Exécuter |
| Génère le certificat requis | Exécuter |
| Installe le certificat CA | <input type="text"/> Parcourir... Exécuter |
| Information | Invalide <input type="button" value="Confirmer"/> <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Télécharger le certificat | Exécuter |
| Fermer | |

[Sélectionner le certificat]

Sélectionner un certificat à utiliser pour la détection d'altération.

Préinstallé : Sélectionner un certificat préinstallé.

CA : Sélectionner un "Certificat CA". Affiché seulement quand un "Certificat CA" est installé.

Réglage implicite : Préinstallé

[Information supplémentaire de détection d'une altération]

Permet de sélectionner s'il faut fournir ou non l'information pour la détection d'altération aux fichiers vidéo (au format MP4) qui doivent être sauvegardés sur la carte de mémoire SD.

Remarque

- Quand le certificat auto-signé (Certificat CA) fourni par CA (Autorité à fournir le certificat) n'est pas valide, "Activé" ne peut pas être sélectionné.

[Certificat préinstallé - Télécharger le certificat]

Cliquer sur le bouton [Exécuter] et télécharger le certificat racine pour le certificat préinstallé. Lors de l'application de la détection d'altération des données vidéo (fichiers MP4) sur la carte de mémoire SD en utilisant le logiciel à fonction exclusive, le certificat téléchargé est employé.

[Certificat CA - Génère clé CRT]

La clé CRT (clé de cryptage) utilisée pour la détection d'altération est produite. Pour produire la clé CRT, cliquer le bouton [Exécuter] pour afficher la boîte de dialogue "Génère clé CRT".

[Certificat CA - Génère le certificat requis]

Quand le certificat CA produit par CA est utilisé en tant que certificat CA utilisé pour la détection d'altération, le CSR (demande de signature de certificat) sera produit.

Pour produire le CSR, cliquer sur le bouton [Exécuter] pour afficher la fenêtre de dialogue "Certificat CA - Génère le certificat requis".

[Certificat CA - Installer le certificat]

Installe le certificat (certificat CA) délivré par CA et affiche l'information du certificat (certificat CA) installé. Pour installer le certificat (certificat CA), cliquer sur le bouton [Parcourir...] pour afficher la boîte de dialogue [Ouvert] et sélectionner le fichier du certificat (certificat CA) délivré par CA, puis cliquer sur le bouton [Exécuter].

Si le certificat (certificat CA) est déjà installé, le nom du fichier du certificat installé sera affiché.

[Certificat CA - Information]

Affiche les informations du certificat (certificat CA) produit par CA.

Lorsque le bouton [Confirme] est cliqué, les informations enregistrées du certificat (certificat CA) installé seront affichées dans la boîte de dialogue "Certificat CA - Confirme".

Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat (certificat CA) installé sera supprimé.

[Certificat CA - Télécharger le certificat]

Télécharge le certificat (certificat CA) délivré par CA à partir de la caméra vidéo.

Lors de l'application de la détection d'altération des données vidéo (fichiers MP4) sur la carte de mémoire SD en utilisant le logiciel à fonction exclusive, le certificat téléchargé est employé.


IMPORTANT

- Avant de supprimer le certificat (certificat CA) valide, confirmer qu'il y a un fichier de sauvegarde du certificat (certificat CA) sur l'ordinateur personnel ou tout autre support. Le fichier de sauvegarde sera exigé au moment d'installer à nouveau le certificat (certificat CA).

2.4.4 Comment configurer les paramétrages de détection d'altération

Les paramétrages relatifs à la détection d'altération qui détecte quand des données sur la carte de mémoire SD subissent une altération ou sont éditées peuvent être configurés à cette page.

Les paramétrages de détection d'altération seront configurés selon la procédure suivante.

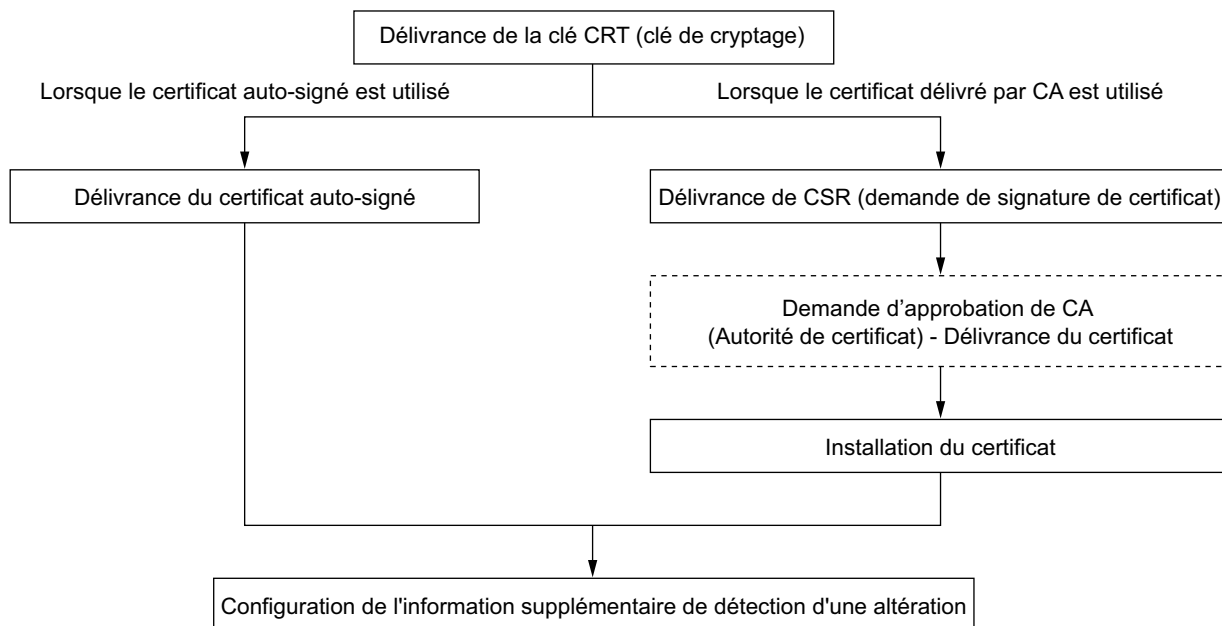

2.4.4.1 Délivrance de la clé CRT (clé de cryptage)

IMPORTANT

- Quand le certificat (certificat CA) délivré par CA est valide, il est impossible de produire la clé CRT.
- Quand le certificat (certificat CA) délivré par CA est employé, la taille de la clé disponible varie selon le CA. Vérifier au préalable la taille de la clé disponible.
- Pour produire la clef CRT, cela peut prendre environ 2 minutes. Ne pas utiliser le navigateur tant que la génération de la clé CRT n'est pas terminée. Alors que la clé CRT est en cours de génération, l'intervalle de rafraîchissement et la vitesse de ligne risquent d'être inférieurs.


1. Cliquer le bouton [Exécuter] de "Génère clé CRT".
→ La boîte de dialogue "Génère clé CRT" sera affichée.

| Clé CRT courante | | | |
|---|----------------------|------------|-----------------|
| Clé CRT | Dimension Clé RSA | | |
| | Dernière Modif | Non généré | Histoire |
| Génère clé CRT | | | Executer |
| *La génération de la clé CRT prend environ 2 minutes. | | | |
| Fermer | | | |

2. Cliquer le bouton [Exécuter].
→ La génération de la clé CRT commencera. Quand la génération est terminée, la taille de clé et la durée de génération et la date de la clé produite seront affichées sur "Clé CRT courante".

Remarque

- Pour changer (ou mettre à jour) la clé CRT produite, exécuter les étapes 1 à 2. La clé CRT et le certificat délivré par CA sont valides sous la forme d'un ensemble. Quand la clé CRT est changée, il est nécessaire de refaire une demande de certificat délivré par CA.
- Quand la clé CRT est mise à jour, le journal de la clé CRT précédente est sauvegardé. Quand le bouton [Histoire] de "Clé CRT courante" de la boîte de dialogue "Génère clé CRT" est cliqué, la boîte de dialogue "Clé CRT précédente" sera affichée et il est alors possible de vérifier la taille de la clé et la durée de génération et la date de la clé précédente. Quand le bouton [Application] est cliqué dans la boîte de dialogue "Clé CRT précédente", il est possible de remplacer la clé CRT courante par la précédente.

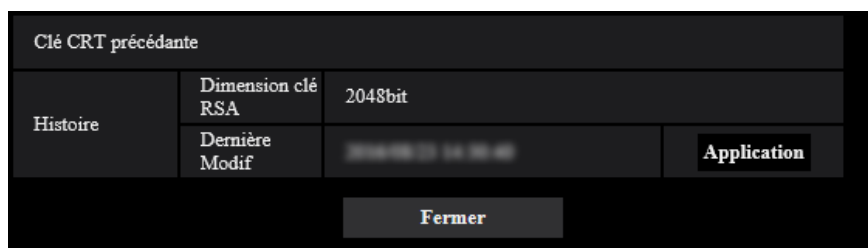

2.4.4.2 Délivrance de CSR (demande de signature de certificat)

IMPORTANT

- Si la clé CRT n'est pas produite, il est impossible de produire la CSR.
 - Avant de produire le fichier CSR, configurer les paramètres suivants dans les [Options Internet] du navigateur à l'avance. Cliquer [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menus d'Internet Explorer et cliquer l'onglet [Sécurité].
 - Enregistrer la caméra vidéo pour [Sites de confiance].
 - Cliquer le bouton [Niveau de personnalisation ...] pour ouvrir la fenêtre [Paramétrage de sécurité] et cocher le bouton radio [Valider] de [Téléchargement de fichier] sous [Téléchargements].
1. Cliquer le bouton [Exécuter] de "Certificat CA - Génère le certificat requis".
→ La boîte de dialogue "Certificat CA - Génère le certificat requis" sera affichée.

| Certificat CA - Génère le certificat requis | | |
|---|----------------------|---------|
| Nom commun | <input type="text"/> | |
| Pays | <input type="text"/> | |
| État | <input type="text"/> | |
| Localité | <input type="text"/> | |
| Société | <input type="text"/> | |
| Unité commerciale | <input type="text"/> | |
| Clé CRT | Dimension clé RSA | 2048bit |
| | Dernière Modif | |

OK Annuler

2. Saisir l'information du certificat à produire.

| Rubrique | Description | Nombre disponible de caractères |
|---------------------|---|---------------------------------|
| [Nom commun] | Saisir l'adresse de caméra vidéo ou le nom d'hôte. | 64 caractères |
| [Pays] | Saisir le nom du pays. | 2 caractères (code du pays) |
| [État] | Saisir le nom de l'état. | 128 caractères |
| [Localité] | Saisir le nom de la localité. | 128 caractères |
| [Société] | Saisir le nom de l'organisation. | 64 caractères |
| [Unité commerciale] | Saisir le nom de l'unité de l'organisation. | 64 caractères |
| [Clé CRT] | Affiche la taille de la clé et l'heure de génération et la date de la clé actuelle. | — |

3. Cliquer le bouton [OK] après avoir saisi les rubriques.
→ La boîte de dialogue [Sauvegarder sous] sera affichée.
4. Saisir un nom de fichier qui est attribué à CSR dans la boîte de dialogue [Sauvegarder sous] pour sauvegarder sur l'ordinateur personnel.
→ Le fichier CSR sauvegardé sera appliqué à CA.

IMPORTANT

- Le certificat sera délivré pour l'ensemble de la clé CSR et CRT produite. Si la clé CRT est à nouveau générée ou mise à jour après avoir été appliquée à CA, le certificat délivré sera invalidé.

Remarque

- Cette caméra vidéo produit le fichier CSR sous le format PEM.

2.4.4.3 Installation du certificat délivré par CA**IMPORTANT**

- Si le fichier CSR n'est pas produit, il est impossible d'installer le certificat (certificat CA) délivré par CA.
 - Pour faire l'installation du certificat délivré par CA, le certificat CA délivré par CA est exigé.
1. Cliquer le bouton [Parcourir...] de "Certificat CA - Installer le certificat".
→ La boîte de dialogue [Ouvert] sera affichée.
 2. Sélectionner le fichier de certification et cliquer sur le bouton [Ouvert]. Ensuite, cliquer le bouton [Exécuter].
→ La certification sera installée.

Remarque

- Le nom d'hôte enregistré dans le certificat installé sera affiché sur "Certificat CA - Information". Suivant le statut du certificat, ce qui suit est affiché.

| Indication | Description |
|----------------------------|--|
| Invalide | Le certificat CA n'est pas installé. |
| [Nom d'hôte du certificat] | Le certificat a déjà été installé et validé. |
| Expiré | La certification a déjà expirée. |

2 Paramétrages

- Lorsque le bouton [Confirmer] est cliqué, les informations enregistrées du certificat (certificat CA) installé seront affichées dans la boîte de dialogue “Certificat CA - Confirmer”. (Seul “Unité commerciale” sera affichée avec un astérisque (*).)

| Certificat CA - Confirmer | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------|
| Nom commun | NWCAM | |
| Pays | FR | |
| État | France | |
| Localité | France | |
| Société | France | |
| Unité commerciale | FR* | |
| Clé CRT | Dimension clé RSA | 2048bit |
| | Dernière Modif | 2023/01/01 10:00:00 |

Fermer

- Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat (certificat CA) installé sera supprimé.
- Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Information supplémentaire de détection d'une altération”, il est impossible de supprimer le certificat (certificat CA) délivré par CA.
- Pour changer (ou mettre à jour) le certificat CA, exécuter les étapes 1 et 2.

IMPORTANT

- Avant de supprimer le certificat (certificat CA) valide, confirmer qu'il y a un fichier de sauvegarde du certificat (certificat CA) sur l'ordinateur personnel ou tout autre support. Le fichier de sauvegarde sera exigé au moment d'installer à nouveau le certificat (certificat CA).
- La date d'expiration du certificat délivré par CA peut être vérifiée en double-cliquant sur le fichier de certification de serveur délivré par CA.

2.4.4.4 Configuration de la détection d'altération

1. Sélectionner “Activé” pour “Information supplémentaire de détection d'une altération” et cliquer sur le bouton [Valider].
2. L'information étendue pour la détection d'altération sera ajoutée aux fichiers vidéo (au format MP4) enregistrés après avoir modifié les paramètres.

IMPORTANT

- Lorsque le paramétrage de “Information supplémentaire de détection d'une altération” est modifié, l'enregistrement manuel sur la carte de mémoire SD s'arrêtera. Reprendre la sauvegarde par commande manuelle selon les besoins.

Remarque

- La détection d'altération peut être exécutée sur des fichiers vidéo (au format MP4) enregistrés quand “Activé” est sélectionné pour “Information supplémentaire de détection d'une altération” en utilisant le logiciel à fonction exclusive.
Pour obtenir de plus amples informations au sujet du logiciel à fonction exclusive et la façon de l'utiliser, se référer à notre site Web de support ci-dessous.
https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No.: C0304>

2.4.5 Configurer le répertoire de l'ordinateur personnel vers lequel des images seront téléchargées à [Journal]

Cliquer l'onglet [Journal] de la page "Base". (→page 39, page 40)

Cette section permet de configurer le répertoire de l'ordinateur personnel dans lequel seront téléchargées les images enregistrées sur la carte de mémoire SD.

| Carte de mémoire SDNom du répertoire de destination pour les images téléchargées | | |
|--|----------------|-----------|
| Alarme | Caméra vidéo 1 | C:\mycam |
| | Caméra vidéo 2 | C:\mycam2 |
| | Caméra vidéo 3 | C:\mycam3 |
| | Caméra vidéo 4 | C:\mycam4 |
| Manuel/Planification | Caméra vidéo 1 | C:\mycam |
| | Caméra vidéo 2 | C:\mycam2 |
| | Caméra vidéo 3 | C:\mycam3 |
| | Caméra vidéo 4 | C:\mycam4 |

Alarme

Les paramètres relatifs au répertoire de l'ordinateur personnel des images enregistrées quand des alarmes se sont déclenchées seront téléchargées peuvent être exécutés.

[Caméra vidéo 1]

Saisir le nom du répertoire de l'ordinateur personnel dans lequel les images enregistrées de Caméra vidéo 1 doivent être téléchargées. Par exemple, saisir "C:\alarm" pour spécifier le dossier "alarme" sous le lecteur C.

- **Nombre disponible de caractères** : 3 - 128 caractères
- **Caractères disponibles** : Caractères alphanumériques, barre oblique (/), barre oblique inverse (\), deux points (:) et trait de soulignement (_).

[Caméra vidéo 2]

Saisir le nom du répertoire de l'ordinateur personnel dans lequel les images enregistrées de Caméra vidéo 2 doivent être téléchargées.

[Caméra vidéo 3]

Saisir le nom du répertoire de l'ordinateur personnel dans lequel les images enregistrées de Caméra vidéo 3 doivent être téléchargées.

[Caméra vidéo 4]

Saisir le nom du répertoire de l'ordinateur personnel dans lequel les images enregistrées de Caméra vidéo 4 doivent être téléchargées.

Manuel/Planification

Les paramètres relatifs au nom de répertoire de l'ordinateur personnel des images enregistrées par sauvegarde manuelle ou sauvegarde planifiée seront téléchargées peuvent être exécutés. Désigner le dossier de destination de la même manière que pour "Alarme".

2.5 Configurer les paramètres relatifs aux images et au son X8571N [Image/Son X8571N, Image S8531N]

Les paramètres relatifs à la caméra vidéo comme la qualité d'image et le son X8571N de JPEG, H.265 et H.264 peuvent être configurés à la page "Image/Son" X8571N ou à la page "Image" S8531N.

La page "Image/Son" X8571N ou la page "Image" S8531N possède l'onglet [Image], l'onglet [Qualité d'image] et l'onglet [Son] X8571N.

2.5.1 Configurer les paramètres relatifs au mode de capture d'image [Image]

Cliquer l'onglet [Image] de la page "Image". (→page 39, page 40)



[Mode de capture d'image]

- 8 mégapixels [16:9](mode 15f/s)/8 mégapixels [16:9](mode 12.5f/s) X8571N
2 mégapixels [16:9](mode 30f/s)/2 mégapixels [16:9](mode 25f/s) S8531N
- **Réglage implicite :**
 - 8 mégapixels [16:9](mode 15f/s) X8571N
 - 2 mégapixels [16:9](mode 30f/s) S8531N

IMPORTANT

- Lorsque le mode de capture d'image est activé pendant le fonctionnement nocturne de l'obturateur lent, le réglage peut prendre beaucoup de temps.

2.5.2 Configurer les paramètres relatifs aux images JPEG [Image]

Cliquer sur l'onglet [Image] de la page "Image/Son" **X8571N** ou la page "Image" **S8531N**. (→page 39, page 40)

| La page "En direct" (Affichage initial) | |
|---|--|
| Débit d'affichage initial | <input type="text" value="Dc. qu Débit(2)"/> <input type="text" value="MJPEG"/> <input type="text" value="Affich. découp. q"/> |
| Intervalle de rafraîchissement (JPEG)* | <input type="text" value="5fs"/> |
| JPEG | |
| Taille de l'image d'importation | <input type="text" value="640x360"/> |
| Qualité d'image | <input type="text" value="5 Normal"/> |

La page "En direct" (Affichage initial)

Configurer les paramètres relatifs aux images initiales affichées à la page "En direct".

[Débit d'affichage initial]

Sélectionner une image à afficher dans la page "En direct" parmi les options suivantes.

Découpage quarte Débit(2)/ Affichage à découpage quarte JPEG/ Caméra vidéo 1 Débit(1)/ Caméra vidéo1 Débit(2)/ Caméra vidéo 1 JPEG/ Caméra vidéo 2 Débit(1)/ Caméra vidéo 2 Débit(2)/ Caméra vidéo 2 JPEG/ Caméra vidéo 3 Débit(1)/ Caméra vidéo 3 Débit(2)/ Caméra vidéo 3 JPEG/ Caméra vidéo 4 Débit(1)/ Caméra vidéo 4 Débit(2)/ Caméra vidéo 4 JPEG

- **Réglage implicite** : Découpage quarte Débit(2)

Remarque

- Quand "Affichage à découpage quarte JPEG", "Caméra vidéo 1 JPEG", "Caméra vidéo 2 JPEG", "Caméra vidéo 3 JPEG" ou "Caméra vidéo 4 JPEG" est sélectionné, l'intervalle de rafraîchissement peut être sélectionné.
 MJPEG/Intervalle de rafraîchissement : 1s/ Intervalle de rafraîchissement : 3s/ Intervalle de rafraîchissement : 5s/ Intervalle de rafraîchissement : 10s/ Intervalle de rafraîchissement : 30s/ Intervalle de rafraîchissement : 60s
 Quand "Affichage à découpage quarte JPEG" est sélectionné pour le paramètre "Débit d'affichage initial", "Intervalle de rafraîchissement : 1s" et "Intervalle de rafraîchissement : 3s" ne sont pas disponibles.
- Quand "Découpage quarte Débit(2)" ou "Affichage à découpage quarte JPEG" est sélectionné, la méthode d'affichage pour l'affichage d'écran à 4 divisions peut être sélectionné.
 360 deg./ 270 deg. + jus. dess./ Affich. découp. quatre div.
 Par défaut : Affich. découp. quatre div.

[Intervalle de rafraîchissement(JPEG)*]

Sélectionner un intervalle de rafraîchissement pour opérer le rafraîchissement des images JPEG comme suit.

X8571N

- Quand le mode 15 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :
 0,1f/s/ 0,2f/s/ 0,33f/s/ 0,5f/s/ 1f/s/ 2f/s*/ 3f/s*/ 5f/s*/ 6f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*
- Quand le mode 12,5 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :
 0,08 f/s/ 0,17 f/s/ 0,28 f/s/ 0,42 f/s/ 1f/s/ 3,1f/s/ 4,2f/s*/ 6,25f/s*/ 8,3f/s*/ 12,5f/s*

S8531N

- Quand le mode 30 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :
 0,1f/s/ 0,2f/s/ 0,33f/s/ 0,5f/s/ 1f/s/ 2f/s/ 3f/s/ 5f/s/ 6f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*/ 30f/s*

- Quand le mode 25 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d'image] :
0,08 f/s/ 0,17 f/s/ 0,28 f/s/ 0,42 f/s/ 1f/s/ 3,1f/s/ 4,2f/s*/ 6,25f/s*/ 8,3f/s*/ 12,5f/s*/ 20f/s*/ 25fps*
- **Réglage implicite** : 5f/s

Remarque

- Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission débit”, l'intervalle de rafraîchissement risque d'être plus long que la valeur de paramétrage lorsque toute valeur de paramétrage accompagnée d'un astérisque (*) placé à droite est sélectionnée.
- Selon des facteurs tels que l'environnement de réseau, la résolution, la qualité d'image ou le nombre d'ordinateurs accédant concurremment à la caméra vidéo, l'intervalle de transmission risque d'être plus long que la valeur paramétrée.
- Si les images ne sont pas fournies dans l'intervalle spécifié de transmission, il est possible de faire en sorte que les images soient fournies au plus près du temps spécifié en réduisant la résolution ou la qualité d'image.

JPEG

Configurer les réglages “Taille de l'image d'importation” et “Qualité d'image” de “JPEG” dans cette section. Pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages relatifs aux images H.265 (ou H.264), se référer à la page 88.

[Taille de l'image d'importation]

Sélectionner la taille de l'image d'importation pour afficher l'image JPEG.

| Numéro de produit | JPEG |
|-------------------|---|
| WV-X8571N | 3840×2160 2560×1440 1920×1080 1280×720 640×360 320×180 |
| WV-S8531N | 1920×1080 1280×720 640×360 320×180 |

- **Réglage implicite** :
JPEG: 640×360

Remarque

- Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.

[Qualité d'image]

Sélectionner la qualité d'image des images JPEG pour chaque taille de l'image d'importation.
0 Ultra-précis/ 1 Précis/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Inférieur

- **Réglage implicite** : 5 Normal

Remarque

- Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.

2.5.3 Configurer les paramètres relatifs au serveur Débit [Image]

Cliquer sur l'onglet [Image] de la page "Image/Son" **X8571N** ou la page "Image" **S8531N**. (→page 39, page 40)

Configurer les paramètres relatifs aux images H.265 (ou H.264) tels que "Taux binaire maxi. (par client)", "Taille de l'image d'importation" et "Qualité d'image", etc. dans cette section. Se référer à la page 86 pour les paramètres relatifs aux images JPEG.

Remarque

- Lorsque la langue du navigateur sélectionnée au moment de l'enregistrement de l'administrateur est autre que le japonais, les réglages par défaut de certains des paramètres liés au débit sont différents. Reportez-vous à "À propos des manuels d'instructions" (→page 2).

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Débit(1) | | |
| Transmission débit | Caméra vidéo 1 <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | |
| | Caméra vidéo 2 <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | |
| | Caméra vidéo 3 <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | |
| | Caméra vidéo 4 <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | |
| Format d'encodage débit | <input checked="" type="radio"/> H.265 <input type="radio"/> H.264 | |
| Mode Internet | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | |
| Taille de l'image d'importation | 3840x2160 | |
| Priorité de transmission | VER | |
| Fréquence de trame* | 15fs* | |
| Taux binaire maxi. (par client)* | 12288kb/s* <input type="text"/> kb/s | |
| Qualité d'image | 3 | |
| mode Codage intelligent | Contrôle GOP | Arrêt |
| | Automa. VIQS | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Intervalle de rafraîchissement | 1s | |
| Type de transmission | Port de diffusion unique (AUTO) | |
| Diffusion unique1 (Image) | Caméra vidéo 1 <input type="text"/> (1024-50000) | |
| | Caméra vidéo 2 <input type="text"/> (1024-50000) | |
| | Caméra vidéo 3 <input type="text"/> (1024-50000) | |
| | Caméra vidéo 4 <input type="text"/> (1024-50000) | |
| Diffusion unique2 (Audio) | Caméra vidéo 1 <input type="text"/> (1024-50000) | |
| | Caméra vidéo 2 <input type="text"/> (1024-50000) | |
| | Caméra vidéo 3 <input type="text"/> (1024-50000) | |
| | Caméra vidéo 4 <input type="text"/> (1024-50000) | |
| Adresse multidiffusion | Caméra vidéo 1 <input type="text"/> | |
| | Caméra vidéo 2 <input type="text"/> | |
| | Caméra vidéo 3 <input type="text"/> | |
| | Caméra vidéo 4 <input type="text"/> | |
| Port multidiffusion | Caméra vidéo 1 <input type="text"/> (1024-50000) | |
| | Caméra vidéo 2 <input type="text"/> (1024-50000) | |
| | Caméra vidéo 3 <input type="text"/> (1024-50000) | |
| | Caméra vidéo 4 <input type="text"/> (1024-50000) | |
| Limites TTL/HOP de multidiffusion | <input type="text"/> (1-254) | |

Débit(1)/Débit(2)

[Transmission débit]

- **[Caméra vidéo 1]:** Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut transmettre ou non les images H.265 (ou H.264) de Caméra vidéo 1.

- **[Caméra vidéo 2]:** Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut transmettre ou non les images H.265 (ou H.264) de Caméra vidéo 2.
- **[Caméra vidéo 3]:** Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut transmettre ou non les images H.265 (ou H.264) de Caméra vidéo 3.
- **[Caméra vidéo 4]:** Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut transmettre ou non les images H.265 (ou H.264) de Caméra vidéo 4.
- **Activé:** Transmet les images H.265 (ou H.264).
- **Arrêt:** Ne transmet pas les images H.265 (ou H.264).
- **Réglage implicite :** Activé

Remarque

- Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Transmission débit” dans “Débit(1)” ou “Débit(2)”, l’affichage autant des images H.265 (ou H.264) que des images JPEG sera disponible à la page “En direct”.
- Lorsque “Activé” est sélectionné pour l’une des “Caméra vidéo 1”, “Caméra vidéo 2”, “Caméra vidéo 3” et “Caméra vidéo 4” de “Transmission débit” pour “Débit(1)” ou “Débit(2)”, l’intervalle de rafraîchissement des images JPEG sera limité.

[Format d’encodage débit]

Sélectionner le format d’encodage débit pour la transmission.

- **H.265:** Transmet les images H.265.
- **H.264:** Transmet les images H.264.
- **Réglage implicite :** H.265

Remarque

- Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.

[Mode Internet]

Sélectionner “Activé” lors de la transmission des images H.265 (ou H.264) par l’intermédiaire de l’Internet. Il est possible de transmettre Débit sans changer les paramétrages du routeur à large bande configurés pour les images JPEG.

- **Activé:** Les images H.265 (ou H.264) et le son seront transmis en utilisant le port HTTP. Se référer à la page 157 pour obtenir de plus amples informations au sujet des paramétrages de numéro de port HTTP.
- **Arrêt:** Les images H.265 (ou H.264) et le son seront transmis en utilisant le port UDP.
- **Réglage implicite :** Activé

Remarque

- Lorsque “Activé” est sélectionné, seul “Port de diffusion unique (AUTO)” est disponible pour “Type de transmission”.
- Quand “Activé” est sélectionné, cela peut prendre du temps avant de commencer à afficher les images débit.
- Quand “Activé” est sélectionné, les images débit risquent de ne pas être affichées selon le nombre d’utilisateurs d’accès concourants et la disponibilité des données son, etc.
- Quand “Activé” est sélectionné, seul l’accès IPv4 est disponible.
- Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.

[Taille de l’image d’importation]

Sélectionner une taille de capture d’image parmi les options suivantes. La même taille de l’image d’importation ne peut pas être réglée sur Débit(1) et Débit(2). Ce qui peut être sélectionné peut être limité selon la taille de l’image d’importation déjà sélectionnée.

| Numéro de produit | Débit(1) | Débit(2) |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| WV-X8571N | 3840×2160 2560×1440 1920×1080 | 1280×720 640×360 320×180 |
| WV-S8531N | 1920×1080 1280×720 | 1280×720 640×360 320×180 |

Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.

- **Réglage implicite :**

X8571N

- Débit(1): 3860×2160
- Débit(2): 320×180

S8531N

- Débit(1): 1920×1080
- Débit(2): 640×360

[Priorité de transmission]

Sélectionner une priorité de transmission pour les images “Débit” parmi les options suivantes.

- **Taux binaire cons. :** Les images H.265 (ou H.264) seront transmises avec le débit binaire sélectionné pour “Taux binaire maxi. (par client)*”.
- **VBR:** Les images H.265 (ou H.264) seront transmises avec le débit binaire sélectionné pour “Fréquence de trame*” tout en maintenant le niveau de qualité des images sélectionné dans “Qualité d’image”. Dans ce cas, les images seront transmises avec le débit binaire maintenu dans les limites du débit binaire maximum qui est paramétré pour “Taux binaire maxi. (par client)*”. La capacité d’enregistrement change en fonction du réglage de la “Qualité d’image” et des conditions de l’objet.
- **Priorité de fréquence de trame:** Les images H.265 (ou H.264) seront transmises avec la fréquence de trame sélectionnée pour “Fréquence de trame*”.
- **Meilleur effort:** Selon la largeur de la bande passante de réseau, les images H.265 (ou H.264) seront transmises avec les débits binaires maximum qui sont paramétrés pour “Taux binaire maxi. (par client)*”.
- **Réglage implicite :** VBR

Remarque

- Quand “Priorité de fréquence de trame” est sélectionné pour “Priorité de transmission”, le nombre des utilisateurs qui peuvent accéder à la caméra vidéo risque d’être plus limité.
- Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.

[Fréquence de trame*]

Sélectionner une fréquence de trame parmi les options suivantes.

X8571N

- Quand le mode 15 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d’image] :
1f/s/ 3f/s/ 5f/s*/ 7,5f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*
- Quand le mode 12,5 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d’image] :
1f/s/ 3,1f/s/ 4,2f/s*/ 6,25f/s*/ 8,3f/s*/ 12,5f/s*

S8531N

- Quand le mode 30 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d’image] :
1f/s/ 3f/s/ 5f/s*/ 7,5f/s*/ 10f/s*/ 12f/s*/ 15f/s*/ 20f/s*/ 30f/s*
- Quand le mode 25 f/s est sélectionné pour [Mode de capture d’image] :
1f/s/ 3,1f/s/ 4,2f/s*/ 6,25f/s*/ 8,3f/s*/ 12,5f/s*/ 20f/s*/ 25f/s*

- **Réglage implicite** : 15f/s* **X8571N**, 30f/s* **S8531N**

Remarque

- “Fréquence de trame*” est limité par “Taux binaire maxi. (par client)*”. C’est la raison pour laquelle, la fréquence de trame risque d’être inférieure à la valeur spécifiée lorsque toute valeur de paramétrage accompagnée d’un astérisque (*) est sélectionnée. Quand “VBR” est sélectionné pour “Priorité de transmission”, suivant les paramétrages de “Taux binaire maxi. (par client)*” et de “Qualité d’image”, une pause de la transmission des images peut se produire périodiquement. Vérifier la transmission des images après avoir changés les paramétrages.
- Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.
- En fonction du nombre d’utilisateurs se connectant en même temps ou de la combinaison des caractéristiques dominantes utilisées, la fréquence de trame risque d’être inférieure à la valeur configurée. Vérifier la transmission des images après avoir changés les paramétrages.

[Taux binaire maxi. (par client)*]

Sélectionner un débit binaire H.265 (ou H.264) par client parmi les options suivantes.

64kb/s/ 128kb/s*/ 256kb/s*/ 384kbps*/ 512kb/s*/ 768kb/s*/ 1024kb/s*/ 1536kb/s*/ 2048kb/s*/ 3072kb/s*/ 4096kb/s*/ 6144kb/s*/ 8192kb/s*/ 10240kb/s*/ 12288kb/s*/ 14336kb/s*/ 16384kb/s*/ 20480kb/s*/24576kb/s*/--FREE ENTRY--

Lorsque “--FREE ENTRY--” est sélectionné, le débit binaire peut être spécifié librement.

- **Réglage implicite** :

X8571N

– Débit(1) : 12288kb/s*

– Débit(2): 1536kb/s*

S8531N

– Débit(1) : 12288kb/s*

– Débit(2) : 1536kb/s*

* La plage des débits binaires qui peuvent être configurés pour les débits binaires H.265 (ou H.264) dépend de “Priorité de transmission” et de “Taille de l’image d’importation”.

Lorsque “Taux binai. cons.”, “Priorité de fréquence de trame”, ou “Meilleur effort” est sélectionné pour “Priorité de transmission”

- 320x180, et 640x360 : 64kb/s - 4096kb/s*
- 1280x720 : 128kb/s* - 8192kb/s*
- 1920x1080 : 256kb/s* - 12288kb/s*
- 2560x1440 **X8571N** : 768kb/s* - 24576kb/s*
- 3840x2160 **X8571N** : 2048kb/s* - 24576kb/s*

Lorsque “VBR” est sélectionné pour “Priorité de transmission”.

- 320x180, et 640x360 : 64kb/s - 12288kb/s*
- 1280x720 : 128kb/s* - 12288kb/s*
- 1920x1080 : 256kb/s* - 24576kb/s*
- 2560x1440 **X8571N** : 768kb/s* - 24576kb/s*
- 3840x2160 **X8571N** : 2048kb/s* - 24576kb/s*

Remarque

- Le débit binaire pour “Débit” est limité par “Contrôle de bande passante (taux binaire)” à l’onglet [Réseau] sur la page “Réseau” page (→page 155). Si la valeur avec “*” joint est paramétrée, les images risquent de ne pas être débitées.
- Lorsque l’intervalle de rafraîchissement est court, le débit binaire réel peut dépasser le débit binaire paramétré en fonction de l’objet.
- Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.

- En fonction du nombre d'utilisateurs se connectant en même temps ou de la combinaison des caractéristiques dominantes utilisées, le taux binaire risque d'être inférieur à la valeur configurée. Vérifier la transmission des images après avoir changé les paramètres.

[Qualité d'image]

Sélectionner la qualité d'image des images H.265 (ou H.264) parmi les options suivantes.

- **Pour "Taux binai. cons.", "Priorité de fréquence de trame" et "Meilleur effort"** : Priorité au mouvement / Normale / Priorité à la qualité d'image
- **"VBR"**: 0 Ultra-précis/ 1 Précis/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Inférieur
- **Réglage implicite** : 5 Normal

Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.

[Codage intelligent] - [Contrôle GOP]

En utilisant "Contrôle GOP", le volume des données de transmission peut être réduit quand il y a peu de mouvement dans l'image.

- **Lorsque "H.265" est sélectionné pour "Format d'encodage débit"** : Arrêt/Activé(Faible)/Activé(Moyen)/On(Avancé)/Activé (Contrôle de fréquence de trame)
- **Lorsque "H.264" est sélectionné pour "Format d'encodage débit"** : Arrêt/Activé(Faible)/Activé(Moyen)
- **Réglage implicite** : Arrêt

IMPORTANT

- Lorsque "Activé(Faible)", "Activé(Moyen)", "On(Avancé)" ou "Activé (Contrôle de fréquence de trame)" est sélectionnée, l'enregistrement sur la carte de mémoire SD n'est pas disponible.

Remarque

- Lorsque "Contrôle GOP" est utilisé, l'intervalle de rafraîchissement est augmenté lors du débit des images H.265 (ou H.264). Pour cette raison, ne pas l'utiliser lorsque l'environnement de réseau a des erreurs fréquentes.
- "Activé(Faible)", "Activé(Moyen)", "Activé (Contrôle de fréquence de trame)" sont seulement disponibles lorsque "VBR" est sélectionné pour "Priorité de transmission". "On(Avancé)" peut être paramétré quel que soit le paramétrage de "Priorité de transmission".
- Lorsque "Activé (Contrôle de fréquence de trame)" est sélectionné, la fréquence de trame s'étend de 1 f/s jusqu'à la valeur paramétrée dans [Fréquence de trame*] selon la taille des changements d'image.
- Quand "Activé (Contrôle de fréquence de trame)" est sélectionné, l'affichage risque de devenir provisoirement plus lent ou plus rapide lors du changement de fréquences de trame.
- Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.

[Codage intelligent] - [Automa. VIQS]

Maintient une haute qualité d'image dans les secteurs de l'image contenant des objets en mouvement et réduit le volume des données de transmission dans d'autres secteurs de l'image.

- **Arrêt**: N'utilise pas "Automa. VIQS".
- **Activé**: Maintient une haute qualité d'image dans les secteurs de l'image contenant des objets en mouvement, et cela réduit le volume des données de transmission dans d'autres secteurs de l'image.
- **Réglage implicite** : Arrêt

Remarque

- Si "Automa. VIQS" est "Activé", le paramétrage VIQS réalisé à partir de l'onglet [Image/Position] est invalidé.
- Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.

[Intervalle de rafraîchissement]

Sélectionner un intervalle (intervalle trame I ; 0,2 - 5 secondes) pour le rafraîchissement des images H.265 (ou H.264) parmi les options suivantes.

Si un environnement réseau où se produit de fréquentes erreurs est utilisé, réduire l'intervalle de rafraîchissement de H.265 (ou H.264) afin de réduire les déformations d'image. L'intervalle de rafraîchissement peut toutefois devenir plus long que la valeur paramétrée ou le débit binaire réel peut dépasser le débit binaire paramétré.

0,2s/ 0,25s/ 0,33s/ 0,5s/ 1s/ 2s/ 3s/ 4s/ 5s

- **Réglage implicite : 1s**

Remarque

- Quand "Activé(Faible)" est sélectionné pour "Contrôle GOP", l'intervalle de rafraîchissement est paramétré sur Max. 8s.
- Quand "Activé(Moyen)" est sélectionné pour "Contrôle GOP", l'intervalle de rafraîchissement est paramétré sur Max. 16s.
- Quand "On(Avancé)" est sélectionné pour "Contrôle GOP", l'intervalle de rafraîchissement est paramétré sur 60s.
- Si le "Contrôle GOP" est paramétré sur "Activé (Contrôle de fréquence de trame)", la fréquence de trame s'étend de 1f/s jusqu'à la valeur paramétrée dans [Fréquence de trame*] selon la taille des changements d'image. Plus la valeur de fréquence de trame est petite, plus long est l'intervalle de rafraîchissement. Quand la fréquence de trame est une valeur paramétrée dans [Fréquence de trame*], l'intervalle de rafraîchissement est paramétré sur Max. 16s.
- Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.

[Type de transmission]

Sélectionner le type de transmission pour les images H.265 (ou H.264) comme suit.

- **Port de diffusion unique (AUTO):** Un nombre maximum de 24 utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la caméra vidéo. "Diffusion unique1 (Image)" et "Diffusion unique2 (Audio)" **X8571N** seront automatiquement sélectionnés au moment de la transmission des images et du son **X8571N** à partir de la caméra vidéo. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer le numéro de port pour la transmission débit comme dans le cas de l'utilisation d'un environnement en réseau LAN particulier, il est recommandé de sélectionner "Port de diffusion unique (AUTO)".
- **Port de diffusion unique (MANUEL):** Un nombre maximum de 24 utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la caméra vidéo. Il est nécessaire de sélectionner "Diffusion unique1 (Image)" et "Diffusion unique2 (Audio)" **X8571N** en mode manuel pour la transmission des images et du son **X8571N** à partir de la caméra vidéo.
Il est possible de déterminer le numéro de port du routeur utilisé pour la transmission débit par l'intermédiaire de l'Internet en paramétrant "Port de diffusion unique (MANUEL)" (→page 155). Se référer aux instructions d'utilisation du routeur utilisé.
- **Multidiffusion:** Un nombre illimité d'utilisateurs peuvent accéder en parallèle à la caméra vidéo. Remplir le champ de saisie de "Adresse multidiffusion", "Port multidiffusion" et "Limites TTL/HOP de multidiffusion" quand une transmission débit en mode multidiffusion est exécutée. Se référer à la page 9 pour obtenir de plus amples informations sur le nombre d'accès en parallèle maximum.
- **Réglage implicite : Port de diffusion unique (AUTO)**

Remarque

- Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.

[Diffusion unique1 (Image)]¹

Saisir le numéro de port Unicast (utilisé pour transmettre les images à partir de la caméra vidéo).

- **Numéro de port disponible :** 1024 - 50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
- **Réglage implicite :**
 - **[Caméra vidéo 1]:**

2 Paramétrages

- Débit(1): 32004
- Débit(2): 32014
- **[Caméra vidéo 2]:**
 - Débit(1): 32006
 - Débit(2): 32016
- **[Caméra vidéo 3]:**
 - Débit(1): 32008
 - Débit(2): 32018
- **[Caméra vidéo 4]:**
 - Débit(1): 32010
 - Débit(2): 32020

[Diffusion unique2 (Audio)]¹

Saisir le numéro de port Unicast (utilisé pour transmettre le son à partir de la caméra vidéo).

- **Numéro de port disponible** : 1024 - 50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
- **Réglage implicite** :
 - **[Caméra vidéo 1]:**
 - Débit(1): 33004
 - Débit(2): 33014
 - **[Caméra vidéo 2]:**
 - Débit(1): 33006
 - Débit(2): 33016
 - **[Caméra vidéo 3]:**
 - Débit(1): 33008
 - Débit(2): 33018
 - **[Caméra vidéo 4]:**
 - Débit(1): 33010
 - Débit(2): 33020

[Adresse multidiffusion]²

Saisir l'adresse IP de multidiffusion. Les images et le son seront transmis à l'adresse IP spécifiée.

- **Adresse IPv4 disponible** : 224.0.0.0 - 239.255.255.255
- **Adresse IPv6 disponible** : Adresse de multidiffusion à partir de "AV RAP"
- **Réglage implicite** :
 - **[Caméra vidéo 1]:**
 - Débit(1): 239.192.0.20
 - Débit(2): 239.192.0.21
 - **[Caméra vidéo 2]:**
 - Débit(1): 239.192.0.22
 - Débit(2): 239.192.0.23
 - **[Caméra vidéo 3]:**
 - Débit(1): 239.192.0.24
 - Débit(2): 239.192.0.25
 - **[Caméra vidéo 4]:**
 - Débit(1): 239.192.0.26
 - Débit(2): 239.192.0.27

Remarque

- Saisir une adresse IP de multidiffusion après avoir vérifié la disponibilité d'une adresse de multidiffusion.

[Port multidiffusion]²

Saisir le numéro de port de multidiffusion (utilisé pour transmettre les images à partir d'une caméra vidéo).

- **Numéro de port disponible** : 1024 - 50000 (uniquement les nombres pairs sont disponibles.)
- **Réglage implicite** :
 - [Caméra vidéo 1]: 37004
 - [Caméra vidéo 2]: 37006
 - [Caméra vidéo 3]: 37008
 - [Caméra vidéo 4]: 37010

Remarque

- Quand le son est transmis à partir de la caméra vidéo, le numéro de port à utiliser sera le numéro de port de multidiffusion plus "1000". **X8571N**

[Limites TTL/HOP de multidiffusion]²

Saisir une valeur limite pour "Limites TTL/HOP de multidiffusion".

- **Valeur disponible** : 1-254
- **Réglage implicite** : 16

Remarque

- Ce paramétrage est commun parmi Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.

IMPORTANT

- En transmettant des images débit par l'intermédiaire de l'Internet, l'image transmise risque parfois de ne pas être affichée suivant les paramétrages d'un serveur proxy ou d'un pare-feu. Dans ce cas, se référer à l'administrateur réseau.
- Lorsque deux ou davantage de cartes d'interface réseau sont installées dans l'ordinateur personnel utilisé, la ou les cartes d'interface réseau qui ne sont pas utilisées pour la réception des images doivent être invalidées lors de l'affichage des images en utilisant le port multidiffusion.

¹ Il est nécessaire de spécifier le numéro de port de transmission unique lorsque "Port de diffusion unique (MANUEL)" est sélectionné pour "Type de transmission".

² Il est nécessaire de spécifier le numéro d'adresse IP de transmission multiple lorsque "Multidiffusion" est sélectionné pour "Type de transmission".

2.5.4 Configurer les paramètres relatifs au réglage d'image, zoom/mise au point, la zone de confidentialité et VIQS [Qualité d'image]

Cliquer sur l'onglet [Qualité d'image] de la page "Image/Son" **X8571N** ou la page "Image" **S8531N**.
(→page 39, page 40)

Lorsque le bouton [Configuration>>] est cliqué pour chacune des rubriques, les paramètres détaillés seront affichés dans une nouvelle fenêtre. Les paramètres détaillés peuvent être configurés tout en contrôlant les images à l'onglet [Qualité d'image].

Les paramètres relatifs au réglage d'image, zoom/mise au point, à la zone de confidentialité et VIQS peuvent être configurés dans cette page.



[Réglage d'image]

Cliquer le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramètres relatifs à la qualité d'image. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 97)

[Extra zoom] **X8571N**

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramètres relatifs à l'extra zoom. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 110)

[Réglage de zoom ou de mise au point] **S8531N**

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramètres relatifs au zoom et à la mise au point. (→page 111)

[Zone de confidentialité]

Cliquer le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration qui permet de configurer les paramètres relatifs à la zone de confidentialité. Le menu de configuration sera affiché. (→page 114)

[VIQS]

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] pour afficher le menu de configuration relatif à VIQS. (→ page 115)


2.5.4.1 Configurer les paramètres relatifs à la qualité d'image (menu de configuration "Réglage d'image")

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de "Réglage d'image" à l'onglet [Qualité d'image] de la page "Image/Son" **X8571N** ou de la page "Image" **S8531N**. (→page 96)

Les paramètres relatifs à la qualité d'image peuvent être configurés avec le menu de configuration affiché dans une nouvelle fenêtre affichée. Lorsque les valeurs sont modifiées, les valeurs changées seront immédiatement mises en vigueur et appliquées à l'image actuellement affichée à l'onglet [Qualité d'image]. Cliquer sur le signe "+" placé à gauche de chaque rubrique dans le menu de configuration pour développer l'élément respectif et activer les paramètres détaillés.


Cliquer sur le signe "-" placé à gauche d'une rubrique développée pour retourner à l'écran affiché avant que la rubrique soit développée.

<Exemple : Super Dynamique(SD)>

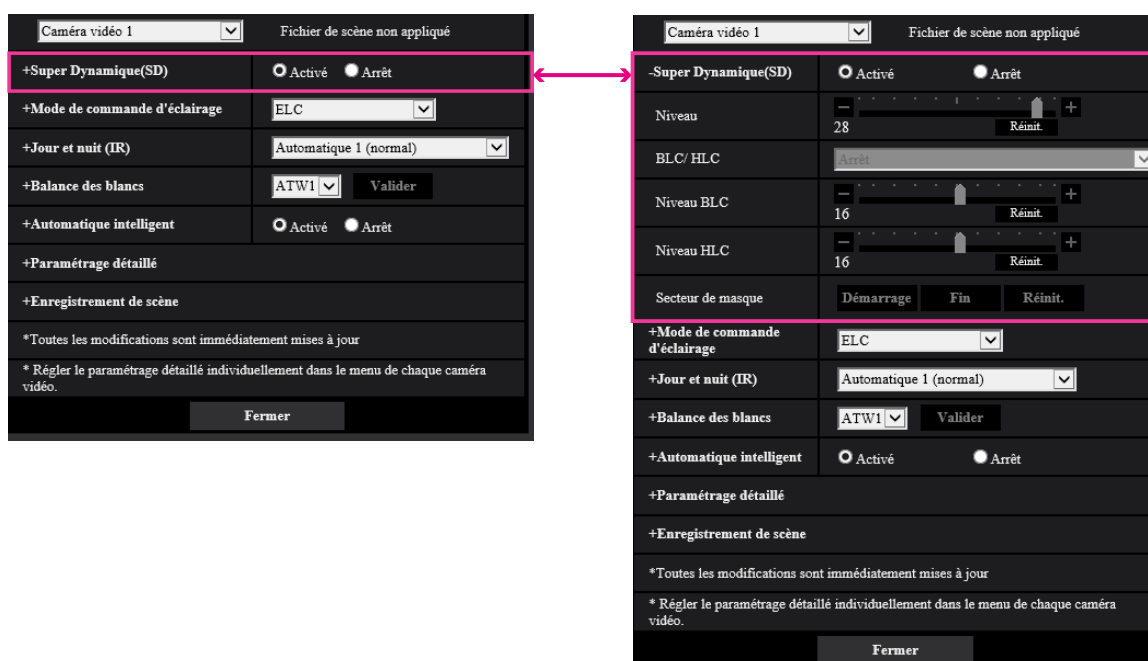

[Sélection de caméra vidéo]

Sélectionner la caméra vidéo pour refléter le paramétrage de qualité d'image.

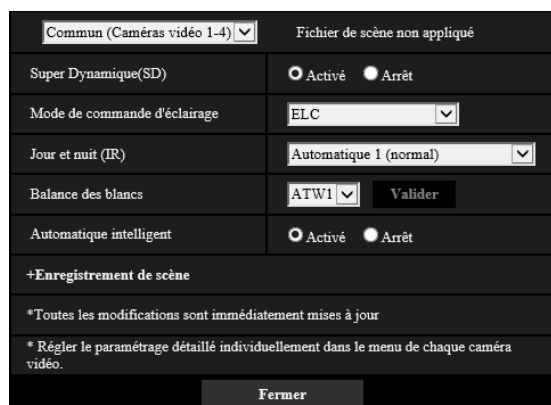


2 Paramétrages

- **Commun (Caméras vidéo 1-4):** Configure Caméras vidéo 1, 2, 3 et 4 simultanément. L'image affichée dans l'onglet [Qualité d'image] est divisée en affichage à découpage en 4 divisions de Caméra vidéo 1, 2, 3 et 4.
- **Caméra vidéo 1:** Paramètre la qualité d'image de la caméra vidéo 1. L'image affichée dans l'onglet [Qualité d'image] est l'image de Caméra vidéo. 1.
- **Caméra vidéo 2:** Paramètre la qualité d'image de la caméra vidéo 1. L'image affichée dans l'onglet [Qualité d'image] est l'image de Caméra vidéo. 2.
- **Caméra vidéo 3:** Paramètre la qualité d'image de la caméra vidéo 1. L'image affichée dans l'onglet [Qualité d'image] est l'image de Caméra vidéo. 3.
- **Caméra vidéo 4:** Paramètre la qualité d'image de la caméra vidéo 1. L'image affichée dans l'onglet [Qualité d'image] est l'image de Caméra vidéo. 4.
- **Réglage implicite :** Commun (Caméras vidéo 1-4)

Remarque

- Quand "Commun (Caméras vidéo 1-4)" est paramétré, le paramétrage est seulement disponible quand l'un des paramètres avant le paramétrage avancé est développé ("Super Dynamique", "Mode de commande d'éclairage", "Jour et nuit (IR)", "Balance des blancs", "Automatique intelligent" et "Enregistrement de scène"). Pour exécuter les paramétrages avancés, sélectionner "Caméra vidéo 1", "Caméra vidéo 2", "Caméra vidéo 3" ou "Caméra vidéo 4".

Super Dynamique(SD)

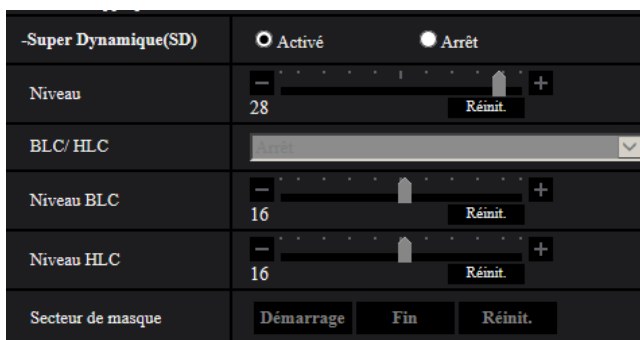

[Super Dynamique(SD)]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction super dynamique.

Se référer à la description "Fonction super dynamique" (→page 99) au sujet de la fonction Super Dynamique.

- **Activé:** La fonction Super Dynamique sera active.
- **Arrêt:** La fonction Super Dynamique ne sera pas active.
- **Réglage implicite :** Activé

Remarque

- Quand les phénomènes suivants sont constatés en raison des conditions d'éclairage, sélectionner "Arrêt" pour "Super Dynamique(SD)".
 - Quand un scintillement se produit ou qu'un changement de couleur a lieu sur l'écran
 - Quand du bruit apparaît dans le secteur le plus lumineux sur l'écran.
- Lorsque le paramètre est changé entre "Activé" et "Arrêt", la mise à jour de l'image risque d'être suspendue temporairement. Les autres éléments de paramétrage du menu "Réglage d'image" ne peuvent pas être changés lorsque la mise à jour d'image est suspendue. Lorsqu'il est nécessaire de changer un paramètre, faites-le après la reprise de la mise à jour de l'image.

[Niveau]

Ajuster le niveau Super Dynamique (SD).

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", un sujet avec un contraste élevé peut être pris sans surexposition ou sous-exposition.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", les parties avec une luminosité moyenne peuvent être prises avec une gradation riche.


Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 28

Fonction Super Dynamique

Quand il se produit d'importantes variations de luminosité entre les secteurs clairs et sombres de l'emplacement d'observation, la caméra vidéo règle l'objectif en fonction des secteurs les plus lumineux. Ceci provoque une perte de détails dans les zones sombres. À l'inverse, un réglage de luminosité de l'objectif pour les zones sombres fait que les zones claires sont délavées.

La fonction Super dynamique réalise une combinaison numérique d'une image qui est configurée pour obtenir une vue nette des zones claires avec une image qui est configurée pour une vue nette des zones plus sombres, ce qui crée une image finale préservant les détails dans son ensemble.

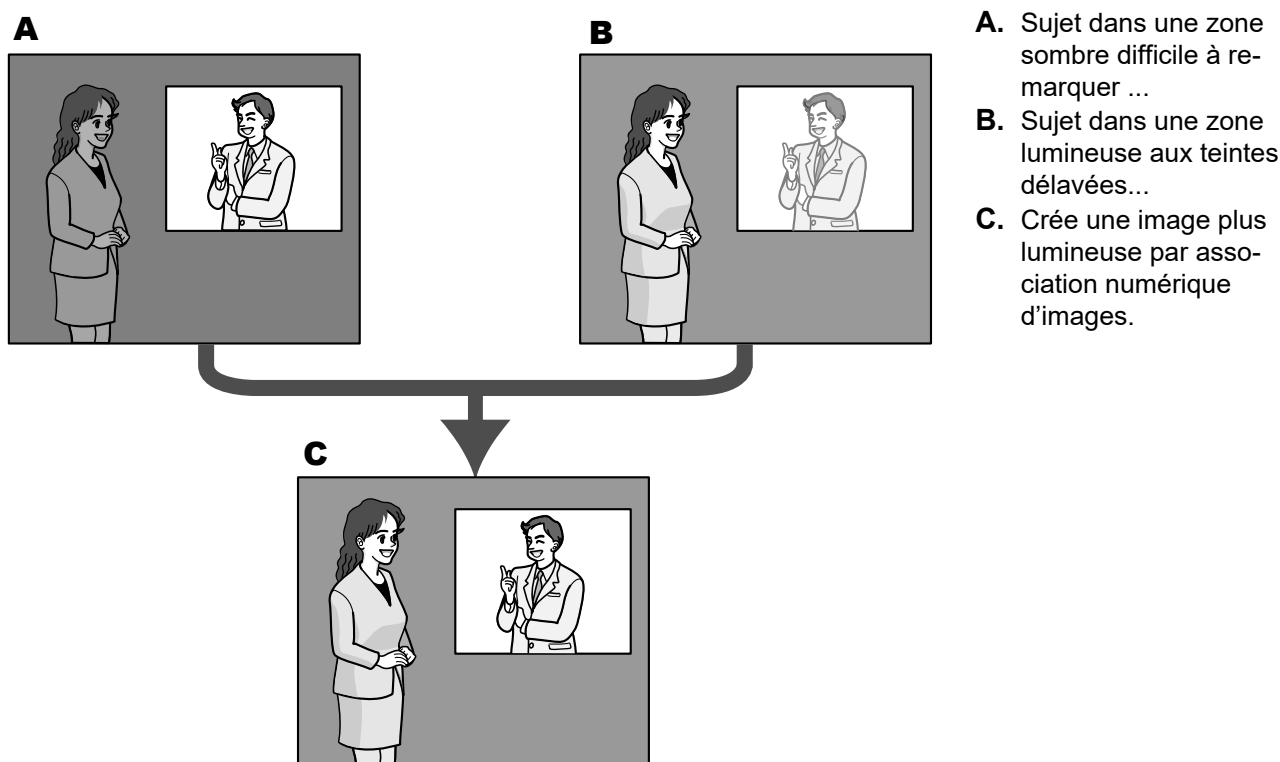

[BLC/ HLC]

Sélectionner parmi les options suivantes. Quand "Activé" est sélectionné pour "Super Dynamique(SD)" ou quand "Activé" est sélectionné pour "Automatique intelligent", ce paramétrage n'est pas disponible.

- **Compensation de contre-jour(BLC)**: Active la fonction de compensation de contre-jour(BLC).
- **Compensation de forte intensité lumineuse (HLC)**: Active la fonction de compensation de forte intensité lumineuse (HLC). La fonction de compensation de sorte intensité lumineuse limite la surexposition des sujets provoquée par une lumière intense (telle que la lumière des phares de voitures) la nuit.
- **Arrêt**: Désactive la fonction de compensation de contre-jour et la fonction de compensation d'éclairage intense.
- **Réglage implicite** : Arrêt

[Niveau BLC]

Ajuster le niveau BLC.

2 Paramétrages

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", l'effet de la compensation de contre-jour augmentera.
Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", l'effet de la compensation de contre-jour diminuera.
Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 16

[Niveau HLC]

Ajuste le niveau de compensation d'éclairage intense.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", l'effet de la compensation d'éclairage intense (HLC) augmentera.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", l'effet de la compensation d'éclairage intense (HLC) diminuera.
Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.


- **Réglage implicite** : 16

[Secteur de masque]

Lorsque le secteur de masque est réglé, le secteur sélectionné est masqué et il est possible de régler la luminosité. Quand "Activé" est sélectionné pour le paramètre "Super Dynamique(SD)", ce paramétrage n'est pas disponible. Lorsque "Commun (Caméras vidéo 1-4)" est sélectionné, ce paramétrage n'est pas disponible. Paramétrer le secteur de masque de la caméra vidéo respectivement.

Se référer à la page 108 pour obtenir de plus amples informations sur la façon de paramétrer le secteur de masque.

Mode de commande d'éclairage

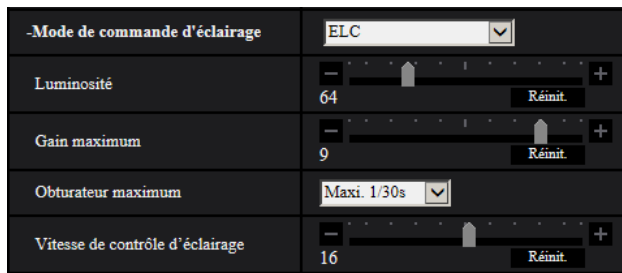

[Mode de commande d'éclairage]

Sélectionner le mode de contrôle de lumière.

- **Scène intérieure (50 Hz) / Scène intérieure (60 Hz)**: La vitesse d'obturation sera automatiquement ajustée pour empêcher un scintillement de se produire sous un éclairage fluorescent. Sélectionner 50 Hz ou 60 Hz correspondant à l'emplacement où la caméra vidéo est en service.
- **ELC**: Se sert du réglage de vitesse d'obturation pour la commande d'éclairage.
- **Réglage implicite** : ELC

Remarque

- Lorsque "mode 12,5f/s" **X8571N** ou "mode 25f/s" **S8531N** est sélectionné pour "Mode de capture d'image", "Scène intérieure (60 Hz)" n'est pas disponible.

[Luminosité]

Ajuster la luminosité.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", l'image devient plus lumineuse.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", l'image devient plus sombre.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur le paramétrage de luminosité sur la valeur de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 64

[Gain maximum]

Ajuste le gain maximum. Lorsque la luminosité du sujet est plus sombre, une augmentation du gain se produira automatiquement et l'écran sera plus lumineux. Si le gain est augmenté, le bruit risque aussi d'augmenter.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", le gain maximum augmentera.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", le gain maximum diminuera.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 9

[Obturbateur maximum]

La durée d'obturateur maximum ajuste la durée de stockage du capteur. Les paramètres suivants sont disponibles pour la durée d'enregistrement.

- Quand "mode 30f/s" est sélectionné pour "Mode de fréquence d'images" :
Maxi. 1/10000s, Maxi. 1/4000s, Maxi. 1/2000s, Maxi. 1/1000s, Maxi. 1/500s, Maxi. 1/250s, Maxi. 1/120s, Maxi. 1/100s, Maxi. 2/120s, Maxi. 2/100s, Maxi. 3/120s, Maxi. 1/30s, Maxi. 2/30s, Maxi. 4/30s, Maxi. 6/30s, Maxi. 10/30s, Maxi. 16/30s
- Quand "mode 25f/s" est sélectionné pour "Mode de fréquence d'images" :
Maxi. 1/10000s, Maxi. 1/4000s, Maxi. 1/2000s, Maxi. 1/1000s, Maxi. 1/500s, Maxi. 1/250s, Maxi. 1/100s, Maxi. 2/100s, Maxi. 3/100s, Maxi. 1/25s, Maxi. 2/25s, Maxi. 4/25s, Maxi. 6/25s, Maxi. 10/25s, Maxi. 16/25s
- **Réglage implicite** : Maxi. 1/30s

IMPORTANT

- Si la valeur suivante est réglée sur "Obturbateur maximum", la fréquence de trame peut chuter lorsque l'objet est sombre.
Lorsque la fréquence de trame d'une ou plusieurs caméras vidéo parmi quatre caméras vidéo est réduite, la fréquence de trame des autres caméras vidéo dont les réglages de l'obturateur maximum n'ont pas été changés sera réduite de la même manière.
 - Quand "mode 30f/s" est sélectionné pour "Mode de fréquence d'images" :
Une valeur plus longue que "Maxi. 1/30s" (Maxi. 2/30s/ Maxi. 4/30s/ Maxi. 6/30s/ Maxi. 10/30s/ Maxi. 16/30s)
 - Quand "mode 25f/s" est sélectionné pour "Mode de fréquence d'images" :
Une valeur supérieure à "Maxi. 1/25s" (Maxi. 2/25s/ Maxi. 4/25s/ Maxi. 6/25s/ Maxi. 10/25s/ Maxi. 16/25s)

Remarque

- Si "0" est sélectionné pour "Gain maximum", le paramétrage de "Obturbateur maximum" sera restreint comme suit :
 - Quand "mode 30f/s" est sélectionné pour "Mode de fréquence d'images" :
"Maxi. 2/30s" ou supérieur n'est pas disponible.
 - Quand "mode 25f/s" est sélectionné pour "Mode de fréquence d'images" :
"Maxi. 2/25s" ou supérieur n'est pas disponible.
- Lorsque le "Mode de commande d'éclairage" est réglé sur "Scène intérieure (60 Hz)", un délai inférieur à "Maxi. 1/120s" ne peut pas être paramétré.
- Lorsque le "Mode de commande d'éclairage" est réglé sur "Scène intérieure (50 Hz)", un délai inférieur à "Maxi. 1/100s" ne peut pas être paramétré.

[Vitesse de contrôle d'éclairage]

Ajuster la vitesse de contrôle d'éclairage.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", la vitesse de contrôle d'éclairage augmentera.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", la vitesse de contrôle d'éclairage diminuera.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 16

Jour et nuit (IR)

| | |
|------------------------|--|
| Jour et nuit (IR) | Automatique 1 (normal) ▼ |
| Niveau | <input type="radio"/> Élv. <input checked="" type="radio"/> Fbl. |
| Temps de temporisation | 10s ▼ |

[Jour et nuit (IR)]

Sélectionner par commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc parmi les options suivantes.

- **Arrêt:** Le mode couleur est sélectionné.
- **Activé:** Prend toujours les images en noir et blanc.
- **Automatique 1 (normal):** La caméra vidéo se commute automatiquement entre le mode couleur et le mode noir et blanc en fonction de la luminosité de l'image (la luminance).
- **Automatique 2 (lumière infrarouge):** La caméra vidéo se commute automatiquement entre le mode couleur et le mode noir et blanc en fonction de la luminosité de l'image (la luminance). Approprié quand une source d'éclairage proche de la lumière à rayons infrarouges de nuit est utilisée.
- **Automatique3(SCC):** Approprié pour maintenir le mode de couleur même sous des conditions d'éclairage plus sombre. La fonction de compensation Super chroma (SCC) conserve le mode de couleur même sous faible éclairage.
- **Réglage implicite :** Automatique 1 (normal)

Fonction Super compensation de chromie (SCC)

Cette fonction permet d'obtenir des images couleur aux teintes fidèles en utilisant la technologie de compensation de couleur de propriétaire qui reproduit les images même sous un faible éclairage où il est habituellement difficile de filmer des sujets pour un rendu normal.

IMPORTANT

S8531N

- Si la mise au point ne peut pas être ajustée automatiquement, se référer à "2.5.4.4 Faire le réglage de zoom et de mise au point **S8531N** - [Méthode de réglage]".

Remarque

- Étant donné que la technologie de compensation de couleur est utilisée pour "Automatique 3 (Super compensation de chromie (SCC))", certaines couleurs peuvent apparaître différentes des sujets filmés réels selon les conditions d'éclairage (comme lorsque des lumières infrarouges sont utilisées).
- Le bruit de fonctionnement risque d'être entendu au moment du changement en mode noir et blanc, toutefois, cela n'indique aucun défaut de fonctionnement.
- La commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc risque de ne pas se produire automatiquement en fonction de l'environnement. En ce cas, employer la fonction de planification pour commuter le mode couleur et le mode noir et blanc. Se référer à notre site web de support pour savoir comment configurer les paramétrages.
https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No.: C0314>

[Niveau]

Sélectionner le niveau de seuil (la luminosité) de commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc. Les descriptions au sujet des niveaux de seuil suivants d'éclairage sont indiquées quand "Arrêt" est sélectionné pour "Super Dynamique(SD)".

- **Élv.:** Commute les images du mode couleur au mode monochromatique lorsque la luminosité ambiante (l'éclairage) de la caméra vidéo est approximativement de 2 lx ou moins.

- **Fbl.:** Commute les images du mode couleur au mode monochromatique lorsque la luminosité ambiante (l'éclairage) de la caméra vidéo est approximativement de 1 lx ou moins.
- **Réglage implicite :** Élevé

Remarque

- Quand une valeur basse est sélectionnée pour "Gain maximum", il peut être difficile de commuter les modes selon l'environnement.


[Réglage de durée de temporisation]

Sélectionner une durée d'attente par commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc parmi les options suivantes.

2s/ 10s/ 30s/ 1min.

- **Réglage implicite :** 10s

Balance des blancs

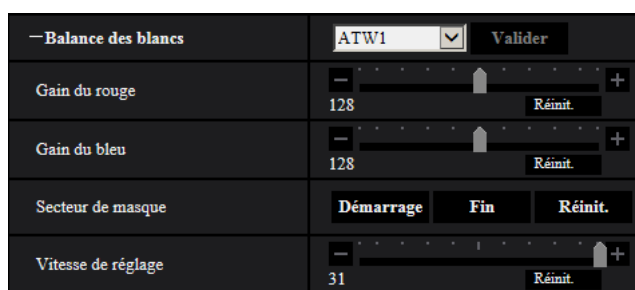

[Balance des blancs]

Sélectionner la méthode de réglage de balance des blancs parmi les options suivantes.

La teinte blanche peut être ajustée avec "Gain du rouge" et "Gain du bleu".

- **ATW1:** Sélectionne le mode de réglage d'analyse automatique de balance des blancs. La caméra vidéo vérifiera constamment la température de couleur de la source d'éclairage et ajustera automatiquement la balance des blancs. La gamme de température de couleur ajustable est approximativement de 2 700 K à 6 000 K.
- **ATW2:** Sélectionne le mode d'analyse automatique de balance des blancs sous lampe au sodium. La caméra vidéo ajustera automatiquement la balance des blancs sous un éclairage à lampe au sodium. La gamme de température de couleur ajustable est approximativement de 2 000 K à 6 000 K.
- **AWC:** Sélectionne le mode de contrôle automatique de balance des blancs. Ce réglage est approprié pour un emplacement où la source d'éclairage est stable. La gamme de température de couleur ajustable est approximativement de 2 000 K à 10 000 K.
- **Réglage implicite :** ATW1

Remarque

- La couleur risque de ne pas être reproduite fidèlement dans les conditions suivantes. Sélectionner "AWC" dans ces divers cas.
 - Quand le sujet filmé est principalement constitué d'une couleur foncée
 - Quand le ciel bleu ou le coucher du soleil est filmé
 - Quand le sujet filmé possède une luminance trop faible
- Après avoir sélectionné "AWC", cliquer le bouton [Valider].

[Gain du rouge]

Ajuste la couleur rouge des images.

2 Paramétrages

Lorsque le curseur est déplacé dans la direction “+”, la couleur rouge deviendra plus dense. Lorsque le curseur est déplacé dans la direction “-”, la couleur rouge sera moins intense. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

- **Réglage implicite** : 128

[Gain du bleu]

Ajuste la couleur bleu des images.

Lorsque le curseur est déplacé dans la direction “+”, la couleur bleue deviendra plus dense. Lorsque le curseur est déplacé dans la direction “-”, la couleur rouge sera moins intense. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

- **Réglage implicite** : 128

[Secteur de masque]

Si l'on paramètre le secteur de masque, il est possible de régler la balance des blancs après le masquage du secteur paramétré. Lorsque “Commun (Caméras vidéo 1-4)” est sélectionné, ce paramétrage n'est pas disponible. Paramétrer le secteur de masque de la caméra vidéo respectivement.

Se référer à la page 108 pour obtenir de plus amples informations sur la façon de configurer le secteur de masque.


[Vitesse de réglage]

Ajuster la vitesse de réglage de balance des blancs.

Si l'on déplace le curseur dans la direction “+”, la vitesse de réglage de balance des blancs augmentera. Si l'on déplace le curseur dans la direction “-”, la vitesse de réglage de balance des blancs diminuera. Si l'on clique sur le bouton [Réinit.], la position du curseur et la vitesse de réglage de balance des blancs seront ramenés sur le réglage implicite.

- **Réglage implicite** : 16

Automatique intelligent



[Automatique intelligent]

Sélectionner Activé/Arrêt pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction “Automatique intelligent”.

Le paramétrage “Automatique intelligent” peut détecter les conditions présentes (éclairage en contre-jour, à l'extérieur, de nuit, etc.) et les objets se déplaçant, puis régler automatiquement l'ouverture, le gain, la vitesse d'obturation et le contraste de la caméra vidéo afin d'afficher les objets en mouvement plus nettement.

- **Réglage implicite** : Activé

[Niveau de priorité de mouvement]

Ajuste le niveau de priorité de mouvement quand “Automatique intelligent” est activé.

Si l'on déplace le curseur dans la direction “+”, il devient difficile pour les sujets en mouvement d'être flous, mais le bruit des sujets sombres augmente.

Si l'on déplace le curseur dans la direction “-”, il devient plus facile pour les sujets en mouvement d'être flous, mais le bruit des sujets sombres diminue.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 128

Paramétrage détaillé

| -Paramétrage détaillé | |
|--|---|
| Réglage de contraste automatique | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt(Manuel) |
| Niveau de contraste | 128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/> |
| Extension noire adaptative | 128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/> |
| Extension en excédent d'éclairage adaptative | 128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/> |
| Compensation de voile | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Niveau | 4 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/> |
| Niveau de gain de chrominance | 128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/> |
| Niveau de teinte | 128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/> |
| Niveau d'ouverture | 16 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/> |
| Niveau de tension constante de signal | 128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/> |
| DNR | 128 <input type="text"/> Réinit. <input type="text"/> |

[Réglage de contraste automatique]

Sélectionner Activé/Arrêt(Manuel) pour déterminer s'il faut activer ou non la fonction de réglage de contraste automatique.

Activé: Active la fonction de réglage de contraste automatique.

Arrêt: Arrête la fonction de réglage de contraste automatique.

- **Réglage implicite :** Activé

Remarque

- Quand "Activé" est sélectionné pour "Automatique intelligent", ce paramétrage n'est pas disponible.

[Niveau de contraste]

Ajuster le niveau de contraste.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", le contraste de l'image augmentera.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", le contraste de l'image diminuera.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite :** 128

Remarque

- Quand "Activé" est sélectionné pour le paramètre "Compensation de voile", ce paramétrage n'est pas disponible.

[Extension noire adaptative]

Ajuster la luminosité des parties sombres de l'image.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", les parties sombres de l'image deviendront plus lumineuses.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", les parties sombres de l'image deviendront plus sombres.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite :** 128

IMPORTANT

- Les paramétrages de “Extension noire adaptative” peuvent engendrer un accroissement du bruit dans les parties plus sombres et les parties autour des bordures entre les parties plus sombres et les parties plus lumineuses risquent de devenir plus sombres ou plus lumineuses que les autres parties plus sombres ou plus lumineuses.

Remarque

- Quand “Activé” est sélectionné pour le paramètre “Compensation de voile”, ce paramétrage n’est pas disponible.

[Extension en excédent d’éclairage adaptative]

Ajuster la luminosité des parties lumineuses de l’image.

Si l’on déplace le curseur dans la direction “+”, les parties sombres de l’image deviendront plus lumineuses.

Si l’on déplace le curseur dans la direction “-”, les parties lumineuses de l’image deviendront plus sombres.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 128

Remarque

- Quand “Activé” est sélectionné pour le paramètre “Compensation de voile”, ce paramétrage n’est pas disponible.

[Compensation de voile]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut activer ou non la fonction de compensation de voile.

Quand “Activé” est sélectionné pour le paramètre “Réglage de contraste automatique” ou quand “Activé” est sélectionné pour “Automatique intelligent”, ce paramétrage n’est pas disponible.

La fonction de compensation de voile peut faire que les images sombres qui ont été affectées par le brouillard ou par toutes autres conditions soient plus lumineuses en utilisant le traitement d’image numérique.

- **Activé**: Active la fonction de compensation de voile.
- **Arrêt**: Arrête la fonction de compensation de voile.
- **Réglage implicite** : Arrêt

Remarque

- Lorsque “Activé” est sélectionné pour “Compensation de voile”, les réglages de “Niveau de contraste”, “Extension noire adaptative” et “Extension en excédent d’éclairage adaptative” deviennent indisponibles.

[Niveau]

Ajuste le niveau de compensation de voile.

Le niveau de compensation de voile augmentera lorsque le curseur sera déplacé dans la direction “+” et diminuera lorsque le curseur sera déplacé dans la direction “-”. Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 4

[Niveau de gain de chrominance]

Ajuste le niveau de chrominance (la densité de la couleur).

Si l’on déplace le curseur dans la direction “+”, les couleurs deviendront forte et plus vives. Si l’on déplace le curseur dans la direction “-”, les couleurs deviendront plus tamisées. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

- **Réglage implicite** : 128

[Niveau de teinte]

Ajuste le niveau de teinte des images.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", la rougeur de la couleur de peau augmentera, et le bleu de la couleur du ciel diminuera.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", la rougeur de la couleur de peau diminuera, et le bleu de la couleur du ciel augmentera.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 128

[Niveau d'ouverture]

Ajuste le niveau d'ouverture (compensation de synopsis).

Si le curseur est déplacé dans la direction "+", le détourage de l'image devient plus nette et lorsque le curseur est déplacé dans la direction "-", le détourage de l'image devient plus atténué. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

- **Réglage implicite** : 16

[Niveau de tension constante de signal]

Ajuster le niveau du noir des images en déplaçant le curseur.

Lorsque le curseur est déplacé dans la direction "+", les images deviennent plus lumineuses. Lorsque le curseur est déplacé dans la direction "-", les images deviennent plus sombres. Cliquer le bouton [Réinit.] pour réinitialiser la couleur sur sa valeur de réglage implicite.

- **Réglage implicite** : 128

[DNR]

La fonction de réduction de bruit est permet de réduire automatiquement le bruit sous des conditions d'insuffisance d'éclairage.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "+", l'effet de réduction de bruit est renforcé. Il peut se produire de nombreuses rémanences d'image.

Si l'on déplace le curseur dans la direction "-", l'effet de réduction de bruit est affaibli. Il se produit que quelques rémanences d'image.

Cliquer sur le bouton [Réinit.] pour réinitialiser sur leurs valeurs de réglage par défaut.

- **Réglage implicite** : 128

Enregistrement de scène

[Fichier de scène]

La combinaison des paramètres employés pour ajuster la qualité des images peut être sauvegardée comme fichier de scène. Le fichier de scène peut être sélectionné ici.

Les fichiers de scène enregistrés peuvent être configurés dans la page "Planification" (→page 201). Si la synchronisation du moment où des images sont visionnées affecte considérablement le secteur où les images sont visionnées, l'enregistrement des fichiers de scène à la planification peut vous permettre d'apparier une combinaison de paramètres à différentes heures du jour afin de visionner les images dans les meilleures conditions possibles.

[Titre de fichier de scène]

Le nom de fichier de scène (jusqu'à 10 caractères) affiché dans "Fichier de scène" peut être modifié. Seuls les noms de fichier affichés dans "1 .", "2 .", "3 .", et "4 ." peuvent être modifiés.

- **Caractères non disponibles** : " &

Bouton [Charger]

Charge les données de paramétrage sélectionnées dans le “Fichier de scène” et change l’image actuelle par voie de conséquence.

Bouton [Enregistrer]


Le titre du fichier de scène peut être enregistré dans le fichier de scène.

2.5.4.2 Paramètre les secteurs de masquage


Ceci explique comment masquer un secteur de l’image et régler la luminosité.

Au moment de paramétrer le secteur de masque, paramétrer “Super Dynamique(SD)” sur “Arrêt”.

1. Faire apparaître le menu de configuration “Réglage d’image”. (→page 96)

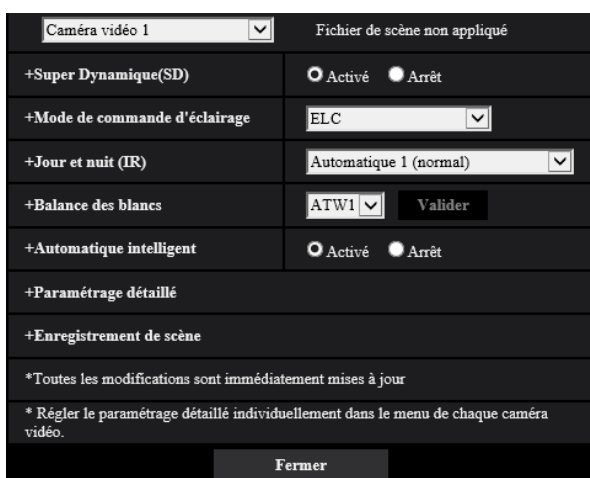


2. Cliquer sur “+” placé à gauche de “Super Dynamique(SD)” pour afficher le menu SD détaillé.

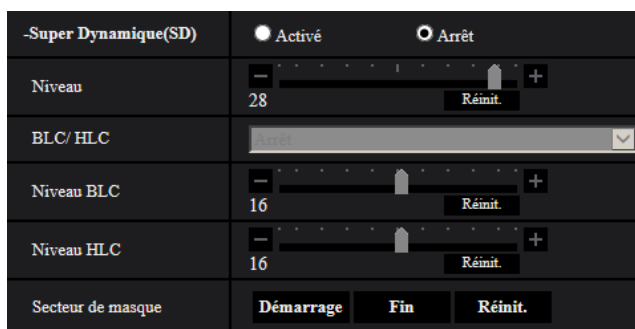


3. Cliquer le bouton [Démarrage] de “Secteur de masque”.

→ Les bordures apparaîtront et l'image affichée à l'onglet [Qualité d'image] sera divisée en 48 parties (6 × 8).

X8571N

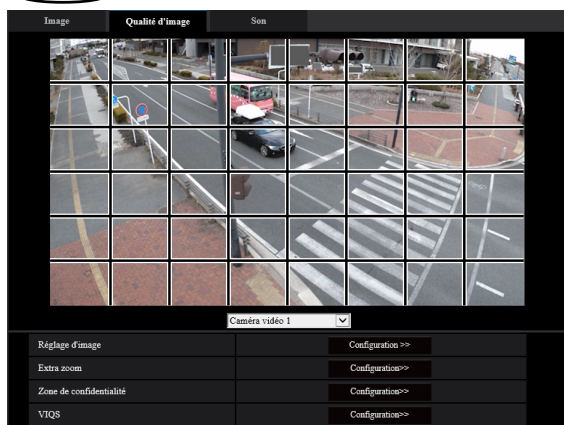


S8531N

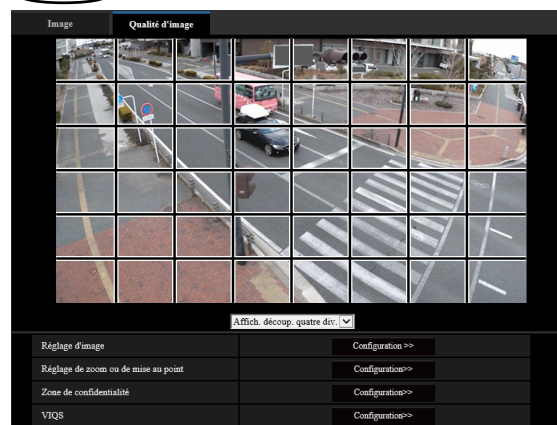


4. Cliquer les zones divisées à masquer.

→ Les zones qui clignotent seront masquées et deviendront blanches. Cliquer encore une fois sur la zone pour annuler le masquage.

X8571N

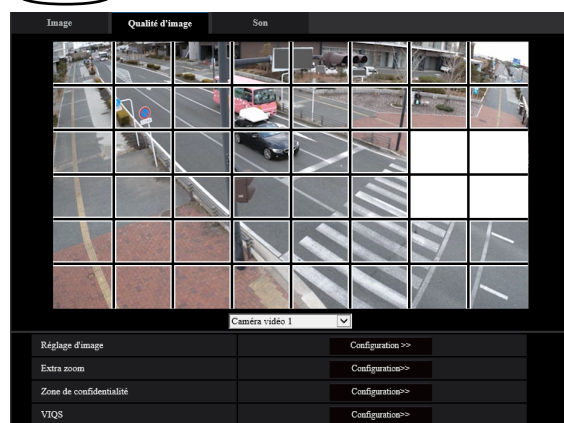

S8531N

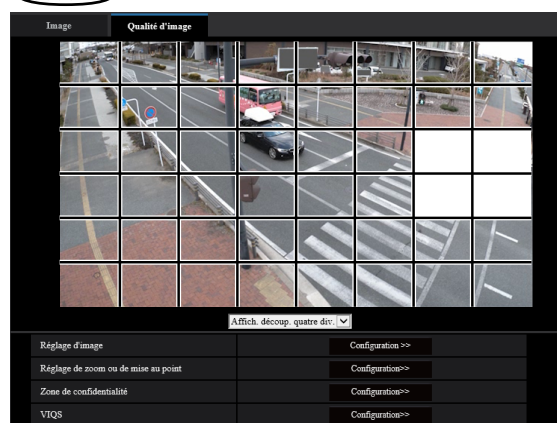

5. Cliquer le bouton [Fin] après avoir complété les zones de masquage.

→ Les bordures de l'image affichée à l'onglet [Qualité d'image] disparaîtront.

IMPORTANT

- Le secteur de masque risque de sortir hors de l'alignement quand le paramétrage “Mode de capture d'image” de l'onglet [Image] est modifié. Veiller à vérifier la zone de masquage après un changement du paramétrage de “Mode de capture d'image”.
- La zone de masquage risque de se déplacer hors de l'alignement quand le paramétrage “Extra zoom optique” est modifié. Veiller à vérifier le secteur de masque après un changement du paramétrage.

S8531N

Remarque

- Lorsque le bouton [Réinit.] est cliqué, le masquage de toutes les zones masquées sera annulé.

2.5.4.3 Ajuster le champ de vision angulaire avec extra zoom X8571N

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Extra zoom” à l’onglet [Image/Confident.] de la page “Image”.
(→page 96)

Il est possible de faire le réglage du champ angulaire de vision en utilisant la fonction extra zoom.



- Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position “Grand angle”.
- Cliquer sur ce bouton pour régler le rapport de zoom sur 1,0 fois.
- Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position “Télé.”.

Remarque


- Le rapport de zoom maximum pour l’Extra zoom varie selon le modèle et le [Mode de capture d’image] sélectionné.
- Se reporter à Informations de base pour obtenir plus de renseignements concernant le rapport de zoom maximal.

IMPORTANT

- La fonction extra zoom risque de ne peut pas être activée sur la position appropriée si le paramétrage de la fonction est exécuté après les paramétrages du secteur VIQS (→page 118), de la zone confidentialité (→page 114) ou du secteur VMD (→page 133). Par conséquent, configurez les paramètres de chaque secteur après avoir configuré les paramètres de l’Extra zoom.
- Configurez les paramètres du secteur de masque avec un rapport de zoom de x1,0. Le secteur de masque (→page 108) fonctionne dans la position de masque du rapport de zoom de x1,0 même après avoir configuré les paramètres de l’Extra zoom.

2.5.4.4 Faire le réglage de zoom et de mise au point S8531N

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Réglage de zoom ou de mise au point” à l’onglet [Image/Confident.] de la page “Image”. (→page 96)

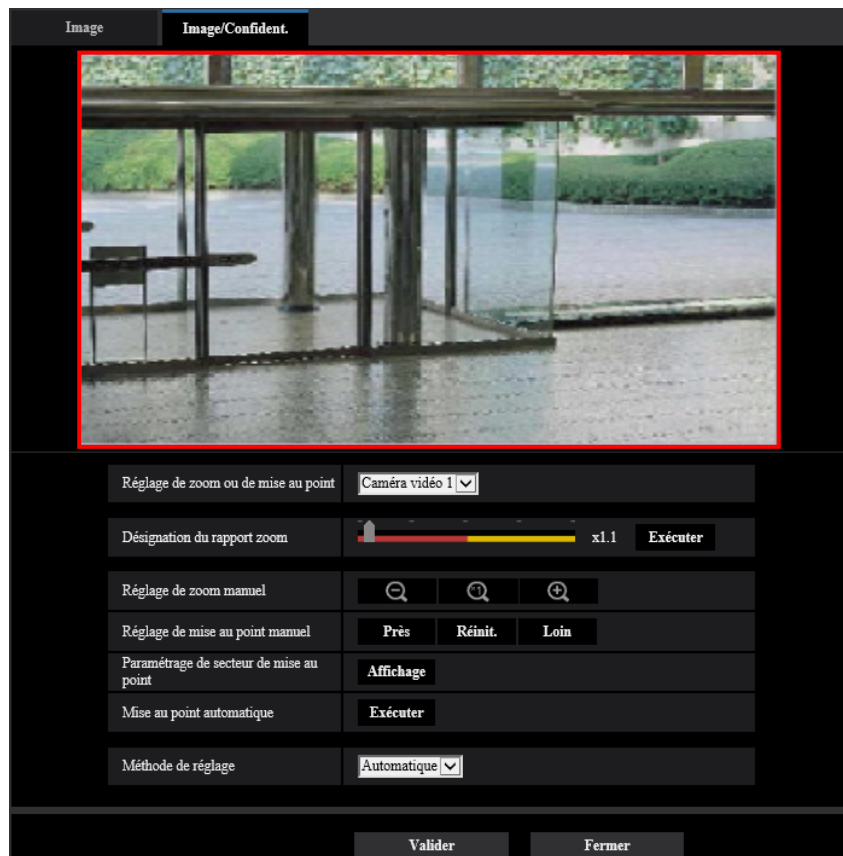

[Réglage de zoom ou de mise au point]

Il est possible de faire le réglage du champ angulaire de vision en utilisant les fonctions zoom et extra zoom optique.

Faire le paramétrage de mise au point en déplaçant la mise au point de l’objectif jusqu’à la position appropriée. Les réglages manuel et automatique sont disponibles.

[Désignation du rapport zoom]

Les fonctions de zoom et de mise au point peuvent être réglées en même temps.




Actionner le curseur pour agrandir/réduire le détournage de champ angulaire de vision dans l’image.

En réglant le rapport de zoom du côté “Télé”, seul le détournage de champ angulaire de vision est réduit, et il est alors possible de déterminer le rapport de zoom tout en vérifiant le champ angulaire de vision après avoir exécuté le zooming.

En réglant le rapport de zoom du côté “Grand angle”, un agrandissement de l’image est exécuté ou le détournage de champ angulaire de vision est agrandi, et il est alors possible de déterminer le rapport de zoom tout en vérifiant le champ angulaire de vision après avoir exécuté le zooming.




Une fois le détournage de réglage de champ angulaire de vision exécuté, la fonction de mise au point automatique démarre automatiquement le réglage de mise au point basé sur un sujet situé au centre de l’écran en cliquant sur le bouton [Exécuter].

Remarque

- Le secteur rouge du curseur et du détournage de réglage de champ angulaire de vision représentent le zoom optique, et le secteur jaune représente l'extra zoom optique. L'agrandissement maximum pour le zoom optique et l'extra zoom optique varie selon le modèle et les paramètres de [Mode de capture d'image].
- Si l'on clique sur le bouton  ou le bouton  de [Réglage de zoom manuel], [Désignation du rapport zoom] ne peut pas être actionnée. Pour exécuter [Désignation du rapport zoom], cliquer sur le bouton [Charger] ou sur le bouton  de [Réglage de zoom manuel].

[Réglage de zoom manuel]

Le réglage de zoom peut être réglé manuellement.

-  : Cliquer sur ce bouton pour ajuster le rapport de zoom sur la position "Grand angle" jusqu'à 1,0 fois.
-  : Cliquer sur ce bouton pour régler le rapport de zoom sur 1,0 fois.
-  : Cliquer sur ce bouton pour ajuster le pourcentage de zoom sur la position "Télé.".

Remarque

- La caméra vidéo se commute entre le zoom optique et l'extra zoom optique selon le rapport de zoom. Les rapports de zoom optique et d'extra zoom optique pris en charge varient selon le modèle et le mode de capture d'image sélectionnés.
- Lorsque "Taille de l'image d'importation" est paramétrée sur "640x360" ou une plus grande résolution, la qualité d'image peut se détériorer en fonction du rapport de zoom. Se référer à notre site Web pour obtenir de plus amples informations (https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No. : C0124>).

IMPORTANT

- Si zoom optique et extra zoom optique sont configurés après avoir configuré les paramètres pour le secteur de masquage (→page 108), la zone de confidentialité (→page 114), le secteur VMD (→page 133), et le secteur VIQS (→page 118), les secteurs configurés pour ces paramètres peuvent sortir de l'alignement. Par conséquent, effectuez les paramètres des fonctions zoom optique et extra zoom optique avant les autres paramètres.

[Réglage de mise au point manuel]

Le réglage de mise au point peut être réglé manuellement.

- **[Près]:** Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point en position "Près".
- **[Réinit.]:** Cliquer sur ce bouton pour réinitialiser la mise au point sur sa valeur par défaut.
- **[Loin]:** Cliquer sur ce bouton pour ajuster la mise au point en position "Loin".

Remarque

- Un clic sur le bouton [Près] ou [Loin] est un réglage fin, et il peut sembler qu'il n'y a aucun changement de la mise au point. Pour déplacer largement la mise au point, maintenez le bouton enfoncé.

[Paramétrage de secteur de mise au point automatique]

Lors de l'exécution de la mise au point automatique, il est possible d'utiliser cet encadrement pour spécifier le sujet sur l'écran pour lequel la mise au point doit être ajustée. Sauf indication contraire, ajuster la mise au point sur le sujet dans le secteur central de l'écran.

- **[Affichage]:** Affiche l'encadrement de mise au point automatique dans l'écran des paramètres. Dans les paramètres par réglage implicite, l'encadrement de mise au point automatique est affiché dans le secteur central de l'écran. Tirer avec la souris sur l'image et spécifier le secteur où la mise au point doit être ajustée. Une fois que le paramétrage est terminé, cliquer sur le bouton [Enregistrer]. Quand on clique sur le bouton [Affichage], les boutons [Réinit.] et [Enregistrer] sont affichés.

- **[Réinit.]:** Réinitialise le paramétrage d'encadrement sur son réglage par défaut. Pour enregistrer, cliquer sur le bouton [Enregistrer].
- **[Enregistrer]:** Sauvegarde l'encadrement paramétré. Cliquer pour ajuster automatiquement la mise au point sur le sujet dans le secteur spécifié.

[Mise au point automatique]

La fonction de mise au point automatique démarre automatiquement le réglage de mise au point basé sur un sujet photographique situé au centre de l'écran en cliquant sur le bouton [Exécuter].

IMPORTANT

- Lorsque "mode 15f/s" **X8571N** ou "mode 30f/s" **S8531N** est sélectionné pour [Mode de capture d'image], si la "Mise au point automatique" est exécutée lors du fonctionnement d'obturation lente, la nuit, alors qu'une valeur d'intervalle supérieure à "Maxi. 1/30s" (Maxi. 2/30s, Maxi. 4/30s, Maxi. 6/30s, Maxi. 10/30s ou Maxi. 16/30s) est sélectionnée pour "Obturbateur maximum", la mise au point automatique peut prendre plus de temps.
- Lorsque "mode 12,5f/s" **X8571N** ou "mode 25f/s" **S8531N** est sélectionné pour [Mode de capture d'image], si la "Mise au point automatique" est exécutée lors du fonctionnement d'obturation lente, la nuit, alors qu'une valeur d'intervalle supérieure à "Maxi. 1/25s" (Maxi. 2/25s, Maxi. 4/25s, Maxi. 6/25s, Maxi. 10/25s ou Maxi. 16/25s) est sélectionnée pour "Obturbateur maximum", la mise au point automatique peut prendre plus de temps.
- Dans les emplacements suivants ou avec les sujets suivants, la mise au point risque de ne pas pouvoir être ajustée automatiquement. Dans ce cas, ajuster manuellement la mise au point.
 - quand le sujet se déplace beaucoup
 - quand il y a de grands changements dans l'intensité d'éclairage
 - quand le niveau de la lumière est faible
 - quand le sujet ou l'emplacement est extrêmement lumineux ou réfléchissant
 - quand l'observation est faite au travers de fenêtres
 - quand le couvercle en dôme se trouve dans des emplacements où il risque de se salir facilement
 - emplacements où il n'y a pas beaucoup de contraste tel qu'un mur blanc
 - quand il se produit un clignotement brutal
- Quand les images dans la région de la lumière proche de l'infrarouge changent de la couleur au noir et blanc, un écart de mise au point sur les images peut se produire en raison de la nature des propriétés optiques. Dans ce cas, le réglage de la mise au point peut être rectifié automatiquement en sélectionnant "Automatique" ou "Préréglage" pour "Méthode de réglage" dans le menu de configuration (la mise au point ne sera pas automatiquement réglée en fonction du changement de niveau d'éclairage une fois que la mise au point est rectifiée).

[Méthode de réglage]

Sélectionner la méthode de réglage de mise au point après commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc.

Se référer à notre site Web pour obtenir de plus amples informations

(https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No. : C0315>).

- **Automatique:** Lorsque vous basculez entre couleur/NB d'une image sur laquelle le réglage de mise au point final a été effectué, la mise au point sera automatiquement ajustée. Lorsque vous rebasculez en couleur/NB tel que précédemment, la position de mise au point reviendra à la position déterminée lorsque le réglage de mise au point final a été effectué. Si la mise au point d'une image ne peut pas être ajustée en tant qu'image en noir et blanc, l'image peut être réajustée en tant qu'image couleur et être à nouveau commutée en une image en noir et blanc.
- **Préréglage:** Exécute le mouvement de préréglage de chaque position de mise au point spécifiée lors de la commutation entre les images couleur et les images monochromatiques. La position préréglée est la dernière position de mise au point spécifiée, qui a été automatiquement mémorisée pour chacune des images couleur et des images monochromatiques.

2 Paramétrages

- **Fixe:** Fixe la position après le réglage de mise au point soit automatiquement soit manuellement.
- **Réglage implicite :** Automatique

IMPORTANT

- Si la mise au point ne peut pas être réglée automatiquement lors de la commutation entre le mode couleur et le mode noir et blanc lorsque “Automatique” est sélectionné, sélectionner “Préréglage” ou “Fixe” et régler la mise au point manuellement.

Bouton [Fermer]

Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration “Réglage de zoom ou de mise au point”.

2.5.4.5 Configurer les paramètres relatifs à la zone de confidentialité (menu de configuration la “Zone de confidentialité”)

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “Zone de confidentialité” à l’onglet [Qualité d’image] de la page “Image/Son” **X8571N** ou de la page “Image” **S8531N**. (→page 96)

Quand il existe une zone que l’on ne souhaite pas afficher, paramétrer la zone en tant que zone de confidentialité grisée. Il est possible de paramétrer jusqu’à 8 zones de confidentialité.



[Sélection de caméra vidéo]

Sélectionner une caméra vidéo pour paramétrer la zone de confidentialité à partir de Caméra vidéo 1, Caméra vidéo 2, Caméra vidéo 3 ou Caméra vidéo 4.

[Secteur]

La zone de confidentialité sera paramétrée en désignant quatre points culminants sur une image. Chaque zone peut être superposée. Les zones sont numérotées séquentiellement à partir de la zone 1.

Remarque

- Paramétrer la zone de confidentialité dans une taille supérieure à celle du sujet à cacher.

[Statut]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut ou non afficher la zone de confidentialité.

- **Activé:** La zone de confidentialité sera affichée.
- **Arrêt:** La zone de confidentialité ne sera pas affichée.
- **Réglage implicite :** Arrêt

Bouton [Supprimer]

Cliquer sur le bouton [Supprimer] correspondant à la zone à supprimer.

Bouton [Fermer]

Cliquer sur ce bouton pour fermer le menu de configuration “Zone de confidentialité”.

IMPORTANT

- Après la configuration de la zone de confidentialité, la zone de confidentialité peut se déplacer en dehors de l’alignement si les paramètres pour le “Mode de capture d’image” de l’onglet [Image] ou de “Image renversée” de l’onglet [Base] sont modifiés. Veiller à vérifier la zone de confidentialité après un changement du paramétrage.

2.5.4.6 Configurer le paramétrage VIQS

Cliquer sur le bouton [Configuration>>] de “VIQS” à l’onglet [Image] de la page “Image/Son” **X8571N** page “Image”. **S8531N** (→page 96)

VIQS est une abréviation de qualité variable d’image dans le secteur spécifié et est une caractéristique qui permet de changer les images d’un secteur spécifique.

Il est possible d’améliorer la qualité de l’image de la plage spécifiée dans un secteur de prise de vues (image).

Il est également possible de modérer le volume des données d’image en diminuant la qualité d’image d’autres secteurs.

Le paramétrage VIQS est uniquement valable pour les images H.265 (ou H.264).

Il est possible de paramétrer jusqu’à 8 secteurs VIQS.

2 Paramétrages

Pour contrôler l'image après la configuration VIQS, quand les images H.265 (ou H.264) sont sélectionnées sous "Débit", vous pouvez contrôler l'image en appuyant sur le bouton [Confirme]. Vous pouvez également contrôler en affichant une image H.265 (ou H.264) à la page "En direct".

| Caméra vidéo 1 | | | | |
|----------------|---|---|---|---|
| Secteur | 1(Blanc) | 2(Bleu) | 3(Vert) | 4(Rouge) |
| Statut | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
| Secteur | 5(Jaune) | 6(Bleu clair) | 7(Violet) | 8(Rose) |
| Statut | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
| Niveau | Normal | | | |
| Débit | | | | |
| Débit(1) | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | Confirme | | |
| Débit(2) | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | Confirme | | |

La qualité variable d'image dans le secteur spécifié (VIQS) permet au secteur spécifié de maintenir la qualité d'image la plus élevée. Le secteur exclu aura une qualité d'image réduite, ceci permettant d'employer une taille de fichier d'image inférieure / un débit binaire inférieur.

Pour vérifier le secteur où VIQS est appliqué, appuyer sur le bouton de confirmation après le paramétrage des secteurs.

Valider Fermer

[Secteur]

Au moment de sélectionner un secteur VIQS dans l'écran, il sera numéroté en tant que secteur 1. (Les secteurs ultérieurs seront numérotés dans l'ordre de la sélection.)

[Statut]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non le secteur VIQS.

- **Activé:** Le secteur VIQS sera paramétré.
- **Arrêt:** Le secteur VIQS ne sera pas paramétré.
- **Réglage implicite :** Arrêt

Bouton [Supprimer]

Supprime le secteur VIQS. Cliquer sur le bouton pour supprimer le secteur VIQS.

[Niveau]

Configurer le niveau de différence dans la qualité d'image entre les secteurs spécifiés et les secteurs non spécifiés. Plus le niveau de différence est élevé, plus la qualité des images du secteur non spécifié est réduite. Ceci permet de modérer la taille des données d'image.

0 Mini./ 1/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Maxi.

- **Réglage implicite** : 5 Normal

Débit**[Débit(1)]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non activer la fonction VIQS pour les images (Débit(1)) transmises.

Les images VIQS (Débit(1)) peuvent être confirmées avec le bouton [Confirme].

- **Réglage implicite** : Arrêt

[Débit(2)]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non activer la fonction VIQS pour les images (Débit(2)) transmises.

Les images VIQS (Débit(2)) peuvent être confirmées avec le bouton [Confirme].

- **Réglage implicite** : Arrêt

IMPORTANT

- Après avoir réglé le paramétrage VIQS sur "Activé", le secteur VIQS peut se déplacer en dehors de l'alignement quand le paramétrage pour le "Mode de capture d'image" de l'onglet [Image] de la page "Image/Son" **X8571N** ou la page "Image" **S8531N** est changé. Veiller à vérifier le paramétrage VIQS après un changement du paramétrage de "Mode de capture d'image".

Remarque

- Se référer à la page 118 en ce qui concerne la procédure de paramétrages du secteur VIQS.
- Lorsque "Arrêt" est sélectionné pour "Transmission débit" du débit applicable, le bouton [Confirme] de la sélection du débit devient indisponible.

2.5.4.7 Configurer le secteur VIQS

Le secteur VIQS est spécifié en suivant les étapes ci-dessous.

1. Tirer avec la souris sur l'écran pour spécifier le secteur (jusqu'à 8 secteurs).
 - Le secteur spécifié deviendra le secteur "1(Blanc)" et l'encadrement sera affiché.
 - Les secteurs sont paramétrés dans l'ordre de numéro de secteur à partir du numéro 1. La couleur placée à côté du numéro de secteur indique la couleur de l'encadrement correspondant.

| | | | | |
|-----------|---|--|--|--|
| Secteur | 1(Blanc) ■ | 2(Bleu) ■ | 3(Vert) ■ | 4(Rouge) ■ |
| Statut | <input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
| Secteur | 5(Jaune) ■ | 6(Bleu clair) ■ | 7(Violet) ■ | 8(Rose) ■ |
| Statut | <input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
| Niveau | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | | | |
| Débit | | | | |
| Débit(1) | <input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | Confirme | | |
| Débit(2) | <input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | Confirme | | |

La qualité variable d'image dans le secteur spécifié (VIQS) permet au secteur spécifié de maintenir la qualité d'image la plus élevée. Le secteur exclu aura une qualité d'image réduite, ceci permettant d'employer une taille de fichier d'image inférieure / un débit binaire inférieur.

Pour vérifier le secteur où VIQS est appliqué, appuyer sur le bouton de confirmation après le paramétrage des secteurs.

Valider Fermer

2. Configurer le niveau de différence dans la qualité d'image entre les secteurs spécifiés et les secteurs non spécifiés. Plus le niveau de différence est élevé, plus la qualité des images du secteur non spécifié est réduite. Ceci permet de modérer la taille des données d'image.
3. Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non activer la fonction VIQS pour les images transmises de "Débit(1)" ou "Débit(2)".
4. Cliquer le bouton [Valider].
 - Cet appareil est mis à jour avec le contenu du paramétrage. Cliquer le bouton [Supprimer] correspondant au secteur à supprimer.
5. Cliquer le bouton [Confirme].
 - L'image ("Débit(1)" ou "Débit(2)") pour laquelle le bouton [Confirme] a été pressé est affichée. Quand une fenêtre est nouvellement ouverte et qu'environ 3 secondes se sont écoulées, le débit binaire actuellement délivré peut être confirmé avec VIQS configuré.

IMPORTANT

- Le contenu du paramétrage ne sera pas déterminé tant que le bouton [Valider] ne sera pas cliqué.
- Pour contrôler l'image après la configuration de VIQS, afficher une image H.265 (ou H.264) à la page "En direct" ou bien appuyer sur le bouton [Confirme] sous "Débit".
- Le débit binaire délivré change en fonction du sujet. Confirmer les débits binaires avec les sujets actuellement utilisés lorsque la caméra vidéo est commandée.
- Si une plage plus étendue est spécifiée, le débit binaire de sortie augmente. Vérifier le débit binaire de sortie actuel pour décider de la taille de secteur.

2.5.5 Configurer les paramètres relatifs au son [Son] X8571N

Cliquer l'onglet [Son] de la page "Image/Son". (→page 39, page 40)
Les paramètres relatifs au son peuvent être configurés dans cette page.

Remarque

- Les images et le son ne seront pas synchronisés. Par conséquent, les images et le son risquent parfois de ne pas être synchronisés.
- Une coupure du son risque de se produire en fonction de l'environnement réseau.

| Image | | Qualité d'image | | Son | |
|---|----------------------------------|---|--|-----|--|
| Entrée micro. | | | | | |
| Volume d'entrée micro. | | Micro Moy. ▼ | | | |
| AGC(audio) | | High ▼ | | | |
| Taux binaire audio | G.726(En direct) | 32kb/s ▼ | | | |
| | G.711(En direct) | 64kb/s ▼ | | | |
| | AAC-LC(En direct/Enregistrement) | 128kb/s ▼ | | | |
| Transmission/réception son | | | | | |
| Mode de son | | Arrêt ▼ | | | |
| Intervalle d'entrée micro.(Caméra à ord. pers.) | | 30ms ▼ | | | |
| Page d'observation directe | | | | | |
| Format d'encodage d'entrée audio | | G.726 ▼ | | | |
| Mode de contrôle de volume de son | | <input checked="" type="radio"/> Aj. nv. sr. HP o. p. <input type="radio"/> Ajuster entrée mic. | | | |
| Valider | | | | | |

Entrée micro.

[Volume d'entrée micro.]

Ajuste le volume du son pour l'entrée à la caméra vidéo. Ce paramétrage est réfléchi dans le volume au moment de l'écoute du son sur un ordinateur personnel (entrée micro à ordinateur personnel) et dans le volume pendant "Enregistrement du son".

- **Micro Élv./Micro Moy./Micro Fbl.:** Ajuster le volume quand le son est appliqué à la caméra vidéo à l'aide d'un microphone.
- **Ligne Élv./Ligne Moy./Ligne Fbl.:** Ajuster le volume quand le son est appliqué à la caméra vidéo à l'aide d'une entrée de ligne.
- **Réglage implicite :** Micro Moy.

[AGC(audio)]

Règle automatiquement la réception son sur le volume approprié. Le degré sur lequel le volume est réglé peut être sélectionné à partir de Élv./Moy./Fbl..

Lorsque "Élv." est sélectionné, il est plus facile d'entendre les sons silencieux, mais des sons peuvent être entendus comme un bruit. Si vous ne voulez pas entendre de bruit, sélectionner "Moy." ou "Fbl.". Ces paramètres sont liés aux paramètres de volume de "Enregistrement du son".

- **Réglage implicite :** Élv.

[Taux binaire audio]

Régler le taux binaire de compression son.

[G.726(En direct)] : 16kb/s/32kb/s

[G.711(En direct)] : 64kb/s (ne peut pas être modifié)

[AAC-LC(En direct/Enregistrement)] : 64kb/s/96kb/s/128kb/s

- **Réglage implicite :**
 - [G.726(En direct)] : 32kb/s
 - [AAC-LC(En direct/Enregistrement)] : 128kb/s

Transmission/réception son

[Mode de transmission de son]

Sélectionner le mode de communication utilisé pour la réception des données son entre la caméra vidéo et l'ordinateur personnel parmi les options suivantes :

- **Arrêt:** Ne reçoit pas les données son entre la caméra vidéo et l'ordinateur personnel.
- **Entrée micro (à l'ordinateur personnel):** L'ordinateur personnel reçoit les données son provenant de la caméra vidéo. Sur l'ordinateur personnel, l'image peut être visionnée en même temps que le son l'accompagnant. L'image et le son ne sont pas synchronisés.
- **Réglage implicite :** Arrêt

[Intervalle d'entrée micro.(Caméra à ord. pers.)]

Sélectionner un intervalle de réception audio parmi les options suivantes.

80ms/ 160ms

- **Réglage implicite :** 80ms

Remarque

- Quand un intervalle plus court est sélectionné, le délai d'attente sera plus court. Quand un intervalle plus long est sélectionné, une coupure du son risque de se produire même si le délai d'attente est plus long. Sélectionner un intervalle en fonction de l'environnement réseau.
- "Intervalle d'entrée micro.(Caméra à ord. pers.)" n'est pas disponible lorsque "AAC-LC" est sélectionné pour "Format d'encodage d'entrée audio".

Page En direct

[Format d'encodage d'entrée audio]

Sélectionner le format d'encodage d'entrée son à utiliser dans "En direct" à partir de G.726, G.711 ou de AAC-LC.

- **Réglage implicite :** G.726

[Mode de contrôle de volume de son]

Sélectionner la méthode d'opération en utilisant le curseur de volume du bouton Entrée micro. sur la page "En direct".

- **Ajuster le niveau de sortie du haut-parleur d'ordinateur personnel:** Changer le volume de l'ordinateur personnel dans lequel la page "En direct" est ouverte.
- **Ajuster l'entrée micro.:** Changer le volume d'entrée micro. de la caméra vidéo.
- **Réglage implicite :** Ajuster l'entrée micro.

2.6 Configurer les paramétrages d'alarme [Alarme]

Les paramétrages relatifs aux occurrences d'alarme tels que les paramétrages d'action d'alarme lors d'une occurrence d'alarme d'images d'alarme, les paramétrages de secteur VMD et la notification d'occurrence d'alarme peuvent être configurés dans cette page.

La page "Alarme" possède l'onglet [Alarme], l'onglet [Secteur VMD] et l'onglet [Notification].

2.6.1 Configurer les paramétrages relatifs à l'action d'alarme [Alarme]

Cliquer l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 39, page 40)

Les paramétrages relatifs à l'alarme peuvent être configurés dans cette section. Se référer aux page 127 et page 124 pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages relatifs aux images d'alarme et à la borne de sortie d'alarme **X8571N**.

| Alarme | | Secteur VMD | Notification |
|---------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------|
| Alarme | | | |
| Borne 1 | Arrêt | | |
| Borne 2 | Arrêt | | |
| Borne 3 | Arrêt | | |
| Alarme par VMD | VMD >> | | |
| Instruction d'alarme | Instruction d'alarme | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt |
| | Numéro de port d'origine | 1111 (1-65535) | |
| Durée de désactivation d'alarme | 5 s (5-600s) | | |

Alarme

[Borne 1] **X8571N**

Détermine comment utiliser la borne 1.

- **Arrêt:** Non utilisé.
- **Entrée d'alarme(TRM1):** Reçoit des alarmes. Quand "Entrée d'alarme" est sélectionné, un menu déroulant "Fermer" et "Ouvert" est affiché.
 - **Fermer:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Fermer".
 - **Ouvert:** Une alarme est détectée quand l'état de borne est changé en "Ouvert".
 En outre, le menu déroulant pour sélectionner le numéro de caméra vidéo sera affiché quand "Entrée d'alarme" est sélectionné.
 - **Caméra vidéo 1:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 1.
 - **Caméra vidéo 2:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 2.
 - **Caméra vidéo 3:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 3.
 - **Caméra vidéo 4:** Fonctionne comme une entrée d'alarme de Caméra vidéo 4.
- **Entrée monochromatique:** Reçoit une entrée de commutation monochromatique. (Quand l'entrée est réglée sur Activé, le mode noir et blanc est activé.)
- **Réglage horaire automatique:** Reçoit une entrée de réglage horaire. Lorsque le signal est reçu et si l'horloge est à 29 minutes ± de l'heure, le temps sera ajusté sur 00 minutes 00 secondes. Lorsqu'une opération de réglage de l'heure de moins de 5 secondes est effectuée pendant l'enregistrement SD, l'heure

ne sera pas changée. Quand “Réglage horaire automatique” est sélectionné, un menu déroulant “Fermer” et “Ouvert” est affiché.

- **Fermer:** L’heure est ajustée quand l’état de borne est changé en “Fermer”.
- **Ouvert:** L’heure est ajustée quand l’état de borne est changé en “Ouvert”.
- **Réglage implicite :** Arrêt

[Borne 2] **X8571N**

Détermine comment utiliser la borne 2.

- **Arrêt:** Non utilisé.
- **Entrée d’alarme(TRM2):** Reçoit des alarmes. Quand “Entrée d’alarme” est sélectionné, un menu déroulant “Fermer” et “Ouvert” est affiché.
 - **Fermer:** Une alarme est détectée quand l’état de borne est changé en “Fermer”.
 - **Ouvert:** Une alarme est détectée quand l’état de borne est changé en “Ouvert”.
 En outre, le menu déroulant pour sélectionner le numéro de caméra vidéo sera affiché quand “Entrée d’alarme” est sélectionné.
 - **Caméra vidéo 1:** Fonctionne comme une entrée d’alarme de Caméra vidéo 1.
 - **Caméra vidéo 2:** Fonctionne comme une entrée d’alarme de Caméra vidéo 2.
 - **Caméra vidéo 3:** Fonctionne comme une entrée d’alarme de Caméra vidéo 3.
 - **Caméra vidéo 4:** Fonctionne comme une entrée d’alarme de Caméra vidéo 4.
- **Sortie d’alarme:** La sortie d’alarme sera exécutée en fonction des paramétrages pour “Borne de sortie” (→page 124).
En outre, le menu déroulant pour sélectionner le numéro de caméra vidéo sera affiché quand “Sortie d’alarme” est sélectionné.
 - **Caméra vidéo 1:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 1.
 - **Caméra vidéo 2:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 2.
 - **Caméra vidéo 3:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 3.
 - **Caméra vidéo 4:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 4.
- **Réglage implicite :** Arrêt

[Borne 3] **X8571N**

Détermine comment utiliser la borne 3.

- **Arrêt:** Non utilisé.
- **Entrée d’alarme(TRM3):** Reçoit des alarmes. Quand “Entrée d’alarme” est sélectionné, un menu déroulant “Fermer” et “Ouvert” est affiché.
 - **Fermer:** Une alarme est détectée quand l’état de borne est changé en “Fermer”.
 - **Ouvert:** Une alarme est détectée quand l’état de borne est changé en “Ouvert”.
 En outre, le menu déroulant pour sélectionner le numéro de caméra vidéo sera affiché quand “Entrée d’alarme” est sélectionné.
 - **Caméra vidéo 1:** Fonctionne comme une entrée d’alarme de Caméra vidéo 1.
 - **Caméra vidéo 2:** Fonctionne comme une entrée d’alarme de Caméra vidéo 2.
 - **Caméra vidéo 3:** Fonctionne comme une entrée d’alarme de Caméra vidéo 3.
 - **Caméra vidéo 4:** Fonctionne comme une entrée d’alarme de Caméra vidéo 4.
- **Sortie d’alarme:** La sortie d’alarme sera exécutée en fonction des paramétrages pour “Borne de sortie” (→page 146). En outre, le menu déroulant pour sélectionner le numéro de caméra vidéo sera affiché quand “Sortie d’alarme” est sélectionné.
 - **Caméra vidéo 1:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 1.
 - **Caméra vidéo 2:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 2.
 - **Caméra vidéo 3:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 3.
 - **Caméra vidéo 4:** Délivre quand une alarme est détectée avec la Caméra vidéo. 4.
- **Sortie AUX:** La sortie AUX sera appliquée. Les boutons [AUX] seront affichés dans la page “En direct”.
- **Réglage implicite :** Arrêt

IMPORTANT

- Pour que les bornes d'entrée-sortie EXT I/O détectent des entrées d'alarme quand l'état de la borne a changé de Ouvert à Fermer (Activé) ou de Fermer à Ouvert (Arrêt), environ 100 ms ou davantage sont nécessaires. Étant donné que des alarmes ne peuvent pas être détectées pendant environ 5 secondes après qu'une détection ait été faite, les entrées d'alarme reçues dans les limites d'environ 5 secondes après qu'une alarme soit détectée ne sont pas détectées.

Remarque

- AUX est la borne de caméra vidéo qui peut être utilisée par les utilisateurs pour commander (Open/Close) arbitrairement à partir de la page "En direct". Par exemple, un opérateur peut contrôler à distance l'éclairage de l'emplacement où la caméra vidéo est installée en raccordant la borne au dispositif de commande d'éclairage.
- Se référer au "Guide d'installation" fourni pour obtenir plus d'informations sur la puissance d'entrée-sortie de chaque borne.

[Alarme par VMD]

En cliquant "VMD >>", l'onglet [Secteur VMD] de la page "Alarme" sera affiché. (→page 136)

[Instruction d'alarme]

Déterminer s'il faut utiliser ou non recevoir une alarme par instruction en sélectionnant "Activé" ou "Arrêt". L'alarme d'instruction est une fonction qui transmet une notification de la notification d'alarme TCP provenant d'autres caméras vidéo. Lorsque "Activé" est sélectionné, les actions d'alarme seront exécutées entre plusieurs caméras vidéo.

- **Réglage implicite** : Arrêt

[Numéro de port d'origine]

Sélectionner un numéro de port à utiliser pour recevoir une alarme par instruction.

- **Plage disponible** : 1-65535
- **Réglage implicite** : 8181

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000

[Durée de désactivation d'alarme]

Configurer la durée pendant laquelle des détections ne seront pas faites après qu'une alarme soit détectée. Par exemple, en utilisant cette fonction, il est possible d'empêcher qu'un courrier électronique soit envoyé trop souvent quand des notifications par courrier électronique sont configurées pour être envoyées à des téléphones cellulaires quand une alarme est détectée.

5 - 600s

- **Réglage implicite** : 5s

Remarque

- La durée pendant laquelle des détections d'alarme ne sont pas exécutées peut être gérée pour chaque type d'alarme. Par exemple, pendant le laps de temps pour que des détections pour des instructions d'alarme ne soient pas faites, des détections pour une alarme par VMD peuvent être faites.

2.6.2 Configurer les paramétrages relatifs à la borne de sortie d'alarme [Alarme] X8571N

Cliquer l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 39, page 40)

Les paramétrages relatifs à la borne de sortie peuvent être configurés dans cette section.

| Borne de sortie | |
|--------------------------------------|--|
| Déclencheur de sortie d'alarme | <input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Avertissement de carte de mémoire SD | <input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Type de sortie d'alarme | <input type="radio"/> Verrouillage <input type="radio"/> Impulsion |
| Sortie déclencheur | <input type="radio"/> Ouvert <input type="radio"/> Fermer |
| Durée d'impulsion | <input type="text" value=""/> s (1-120s) |

Borne de sortie

Pour pouvoir configurer “Borne de sortie”, “Sortie d’alarme” doit être sélectionné pour [Borne 2] et [Borne 3] du paramétrage [Alarme].

[Déclencheur de sortie d'alarme]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut délivrer ou non les signaux d’alarme à la borne de sortie quand une alarme est détectée.

- **Réglage implicite** : Arrêt

[Erreur de carte de mémoire SD]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut délivrer ou non les signaux de sortie à la borne de sortie quand une erreur est détectée pour la carte de mémoire SD. La sortie d’erreur de carte de mémoire SD est seulement disponible pour [Borne 2].

Condition d’erreur de carte de mémoire SD : Erreur de carte de mémoire SD (erreur d’écriture, erreur de lecture, etc.), durée d’exécution totale de plus de 6 ans et nombre réécritures de plus de 2000 fois.

- **Activé**: Lorsqu’un état d’erreur est détecté, les signaux provenant d’une borne de sortie sont délivrés et le bouton [Indication d’occurrence d’alarme] à la page “En direct” clignote.
- **Arrêt**: Désactive la détection de l’état d’avertissement.
- **Réglage implicite** : Arrêt

IMPORTANT

- Afin de pouvoir utiliser correctement cette fonction, formater la carte de mémoire SD avec la caméra vidéo avant de l’utiliser.

Remarque

- La “Durée d’exécution : 6 ans” est la durée totale de mise sous tension à partir de la carte SD étant insérée. “Temps de réécriture : 2000 cycles” sont la limite supérieure des comptages de réécriture d’une carte de mémoire SD industrielle (type MLC). Ceci constitue des valeurs typiques et non pas une garantie de la durée de vie de la carte SD.
- Un signal est délivré à la borne de sortie lorsque soit une alarme ou une erreur de carte de mémoire SD (seulement “Borne 2”) se produit.
- Quand une erreur de carte de mémoire SD est détectée, le bouton [Indication d’occurrence d’alarme] à la page “En direct” clignote. Le fait de cliquer sur le bouton [Indication d’occurrence d’alarme] fait que le bouton est masqué.
- Les signaux de sortie de la borne de sortie pour [Erreur de carte de mémoire SD] varient en fonction des paramétrages de [Type de sortie d'alarme].
 - Quand “Verrouillage”est sélectionné : Même après avoir cliqué sur le bouton [Indication d’occurrence d’alarme] et qu’il disparaît, les signaux de sortie provenant de la borne de sortie continueront aussi longtemps que la cause de l’erreur [Erreur de carte de mémoire SD] n’est pas résolue.

2 Paramétrages

- Quand “Impulsion” est sélectionné : Même après avoir cliqué sur le bouton [Indication d’occurrence d’alarme] et qu’il disparaît, les signaux de sortie provenant de la borne de sortie continueront aussi longtemps que la cause de l’erreur [Erreur de carte de mémoire SD] n’est pas résolue. Toutefois, si la période de temps spécifiée pour [Durée d’impulsion] est dépassée, les signaux de sortie provenant de la borne de sortie seront arrêtés.

[Type de sortie d’alarme]

Sélectionner “Verrouillage” ou “Impulsion” pour la borne de sortie lors d’une occurrence d’alarme.

- **Verrouillage:** Quand une alarme est détectée, la borne de sortie sera commutée dans l’état sélectionné pour “Sortie déclencheur” jusqu’à ce que le bouton d’indication d’occurrence d’alarme soit cliqué.
- **Impulsion:** Quand une alarme est détectée, la borne de sortie sera commutée dans l’état sélectionné du paramétrage de “Sortie déclencheur” pendant la période paramétrée pour “Durée d’impulsion”. Quand le bouton d’indication d’occurrence d’alarme est cliqué, la borne de sortie reviendra à son état normal.
- **Réglage implicite :** Verrouillage

[Sortie déclencheur]

Sélectionner “Ouvert” ou “Fermer” pour déterminer s’il faut ouvrir ou fermer la borne de sortie quand les signaux d’alarme sont délivrés.

- **Ouvert:** La borne de sortie s’ouvrira lorsque les signaux d’alarme seront délivrés. (Normalement fermé)
- **Fermer:** La borne de sortie se fermera lorsque les signaux d’alarme seront délivrés. (Normalement ouvert)
- **Réglage implicite :** Fermer

Remarque

- Lorsque “Ouvert” est sélectionné, le signal d’alarme sera délivré pendant environ 20 secondes lorsque l’alimentation de l’appareil est appliquée.

[Durée d’impulsion]

Lorsque “Impulsion” est sélectionné pour “Type de sortie d’alarme”, sélectionner une durée de borne de sortie parmi les options suivantes.

- **Plage disponible :** 1-120s
- **Réglage implicite :** 1s

2.6.3 Changer l’appellation AUX [Alarme] X8571N

Cliquer l’onglet [Alarme] de la page “Alarme”. (→page 39, page 40)

Les appellations “AUX”, “Open” et “Close” de la page “En direct” peuvent être modifiées.

| | |
|-------------------------------|-------|
| Titre AUX | |
| AUX (jusqu’à 10 caractères) | AUX |
| Ouvert (jusqu’à 5 caractères) | Open |
| Fermer (jusqu’à 5 caractères) | Close |

Titre AUX

[AUX (jusqu’à 10 caractères)]

Saisir l’appellation pour “AUX” à la page “En direct”.

- **Caractères non disponibles :** " &
- **Réglage implicite :** AUX

[Ouvert (jusqu'à 5 caractères)]

Saisir l'appellation pour "Open" de "AUX" à la page "En direct".

- **Caractères non disponibles :** " &
- **Réglage implicite :** Open

[Fermer (jusqu'à 5 caractères)]

Saisir l'appellation pour "Close" de "AUX" à la page "En direct".

- **Caractères non disponibles :** " &
- **Réglage implicite :** Close

Remarque

- Le nom AUX peut être modifié lorsque "Sortie AUX" est sélectionné pour "Borne 3" de "Alarme".
- AUX est la borne de caméra vidéo qui peut être utilisée par les utilisateurs pour commander (Open/Close) arbitrairement à partir de la page "En direct". Par exemple, un opérateur peut contrôler à distance l'éclairage de l'emplacement où la caméra vidéo est installée en raccordant la borne au dispositif de commande d'éclairage.

2.6.4 Configurer les paramètres relatifs à l'action sur caméra vidéo lors d'une occurrence d'alarme [Alarme]

Cliquer l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 39, page 40)

Les paramètres relatifs à l'activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo peuvent être configurés dans cette section.

| Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo | |
|---|---|
| Notification de courrier électronique d'alarme | Serveur de courrier élect.>> |
| Enregistrement d'image d'alarme (carte de mémoire SD) | Carte de mémoire SD >> |
| Notification d'alarme TCP | Notification d'alarme TCP >> |
| Notification d'alarme HTTP | Notification d'alarme HTTP >> |
| Transmission SNMP lors d'une détection d'alarme | Vers le paramètre SNMP |

[Notification de courrier électronique d'alarme]

Cliquer sur "Serveur de courrier élect. >>" pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramètres concernant la notification de courrier élect. quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 129)

[Enregistrement d'image d'alarme (carte de mémoire SD)]

Cliquer sur "Carte de mémoire SD >>" pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramètres concernant l'enregistrement des images sur une carte de mémoire SD quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 130)

[Notification d'alarme TCP]

Cliquer sur "Notification d'alarme TCP >>" pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramètres concernant la transmission des notification d'alarme TCP quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 131)

[Notification d'alarme HTTP]

Cliquer sur “Notification d'alarme HTTP >>” pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramètres concernant la transmission des notifications d'alarme HTTP quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 132)

[Transmission SNMP lors d'une détection d'alarme]

Cliquer sur “Vers le paramètre SNMP >>” pour afficher le menu de configuration qui peut configurer les paramètres concernant la transmission SNMP quand une alarme se produit. Le menu de configuration sera affiché dans une nouvelle fenêtre ouverte. (→page 133)

2.6.4.1 Configurer les paramètres concernant les notifications d'alarme par courrier électronique

Cliquer sur “Serveur de courrier élect. >>” de “Activation d’alarme de mouvement de caméra vidéo” à l’onglet [Alarme] de la page “Alarme”. (→page 127)

| Réseau | | Avancé | | |
|--|--|--|---|----------------------------------|
| SMTP(Courrier élect.) NTP UPnP HTTPS DDNS SNMP QoS | | | | |
| SMTP(Courrier élect.) | | | | |
| Notification de courrier élect. | | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | |
| Fichier joint d'image d'alarme | | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | |
| Taille de l'image d'importation | | 640x360 | | |
| Adresse de serveur SMTP | | <input type="text"/> | | |
| Exemple de saisie: 192.168.0.10 | | | | |
| Port SMTP | | <input type="text"/> (1-65535) | | |
| Adresse de serveur POP | | <input type="text"/> | | |
| Exemple de saisie: 192.168.0.10 | | | | |
| Authentification | Type | <input checked="" type="radio"/> Aucun <input type="radio"/> POP avant SMTP <input type="radio"/> SMTP | | |
| | Nom de l'utilisateur | <input type="text"/> | | |
| | Mot de passe | <input type="text"/> | | |
| Adresse de courrier élect. d'expéditeur | | <input type="text"/> | | |
| SSL | | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | |
| Destination de notification | | Destination d'adresse de courrier élect. | | |
| Adresse 1 | <input type="text"/> | | | Supprimer |
| | <input type="checkbox"/> Boite 1 | | <input type="checkbox"/> Boite 2 | <input type="checkbox"/> Boite 3 |
| | <input type="checkbox"/> VMD | | <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme | |
| | <input type="checkbox"/> Diag. | | | |
| | <input type="checkbox"/> Utiliser le titre de caméra vidéo | | | |
| Adresse 2 | <input type="text"/> | | | Supprimer |
| | <input type="checkbox"/> Boite 1 | | <input type="checkbox"/> Boite 2 | <input type="checkbox"/> Boite 3 |
| | <input type="checkbox"/> VMD | | <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme | |
| | <input type="checkbox"/> Diag. | | | |
| | <input type="checkbox"/> Utiliser le titre de caméra vidéo | | | |
| Adresse 3 | <input type="text"/> | | | Supprimer |
| | <input type="checkbox"/> Boite 1 | | <input type="checkbox"/> Boite 2 | <input type="checkbox"/> Boite 3 |
| | <input type="checkbox"/> VMD | | <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme | |
| | <input type="checkbox"/> Diag. | | | |
| | <input type="checkbox"/> Utiliser le titre de caméra vidéo | | | |
| Adresse 4 | <input type="text"/> | | | Supprimer |
| | <input type="checkbox"/> Boite 1 | | <input type="checkbox"/> Boite 2 | <input type="checkbox"/> Boite 3 |
| | <input type="checkbox"/> VMD | | <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme | |
| | <input type="checkbox"/> Diag. | | | |
| | <input type="checkbox"/> Utiliser le titre de caméra vidéo | | | |
| Objet de courrier élect.(Alarme) | | <input type="checkbox"/> Utiliser le titre de caméra vidéo <input type="checkbox"/> Origine de l'alarme | | |
| Objet de courrier élect.(Diag.) | | <input type="checkbox"/> Utiliser le titre de caméra vidéo | | |
| Texte du courrier élect.(Alarme) | | <input checked="" type="checkbox"/> Origine de l'alarme <input checked="" type="checkbox"/> Temps d'occurrence The 1st's alarm was occurred at 10:15. | | |
| Appellation de terminal | | | | |
| Terminal 1 (jusqu'à 10 caractères) | | <input type="text"/> | | |
| Terminal 2 (jusqu'à 10 caractères) | | <input type="text"/> | | |
| Terminal 3 (jusqu'à 10 caractères) | | <input type="text"/> | | |
| Valider | | | | |

2 Paramétrages

Se référer à la page 160 pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramétrages.

2.6.4.2 Configurer les paramétrages concernant l'enregistrement sur une carte de mémoire SD quand une alarme se produit

Cliquer sur "Carte de mémoire SD >>" de "Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo" à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 127)

| Mode de fonctionnement | |
|--|---|
| Carte de mémoire SD | <input type="radio"/> Utilisé <input checked="" type="radio"/> Non utilisé |
| Enregistrement du son | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Notification de capacité disponible | 50% ▾ |
| Réécriture | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Sécurité de carte de mémoire SD | |
| Information supplémentaire de détection d'une altération | Configuration >> |
| Verrouillage de mot de passe de carte de mémoire SD | Mot de passe <input type="text"/> Valider Retirer Changer |
| | Statut Déverrouiller |
| Débit d'enregistrement | |
| Format d'enregistrement | Débit(2) Caméra vidéo 1 - ▾ (H.265/640x360/Caméra vidéo 1 - 4) |
| | Entrée d'alarme ▾ |
| Déclencheur de sauvegarde | <input checked="" type="checkbox"/> Borne 1 <input checked="" type="checkbox"/> Borne 2 <input checked="" type="checkbox"/> Borne 3 <input checked="" type="checkbox"/> VMD <input checked="" type="checkbox"/> Instruction d'alarme |
| Enregistrement débit (Alarme) | |
| Durée de pré alarme (enregistrement) | Arrêt ▾ |
| Durée de post-alarme (enregistrement) | 30s ▾ |
| Valider Fermer | |

Se référer à la page 70 pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramétrages.

2.6.4.3 Configurer les paramètres concernant la notification d'alarme TCP quand une alarme se produit

Cliquer sur "Notification d'alarme TCP >>" de "Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo" à l'onglet [Alarme] de la page "Alarme". (→page 127)

| Notification d'alarme TCP | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Notification d'alarme TCP | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | |
| Données d'alarme supplémentaires | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | |
| Port de destination | 1818 | (1-65535) | |
| Nombre de nouvelles tentatives | <input type="text" value="1"/> | | |
| Destination de notification | | | |
| | | Alarme | Diag. |
| | | Adresse de serveur de destination | |
| Adresse 1 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | Camera vidéo No. <input type="text"/> |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | No. sec. alar. <input type="text"/> |
| Adresse 2 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | Camera vidéo No. <input type="text"/> |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | No. sec. alar. <input type="text"/> |
| Adresse 3 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | Camera vidéo No. <input type="text"/> |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | No. sec. alar. <input type="text"/> |
| Adresse 4 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | Camera vidéo No. <input type="text"/> |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | No. sec. alar. <input type="text"/> |
| Adresse 5 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | Camera vidéo No. <input type="text"/> |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | No. sec. alar. <input type="text"/> |
| Adresse 6 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | Camera vidéo No. <input type="text"/> |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | No. sec. alar. <input type="text"/> |
| Adresse 7 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | Camera vidéo No. <input type="text"/> |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | No. sec. alar. <input type="text"/> |
| Adresse 8 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | Camera vidéo No. <input type="text"/> |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé | <input type="radio"/> Arrêt | No. sec. alar. <input type="text"/> |
| Exemple de saisie: 192.168.0.10 | | | |
| | | <input type="button" value="Valider"/> | <input type="button" value="Fermer"/> |

Se référer à la page 138 pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramètres.

2.6.4.4 Configurer les paramétrages concernant la notification d'alarme HTTP quand une alarme se produit

Cliquer sur “Notification d'alarme HTTP >>” de “Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo” à l'onglet [Alarme] de la page “Alarme”. (→page 127)

| Notification d'alarme HTTP | | Alarme | |
|----------------------------|--------------------------|---|------------------|
| Adresse 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="http://"/> | Supprimer |
| Nom de l'utilisateur | | <input type="text"/> | |
| Mot de passe | | <input type="text"/> | |
| Données de notification | | <input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/> | |
| Adresse 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="http://"/> | Supprimer |
| Nom de l'utilisateur | | <input type="text"/> | |
| Mot de passe | | <input type="text"/> | |
| Données de notification | | <input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/> | |
| Adresse 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="http://"/> | Supprimer |
| Nom de l'utilisateur | | <input type="text"/> | |
| Mot de passe | | <input type="text"/> | |
| Données de notification | | <input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/> | |
| Adresse 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="http://"/> | Supprimer |
| Nom de l'utilisateur | | <input type="text"/> | |
| Mot de passe | | <input type="text"/> | |
| Données de notification | | <input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/> | |
| Adresse 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="http://"/> | Supprimer |
| Nom de l'utilisateur | | <input type="text"/> | |
| Mot de passe | | <input type="text"/> | |
| Données de notification | | <input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/> | |
| | | Valider | Fermer |

Se référer à la page 141 pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramétrages.

2.6.4.5 Configurer les paramètres concernant les transmissions SNMP des images d'alarme

Cliquer sur “Vers le paramètre SNMP” de “Activation d'alarme de mouvement de caméra vidéo” à l'onglet [Alarme] de la page “Alarme”. (→page 127)

| Paramètre d'agent SNMP | | |
|-------------------------------------|---|--|
| Version SNMP | SNMPv1/v2 | |
| SNMPv1/v2 | Communauté | |
| | Adresse du gestionnaire | |
| SNMPv3 | Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères) | |
| | Authentification | <input type="radio"/> MD5 <input type="radio"/> SHA1 |
| | Méthode de chiffrage | <input type="radio"/> DES <input type="radio"/> AES |
| | Mot de passe (8 à 16 caractères) | |
| Configuration du système SNMPv2-MIB | | |
| Nom de système | | |
| Emplacement | | |
| Contact | | |
| Paramètre de trappe SNMP | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | |
| Destination de trappe | Adresse | |
| | Numéro de port | 162 (1-65535) |
| SNMPv2c | Communauté | |
| Paramètre de trappe | Valider/Invalider | Chaîne de trappe |
| Trappe générique SNMP | <input type="checkbox"/> coldStart | cold start |
| | <input type="checkbox"/> linkUp | linkup |
| | <input type="checkbox"/> Erreur d'authentification | auth error |
| Alarme | <input type="checkbox"/> Borne 1 | terminal alarm 1 |
| | <input type="checkbox"/> Borne 2 | terminal alarm 2 |
| | <input type="checkbox"/> Borne 3 | terminal alarm 3 |
| | <input type="checkbox"/> VMD | VMD alarm |
| | <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme | cmd |
| Carte de mémoire SD | <input type="checkbox"/> Diag. | sd alarm |
| Valider | | Fermer |

Se référer à la page 170 pour obtenir les informations nécessaires sur la configuration de ces paramètres.

2.6.5 Configurer les paramètres VMD [Secteur VMD]

Cliquer l'onglet [Secteur VMD] de la page “Alarme”. (→page 39, page 40)

Les secteurs de détection de mouvement vidéo peuvent être paramétrés dans cette page.

Il est possible de paramétrer jusqu'à 4 secteurs par caméra vidéo. Lorsqu'un mouvement est détecté dans le secteur paramétré, il sera considéré comme un cas d'alarme.

IMPORTANT

- Quand un mouvement est détecté par la fonction VMD, le bouton d'indication d'occurrence d'alarme (→page 13) sera affiché.
- Le bouton d'indication d'occurrence d'alarme sera affiché au moment de la réception d'une entrée d'alarme à la borne d'alarme ou une alarme d'instruction.
- En fonction des conditions de l'environnement réseau, la notification risque d'être retardée même lorsque "Temps réel" est sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état" à l'onglet [Base] de la page "Base" (→page 61).
- Après la configuration du secteur VMD, le secteur VMD risque de se déplacer hors de l'alignement quand "Mode de capture d'image" de l'onglet [Image] est modifié. Veiller à vérifier le secteur VMD après un changement du paramétrage de "Mode de capture d'image".
- La fonction de détection de mouvement n'est pas exclusivement dédiée à la prévention des vols, des incendies, etc. Nous ne pouvons être tenus pour responsable de tous accidents ou dommages pouvant survenir dans ce genre de situation.
- Ne pas oublier qu'une alarme par VMD peut se produire en raison de changements de luminosité de l'image entière en fonction de l'état de l'objet lorsque "Activé" est sélectionné pour "Automatique intelligent". Dans ce cas, paramétrer l'une ou l'autre des dispositions suivantes :
 - Sélectionner "Activé" pour "Réglage de contrôle de lumière" de VMD.
 - Déplacer le curseur de "Sensibilité de détection" du secteur VMD dans la direction "–".

Alarme
Secteur VMD
Notification



Caméra vidéo 1 ▼

| Secteur | 1(Blanc) | 2(Bleu) | 3(Vert) | 4(Rouge) |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Statut | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Secteur de détection | <input type="range" value="1"/> 1 | <input type="range" value="1"/> 1 | <input type="range" value="1"/> 1 | <input type="range" value="1"/> 1 |
| Sensibilité de détection | Fbl. <input type="range" value="8"/> Élv. 8 | Fbl. <input type="range" value="8"/> Élv. 8 | Fbl. <input type="range" value="8"/> Élv. 8 | Fbl. <input type="range" value="8"/> Élv. 8 |
| Supprimer | <input type="button" value="Supprimer"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Réglage de contrôle de lumière | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | | |
| Notification de No. de secteur | Notification d'alarme TCP >> | | | |

* Lors de la notification des numéros de secteur d'alarme par la notification d'alarme TCP, paramétrer "Données de secteur d'alarme supplémentaire (VMD)" sur "Activé".
 * Les diverses fonctions réagissant à l'alarme par VMD ne fonctionnent pas alors que cette page est ouverte. Après avoir fait le paramétrage, fermer cette page.

Supplément d'informations VMD

Supplément d'informations Activé Arrêt

[Sélection de caméra vidéo]

Sélectionner une caméra vidéo pour paramétrer le secteur à partir de Caméra vidéo 1, Caméra vidéo 2, Caméra vidéo 3 ou Caméra vidéo 4.

[Secteur]

Au moment de sélectionner un secteur VMD dans l'écran, il sera numéroté en tant que secteur 1. (Les secteurs ultérieurs seront numérotés dans l'ordre de la sélection.)

[Statut]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut exécuter la détection de mouvement vidéo.

- **Activé:** Exécute la détection de mouvement vidéo.
- **Arrêt:** N'exécute pas la détection de mouvement vidéo.
- **Réglage implicite :** Arrêt

[Secteur de détection]

Ajuster la taille du secteur VMD en utilisant le curseur. Plus la valeur sélectionnée est faible, plus la sensibilité du secteur VMD augmente. La valeur actuelle (1-10) sera affichée à droite du curseur.

- **Réglage implicite :** 1

[Sensibilité de détection]

Ajuster la sensibilité de détection de mouvement dans le secteur VMD en utilisant le curseur. Les paramètres peuvent être configurés pour chaque secteur individuellement. Plus la valeur paramétrée est élevée, plus le niveau de sensibilité devient élevé.

La valeur actuelle (1 (Fbl.) - 15 (Élv.)) sera affichée sous le curseur.

- **Réglage implicite :** 8

Bouton [Supprimer]

Cliquer le bouton [Supprimer] correspondant au secteur à supprimer. Le détournage du secteur sélectionné sera supprimé.

[Réglage de contrôle de lumière]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut ou non interrompre la détection de mouvement vidéo affecté par le changement de luminosité tel que par un contrôle de niveau d'assombrissement.

- **Réglage implicite :** Arrêt

IMPORTANT

- "Réglage de contrôle de lumière" risque de ne pas fonctionner quand le changement de luminosité est trop faible.
- Quand "Activé" est sélectionné pour "Réglage de contrôle de lumière", la détection de mouvement vidéo risque parfois de ne pas être exécutée même lorsqu'un sujet se déplaçant est détecté sur la totalité de l'écran.

[Notification de No. de secteur]

Lorsque "Notification d'alarme TCP >>" est cliqué, l'onglet [Notification] de la page "Alarme" sera affiché. (→page 137)

Supplément d'informations VMD**[Supplément d'informations]**

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut ajouter ou non les informations VMD en superposition aux données d'image.

2 Paramétrages

L'information VMD peut être recherchée par nos enregistreurs de disque de réseau. Se référer au manuel d'utilisation des périphériques connectés pour obtenir de plus amples informations à propos des fonctions et des paramétrages.

- **Réglage implicite : Arrêt**

2.6.6 Paramétrer les secteurs VMD [Secteur VMD]

Paramétrer les secteurs pour activer la fonction VMD.

IMPORTANT

- Tandis que les rubriques dans le menu de configuration sont changés, aucune alarme ne sera détectée. Une fois la configuration terminée, fermer le menu de configuration.
1. Paramétrer le secteur de détection de mouvement vidéo en traçant avec le pointeur de la souris sur l'écran.
→ Le secteur spécifié deviendra le secteur VMD "1(Blanc)" et l'encadrement sera affiché. Lorsque 2 - 4 secteurs VMD sont paramétrés, chaque secteur se verra attribué un numéro dans l'ordre. Les secteurs seront identifiés par des teintes de contour respectives. Le "Statut" du détournage à paramétrer pour le secteur deviendra "Activé".

| Secteur | 1(Blanc) | 2(Bleu) | 3(Vert) | 4(Rouge) |
|---|---|---|---|---|
| Statut | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | <input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt | <input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt | <input type="radio"/> Activé <input checked="" type="radio"/> Arrêt |
| Secteur de détection | <input type="range" value="1"/> 1 | <input type="range" value="1"/> 1 | <input type="range" value="1"/> 1 | <input type="range" value="1"/> 1 |
| Sensibilité de détection | Fbl. <input type="range" value="8"/> Étv. 8 | Fbl. <input type="range" value="8"/> Étv. 8 | Fbl. <input type="range" value="8"/> Étv. 8 | Fbl. <input type="range" value="8"/> Étv. 8 |
| Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer | Supprimer |
| Réglage de contrôle de lumière | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | | |
| Notification de No. de secteur | Notification d'alarme TCP >> | | | |
| <small>* Lors de la notification des numéros de secteur d'alarme par la notification d'alarme TCP, paramétrer "Données de secteur d'alarme supplémentaire (VMD)" sur "Activé". * Les diverses fonctions réagissant à l'alarme par VMD ne fonctionnent pas alors que cette page est ouverte. Après avoir fait le paramétrage, fermer cette page.</small> | | | | |
| Supplément d'informations VMD | | | | |
| Supplément d'informations | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | | |
| Valider | | | | |

2. Ajuster "Secteur de détection" et "Sensibilité de détection" en utilisant le curseur.
Se référer à la page 133 pour obtenir de plus amples informations sur "Sensibilité de détection" et "Secteur de détection".
Le secteur actuellement affiché et sa sensibilité de détection seront affichés dans la section "Secteur de détection". Modifier les secteurs et les paramètres de "Secteur de détection" et de "Sensibilité de détection" selon les besoins.
3. Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramètres terminés.

IMPORTANT

- Le paramétrage ne sera pas appliqué tant que le bouton [Valider] ne sera pas cliqué.
4. Pour invalider le secteur VMD, cliquer le bouton [Valider] après avoir sélectionné "Arrêt" pour le paramètre "Statut" du secteur VMD à invalider.
→ Le détournement du secteur VMD invalidé se transformera en ligne en pointillé. Quand le secteur VMD est invalidé, aucune alarme ne se produira même lorsqu'un mouvement peut être identifié dans le secteur.
 5. Cliquer le bouton [Supprimer] correspondant au secteur à supprimer pour supprimer le secteur VMD.
→ Le détournement du secteur VMD respectif disparaîtra.
 6. Cliquer le bouton [Valider].
→ Les paramètres modifiés seront appliqués.

2.6.7 Configuration des paramètres relatifs à la notification d'alarme [Notification]

Cliquer l'onglet [Notification] de la page "Alarme". (→page 39, page 40)

Les paramètres relatifs à la notification d'alarme TCP et à la notification d'alarme HTTP peuvent être configurés dans cette section.

2.6.7.1 Configurer les paramètres relatifs à la notification d'alarme TCP

Alarme
Secteur VMD
Notification

Notification d'alarme TCP | Notification d'alarme HTTP

Notification d'alarme TCP

| | |
|----------------------------------|---|
| Notification d'alarme TCP | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Données d'alarme supplémentaires | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Port de destination | <input type="text" value="1818"/> (1-65535) |
| Nombre de nouvelles tentatives | <input type="text" value="3"/> |

Destination de notification

| Adresse | Alarme | Diag. | Adresse de serveur de destination | |
|-------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Adresse 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Supprimer |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | Camera vidéo No. <input type="text"/> | |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | No. sec. alar. <input type="text"/> | |
| Adresse 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Supprimer |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | Camera vidéo No. <input type="text"/> | |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | No. sec. alar. <input type="text"/> | |
| Adresse 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Supprimer |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | Camera vidéo No. <input type="text"/> | |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | No. sec. alar. <input type="text"/> | |
| Adresse 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Supprimer |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | Camera vidéo No. <input type="text"/> | |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | No. sec. alar. <input type="text"/> | |
| Adresse 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Supprimer |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | Camera vidéo No. <input type="text"/> | |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | No. sec. alar. <input type="text"/> | |
| Adresse 6 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Supprimer |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | Camera vidéo No. <input type="text"/> | |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | No. sec. alar. <input type="text"/> | |
| Adresse 7 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Supprimer |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | Camera vidéo No. <input type="text"/> | |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | No. sec. alar. <input type="text"/> | |
| Adresse 8 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> | Supprimer |
| Notification par caméra vidéo | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | Camera vidéo No. <input type="text"/> | |
| Notification par secteur VMD | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | No. sec. alar. <input type="text"/> | |

Exemple de saisie: 192.168.0.10

Valider

Notification d'alarme TCP

[Notification d'alarme TCP]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut fournir une notification ou non par notification d'alarme TCP selon les paramétrages des cases à cocher "Alarme" et "Diag." de "Destination de notification" ci-dessous.

- Quand une alarme est détectée ("Alarme")
- Quand une notification de la capacité restante sur la carte de mémoire SD a été fournie ("Diag.")
- Quand la carte de mémoire SD est devenue pleine ("Diag.")
- Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue ("Diag.")
- **Réglage implicite** : Arrêt

Remarque

- Lorsque "Activé" est sélectionné, la notification de l'occurrence d'alarme sera assurée aux adresses de serveur de destination enregistrées dans l'ordre (à l'adresse IP 1 en premier, à l'adresse IP 8 en dernier).

[Données d'alarme supplémentaires]

Déterminer s'il faut envoyer ou non des notifications pour les numéros de secteur de détection d'alarme par VMD avec la notification d'alarme TCP en sélectionnant Activé/Arrêt.

- **Réglage implicite** : Arrêt

[Port de destination]

Sélectionner un port de destination pour la notification d'alarme TCP parmi les options suivantes.

- **Plage disponible** : 1 - 65535
- **Réglage implicite** : 1818

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Nombre de nouvelles tentatives]

Sélectionner un nombre de nouvelles tentatives de notification d'alarme TCP.

- **Plage disponible** : 0-30
- **Réglage implicite** : 2

Destination de notification

[Adresse 1] - [Adresse 8]

Saisir l'adresse IP de destination ou le nom d'hôte de notification d'alarme TCP parmi les options suivantes. Un nombre maximum de 8 adresses de serveur de destination peuvent être enregistrées.

- **Case à cocher [Alarme]** : Quand la case à cocher est cochée, la notification d'alarme TCP sera exécutée lors d'une occurrence d'alarme.
- **Case à cocher [Diag.]** : Quand la case à cocher est cochée, la notification d'utilisation de notification d'alarme TCP sera assurée dans les cas suivants.
 - Quand la notification de la capacité disponible sur la carte de mémoire SD a été fournie
 - Quand la carte de mémoire SD est maintenant pleine
 - Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue
- **[Adresse de serveur de destination]**: Saisir l'adresse de serveur de destination ou le nom d'hôte.
 - **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).

Pour supprimer l'adresse de serveur de destination enregistrée, cliquer sur le bouton [Supprimer] respectif de l'adresse de serveur de destination souhaitée.

[Notification par caméra vidéo]

Sélectionner s'il faut exécuter la configuration de transmission en sélectionnant Activé/Arrêt.

Si "Activé" est sélectionné pour "Notification par caméra vidéo", une annonce d'alarme est notifiée seulement quand "Camera vidéo No." correspond au numéro de la caméra vidéo avec laquelle l'alarme VMD est détectée. Des notifications d'alarme autres que "Alarme par VMD" ne sont pas mises en application.

- **Réglage implicite** : Arrêt

[Camera vidéo No.]

- **Plage disponible** : 1-4
- **Réglage implicite** : 1

[Notification par secteur VMD]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut paramétrer ou non "Notification par secteur VMD".

Si "Notification par secteur VMD" est sur "Activé", une annonce d'alarme est exécutée seulement quand "No. sec. alar." correspond à "Secteur d'alarme" configuré par "Alarme par VMD". Des notifications d'alarme autres que "Alarme par VMD" ne sont pas mises en application. Lorsque "Notification par secteur VMD" est utilisé, sélectionner "Activé" pour "Statut" du secteur d'alarme dans VMD.

- **Réglage implicite** : Arrêt

[No. sec. alar.]

- **Plage disponible** : 1-4
- **Réglage implicite** : 1

IMPORTANT

- Au moment de saisir le nom d'hôte pour "Adresse de serveur de destination", il est nécessaire de configurer les paramètres DNS à l'onglet [Réseau] de la page "Réseau". (→page 155)
- Confirmer que les adresses IP de destination sont enregistrées correctement. Quand l'adresse IP enregistrée n'existe pas, la notification risque d'être retardée.

2.6.7.2 Configurer les paramètres relatifs à la notification d'alarme HTTP

| Notification d'alarme HTTP | | Alarme | |
|----------------------------|--------------------------|---|--|
| Adresse 1 | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="http://"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Nom de l'utilisateur | | <input type="text"/> | |
| Mot de passe | | <input type="password"/> | |
| Données de notification | | <input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/> | |
| Adresse 2 | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="http://"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Nom de l'utilisateur | | <input type="text"/> | |
| Mot de passe | | <input type="password"/> | |
| Données de notification | | <input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/> | |
| Adresse 3 | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="http://"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Nom de l'utilisateur | | <input type="text"/> | |
| Mot de passe | | <input type="password"/> | |
| Données de notification | | <input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/> | |
| Adresse 4 | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="http://"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Nom de l'utilisateur | | <input type="text"/> | |
| Mot de passe | | <input type="password"/> | |
| Données de notification | | <input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/> | |
| Adresse 5 | <input type="checkbox"/> | <input type="text" value="http://"/> | <input type="button" value="Supprimer"/> |
| Nom de l'utilisateur | | <input type="text"/> | |
| Mot de passe | | <input type="password"/> | |
| Données de notification | | <input type="text" value="/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01"/> | |

Notification d'alarme HTTP

[Adresse 1] - [Adresse 5]

Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de destination pour la notification d'alarme HTTP. Un nombre maximum de 5 adresses de serveur de destination peuvent être enregistrées.

- **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).
- **Réglage implicite** : http://

Exemple de saisie : "http://adresse de serveur HTTP + : (deux points) + numéro de port" ou "http://Nom d'hôte : (deux points) + numéro de port"

Case à cocher [Alarme]

Quand la case à cocher est cochée, la notification d'alarme HTTP sera exécutée lors d'une occurrence d'alarme.

Bouton [Supprimer]

Quand ce bouton est cliqué, toutes les informations configurées, y compris l'adresse, le nom d'utilisateur, le mot de passe et les données de notification, seront effacées.

[Nom de l'utilisateur]

Saisir le nom de l'utilisateur (nom d'accès) pour accéder au serveur HTTP.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 63 caractères
- **Caractères non disponibles** : " & ; \

[Mot de passe]

Saisir le mot de passe pour accéder au serveur HTTP.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 63 caractères
- **Caractères non disponibles** : " &

[Données de notification]

Saisir les données de notification à ajouter après les adresses de serveur HTTP de destination configurées dans [Adresse 1] - [Adresse 5].

- **Caractères disponibles** : Caractères alphanumériques
- **Réglage implicite** : /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01

Remarque

- Quand la notification d'alarme HTTP est validée, une fuite d'information d'authentification de serveur HTTP (nom d'utilisateur et mot de passe) peut se produire dans le réseau au moment de la notification d'alarme HTTP.
- Pour "Adresse 1" à "Adresse 5", un nombre total de 256 caractères peuvent être saisis pour l'adresse (y compris "http://") et "Données de notification".
- Veiller à saisir une barre oblique (/) comme premier caractère pour "Données de notification".
- Si la notification d'alarme HTTP échoue, les informations relatives à la panne seront ajoutées au journal de système.
- Même si le bouton [Valider] est cliqué après avoir effacé le contenu de "Données de notification", "/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01" sera paramétré.
- HTTPS ne peut pas être utilisé.

<Exemple>

Lorsque http://192.168.0.100 est paramètre pour l'adresse et /cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 est paramétré pour "Données de notification", une notification d'alarme HTTP tel que http://192.168.0.100/cgi-bin/comalarm.cgi?CMD=01 sera exécutée.

2.7 Configurer les paramètres relatifs à l'authentification [Gestion d'utilisateur]

Les paramètres relatifs à l'authentification tels que les restrictions d'utilisateur et d'ordinateurs personnels pour accéder à la caméra vidéo à partir d'un ordinateur personnel, d'un terminal mobile ou d'un appareil tablette peuvent être configurés dans la page "Gestion d'utilisateur".

La page "Gestion d'utilisateur" possède 4 onglets qui sont l'onglet [Auth. util.], l'onglet [Auth. hôte], l'onglet [IEEE 802.1X] et l'onglet [Chiffrement des données].

2.7.1 Configurer les paramètres relatifs à l'authentification d'utilisateur [Auth. util.]

Cliquer l'onglet [Auth. util.] de la page "Gestion d'utilisateur". (→page 39, page 40)

Les paramètres relatifs à l'authentification des utilisateurs pour accéder à la caméra vidéo à partir d'un ordinateur personnel, d'un terminal mobile ou d'un appareil tablette peuvent être configurés dans cette page. Il est possible d'enregistrer jusqu'à 24 utilisateurs.

2 Paramétrages

Remarque

- En cas d'échec d'authentification d'utilisateur (erreur d'authentification) 8 fois consécutives en moins de 30 secondes en utilisant la même adresse IP (ordinateur personnel), l'accès à l'appareil sera refusé pendant un moment.

| Auth. util. | Auth. hôte | Système | IEEE 802.1X | Chiffrement des données |
|--|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Auth. util. | <input type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | | | |
| Utilisateur invité | <input type="radio"/> Utiliser <input type="radio"/> Non utilisé | | | |
| Authentification | Digest | | | |
| Valider | | | | |
| Enregistrement du nom de l'utilisateur | -- Nouvel enregistrement -- | | Changer | Supprimer |
| Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères) | <input type="text"/> | | | |
| Mot de passe (8 à 32 caractères) | <input type="password"/> | | | |
| Retaper le mot de passe | <input type="password"/> | | | |
| Niveau d'accès | 3. En dir. sl | | | |
| Valider | | | | |
| Remarque: | | | | |
| (1) Bien faire la différence entre les majuscules et les minuscules. | | | | |
| (2) La saisie de ce qui suit n'est pas autorisé en tant que nom d'utilisateur : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " & ; ; \ | | | | |
| (3) La saisie de ce qui suit n'est pas autorisé en tant que mot de passe : caractères à 2 octets et symboles à 1 octet " & | | | | |
| (4) Pour le mot de passe, utiliser trois ou davantage de types de caractères parmi des caractères alphabétiques minuscules et majuscules, des nombres et des symboles. | | | | |
| (5) Conserver le nom d'utilisateur et le mot de passe à portée de main de manière à ne pas les perdre. | | | | |
| (6) Il est recommandé de changer périodiquement de mot de passe. | | | | |
| (7) Composer le mot de passe qui ne comprend pas le nom de l'utilisateur. | | | | |
| Niveau d'accès | | | | |
| Niveau d'accès | Com. cam. vid. | En dir. sl | Utilisateur invité | |
| Vue d'observation directe sélectionnable | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Écouter | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Taux de rafraîchissement | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Instantané | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Lecture enreg. (affic. journ) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Enreg. manuel. /Sup. enreg. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Luminosité | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| AUX | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Valider | | | | |

[Auth. util.]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut authentifier ou non les utilisateurs.

- **Réglage implicite** : Activé

[Utilisateur invité]

Sélectionner s'il faut paramétrer ou non Utilisateur invité. Si l'on sélectionne "Utilisé", il est possible de définir quelles fonctions sont disponibles ou non pour les utilisateurs invités pour lesquels l'authentification d'utilisateur n'a pas été effectuée.

- **Réglage implicite** : Non utilisé

[Authentification]

Applique la méthode d'authentification d'utilisateur.

- **Digest ou Basic:** Utiliser l'authentification "Digest ou Basic".
- **Digest:** Utiliser l'authentification "Digest".
- **Basic:** Utiliser l'authentification "Basic".
- **Réglage implicite :** Digest

Remarque

- Pour renforcer la sécurité, il est recommandé de sélectionner changer "Digest" pour "Méthode d'authentification". Si "Digest ou Basic" ou "Basic" est sélectionné, une fuite d'information d'authentification nom d'utilisateur et de mot de passe peut se produire.
- Lorsque le paramétrage [Authentification] est modifié, fermer le navigateur, puis accéder de nouveau à la caméra.
- Se reporter à notre site Web d'assistance ci-dessous pour le N° de modèle et la version de la microprogrammation des produits applicables des périphériques du système (notre enregistreur de disque réseau et autres).
https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No. :C0701>

[Enregistrement du nom de l'utilisateur]

Au moment du nouvel enregistrement, enregistrer un nouveau nom d'utilisateur dans [Nom de l'utilisateur]. Cliquer sur [▼] dans "Enregistrement du nom de l'utilisateur" pour voir les utilisateurs enregistrés. Les utilisateurs enregistrés sont affichés sous "Nom d'utilisateur enregistré [Niveau d'accès]". (Exemple : admin [1])

Si l'on clique sur le bouton [Changer] à droite, l'utilisateur sélectionné sera affiché dans [Nom de l'utilisateur] et l'on peut changer le mot de passe. En cliquant sur le bouton [Supprimer] à droite, il est possible de supprimer l'utilisateur sélectionné.

[Nom de l'utilisateur]

Saisir un nom d'utilisateur.

- **Nombre disponible de caractères :** 1 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles :** " & ; \
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

Remarque

- Lorsqu'un nom d'utilisateur déjà utilisé est saisi et que le bouton [Valider] est cliqué, les informations de l'utilisateur respectif subiront une réécriture.

[Mot de passe (8 à 32 caractères)] [Retaper le mot de passe]

Saisir un mot de passe.

- **Nombre disponible de caractères :** 8 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles :** " &
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

Remarque

- Bien faire la différence entre les majuscules et les minuscules.
- Pour le mot de passe, utiliser trois ou davantage de types de caractères parmi les caractères alphabétiques majuscules et minuscules, des caractères numériques et des symboles.
- Composer le mot de passe qui ne comprend pas le nom de l'utilisateur.

[Niveau d'accès]

Sélectionner le niveau d'accès de l'utilisateur parmi les options suivantes.

- **1. Administrateur:** Autorisation de commande de toutes les opérations de la caméra vidéo.

- **2. Com. cam. vid.:** Autorisé pour commander les caméras vidéo. Les fonctions sélectionnées pour “Niveau d'accès” peuvent être commandées.
- **3. En dir. sl:** Autorisé pour afficher les images d'observation directe. Les fonctions sélectionnées pour “Niveau d'accès” peuvent être commandées.
- **Réglage implicite :** 3. En dir. sl

[Niveau d'accès]

Sélectionner les fonctions disponibles basées sur le niveau d'accès de l'utilisateur (Com. cam. vid., Vue d'observation directe, Utilisateur invité).

- **Réglage implicite :**
 - Com. cam. vid.: Tous sont cochés
 - En dir. sl: Tous ne sont pas cochés
 - Utilisateur invité: Tous ne sont pas cochés

Remarque

- **Si le paramétrage de “Authentification d'utilisateur” a été fait sur “Arrêt” et “Utilisateur invité” sur “Non utilisé” :**
La rubrique “Niveau d'accès” ne peut pas être paramétrée. Et, alors que les boutons de commande d'observation directe sont affichés, les boutons [Config.] nécessitent une authentification.
- **Si le paramétrage de “Authentification d'utilisateur” a été fait sur “Arrêt” et “Utilisateur invité” sur “Utilisé” :**
Il est possible de paramétrer les rubriques pour “Utilisateur invité”.
- **Si toutefois “Authentification d'utilisateur” a été paramétré sur “Activé” :**
Il est impossible de paramétrer les rubriques pour “Utilisateur invité”.

Il est possible de paramétrer les fonctions suivantes.

| | |
|--|---|
| Vue d'observation directe sélectionnable | Sélection d'une image affichée dans les permissions de paramétrage de vue en direct |
| Écouter X8571N | Autorisations de paramétrage Entrée micro (à l'ordinateur personnel) (lors d'une écoute sur un ordinateur personnel) (→page 16) |
| Taux de rafraîchissement | Autorisations de paramétrage d'intervalle de rafraîchissement d'image de format JPEG (→page 14) |
| Image instantanée | Autorisations de commande d'image instantanée (→page 16) |
| Lecture d'enregistrement (af-fic. journ) | Autorisations de commande de journal (→page 15) |
| Enreg. manuel. /Sup. enreg. | Autorisations d'enregistrer / supprimer de carte de mémoire SD (→page 15) |
| Luminosité | Autorisations de paramétrage de luminosité (→page 15) |
| AUX X8571N | Autorisations de paramétrage AUX (→page 15) |

2.7.2 Configurer les paramétrages relatifs à l'authentification d'hôte [Auth. hôte]

Cliquer l'onglet [Auth. hôte] de la page “Gestion d'utilisateur”. (→page 39, page 40)

Les paramétrages servant à limiter l'accès des ordinateurs personnels (adresse IP) à la caméra vidéo peuvent être configurés dans cette page.



[Auth. hôte]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut authentifier ou non l’hôte.

- **Réglage implicite** : Arrêt

Remarque

- Paramétrer “Auth. hôte” sur “Activé” après avoir enregistré l’adresse IP de l’ordinateur personnel.
- Si “Activé” est sélectionné pour “Auth. util.”, l’authentification d’utilisateur est requise indépendamment des paramétrages d’authentification de serveur.
- Lorsque “Arrêt” est sélectionné pour “Auth. util.”, l’authentification d’utilisateur est nécessaire si vous essayez d’accéder à un élément qui se trouve en dehors du niveau d’accès.

[Adresse IP]

Saisir l’adresse IP de l’ordinateur personnel dont l’accès doit être autorisé à la caméra vidéo. Le nom d’hôte ne peut pas être saisi pour l’adresse IP.

Remarque

- Quand “Adresse IP/masque de sous-réseau” est saisi, il est possible de limiter les ordinateurs personnels dans chaque sous-réseau. Par exemple, lorsque “192.168.0.1/24” est saisi et que “2. Com. cam. vid.” est sélectionné comme niveau d’accès, les ordinateurs personnels dont l’adresse IP se trouve entre “192.168.0.1” - “192.168.0.254” peuvent accéder à la caméra vidéo dont le niveau est “2. Com. cam. vid.”.
- Lorsqu’une adresse IP déjà utilisée est saisie et que le bouton [Valider] est cliqué, les informations respectives d’hôte subiront une réécriture.
- Quand un message d’erreur après avoir enregistré “Après avoir enregistré “Adresse IP” de l’ordinateur personnel utilisé pour la configuration, paramétrer “Activé” pour “Auth. hôte.” est affiché, l’adresse IP de l’ordinateur personnel pour la configuration risque d’être inexacte. Vérifier si l’adresse IP de l’ordinateur personnel est configurée correctement.

[Niveau d’accès]

Sélectionner le niveau d’accès d’hôte parmi les options suivantes.

1. Administrateur/ 2. Com. cam. vid./ 3. En dir. sl

Pour obtenir de plus amples informations sur le niveau d’accès, se référer à la page 143.

- **Réglage implicite** : 3. En dir. sl

[Vérification d'hôte]

À partir du menu déroulant de "Vérification d'hôte", l'hôte enregistré peut être sélectionné et l'adresse IP d'hôte sélectionné peut être vérifiée.

L'adresse IP enregistrée sera affichée avec son niveau d'accès.

(Exemple : 192.168.0.21 [1])

Cliquer le bouton [Supprimer] après avoir sélectionné l'adresse IP à supprimer pour supprimer l'hôte enregistré.

2.7.3 Configurer les paramètres relatifs au flux de priorité [Système]

Cliquer l'onglet [Système] de la page "Gestion d'utilisateur". (→page 39, page 40)

La description ci-dessous est la configuration du flux de priorité qui peut transmettre des images sans détériorer la qualité d'image et l'intervalle de rafraîchissement même lors d'un accès d'utilisateurs multiples concurrentement.

The screenshot shows a configuration interface with several tabs: 'Auth. util.', 'Auth. hôte', 'Système', 'IEEE 802.1X', and 'Chiffrement des données'. The 'Système' tab is active. Under the heading 'Flux de priorité', there are four rows of settings:

| Flux de priorité | |
|-------------------------------|---|
| Flux de priorité | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Adresse IP de destination (1) | <input type="text"/> |
| Adresse IP de destination (2) | <input type="text"/> |
| Type de flux | <input type="radio"/> Débit(1) < Crypté > (H.265/2560x1440) |

Flux de priorité

[Flux de priorité]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non le flux de priorité.

- **Réglage implicite** : Arrêt

Remarque

- Quand "Activé" est sélectionné pour "Flux de priorité" de "Flux de priorité", le nombre des utilisateurs qui peuvent accéder à la caméra vidéo sera limité.

[Adresse IP de destination (1)]

Saisir la première adresse IP de destination.

[Adresse IP de destination (2)]

Saisir la deuxième adresse IP de destination.

[Type de flux]


Sélectionner "Débit(1)" ou "Débit(2)".

- **Débit(1)** : Les images Débit(1) seront transmises.
- **Débit(2)** : Les images Débit(2) seront transmises.
- **Réglage implicite** : Débit(1)

2.7.4 Configurer IEEE 802.1X [IEEE 802.1X]

Cliquer l'onglet [IEEE 802.1X] de la page "Gestion d'utilisateur". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la page 39, à la page 40)

Les paramètres relatifs à IEEE 802.1X peuvent être configurés dans cette page.

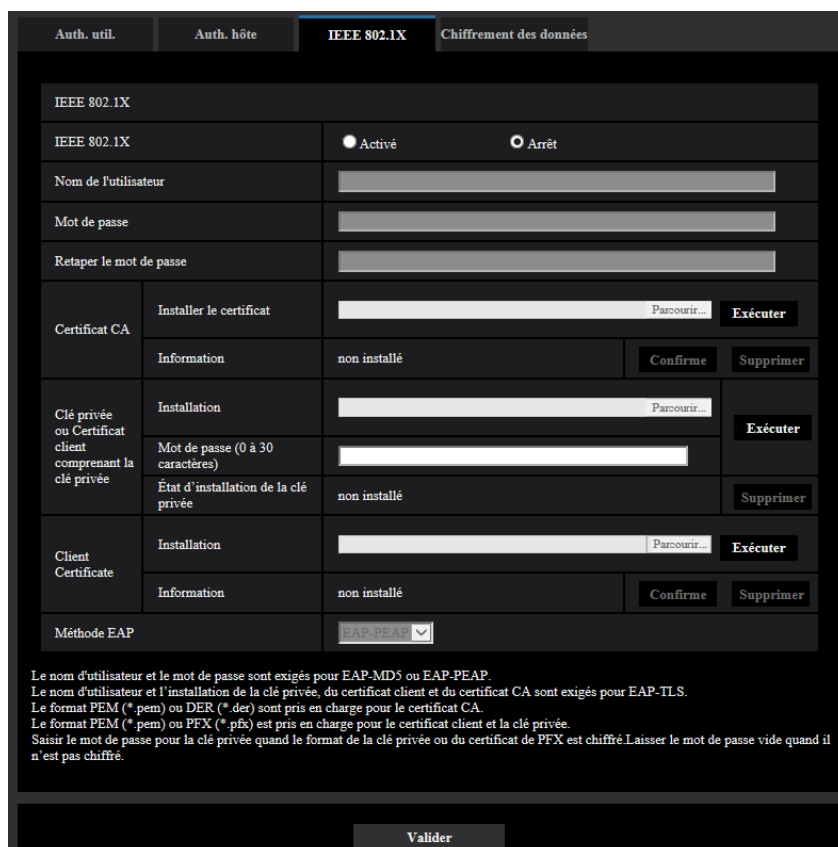

[IEEE 802.1X]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut oui ou non exécuter l'authentification de port en utilisant IEEE 802.1X.

- **Réglage implicite :** Arrêt

[Nom de l'utilisateur]

Saisir le nom d'utilisateur pour accéder à l'authentification de commutateur de réseau local (LAN).

- **Nombre disponible de caractères :** 1 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles :** " & ; ; \

[Mot de passe]

[Retaper le mot de passe]

Saisir le nom d'utilisateur pour accéder à l'authentification de commutateur de réseau local (LAN).

- **Nombre disponible de caractères :** 4 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles :** " &

[Certificat CA] - [Installer le certificat]

Installer le certificat CA racine. Ne pas inclure le certificat CA intermédiaire.

L'installation n'est possible que lorsque "Arrêt" est sélectionné pour l'option "IEEE 802.1X".

2 Paramétrages

■ Spécification du certificat CA

| Rubrique | Caractéristiques techniques | Remarques |
|--|-----------------------------|------------------------|
| Format de données | Formatage : PEM ou DER | Extension : pem ou der |
| Nombre maxi. de certificat inclus dans le format PEM | 1 él. | — |
| Taille maxi. du certificat | Environ 10 kB | — |

[Certificat CA] - [Information]

non installé : indique que le certificat n'est pas installé.

Nom d'hôte du certificat CA : indique que le certificat est installé.

Expiré : indique que le certificat est expiré.

Les détails du certificat CA peuvent être vérifiés à l'aide du bouton [Confirme].

Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat CA sera supprimé.

Remarque

- Vérifiez que le certificat CA n'a pas expiré. Si vous avez utilisé un certificat qui a expiré, vous risquez de ne pas pouvoir vous connecter aux commutateurs d'authentification LAN.

[Clé privée ou Certificat client comprenant la clé privée] - [Installation]

Installer la clé privée ou le certificat client qui comprend la clé privée.

L'installation n'est possible que lorsque "Arrêt" est sélectionné pour l'option "IEEE 802.1X".

■ Spécification de la clé privée et du certificat client, y compris la clé privée

| Rubrique | Caractéristiques techniques | Remarques |
|---|------------------------------|------------------------|
| Format de données | Formatage : PEM ou PFX | Extension : pem ou pfx |
| Taille de la clé [bit] | 1024 /1536 /2048 /3072 /4096 | — |
| Nombre maxi. de certificat inclus dans le format PEM | 6 él. | — |
| Taille maxi. du certificat (y compris le certificat CA intermédiaire) | Environ 10 kB | — |

[Clé privée ou Certificat client comprenant la clé privée] - [Mot de passe]

Saisir le mot de passe si la clé privée est cryptée ou si le mot de passe est configuré pour le certificat client pour la méthode PFX. Laissez le champ du mot de passe vide s'il n'est pas crypté.

Nombre disponible de caractères : 0 - 30 caractères

[Clé privée ou Certificat client comprenant la clé privée] - [État d'installation de la clé privée]

non installé : La clé privée n'est pas installée.

installé : La clé privée est installée.

Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, la clé confidentielle sera supprimée.

[Certificat client] - [Installation]

Installer le certificat client.

Si signé par le certificat CA intermédiaire, installer le certificat client, y compris le certificat CA intermédiaire.

L'installation n'est possible que lorsque "Arrêt" est sélectionné pour l'option "IEEE 802.1X".

■ Spécification du certificat client

| Rubrique | Caractéristiques techniques | Remarques |
|---|-----------------------------|-----------------|
| Format de données | Formatage : PEM | Extension : pem |
| Nombre maxi. de certificat inclus dans le format PEM | 6 él. | — |
| Taille maxi. du certificat (y compris le certificat CA intermédiaire) | Environ 10 kB | — |

[Certificat client] - [Information]

non installé : indique que le certificat n'est pas installé.

Nom d'hôte du certificat : indique que le certificat est installé.

Expiré : indique que le certificat est expiré.

Les détails du certificat client peuvent être vérifiés à l'aide du bouton [Confirme].

Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat du client sera supprimé.

Remarque

- Vérifiez que le certificat client n'a pas expiré. Si vous avez utilisé un certificat qui a expiré, vous risquez de ne pas pouvoir vous connecter aux commutateurs d'authentification LAN.

[Méthode EAP]

Sélectionner la méthode d'authentification à partir de EAP-MD5, EAP-PEAP ou EAP-TLS.

EAP-MD5/EAP-PEAP

1. Sélectionner "Activé" pour "IEEE 802.1X".
2. Sélectionner "EAP-MD5" ou "EAP-PEAP" pour la "Méthode EAP".
3. Cliquez sur le bouton [Valider] après avoir saisi le nom de l'utilisateur, le mot de passe et après confirmation du mot de passe.

EAP-TLS

1. Cliquez sur le bouton [Naviguer] de "Certificat CA" – "Installer le certificat". Ensuite, sélectionnez le certificat CA et cliquez sur le bouton [Exécuter]. Le nom d'hôte (CommonName) désigné lorsque le certificat est créé s'affichera dans "Information".
2. Cliquez sur le bouton [Naviguer] de "Clé privée ou Certificat client comprenant la clé privée", et sélectionnez une clé privée ou un certificat client qui comprend la clé privée.
3. Saisir le mot de passe si la clé privée est cryptée ou si le mot de passe est configuré pour le certificat client pour la méthode PFX. Laissez le champ du mot de passe vide s'il n'est pas crypté.
4. Cliquez sur le bouton [Exécuter] pour commencer l'installation.
"installé" s'affiche pour "État d'installation de la clé privée".
En cas de sélection d'un certificat client avec une clé privée, la mention "installé" s'affiche également pour "Certificat client" - "Information".
5. Lorsque la clé privée est installée à l'étape 2, sélectionnez un certificat client après avoir cliqué sur le bouton [Naviguer] de "Certificat client", puis cliquez sur le bouton [Exécuter]. Le nom d'hôte (CommonName) désigné lorsque le certificat est créé s'affichera dans "Information".
6. Sélectionner "Activé" pour "IEEE 802.1X". Ensuite, sélectionnez "EAP-TLS" pour "Méthode EAP".
7. Saisissez le nom de l'utilisateur enregistré dans le serveur sous "Nom de l'utilisateur". Ensuite, cliquez le bouton [Valider].
Si aucun nom d'utilisateur n'est enregistré dans le serveur, saisissez un nom d'utilisateur arbitraire.
Les champs "Mot de passe" et "Retaper le mot de passe" peuvent rester vides.

Remarque

- Pour supprimer chaque certificat, configurez [IEEE 802.1X] sur "Arrêt".

2 Paramétrages

- Vérifiez que le certificat CA et le certificat client n'ont pas expiré. Si vous utilisez des certificats qui ont expiré, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction de notification de port.

Exemple d'écran de vérification de certificat CA

| Certificat CA - Confirme | |
|--------------------------|--|
| Nom commun | |
| Pays | |
| État | |
| Localité | |
| Société | |
| Unité commerciale | |

Fermer

Exemple d'écran de vérification d'un certificat client

| Client Certificate - Confirme | |
|-------------------------------|--|
| Nom commun | |
| Pays | |
| État | |
| Localité | |
| Société | |
| Unité commerciale | |

Fermer

IMPORTANT

- Après avoir sélectionné "Activé" pour "IEEE 802.1X", et si l'accès à la caméra vidéo échoue pour une raison quelconque, connectez-vous à un commutateur ou un port sans authentification. Cela permet d'invalider IEEE 802.1x et d'autoriser l'accès à la caméra vidéo.
- Si le certificat client comprend un certificat CA intermédiaire, le certificat client doit figurer en premier et le certificat CA intermédiaire en second.
- Lorsqu'un certificat qui dépasse les 10 ko est installé, aucune erreur ne s'affiche pendant l'installation. Cependant, une erreur risque de se produire lors de la connexion.

2.7.5 Configurer les paramétrages de chiffrement des données [Chiffrement des données]

Cliquer sur [Chiffrement des données] dans la page "Gestion d'utilisateur". (→Pour l'affichage de menu et pour savoir comment opérer, se rapporter à la page 39, page 40)

Les paramétrages relatifs au chiffrement des données peuvent être configurés dans cette section.

[Débit 1], [Débit 2]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour Débit(1) et Débit(2) pour déterminer s’il faut activer ou non le chiffrement des données.

- **Réglage implicite** : Arrêt

[Mot de passe de chiffrement], [Retaper le mot de passe de chiffrement]

Paramétrer le mot de passe pour le chiffrement des données.

- **Nombre disponible de caractères** : 4 - 16 caractères
- **Caractères non disponibles** : " &

IMPORTANT

- Le chiffrement des données n’est pas disponible pour JPEG.
- Le mot de passe initial est affiché dans “Adresse MAC” sur l’écran [Mi. ni.] de l’onglet [Maintenance]. Lorsque le chiffrement des données est utilisé, ne pas oublier de changer le mot de passe.
- Les fichiers MP4 cryptés ne peuvent pas être visualisés sur l’écran de lecture d’image dans le navigateur. (→1.6 Lecture des images sauvegardées sur la carte de mémoire SD). Les télécharger dans un ordinateur personnel et utiliser l’outil de décryptage pour les confirmer. Pour obtenir les informations relatives à l’outil de décryptage, se référer au fichier “readme.txt” qui se trouve sur le disque CD-ROM fourni ou à notre site Web de support (https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No. : C0310>).

Remarque


- Afin de visualiser les débits avec le chiffrement des données paramétré sur “Activé”, veuillez installer le logiciel de visionneuse.
- Si vous confirmez les débits avec le chiffrement des données paramétré sur “Activé” à la page “En direct”, la saisie du mot de passe pour le chiffrement est affichée. Si vous entrez correctement “Mot de passe de chiffrement” qui a été paramétré, vous pourrez visualiser les images.
- Lorsque “Entrée micro.” est sélectionné pour [Mode de transmission de son], seul le son peut être reproduit jusqu’à ce que le mot de passe soit saisi. **X8571N**
- Les débits dont le chiffrement des données est validé sont enveloppés dans < > dans le menu déroulant [Vue d’observation directe]. En outre, les débits dont le chiffrement des données est validé pour eux sont indiqués entre < > dans le menu déroulant de menu de configuration. Exemple : Quand Débit 1 et JPEG sont des données cryptées

2 Paramétrages

- Menu déroulant [Vue d'observation directe] de la page “En direct”



- Menu déroulant dans le menu de configuration

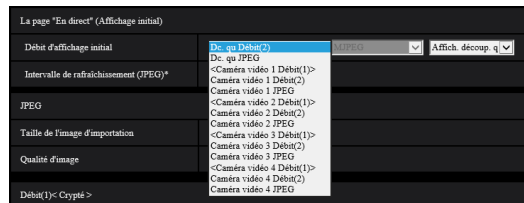

- Les données son AAC-LC seront cryptées quand “Activé” est sélectionné pour “Chiffrement des données” autant pour Débit(1) que Débit(2). (“G.726” et “G.711” ne seront pas cryptés.) Lorsque “AAC-LC” est sélectionné pour “Format d’encodage d’entrée audio”, le son ne sera pas reproduit pendant que l’image JPEG est affichée dans la page “En direct”. **(X8571N)**
- Pour les fichiers MP4 cryptés, vous pouvez utiliser l’outil de décryptage pour confirmer les images.
- Si “Activé” est sélectionné pour le chiffrement des données, le nombre maximum de caméras vidéo pouvant être connectées simultanément sera réduit.

2.8 Configuration des paramètres de réseau [Réseau]

Les paramètres de réseau peuvent être configurés à la page “Réseau”.
La page “Réseau” possède l’onglet [Réseau] et l’onglet [Avancé].

2.8.1 Configurer les paramètres de réseau [Réseau]

Cliquer l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”. (→page 39, page 40)

Les informations suivantes sont nécessaires pour effectuer la configuration des paramètres de réseau.
Prendre contact avec l’administrateur de réseau ou votre fournisseur de services Internet.

- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle par réglage implicite (quand un serveur d’entrée passerelle ou un routeur est utilisé)
- Port HTTP
- Adresse DNS primaire, Adresse DNS secondaire (quand le serveur DNS est utilisé)

The screenshot displays the network configuration interface with two tabs: "Réseau" (selected) and "Avancé".

Réseau IPv4

| | |
|----------------------------------|---|
| Paramétrages de réseau | Automatique (avancé) ▼ |
| Adresse IPv4 | 192 . 168 . 0 . 10 |
| Masque de sous-réseau | 255 . 255 . 255 . 0 |
| Passerelle par réglage implicite | 192 . 168 . 0 . 1 |
| DNS | <input checked="" type="radio"/> Automatique <input type="radio"/> Manuel |
| Adresse DNS primaire | 0 . 0 . 0 . 0 |
| Adresse DNS secondaire | 0 . 0 . 0 . 0 |

Réseau IPv6

| | |
|----------------------------------|---|
| Manuel | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Adresse IPv6 | |
| Passerelle par réglage implicite | |
| DHCPv6 | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Adresse DNS primaire | |
| Adresse DNS secondaire | |

Commun

| | |
|--|--|
| Port HTTP | 80 (1-65535) |
| Vitesse de ligne | Automatique ▼ |
| Taille de paquet RTP maximum | <input checked="" type="radio"/> Illimité(1500octets) <input type="radio"/> Limité(1280octets) |
| Taille maximum de segment HTTP(MSS) | Illimité(1460octets) ▼ |
| Contrôle de bande passante(taux binaire) | 81920kb/s ▼ |
| Configuration rapide de IP | <input checked="" type="radio"/> 20 min seulement <input type="radio"/> Toujours acceptable |

Réseau IPv4

[Paramétrages de réseau]

Sélectionner la méthode de configuration d'adresse IP parmi les options suivantes.

- **Statique:** L'adresse IP est configurée en saisissant manuellement à "Adresse IPv4".
- **DHCP:** L'adresse IP est configurée en utilisant la fonction DHCP.
- **Automatique(AutoIP):** L'adresse IP est configurée en utilisant la fonction DHCP. Quand le serveur DHCP n'est pas trouvé, l'adresse IP est automatiquement configurée.
- **Automatique (avancé):** Lorsque la fonction DHCP est utilisée, l'information de l'adresse de réseau est mentionnée, et une adresse IP inutilisée est configurée à la caméra vidéo en tant qu'adresse IP statique. L'adresse IP configurée est automatiquement déterminée dans les limites de la plage de masque de sous-réseau par la caméra vidéo. Quand le serveur DHCP n'est pas trouvé, l'adresse IP est paramétrée sur 192.168.0.10.
- **Réglage implicite :** Automatique (avancé)

Remarque

- Quand "Automatique(AutoIP)" est choisi et l'adresse IP ne peut pas être obtenue à partir du serveur DHCP, une adresse IP non utilisée dans le même réseau sera recherchée dans les limites de 169.254.1.0 - 169.254.254.255.

[Adresse IPv4]

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir l'adresse IP de la caméra vidéo. Ne pas saisir les adresses IP qui sont déjà utilisées (pour les ordinateurs personnels et aux autres caméras vidéo de réseau).

- **Réglage implicite :** 192.168.0.10

Remarque

- Les adresses IP multiples ne sont pas disponibles quand bien même la fonction DHCP est utilisée. Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur les paramétrages du serveur DHCP.

[Masque de sous-réseau]

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir le masque de réseau de la caméra vidéo.

- **Réglage implicite :** 255.255.255.0

[Passerelle par réglage implicite]

Lorsque la fonction DHCP n'est pas utilisée, saisir la passerelle par réglage implicite de la caméra vidéo.

- **Réglage implicite :** 192.168.0.1

Remarque

- Les adresses IP multiples pour la passerelle par réglage implicite ne sont pas disponibles quand bien même la fonction DHCP est utilisée. Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur les paramétrages du serveur DHCP.

[DNS]

Déterminer comment paramétrer l'adresse du serveur DNS en sélectionnant "Automatique" (obtenir l'adresse automatiquement) ou "Manuel" (saisir l'adresse du serveur DNS). Lorsque "Manuel" est sélectionné, il est nécessaire de configurer les paramétrages de DNS.

Lorsque la fonction DHCP est utilisée, il est possible d'obtenir l'adresse DNS automatiquement en sélectionnant "Automatique".

Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples informations sur les paramétrages.

- **Réglage implicite :** Automatique

[Adresse DNS primaire], [Adresse DNS secondaire]

Lorsque "Manuel" est sélectionné pour "DNS", saisir l'adresse IP du serveur DNS.

Se référer à l'administrateur de réseau à propos de l'adresse IP du serveur DNS.

Réseau IPv6

[Manuel]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut configurer manuellement ou non les adresses IP pour le réseau IPv6 (adresse IPv6).

- **Activé:** Saisir manuellement une adresse IPv6.
- **Arrêt:** La saisie manuelle d'une adresse IPv6 deviendra non disponible.
- **Réglage implicite :** Arrêt

[Adresse IPv6]

Lorsque "Activé" est sélectionné pour le paramètre "Manuel", il est nécessaire de saisir manuellement l'adresse IPv6. Ne pas saisir une adresse déjà en service.

Remarque

- Lors d'une connexion à l'adresse IPv6 manuellement configurée au delà du routeur, utiliser un routeur IPv6 compatible et activer la fonction d'affectation automatique d'adresses IPv6. En pareil cas, il est nécessaire de configurer l'adresse IPv6 comprenant les informations de préfixe fournies par le routeur IPv6 compatible. Se référer aux manuels fournis avec le routeur pour obtenir de plus amples informations.

[Passerelle par réglage implicite]

Quand "Activé" est sélectionné pour "Manuel" du réseau IPv6, saisir dans la passerelle par réglage implicite du réseau IPv6 de la caméra vidéo.

- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

[DHCPv6]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non la fonction IPv6 DHCP.

Configurer le serveur DHCP de façon à ne pas attribuer les mêmes adresses IP utilisées par les autres caméras vidéo de réseau et les ordinateurs personnels dont l'adresse IP est unique. Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur les paramètres du serveur.

- **Réglage implicite :** Arrêt

[Adresse DNS primaire], [Adresse DNS secondaire]

Saisir l'adresse IPv6 de serveur DNS. Se référer à l'administrateur de réseau à propos de l'adresse IPv6 du serveur DNS.

Commun

[Port HTTP]

Assigner les numéros de port indépendamment.

- **Numéro de port disponible :** 1 - 65535
- **Réglage implicite :** 80

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000

[Vitesse de ligne]

Sélectionner un débit en ligne pour la transmission des données parmi les options suivantes. Il est recommandé d'utiliser le paramétrage par réglage implicite "Automatique".

- **Automatique:** La vitesse de transmission sera appliquée automatiquement.
- **100M total :** Duplex intégral 100 Mo/s

- **100M demi** : Semi-duplex 100 Mo/s
- **10M total** : Duplex intégral 10 Mo/s
- **10M demi** : Semi-duplex 10 Mo/s
- **Réglage implicite** : Automatique

[Taille de paquet RTP maximum]

Sélectionner "Illimité(1500octets)" ou "Limité(1280octets)" pour déterminer s'il faut limiter ou non la taille de paquet RTP lors du visionnement des images provenant de la caméra vidéo en utilisant le protocole RTP. Il est recommandé d'utiliser le paramétrage par réglage implicite "Illimité(1500octets)".

Quand la taille de paquet RTP est limitée dans la ligne de réseau en service, sélectionner "Limité(1280octets)". Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur la taille de paquet maximum de la ligne de réseau.

- **Réglage implicite** : Illimité(1500octets)

[Taille maximum de segment HTTP(MSS)]

Sélectionner "Illimité(1460octets)", "Limité(1280octets)", ou "Limité(1024octets)" pour déterminer s'il faut limiter ou non la taille de segment maximum (MSS) lors du visionnement des images provenant de la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTP. Nous avons recommandé que vous utilisiez cette caractéristique avec le paramètre par réglage implicite.

Quand la taille MSS est limitée dans la ligne de réseau en service, sélectionner "Limité(1024octets)" ou "Limité(1280octets)". Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples renseignements sur MSS dans la ligne de réseau.

- **Réglage implicite** : Illimité(1460octets)

[Contrôle de bande passante (taux binaire)]

Sélectionner le débit binaire total pour la transmission des données parmi les options suivantes.

X8571N

Illimité/ 4096kb/s/ 6144kb/s/ 8192kb/s/ 10240kb/s/ 12288kb/s/ 15360kb/s/ 20480kb/s/ 25600kb/s/ 30720kb/s/ 35840kb/s/ 40960kb/s/ 51200kb/s/ 61440kb/s/ 81920kb/s/ 102400kb/s/ 153600kb/s

S8531N

Illimité/ 256kb/s/ 384kb/s/ 512kb/s/ 768kb/s/ 1024kb/s/ 2048kb/s/ 4096kb/s/ 6144kb/s/ 8192kb/s/ 10240kb/s/ 12288kb/s/ 15360kb/s/ 20480kb/s/ 25600kb/s/ 30720kb/s/ 35840kb/s/ 40960kb/s/ 51200kb/s/ 61440 kb/s/ 81920kb/s/ 102400kb/s/ 153600kb/s

- **Réglage implicite** : 81920kb/s **X8571N**, 51200kb/s **S8531N**

Remarque

- Lorsque "64kb/s" est sélectionné, sélectionner "Arrêt" pour "Mode de transmission de son" à l'onglet [Son]. (→page 121)
- Lorsque "Contrôle de bande passante (taux binaire)" est paramétré sur un taux bas, la prise de vues d'une image en utilisant le bouton de vue par vue risque de ne pas fonctionner normalement selon les conditions présentées par l'environnement. Dans ce cas, sélectionner "JPEG" à la page "En direct" et prendre une photo avec le bouton d'instantané en utilisant la taille de l'image d'importation la plus faible possible.
- Pour pouvoir reproduire les images sauvegardées dans la carte de mémoire SD, il est nécessaire de paramétrer "Illimité" ou "51200kb/s" ou plus pour "Contrôle de bande passante (taux binaire)".

[Configuration rapide de IP]


Sélectionner "20 min seulement" ou "Toujours acceptable" pour déterminer pendant combien de temps l'opération de paramétrage de réseau en utilisant le "IP Setting Software" peut être autorisée.

- **20 min seulement**: Les opérations de paramétrage de réseau en utilisant le "IP Setting Software" sont autorisées pendant 20 minutes à partir du démarrage de la caméra vidéo.
- **Toujours acceptable**: L'opération de paramétrage de réseau en utilisant le "IP Setting Software" est autorisée sans limitation de temps.

- **Réglage implicite** : 20 min seulement

Remarque

- L'affichage de l'information de caméra vidéo en utilisant le "IP Setting Software" est autorisée sans limitation de temps et les images de caméra vidéo peuvent être ouvertes.
- Se référer à l'administrateur de réseau en ce qui concerne les adresses de chaque serveur.
- La fonction de suivi de port change une adresse IP globale en adresse IP privée et "Fausse identité IP statique" et "Traduction d'adresse de réseau (NAT)" possède cette fonction. Cette fonction doit être paramétrée dans le routeur.
- Pour accéder à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet en raccordant la caméra vidéo à un routeur, il est nécessaire d'affecter un numéro de port HTTP respectif à chaque caméra vidéo et la traduction d'adresse en utilisant la fonction de suivi de port du routeur. Pour obtenir de plus amples renseignements, se référer aux instructions d'utilisation du routeur utilisé.

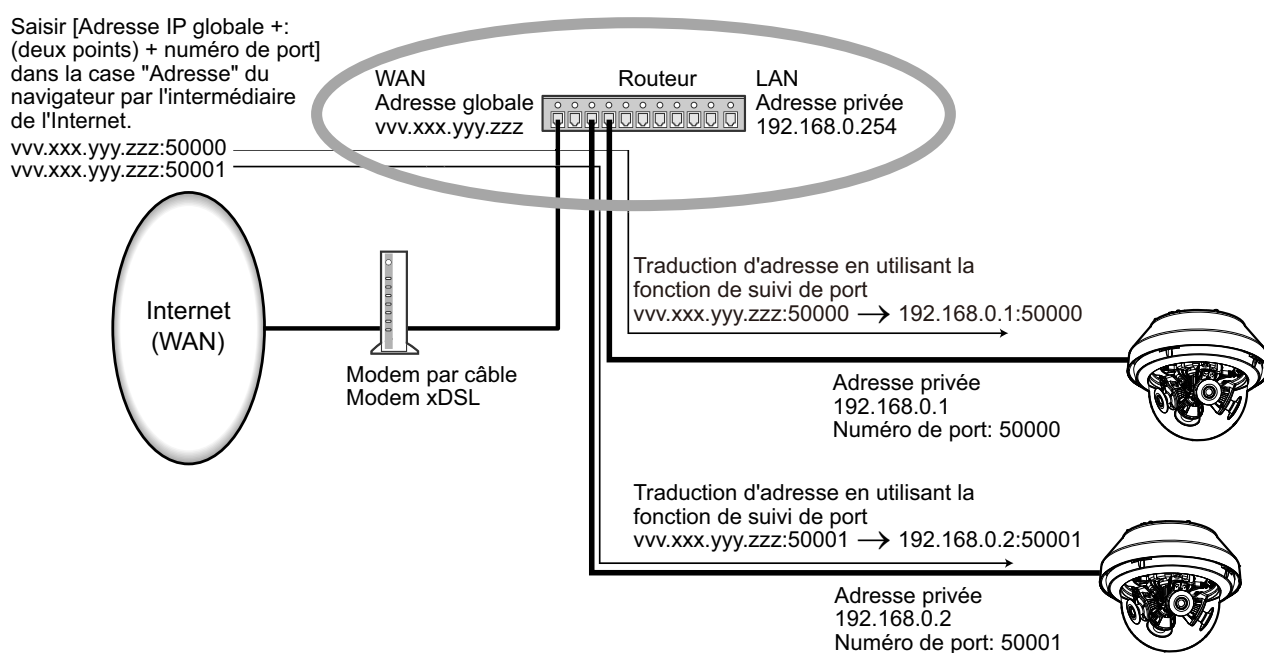

2.8.2 Configurer les paramètres de réseau avancé [Avancé]

Cliquer l'onglet [Avancé] de la page "Réseau". (→page 39, page 40)

Les paramètres liés à SMTP (Courrier élect.), NTP, UPnP, HTTPS, DDNS, SNMP, QoS peuvent être configurés dans cette section.

Vous pouvez rejoindre la page de paramétrage d'un élément de paramétrage en cliquant sur le lien correspondant pour cet élément de paramétrage.

2.8.2.1 Configurer les paramètres relatifs à l'envoi de courriers électroniques

| Résumé | | Avancé | |
|--|--|---|-----------|
| SMTP(Courrier élect.) NTP UPnP HTTPS DDNS SNMP QoS | | | |
| SMTP(Courrier élect.) | | | |
| Notification de courrier élect. | | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | |
| Fichier joint d'image d'alarme | | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | |
| Taille de l'image d'importation | | 640x360 | |
| Adresse de serveur SMTP | | <input type="text" value="Exemple de saisie: 192.168.0.10"/> | |
| Port SMTP | | <input type="text" value="25"/> (1-65535) | |
| Adresse de serveur POP | | <input type="text" value="Exemple de saisie: 192.168.0.10"/> | |
| Authentification | Type | <input type="radio"/> Aucun <input checked="" type="radio"/> POP avant SMTP <input type="radio"/> SMTP | |
| | Nom de l'utilisateur | <input type="text"/> | |
| | Mot de passe | <input type="text"/> | |
| Adresse de courrier élect. d'expéditeur | | <input type="text"/> | |
| SSL | | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt | |
| Destination de notification | | Destination d'adresse de courrier élect. | |
| Adresse 1 | <input type="text"/> | | Supprimer |
| | <input type="checkbox"/> Boite 1 <input type="checkbox"/> Boite 2 <input type="checkbox"/> Boite 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme <input type="checkbox"/> Diag. | | |
| | <input type="text"/> | | Supprimer |
| | <input type="checkbox"/> Boite 1 <input type="checkbox"/> Boite 2 <input type="checkbox"/> Boite 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme <input type="checkbox"/> Diag. | | |
| | <input type="text"/> | | Supprimer |
| Adresse 2 | <input type="text"/> | | Supprimer |
| | <input type="checkbox"/> Boite 1 <input type="checkbox"/> Boite 2 <input type="checkbox"/> Boite 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme <input type="checkbox"/> Diag. | | |
| | <input type="text"/> | | Supprimer |
| | <input type="checkbox"/> Boite 1 <input type="checkbox"/> Boite 2 <input type="checkbox"/> Boite 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme <input type="checkbox"/> Diag. | | |
| | <input type="text"/> | | Supprimer |
| Adresse 3 | <input type="text"/> | | Supprimer |
| | <input type="checkbox"/> Boite 1 <input type="checkbox"/> Boite 2 <input type="checkbox"/> Boite 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme <input type="checkbox"/> Diag. | | |
| | <input type="text"/> | | Supprimer |
| | <input type="checkbox"/> Boite 1 <input type="checkbox"/> Boite 2 <input type="checkbox"/> Boite 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme <input type="checkbox"/> Diag. | | |
| | <input type="text"/> | | Supprimer |
| Adresse 4 | <input type="text"/> | | Supprimer |
| | <input type="checkbox"/> Boite 1 <input type="checkbox"/> Boite 2 <input type="checkbox"/> Boite 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme <input type="checkbox"/> Diag. | | |
| | <input type="text"/> | | Supprimer |
| | <input type="checkbox"/> Boite 1 <input type="checkbox"/> Boite 2 <input type="checkbox"/> Boite 3 <input type="checkbox"/> VMD <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme <input type="checkbox"/> Diag. | | |
| | <input type="text"/> | | Supprimer |
| Objet de courrier élect.(Alarme) | | <input type="checkbox"/> Utiliser le titre de caméra vidéo <input type="checkbox"/> Origine de l'alarme <input type="text"/> | |
| Objet de courrier élect.(Diag.) | | <input type="checkbox"/> Utiliser le titre de caméra vidéo <input type="text"/> | |
| Texte du courrier élect.(Alarme) | | <input checked="" type="checkbox"/> Origine de l'alarme <input checked="" type="checkbox"/> Temps d'occurrence The light alarm was occurred at 10:05 <input type="text"/> | |
| Appellation de terminal | | | |
| Terminal 1 (jusqu'à 10 caractères) | | <input type="text" value="Terminal1"/> | |
| Terminal 2 (jusqu'à 10 caractères) | | <input type="text" value="Terminal2"/> | |
| Terminal 3 (jusqu'à 10 caractères) | | <input type="text" value="Terminal3"/> | |
| Valider | | | |

[Notification de courrier élect.]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut fournir une notification ou non par courrier électronique selon les paramétrages des cases à cocher “Alarme” et “Diag.” de “Destination de notification” ci-dessous.

- Quand une alarme est détectée (“Alarme”)
- Quand une notification de la capacité restante sur la carte de mémoire SD a été fournie (“Diag.”)
- Quand la carte de mémoire SD est devenue pleine (“Diag.”)
- Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue (“Diag.”)
- **Réglage implicite** : Arrêt

[Fichier joint d’image d’alarme]

Sélectionner “Activé” ou “Arrêt” pour déterminer s’il faut joindre ou non une image au courrier électronique à envoyer quand une alarme est détectée.

- **Réglage implicite** : Arrêt

[Taille de l’image d’importation]

La taille de l’image d’importation définie pour JPEG sera appliquée à la taille de l’image d’importation d’une image à joindre à un e-mail d’alarme.

[Adresse de serveur SMTP]

Saisir l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur SMTP pour envoyer des courriers électroniques.

- **Nombre disponible de caractères** : 1 - 128 caractères
- **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d’union (-).

[Port SMTP]

Saisir un numéro de port auquel les courriers électroniques doivent être envoyés.

- **Numéro de port disponible** : 1-65535
- **Réglage implicite** : 25

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu’ils sont déjà utilisés.
20, 21, 23, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Adresse de serveur POP]

Lorsque “POP avant SMTP” est sélectionné pour “Type”, saisir l’adresse IP ou le nom d’hôte du serveur POP.

- **Nombre disponible de caractères** : 1 - 128 caractères
- **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d’union (-).

IMPORTANT

- Au moment de saisir le nom d’hôte pour “Adresse de serveur SMTP” ou “Adresse de serveur POP”, il est nécessaire de configurer les paramétrages DNS à l’onglet [Réseau] de la page “Réseau”.
(→page 155)

[Authentification]• **Type**

Sélectionner la méthode d’authentification pour envoyer les courriers électroniques parmi les options suivantes.

- **Aucun**: Il n’est pas nécessaire d’effacer toute authentification pour envoyer les courriers électroniques.
- **POP avant SMTP**: Il est nécessaire d’effacer tout d’abord l’authentification de serveur POP pour pouvoir utiliser le serveur SMTP et envoyer des courriers électroniques.
- **SMTP**: Il est nécessaire d’effacer d’abord l’authentification de serveur SMTP pour envoyer des courriers électroniques.
- **Réglage implicite** : Aucun

Remarque

- Quand on ne connaît pas la méthode d'authentification pour envoyer des courriers électroniques, se référer à l'administrateur de réseau.
- **Nom de l'utilisateur**
Saisir le nom de l'utilisateur pour accéder au serveur.
 - **Nombre disponible de caractères** : 0 - 32 caractères
 - **Caractères non disponibles** : " & ; \
- **Mot de passe**
Saisir le mot de passe pour accéder au serveur.
 - **Nombre disponible de caractères** : 0 - 32 caractères
 - **Caractères non disponibles** : " &

[Adresse de courrier élect. d'expéditeur]

Saisir l'adresse de courrier électronique de l'expéditeur.

L'adresse de courrier électronique saisie sera affichée à la ligne "De" (expéditeur) des courriers électroniques envoyés.

- **Nombre disponible de caractères** : 3 - 128 caractères
- **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, le signe arobase (@), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).

[SSL]

Sélectionner "Activé" si l'on souhaite procéder au chiffrement SSL au moment d'envoyer des notifications courrier électronique pour des occurrences d'alarme ou la fonction "Diag.". Lorsqu'on sélectionne "Activé", la méthode d'authentification sera paramétrée sur "SMTP". Paramétrer le nom d'utilisateur et le mot de passe utilisés pour l'authentification.




- **Réglage implicite** : Arrêt

Remarque

- Certains serveurs SMTP ne prennent peut être pas en charge SSL.
- SSL prend en charge SMTP sur SSL, mais STARTTLS n'est pas pris en charge.
- Quand "Activé" est sélectionné, il peut s'avérer nécessaire de paramétrer le numéro de port SMTP sur 465. Demander à votre fournisseur de services Internet les paramétrages appropriés.

[Adresse 1] - [Adresse 4]

Saisir l'adresse de courrier électronique de destination. Un nombre maximum de 4 adresses de destination peuvent être enregistrées.

- **Nombre disponible de caractères** : 3 - 128 caractères
- **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, le signe arobase (@), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).
Pour supprimer l'adresse enregistrée, cliquer le bouton [Supprimer] respectif de l'adresse souhaitée.
- **Borne 1**  : Notifier par courrier électronique quand une alarme se déclenche à la Borne 1.
- **Borne 2**  : Notifier par courrier électronique quand une alarme se déclenche à la Borne 2.
- **Borne 3**  : Notifier par courrier électronique quand une alarme se déclenche à la Borne 3.
- **VMD**: Notifier par courrier électronique quand un mouvement est détecté.
- **Instruction d'alarme**: Notifier par courrier électronique quand une instruction d'alarme est appliquée.
- **Diag.:**
 - Quand une notification de la capacité disponible sur la carte de mémoire SD a été fournie
 - Quand la carte de mémoire SD est maintenant pleine
 - Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue

Remarque

- Dans la notification par courrier électronique de diagnostic envoyée lorsque le champ [Diag.] de destination de notification a été vérifié, le contenu de [Objet de courrier élect.] et de [Texte du courrier élect.] qui sont paramétrés plus tard ne sont pas modifiés.

[Objet de courrier élect.(Alarme)]

Saisir l'objet du courrier électronique.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 50 caractères
- **Utiliser le titre de caméra vidéo**: Le titre de caméra vidéo sera affiché dans Objet de courrier élect.
- **Origine de l'alarme**: Ajoute la cause de l'alarme à l'objet de courrier électronique.

[Objet de courrier élect.(Diag.)]

Saisir l'objet de courrier électronique de diagnostic.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 50 caractères
- **Utiliser le titre de caméra vidéo**: Le titre de caméra vidéo sera affiché dans Objet de courrier élect.

[Texte du courrier élect.(Alarme)]

Saisir le texte du courrier électronique.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 200 caractères
- **Origine de l'alarme**: L'origine de l'alarme %p% est ajoutée au texte du courrier électronique. %p% est remplacé par l'origine de l'alarme puis envoyé.
 - Pour Alarme par VMD de Caméra vidéo 1 : "VMD(CH1)"
Pour Alarme par VMD de Caméra vidéo 2 : "VMD(CH2)"
Pour Alarme par VMD de Caméra vidéo 3 : "VMD(CH3)"
Pour Alarme par VMD de Caméra vidéo 4 : "VMD(CH4)"
 - Pour Alarme par borne : Nom de borne paramétré dans "Borne 1", "Borne 2" et "Borne 3" de "Nom de borne". (Exemple : Si le nom de borne de Borne 1 est "Borne 1", c'est "Borne 1") **X8571N**
 - Pour Instruction d'alarme : "CMD"
- **Temps d'occurrence**: Le temps d'occurrence %t% sera ajouté au texte du courrier électronique. %t% sera remplacé par le temps d'occurrence de l'alarme (HH:MM:SS) puis envoyé.
- **Réglage implicite** :
 - Origine de l'alarme: Cochée
 - Temps d'occurrence: Cochée
 - Texte du courrier élect. : The %p% alarm was occurred at %t%.

Remarque

- Le courrier électronique de notification sera envoyé avec le message "The capacity of the SD memory card is full." quand la carte mémoire SD est pleine ou "The SD memory card cannot be detected." si l'installation de la carte de mémoire SD a échoué.
- Le texte alternatif saisi dans le texte de courrier électronique ajoute automatiquement l'événement ou le moment où une alarme se produit.

Texte de cause alternative de l'alarme : %p%, heure d'occurrence : %t%

(Exemples d'utilisation)

Après avoir paramétré les caractères suivants dans le texte de courrier électronique, une occurrence d'alarme par VMD de Caméra vidéo 1 se produit à l'heure 19:13:24.

Paramétrages de texte de courrier électronique : %p% l'alarme s'est produite à %t%.

Texte du courrier élect. envoyé : "VMD(CH1)" s'est produite à 19:13:24."

Quand le contenu du courrier électronique est vide, la langue dans laquelle le courrier électronique est envoyé est déterminée par "Langue" de "Base". Si "Japonais" est spécifié, le courrier électronique est envoyé en japonais. Si une autre langue est spécifiée, le courrier électronique est envoyé en anglais.

[Borne 1 (jusqu'à 10 caractères)] **X8571N**

Saisir le nom de la Borne 1 utilisée dans la cause de l'alarme dans le texte de courrier électronique.

- **Caractères non disponibles :** " &
- **Réglage implicite :** Borne 1

[Borne 2 (jusqu'à 10 caractères)] **X8571N**

Saisir le nom de la Borne 2 utilisée dans la cause de l'alarme dans le texte de courrier électronique.

- **Caractères non disponibles :** " &
- **Réglage implicite :** Borne 2

[Borne 3 (jusqu'à 10 caractères)] **X8571N**


Saisir le nom de la Borne 3 utilisée dans la cause de l'alarme dans le texte de courrier électronique.

- **Caractères non disponibles :** " &
- **Réglage implicite :** Borne 3

Exemple de notification de courrier électronique

Un format de courrier électronique dans lequel la case à cocher de titre de la caméra vidéo est spécifiée dans l'objet de courrier électronique et la cause de l'alarme / le temps d'occurrence sont spécifiés dans le texte du courrier électronique

Exemple de courrier électronique :

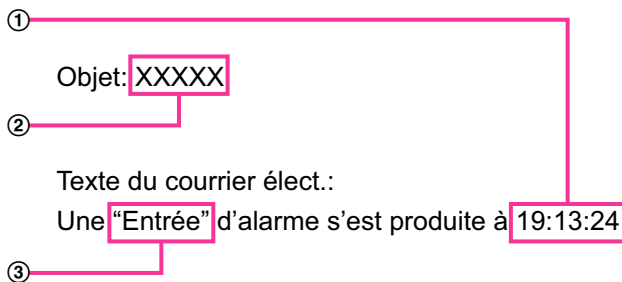

- ① Le temps d'occurrence d'alarme est affecté.
- ② Le titre de caméra vidéo est utilisé comme objet de courrier électronique.
- ③ L'appellation paramétrée pour les noms de borne 1 à 3, qui est la cause de l'alarme, est affectée au nom.

2.8.2.2 Configurer les paramétrages relatifs au serveur NTP

Les paramétrages relatifs au serveur NTP tels que l'adresse de serveur NTP, le nom de port, etc. peuvent être configurés dans cette page.

IMPORTANT

- Utiliser un serveur de NTP quand un paramétrage plus précis de la date et de l'heure est exigé pour l'exploitation du système.

[Réglage horaire]

Sélectionner la méthode de réglage de l'heure parmi les options suivantes. L'heure ajustée par la méthode sélectionnée sera utilisée comme heure standard de la caméra vidéo.

- **Manuel:** L'heure ajustée à l'onglet [Base] de la page "Base" sera utilisée comme heure standard de la caméra vidéo.
- **Synchronisation avec le serveur NTP:** L'heure ajustée automatiquement en synchronisation au serveur NTP sera utilisée comme heure standard de la caméra vidéo.
- **Réglage implicite :** Manuel

[Paramétrage d'adresse de serveur NTP]

Lorsque "Synchronisation avec le serveur NTP" est sélectionné pour "Réglage horaire", choisir la méthode sur la façon d'obtenir l'adresse de serveur NTP parmi les options suivantes.

- **Automatique:** Obtenir l'adresse de serveur NTP du serveur DHCP.
- **Manuel:** L'adresse de serveur NTP sera saisie manuellement à "Adresse de serveur NTP".
- **Réglage implicite :** Manuel

IMPORTANT

- Au moment d'obtenir l'adresse de serveur NTP du serveur DHCP, il est nécessaire de choisir "DHCP" ou "Automatique(AutoIP)" ou "Automatique (avancé)" pour "Paramétrages de réseau" à l'onglet [Réseau] de la page "Réseau". (→page 155)

[Adresse de serveur NTP]

Lorsque "Manuel" est sélectionné pour "Paramétrage d'adresse de serveur NTP", saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur NTP.

- **Nombre disponible de caractères :** 1 - 128 caractères
- **Caractères disponibles :** Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

IMPORTANT

- Au moment de saisir le nom d'hôte pour "Adresse de serveur NTP", il est nécessaire de configurer les paramètres DNS à l'onglet [Réseau] de la page "Réseau". (→page 155)

[Port NTP]

Saisir le numéro de port du serveur NTP.

- **Numéro de port disponible** : 1 - 65535
- **Réglage implicite** : 123

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 161, 162, 443, 995, 10669, 10670

[Intervalle de réglage horaire]


Sélectionner un intervalle (1 - 24 heures: par intervalles de 1 heure) de synchronisation avec le serveur NTP.

- **Réglage implicite** : 1h

2.8.2.3 Configurer les paramètres UPnP

Cette caméra vidéo prend en charge UPnP (Universal Plug and Play). En employant la fonction UPnP, il devient possible de configurer automatiquement les éléments suivants.

- Configuration de la fonction de suivi de port du routeur (cependant, un routeur prenant en charge UPnP est requis.) Cette configuration est utile en accédant à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet, ou d'un terminal mobile ou d'un appareil tablette.
- Actualisation automatique du raccourci vers la caméra vidéo qui est créé dans le dossier [Réseau] de l'ordinateur personnel, même lorsque l'adresse IP de la caméra vidéo change.

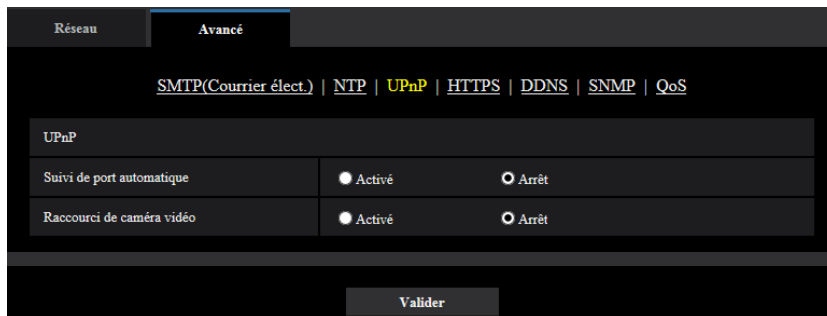

[Suivi de port automatique]

Sélectionner "Activé" ou "Arrêt" pour déterminer s'il faut utiliser ou non la fonction de suivi de port du routeur. Pour pouvoir utiliser la fonction de suivi de port, le routeur en service doit prendre en charge UPnP et UPnP doit être valide.

- **Réglage implicite** : Arrêt

Remarque

- En raison du suivi de port, le numéro de port peut parfois être changé. Quand le numéro est changé, il est nécessaire de changer les numéros de port enregistrés dans l'ordinateur personnel et les enregistreurs, etc.
- La fonction UPnP est disponible lorsque la caméra vidéo est connectée au réseau IPv4. IPv6 n'est pas pris en charge.
- Pour vérifier si le suivi de port automatique est correctement configuré, cliquer l'onglet [Statut] à la page de "Maintenance" et vérifier que "Valider" est affiché pour "Statut" de "UPnP". (→page 209) Quand "Valider" n'est pas affiché, se référer à "Ne peut pas accéder à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet." dans la section "3.2 Dépannage". (→page 222)

[Raccourci de caméra vidéo]

Sélectionner s'il faut créer ou non le raccourci à la caméra vidéo dans le dossier [Réseau] de l'ordinateur personnel. En créant le raccourci, sélectionner "Activé".

Pour utiliser la fonction de raccourci à la caméra vidéo, valider la fonction UPnP sur l'ordinateur personnel à l'avance.

- **Réglage implicite** : Arrêt

Remarque

- Pour afficher le raccourci à la caméra vidéo dans le dossier [Réseau] de l'ordinateur personnel, il est nécessaire d'ajouter le composant de Windows. Se référer aux descriptions suivantes pour valider la fonction UPnP.

Pour Windows 8.1

Faire un clic droit [Démarrage] → sélectionner [Panneau de configuration] → [Réseau et Internet] → [Centre Réseau et partage] → sélectionner [Activer la découverte de réseau] de [Recherche du réseau] de [Modifier les paramètres de partage avancés] → cliquer [Enregistrer les modifications] → Terminer

Pour Windows 10

[Accueil] → [Paramètres] → [RÉSEAU ET INTERNET] → [Ethernet] → [Centre Réseau et partage] → sélectionner [Activer la découverte de réseau] de [Recherche de réseau] de [Modifier les paramètres de partage avancés] → cliquer [Enregistrer les modifications] → Termine

2.8.2.4 Configurer les paramètres HTTPS

Il est possible de rehausser la sécurité de réseau en chiffrant l'accès aux caméras vidéo en utilisant la fonction HTTPS. Pour savoir comment configurer les paramètres HTTPS, se référer à la page 176.

The screenshot shows a configuration window for HTTPS. At the top, there are tabs for 'Réseau' and 'Avancé', with 'Avancé' selected. Below the tabs, there are links for 'SMTP(Courrier élect.)', 'NTP', 'UPnP', 'HTTPS', 'DDNS', 'SNMP', and 'QoS'. The 'HTTPS' section is expanded, showing the following settings:

| HTTPS | |
|----------------------------------|---|
| Connexion | HTTP |
| Sélectionner le certificat | Préinstallé |
| Port HTTPS | 443 (1-65535) |
| Certificat préinstallé | |
| Télécharger le certificat racine | Exécuter |
| Certificat CA | |
| Génère clé CRT | Exécuter |
| Génère le certificat requis | Exécuter |
| Installe le certificat CA | <input type="text"/> Parcourir... Exécuter |
| Information | Invalide <input type="button" value="Confirme"/> <input type="button" value="Supprimer"/> |

At the bottom of the window, there is a 'Valider' button.

[HTTPS - Connexion]

Sélectionner le protocole utilisé pour connecter la caméra vidéo.

- **HTTP**: Seule la connexion HTTP est disponible.
- **HTTPS**: Seule la connexion HTTPS est disponible.
- **Réglage implicite** : HTTP

Remarque

- Pour changer en une connexion HTTPS quand HTTP est sélectionné, exécuter les paramétrages de connexion HTTPS d'abord. La connexion HTTPS sera disponible même si le paramétrage est changé en HTTP après.

[HTTPS - Sélectionner le certificat]

Sélectionner le certificat à utiliser avec HTTPS.

- **Préinstallé** : Sélectionner un certificat préinstallé.
- **CA** : Sélectionner un certificat CA. Affiché seulement quand un certificat CA est installé.
- **Réglage implicite** : Préinstallé

[HTTPS - Port HTTPS]

Spécifier le numéro de port HTTPS à utiliser.

- **Numéro de port disponible** : 1 - 65535
- **Réglage implicite** : 443

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.

20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000

[Certificat préinstallé - Télécharger le certificat racine]

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour télécharger le certificat racine pour le Certificat préinstallé. En installant le certificat racine sur votre ordinateur personnel, vous pouvez obtenir la vérification de la signature du certificat préinstallé.

[Génère clé CRT]

La clé CRT (clé de cryptage SSL) utilisée pour le protocole HTTPS est produite. Pour produire la clé CRT, cliquer le bouton [Exécuter] pour afficher la boîte de dialogue "Génère clé CRT".

[Certificat CA - Génère le certificat requis]

Quand une utilisation du certificat de sécurité produit par CA (Autorité à fournir le certificat) en tant que certificat de sécurité utilisé pour le protocole HTTPS, le CSR (demande de signature de certificat) sera produit.

Pour produire le CSR, cliquer sur le bouton [Exécuter] pour afficher la fenêtre de dialogue "Certificat CA - Génère le certificat requis".

[Certificat CA - Installe le certificat CA]

Installe le certificat CA (certificat de sécurité) délivré par CA et affiche l'information du certificat CA installé (certificat de sécurité).

Pour installer le certificat CA (certificat de sécurité), cliquer sur le bouton [Parcourir...] pour afficher la boîte de dialogue [Ouvert] et sélectionner le fichier du certificat A (certificat de sécurité) délivré par CA, puis cliquer sur le bouton [Exécuter].

Si le certificat CA (certificat de sécurité) est déjà installé, le nom du fichier du certificat CA installé (certificat de sécurité) sera affiché.

[Certificat CA - Information]

Affiche les informations du certificat CA (certificat de sécurité).

Lorsque le bouton [Confirme] est cliqué, les informations enregistrées du certificat CA installé (certificat de sécurité) seront affichées dans la boîte de dialogue "Certificat CA - Confirme". Si le certificat CA (certificat de sécurité) n'est pas installé, le contenu du fichier CSR généré sera affiché.

Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat CA installé (certificat de sécurité) sera supprimé.

IMPORTANT

- Avant de supprimer le certificat CA (certificat de sécurité) valide, confirmer qu'il y a un fichier de sauvegarde du certificat CA (certificat de sécurité) sur l'ordinateur personnel ou tout autre support. Le

fichier de sauvegarde du certificat CA (certificat de sécurité) sera exigé au moment d'installer à nouveau le certificat CA (certificat de sécurité).

Remarque

- Après avoir effectué le changement de paramétrage de connexion, accéder à nouveau à la caméra vidéo après avoir attendu un moment en fonction du paramétrage modifié (“http://adresse IP de caméra vidéo” ou “https://adresse IP de caméra vidéo”).
- Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l'intervalle de rafraîchissement et le débit d'image risquent d'être inférieurs.
- Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, cela peut prendre du temps jusqu'à l'affichage des images.
- Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, une distorsion des images peut se produire voire une coupure du son.
- Lorsqu'un accès à la caméra vidéo par l'intermédiaire de HTTPS est effectué, le nombre maximum de caméras vidéo pouvant être connectées simultanément sera réduit.
- Le nombre maximum d'utilisateurs d'accès concurrents varie selon la taille d'image maximum et du format de transmission.

2.8.2.5 Configurer les paramètres relatifs à DDNS

Pour accéder à cette caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet, il est nécessaire de configurer les paramètres pour la fonction DDNS.

Pour savoir comment configurer les paramètres DDNS, se référer à la page 194.

[Secteur]

Sélectionner la région où la caméra vidéo est installée.
Japon/Global

Remarque

- Si la caméra vidéo est au Japon, choisir “Japon”. Si la caméra vidéo est utilisée en dehors du Japon, choisir “Global”. Le service “Viewnetcam.com” qui est affiché quand “Global” est sélectionné ne peut pas être utilisé au Japon.

[Service]

Sélectionner le service DDNS pour déterminer s'il faut utiliser ou non le DDNS.

- **Arrêt:** N'utilise pas la fonction DDNS.
- **Viewnetcam.com:** Utilise le service “Viewnetcam.com”.
- **Mise à jour dynamique DNS:** Utilise la mise à jour de dynamique DNS (conforme à RFC2136) sans coopération DHCP.
- **Mise à jour dynamique DNS(DHCP):** Utilise la mise à jour de dynamique DNS (conforme à RFC2136) avec la coopération DHCP.

2 Paramétrages

- Réglage implicite : Arrêt

Remarque

- Si vous utilisez la mise à jour dynamique DNS (conforme à RFC2136), se référer à l'administrateur de réseau pour savoir s'il faut coopérer avec le DHCP.

2.8.2.6 Configurer les paramètres relatifs à SNMP

Les paramètres relatifs à SNMP peuvent être configurés dans cette page. Il est possible de vérifier l'état de la caméra vidéo en raccordant le gestionnaire SNMP. Lorsque la fonction SNMP est utilisée, prendre contact avec l'administrateur de réseau.

| Paramètre d'agent SNMP | | |
|-------------------------------------|--|---|
| Version SNMP | | SNMPv1/v2 |
| SNMPv1/v2 | Communauté | |
| | Adresse du gestionnaire | |
| SNMPv3 | Nom de l'utilisateur (1 à 32 caractères) | |
| | Authentification | <input checked="" type="radio"/> MD5 <input type="radio"/> SHA1 |
| | Méthode de chiffrement | <input checked="" type="radio"/> DES <input type="radio"/> AES |
| | Mot de passe (8 à 16 caractères) | |
| Configuration du système SNMPv2-MIB | | |
| Nom de système | | |
| Emplacement | | |
| Contact | | |
| Paramètre de trappe SNMP | | <input checked="" type="radio"/> Activé <input type="radio"/> Arrêt |
| Destination de trappe | Adresse | |
| | Numéro de port | (1-65535) |
| SNMPv2c | Communauté | |
| Paramètre de trappe | | |
| Trappe générique SNMP | Valider/Invalider | Chaine de trappe |
| | <input type="checkbox"/> coldStart | cold start |
| | <input type="checkbox"/> linkUp | linkup |
| Alarme | <input type="checkbox"/> Erreur d'authentification | auth error |
| | <input type="checkbox"/> Borne 1 | terminal alarm 1 |
| | <input type="checkbox"/> Borne 2 | terminal alarm 2 |
| | <input type="checkbox"/> Borne 3 | terminal alarm 3 |
| | <input type="checkbox"/> VMD | VMD alarm |
| Carte de mémoire SD | <input type="checkbox"/> Instruction d'alarme | cmd |
| | <input type="checkbox"/> Diag. | diag alarm |

Valider

Paramètre d'agent SNMP

[Version SNMP]

Sélectionner la version SNMP à utiliser.

- **SNMPv1/v2:** SNMPv1/v2 est activé.
- **SNMPv3:** SNMPv3 est activé.
- **SNMPv1/v2/v3:** SNMPv1/v2/v3 est activé.
- **Réglage implicite :** SNMPv1/v2

[SNMPv1/v2] - [Communauté]

Saisir le nom de communauté à contrôler.

- **Nombre disponible de caractères :** 0 - 32 caractères
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

IMPORTANT

- Lorsque la fonction SNMP est utilisée avec SNMPv1/v2, il est nécessaire de saisir un nom de communauté. La fonction SNMP est inopérante si aucun nom de communauté n'est saisi. Ne choisissez pas un nom de communauté qui puisse facilement être deviné. (Exemple : public)

[SNMPv1/v2] - [Adresse du gestionnaire]

Entrer l'adresse IP du gestionnaire SNMP à partir duquel les demandes doivent être autorisées lorsque la version SNMP est v1 ou v2. Lorsqu'elles sont laissées vides, les demandes à partir de toutes les adresses IP seront autorisées.

- **Nombre disponible de caractères :** 1 - 128 caractères
- **Caractères disponibles :** Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_), le trait d'union (-) et le barre oblique (/).
- **Réglage implicite :** Aucun (vide)

Remarque

- Lorsque "Adresse IP/masque de sous-réseau" est entré, il est possible de limiter l'adresse IP du gestionnaire SNMP à partir duquel la demande est autorisée par le sous-réseau. Par exemple, lorsque "192.168.0.1/24" est entré, toutes les demandes des gestionnaires SMNP dans la gamme à partir de "192.168.0.1" à "192.168.0.254" seront autorisées.

[SNMPv3] - [Nom de l'utilisateur]

Paramétrer le nom de l'utilisateur SNMPv3.

- **Nombre disponible de caractères :** Champ vide ou 1 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles :** " & ; \

[SNMPv3] - [Authentification]

Sélectionner la méthode d'authentification SNMPv3 à partir de MD5 ou SHA1.

- **Réglage implicite :** MD5

[SNMPv3] - [Méthode de chiffrage]

Sélectionner la méthode de chiffrage SNMPv3 à partir de DES ou AES.

- **Réglage implicite :** DES

[SNMPv3] - [Mot de passe]

Paramétrer le mot de passe SNMPv3.

- **Nombre disponible de caractères :**
 - Si la méthode d'authentification est MD5 : Champ vide ou 8-16 caractères
 - Si la méthode d'authentification est SHA1 : Champ vide ou 8-20 caractères
- **Caractères non disponibles :** " &

Configuration du système SNMPv2-MIB

[Nom de système]

Saisir le nom de système à utiliser pour gérer la caméra vidéo avec la fonction SNMP.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 32 caractères
- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

[Emplacement]

Saisir le nom de l'emplacement où la caméra vidéo est installée.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 32 caractères
- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

[Contact]

Saisir l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone du gestionnaire SNMP.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 255 caractères
- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

[Paramètre de trappe SNMP]

Paramétrer Activé/Arrêt du piège SNMP.

- **Réglage implicite** : Arrêt

[Destination de trappe] - [Adresse]

Saisir l'adresse de destination du piège SNMP.

- **Nombre disponible de caractères** : 1 - 128 caractères
- **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, les deux points (:), le point (.), le trait de soulignement (_) et le trait d'union (-).
- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

[Destination de trappe]- [Port number]

Saisir le numéro de port de l'adresse de destination du piège SNMP.

- **Numéro de port disponible** : 1 - 65535
 - **Réglage implicite** : 162
- Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 443, 554, 995, 10669, 10670, 59000 - 61000

[SNMPv2c] - [Communauté]

Saisir le nom de communauté de l'adresse de destination du piège SNMP.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 32 caractères
- **Caractères non disponibles** : caractères à 2 octets
- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

IMPORTANT

- Lorsque la fonction piège SNMP est utilisée, il est nécessaire de saisir le nom de communauté. La fonction piège SNMP est inopérante si aucun nom de communauté n'est saisi.

Paramètre de trappe

[Trappe générique SNMP] - [coldStart] - [Activé/Arrêt]

Lorsque la case est cochée, un piège (SNMPv2-MIB::coldStart) sera envoyé.

- **Réglage implicite** : Pas vérifié (Arrêt)

[Trappe générique SNMP] - [coldStart] - [Paramètre de trappe]

Lorsqu'un piège de démarrage de la caméra vidéo doit être étendu et envoyé, paramétrer la chaîne de caractères du piège étendu.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères disponibles** : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.

!"#\$%&'()*+,-./:;=?

- **Réglage implicite** : cold start

[Trappe générique SNMP] - [linkUP] - [Activé/Arrêt]

Lorsque la case est cochée, un piège (SNMPv2-MIB : : linkup) sera envoyé au moment où la caméra vidéo sera connectée.

- **Réglage implicite** : Pas vérifié (Arrêt)

[Trappe générique SNMP] - [linkUP] - [Paramètre de trappe]

Lorsqu'un piège de liaison de la caméra vidéo doit être étendu et envoyé, paramétrer la chaîne de caractères du piège étendu.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères disponibles** : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
!"#\$%&'()*+,-./:;=?
- **Réglage implicite** : linkup

[Trappe générique SNMP] - [authenticationFailure] - [Activé/Arrêt]

Lorsque la case est cochée, un piège (SNMPv2-MIB : : linkup) sera envoyé au moment où une erreur d'authentification SNMP se produira.

- **Réglage implicite** : Pas vérifié (Arrêt)

[Trappe générique SNMP] - [authenticationFailure] - [Paramètre de trappe]

Lorsqu'un piège d'occurrence d'erreur d'authentification SNMP doit être étendu et envoyé, paramétrer la chaîne de caractères.

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères disponibles** : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
!"#\$%&'()*+,-./:;=?
- **Réglage implicite** : auth error

[Alarme] - [Borne 1] - [Activé/Arrêt] X8571N

Lorsque la case est cochée, un piège sera envoyé au moment où une alarme se produira dans la borne 1.

- **Réglage implicite** : Pas vérifié (Arrêt)

[Alarme]- [Borne 1] - [Paramètre de trappe] X8571N

Paramétrer la chaîne de caractères à utiliser pour le piège de [Borne 1].

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères disponibles** : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
!"#\$%&'()*+,-./:;=?
- **Réglage implicite** : terminal alarm 1

[Alarme]- [Borne 2] - [Activé/Arrêt] X8571N

Lorsque la case est cochée, un piège sera envoyé au moment où une alarme se produira dans la borne 2.

- **Réglage implicite** : Pas vérifié (Arrêt)

[Alarme]- [Borne 2] - [Paramètre de trappe] X8571N

Paramétrer la chaîne de caractères à utiliser pour le piège de [Borne 2].

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères disponibles** : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
!"#\$%&'()*+,-./:;=?
- **Réglage implicite** : terminal alarm 2

[Alarme]- [Borne 3] - [Activé/Arrêt] X8571N

Lorsque la case est cochée, un piège sera envoyé au moment où une alarme se produira dans la borne 3.

- **Réglage implicite** : Pas vérifié (Arrêt)

[Alarme]- [Borne 3] - [Paramètre de trappe] X8571N

Paramétrer la chaîne de caractères à utiliser pour le piège de [Borne 3].

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères disponibles** : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ?
- **Réglage implicite** : terminal alarm 3

[Alarme]- [VMD] - [Activé/Arrêt]

Lorsque la case est cochée, un piège sera envoyé au moment où une détection de mouvement vidéo est activée.

- **Réglage implicite** : Pas vérifié (Arrêt)

[Alarme]- [VMD] - [Paramètre de trappe]

Paramétrer la chaîne de caractères à utiliser pour le piège de [VMD].

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères disponibles** : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ?
- **Réglage implicite** : VMD alarm

[Alarme]- [Instruction d'alarme] - [Activé/Arrêt]

Lorsque la case est cochée, un piège sera envoyé au moment où une instruction d'alarme se produira.

- **Réglage implicite** : Pas vérifié (Arrêt)

[Alarme]- [Instruction d'alarme] - [Paramètre de trappe]

Paramétrer la chaîne de caractères à utiliser pour le piège de [Instruction d'alarme].

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères disponibles** : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ?
- **Réglage implicite** : cmd

[Carte de mémoire SD] - [Diag.] - [Activé/Arrêt]

Quand la case est cochée, un piège sera envoyé dans les cas suivants.

- Quand une notification de la capacité disponible sur la carte de mémoire SD a été fournie
- Quand la carte de mémoire SD est maintenant pleine
- Quand la carte de mémoire SD ne peut pas être reconnue
- **Réglage implicite** : Pas vérifié (Arrêt)

[Carte de mémoire SD] - [Diag.] - [Paramètre de trappe]

Paramétrer la chaîne de caractères à utiliser pour le piège de [Diag.].

- **Nombre disponible de caractères** : 0 - 20 caractères
- **Caractères disponibles** : 0-9, A-Z, a-z et les symboles suivants.
! " # \$ % & ' () * + , - . / : ; = ?
- **Réglage implicite** : sd alarm

2.8.2.7 Configurer les paramétrages Qos

Les paramétrages relatifs à la fonction Diffserv et au façonnage de débit sont configurés dans cette section.

Diffserv

La fonction Diffserv peut être employée pour paramétrer la priorité de l'image/des données audio envoyées à partir des routeurs.

La priorité attribuée à cette fonction doit correspondre à la valeur DSCP configurée sur le routeur.

Lorsque la fonction Diffserv est utilisée, prendre contact avec l'administrateur de réseau.

[Image DSCP(0-63)]

Saisir la priorité des paquets pour les données vidéo.

- **Valeurs disponibles** : 0 - 63
- **Réglage implicite** : 0

[Son DSCP(0-63)] X8571N

Saisir la priorité des paquets pour la transmission/réception son.

- **Valeurs disponibles** : 0 - 63
- **Réglage implicite** : 0

[Notification d'alarme TCP DSCP(0-63)]

Saisir la priorité de paquet pour la notification d'alarme TCP.

- **Valeurs disponibles** : 0 - 63
- **Réglage implicite** : 0

Façonnage de débit

[Façonnage de débit]

Sélectionner Activé ou Arrêt pour déterminer s'il faut contrôler ou non les données d'image H.265 (ou H.264) de telle sorte qu'il ne se produise pas de perte. Ceci est efficace dans des situations telles que lorsqu'un périphérique de réseau perd les données vidéo provenant de la caméra vidéo, mais l'affichage vidéo peut être retardé.

- **Arrêt**: Invalide la fonction de façonnage de débit.
- **Activé**: Valide la fonction de façonnage de débit.
- Par défaut : Arrêt


Remarque

- Si l'on est préoccupé par des retards de l'affichage vidéo, sélectionner Arrêt.

2.8.3 Comment configurer les paramétrages HTTPS

Les paramétrages relatifs au protocole HTTPS qui peut rehausser la sécurité de réseau en chiffrant l'accès aux caméras vidéo peuvent être faits à cette page.

HTTPS Les paramétrages HTTPS peuvent être configurés soit en utilisant le certificat préinstallé sur la caméra vidéo ou en utilisant un certificat CA que vous avez obtenu par vous-même à partir de CA (CA : Certification Authority). Les paramétrages seront configurés selon la procédure suivante.

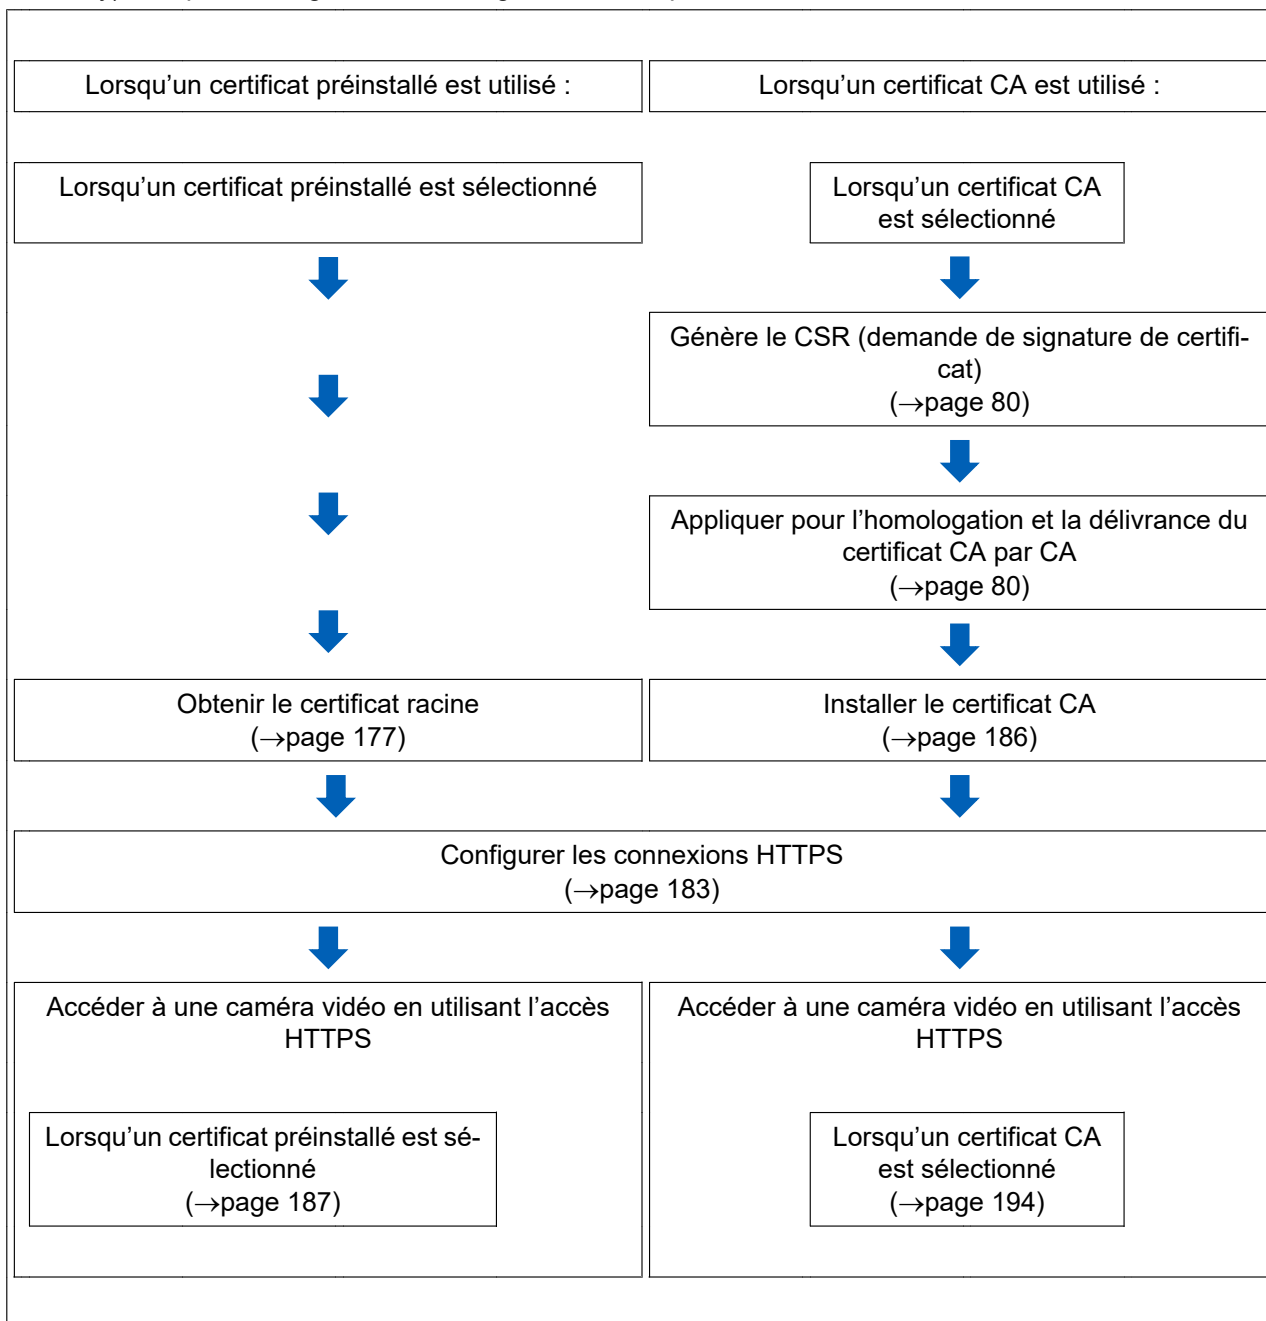

| HTTPS | |
|----------------------------------|--|
| Connexion | HTTP <input type="button" value="v"/> |
| Sélectionner le certificat | Préinstallé <input type="button" value="v"/> |
| Port HTTPS | 443 (1-65535) |
| Certificat préinstallé | |
| Télécharger le certificat racine | <input type="button" value="Exécuter"/> |
| Certificat CA | |
| Génère clé CRT | <input type="button" value="Exécuter"/> |
| Génère le certificat requis | <input type="button" value="Exécuter"/> |
| Installe le certificat CA | <input type="text"/> <input type="button" value="Parcourir..."/> <input type="button" value="Exécuter"/> |
| Information | Invalide <input type="button" value="Confirmer"/> <input type="button" value="Supprimer"/> |

- ① Configuration des connexions HTTPS (→page 183)
- ② Sélectionner le certificat (→page 177)
- ③ Obtenir le certificat racine (→page 177)
- ④ Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL) (→page 184)
- ⑤ Délivrance de CSR (demande de signature de certificat) (→page 185)
- ⑥ Installer le certificat CA (→page 186)

Remarque

- Pour utiliser le certificat CA, vous devez solliciter l'homologation et la délivrance du certificat CA par CA.

2.8.3.1 Sélectionner le certificat à utiliser lors d'un accès avec HTTPS

Sélectionner le certificat à utiliser avec HTTPS avec [HTTPS – Sélectionner le certificat].

- **Lorsqu'un certificat préinstallé est utilisé** : Sélectionner "Préinstallé".
Lorsque "Préinstallé" est sélectionné, un certificat racine (page 177) doit être obtenu.
- **Lorsqu'un certificat CA est utilisé** : Sélectionner "CA".

Remarque

- "CA" peut être sélectionné seulement quand un certificat CA a été ajouté. Se référer à la page 176 pour obtenir les informations nécessaires sur la façon d'ajouter un certificat CA.

2.8.3.2 Obtention du certificat racine

Cette procédure ne doit être faite qu'une seule fois pour chaque ordinateur personnel qui accède à la caméra vidéo.

2 Paramétrages


1. Accéder à la caméra vidéo puis cliquer sur le bouton [Exécuter] pour “Certificat préinstallé - Télécharger le certificat racine” sous “HTTPS” à l’onglet [Avancé] dans le menu des configurations de la page “Réseau”. Cliquer sur “Ouvrir” affiché en bas du navigateur.

The screenshot displays the configuration interface for a Network Camera. The main menu on the left includes 'En direct', 'Config.', '+Configuration aisée', '+Base', '+Image/Son', '+Alarme', '+Gestion d'utilisateur', '-Réseau' (highlighted), 'Réseau', 'Avancé', '+Planification', '+Maintenance', and '+Support'. The 'Réseau' section is active, and the 'Avancé' tab is selected. The 'HTTPS' configuration page is shown, with options for 'Connexion' (set to HTTP), 'Sélectionner le certificat' (set to Préinstallé), and 'Port HTTPS' (set to 443). The 'Certificat préinstallé' section contains a table with the following rows:


| Certificat préinstallé | |
|----------------------------------|---|
| Télécharger le certificat racine | Exécuter |
| Certificat CA | |
| Génère clé CRT | Exécuter |
| Génère le certificat requis | Exécuter |
| Installe le certificat CA | <input type="text"/> Parcourir... Exécuter |
| Information | Invalide Confirme Supprimer |

At the bottom of the interface, a 'Valider' button is visible. A notification bar at the very bottom of the browser window asks: 'Voulez-vous ouvrir ou enregistrer rootca.cer (1,03 Ko) à partir de 192.168.1.104 ?' with buttons for 'Ouvrir', 'Enregistrer', and 'Annuler'.

2. Cliquer sur "Installer le certificat..."

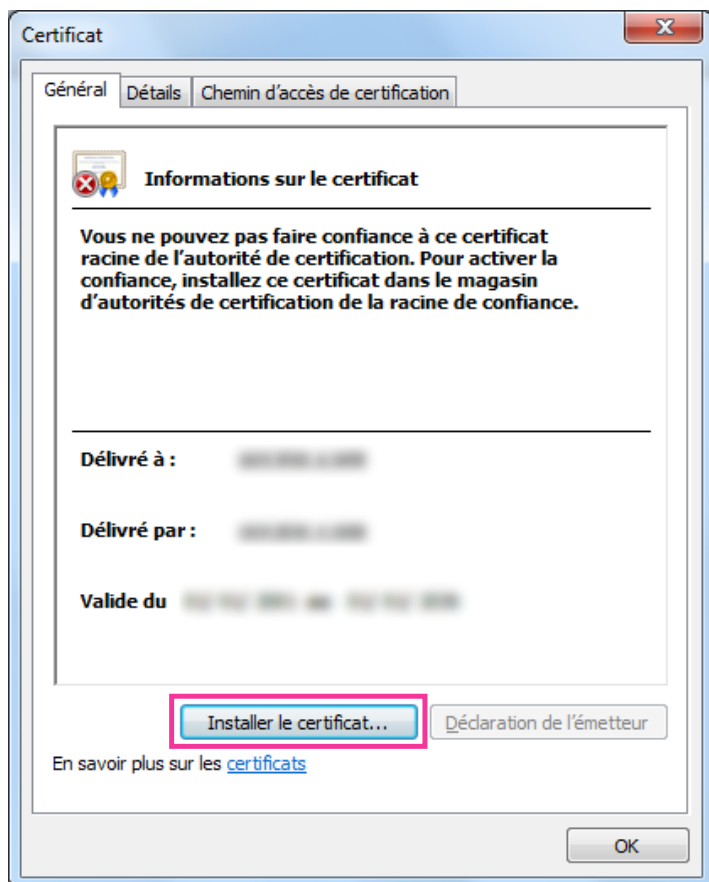


3. Cliquer sur "Suivant" affiché sur "Assistant Importation de certificat".

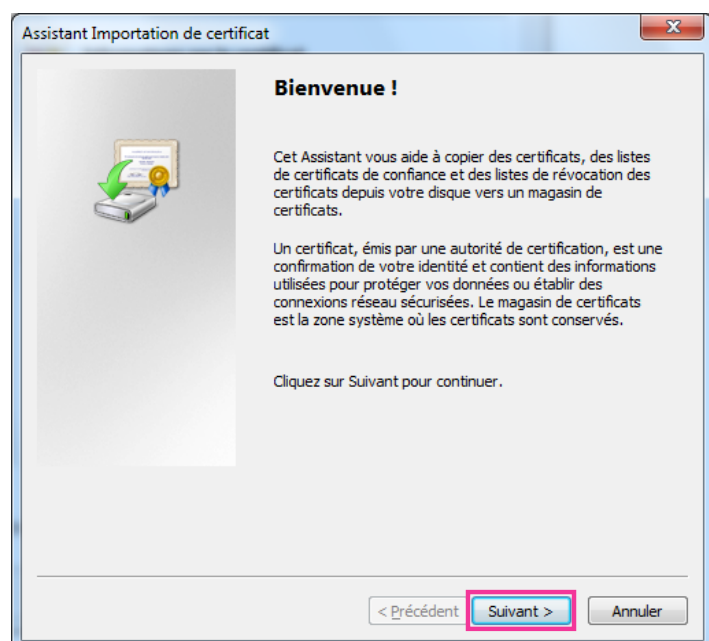


2 Paramétrages


4. Sélectionner “Placer tous les certificats dans le magasin suivant” et cliquer sur “Parcourir...”.

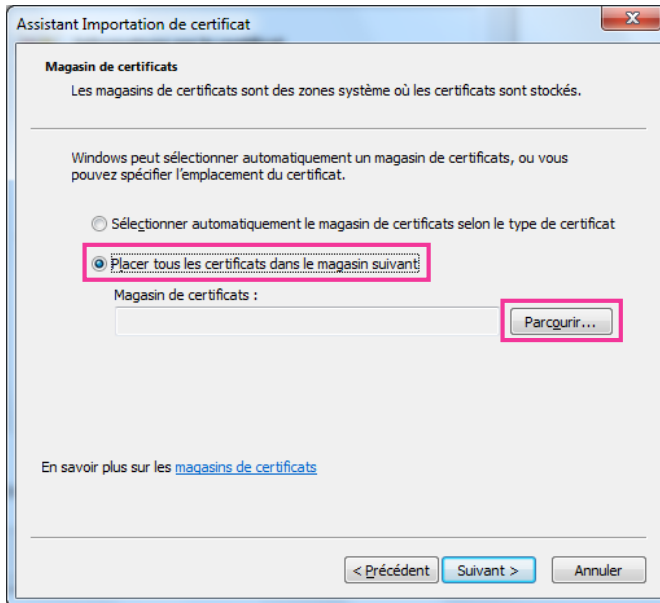


5. Sélectionner “Autorités de certification racines de confiance” et cliquer sur “OK”.

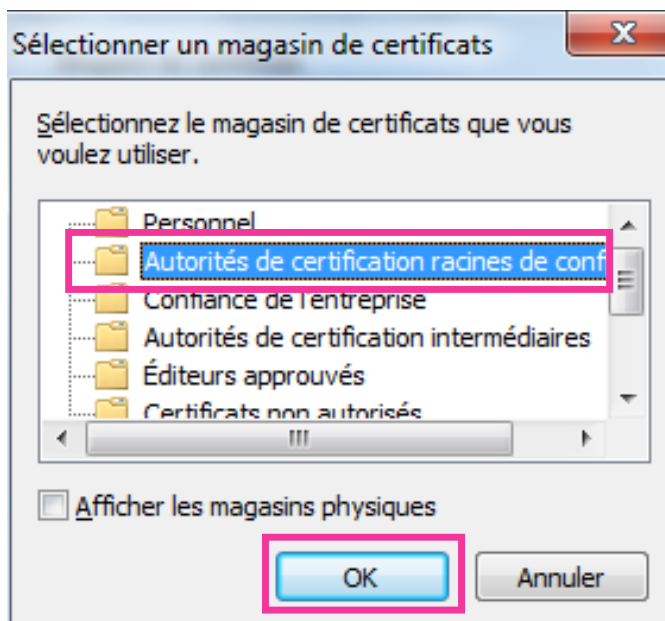

6. Cliquer sur “Suivant”.

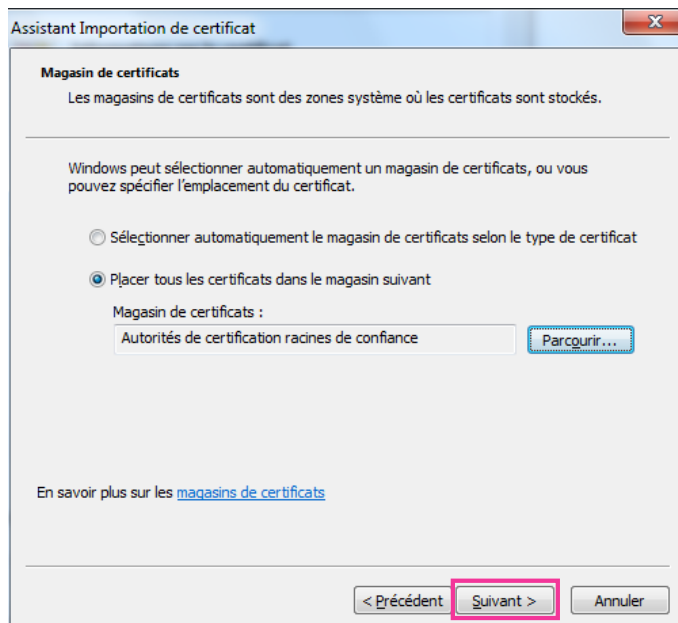


7. Cliquer sur “Terminer”.

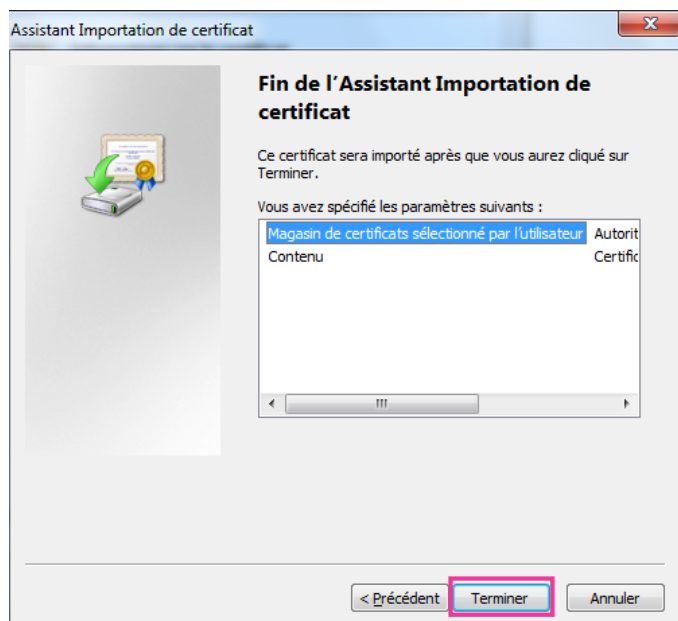

8. Confirmer que le contenu montré à côté de “Aperçu” dans la fenêtre “Avertissement de sécurité” est comme suit puis cliquer sur “Oui”.
 - Aperçu (sha1) : 0B886A3C E7F2DBA8 1035DDFA 2B21F80B 06778932


Remarque

- Des tiers ne peuvent pas créer une autre aperçu avec les mêmes valeurs. Vous pouvez confirmer que vous avez récupéré le certificat racine correct à partir de la caméra vidéo spécifiée en confirmant les valeurs de l'empreinte.

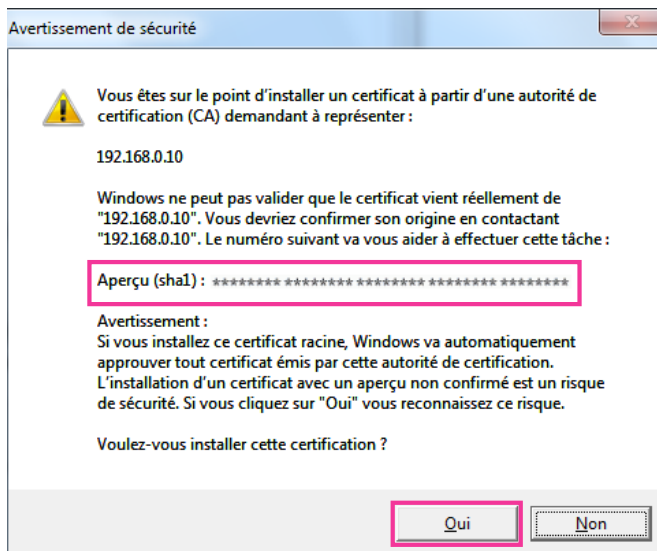


→ Lorsque l'importation est réussie avec succès, l'écran "L'importation s'est terminée correctement." sera affichée.

9. Cliquer le bouton [OK].

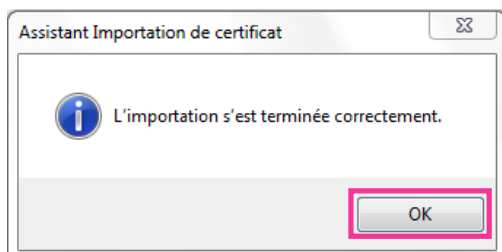

10. Cliquer sur le bouton [OK] dans la fenêtre “Certificat” pour fermer la fenêtre.

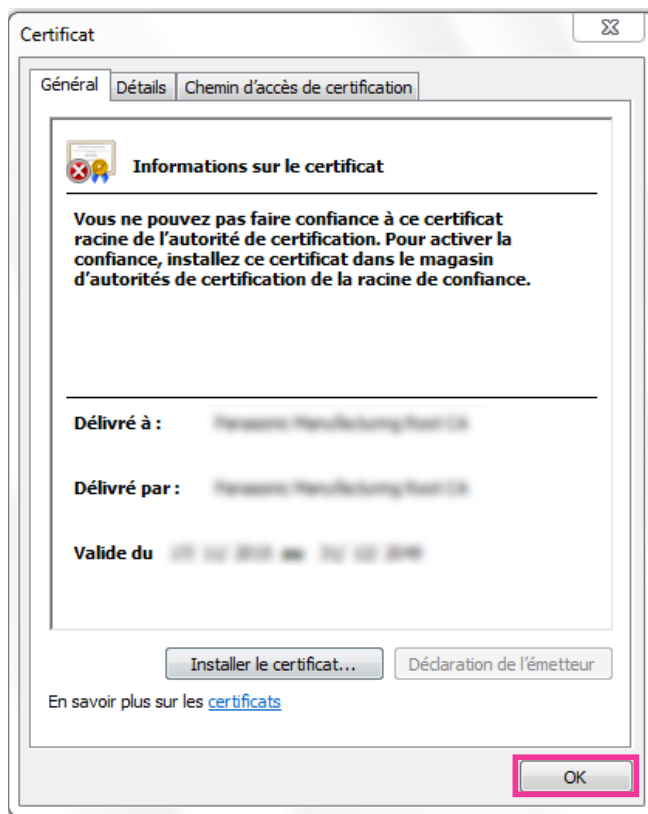

2.8.3.3 Configuration des connexions HTTPS

1. Sélectionner “HTTPS” pour accéder à la caméra vidéo dans [HTTPS – Connexion].
2. Spécifier le numéro de port HTTPS à utiliser pour [HTTPS – Port HTTPS].
 - **Numéro de port disponible** : 1 - 65535
 - **Réglage implicite** : 443

Les numéros de port suivants ne sont pas disponibles étant donné qu'ils sont déjà utilisés.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 80, 110, 123, 161, 162, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000
3. Cliquer le bouton [Valider].
 - Il sera possible d'accéder aux caméras vidéo en utilisant le protocole HTTPS. Redémarrer le navigateur Internet et accéder à nouveau. Se référer à ce qui suit pour obtenir les informations nécessaires sur les méthodes d'accès aux caméras vidéo en utilisant HTTPS.
 - **Contrôle des images sur un ordinateur personnel** : page 9
 - **Contrôle des images sur un terminal mobile** : page 18
 - **Contrôle des images sur un appareil tablette** : page 23
4. Si “Erreur de certificat” est affiché, se référer à ce qui suit.
 - **Lorsqu'un certificat préinstallé est utilisé** : page 177
 - **Lorsqu'un certificat CA est utilisé** : page 194

Remarque


- Lorsqu'un changement de paramétrage de connexion est effectué, après avoir attendu un moment, accéder à nouveau à la caméra vidéo soit avec "http://adresse IP de caméra vidéo" soit avec "https://adresse IP de caméra vidéo" en fonction du paramétrage modifié.
- **Lorsque le certificat préinstallé est utilisé :**
À l'avance, installer le certificat racine et le Certificat préinstallé sur l'ordinateur personnel en service. Se référer à la page 177 pour obtenir les informations nécessaires sur la procédure de paramétrage.
- Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l'intervalle de rafraîchissement et le débit d'image risquent d'être inférieurs.
- Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, cela peut prendre du temps jusqu'à l'affichage des images.
- Quand la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, une distorsion des images peut se produire voire une coupure du son.
- Le nombre maximum d'utilisateurs d'accès concurrents varie selon la taille d'image maximum et du format de transmission.

2.8.3.4 Génération de la clé CRT (clé de cryptage SSL)

IMPORTANT

- Quand le certificat CA est valide, il est impossible de produire la clé CRT.
- Quand le certificat CA est utilisé, la taille de clé disponible varie selon le CA. Confirmer au préalable la taille de la clé disponible.
- Pour produire la clé CRT, cela peut prendre environ 2 minutes. Ne pas utiliser le navigateur tant que la génération de la clé CRT n'est pas terminée. Alors que la clé CRT est en cours de génération, l'intervalle de rafraîchissement et la vitesse de ligne risquent d'être inférieurs.

1. Cliquer le bouton [Exécuter] de "Génère clé CRT".
→ La boîte de dialogue "Génère clé CRT" sera affichée.

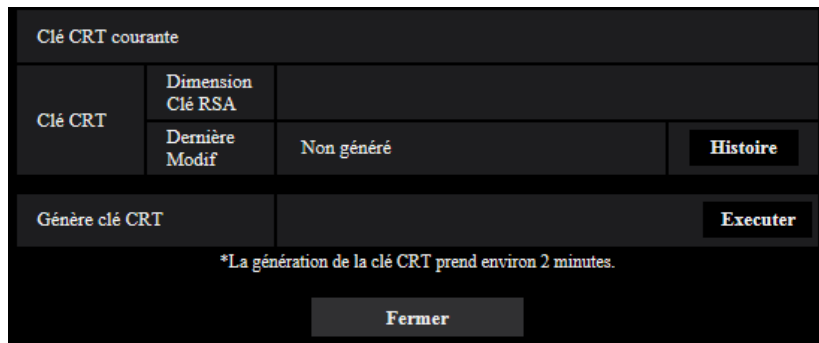


2. Cliquer le bouton [Exécuter].
→ La génération de la clé CRT commencera. Quand la génération est terminée, la taille de clé et la durée de génération et la date de la clé produite seront affichées sur "Clé CRT courante".

Remarque

- Pour changer (ou mettre à jour) la clé CRT produite, exécuter les étapes 1 à 2. La clé CRT et le certificat CA sont validés sous la forme d'un ensemble. Quand la clé CRT est changée, il est nécessaire de refaire une demande de certificat CA.
- Quand la clé CRT est mise à jour, le journal de la clé CRT précédente est sauvegardé. Quand le bouton [Histoire] de "Clé CRT courante" de la boîte de dialogue "Génère clé CRT" est cliqué, la boîte de dialogue "Clé CRT précédente" sera affichée et il est alors possible de vérifier la taille de la clé et la durée de génération et la date de la clé précédente. Quand le bouton [Application] est cliqué dans la

boîte de dialogue “Clé CRT précédente”, il est possible de remplacer la clé CRT courante par la précédente.

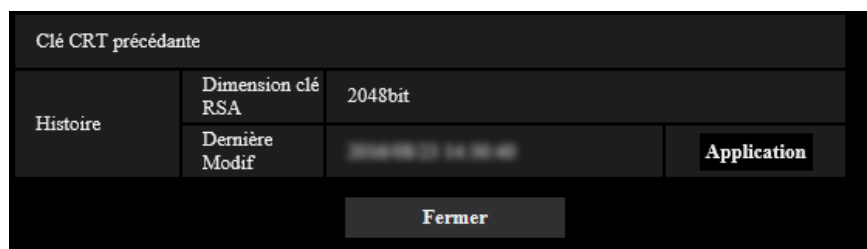

2.8.3.5 Délivrance de CSR (demande de signature de certificat)

IMPORTANT

- Si la clé CRT n'est pas produite, il est impossible de produire la CSR.
- Avant de produire le fichier CSR, configurer les paramètres suivants dans les [Options Internet] du navigateur à l'avance. Cliquer [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menus d'Internet Explorer et cliquer l'onglet [Sécurité].
 - Enregistrer la caméra vidéo pour [Sites de confiance].
 - Cliquer le bouton [Niveau de personnalisation ...] pour ouvrir la fenêtre [Paramétrage de sécurité] et cocher le bouton radio [Valider] de [Téléchargement de fichier] sous [Téléchargements].

1. Cliquer le bouton [Exécuter] de “Certificat CA - Génère le certificat requis”.
→ La boîte de dialogue “Certificat CA - Génère le certificat requis” sera affichée.

| Certificat CA - Génère le certificat requis | | |
|---|----------------------|---------------|
| Nom commun | <input type="text"/> | |
| Pays | <input type="text"/> | |
| État | <input type="text"/> | |
| Localité | <input type="text"/> | |
| Société | <input type="text"/> | |
| Unité commerciale | <input type="text"/> | |
| Clé CRT | Dimension clé RSA | 2048bit |
| | Dernière Modif | |
| | | OK Annuler |

2. Saisir l'information du certificat à produire.

| Rubrique | Description | Nombre disponible de caractères |
|--------------|--|---------------------------------|
| [Nom commun] | Saisir l'adresse de caméra vidéo ou le nom d'hôte. | 64 caractères |
| [Pays] | Saisir le nom du pays. | 2 caractères (code du pays) |
| [État] | Saisir le nom de l'état. | 128 caractères |

2 Paramétrages

| Rubrique | Description | Nombre disponible de caractères |
|---------------------|---|---------------------------------|
| [Localité] | Saisir le nom de la localité. | 128 caractères |
| [Société] | Saisir le nom de l'organisation. | 64 caractères |
| [Unité commerciale] | Saisir le nom de l'unité de l'organisation. | 64 caractères |
| [Clé CRT] | Affiche la taille de la clé et l'heure de génération et la date de la clé actuelle. | — |

Remarque

- Pour utiliser le certificat CA, suivre les demandes de CA au sujet de l'information à saisir.
 - Les caractères disponibles pour [Nom commun], [État], [Localité], [Société], [Unité commerciale] sont 0-9, A-Z, a-z et les signes suivants.
- . _ , + / ()
3. Cliquer le bouton [OK] après avoir saisi les rubriques.
→ La boîte de dialogue [Sauvegarder sous] sera affichée.
 4. Saisir un nom de fichier qui est attribué à CSR dans la boîte du dialogue [Sauvegarder sous] pour sauvegarder sur l'ordinateur personnel.
→ Le fichier CSR sauvegardé sera appliqué à CA.

IMPORTANT

- Le certificat CA sera délivré pour l'ensemble de la clé CSR et la CRT produites. Si la clé CRT est à nouveau générée ou mise à jour après avoir été appliquée à CA, le certificat CA délivré sera invalidé.

Remarque

- Cette caméra vidéo produit le fichier CSR sous le format PEM.

2.8.3.6 Installation du certificat CA

IMPORTANT

- Si le fichier CSR n'est pas produit, il est impossible d'installer le certificat CA (certificat de sécurité).
 - Pour faire l'installation du certificat CA délivré par CA, le certificat CA est exigé.
1. Cliquer le bouton [Parcourir...] de "Certificat CA - Installe le certificat CA".
→ La boîte de dialogue [Ouvert] sera affichée.
 2. Sélectionner le fichier de certificat CA et cliquer sur le bouton [Ouvert]. Ensuite, cliquer le bouton [Exécuter].
→ Le certificat CA sera installé.

Remarque

- Le nom d'hôte enregistré dans le certificat CA installé sera affiché sur "Certificat CA - Information". Suivant le statut du certificat CA, ce qui suit est affiché.

| Indication | Description |
|----------------------------|---|
| Invalide | Le certificat CA n'est pas installé. |
| [Certificat CA Nom d'hôte] | Le certificat CA a déjà été installé et validé. |
| Expiré | Le certificat CA a déjà expiré. |

- Lorsque le bouton [Confirmer] est cliqué, les informations enregistrées du certificat CA (certificat de sécurité) seront affichées dans la boîte de dialogue "Certificat CA - Confirmer". (Seul "Unité commerciale" sera affichée avec un astérisque (*).)

| Certificat CA - Confirmer | | |
|---------------------------|-------------------|------------|
| Nom commun | | NWCAM |
| Pays | | FR |
| État | | France |
| Localité | | Paris |
| Société | | XXXXXXXXXX |
| Unité commerciale | | XXXXX |
| Clé CRT | Dimension clé RSA | 2048bit |
| | Dernière Modif | XXXXXXXXXX |
| Fermer | | |

- Quand le bouton [Supprimer] est cliqué, le certificat CA installé (certificat de sécurité) sera supprimé.
- Quand "HTTPS" est sélectionné pour "Connexion", il est impossible de supprimer le certificat CA (certificat de sécurité).
- Pour mettre à jour le certificat CA, exécuter les étapes 1 et 2.

IMPORTANT

- Avant de supprimer le certificat CA (certificat de sécurité) valide, confirmer qu'il y a un fichier de sauvegarde du certificat CA (certificat de sécurité) sur l'ordinateur personnel ou tout autre support. Le fichier de sauvegarde du certificat CA (certificat de sécurité) sera exigé au moment d'installer à nouveau le certificat CA (certificat de sécurité).
- Quand le certificat CA a expiré, la fonction HTTPS deviendra non disponible. Quand la caméra vidéo est remise en marche, le protocole de connexion sera changé en protocole HTTP. Mettre à jour le certificat CA avant qu'il n'expire.
- La date d'expiration du certificat CA peut être contrôlée par un double-clic sur le fichier de certificat CA délivré par CA.

2.8.4 Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat préinstallé)

Au moment d'accéder à la caméra vidéo par HTTPS à partir d'un navigateur en utilisant le certificat préinstallé, pour pouvoir d'interrompre un message d'avertissement d'être lu, vous devez configurer votre ordinateur personnel en suivant les étapes indiquées ci-dessous.

Les explications sont fondées sur les procédures pour Windows 10 à l'aide d'Internet Explorer 11. Les procédures pour les autres systèmes d'exploitation et les navigateurs peuvent différer.

2.8.4.1 Configuration du fichier hôte

Cette procédure doit être faite sur chaque ordinateur personnel pour toutes les caméras qui sont accessibles.


Remarque

- La procédure suivante ne peut pas être utilisée si vous utilisez DDNS.

1. Démarrer le navigateur puis accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS.

2 Paramétrages


2. Quand la fenêtre d’alerte de sécurité est affichée, cliquer sur “Poursuivre avec ce site Web (non recommandé)”.

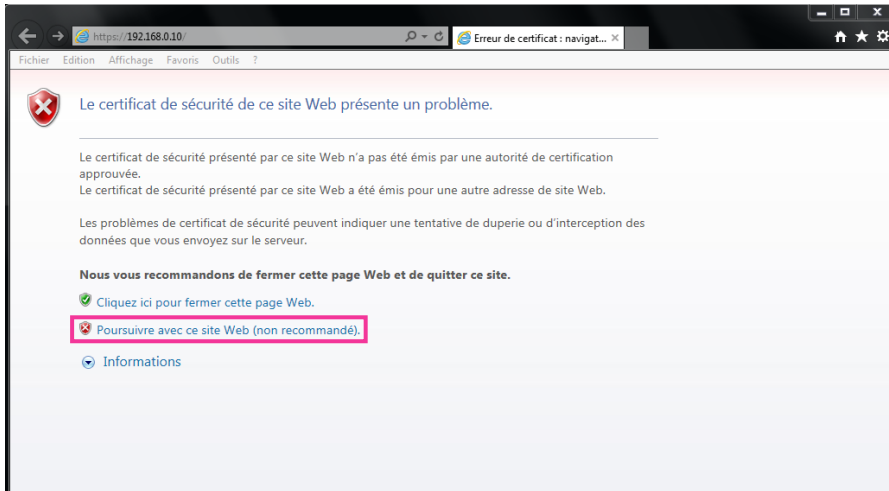

→La page “En direct” sera affichée. Si une fenêtre d’authentification apparaît, saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe.


Remarque

- Cet avertissement est affiché parce que le texte saisi dans la case d’adresse ne correspond pas au texte affiché dans le sujet du certificat. Ce type d’avertissement est affiché parce que lorsque le certificat pour le certificat préinstallé est créé, l’adresse IP ou le nom de domaine attribué à la caméra vidéo n’a pas encore été déterminé. Cependant, parce que le certificat configuré dans “2.8.3.2 Obtention du certificat racine” (→page 177) est délivré uniquement pour nos produits, ceci ne constitue pas un problème.
3. Cliquer sur “Erreur de certificat” sur URL et cliquer sur “Afficher les certificats” en bas de la fenêtre “Aucune adresse correspondante”.

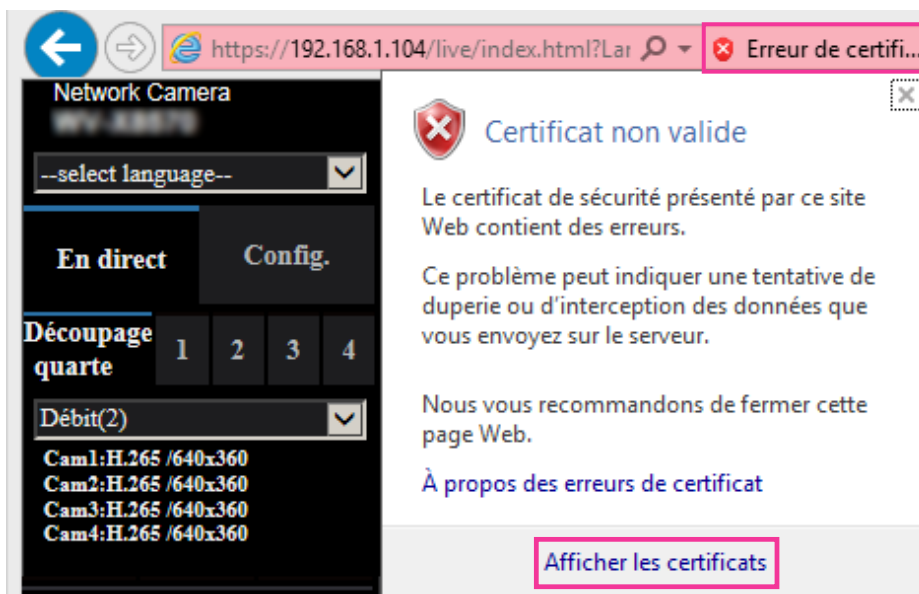


Remarque


- Si “Certificat non valide” est affiché comme illustré ci-dessous, même si vous avez installé le certificat racine (→page 177), mettre fin à la connexion et vérifier qu’aucun périphérique suspects sont connectés.

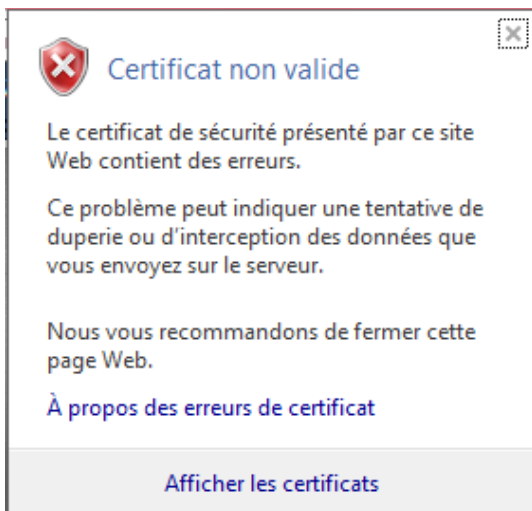

4. La fenêtre "Certificat" est affichée. Sélectionner l'onglet "Détails".

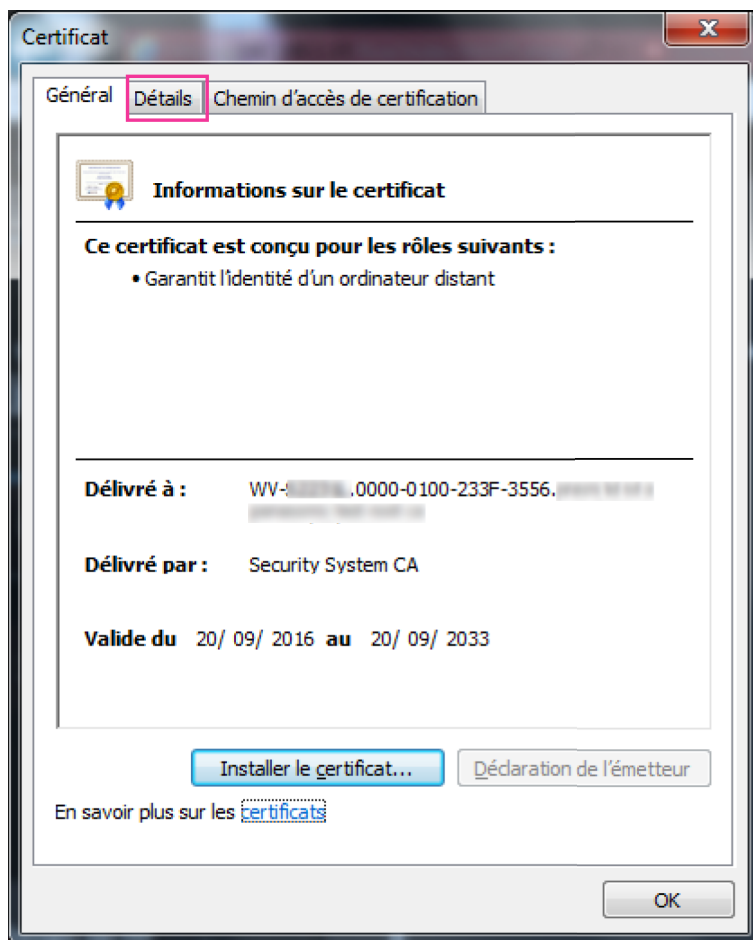


5. Confirmer <Tous> qui est affiché pour “Afficher” puis cliquer “Objet” dans le champ. Copier le texte qui apparaît après “CN=” dans la case inférieure.

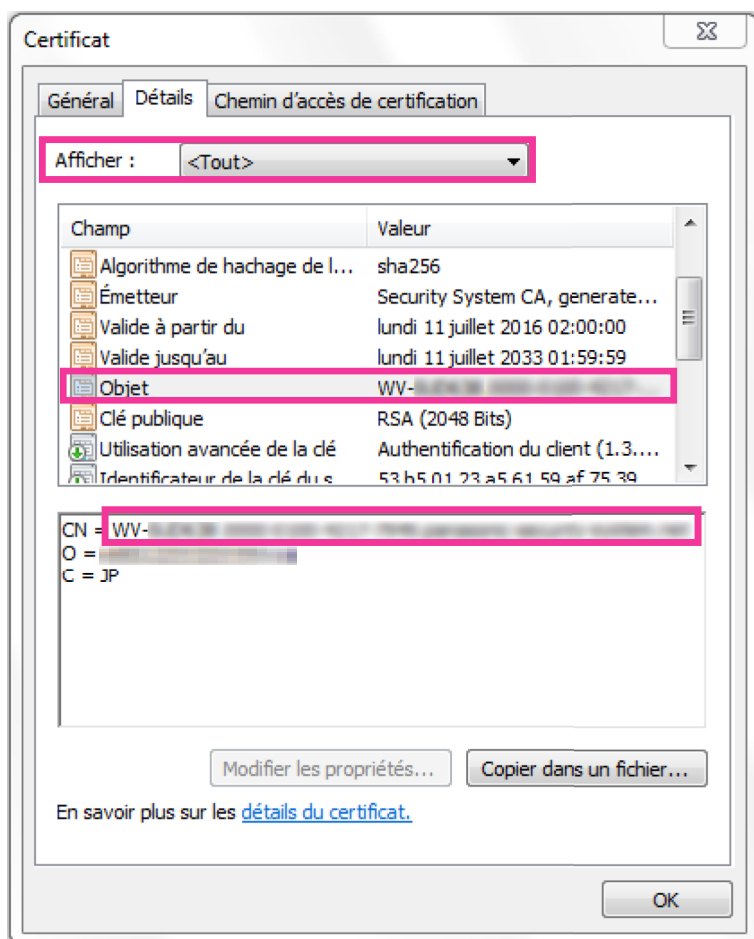


2 Paramétrages

6. Dans le menu Démarrer saisir le texte suivant dans la zone de texte “Rechercher les programmes et fichiers” puis appuyer sur [Ctrl], [Shift] et [Enter] en même temps.
notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

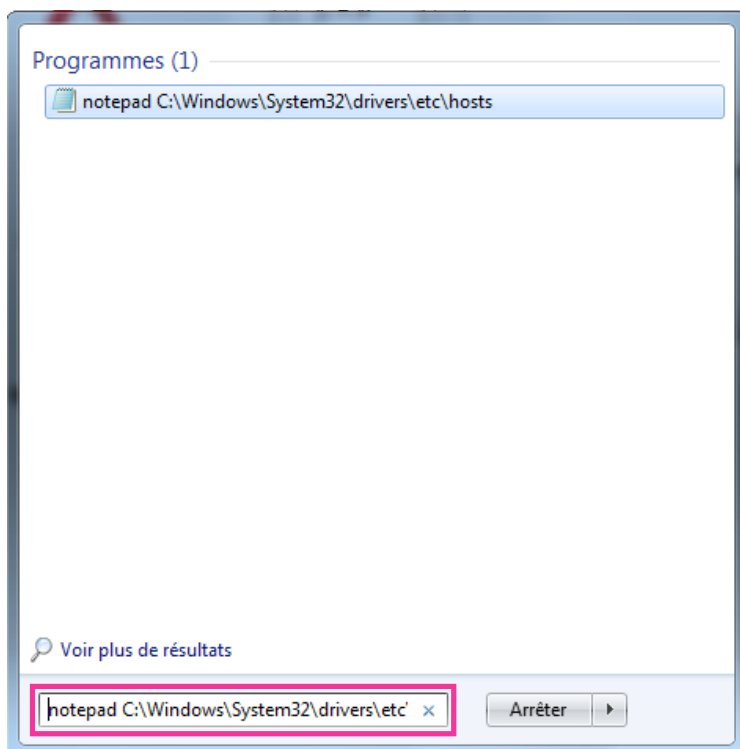

7. Si la fenêtre “Contrôle de compte d'utilisateur” est affichée, cliquer sur “Oui”.

8. La fenêtre “hosts - Bloc-notes” s’ouvre. Ajouter le texte suivant à la fin du fichier.
 (Adresse IP de caméra vidéo) (texte copié à partir de l’étape 5)
 L’exemple est lorsque l’adresse IP est “192.168.0.10” et le CN de la caméra vidéo est “WV-xxxxxx.
 0000-0100-450D-0022.xxxxxx-security-system.net”.

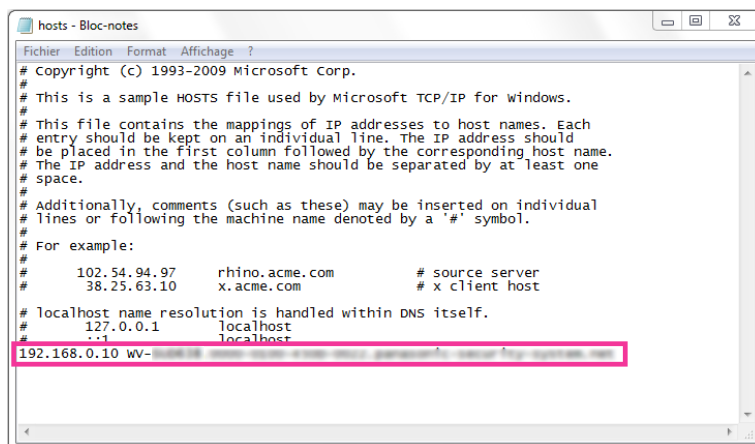


```

# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10      x.acme.com              # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#
#       ::1               localhost
#       127.0.0.1         localhost
#       192.168.0.10    WV-xxxxxx.0000-0100-450D-0022.xxxxxx-security-system.net

```


9. Sélectionner “Fichier” → “Enregistrer” pour sauvegarder le fichier puis fermer le fichier.
 10. Lors de l’accès avec un navigateur, ajouter le texte suivant pour le CN après la saisie de “https://” dans la case “adresse”.

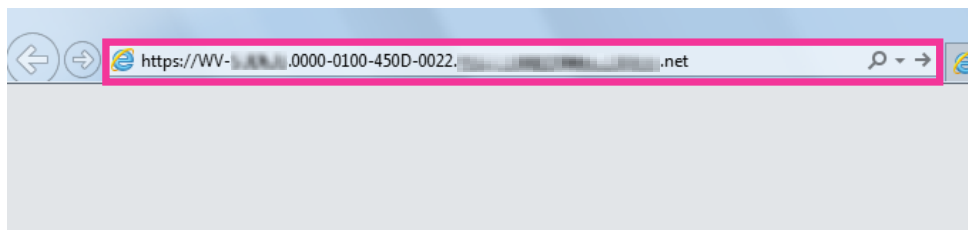

IMPORTANT

- Lorsque le numéro de port HTTP est changé à partir de “443”, saisir “le texte suivant pour CN+ : (deux points) + numéro de port” dans la case d’adresse du navigateur.
 Exemple lorsque le numéro de port est “61443” :
 https://WV-xxxxxx.0000-0100-450D-0022.xxxxxx-security-system.net :61443
- Nous recommandons d’ajouter l’URL de la caméra vidéo au signet de votre programme navigateur.
 Si vous oubliez l’URL de la caméra vidéo, se référer au fichier des serveurs.

11. Lorsque les paramétrages sont terminés, la couleur de l'arrière-plan de la barre d'adresse devient blanc. Confirmer que "Identification du site Web" est affiché après avoir cliqué sur la marque clé sur le côté droit de la barre d'adresse.

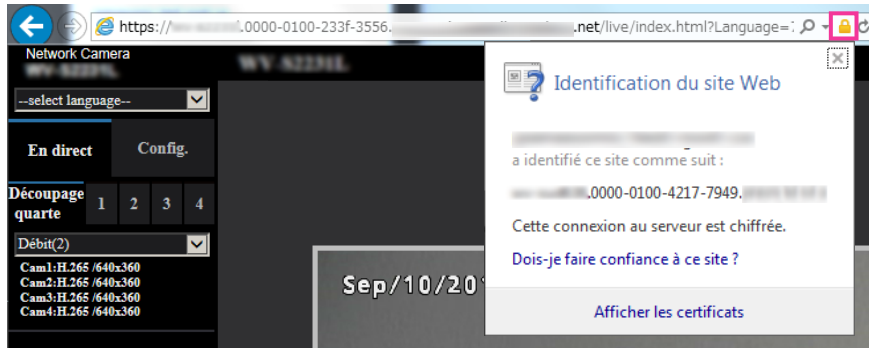

Remarque

- Si vous ne pouvez pas accéder avec cette méthode, cela peut provenir du fait des paramètres du serveur proxy. Se référer à l'administrateur de réseau.

IMPORTANT

- Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l'intervalle de rafraîchissement et le débit d'image risquent d'être inférieurs.

2.8.5 Accéder à la caméra vidéo en utilisant le protocole HTTPS (pour le certificat CA)

1. Démarrer le navigateur.
2. Saisir l'adresse IP de caméra vidéo dans la case de saisie d'adresse du navigateur.
 - **Exemple de saisie** :https://192.168.0.10/

IMPORTANT

- Lorsque le numéro de port HTTPS est modifié à partir de "443", saisir "https://adresse IP de caméra vidéo + : (deux points) + numéro de port" dans la case de saisie d'adresse du navigateur. (**Exemple** : https://192.168.0.11:61443)
 - Lorsque la caméra se trouve dans un réseau local, configurer le paramétrage du serveur proxy du navigateur (dans [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menu) afin d'éviter le serveur proxy pour l'adresse locale.
3. Appuyer sur la touche [Enter] du clavier.
→ La page "En direct" sera affichée.

IMPORTANT

- Si la caméra vidéo est accédée en utilisant le protocole HTTPS, l'intervalle de rafraîchissement et le débit d'image risquent d'être inférieurs.

2.8.6 Configurer les paramétrages relatifs à DDNS

En activant la fonction DDNS en utilisant la caméra vidéo, l'un ou l'autre des services suivants DDNS est disponible.

- Service “Viewnetcam.com”
- Mise à jour de DNS dynamique (conforme à RFC2136)

IMPORTANT

- Avant d’employer le service DDNS, il est nécessaire d’exécuter le paramétrage de suivi de port pour le routeur.
- **À propos de la mise à jour de dynamique DNS (conforme à RFC2136)**
L’opération consistant à utiliser des services DDNS autres que le service “Viewnetcam.com” n’est pas garantie. Nous ne pouvons être tenus pour responsable des problèmes ou autres accidents se produisant dans des circonstances telles que la caméra vidéo est utilisée hors des limites de tels services.
Se référer aux prestataires de service DDNS en ce qui concerne la sélection et la configuration des services DDNS autres que le service “Viewnetcam.com”.

Remarque

- “Viewnetcam.com” est un service dynamique DNS conçu pour un usage avec nos caméras vidéo de réseau. Consulter le site Web de “Viewnetcam.com” (<http://www.viewnetcam.com/>) pour obtenir de plus amples informations sur le service.

Au sujet des services DDNS (IPv4/IPv6)

En utilisant un service DDNS, il devient possible de visionner des images de caméra vidéo par l’intermédiaire de l’Internet.


Le service DDNS associe des adresses globales dynamiques et des noms de domaine.

Il est possible de configurer les paramétrages pour “Viewnetcam.com” ou la mise à jour dynamique DNS (conforme à RFC2136).

Dans la plupart des services DNS offerts par des fournisseurs, les adresses globales ne sont pas statiques mais dynamiques. Par conséquent, l’accès à la caméra vidéo par l’intermédiaire d’une ancienne adresse globale peut être invalidée après une certaine période. L’un ou l’autre des services suivants est requis au moment d’accéder à une caméra vidéo dont l’adresse globale n’est pas statique par l’intermédiaire de l’Internet.

- **Service DDNS (tel que “Viewnetcam.com”)**
Il est possible d’accéder par l’intermédiaire d’un nom de domaine enregistré et statique (exemple : *****.viewnetcam.com) même après que l’adresse globale ait changé. L’inscription dans un service de nom de domaine est requise même lorsqu’une connexion IPv6 est utilisée.
Consulter le site Web de “Viewnetcam.com” (<http://www.viewnetcam.com/>) pour obtenir de plus amples informations sur le service.
- **Service à adresse IP statique (tel qu’un service offert par un fournisseur sous contrat)**
Dans ce service, les adresses globales sont statiques (inchangées).

2.8.6.1 Configuration du service DDNS (exemple du service “Viewnetcam.com”)

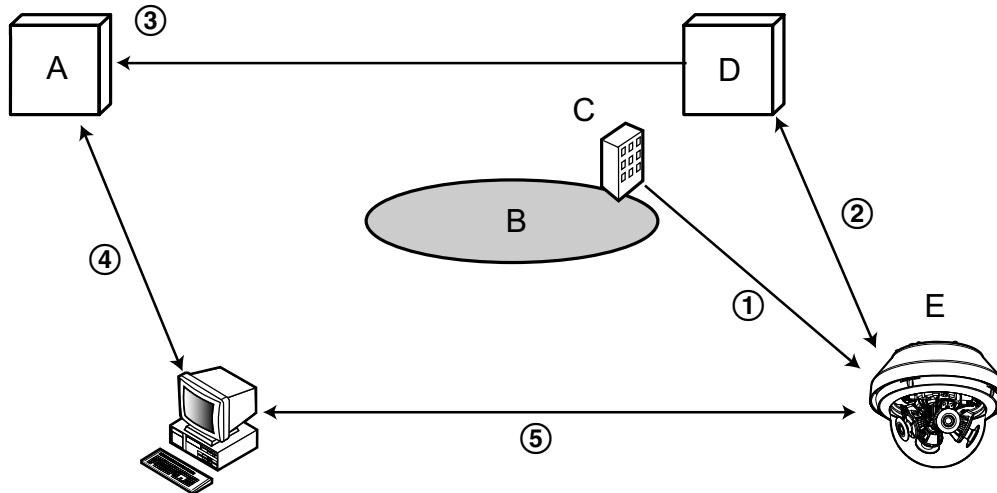

- A. Serveur DNS
- B. Internet
- C. Fournisseur de services
- D. Serveur de service “Viewnetcam.com”
- E. Caméra vidéo installée dans des emplacements éloignés

① **L’adresse globale est changée.**

Le fournisseur de services contracté attribue une adresse globale au routeur (ou à la caméra vidéo). L’adresse globale n’est pas statique mais dynamique.

② **“*****.viewnetcam.com” et l’adresse globale courante sont automatiquement enregistrés.**

Si vous êtes inscrits dans “Viewnetcam.com”, l’unique “Nom de domaine” (exemple : *****.viewnetcam.com) sera attribué. Le serveur de service “Viewnetcam.com” gère automatiquement le nom de domaine de la caméra vidéo et l’adresse globale du routeur (ou de la caméra vidéo) quand une caméra vidéo informe automatiquement le serveur de service l’adresse globale.

③ **L’adresse globale courante est automatiquement enregistrée par l’intermédiaire de “*****.viewnetcam.com”.**

Le serveur de service “Viewnetcam.com” enregistre l’adresse globale et le nom de domaine du routeur (ou de la caméra vidéo) dans le serveur DNS.

④ **L’adresse globale est obtenue par l’intermédiaire de l’URL (nom de domaine).**

En saisissant l’URL (nom de domaine compris) dans le navigateur au moment de l’accès à la caméra par l’intermédiaire d’Internet, le serveur DNS identifie l’adresse globale enregistrée du routeur (ou de la caméra).

⑤ **Accès en utilisant l’adresse globale courante**

L’adresse globale identifiée est utilisée pour accéder au routeur (ou à la caméra vidéo) pour surveiller les images.

Remarque

- Se référer auprès du fournisseur de services contracté pour savoir si l’adresse IP courante est statique ne l’est pas.
- Selon le fournisseur de services, des adresses locales peuvent être assignées. Dans ce cas, le service DDNS n’est pas disponible. Se référer au fournisseur de services contracté pour obtenir de plus amples informations.

Lorsque le service “Viewnetcam.com” est utilisé

The screenshot shows the DDNS configuration page. At the top, there are navigation links: [SMTP\(Courrier élect.\)](#), [NTP](#), [UPnP](#), [HTTPS](#), [DDNS](#), [SNMP](#), and [QoS](#). The 'Avancé' tab is active. The configuration fields are as follows:

| | |
|---|--|
| DDNS | |
| Secteur | Global |
| Service | Viewnetcam.com |
| URL personnel(Caméra vidéo) | |
| Votre lien de compte | |
| Intervalle d'accès | 1h |
| Méthode de notification de l'adresse IP globale | <input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Avancé |

At the bottom, there is a 'Valider' button.

[URL personnel(Caméra vidéo)]

L'URL de la caméra vidéo enregistrée pour “Viewnetcam.com”.

[Votre lien de compte]

Quand l'URL affichée est cliquée, la fenêtre d'enregistrement pour le service “Viewnetcam.com” sera affichée dans une fenêtre nouvellement ouverte.

Enregistrer l'information dans la fenêtre d'enregistrement pour s'inscrire au service “Viewnetcam.com”.

[Intervalle d'accès]

Sélectionner l'intervalle pour accéder au service “Viewnetcam.com” pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte parmi les options suivantes.

10min./ 20min./ 30min./ 40min./ 50min./ 1h

- **Réglage implicite** : 1h

[Méthode de notification de l'adresse IP globale]

Typiquement [Méthode de notification de l'adresse IP globale] devrait être paramétrée sur “Normal”.

Si vous ne pouvez pas accéder à la caméra vidéo en utilisant l'URL enregistrée 30 minutes après avoir enregistré au moyen de “Viewnetcam.com”, sélectionner “Avancé”.

Dans ce cas, UPnP (→page 166) doit être autorisé pour la caméra vidéo et pour le routeur.

- **Réglage implicite** : Normal

Procédure d'enregistrement de l'information enregistrée du service “Viewnetcam.com”

1. Sélectionner [Viewnetcam.com] ou [Service] et cliquer le bouton [Valider].
→ Une URL est affichée dans [Votre lien de compte].
Quand l'URL n'est pas affichée dans [Votre lien de compte], confirmer les paramètres de réseau de la caméra et la connection Internet, puis cliquer encore une fois sur le bouton [Valider].
2. Enregistrer les informations pour “Viewnetcam.com” en suivant les instructions indiquées par l'assistant.
→ La fenêtre d'enregistrement pour “Viewnetcam.com” sera affichée dans une fenêtre nouvellement ouverte.

2 Paramétrages

Quand la fenêtre d'enregistrement n'est pas affichée, vérifier que l'ordinateur personnel est connecté à l'Internet et cliquer sur le bouton de relance du navigateur.

| DDNS | |
|---|--|
| Secteur | Global |
| Service | Viewnetcam.com |
| URL personnel(Caméra vidéo) | |
| Votre lien de compte | http://***** |
| Intervalle d'accès | 1h |
| Méthode de notification de l'adresse IP globale | <input type="radio"/> Normal <input checked="" type="radio"/> Avancé |

3. Enregistrer les informations pour "Viewnetcam.com" en suivant les instructions indiquées par l'assistant.
→ Quand le message "La nouvelle caméra vidéo est enregistrée avec succès à Viewnetcam.com" est affiché, fermer la fenêtre d'enregistrement.
L'URL sélectionnée au moment de l'enregistrement peut être utilisée pour l'accès à la caméra vidéo. Cependant, cette URL n'est pas disponible au moment d'accéder à la caméra vidéo à partir de l'ordinateur personnel connecté au même réseau (LAN).

| DDNS | |
|---|--|
| Secteur | Global |
| Service | Viewnetcam.com |
| URL personnel(Caméra vidéo) | **** * * * * |
| Votre lien de compte | http://***** |
| Intervalle d'accès | 1h |
| Méthode de notification de l'adresse IP globale | <input type="radio"/> Normal <input checked="" type="radio"/> Avancé |

Remarque

- Quand l'enregistrement au service "Viewnetcam.com" est accompli, l'URL enregistrée pour "URL personnel(Caméra vidéo)" est enregistrée. Cela peut prendre environ 30 minutes jusqu'à ce que l'URL de la caméra vidéo enregistrée soit validée.
- Pour annuler l'inscription au service "Viewnetcam.com", accéder au site Web de "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>) ultérieurement.
- Quand "Expiré" est affiché dans l'URL de "Viewnetcam.com" dans la page de paramètres de viewnetcam ou la page d'état, redémarrer la caméra vidéo après l'enregistrement du service "Viewnetcam.com". Après avoir redémarré la caméra vidéo, vérifier que l'URL enregistrée est affichée dans l'URL de "Viewnetcam.com" de [Statut] - [Viewnetcam.com] derrière la page de "Maintenance".

- Il est possible de vérifier l'information enregistrée pour le service "Viewnetcam.com" en accédant à l'URL affichée à côté de "Votre lien de compte". Quand l'URL n'est pas affichée, vérifier que l'ordinateur personnel est connecté à l'Internet et cliquer le bouton [Valider].
- Si l'accès échoue souvent en raison du changement de l'adresse globale du routeur, saisir une plus petite valeur pour "Intervalle d'accès".

Vérification des informations enregistrées pour le service "Viewnetcam.com"

Il est possible de vérifier si la caméra vidéo a été enregistrée pour le service "Viewnetcam.com".
(→page 209)

2.8.6.2 Lorsque "Mise à jour dynamique DNS" est utilisé

DDNS

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Secteur | Global |
| Service | Mise à jour dynamique DNS |
| Nom d'hôte | |
| Intervalle d'accès | 24h |

Une connaissance technique de l'architecture du réseau et l'utilisation des produits conformes ONVIF® de sont nécessaires pour utiliser cette fonction. Veuillez vous renseigner auprès de l'entreprise qui fournit ce service ou de la personne responsable de l'architecture du réseau.
Veuillez noter que notre société ne fournit aucune assistance concernant les commandes spécifiques ou la méthode d'utilisation des produits conformes à ONVIF.
ONVIF est une marque déposée d'Onvif, Inc.

Valider

[Nom d'hôte]

Saisir le nom d'hôte à utiliser pour le service de mise à jour dynamique DNS.

- **Nombre disponible de caractères** : 3 - 250 caractères
Saisir sous la forme de "(nom d'hôte).(nom de domaine)".
- **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, le point (.), et le trait d'union (-).
- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

Remarque

- Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples informations sur les noms d'hôte disponibles.

[Intervalle d'accès]

Sélectionner l'intervalle pour accéder au service de mise à jour dynamique DNS pour vérifier l'adresse IP et le nom d'hôte parmi les options suivantes.

10min./ 20min./ 30min./ 40min./ 50min./ 1h/ 6h/ 24h

- **Réglage implicite** : 24h

2.8.6.3 Lorsque “Mise à jour dynamique DNS(DHCP)” est utilisé

The screenshot shows a configuration page for DDNS. At the top, there are tabs for 'Réseau' and 'Avancé', with 'Avancé' selected. Below the tabs is a navigation menu with links: SMTP(Courrier élect.) | NTP | UPnP | HTTPS | DDNS | SNMP | QoS. The main content area is titled 'DDNS' and contains three rows of configuration options:

| | |
|------------|---------------------------------|
| Secteur | Global |
| Service | Mise à jour dynamique DNS(DHCP) |
| Nom d'hôte | <input type="text"/> |

Below the form, there is a warning message in French: "Une connaissance technique de l'architecture du réseau et l'utilisation des produits conformes ONVIF® de sont nécessaires pour utiliser cette fonction. Veuillez vous renseigner auprès de l'entreprise qui fournit ce service ou de la personne responsable de l'architecture du réseau. Veuillez noter que notre société ne fournit aucune assistance concernant les commandes spécifiques ou la méthode d'utilisation des produits conformes à ONVIF. ONVIF est une marque déposée d'Onvif, Inc." At the bottom of the page, there is a 'Valider' button.

[Nom d'hôte]

Saisir le nom d'hôte à utiliser pour le service de mise à jour dynamique DNS.

- **Nombre disponible de caractères** : 3 - 250 caractères
Saisir sous la forme de “(nom d'hôte). (nom de domaine)”.
- **Caractères disponibles** : Les caractères alphanumériques, le point (.), et le trait d'union (-).
- **Réglage implicite** : Aucun (vide)

Remarque

- Se référer à l'administrateur de réseau pour obtenir de plus amples informations sur les noms d'hôte disponibles.

2.9 Configurer les paramètres relatifs aux planifications [Planification]

Affiche la page "Planification" qui contient les paramètres relatifs aux planifications comme suit.

- Autorisation d'alarme(Alarme par borne 1, 2, 3) **X8571N**
- Autorisation d'alarme(Alarme par borne 1) **X8571N**
- Autorisation d'alarme(Alarme par borne 2) **X8571N**
- Autorisation d'alarme(Alarme par borne 3) **X8571N**
- Autorisation VMD
- Autorisation d'accès
- Enregistrement en mémoire SD
- Fichier de scène
- Autoriser la transmission par courrier électronique (Planification 5 uniquement)
- Redémarrer (Planification 5 seulement)

La page "Planification" ne possède que l'onglet [Planification].

2 Paramétrages

Il est possible de paramétrer jusqu'à 5 planifications.

The screenshot shows a configuration interface for scheduling plans. It features five rows, each representing a plan (Planification 1 to 5) with a unique color: Blanc, Bleu, Vert, Rouge, and Noir. Each row contains a dropdown menu for 'Mode de planification' (set to 'Arrêt') and a section for 'Limites de réglage horaire' with checkboxes for days of the week and a 24-hour time range selector. Below these settings is a weekly grid with columns for 0:00, 6:00, 12:00, 18:00, and 24:00, and rows for each day of the week (Lun. to Dim.). A 'Valider' button is located at the bottom center.

1. Sélectionner une action à affecter à la planification à partir de "Mode de planification".
"Arrêt" est sélectionné comme réglage implicite.
 - **Arrêt:** Aucune action ne sera entreprise pour la planification respective.
 - **Autorisation d'alarme(Alarme par borne 1, 2, 3):** L'entrée d'alarme (alarme sur borne) sera autorisée pendant la durée de la planification. **X8571N**
 - **Autorisation d'alarme(Alarme par borne 1):** L'entrée d'alarme sur borne 1 sera autorisée pendant la durée de la planification. **X8571N**
 - **Autorisation d'alarme(Alarme par borne 2):** L'entrée d'alarme sur borne 2 sera autorisée pendant la durée de la planification. **X8571N**

- **Autorisation d'alarme(Alarme par borne 3):** L'entrée d'alarme sur borne 3 sera autorisée pendant la durée de la planification. (X8571N)
- **Autorisation VMD:** La fonction de détection de mouvement vidéo (VMD) sera active pendant la durée de la planification.
- **Autorisation d'accès:** Les utilisateurs dont le niveau d'accès est paramétré sur "2. Com. cam. vid." et "3. En dir. sl" à l'onglet [Auth. util.] (→page 143) peuvent avoir accès à la caméra vidéo uniquement pendant la durée de la planification.
- **Enregistrement sur SD (Débit d'enregistrement 1):** L'enregistrement SD spécifié avec "Débit d'enregistrement" sera exécuté à l'heure spécifiée dans la planification.
- **Réglage d'image 1 : Scène 1 :** Les images sont paramétrées sur les paramètres d'image du "Fichier de scène 1" sur l'heure spécifiée dans les limites de la planification. Lorsque la durée spécifiée pour la planification s'est écoulée, les images sont paramétrées sur les paramètres d'image du "Fichier de scène non appliqué".
- **Réglage d'image 1 : Scène 2 :** Les images sont paramétrées sur les paramètres d'image du "Fichier de scène 2" sur l'heure spécifiée dans les limites de la planification. Lorsque la durée spécifiée pour la planification s'est écoulée, les images sont paramétrées sur les paramètres d'image du "Fichier de scène non appliqué".
- **Réglage d'image 1 : Scène 3 :** Les images sont paramétrées sur les paramètres de qualité d'image du "Fichier de scène 3" à l'heure spécifiée dans les limites de la planification. Lorsque la durée spécifiée pour la planification s'est écoulée, le paramétrage de qualité d'image est paramétré sur "Fichier de scène non appliqué".
- **Réglage d'image 1 : Scène 4 :** Les images sont paramétrées sur les paramètres de qualité d'image du "Fichier de scène 4" à l'heure spécifiée dans les limites de la planification. Lorsque la durée spécifiée pour la planification s'est écoulée, le paramétrage de qualité d'image est paramétré sur "Fichier de scène non appliqué".
- **Autorisation de courrier électronique:** Pendant que la planification est paramétrée, une notification par courrier électronique est envoyée à l'apparition d'une alarme.
- **Redémarrer:** La caméra vidéo redémarre à l'heure planifiée. Peut seulement être sélectionné avec Planification 5.

Remarque

- Sélectionner "Activé" pour "Auth. util." à l'onglet [Auth. util.] de la page "Gestion d'utilisateur" (→page 143) et "Arrêt" pour "Auth. hôte" à la page "Auth. hôte" (→page 146) pour valider "Autorisation d'accès".
 - Lorsque "Enregistrement en mémoire SD" est sélectionné, sélectionner "Planification" pour "Déclencheur de sauvegarde" à l'onglet [Carte de mémoire SD]. (→page 58)
2. Sélectionner les jours de la semaine en cochant les cases à cocher respectives.
 3. À partir du menu déroulant, sélectionner l'heure de début de session et l'heure de fin de session de planification.
Si aucune heure n'est spécifiée, cocher la case à cocher de "24h".

2 Paramétrages

4. Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramétrages terminés.
→ Les résultats seront affichés en bas de la fenêtre.

Planification

Planifications

| | | |
|----------------------------|----------------------------|---|
| Planification 1 (Blanc) | Mode de planification | Autorisation VMD |
| | Limites de réglage horaire | <input checked="" type="checkbox"/> Lun. <input checked="" type="checkbox"/> Mar. <input checked="" type="checkbox"/> Merc. <input checked="" type="checkbox"/> Jeu. <input checked="" type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. 24h 09:00 - 17:30 |
| Planification 2 (Bleu) | Mode de planification | Autorisation VMD |
| | Limites de réglage horaire | <input checked="" type="checkbox"/> Lun. <input checked="" type="checkbox"/> Mar. <input checked="" type="checkbox"/> Merc. <input checked="" type="checkbox"/> Jeu. <input checked="" type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. 24h 23:00 - 07:00 |
| Planification 3 (Vert) | Mode de planification | Autorisation d'accès |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. <input checked="" type="checkbox"/> 24h 09:00 - 09:00 |
| Planification 4 (Rouge) | Mode de planification | Arrêt |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h 09:00 - 09:00 |
| Planification 5 (Noir) | Mode de planification | Arrêt |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h 09:00 - 09:00 |

| | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|-------|---------------------------|------|-------|-------|-------|
| Lun. | [Barres de planification] | | | | |
| Mar. | [Barres de planification] | | | | |
| Merc. | [Barres de planification] | | | | |
| Jeu. | [Barres de planification] | | | | |
| Vend. | [Barres de planification] | | | | |
| Sam. | [Barres de planification] | | | | |
| Dim. | [Barres de planification] | | | | |

La couleur de chaque planification n'est pas liée à la couleur de secteur du secteur VMD.
Quand [Autorisation VMD] est paramétré, VMD fonctionne dans tous les secteurs paramétrés avec [Secteur VMD].

Valider

Remarque

- Les planifications affichées au bas de la fenêtre peuvent être identifiées par les couleurs attribuées à chaque planification.

2.9.1 Comment supprimer la planification paramétrée

Planification

Planifications

| | | |
|--|----------------------------|---|
| Planification 1 (Bianc) ■ | Mode de planification | Autorisation VMD |
| | Limites de réglage horaire | <input checked="" type="checkbox"/> Lun. <input checked="" type="checkbox"/> Mar. <input checked="" type="checkbox"/> Merc. <input checked="" type="checkbox"/> Jeu. <input checked="" type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. 24h 09:00 - 17:30 |
| Planification 2 (Bleu) ■ | Mode de planification | Autorisation VMD |
| | Limites de réglage horaire | <input checked="" type="checkbox"/> Lun. <input checked="" type="checkbox"/> Mar. <input checked="" type="checkbox"/> Merc. <input checked="" type="checkbox"/> Jeu. <input checked="" type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. 24h 23:00 - 07:00 |
| Planification 3 (Vert) ■ | Mode de planification | Autorisation d'accès |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input checked="" type="checkbox"/> Sam. <input checked="" type="checkbox"/> Dim. <input checked="" type="checkbox"/> 24h 00:00 - 00:00 |
| Planification 4 (Rouge) ■ | Mode de planification | Arrêt |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h 00:00 - 00:00 |
| Planification 5 (Noir) ■ | Mode de planification | Arrêt |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h 00:00 - 00:00 |

| | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|-------|---------------|------|-----------------|-------|---------------|
| Lun. | [Barre bleue] | | [Barre blanche] | | [Barre bleue] |
| Mar. | [Barre bleue] | | [Barre blanche] | | [Barre bleue] |
| Merc. | [Barre bleue] | | [Barre blanche] | | [Barre bleue] |
| Jeu. | [Barre bleue] | | [Barre blanche] | | [Barre bleue] |
| Vend. | [Barre bleue] | | [Barre blanche] | | [Barre bleue] |
| Sam. | [Barre bleue] | | [Barre blanche] | | [Barre bleue] |
| Dim. | [Barre bleue] | | [Barre blanche] | | [Barre bleue] |

La couleur de chaque planification n'est pas liée à la couleur de secteur du secteur VMD.
Quand [Autorisation VMD] est paramétré, VMD fonctionne dans tous les secteurs paramétrés avec [Secteur VMD].

Valider

1. Supprimer le cochage de la case à cocher correspondant au jour de la semaine paramétré.

2 Paramétrages

2. Cliquer le bouton [Valider] une fois les paramétrages terminés.
→ La planification du jour de la semaine sélectionné sera supprimée.

Planification

Planifications

| | | |
|----------------------------|----------------------------|--|
| Planification 1 (Blanc) | Mode de planification | Arrêt |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h [] : [] - [] : [] |
| Planification 2 (Bleu) | Mode de planification | Arrêt |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h [] : [] - [] : [] |
| Planification 3 (Vert) | Mode de planification | Arrêt |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h [] : [] - [] : [] |
| Planification 4 (Rouge) | Mode de planification | Arrêt |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h [] : [] - [] : [] |
| Planification 5 (Noir) | Mode de planification | Arrêt |
| | Limites de réglage horaire | <input type="checkbox"/> Lun. <input type="checkbox"/> Mar. <input type="checkbox"/> Merc. <input type="checkbox"/> Jeu. <input type="checkbox"/> Vend. <input type="checkbox"/> Sam. <input type="checkbox"/> Dim. 24h [] : [] - [] : [] |

| | 0:00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 |
|-------|------|------|-------|-------|-------|
| Lun. | | | | | |
| Mar. | | | | | |
| Merc. | | | | | |
| Jeu. | | | | | |
| Vend. | | | | | |
| Sam. | | | | | |
| Dim. | | | | | |

Valider

2.10.2 Mise à niveau de la microprogrammation [Mi. ni.]

Cliquer l'onglet [Mi. ni.] de la page "Maintenance". (→page 39, page 40)

La microprogrammation actuelle peut être vérifiée et mise à niveau sur la version la plus récente sur cette page. Prendre contact avec le distributeur pour obtenir de plus amples renseignements sur la mise à niveau de la microprogrammation.

The screenshot shows a web interface with a dark theme. At the top, there are tabs: 'Journal de système', 'Mi. ni.', 'Statut', 'Par défaut', and 'Données'. The 'Mi. ni.' tab is active. Below the tabs is a table with the following fields:

| | | |
|--|--|----------------|
| No. de modèle | [No. de modèle] | |
| Adresse MAC | [Adresse MAC] | |
| Numéro de série | [Numéro de série] | |
| Version de la microprogrammation | [Version de la microprogrammation] | |
| Adresse IPv6 | Lien local | [Adresse IPv6] |
| | Statique | |
| | RA | |
| | DHCPv6 | |
| Compteur d'installation de logiciel de visionneuse | [Compteur d'installation de logiciel de visionneuse] | |
| Temps écoulé depuis la date de fabrication | [Temps écoulé depuis la date de fabrication] | |

Below the table is a dialog box with a 'Parcourir...' button. It contains two radio button options:

- Ramener param. rég. impli. mise à niveau term. (exception param. réseau)
- Ne pas réinitialiser les paramètres sur le réglage implicite une fois la mise à niveau terminée.

An 'Exécuter' button is located to the right of the options. Below the options, there is a note: 'Le fichier HTML est toujours initialisé après la mise à niveau.' and instructions to download the latest microprogramming from the website. A remark states: 'Remarque : Connexion Internet requise pour visionner cette page. - Dans le cas d'une utilisation en dehors du Japon. - Dans le cas d'une utilisation dans le Japon.' At the bottom, it says: 'Il faut jusqu'à 5 minutes pour terminer la mise à niveau. Veuillez attendre et ne pas utiliser le navigateur pendant le déroulement de cette opération.'

[No. de modèle], [Adresse MAC], [Numéro de série], [Version de la microprogrammation], [Adresse IPv6], [Compteur d'installation de logiciel de visionneuse], [Temps écoulé depuis la date de fabrication]

Les informations à propos de chaque rubrique seront affichées.

1. Prendre contact avec le distributeur et télécharger la plus récente microprogrammation sur l'ordinateur personnel.

IMPORTANT

- Un vide (un espace) ne peut pas être utilisé comme nom de répertoire où la microprogrammation téléchargée doit être sauvegardée.
2. Cliquer le bouton [Parcourir...] et spécifier la microprogrammation téléchargée.

Remarque

- La dernière mise à jour de la microprogrammation est placée sur notre site Web de support.

- Lorsque la caméra vidéo est employée au Japon
https://biz.panasonic.com/jp-ja/products-services_security_support
 - Lorsque la caméra vidéo est employée en dehors du Japon
https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information
3. Cliquer le bouton radio respectif de l'option souhaitée pour déterminer s'il faut ou non initialiser les paramètres après avoir mis à niveau la microprogrammation.
Réglage implicite : Ne pas réinitialiser les paramètres sur le réglage implicite une fois la mise à niveau terminée.

Remarque

- Noter que les paramètres ne peuvent pas être restaurés après qu'une initialisation ait été faite.
4. Cliquer le bouton [Exécuter].
→ Une fenêtre de confirmation sera affichée.

IMPORTANT

- Après la mise à niveau, s'assurer de vérifier la version sur cette page.
- Supprimer les fichiers provisoires internet une fois la mise à niveau terminée. (→page 222)
- Effectuer la mise à niveau de la microprogrammation en utilisant un ordinateur personnel se trouvant dans le même sous-réseau que l'appareil.
- Suivre les instructions du distributeur pendant la mise à niveau de la microprogrammation.
- Lors de la mise à niveau du logiciel d'application, utiliser le fichier spécifié (extension : lmg) pour mettre à niveau la microprogrammation.
Le nom de la microprogrammation à utiliser pour faire la mise à niveau doit être "nom modèle (utiliser des lettres minuscules. "WV-" n'est pas requis.)_xxxxx.lmg".
* ("xxxxx" indique la version de la microprogrammation.)
- S'assurer que l'alimentation de la caméra vidéo n'est pas coupée pendant le déroulement de la mise à niveau.
- N'exécuter aucune opération pendant le déroulement de la mise à niveau et attendre jusqu'à ce qu'elle soit complètement terminée.
- Les paramètres de réseau suivants ne seront pas réinitialisés lorsque la mise à niveau de la microprogrammation est faite après avoir sélectionné "Ramener param.rég.implicit.mise à niveau term. (exception param.réseau)".
Paramètres d'adresse de serveur primaire et d'adresse de serveur DNS secondaire pour IPv4, adresse de serveur DNS primaire et adresse de serveur DNS secondaire pour IPv6, Activé/Arrêt pour DHCP, adresse IP, masque de réseau, passerelle par réglage implicite, port HTTP, port HTTPS, protocole de connexion (HTTP/HTTPS), clé CRT, Certificat CA, paramètre UPnP, vitesse de ligne, contrôle de la bande passante (débit binaire), heure et date, paramètres IEEE802.1X
- Le logiciel de visionneuse utilisé sur chaque ordinateur personnel doit être couvert par une licence individuelle. Se renseigner auprès du distributeur en ce qui concerne l'attribution de licence.

2.10.3 Vérifier l'état [Statut]

Cliquer l'onglet [Statut] de la page "Maintenance". (→page 39, page 40)

2 Paramétrages

L'état de cette caméra vidéo peut être vérifié à partir de cette page.

| Journal de système | Mi. nl. | Statut | Par défaut | Données |
|-----------------------------|------------------|---|------------|---|
| Viewnetcam.com | | | | |
| Serveur | | | | www.viewnetcam.com |
| Statut | | | | Validé |
| URL personnel(Caméra vidéo) | | | | |
| UPnP | | | | |
| Numéro de port(HTTP) | | | | - |
| Statut | | | | Échec à trouver le serveur ou impossibilité à paramétrer |
| Numéro de port(HTTPS) | | | | - |
| Statut | | | | Validé |
| Adresse globale routeur | | | | |
| Auto-vérification | | | | |
| Matériel 1 | | | | 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000 |
| Matériel 2 | | | | 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000 |
| Interface USB | | | | |
| Statut | | | | Ne peut utiliser |
| Invalidier | | | | Exécuter |
| Carte de mémoire SD | | | | |
| No. de modèle | | | | Ne peut utiliser |
| No. de série | | | | Validé |
| Capacité disponible | | | | 4GB 4GB (capacité disponible) (capacité maximale) |
| Durée d'exécution | | | | Validé |
| Temps de réécriture | | | | Validé |
| No. | Heure et date | Description | | |
| 1 | 2010/08/11 08:21 | 100% Protection de données Active (Data protection) | | |

Viewnetcam.com

[Serveur]

L'URL du serveur de service "Viewnetcam.com" sera affichée.

[Statut]

L'état de l'enregistrement pour "Viewnetcam.com" sera affiché.

[URL personnel(Caméra vidéo)]

L'URL de la caméra vidéo enregistrée pour "Viewnetcam.com" sera affichée.

UPnP

[Numéro de port(HTTP), Numéro de port(HTTPS)]

Le numéro de port qui est paramétré pour le suivi de port UPnP sera affiché.

[Statut]

L'état de suivi de port sera affiché.

[Adresse globale routeur]

L'adresse globale du routeur sera affichée.

Auto-vérification

Le résultat de l'auto-vérification du matériel sera affiché.

Remarque

- Se référer à notre site Web de support ci-dessous pour obtenir de plus amples informations à propos des états affichés (relatifs au service "Viewnetcam.com", à la fonction UPnP ou à l'auto-vérification). https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information <Contrôle No.: C0111>

Interface USB

[Statut]

Quand une connexion entre l'adaptateur USB WiFi pour la configuration et la borne USB est reconnue, le numéro de modèle de l'adaptateur USB WiFi et d'autres seront affichés. S'il n'est pas reconnu, "Non utilisé" sera affiché.

[Invalidier]

Pour invalider l'adaptateur USB WiFi pour la configuration, cliquer sur le bouton [Exécuter]. Pour valider l'adaptateur USB WiFi pour faire à nouveau la configuration, initialiser avec le bouton [INITIAL SET]. (Pour savoir comment initialiser avec le bouton [INITIAL SET], se reporter au "Guide d'installation" fourni.)

Carte de mémoire SD

[No. de modèle]

Affiche le numéro de modèle de la carte de mémoire SD.

Si l'information sur le numéro de modèle n'a pas pu être obtenue, "Erreur de lecture" est affiché. Si la carte de mémoire SD n'est pas utilisée, "Non utilisé" est affiché. Dans d'autres cas, "Inconnu" est affiché.

[Numéro de série]

Affiche le numéro de série de la carte de mémoire SD.

Si l'information sur le numéro de série n'a pas pu être obtenue, "Inconnu" est affiché.

[Capacité disponible]

Affiche la capacité disponible et la capacité totale de la carte de mémoire SD.

Ce sont les mêmes informations qui sont affichées dans [Capacité disponible] des informations à propos de la carte de mémoire SD à l'onglet [Carte de mémoire SD] de la page "Base".

[Durée d'exécution]

Affiche la durée pendant laquelle la carte de mémoire SD a été insérée et été utilisée avec la caméra vidéo.

2 Paramétrages

Si la durée pendant laquelle la carte de mémoire SD n'a pas été utilisée ne peut pas être obtenue, "Inconnu" est affiché.

"Durée d'exécution" est mis à jour toutes les heures.

[Temps de réécriture]

Affiche le nombre de réécritures tel qu'il est calculé à partir de la capacité totale de la carte de mémoire SD, le nombre de fois que la caméra vidéo a sauvegardé des fichiers sur la carte de mémoire SD et les tailles de fichier.

Si le nombre de réécritures ne peut pas être calculé, "Inconnu" est affiché.

Remarque

- Étant donné que les valeurs de fréquence de réécriture sont essentiellement des évaluations calculées par la caméra vidéo, elles peuvent différer du nombre réel de réécritures.
- L'information ci-dessus ne sera pas affichée si "Verrouillage de mot de passe de carte de mémoire SD" est paramétré et que le mot de passe ne correspond pas.

[No.] / [Heure et date] / [Description] de journal

Affiche le journal relatif à la carte de mémoire SD.

| Catégorie | Indication | Description |
|---------------------|--|--|
| Carte de mémoire SD | <SD> Formatage | Formater avec succès la carte de mémoire SD. |
| | <SD> Erreur de formatage | L'erreur s'est produite en formatant la carte de mémoire SD. |
| | <SD> Protection en écriture Activé (Carte verrouillée) | Une carte de mémoire SD protégée en écriture est introduite. |
| | <SD> Erreur de détection | La carte de mémoire SD n'a pas pu être reconnue correctement. |
| | <SD> Erreur d'écriture | Une erreur s'est produite pendant l'écriture sur la carte de mémoire SD. |
| | <SD> Erreur de lecture | Une erreur s'est produite pendant la lecture de la carte de mémoire SD. |
| | <SD> Erreur de suppression | Une erreur s'est produite pendant la suppression de données de la carte de mémoire SD. |
| | <SD> Erreur de système de fichiers | Une erreur s'est produite dans le système de fichiers de la carte de mémoire SD. |
| | <SD> Erreur non définie | Une erreur autre que celles susmentionnées s'est produite pour la carte de mémoire SD. |

IMPORTANT

- Afin de pouvoir utiliser correctement cette fonction, formater la carte de mémoire SD avec la caméra vidéo avant de l'utiliser.
- Lors de l'utilisation de cartes de mémoire SD qui ont déjà été utilisées sur d'autres périphériques tels que des ordinateurs personnels, l'information exacte risque de ne pas pouvoir être affichée.
- Jusqu'à 30 journaux de cartes de mémoire SD peuvent être sauvegardés dans la mémoire incorporée de la caméra vidéo. Lorsque les journaux de système sauvegardés atteignent le nombre maximum, les plus récents journaux de système exécuteront une réécriture des plus anciens journaux de système.


Remarque

- Se référer à notre site Web indiqué ci-dessous pour obtenir de plus amples informations à propos des états affichés (relatifs au service “Viewnetcam.com”, à la fonction UPnP ou à l’auto-vérification).
https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information

2.10.4 Réinitialisation des paramètres/Redémarrage de la caméra vidéo [Par défaut]

Cliquer l’onglet [Par défaut] de la page “Maintenance”. (→page 39, page 40)

L’initialisation des paramètres et des données HTML de la caméra vidéo ainsi que le redémarrage de la caméra vidéo peuvent être exécutés sur cette page.

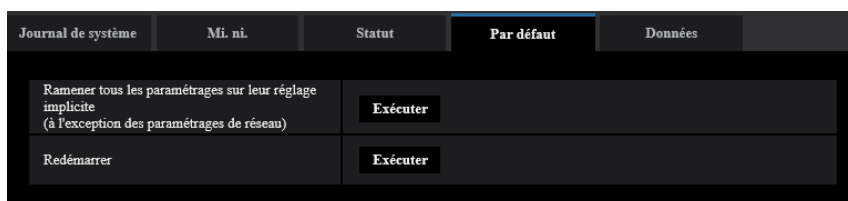

[Ramener tous les paramètres sur leur réglage implicite (à l’exception des paramètres de réseau)]

Cliquer le bouton [Exécuter] pour réinitialiser les paramètres sur les paramètres par réglage implicite. Noter que les paramètres de réseau ne seront pas réinitialisés.

Il est impossible d’utiliser la caméra vidéo pendant environ 3 minutes après avoir fait l’initialisation.

[Redémarrer]

Cliquer le bouton [Exécuter] pour redémarrer la caméra vidéo. Il est impossible de commander la caméra vidéo pendant environ 2 minutes après avoir redémarré la caméra vidéo.

Remarque

- Reportez-vous au “Guide d’installation” fourni pour plus d’informations sur l’initialisation des paramètres de réseau. (→page 155)
- Si “Diag.” de la notification de courrier élect. est sélectionnée, cela permet aux utilisateurs de fournir une notification de l’erreur à l’adresse de destination spécifiée et une destination d’alarme originale quand une erreur se produit comme dans le cas où aucune carte de mémoire SD n’est insérée après le redémarrage ou une carte de mémoire SD est bloquée. (→page 160, page 137)

2.10.5 Données des paramètres/Sauvegarde ou restauration des journaux [Données]

Cliquer l’onglet [Données] de la page “Maintenance”. (→page 39, page 40)

2 Paramétrages

Les paramétrages relatifs à la sauvegarde de secours ou à la restauration des données de paramétrage et à la sauvegarde des journaux peuvent être configurés dans cette section.

Sauvegarde

[Données de configuration]

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour faire la sauvegarde des données de configuration de la caméra vidéo sur un ordinateur personnel.

[Fichier de scène]

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour faire la sauvegarde des fichiers de scène de la caméra vidéo sur un ordinateur personnel.

[Journaux]

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour faire la sauvegarde des données de journaux de la caméra vidéo sur un ordinateur personnel.

IMPORTANT

- Lorsque la sauvegarde de secours des paramètres et des journaux est effectuée, la création des fichiers de sauvegarde de secours prend du temps.
- Quand l'opération de sauvegarde de secours prend 10 minutes ou plus, un dépassement du délai accordé pour la communication risque de se produire. Dans ce cas, toutes les données de sauvegarde de secours risquent de ne pas pouvoir être obtenues. Par conséquent, nous recommandons de réaliser les opérations de sauvegarde de secours dans un délai de 10 minutes. Il est également possible de vérifier si les données exactes ont été obtenues en restaurant les données obtenues (à l'exclusion des données de journal).

Restaurer

[Données de configuration]

Appuyer sur le bouton [Parcourir...] et sélectionner les fichiers de données de configuration à restaurer.

Cliquer le bouton radio respectif de l'option souhaitée pour déterminer s'il faut ou non initialiser également le contenu des paramètres relatifs au réseau.

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour commencer la restauration. N'exécuter aucune opération tant que la restauration n'est pas terminée. (La caméra vidéo sera redémarrée quand la restauration sera terminée.)

Veiller à paramétrer le nom de fichier des fichiers de données de configuration utilisés en restaurant sur "nom de modèle.dat". (Le nom de modèle doit être inscrit en lettres minuscules et "WV-" n'est pas nécessaire.)

Réglage implicite : Restaure les données à l'exception des paramètres relatifs au réseau.

IMPORTANT

- Quand 5 minutes ou plus sont exigées pour restaurer les fichiers de données de configuration, il y a une possibilité que la restauration échouera pour des raisons telles que des déconnexions de la transmission.
Dans ce cas, restaurer à nouveau les fichiers de données de configuration.

Remarque

- Les opérations de restauration pour des données de configuration ne sont pas appliquées aux paramètres associés HTTPS.

[Fichier de scène]

Appuyer sur le bouton [Parcourir...] et sélectionner les fichiers de scène à restaurer.

Cliquer sur le bouton [Exécuter] pour commencer la restauration. N'exécuter aucune opération tant que la restauration n'est pas terminée.

Veiller à paramétrer le nom de fichier des données de fichier de scène utilisés en restaurant sur "model name.txt". (Le nom de modèle doit être inscrit en lettres minuscules et "WV-" n'est pas nécessaire.)

2.11 Afficher notre Site Web de support [Support]

Les méthodes permettant d'accéder à notre site Web de support sont expliquées à la page "Support".

Pour accéder à notre site Web de support à partir d'un navigateur, cliquez sur le lien pour la page de support.

Lorsque "Cliquez ici pour des informations OSS (Open Source Software)." est cliqué, la licence du OSS utilisé s'affiche.

3 Autres

3.1 À propos du journal de système affiché

Indications d'erreur relatives à SMTP

| Catégorie | Indication | Description |
|------------------------|---|--|
| Erreur de serveur POP3 | Erreur d'authentification. | <ul style="list-style-type: none"> Le nom de l'utilisateur ou le mot de passe saisi est inexact. Vérifier si les paramètres de courrier électronique sont configurés correctement. |
| | Échec à retrouver le serveur POP3. | <ul style="list-style-type: none"> L'adresse IP du serveur est peut-être inexacte. Vérifier si l'adresse IP du serveur est configurée correctement. Le serveur POP3 est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau. |
| Erreur de serveur SMTP | Erreur d'authentification. | <ul style="list-style-type: none"> Le nom de l'utilisateur ou le mot de passe saisi est inexact. Vérifier si les paramètres de courrier électronique sont configurés correctement. |
| | Échec à résoudre l'adresse de serveur d'email du DNS. | <ul style="list-style-type: none"> L'adresse IP spécifiée du serveur DNS est peut être inexacte. Vérifier si les paramètres DNS ont été configurés correctement. Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau. |
| | Échec à retrouver le serveur SMTP. | <ul style="list-style-type: none"> L'adresse IP du serveur est peut-être inexacte. Vérifier si l'adresse IP du serveur est configurée correctement. Le serveur SMTP est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau. |
| Erreur interne | Erreur non définie. | <ul style="list-style-type: none"> Une erreur s'est produite dans la fonction de courrier électronique. Vérifier si les paramètres de courrier électronique sont configurés correctement. |

Indications d'erreur relatives à "Viewnetcam.com"

| Catégorie | Indication | Description |
|------------------------|-----------------------|--|
| Erreur de test d'accès | Échec de test d'accès | <ul style="list-style-type: none"> La fonction de suivi de port risque de ne pas être configurée pour le routeur. Se référer aux manuels fournis avec le routeur en service pour valider le paramétrage UPnP. |

| Catégorie | Indication | Description |
|------------------------------------|--|--|
| Erreur de service "Viewnetcam.com" | Échec à résoudre l'adresse de serveur Viewnetcam.com du DNS. | <ul style="list-style-type: none"> L'adresse IP spécifiée du serveur DNS est peut être inexacte. Vérifier si les paramètres DNS ont été configurés correctement. Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau. |
| Erreur de connexion | Aucune réponse du serveur Viewnetcam.com. | <ul style="list-style-type: none"> Le serveur "Viewnetcam.com" est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau. |
| | Erreur de transfert de fichier. | |
| Erreur interne | Erreur non définie. | <ul style="list-style-type: none"> Une erreur relative à la fonction "Viewnetcam.com" s'est produite. Vérifier si les paramètres "Viewnetcam.com" ont été configurés correctement. |

Indications d'erreur relative à mise à jour de dynamique DNS

| Catégorie | Indication | Description |
|------------------------|---|--|
| Erreur de serveur DDNS | Échec à résoudre l'adresse de serveur DDNS à partir du DNS. | <ul style="list-style-type: none"> L'adresse IP spécifiée du serveur DNS est peut être inexacte. Vérifier si les paramètres DNS ont été configurés correctement. Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau. |
| Erreur de connexion | Aucune réponse du serveur DDNS. | <ul style="list-style-type: none"> Le serveur DDNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau. |
| | Le même nom d'hôte a été enregistré. | |
| Erreur interne | Erreur non définie. | <ul style="list-style-type: none"> Une erreur s'est produite dans la fonction DDNS. Vérifier si les paramètres de mise à jour DDNS ont été configurés correctement. |

Indications d'erreur relatives à NTP

| Catégorie | Indication | Description |
|---------------------|--------------------------------|---|
| Erreur de connexion | Aucune réponse du serveur NTP. | <ul style="list-style-type: none"> L'adresse IP du serveur est peut-être inexacte. Vérifier si l'adresse IP du serveur est configurée correctement. Le serveur NTP est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau. |

3 Autres

| Catégorie | Indication | Description |
|--|--------------------------------|---|
| Erreur interne | Erreur non définie. | <ul style="list-style-type: none">Une erreur s'est produite dans la fonction NTP. Vérifier si les paramètres de serveur NTP sont configurés correctement. |
| Réussite de synchronisation avec le serveur NTP. | Réussite de mise à niveau NTP. | <ul style="list-style-type: none">Réussite de la correction horaire. |

Indications de journal relatif à HTTPS

| Catégorie | Indication | Description |
|-----------|-------------------------------|---|
| HTTPS | Certificat requis - Généré | <ul style="list-style-type: none">La délivrance de CSR (demande de signature de certificat) est terminée. |
| | Certificat CA - Installé | <ul style="list-style-type: none">L'installation du certificat CA est terminée. |
| | Certificat CA - Effacé | <ul style="list-style-type: none">La suppression du certificat CA est terminée. |
| | Clé CRT précédente - Appliqué | <ul style="list-style-type: none">L'ancienne clé CRT est appliquée. |
| | Clé CRT - Généré | <ul style="list-style-type: none">La délivrance de la clé CRT est terminée. |

Indications de journal relatives à l'accès au système

| Catégorie | Indication | Description |
|------------------|---------------------------------|--|
| Accès au système | Nom d'utilisateur ou adresse IP | <ul style="list-style-type: none">Le nom d'utilisateur d'accès au système sera affiché lorsque "Activé" est sélectionné pour "Auth. util."Si aucun utilisateur n'est enregistré, "Utilisateur invité" sera affiché.L'adresse IP de l'ordinateur personnel accédant actuellement à la caméra vidéo sera affichée si "Activé" est sélectionné pour "Auth. hôte". |

Indications d'erreur relatives à l'erreur d'accès au système

| Catégorie | Indication | Description |
|--------------------------|----------------------|---|
| Échec d'accès au système | Nom de l'utilisateur | <ul style="list-style-type: none"> Le nom d'utilisateur qui a échoué à l'accès au système sera affiché lorsque "Activé" est sélectionné pour "Auth. util." Si aucun utilisateur n'est enregistré, "Utilisateur invité" sera affiché. Si le journal "Échec d'accès au système" reste en fonctionnement normal, il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de la caméra vidéo. Toutefois, si de nombreux journaux sont générés consécutivement, il est possible que l'accès soit illégal. Se référer à l'administrateur de réseau. |

Indications d'erreur relatives à la notification d'alarme TCP

| Catégorie | Indication | Description |
|-------------------------------------|---|---|
| Erreur de Notification d'alarme TCP | Échec à retrouver le destination de notification. | <ul style="list-style-type: none"> L'adresse IP de destination de notification est peut être inexacte. Vérifier si l'adresse IP de destination de notification est configurée correctement. La destination de notification est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau. |
| | Échec résolution adresse destination DNS. | <ul style="list-style-type: none"> Les paramètres de serveur DNS sont peut être inexacts. Vérifier si les paramètres DNS ont été configurés correctement. Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau. |

Indications d'erreur relatives à Notification d'alarme HTTP

| Catégorie | Indication | Description |
|--------------------------------------|---|---|
| Erreur de Notification d'alarme HTTP | Échec à retrouver le destination de notification. | <ul style="list-style-type: none"> L'adresse IP de destination de notification est peut être inexacte. Vérifier si l'adresse IP de destination de notification est configurée correctement. La destination de notification est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau. |
| | Échec résolution adresse destination DNS. | <ul style="list-style-type: none"> Les paramètres de serveur DNS sont peut être inexactes. Vérifier si les paramètres DNS ont été configurés correctement. Le serveur DNS est peut être en panne. Se référer à l'administrateur de réseau. |

Indications d'erreur relative aux paramètres de sécurité de carte de mémoire SD

| Catégorie | Indication | Description |
|---------------------|-------------------------------|---|
| Carte de mémoire SD | Certificat requis - Généré | <ul style="list-style-type: none"> La délivrance de CSR (demande de signature de certificat) est terminée. |
| | Certificat CA - Installé | <ul style="list-style-type: none"> L'installation du certificat CA est terminée. |
| | Certificat CA - Effacé | <ul style="list-style-type: none"> La suppression du certificat CA est terminée. |
| | Clé CRT précédente - Appliqué | <ul style="list-style-type: none"> L'ancienne clé CRT est appliquée. |
| | Clé CRT - Généré | <ul style="list-style-type: none"> La délivrance de la clé CRT est terminée. |

Indications concernant la connexion du dispositif d'alimentation électrique

| Catégorie | Indication | Description |
|--------------|---|---|
| Alimentation | <Alimentation><Injecteur PoE/12VDC> Le matériel est détecté. Utilisation sur injecteur PoE/12VDC. | <ul style="list-style-type: none"> Une connexion à une alimentation électrique de 12 V de courant continu ou au dispositif d'alimentation PoE (injecteur) est détectée. |
| | <Alimentation><PoE+> Le matériel est détecté. Utilisation sur PoE+. | <ul style="list-style-type: none"> La connexion à l'alimentation électrique PoE+ pour la détection de matériel est détectée. |
| | <PoE+> Une détection de logiciel sur LLDP est effectuée. Opéré sur PoE+. | <ul style="list-style-type: none"> La connexion à l'alimentation électrique PoE+ pour la détection de logiciel est détectée. |
| | <PoE+/Injecteur PoE/12VDC> Détection d'erreur. Fonctionne sur PoE de classe 0. | <ul style="list-style-type: none"> Échec de détection d'une connexion à une alimentation de 12 V de courant continu, au dispositif d'alimentation PoE (injecteur) ou à l'alimentation PoE+. S'assurer que le dispositif d'alimentation utilisé est compatible à PoE+ (IEEE802.3at compatible). Ou utiliser un dispositif d'alimentation PoE (injecteur) ou une alimentation 12 V de courant continu. |

3.2 Dépannage

Avant de faire une demande de réparation, veuillez vérifier les symptômes mentionnés dans le tableau suivant.

Si une panne ne peut pas être corrigée même après avoir vérifié et essayer d'y remédier ou si un problème n'est pas décrit ci-dessous ou en cas de problème d'installation, contacter le distributeur.

| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|--|--|----------------------|
| Impossible d'accéder à partir du navigateur. | <ul style="list-style-type: none"> Le câble LAN (de catégorie 5e ou supérieure) est-il raccordé fermement au connecteur de réseau implanté sur la caméra vidéo ? | Guide d'installation |
| | <ul style="list-style-type: none"> L'indicateur de liaison (LINK) est-il allumé ? S'il n'est pas allumé, la connexion au réseau LAN n'est peut être pas établie ou bien le réseau ne fonctionne pas correctement. Vérifier si les câbles présentent une anomalie de contact ou si le câblage est normal ou non. | Guide d'installation |
| | <ul style="list-style-type: none"> Est-ce que l'alimentation de la caméra vidéo est appliquée? Vérifier si l'alimentation de la caméra vidéo est appliquée. | Guide d'installation |
| | <ul style="list-style-type: none"> Les adresses IP définies sont-elles valides ? | 155 |

| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|----------|--|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Un accès à une mauvaise adresse IP ne se produit-il pas? Vérifier les connexions comme suit. Avec la commande d'instruction Windows, > ping "Adresse IP de la caméra vidéo". Si l'on obtient une réponse de la caméra vidéo, la connexion est normale. S'il n'y a aucune réponse, contrôler la connexion à l'aide des méthodes suivantes en utilisant un ordinateur connecté au même réseau que la caméra vidéo. Si les paramètres du pare-feu sur l'ordinateur personnel sont activés, les désactiver provisoirement avant d'exécuter des paramètres sur la caméra vidéo. <ul style="list-style-type: none"> – Démarrer le "IP Setting Software", confirmer l'adresse IP de la caméra vidéo, puis accéder à cette adresse IP. – Si les paramètres de réseau (adresse IP, masque de sous-réseau, et passerelle par réglage implicite) sont inexacts, redémarrer la caméra vidéo et modifier les paramètres de réseau en utilisant le "IP Setting Software" dans un délai de 20 minutes après avoir redémarré le système. – Dans les réseaux qui n'ont pas de serveur DHCP, l'adresse IP de la caméra vidéo sera configurée sur "192.168.0.10" quand la caméra vidéo est redémarrée en maintenant enfoncé le bouton INITIAL SET sur la caméra vidéo. Après que la caméra vidéo ait été initialisée, accéder à la caméra vidéo et paramétrer encore une fois l'adresse IP. (Avec la caméra vidéo initialisée, tous les paramètres de la caméra vidéo antérieurement configurés dans les menus de configuration seront initialisés.) | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> • "554" est-il paramétré pour le numéro de port HTTP? Utiliser un numéro de port comme numéro de port HTTP excepté les numéros de port suivants que la caméra vidéo utilise. Numéros utilisés par la caméra vidéo : 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 443, 554, 995, 10669, 10670, 32768-49151, 59000-61000 | 157 |

| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|--|--|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> La même adresse IP est-elle assignée à d'autres périphériques ? Existe-t-il des contradictions entre l'adresse et le sous-réseau de réseau auquel on doit accéder? Lorsque la caméra vidéo et l'ordinateur personnel sont connectés dans le même sous-réseau : Les adresses IP de la caméra vidéo et de l'ordinateur personnel sont-elles paramétrées dans un sous-réseau commun ? Ou bien l'option "Utiliser un serveur proxy" pour les paramètres du navigateur est-elle cochée ? Quand un accès à la caméra vidéo dans le même sous-réseau est effectué, il est recommandé de spécifier l'adresse de la caméra vidéo dans la case "Ne pas utiliser de proxy pour ces adresses". Lorsque la caméra vidéo et l'ordinateur personnel sont connectés dans des sous-réseaux différents : L'adresse IP paramétrée pour la passerelle d'entrée implicite pour la caméra vidéo est-elle exacte? | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> Le nom d'accès à la caméra vidéo actuellement utilisé est-il différent du nom enregistré au service "Viewnetcam.com" ? Accéder encore une fois à la caméra vidéo avec le nom enregistré. | 197 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Avez-vous accédé à "http://" tout en utilisant la fonction HTTPS ? Pour utiliser la fonction HTTPS, accéder à "https://". Il est également nécessaire de saisir le numéro de port. | 187 194 |
| Il est impossible d'accéder à la caméra par l'intermédiaire de l'Internet. | <ul style="list-style-type: none"> Les paramètres de réseau de la caméra vidéo sont-ils configurés correctement ? Paramétrer la passerelle par défaut ou l'adresse de serveur DNS correctement. Pour utiliser le service DDNS, vérifier que les paramètres sont exacts. Est-ce que le paramétrage de "Passerelle par réglage implicite" à la page "Réseau" est configuré ? Si oui, ce paramétrage est-il exact ? Lorsque la communication est faite en utilisant IPv4 : Configurer le paramétrage pour "Passerelle par réglage implicite" de "Réseau IPv4" à l'onglet [Réseau] du menu de configuration. | 155 |

| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|--|---|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Le paramétrage de suivi de port est-il configuré pour le routeur? Pour permettre l'accès à la caméra vidéo par l'intermédiaire de l'Internet, il est nécessaire d'exécuter le paramétrage de suivi de port quand le routeur en service ne prend pas en charge la fonction UPnP. Se référer aux manuels fournis avec le routeur pour obtenir de plus amples informations. • La fonction UPnP du routeur est-elle invalidée? Se référer aux instructions d'utilisation fournies avec le routeur pour valider la fonction UPnP. • Le filtrage de paquets est-il paramétré pour que le routeur interdise l'accès par l'intermédiaire de l'Internet? Configurer les paramètres du routeur en service pour permettre l'accès par l'intermédiaire de l'Internet. Se référer aux manuels fournis avec le routeur pour obtenir de plus amples informations sur les paramètres. | 166 |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Accédez-vous à la caméra vidéo en utilisant l'adresse locale (l'adresse IP utilisée dans un réseau local)? Au moment d'accéder à la caméra vidéo, utiliser l'adresse globale (ou l'URL enregistrée dans le service DDNS) et le numéro de port de la caméra vidéo comme adresse IP à utiliser sur l'Internet. | 156 157 194 |
| Il est impossible d'accéder à la caméra par l'intermédiaire du service "Viewnetcam.com". | <ul style="list-style-type: none"> • L'adresse globale de la caméra vidéo (ou du routeur) est-elle notifiée au serveur de service "Viewnetcam.com" ? Accéder à la page "Mon compte" du site Web de "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/) pour vérifier les informations sur la caméra vidéo enregistrée. Si l'adresse globale n'est pas affichée pour l'adresse IP, accéder à la caméra vidéo et enregistrer les informations utilisateur pour le service "Viewnetcam.com" à l'onglet [Avancé] à la page "Réseau" du menu de configuration. En outre, vérifier "Statut" de "Viewnetcam.com" (à l'onglet [Statut]) et le journal de système (à l'onglet [Journal de système]) de la page "Maintenance" dans le menu de configuration. | 197 209 |

| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|--|---|--------------------|
| La fenêtre d'authentification est affichée à plusieurs reprises. | <ul style="list-style-type: none"> Le nom d'utilisateur et le mot de passe ont-ils changés? Pendant l'accès à la caméra vidéo, au moment de changer de nom d'utilisateur et de mot de passe d'un autre utilisateur qui se connecte à la caméra vidéo à partir d'un autre navigateur, la fenêtre d'authentification s'affiche à chaque fois que l'écran change ou est rafraîchi. Fermer le navigateur Internet et accéder à nouveau à la caméra vidéo. Avez-vous changé le paramétrage [Authentification]? Lorsque le paramétrage [Authentification] est modifié, fermer le navigateur, puis accéder de nouveau à la caméra. | - |
| L'affichage de l'écran prend du temps. | <ul style="list-style-type: none"> L'accès à la caméra vidéo est-il réalisé en utilisant le mode HTTPS? Avec ce mode, l'intervalle de rafraîchissement devient plus lent en raison du déroulement du décodage. | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> Un accès à une autre caméra vidéo est-il exécuté dans le même réseau local par l'intermédiaire d'un serveur proxy? Configurer le navigateur de manière à ne pas utiliser de serveur proxy. | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> Deux ou davantage d'utilisateurs observent-ils les images de caméra vidéo simultanément? Cela peut prendre du temps pour afficher l'écran ou bien l'intervalle de rafraîchissement peut devenir plus lent quand deux utilisateurs ou un plus grand nombre observent les images de caméra vidéo simultanément. | - |
| Il est impossible d'accéder à la caméra vidéo à partir d'un appareil tablette. | <ul style="list-style-type: none"> La URL saisie est-elle exacte? Ou bien "/mobile" ne manque-t-il pas à la fin de l'URL? Vérifier si l'URL est saisie correctement. Au moment d'accéder à la caméra vidéo à partir d'un appareil tablette, il est nécessaire de saisir "/mobile" à la fin de l'URL qui est utilisée pour l'accès à la caméra vidéo à partir d'un ordinateur personnel. | 23 |
| | <ul style="list-style-type: none"> La méthode de cryptage SSL est-elle différente de celle de la caméra vidéo? Sélectionner "HTTP" (ne pas sélectionner "HTTPS") pour "HTTPS" - "Connexion" à la page "Réseau" à l'onglet [Avancé] et accéder encore une fois à la caméra vidéo. | 167 |

| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|--|---|--------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> Avez-vous accédé à "http://" tout en utilisant la fonction HTTPS? Pour utiliser la fonction HTTPS, accéder à "https://". Il est également nécessaire de saisir le numéro de port. | 187 |
| Il est impossible d'accéder à la caméra vidéo à partir d'un terminal mobile. | <ul style="list-style-type: none"> Si l'accès à la caméra vidéo en utilisant une tablette échoue, essayer à nouveau avec URL utilisé par ordinateur personnel en ajoutant <code>"/live/tab.html"</code> à la fin. | 23 |
| | <ul style="list-style-type: none"> La méthode de cryptage SSL est-elle différente de celle de l'appareil tablette ? Sélectionner "HTTP" (ne pas sélectionner "HTTPS") pour "HTTPS" - "Connexion" à la page "Réseau" à l'onglet [Avancé] et accéder encore une fois à la caméra vidéo. | 167 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Avez-vous accédé à "http://" tout en utilisant la fonction HTTPS? Pour utiliser la fonction HTTPS, accéder à "https://". Il est également nécessaire de saisir le numéro de port. | 187 |
| Une erreur de cookie a été affichée en effectuant l'enregistrement d'utilisateur à "Viewnetcam.com". | <ul style="list-style-type: none"> Le navigateur est-il configuré pour autoriser des cookies ? Configurer le navigateur pour autoriser les cookies. Dans l'Internet Explorer, à partir de [Outils] sélectionner [Options Internet] et configurer le paramétrage de cookies à l'onglet [Confidentialité]. | - |
| Échec d'enregistrement d'utilisateur pour le service "Viewnetcam.com". | <ul style="list-style-type: none"> L'adresse email enregistrée est-elle exacte ? Si vous ne recevez pas de courrier électronique contenant le lien vers le site Web "Viewnetcam.com", il se peut que l'adresse de courrier électronique enregistrée soit inexacte. Consulter le site Web de "Viewnetcam.com" (http://www.viewnetcam.com/) pour enregistrer l'adresse e-mail exacte. | - |
| Aucune image n'est affichée. | <ul style="list-style-type: none"> Est-ce que le logiciel de visionneuse est installé sur l'ordinateur personnel? Installer le logiciel de visionneuse sur l'ordinateur personnel. | 4 |

| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|---|---|--------------------------|
| L'image d'observation directe ou l'image enregistrée dans la mémoire SD n'est pas affichée. | <ul style="list-style-type: none"> Lorsque l'espace requis de la mémoire pour visionner la vidéo n'est pas assuré, l'image d'observation directe de la caméra vidéo ou l'image enregistrée dans la mémoire SD ne sera pas affichée. Après avoir quitté Internet Explorer, attendre 3 minutes et refaire l'accès à la caméra vidéo ou redémarrer l'ordinateur personnel. Après avoir effectué le dépannage, si ce problème continue à se produire encore fréquemment, il peut être résolu en essayant ce qui précède après avoir sélectionné 1 écran pour l'affichage d'image d'observation directe, ou en paramétrant une plus petite taille d'image d'importation ou de débit binaire pour l'image de caméra vidéo pour réduire l'espace mémoire requis. | - |
| Aucune image n'est affichée. / Les plus anciennes images ou des journaux sont affichés. | <ul style="list-style-type: none"> Quand [À chaque fois que je visite une page Web] n'est pas sélectionné pour [Vérifier les plus récentes versions des pages enregistrées]. dans la section [Fichiers Internet temporaires], les images ne sont parfois pas affichées à la page "En direct". Dans ce cas, procéder comme suit. <ol style="list-style-type: none"> Sélectionner [Options Internet...] sous [Outils] de la barre de menus de Internet Explorer. La fenêtre [Options Internet] sera affichée. Cliquer sur le bouton [Paramétrages] dans [Historique de navigation] à l'onglet [Généralités], puis sélectionner [À chaque fois que je visite une page Web] pour [Vérifier les plus récentes versions des pages enregistrées] dans la section [Fichiers Internet temporaires] de la fenêtre [Paramètres des données du site web]. | - |
| Les images affichées sont floues. S8531N | <ul style="list-style-type: none"> La mise au point est-elle ajustée correctement ? Vérifier si la mise au point est ajustée correctement. | Guide d'installation |
| Le rafraîchissement d'image n'a pas lieu. | <ul style="list-style-type: none"> Suivant la version de votre navigateur Internet, certaines difficultés peuvent apparaître lors du rafraîchissement de l'image, etc. | Informations importantes |
| | <ul style="list-style-type: none"> Suivant le trafic du réseau ou la concentration d'accès de la caméra vidéo, certaines difficultés peuvent apparaître lors de l'affichage des images de caméra vidéo. Demander l'image de caméra vidéo à l'aide du navigateur, par exemple en appuyant sur la touche [F5], etc. | - |
| Aucune image n'est affichée (ou l'image est trop sombre). | <ul style="list-style-type: none"> Le paramétrage de luminosité spécifié est-il du niveau approprié? Cliquer le bouton [Normal] de [Luminosité]. | 13 |

| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|--|--|----------------------|
| Les images affichées sont délavées. | <ul style="list-style-type: none"> Le paramétrage de luminosité spécifié est-il du niveau approprié? Cliquer le bouton [Normal] de [Luminosité]. | 13 |
| Un scintillement apparaît sur l'écran. | <ul style="list-style-type: none"> Si un scintillement se produit fréquemment, sélectionner "Scène intérieure" pour "Mode de commande d'éclairage". | 97 |
| Impossibilité de sauvegarder les images sur la carte de mémoire SD. | <ul style="list-style-type: none"> La carte de mémoire SD est-elle introduite correctement? Vérifier si la carte de mémoire SD est introduite correctement. | Guide d'installation |
| Échec d'écriture ou de lecture des données sur la carte de mémoire SD. | <ul style="list-style-type: none"> La carte de mémoire SD est-elle formatée? Formater la carte de mémoire SD. | 75 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Le commutateur de protection d'écriture est-il placé sur "LOCK"? Lorsque le commutateur de protection d'écriture est placé sur "LOCK", l'indication de taille disponible ou de taille totale de la carte de mémoire SD à afficher "Capacité disponible" de l'onglet [Carte de mémoire SD] sera comme suit "*****MB/*****MB". | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> "-----MB/-----MB" est-il affiché à "Capacité disponible" de l'onglet [Carte de mémoire SD]? Formater la carte de mémoire SD. | 75 |
| | <ul style="list-style-type: none"> "#####MB/#####MB" est-il affiché à "Capacité disponible" de l'onglet [Carte de mémoire SD]? Vérifier le paramétrage de "Verrouillage de mot de passe de carte de mémoire SD". | 72 |
| | <ul style="list-style-type: none"> Est-ce qu'une erreur d'identification est reçue quand la fonction "Diag." de "Notification de courrier élect." ou "Notification d'alarme TCP" est employée? Formater la carte de mémoire SD. | 75 160 137 |
| | <ul style="list-style-type: none"> La carte de mémoire SD utilisée ne présente-t-elle pas une anomalie? Le nombre de réécritures sur la carte de mémoire SD est limité. Lorsque de fréquentes opérations de réécriture sont effectuées, la carte a peut être atteint sa durée de vie. Il est recommandé de remplacer la carte de mémoire SD. | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> Certains produits tels qu'un enregistreur de disque de réseau ou un progiciel d'ordinateur personnel risquent de ne pas prendre en charge "G.711" ou "AAC-LC". Paramétrer "Format d'encodage d'entrée audio" des produits sur "G.726 (32 kb/s)." | 120 |

3 Autres

| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|---|---|--------------------|
| Le bouton d'indication d'occurrence d'alarme et l'indicateur d'état d'enregistrement SD de la page "En direct" n'indiquent pas l'état actuel en temps réel. | <ul style="list-style-type: none"> Est-ce que le logiciel de visionneuse est installé sur l'ordinateur personnel? Confirmer que le logiciel de visionneuse "Network Camera View 4S" est installé. | 4 |
| | <ul style="list-style-type: none"> "Temps réel" est-il sélectionné pour "Mode de mise à jour d'état d'alarme"? | 61 |
| Aucune image n'est affichée dans la page "En direct". | <ul style="list-style-type: none"> Appuyer sur la touche [F5] du clavier de l'ordinateur personnel ou bien cliquer le bouton [En direct]. | 13 |
| L'icône de raccourci de la caméra vidéo n'est pas affichée sur "Réseau" de l'ordinateur personnel. | <ul style="list-style-type: none"> Le composant de Windows UPnP est-il ajouté? Ajouter le composant à l'ordinateur personnel utilisé. | 166 |
| Impossibilité de télécharger la liste des journaux. | <ul style="list-style-type: none"> Le téléchargement des fichiers en utilisant Internet Explorer peut être invalidé. Valider "Téléchargement de fichier" dans la fenêtre "Paramétrage de sécurité" ([Options Internet] - [Sécurité]). Une fois les paramètres modifiés, fermer le navigateur et accéder à nouveau à la caméra vidéo. | - |
| Les images ne sont pas affichées ni rafraîchies régulièrement. | <ul style="list-style-type: none"> Supprimer les fichiers provisoires internet comme suit. <ol style="list-style-type: none"> Sélectionner "Options Internet..." sous "Outils" de la barre de menus de Internet Explorer. La fenêtre "Options Internet" sera affichée. Cliquer le bouton [Supprimer] de [Historique de navigation]. Cochez uniquement la case "Fichiers Internet et fichiers de site Web temporaires" dans [Supprimer l'historique de navigation], puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. | - |
| | <ul style="list-style-type: none"> La fonction pare-feu du logiciel anti-virus risque de filtrer le port de la caméra vidéo. Exclure le numéro de port de la caméra vidéo de la liste des numéros de port à filtrer par le logiciel anti-virus. | - |
| Aucun des indicateurs n'est allumé. | <ul style="list-style-type: none"> "Arrêt" est-il sélectionné pour "Diode électroluminescente de liaison/d'accès" à la page "Base"? Sélectionner "Activé" pour "Diode électroluminescente de liaison/d'accès". | 61 |
| Les images H.265 (ou H.264) ne sont pas affichées. | <ul style="list-style-type: none"> Quand "Network Camera View 4S" est effacé d'un ordinateur personnel sur lequel le logiciel de visionneuse "Network Camera View 3" est installé, les images H.265 (et H.264) ne seront pas affichées. Dans ce cas, installer "Network Camera View 4S" et effacer "Network Camera View 3". | 4 |


| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|--|--|---|
| <p>Les images H.265 (ou H.264) ne s'affichent pas correctement.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • L'affichage peut être amélioré en effectuant les opérations suivantes. <ul style="list-style-type: none"> – Consultez "Conditions système à remplir par l'ordinateur personnel" dans les Informations de base. – Sélectionnez "Matériel" pour [Logiciel de visionneuse (nwc4Ssetup.exe)] - [Options de décodage] dans l'onglet [Base]. – Sélectionnez "Activé" pour [Logiciel de visionneuse (nwc4Ssetup.exe)] - [Affichage de vidéo d'observation directe sur le navigateur (mémoire tampon)] dans l'onglet [Base]. | <p>Informations de base 61 61</p> |
| <p>Lorsque des images H.265 (ou H.264) sont affichées dans deux ou davantage de fenêtres de navigateur, les images provenant de deux caméras vidéo ou d'un plus grand nombre sont affichées en séquence dans une seule fenêtre de navigateur Internet.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ceci risque de se produire en raison de la combinaison de l'adaptateur d'affichage et du pilote. Si cela se produit, faire d'abord la mise à niveau du pilote de l'adaptateur d'affichage avec la version la plus récente. Si toutefois la mise à niveau du pilote ne permet pas de solutionner le problème, ajuster l'accélération de matériel comme suit. Les descriptions suivantes se rapportent à une utilisation de Windows 7 installé sur l'ordinateur personnel utilisé. Ce paramétrage risque de ne pas être modifié en fonction de l'environnement réseau. <ol style="list-style-type: none"> 1. Cliquer avec le bouton droit sur le bureau et sélectionner "résolution d'écran" dans le menu déroulant affiché. 2. Cliquer sur "Paramètres avancés". 3. Sélectionner l'onglet [Résolution des problèmes] et cliquer sur le bouton "Modifier les paramètres". 4. Si la boîte de dialogue [Contrôle de compte d'utilisateur] est affichée, cliquer sur "Oui". Une fois qu'une session est ouverte en tant qu'utilisateur autre que l'administrateur, saisir le mot de passe et cliquer sur "Oui". Saisir le nom d'utilisateur comme requis. 5. Déplacer le curseur pour "Accélération matérielle" jusqu'à l'extrême gauche vers "Aucun", puis cliquer sur "OK". | <p>-</p> |

3 Autres

| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|---|--|--------------------|
| Échec de téléchargement des données enregistrées à partir de l'écran de lecture d'image. | <ul style="list-style-type: none">• Vous risquez de ne pas utiliser Internet Explorer avec mes droits d'administrateur. Après la fermeture de toutes les fenêtres et des onglets Internet Explorer ouverts, redémarrer Internet Explorer par un clic-droit sur l'icône Internet Explorer dans le menu de démarrage et en sélectionnant "Lancer en tant d'administrateur".• Dans les paramètres "Nom du répertoire de destination pour les images téléchargées", spécifier un répertoire dans lequel les utilisateurs généraux peuvent faire des opérations de sauvegarde. | 83 |
| En cliquant sur le bouton de retour du navigateur, l'écran ne s'affiche pas correctement. | <ul style="list-style-type: none">• Appuyer sur la touche [F5] du clavier pour exécuter le rafraîchissement de l'affichage. | - |

Barre d'informations

“Barre d'informations” (①) exprimée dans le symptôme sous-mentionné et les solutions seront affichés juste en-dessous de la barre d'adresse bar uniquement si des informations sont à communiquer.




En fonction du système d'exploitation de l'ordinateur personnel, ce qui est indiqué ci-dessous risque de se produire. Suivre les instructions ci-dessous lorsque ce qui est indiqué ci-après se produit. En exécutant les solutions suivantes, les autres programmes d'application ne risquent pas d'être affectés.

| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|--|---|--------------------|
| Le message suivant est affiché dans la barre d'informations. “Internet Explorer a bloqué une fenêtre contextuelle depuis ***.***.***.*** (Adresse IP).” | <ul style="list-style-type: none"> Sélectionner “Options de ce site” → “Toujours autoriser”. | - |
| Le message suivant est affiché dans la barre d'informations. “Cette page Web veut lancer le supplément suivant: ‘Web-Video Module’ de ‘*** (nom de notre société)’.” | <ul style="list-style-type: none"> Sélectionner [Autoriser]. | - |
| Le message suivant est affiché dans la barre d'informations. “Cette page Web veut installer le supplément suivant: ‘nwc4Ssetup.exe’ de ‘*** (nom de notre société)’.” | <ul style="list-style-type: none"> Sélectionner [Installer]. La fenêtre “Avertissement de sécurité” sera affichée. Cliquer le bouton [Installer] de la fenêtre affichée “Avertissement de sécurité”. | - |
| Une barre d'état ou une barre de défilement inutile est affichée dans la fenêtre de menu déroulant. | <ul style="list-style-type: none"> Cliquer “Options Internet...” sous “Outils” de la barre de menus d'Internet Explorer et cliquer l'onglet [Sécurité]. Cliquer “Internet” dans “Sélectionnez une zone de contenu Web pour spécifier ses réglages de sécurité.” section. Cliquer ensuite le bouton [Niveau de personnalisation ...] pour ouvrir la fenêtre “Paramétrage de sécurité”. Sous “Divers”, sélectionner “Valider” pour “Autoriser les fenêtres initiées par des scripts sans contrainte de taille ou de position”. Cliquer le bouton [OK]. Cliquer sur le bouton [Oui] de la fenêtre d'avertissement de sécurité affichée. | - |

3 Autres

| Symptôme | Origine/Solution | Pages de référence |
|--|---|--------------------|
| Avec Windows 10, le message de la boîte de dialogue ou un message d'erreur peut contenir un saut de ligne, ou une certaine partie du message peut ne pas s'afficher. | <ul style="list-style-type: none">Le fait de changer le paramétrage de l'ordinateur peut résoudre ce problème. Faire un clic droit sur le bureau, cliquer sur "Paramètres d'affichage" puis déplacer le curseur "Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments" et changer le paramétrage. | - |
| Les images ne tiennent pas dans les encadrements. | <ul style="list-style-type: none">Si "120 DPI" ou une valeur supérieure est sélectionnée pour "Réglage de DPI", il se peut que l'affichage ne soit pas correct. Lorsque Windows 10 est utilisé : Faire un clic droit sur le bureau, cliquer sur "Paramètres d'affichage" puis déplacer le curseur de "Modifier la taille du texte, des applications et d'autres éléments" sur "100% (recommandé)". Sélectionner "Paysage" de "Orientation". Lorsque Windows 8.1 est utilisé : Faire un clic droit sur le bureau, cliquer sur "Résolution d'écran" → "Rendre le texte et d'autres éléments plus petits ou plus grands", puis déplacer le curseur de "Modifier la taille de tous les éléments" sur "Plus petite" de telle sorte que l'écran prenne la taille recommandée. | - |
| "Power supply is operating on PoE." est affiché sur l'écran. | <ul style="list-style-type: none">La caméra vidéo fonctionne sur PoE. Utiliser un centre nodal compatible PoE+ (conforme à IEEE802.3at) ou un bloc d'alimentation. L'alimentation ne peut pas être fournie via un centre nodal compatible avec PoE (conforme à IEEE802.3af). | - |

3.3 Structure du répertoire de la carte de mémoire SD

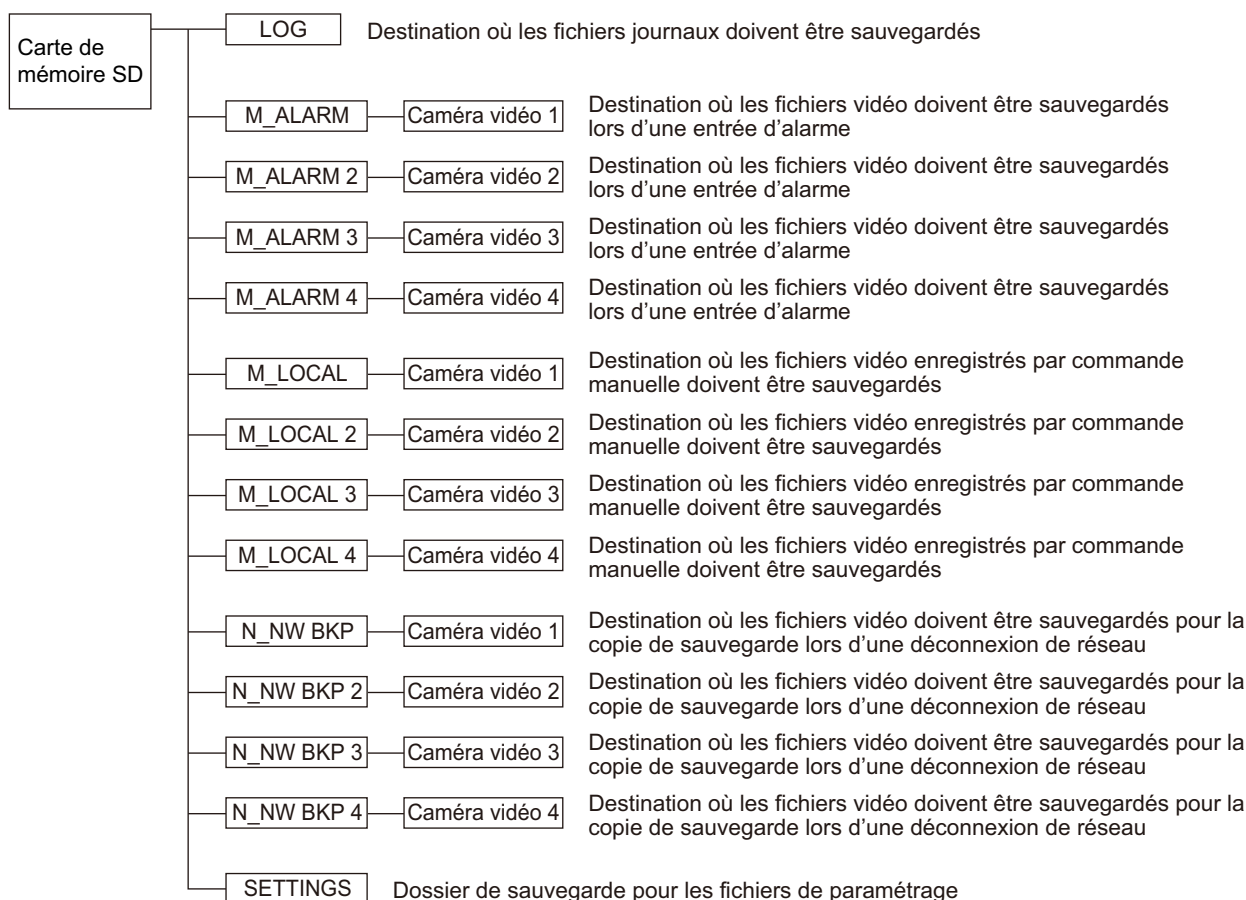

i-PRO Co., Ltd.

<https://www.i-pro.com/>