


製品のシリアル番号の見方

シリアル番号の確認方法は下記の通り2つの方法があります。

① 製品本体でのシリアル番号確認方法

カメラの側面に貼られたシールで確認することができます。

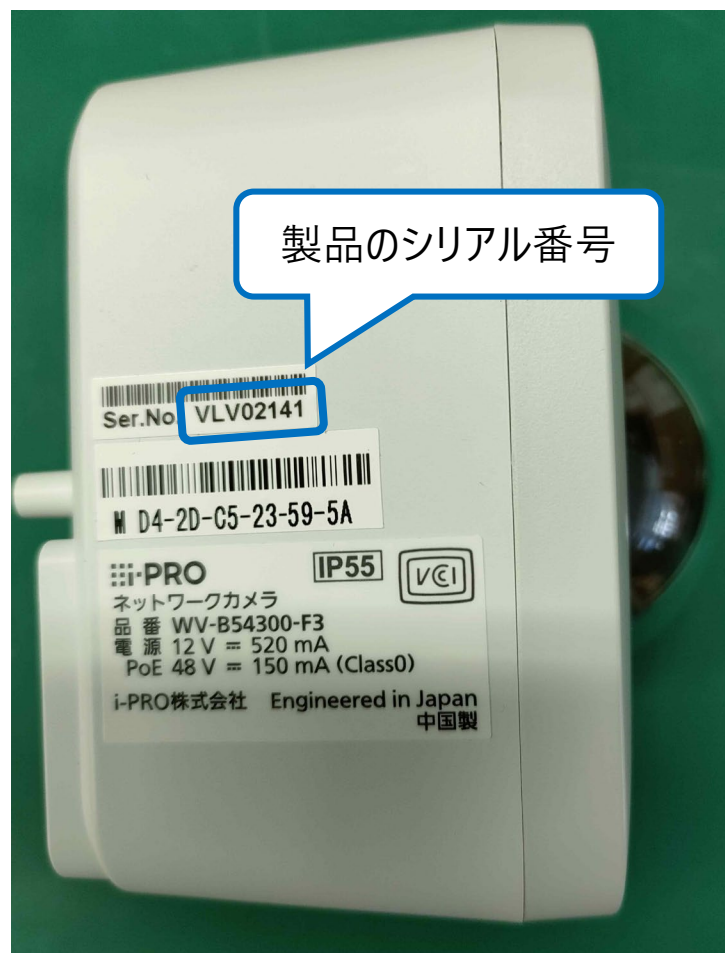

カメラの側面から見た画像

(サンプル例)

左図の場合、シリアル番号は VLV02141 です。

最初の3桁（アルファベット）で該当／非該当を判断します。

この番号は「VLV」で始まるため、今回の事象の該当となります。

② PCでのシリアル番号確認方法

PCでの確認方法は以下の2つの方法があります。

(1) IP簡単設定ソフトウェアを利用する方法



(2) カメラに直接アクセスして 設定 - メンテナンス - バージョンアップ タブにて 確認する方法

