


# WV-S4556LUX/WV-S4576LUX

## ■ 前準備


カメラ本体側面にあるSDスロットカバー固定ねじをビット（付属品）を使って緩め、SDスロットカバーを開く。

## ■ INITIAL SETボタン（初期化ボタン）の位置

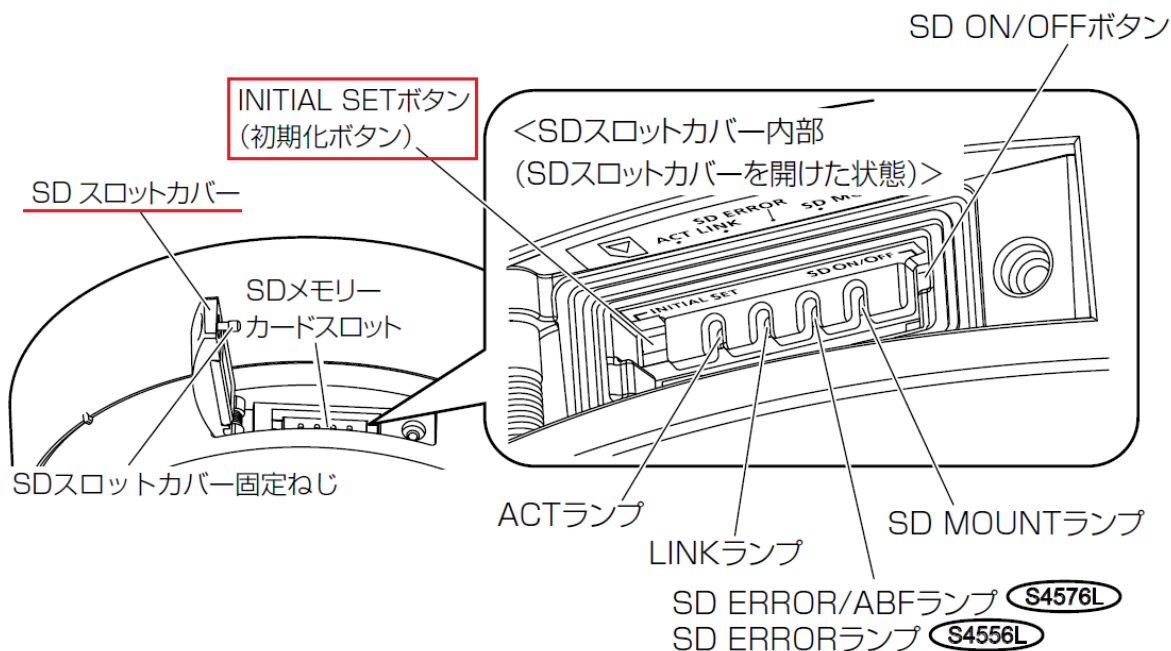

## ■ 初期化実施手順

本機を初期化する場合は、以下の手順で実施してください。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。



※初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されなかったり、故障の原因になったりすることがあります。