

WV-U1142A, WV-U1132A  
WV-U1130A, WV-U11300-V2


## ■ INITIAL SETボタン (初期化ボタン) の位置

<後面>

ネットワーク端子 (RJ45)

ACT ランプ

ワイヤー取付穴

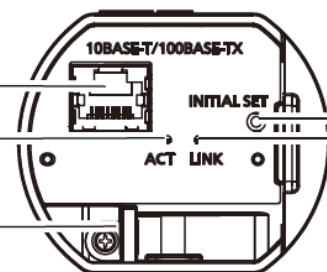

INITIAL SET ボタン  
(初期化ボタン)

LINK ランプ

## ■ 初期化実施手順

本機を初期化する場合は、以下の手順で実施してください。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。

電源を  
切る



ボタンを押しながら  
電源を入れる\*

15秒



ボタンを  
必ず離す

約2分



本機が起動して、ネットワーク設定  
データを含む設定が初期化されます

※初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。