



Teile und Funktionen

<Oben>

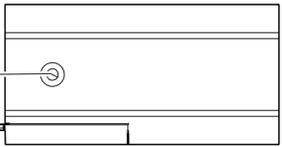


1/4-20UNC Loch für Befestigungsschraube (Tiefe 5,5 mm)

<Seite>

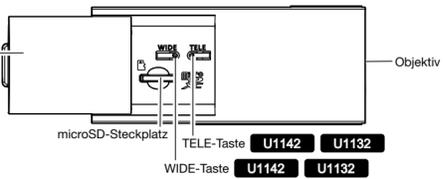


Schiebedeckel
Objektiv
micro-SD-Steckplatz
TELE-Taste U1142 U1132
WIDE-Taste U1142 U1132

<Unterseite>

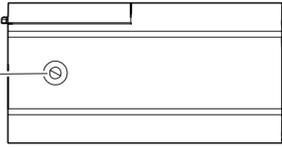

1/4-20UNC Loch für Befestigungsschraube (Tiefe 5,5 mm)

<Hinten>

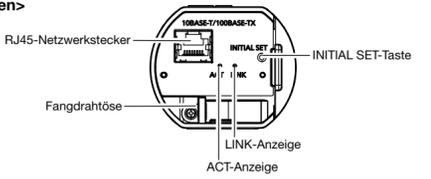

RJ45-Netzwerkstecker
Fangdrahtöse
LINK-Anzeige
ACT-Anzeige
INITIAL SET-Taste

Anzeigen

Anmerkung:

- Die leuchtende/blinkende LED kann mit den Softwareeinstellungen jederzeit ausgeschaltet werden. (Die ursprüngliche Einstellung ist leuchtend oder blinkend.) In der Bedienungsanleitung finden Sie Informationen dazu, wie Sie die LED ausschalten.

LINK-Anzeige	Leuchtet orange
Kommunikation zwischen Kamera und angeschlossenen Geräten ist möglich	
ACT-Anzeige	Blinkt grün (Zugriff)
Netzwerkamera überträgt Daten	

Tasten

INITIAL SET-Taste (Initialisierung)
Zum Initialisieren der Netzwerk-Kamera wie unten beschrieben vorgehen. Erneut versuchen, wenn die Kamera nicht normal hochfährt.




TELE-Taste
Anklicken der TELE-Schaltfläche zur Einstellung des Zoomverhältnisses auf "Tele".

WIDE-Taste
Anklicken der WIDE-Schaltfläche zur Einstellung des Zoomverhältnisses auf "Wide".

* Während der Initialisierung darf die Kamera nicht ausgeschaltet werden. Andernfalls kann die Initialisierung misslingen, was zu Störungen führen kann.

Schritt 1 Vorbereitungen

[1] Den Fangdraht (Zubehör) anbringen
Den Fangdraht (Zubehör) an der Fangdrahtöse befestigen.

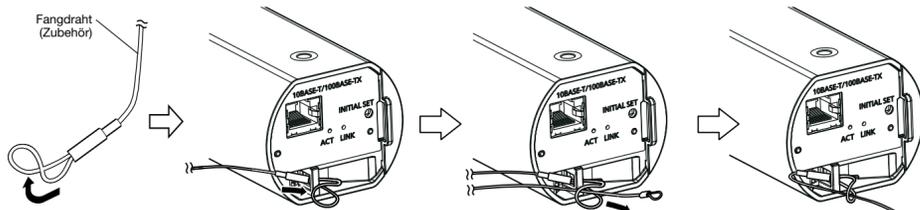

- Den Ringteil des Fangdrahts umbiegen.
- Den Ringteil des Fangdrahts durch die Fangdrahtöse führen.
- Das andere Ende des Fangdrahts durch den Ringteil des Fangdrahts führen.

[2] Bei Bedarf eine microSD-Speicherkarte einsetzen, Informationen dazu finden Sie unter "Einsetzen/Entnehmen einer microSD-Speicherkarte".

Schritt 2 Vorbereitung der Installationsfläche (Ablauf entsprechend dem Montageverfahren)


Gemeinsam

- Die Montagehöhe der Kamera so festlegen, dass der unterste Teil der Kamera oder der Kamera-Montagehalterung nach der Installation mindestens 2 m 80 cm über dem Boden liegt.

Decke

[1] Die Position der Montagelöcher für die Deckenmontagehalterung (vor Ort zu beschaffen) an der Einbaustelle an der Decke markieren und entsprechende Montagelöcher anbringen.

[2] Die Deckenmontagehalterung (vor Ort zu beschaffen) mit selbst beschafften Befestigungsschrauben oder Ankern befestigen.

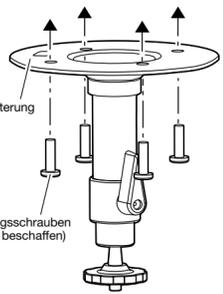

Mindestausreißfestigkeit:
Siehe die Bedienungsanleitung der Deckenmontagehalterung.


Deckenmontagehalterung (Beispiel)

Befestigungsschrauben (vor Ort zu beschaffen)

Wand

[1] Die Position der Montagelöcher für die Wandmontagehalterung (vor Ort zu beschaffen) an der Einbaustelle an der Wand markieren und entsprechende Montagelöcher anbringen.

[2] Die Wandmontagehalterung (vor Ort zu beschaffen) mit selbst beschafften Befestigungsschrauben oder Ankern befestigen.

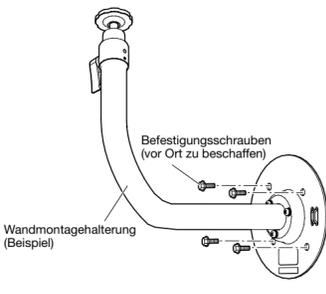

Mindestausreißfestigkeit:
Siehe die jeweilige Bedienungsanleitung der Wandmontagehalterung.

Wandmontagehalterung (Beispiel)

Befestigungsschrauben (vor Ort zu beschaffen)

Schritt 3 Montage (Entsprechend dem Montageverfahren befestigen)

Decke


[1] Die Befestigung der Kamera-Montagehalterung so weit lösen, dass die Kamera-Montagehalterung sich frei bewegen lässt.

[2] Das Gewinde auf das Loch für Befestigungsschraube zur Befestigung der Kamera-Montagehalterung ausrichten, und die Kamera durch Drehen der Kamera-Montagehalterung sichern.

WICHTIG:

- Nicht vergessen, die Kamera zu drehen und die Kamera-Montagehalterung zu sichern. Durch das Drehen der Kamera wird die Kamera-Montagehalterung stark beansprucht und u.U. beschädigt.

[3] Die Kamera-Montagehalterung durch Festziehen der Befestigung der Kamera-Montagehalterung sichern.

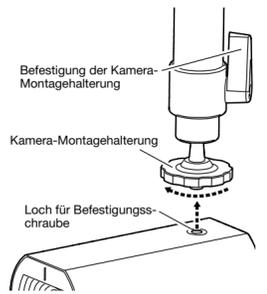

Wand


[1] Die Befestigung der Kamera-Montagehalterung so weit lösen, dass die Kamera-Montagehalterung sich frei bewegen lässt.

[2] Das Gewinde auf das Loch für Befestigungsschraube zur Befestigung der Kamera-Montagehalterung ausrichten, und die Kamera durch Drehen der Kamera-Montagehalterung sichern.

WICHTIG:

- Nicht vergessen, die Kamera zu drehen und die Kamera-Montagehalterung zu sichern. Durch das Drehen der Kamera wird die Kamera-Montagehalterung stark beansprucht und u.U. beschädigt.


[3] Die Kamera-Montagehalterung durch Festziehen der Befestigung der Kamera-Montagehalterung sichern.

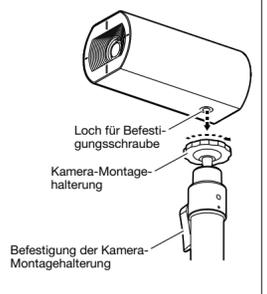

Schritt 4 Anschlüsse

WICHTIG:

- Die Geräte, mit denen dieses Produkt mit Strom versorgt werden kann, sind PoE-Hubs und PoE-Stromversorgungsanlagen.
- Vor Beginn der Anschlussarbeiten die Stromversorgung aller Systeme ausschalten.

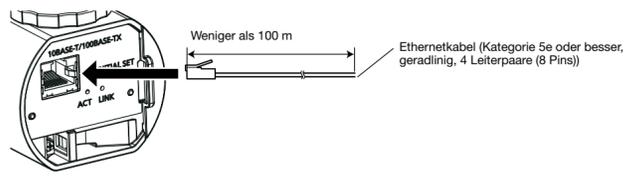

Schritt 5 Einstellungen

[1] Die Kamera einschalten.

[2] Die IP Setting Software (IP-Einstellungssoftware) herunterladen und starten und die Netzwerkverbindung mithilfe der auf unserer Support-Website <Kontroll-Nr.: 0123> aufgeführten Informationen herstellen.

[3] Die Kamerarichtung einstellen.


- Die Befestigung der Kamera-Montagehalterung an der Kamera-Montagehalterung lösen.
- Die Richtung einstellen, während Sie den Bildschirm des PCs im Netzwerk beobachten.
- Nach der Einstellung stets den Verriegelungshebel sicher festziehen.

WICHTIG:

- Zum Einstellen des Kamerawinkels vorher unbedingt die Befestigung der Kamera-Montagehalterung lösen. Wird die Befestigung der Kamera-Montagehalterung nicht gelockert, so wird die Kamera-Montagehalterung übermäßig belastet und kann dabei beschädigt werden.

[4] Das Zoomverhältnis der Kamera einstellen. U1142 U1132

- Den Schiebedeckel öffnen, indem Sie Ihren Finger in den Vorsprung des Schiebedeckels stecken und ihn schieben.
- Das Zoomverhältnis mit der TELE-Taste und der WIDE-Taste einstellen, während Sie den Bildschirm beobachten.
- Den Schiebedeckel schließen.

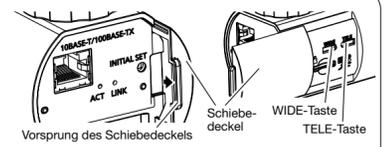


Anmerkung:


- Nach etwa 3 Sekunden nach dem Loslassen der TELE-Taste oder der WIDE-Taste wird die automatische Hintergrundfokussierung automatisch ausgeführt. Die Kamera während der Durchführung der automatischen Hintergrundfokussierung nicht berühren.
- Wenn die Auflösung höher als 640x360 eingestellt ist, kann die Bildqualität in Abhängigkeit vom Zoomverhältnis verschlechtert sein. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Support-Website <Kontroll-Nr.: C0124>.


[5] Den Fangdraht an der Installationsfläche anbringen.

Decke

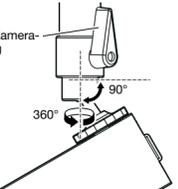

Wand

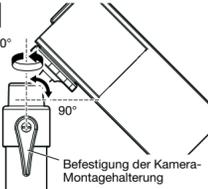

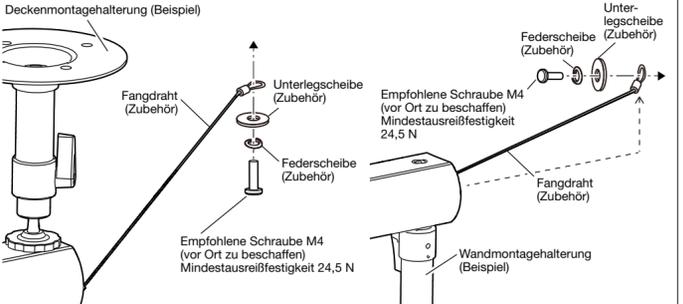

Deckenmontagehalterung (Beispiel)

Fangdraht (Zubehör)

Unterlegscheibe (Zubehör)

Federscheibe (Zubehör)

Empfohlene Schraube M4 (vor Ort zu beschaffen) Mindestausreißfestigkeit 24,5 N

Wandmontagehalterung (Beispiel)

Unterlegscheibe (Zubehör)

Federscheibe (Zubehör)

Empfohlene Schraube M4 (vor Ort zu beschaffen) Mindestausreißfestigkeit 24,5 N

Einsetzen/Entnehmen einer microSD-Speicherkarte


Einsetzen einer microSD-Speicherkarte

- Den Schiebedeckel öffnen, indem Sie Ihren Finger in den Vorsprung des Schiebedeckels stecken und ihn schieben.
- Setzen Sie die microSD-Speicherkarte vollständig in den microSD-Steckplatz ein und vergewissern Sie sich, dass ein Klicken zu hören ist.

Anmerkung:

- Die Rückseite der microSD-Speicherkarte ragt nicht über die Oberfläche des microSD-Steckplatzes heraus (die gleiche Oberfläche wie das microSD-Symbol).

[3] Den Schiebedeckel schließen. (Die Abbildung rechts zeigt ein Beispiel für das Modell WV-U1142.)

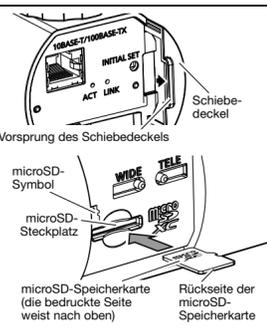

Entnehmen einer microSD-Speicherkarte

Zum Entnehmen einer microSD-Speicherkarte die Reihenfolge umkehren.

- Den Schiebedeckel öffnen, indem Sie Ihren Finger in den Vorsprung des Schiebedeckels stecken und ihn schieben.
- Die microSD-Speicherkarte entnehmen, indem Sie sie nach unten drücken, bis Sie ein Klicken hören, während Sie die Karte mit einem Finger festhalten, damit sie nicht herauspringt.
- Den Schiebedeckel schließen.

WICHTIG:

- Achten Sie beim Entnehmen einer microSD-Speicherkarte darauf, dass in der Registerkarte [SD-Speicherkarte] des Setup-Menüs "SD-Speicherkarte" auf "Nicht verwenden" festgelegt ist, bevor Sie die microSD-Speicherkarte entnehmen. Nach dem Entfernen der Speicherkarte die "SD-Speicherkarte" wieder auf "Verwenden" zurückstellen. Informationen zum Setup-Menü finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Anmerkung:

- Eine microSD-Speicherkarte muss zunächst für das Produkt formatiert werden. Informationen über das Formatieren einer microSD-Speicherkarte finden Sie in der Bedienungsanleitung.
- Die kompatiblen microSD-Speicherkarten verwenden. Die aktuellsten Informationen über die kompatiblen microSD-Speicherkarten finden Sie auf unserer Support-Website <Kontroll-Nr.: C0107>.