

WJ-PC200/WJ-PC200E a deux types. L'un est avec le câble incompatible PoE et l'autre est avec le commutateur marche/arrêt PoE.
Ce qui suit décrit les différences.

WJ-PC200/WJ-PC200E (avec le câble incompatible PoE étant inclus)


WJ-PC200/WJ-PC200E (avec le commutateur marche/arrêt PoE)

1.4 Éléments inclus (WJ-PC200/WJ-PC200E)


- Manuel d'utilisation (la présente documentation) (1 él.)
- Carte de garantie (1 él.) WJ-PC200
- Couvercle de protection de connecteur BNC (1 canal) (1 él.)
- Vis à bois (4 x 20 mm {13/16 pouces}) (3 él. parmi eux, 1 comme pièce de rechange)
- Vis (M2,6 x 10 mm {3/8 pouces}) (2 él. parmi eux, 1 comme pièce de rechange)
- Câble incompatible PoE (1 él.)
- Coupleur de câble (utilisé avec le câble de réseau) (1 él.)

- Manuel d'utilisation (la présente documentation) (1 él.)
- Carte de garantie (1 él.) WJ-PC200
- Couvercle de protection de connecteur BNC (1 canal) (1 él.)
- Vis à bois (4 x 20 mm {13/16 pouces}) (3 él. parmi eux, 1 comme pièce de rechange)
- Vis (M2,6 x 10 mm {3/8 pouces}) (2 él. parmi eux, 1 comme pièce de rechange)

2.2 WJ-PC200/WJ-PC200E (connecte à la caméra vidéo) Vue avant / Vue arrière

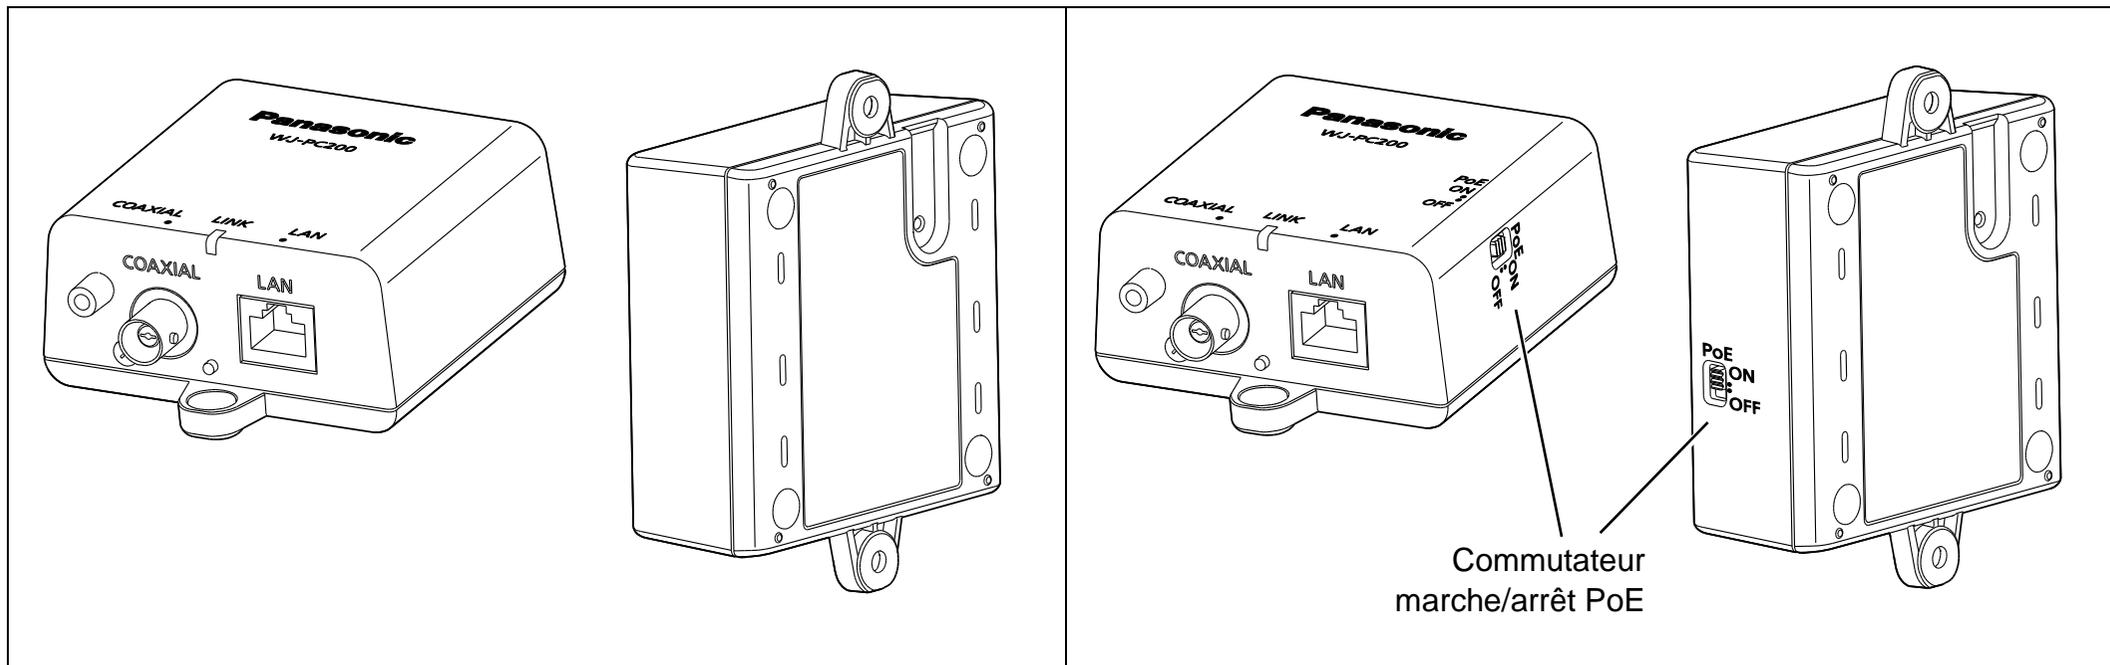

4.1.1 En utilisant un appareil côté récepteur 1 canal (en connectant une caméra vidéo PoE ou une caméra vidéo PoE+ à un bloc d'alimentation externe.)

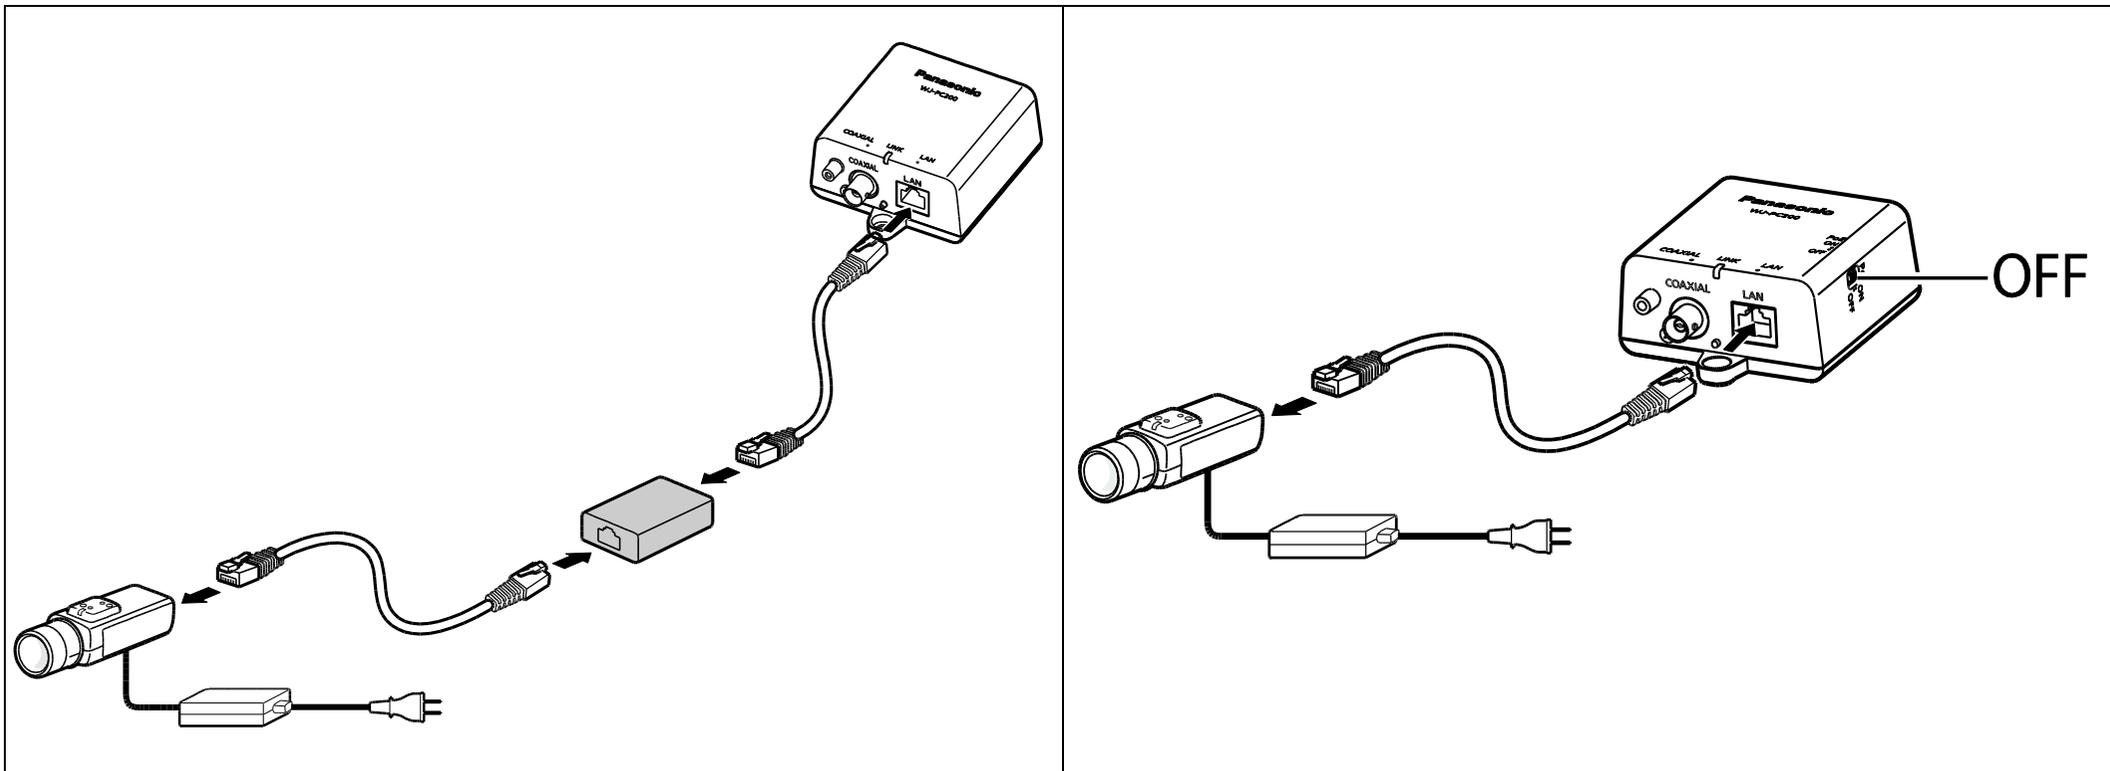

4.2 Connexions (1. Connecter un câble Ethernet (Cat-5e ou de type plus élevé) à l'appareil côté caméra vidéo et à la caméra vidéo de réseau.)

