

Panasonic

Инструмент установки системного контроллера WV-CU950 Пакет программ для ПК Инструкция по эксплуатации Модель № WV-ASM100E

Прежде чем приступить к подсоединению или управлению настоящим изделием, следует тщательно изучить настоящую инструкцию и сохранить ее для будущего использования.

В некоторых описаниях настоящей инструкции номер модели фигурирует в сокращенной форме.

■ Предисловие

Подробнее об устройствах, совместимых с данным программным обеспечением, см. раздел «Совместимые устройства» инструкции по установке (PDF).

■ Инсталляция

1. Вставьте поставленный диск CD-ROM в дисковод CD-ROM на ПК.
2. Сделайте двойной щелчок по файлу «CU950EtherToolInst.exe» в фольдере «Tool» CD-ROM.
На экране ПК представляется инсталляционный мастер.
3. Щелкните по кнопке [Next], затем выполните появившиеся инструкции.

Примечания:

- Для применения данного программного обеспечения программа Windows Installer 3.1 должна быть инсталлирована на ПК.
- При стандартной заводской инсталляции создается «C:\Program Files\Panasonic\WV-CU950 Setup Tool» и файлы копируются в директорию.


■ Деинсталляция

1. Выберите "Панель управления" - "Добавить/Удалить программы".
На экране ПК появляется окно "Добавить/Удалить программы".
2. Выберите "WV-CU950 Setup Tool".
3. Щелкните по кнопке [Удалить], затем выполните появившиеся инструкции.

Примечание: Инсталляция невозможна, если инструмент установки системного контроллера WV-CU950 уже инсталлирован на ПК.

■ Запуск


- Соедините системный контроллер и ПК с помощью кросскабеля RS-232C.
- Выберите "ПУСК" - "Все программы" - "Panasonic" - "WV-ASM100" - "WV-CU950 Setup Tool" или сделайте двойной щелчок по иконке "WV-CU950 Setup Tool" на рабочем столе.
Инструмент установки системного контроллера WV-CU950 запускается и окно "Serial port" открывается на экране ПК.

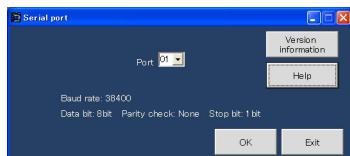

Примечания:

- При щелчке по кнопке [Version information] появляется окно "Setup Tool", показывая версию программного обеспечения. При щелчке по кнопке [OK] возвращается окно "Serial port".
- При щелчке по кнопке [Help] появляется окно "Help". При щелчке по кнопке [OK] возвращается окно "Serial port".

- Выбрав номер для "Port", щелкните по кнопке [OK]. Появляется окно "IP address setting".
- Включите питание, удерживая кнопку 7 и кнопку [MON (ESC)] системного контроллера нажатыми.
Форма ввода "Admin Password" появляется на ЖК-дисплее системного контроллера.
- Ведите пароль администратора. (По умолчанию «650»). Затем, нажмите кнопку [SET]. Зуммер звучит коротко трижды, «GXCUTHRU-MODE» появляется на ЖК-дисплее, все кнопки в окне "IP address setting" становятся действующими.

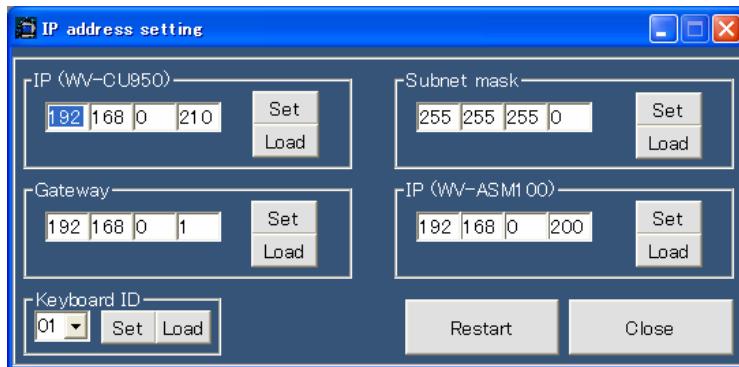

Примечания:

- Для возврата из окна "IP address setting" в окно "Serial port" щелкните по кнопке [Close].
- Когда происходит ошибка коммуникации, такая как отсоединение кабеля, появляется окно "Communication Error".
- Подробнее о пароле администратора см. инструкцию по эксплуатации системного контроллера.

■ Конфигурирование параметров, относящихся к сети

В окне "IP address setting" конфигурируют и проверяют параметры, относящиеся к сети.

Примечание: Когда данное окно открывается впервые, настройки по умолчанию представляются. Для проверки текущих настроек системного контроллера щелкните по кнопке [Load].

[IP (WV-CU950)]

Вводят IP-адрес системного контроллера как «nnn.nnn.nnn.nnn».

Возможное значение для «ппп»: От 0 до 255


По умолчанию: 192.168.0.210

[Subnet mask]

Вводят маску подсети системного контроллера как «nnn.nnn.nnn.nnn».

Возможное значение для «ппп»: От 0 до 255

По умолчанию: 255.255.255.0

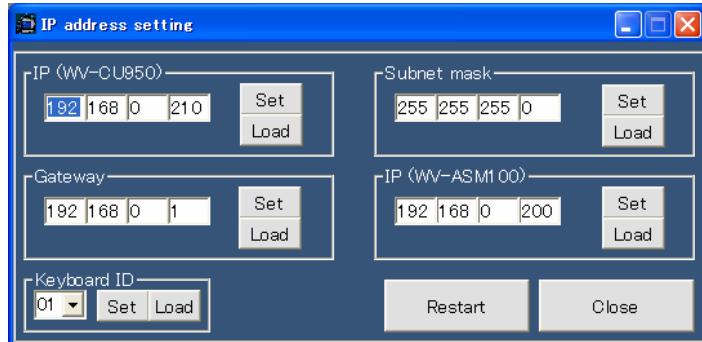

[Gateway]

Вводят IP-адрес шлюза системного контроллера как «nnn.nnn.nnn.nnn».

Возможное значение для «ппп»: От 0 до 255

По умолчанию: 192.168.0.1

[IP (WV-ASM100)]

Вводят IP-адрес ПК, на котором WV-ASM100 инсталлирован.

Возможное значение для «ппп»: От 0 до 255

По умолчанию: 192.168.0.200

[Keyboard ID]

Надо ввести номер 01.

Кнопка [Set]

Сохраняет настройки в системном контроллере.

Кнопка [Load]

Выводит на экран настройки из системного контроллера.

При завершении задания натроек

Перезапуск системного контроллера в режиме нормальной работы.

1. Щелкните по кнопке "Restart" в окне "IP address setting".

Сообщение "Connecting to Main CPU..." появляется на ЖК-дисплее системного контроллера.


2. Щелкните по кнопке "CLOSE". Окно "IP address setting" закрывается и окно "Serial port" открывается.

3. Щелкните по кнопке «Exit». Выход из программного обеспечения.

Примечания:

- Если после перезапуска появляется иное сообщение, чем "Connecting to Main CPU...", проверьте положения переключателей MODE и переключателя CONTROLLER NO., расположенных на задней панели, следующим образом.

Если положения отличаются от нижеуказанного рисунка, отключите системный контроллер и переведите переключатели в надлежащие положения с последующим повторным включением системного контроллера. Затем убедитесь, что сообщение "Connecting to Main CPU..." появляется на ЖК-дисплее.

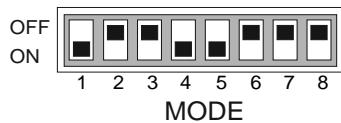

- После задания всех настроек отсоедините 9-контактный D-sub кросскабель от системного контроллера и ПК.

Panasonic Corporation

<http://panasonic.net>

Importer's name and address to follow EU rules:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsberg 15, 22525 Hamburg F.R.Germany