



Step1 準備をする

- [1] エンクロージャー固定ねじ2本を緩め、カメラ本体からエンクロージャーを取り外す。
- [2] 必要な場合は「microSDメモリーカードの取り付け・取り外し」を参照してmicroSDメモリーカードを挿入する。

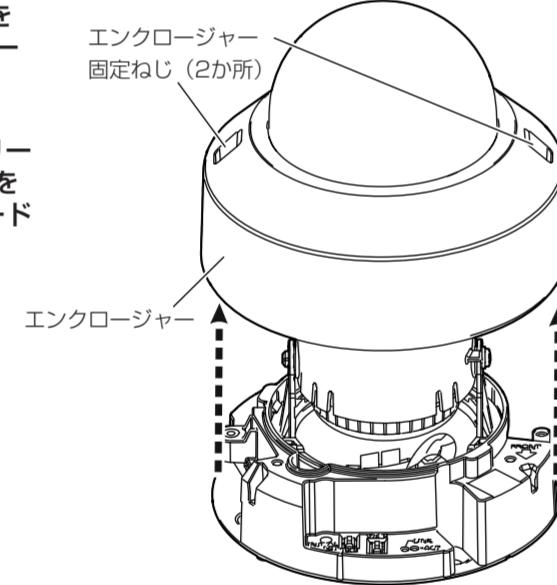

● 側面ケーブル通し穴を使用する場合

天井または壁にケーブルを露出配線するときは、エンクロージャーの側面ケーブル通し穴を加工して側面からケーブルが出るようにしてください。

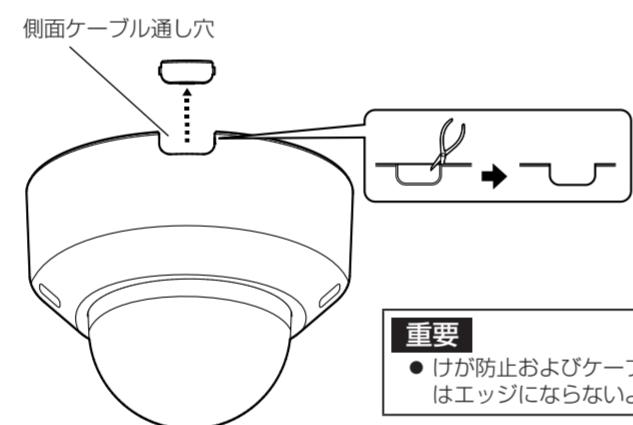





重要

● けが防止およびケーブル保護のため、側面ケーブル通し穴はエッジにならないようにヤスリなどで仕上げてください。

Step2 設置面を加工する

設置面に穴をあける。(ねじ穴2か所／ケーブル通し穴1か所)

- メモ**
- 壁面に取り付ける場合、型紙の「 \triangle T (TOP)」マークが上に向くようにして穴をあけてください。
 - 天井に取り付ける場合、型紙の「 \triangle F (FRONT)」マークが正面(i-PROロゴの方向)に向くようにして穴をあけてください。
 - 側面ケーブル通し穴を使って配線する場合は、設置面のケーブル通し穴の穴加工は不要です。

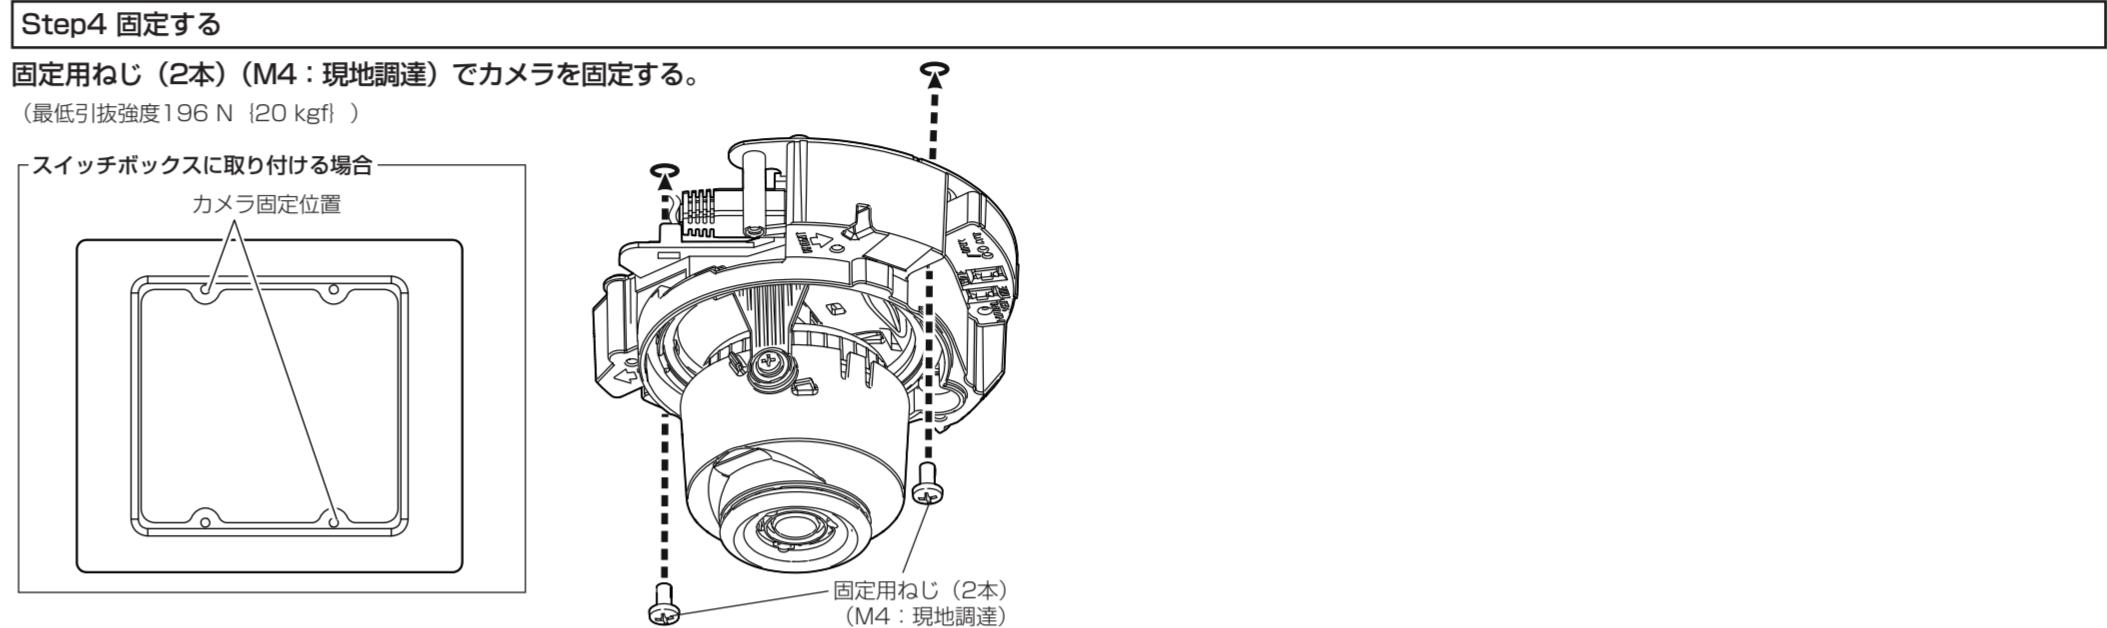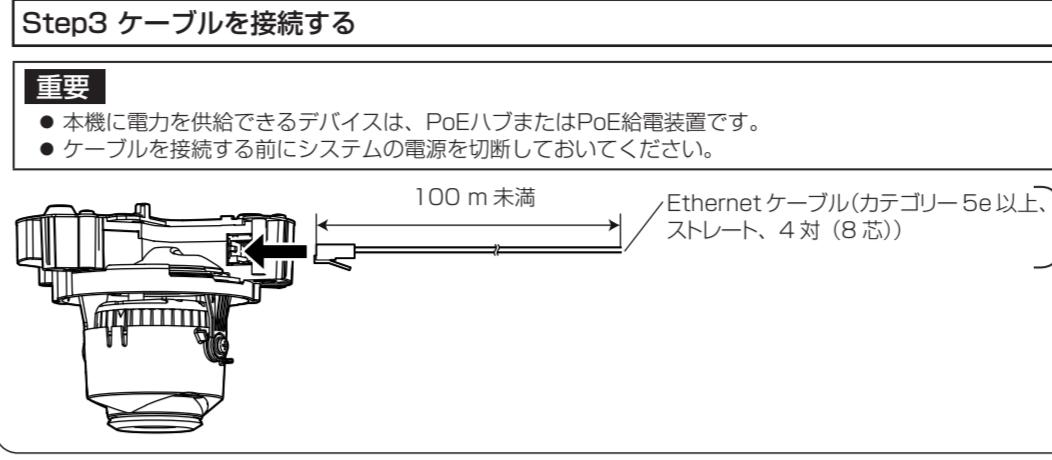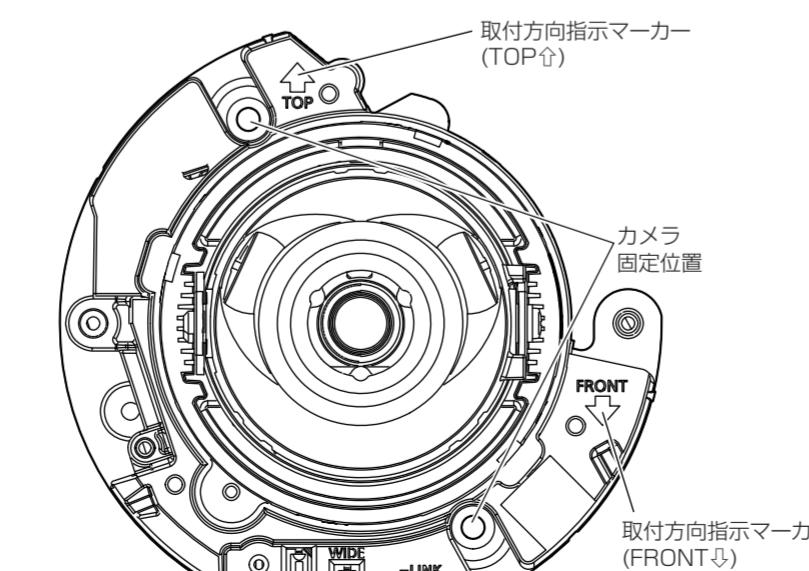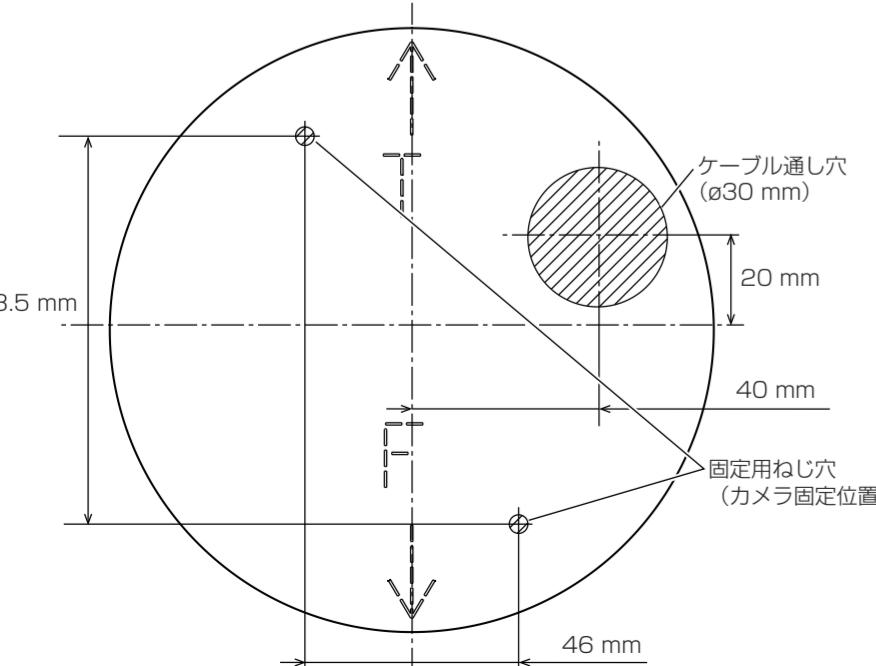

Step5 調整する

- [1] カメラの電源を入れる。
[2] 弊社技術情報ウェブサイトの「IP簡単設定ソフトウェア」<管理番号: C0123>または「i-PRO設定ツール(ICT)」<管理番号: C0133>をダウンロードして起動し、ネットワークに接続する。

[3] カメラの向きを調整する。

- ①TILT固定ねじを緩めます。
②ネットワーク上のPC画面を見ながら、水平(PAN)角、垂直(TILT)角、傾き(YAW)角を調整します。

水平(PAN)角 : $\pm 180^\circ$
垂直(TILT)角 : $-30^\circ \sim +85^\circ$
傾き(YAW)角 : $\pm 100^\circ$

- メモ**
- カメラを壁に取り付けた場合、画像は上下が逆になっています。設定メニューの「画像回転」を「 180° (上下反転)」に設定することで、カメラから表示される画像を反転させることができます。設定メニューの「画像回転」の設定については、「取扱説明書 操作・設定編」を参照してください。
 - 垂直角をカメラレンズが水平に近い位置(75度以上)にした場合、画像の一部が二重に見えたり、夜間の撮影時にIR LED Lightの反射が画面上に見えたりすることがあります。このような場合は、垂直角を小さくしたりズーム倍率を調整したりしてください。
 - カメラを調整するときは、IR LEDシートを指で触らないでください。

- ③向きを調整したあと、TILT固定ねじを締め、カメラ部分を固定します。
推奨締付トルク : $0.59\text{ N}\cdot\text{m}$ ($6\text{ kgf}\cdot\text{cm}$)

[4] カメラのズーム倍率を調整する。

画面を見ながら、TELEボタンとWIDEボタンでズーム倍率を調整します。

- メモ**
- TELEボタン、WIDEボタンを離してから約3秒後に、自動でオートフォーカスが実行されます。オートフォーカス実行中はカメラに触れないでください。
 - エンクロージャーを取り付けると、フォーカスが少しずれる場合があります。その場合はエンクロージャーを取り付け、保護フィルムを取り外したあとに、設定メニューからオートフォーカス機能を動作させてください。
 - 解像度を 640×360 よりも設定している場合は、ズームの倍率によって画質が劣化することがあります。詳細は弊社技術情報ウェブサイト<管理番号: C0124>を参照してください。



microSDメモリーカードの取り付け・取り外し

■ microSDメモリーカードを取り付ける

- ①カメラよりエンクロージャーを取り外します。
②microSDメモリーカードをmicroSDスロットの奥まで入るように押しこみ、カチッと音がすることを確認します。


- メモ**
- microSDスロットの表面(microSDのシンボルと同じ面)より飛び出していないことを確認してください。

- ③エンクロージャーをもとの位置に取り付けます。

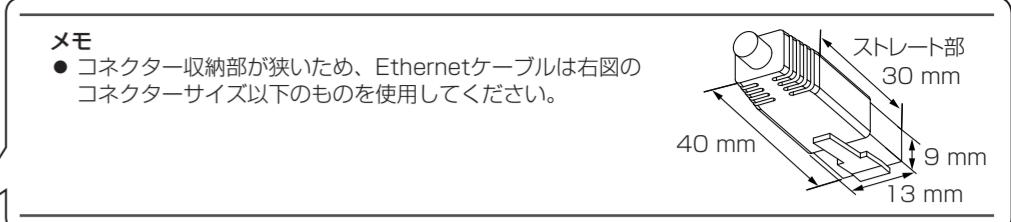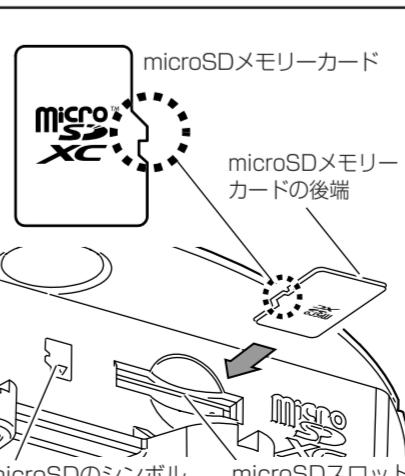

[5] エンクロージャーを取り付け、エンクロージャー固定ねじを締めて固定する。


エンクロージャーのi-PROロゴを、本体の取付方向指示マーク(FRONT↑)に合わせて取り付けます。
推奨締付トルク : $0.59\text{ N}\cdot\text{m}$ ($6\text{ kgf}\cdot\text{cm}$)

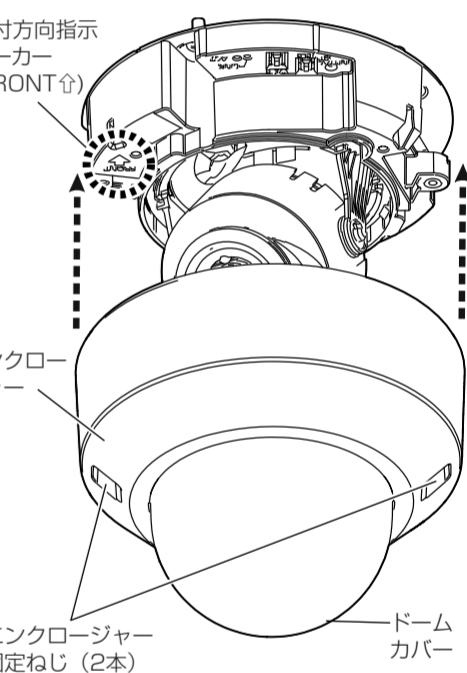

[6] 設置完了後、ドームカバー表面の保護フィルムを取り外す。

■ microSDメモリーカードを取り外す場合

- 取り外す場合は、取り付けと逆の手順で取り外してください。
①エンクロージャーを取り外します。
②microSDメモリーカードを音がするまで押し、飛び出さないように指で押さえながら、microSDスロットから取り外します。
③エンクロージャーを再度取り付けます。

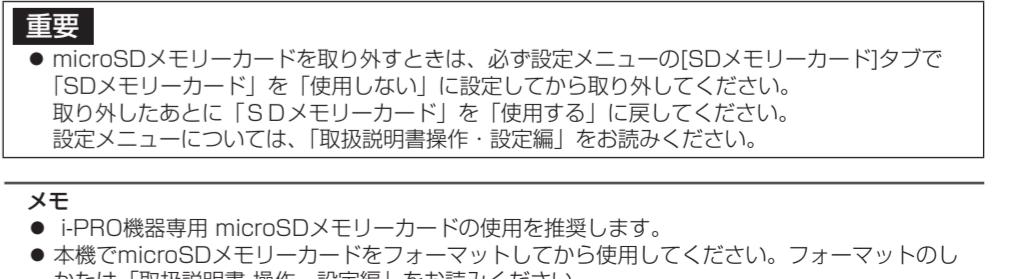

- メモ**
- microSDメモリーカードを取り外すときは、必ず設定メニューの[SDメモリーカード]タブで「SDメモリーカード」を「使用しない」に設定してから取り外してください。
 - 取り外したあとに「SDメモリーカード」を「使用する」に戻してください。
 - 設定メニューについては、「取扱説明書操作・設定編」をお読みください。