

WV-U1132AUX
WV-U1130AUX


■ INITIAL SETボタン (初期化ボタン) の位置

<後面>

ネットワーク端子 (RJ45)

ACT ランプ

ワイヤー取付穴

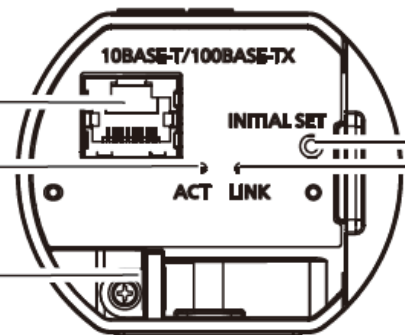


INITIAL SET ボタン
(初期化ボタン)

LINK ランプ

■ 初期化実施手順

本機を初期化する場合は、以下の手順で実施してください。正常に起動しない場合は、もう一度やり直してください。



※初期化中は電源を切らないでください。正しく初期化されない場合や故障の原因になる場合があります。