



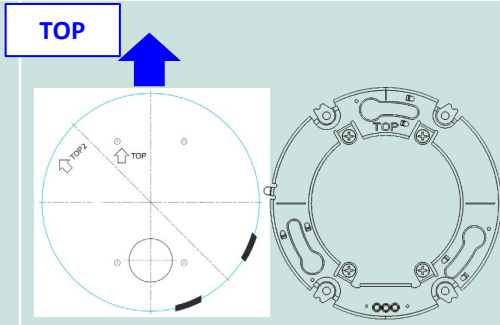
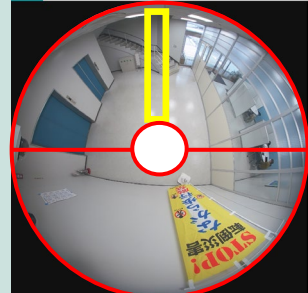

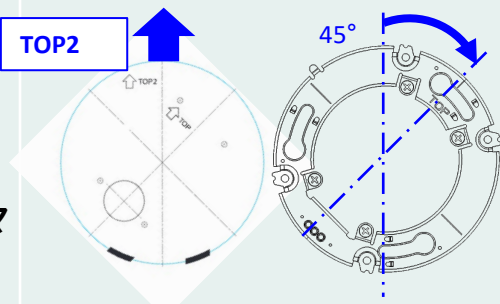


# 全方位ネットワークカメラのダブルパノラマ画像 を使用する場合の設置に関するお知らせ

【対象品番】WV-S4576LUX / S4556LUX / S4176UX / S4156UX / S4151UX

アタッチメント金具（付属品）のTOP方向を撮影方向（画面の上方向）に合わせ、固定用穴及び配線用穴（必要な場合）を開けてください。  
ダブルパノラマでご使用の場合は、型紙のTOP2方向を撮影方向（画面の上方向）に合わせてください。

※詳細は次ページを参照ください

# 魚眼撮影時とダブルパンorama時では設置向きが異なります

	設置の方法	魚眼モード	ダブルパンoramaモード
通常	 <p>TOP</p>		
ダブル パンorama	 <p>TOP2</p> <p>45°</p> <p>ダブルパンorama画像の中心にしたい方向を「TOP2」にあわせて設置する。屋外モデルのベース金具使用の場合でも「TOP2」に合わせる。</p>	 <p>魚眼モードでは右に45°ずれる</p>	



i-PRO