


重要说明

重要：

- 将电缆盖固定在安装支架上时，请务必将防松垫圈（附件）安装在专用的内六角螺钉（附件）上使用。
（否则可能会导致坠落、受伤等事故。）
- 两个防松垫圈采取背对背方式放置于储袋内。
若两个防松垫圈处于分离状态，请务必按照以下图示方向，将两个防松垫圈安装在专用的内六角螺钉上。

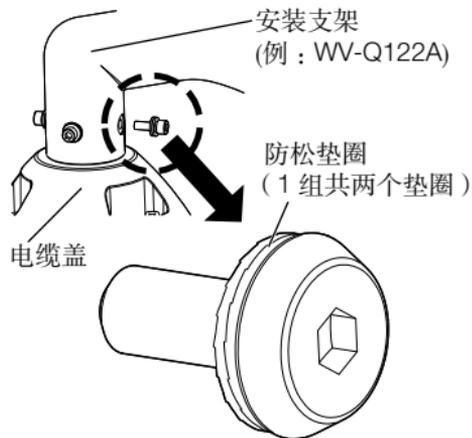

<正确的装配方法>

