

# Порядок крепления контровочной проволоки


При монтаже камеры на стену или потолок обязательно следуйте нижеприведенным шагам для закрепления контровочной проволоки. Эта брошюра объясняет процедуру установки на потолок с помощью монтажного кронштейна (приобретаем. на месте).

## [1] Закрепите контровочную проволоку (аксессуар), используя наконечник контровочной проволоки (аксессуар) и крепежный винт наконечника контровочной проволоки (аксессуар).

(Рекомендуемый крутящий момент при затяжке винтов: 1,18 N·m)

### ВНИМАНИЕ:

- Чтобы зафиксировать камеру на потолке или в похожем месте, используя монтажное отверстие штатива камеры сверху, прикрепите наконечник контровочной проволоки к нижней части камеры.
- Чтобы зафиксировать камеру на стене или в похожем месте, используя монтажное отверстие штатива камеры снизу, прикрепите наконечник контровочной проволоки сверху камеры.

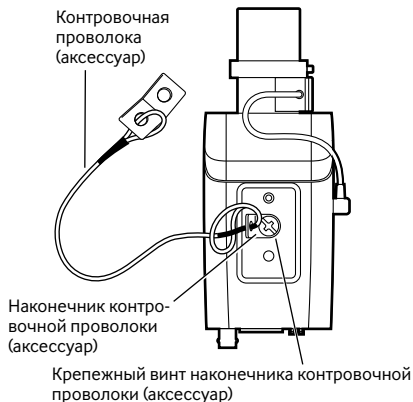


## [2] Следуйте “Шаг 3 Установите камеру” в разделе Установка устройства в Руководстве по монтажу, чтобы зафиксировать монтажный кронштейн (приобретаем. на месте) к поверхности установки, и прикрепите камеру к монтажному кронштейну.

## [3] Зафиксируйте контровочную проволоку на поверхности установки с помощью наконечника контровочной проволоки (аксессуар) и крепежного винта (M8: приобретаем. на месте).

### ВНИМАНИЕ:

Крепежный винт (M8, приобретаем. на месте)  
Минимальное усилие выдергивания:  
724 N

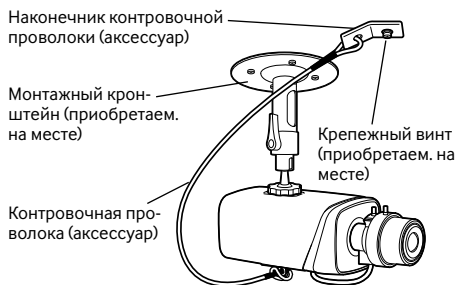

Перейдите к “Шаг 4 Ввод тревоги и соединение на выходе, если это необходимо”.