


【使用说明书 安装篇的补充说明】

电缆准备 (续)

[3] 将防水 RJ45 连接器 (附件) 连接至以太网电缆。

- ① 将 RJ45 插头压接到以太网电缆上, 按顺序穿入防水螺母、防水橡胶和支撑橡胶。
(防水橡胶和支撑橡胶上有安装缝)

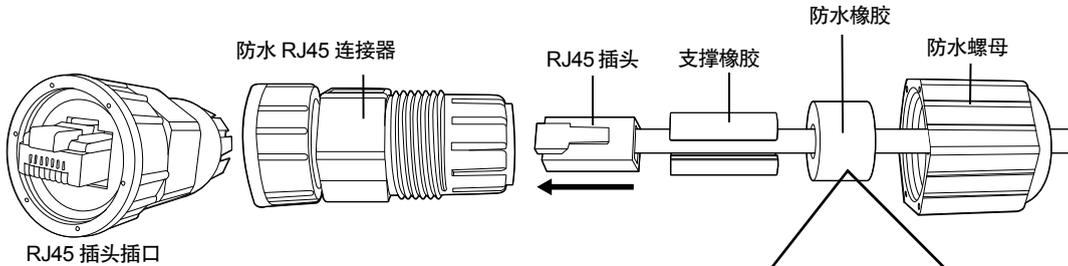

根据以太网电缆外径附带两种类型的防水橡胶。

请使用适合以太网电缆外径的防水橡胶。



- 灰色防水橡胶: 适用于外径 5mm ~ 6.5mm 的以太网电缆
- 黑色防水橡胶: 适用于外径 6.5mm ~ 8mm 的以太网电缆

* 使用外径大于 $\phi 8\text{mm}$ 的以太网电缆时, 请先剥除 RJ45 插头底部约 10cm 范围的电缆覆皮, 使以太网电缆的外径变为 $\phi 5\text{mm} \sim 6.5\text{mm}$, 再使用灰色防水橡胶。

- ③ 将支撑橡胶和防水橡胶插入防水 RJ45 连接器。

在 RJ45 防水连接器的后端挂钩内侧, 插入防水橡胶时, 请用力按压, 不要让防水橡胶从 RJ45 防水连接器的后端突出。如果防水橡胶突出, 会导致 RJ45 插头在防水 RJ45 连接器的前端突出量不足, 可能会导致连接失败。

<防水橡胶插入正常>

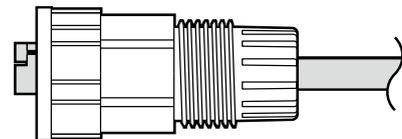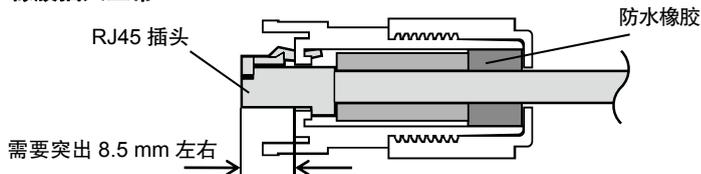

<防水橡胶插入不充分>

