



Le numéro de modèle est abrégé dans certaines descriptions dans le présent manuel.

Ns0413-4042 PGQX1356VA Imprimé en Chine


- La capacité de dégagement exigée pour une seule vis de fixation/un boulon est de 196 N {37,99 lbf} ou davantage.

2 Fixer la platine de fixation d'installation de caméra vidéo et la caméra vidéo sur le boîtier d'adaptation.


- ① Utiliser la vis de fixation de support de boîtier d'adaptation fournie (M4x35) pour installer provisoirement la platine de fixation d'installation de caméra vidéo soit sur le côté droit ou le côté gauche de la charnière du boîtier d'adaptation et pour lui permettre par conséquent d'être ouvert ou être fermé.
- Si le mur est soit sur le côté droit ou sur le côté gauche, l'installation doit être effectuée sur la charnière du côté opposé du mur.

Remarque:

- L'illustration de la caméra vidéo qui est employée dans ce document représente le modèle WV-SW316.

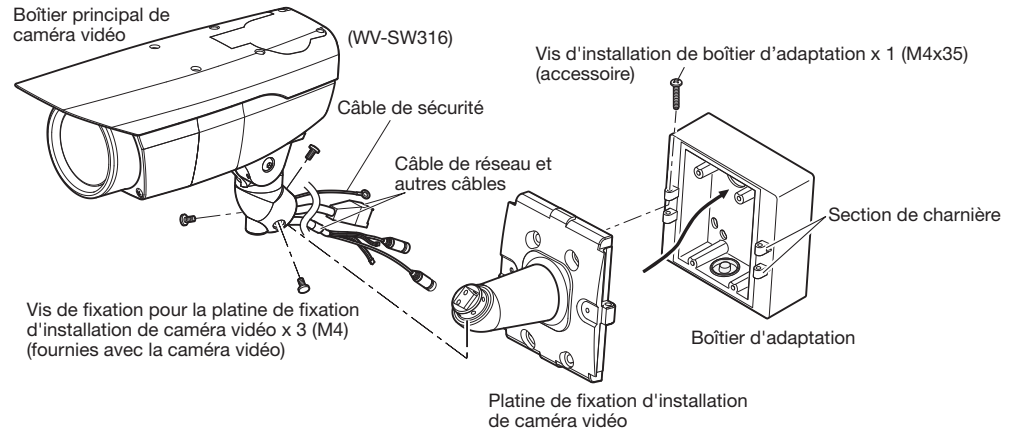

- ② Faire passer le câble de réseau et les autres câbles par la platine de fixation d'installation de caméra vidéo, fixer l'attache de câble et installer le câble du côté mur.

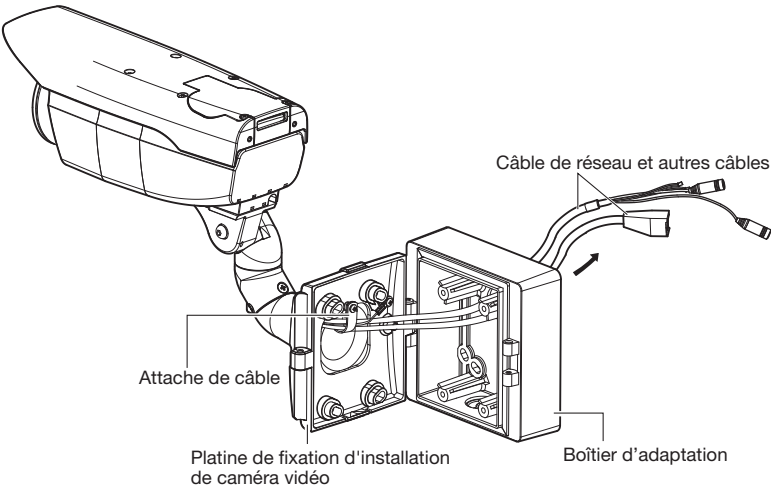


- ③ Fixer l'unité principale de caméra vidéo sur la platine de fixation d'installation de caméra vidéo avec 3 éléments des vis de fixation pour la platine de fixation d'installation de caméra vidéo (fournies avec la caméra vidéo).

Important:

- Les vis de fixation doivent être serrées au couple suivant pour fixer la platine de fixation d'installation de caméra vidéo sur la section de charnière de caméra vidéo du boîtier d'adaptation.
Couple de serrage recommandé M4: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft}
- Les vis de fixation doivent être serrées au couple suivant pour fixer le boîtier de la caméra vidéo à la platine de fixation d'installation de caméra vidéo.
Couple de serrage recommandé M4: 0,78 N·m {0,58 lbf·ft}

3 Fixer la platine de fixation d'installation de caméra vidéo sur le boîtier d'adaptation.

Fixer la platine de fixation d'installation de caméra vidéo sur le boîtier d'adaptation avec les quatre vis de fixation fournies (M5x20, accessoire).
Après la fixation de la platine de fixation d'installation de caméra vidéo, fixer le couvercle de platine de fixation d'installation sur la platine de fixation d'installation de caméra vidéo avec les deux vis de fixation de support (fournies avec la caméra vidéo) pour le couvercle de platine de fixation d'installation.

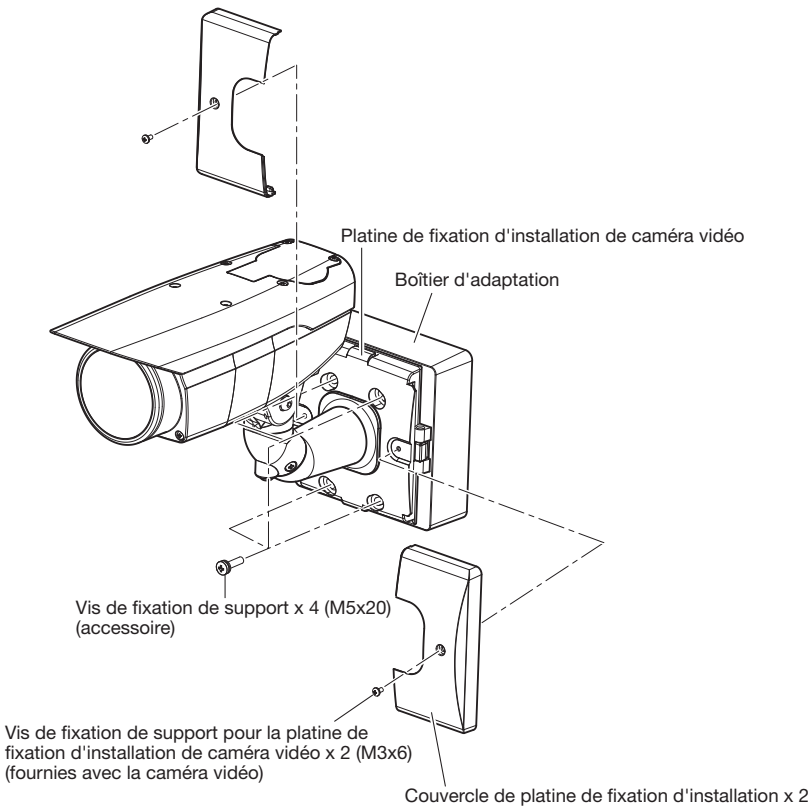


Important:

- Les vis de fixation doivent être serrées au couple suivant pour fixer la platine de fixation d'installation de caméra vidéo au boîtier d'adaptation.
Couple de serrage recommandé M5: 1,86 N·m {1,37 lbf·ft}
- Les vis de fixation doivent être serrées au couple suivant pour fixer le couvercle de platine de fixation d'installation à la platine de fixation d'installation de caméra vidéo.
Couple de serrage recommandé M3: 0,59 N·m {0,44 lbf·ft}

Caractéristiques techniques

Température ambiante en service:	−40 °C - +50 °C {−40 °F - +122 °F}
Dimensions:	133 mm (L) x 133 mm (H) x 50 mm (P) {5-1/4 pouces (L) x 5-1/4 pouces (H) x 1-31/32 pouces (P)}
Masse:	Environ 510 g {1,13 lbs}
Finition:	Moulage d'aluminium, peinture argent métallique

Dimensions extérieures

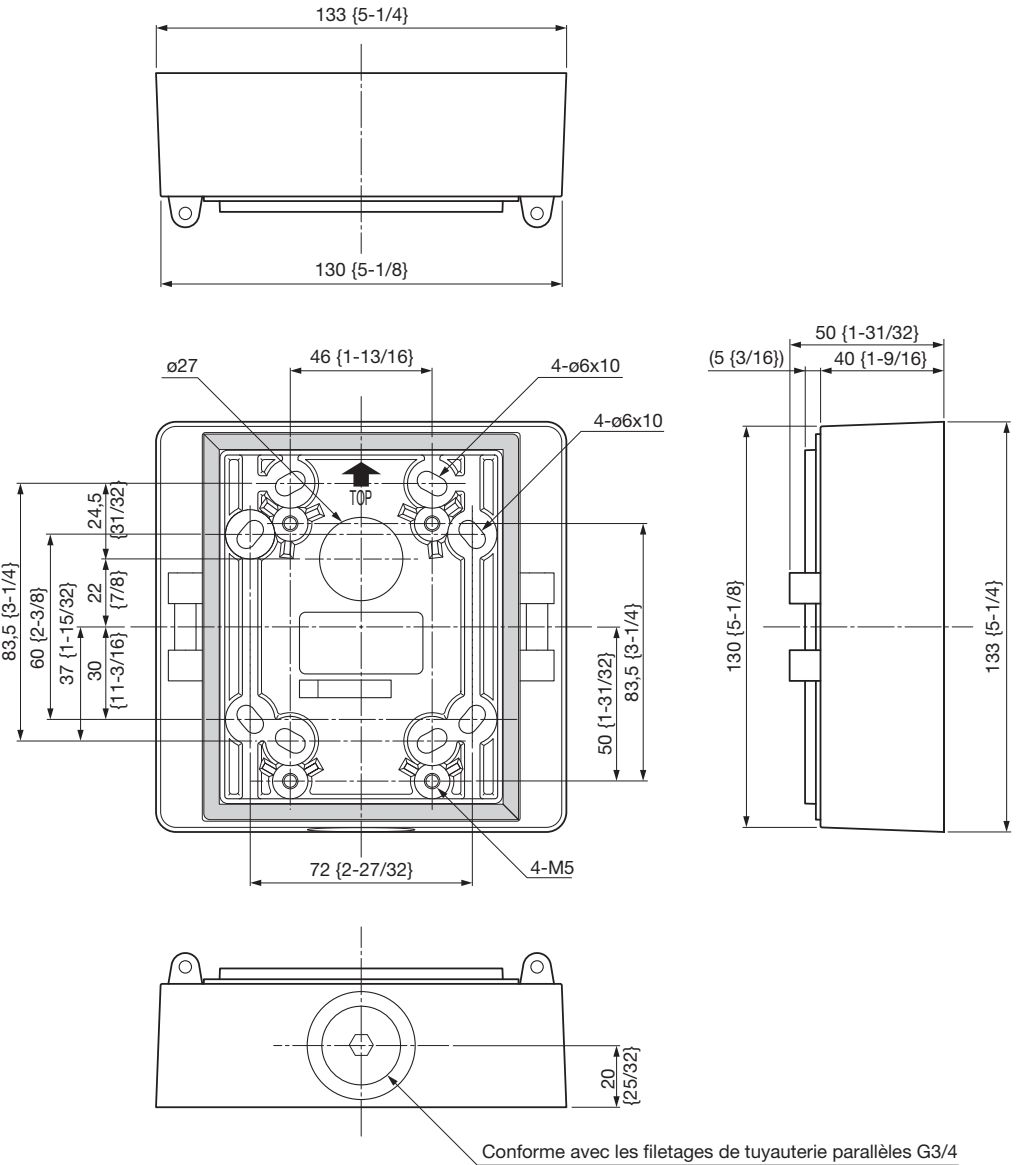

(Unité: mm {pouces})

Accessoires standard

Manuel d'installation (la présente documentation)1 él.

Les éléments suivants sont utilisés au cours des procédures d'installation.
Vis de fixation (M5x20)4 él.
Vis de fixation de boîtier d'adaptation (M4x35)1 él.

For U.S. and Canada:

i-PRO Americas Inc.

For Europe and other countries:

i-PRO EMEA B.V.

<https://www.i-pro.com/>