

Panasonic

Strumento di configurazione della tastiera di controllo del sistema WV-CU950

Pacchetto software per PC Manuale di istruzioni

Modello No.

WV-ASM100E

Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.

Il numero del modello è abbreviato in alcune descrizioni contenute in questo manuale.

■ Prefazione

Far riferimento alla sezione "Dispositivi compatibili" del Manuale per la configurazione (PDF) per ulteriori informazioni riguardo ai dispositivi compatibili con questo software.

■ Installazione

1. Inserire il CD-ROM fornito nell'unità CD-ROM del PC.
2. Cliccare due volte su "CU950EtherToolInst.exe" nella cartella "Tool" del CD-ROM.
La procedura guidata per l'installazione verrà visualizzata sullo schermo del PC.
3. Cliccare il pulsante [Next] e seguire le istruzioni.

Note:

- È necessario che sia installato Windows Installer 3.1 sul PC per utilizzare questo software.
- Con l'installazione predefinita di fabbrica, viene creata la directory "C:\Programmi\Panasonic\WV-CU950 Setup Tool" nella quale verranno copiati i file.


■ Disinstallazione

1. Selezionare "Pannello di controllo" - "Installazione applicazioni".
Verrà visualizzata la finestra "Installazione applicazioni" sullo schermo del PC.
2. Selezionare "WV-CU950 Setup Tool".
3. Cliccare il pulsante [Rimuovi] e seguire le istruzioni.

Nota: Se lo strumento di configurazione della tastiera di controllo del sistema WV-CU950 è già stato installato su un PC, l'installazione è impossibile. Installare nuovamente l'applicazione dopo averla disinstallata.

■ Avvio


1. Collegare la tastiera di controllo del sistema ed il PC con un cavo incrociato RS-232C.
2. Selezionare "Start" - "Tutti i programmi" - "Panasonic" - "WV-ASM100" - "WV-CU950 Setup Tool", oppure cliccare due volte sull'icona "WV-CU950 Setup Tool" sul desktop.
Lo strumento di configurazione della tastiera di controllo del sistema WV-CU950 verrà avviato e sullo schermo del PC verrà visualizzata la finestra "Serial port".

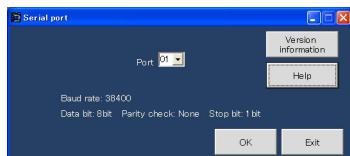

Note:

- Quando si clicca il pulsante [Version information], apparirà la finestra "Setup Tool" per la visualizzazione della versione del software. Quando si clicca il pulsante [OK], la schermata ritorna alla finestra "Serial port".
- Quando si clicca il pulsante [Help], apparirà la finestra "Help". Quando si clicca il pulsante [OK], la schermata ritorna alla finestra "Serial port".

3. Selezionare il numero per "Port" e cliccare il pulsante [OK]. Verrà visualizzata la finestra "IP address setting".
4. Accendere l'unità mentre si tengono premuti il tasto 7 ed il tasto [MON (ESC)] della tastiera di controllo del sistema. La casella di immissione "Admin Password" apparirà sull'LCD della tastiera di controllo del sistema.
5. Digitare la password dell'amministratore. (La regolazione predefinita di fabbrica è "650".) Quindi, premere il tasto [SET]. Un breve cicalino suonerà tre volte, "GXCU-THRU-MODE" apparirà sull'LCD e tutti i pulsanti nella finestra "IP address setting" diventeranno disponibili.

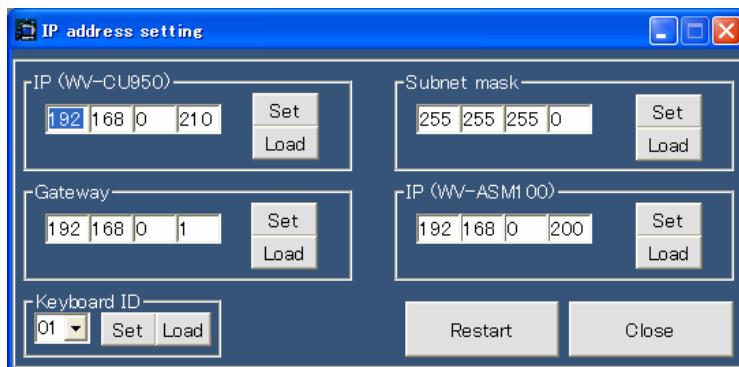

Note:

- Quando si ritorna dalla finestra "IP address setting" alla finestra "Serial port", cliccare il pulsante [Close].
- Quando si verifica un errore di comunicazione quale la sconnessione di un cavo, apparirà la finestra "Communication Error".
- Far riferimento al manuale di istruzioni della tastiera di controllo del sistema per dettagli sulla password dell'amministratore.

■ Configurazione delle impostazioni riguardanti la rete

Configurare e controllare le impostazioni riguardanti la rete nella finestra "IP address setting".

Nota: Quando si apre questa finestra per la prima volta, verrà visualizzata la regolazione predefinita di fabbrica. Per controllare le impostazioni attuali della tastiera di controllo del sistema, cliccare il pulsante [Load].

[IP (WV-CU950)]

Digitare l'indirizzo IP della tastiera di controllo del sistema come "nnn.nnn.nnn.nnn".

Valori disponibili per "nnn": Da 0 a 255


Regolazione predefinita: 192.168.0.210

[Subnet mask]

Digitare la maschera di sottorete della tastiera di controllo del sistema come "nnn.nnn.nnn.nnn".

Valori disponibili per "nnn": Da 0 a 255

Regolazione predefinita: 255.255.255.0

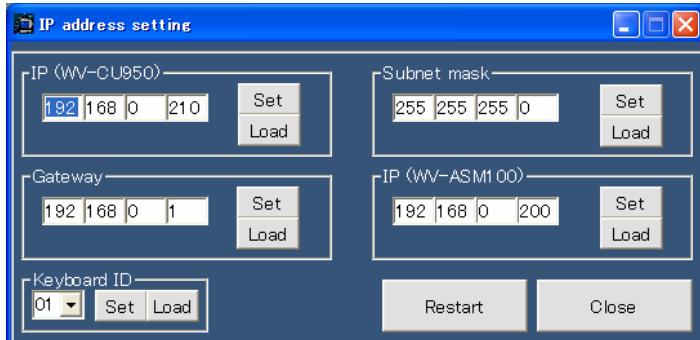

[Gateway]

Digitare l'indirizzo IP del gateway della tastiera di controllo del sistema come "nnn.nnn.nnn.nnn".

Valori disponibili per "nnn": Da 0 a 255

Regolazione predefinita: 192.168.0.1

[IP (WV-ASM100)]

Digitare l'indirizzo IP del PC nel quale è installato il WV-ASM100.

Valori disponibili per "nnn": Da 0 a 255

Regolazione predefinita: 192.168.0.200

[Keyboard ID]

Impostare assolutamente il numero su 01.

Pulsante [Set]

Salva le impostazioni nella tastiera di controllo del sistema.

Pulsante [Load]

Legge le impostazioni dalla tastiera di controllo del sistema.

Al termine della configurazione

Riavviare la tastiera di controllo del sistema nella modalità di funzionamento normale.

1. Cliccare il pulsante "Restart" nella finestra "IP address setting".
"Connecting to Main CPU..." apparirà sull'LCD della tastiera di controllo del sistema.
2. Cliccare il pulsante "Close". La finestra "IP address setting" scomparirà e la schermata ritornerà alla finestra "Serial port".
3. Cliccare il pulsante "Exit". Si uscirà dal software.

Note:

- Quando appare un messaggio diverso da "Connecting to Main CPU..." dopo il riavvio, controllare che le impostazioni dei commutatori MODE e del commutatore CONTROLLER NO. sul pannello posteriore siano le seguenti.
Se le impostazioni differiscono rispetto alle illustrazioni, spegnere la tastiera di controllo del sistema, impostare i commutatori e poi accendere nuovamente la tastiera di controllo del sistema. In seguito, controllare che appaia "Connecting to Main CPU..." sull'LCD.



- Dopo tutte le impostazioni, scollegare il cavo incrociato D-sub a 9 pin dalla tastiera di controllo del sistema e dal PC.

Panasonic Corporation

<http://panasonic.net>

Importer's name and address to follow EU rules:

Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg F.R.Germany