


ii·PRO

Manuale di istruzioni

Registratore su disco di rete

N. modello **WJ-NX400K**
WJ-NX400K/G

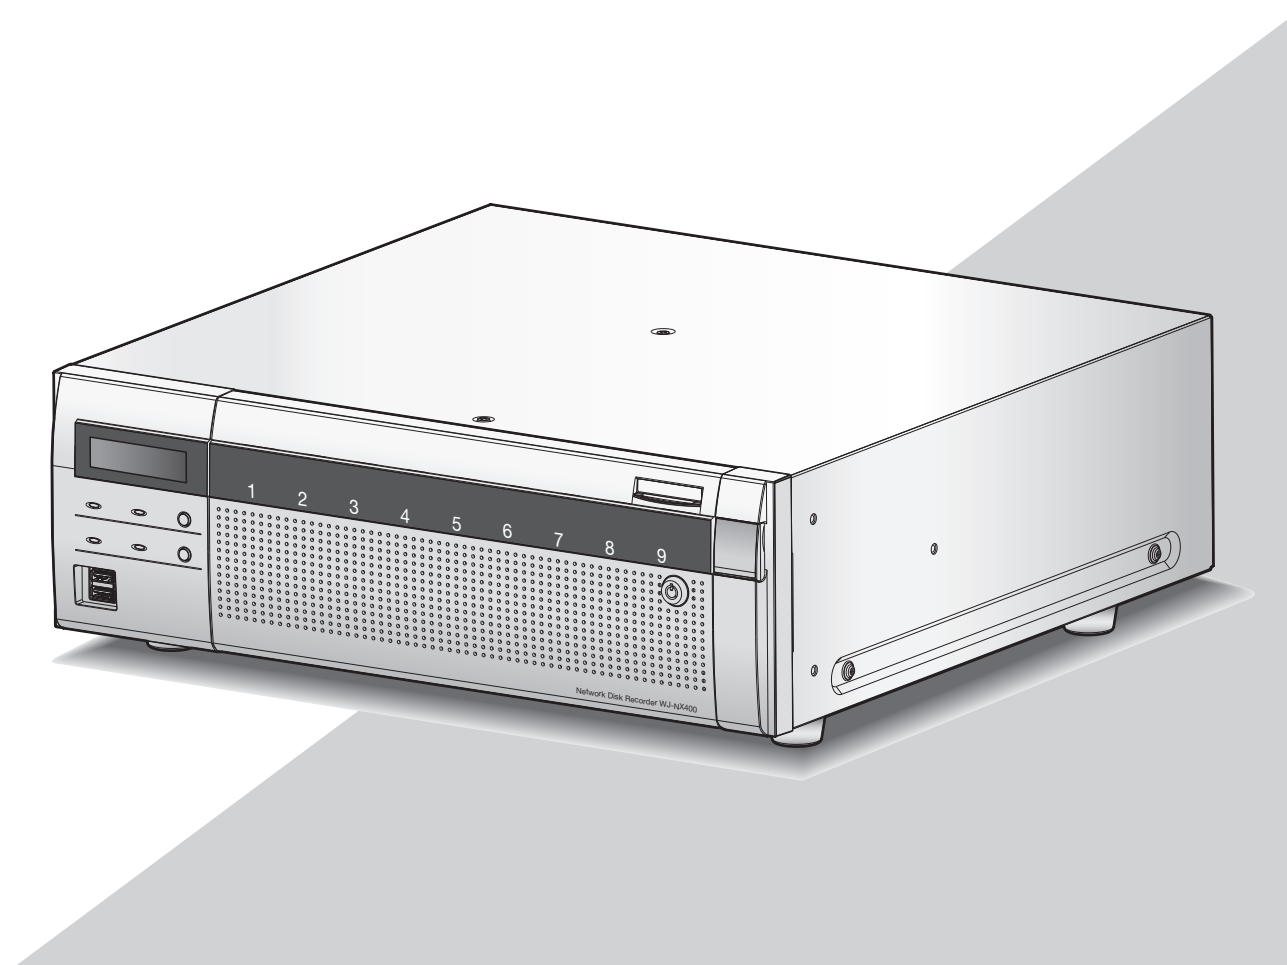

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto,
si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.

Il numero del modello è abbreviato in alcune descrizioni contenute in questo manuale.

INDICE

Prefazione.....	4	Conferma delle informazioni delle unità a disco rigido [Informazioni HDD]	65
Riguardo ai manuali dell'utente	4	Configurazione delle impostazioni e delle operazioni riguardanti il sistema [Gestione sistema].....	67
Abbreviazioni	4	Registrazione delle licenze per il registratore e la telecamera aggiuntiva [Registrazione della licenza]	70
Riguardo le impostazioni e l'operazione del registratore	4	Gestione delle unità a disco rigido [Gestione HDD]... ..	72
Limitazioni nell'utilizzo di questo prodotto	5	Metodo di visualizzazione della pagina "Gestione HDD"	72
Prima dell'utilizzo di questo prodotto.....	7	Controllo delle informazioni delle unità a disco rigido [Generali]	73
Funzione di rivelazione del movimento (VMD)	7	Formattazione delle unità a disco rigido [Formattazione HDD].....	73
Visualizzazione dell'orario di immagini registrate... ..	7	Riguardo al processo di rimozione ed al processo di collegamento delle unità a disco rigido.....	74
Risposta alle operazioni del mouse.....	7	Riguardo alla modifica della modalità operativa dell'HDD	75
Schermata nera visualizzata durante la riproduzione di immagini registrate	8	Impostare il gruppo di registrazione [Configurazione gruppo di registrazione]	76
Operazione di registrazione.....	8	Configurare le impostazioni riguardanti le funzioni supplementari [Funzione supplementare]	77
Tipo di evento.....	8	Lista degli elementi di configurazione (Menu di configurazione)	78
Configurazione delle impostazioni di base [Configurazione di base].....	9	Riguardo alle voci del registro degli errori e del registro di rete	93
Visualizzazione delle pagine della configurazione di base... ..	9	Registro degli errori	93
Impostazione di data e ora e lingua [Data/Language]... ..	10	Riguardo al registro della rete	98
Configurazione della telecamera [Telecamera].....	12	Finestra operativa.....	99
Impostazione di registrazione/eventi [REC/Evento]	35	Monitor principale (Un monitor per visualizzare l'immagine in diretta, l'immagine riprodotta ed il menu di configurazione)	99
Configurazione delle impostazioni riguardanti i monitor [Monitor].....	47	Visualizzazione in modalità telecamere aggiuntive	103
Impostazione del monitor principale [Monitor principale].....	47	Monitor secondario (monitor esclusivamente per la visualizzazione delle immagini in diretta).....	104
Configurazione delle impostazioni riguardanti i monitor secondari [Monitor secondario]	49	Operazioni di base	105
Configurazione di altre impostazioni riguardanti i monitor [Configurazione avanzata].....	50	Logout	105
Configurazione delle impostazioni riguardanti la rete [Rete]... ..	51	Operazione di login all'avvio.....	106
Configurazione delle impostazioni di base della rete [Base]	51	Monitoraggio di immagini in diretta.....	107
Procedura di registrazione delle informazioni per il servizio "Viewnetcam.com"	53	Riguardo al pannello di controllo.....	107
Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica via e-mail [E-mail]	55	Commutazione tra schermata di controllo e schermata di visualizzazione wide	112
Configurazione delle impostazioni del notifica dell'allarme TCP [Notifica dell'allarme TCP].....	56	Visualizzazione schermata singola.....	113
Configurazione delle impostazioni riguardanti la sincronizzazione NTP/SNMP [NTP/SNMP]	57	Visualizzazione di immagini dalle telecamere su un multiscreen.....	114
Configurazione delle impostazioni riguardanti la gestione degli utenti [Gestione utenti].....	58	Utilizzo dello zoom digitale.....	115
Configurazione delle impostazioni di base riguardanti la gestione degli utenti [Base]	58	Correggere le immagini fisheye.....	116
Registrazione, modifica o cancellazione delle informazioni dell'utente [Registrazione dell'utente]	60	Controllo della telecamera.....	117
Modifica delle informazioni dell'amministratore [Configurazione amministratore]	62	Pannello di controllo della telecamera	117
Registrare, modificare o cancellare l'ospite [Registrazione dell'ospite]	63	Brandeggio orizzontale/verticale.....	119
Configurazione delle impostazioni riguardanti la manutenzione [Manutenzione]	64	Zoom	119
Controllo delle informazioni del sistema come la versione [Informazioni sistema]	64	Spostamento nella posizione iniziale	120
		Regolazione della messa a fuoco.....	120
		Regolazione del diaframma (luminosità)	120
		Modalità auto	121

Registrazione delle posizioni preselezionate della telecamera.....	122	Area dell'operazione di download.....	166
Spostamento nelle posizioni preselezionate della telecamera.....	122	Scheda [CAM]	166
Funzionamento AUX.....	123	Scheda [HDD].....	167
Funzionamento tergitristallo	123	Monitoraggio di immagini in diretta.....	168
Registrazione della posizione iniziale	124	Visualizzazione di immagini su una singola schermata ...	168
Esecuzione del fuoco posteriore automatico.....	124	Visualizzazione di immagini su una schermata suddivisa in 4 quadri (multiscreen).....	169
Configurazione delle aree di mascheratura.....	125	Controllo della telecamera.....	170
Regolazione di zoom/messa a fuoco	125	Brandeggio orizzontale/verticale.....	170
Configurazione della posizione iniziale.....	126	Zoom	170
Funzione dell'evento	127	Regolazione della messa a fuoco.....	171
Azione da eseguire al verificarsi di un evento	127	Regolazione del diaframma (luminosità)	171
Interruzione del segnale acustico del cicalino....	128	Registrazione delle posizioni preselezionate.....	171
Cancellazione dell'azione in seguito ad un allarme ...	129	Spostamento nelle posizioni preselezionate.....	171
Cancellazione dell'azione in seguito ad un errore....	129	Modalità auto/AUX/Tergicr	172
Registrazione di immagini	130	Funzione dell'evento	173
Registrazione di immagini (Registrazione programmata).....	130	Azione da eseguire al verificarsi di un evento	173
Registrazione d'emergenza.....	131	Cancellazione dell'azione in seguito ad un allarme ...	174
Riproduzione di immagini registrate.....	132	Cancellazione dell'azione in seguito ad un errore....	174
Pannello di controllo della riproduzione	134	Riproduzione di immagini registrate.....	175
Riproduzione di immagini da un punto designato ...	137	Riproduzione di immagini registrate in una data ed ora designate.....	177
Riproduzione di immagini registrate in una data ed ora designate.....	137	Ricerca e riproduzione di eventi di registrazione (Ricerca evento REC)	178
Riproduzione dell'immagine registrata più recente ...	138	Ricerca e riproduzione della rivelazione di movimento (Ricerca VMD).....	180
Riproduzione designando una timeline	139	Copiatura di immagini registrate	182
Ricerca e riproduzione.....	141	Download di immagini registrate attualmente in riproduzione.....	184
Riproduzione di immagini selezionate dai registri (Ricerca nei registri).....	141	Controllo di una lista di immagini registrate copiate....	186
Visualizzare la schermata della miniatura e riprodurre (Ricerca della miniatura)	142	Riproduzione di immagini copiate/scaricate su un PC ...	188
Ricerca e riproduzione di immagini la cui registrazione è stata innescata dalla rivelazione di movimento (Ricerca VMD).....	143	Riproduzione di immagini registrate copiate sul dispositivo multimediale.....	188
Copiatura di immagini registrate	146	Riproduzione di immagini registrate scaricate utilizzando un browser web.....	188
Formatta supporto USB	149	Installazione del software visualizzatore	189
Riproduzione di immagini copiate con questo registratore ...	150	Disinstallazione del software visualizzatore	189
Lista degli elementi di operazione	152	Metodo di utilizzo del software visualizzatore....	190
Configurazione delle impostazioni di rete	155	Configurazione	194
Configurazione delle impostazioni di rete del registratore	155	Operazioni di base	194
Configurazione delle impostazioni di rete del PC....	155	Configurazione delle impostazioni	194
Sicurezza di rete del registratore.....	158	Impostare il browser web [Browser web].....	195
Funzione di sicurezza del registratore.....	158	Aggiornamento del firmware	195
Incremento della sicurezza di rete.....	158	Notifica via e-mail.....	196
Visualizzazione della finestra operativa.....	160	E-mail di allarme.....	196
Riguardo alla finestra operativa.....	161	E-mail di avvertimento.....	196
Pagina principale.....	161	Appendice	199
Pannello di controllo.....	162	In combinazione con il microfono di rete	199
Pannello di selezione della telecamera	163	Funzione della licenza per utenti contemporanei ...	205
Pannello di configurazione	164	Funzione di backup NAS.....	206
Area di visualizzazione dello stato.....	165	Funzione failover	212
		Correzione dei difetti di funzionamento.....	216
		Glossario	221

Prefazione

Riguardo ai manuali dell'utente

Vengono forniti i seguenti 4 manuali per il WJ-NX400K, WJ-NX400K/G.

Guida all'installazione: Contiene le procedure su come installare/collegare questo prodotto e le descrizioni di configurazione facile.

Informazioni importanti (PDF):

Contiene la prefazione, precauzioni e i controlli delle operazioni principali e le sue funzionalità e specifiche.

Manuale di istruzioni (PDF: questo documento):

Contiene le descrizioni di come controllare questo prodotto con un PC. Assicurarsi di leggerle quando si installa il registratore.

Questo documento è relativo alle versioni software del registratore 1.10 e successive.

Guida di consultazione rapida:

Contiene le descrizioni di come configurare le impostazioni di base e di come utilizzare le funzioni principali.

Adobe® Reader® è necessario per leggere i file PDF (il manuale per la configurazione ed il manuale di istruzioni) sul CD-ROM fornito.

Se Adobe® Reader® non fosse installato sul PC, scaricare l'ultima versione di Adobe® Reader® dal sito web di Adobe ed installarlo.

"NX400" riportati nelle istruzioni e nelle illustrazioni utilizzate in questo manuale di istruzioni indicano il WJ-NX400K, WJ-NX400K/G. Le schermate utilizzate in questo manuale di istruzioni riportano il caso del modello NTSC.

Fare riferimento al "readme.txt" sul CD-ROM in dotazione per ulteriori informazioni riguardanti il software dedicato compatibile con le telecamere di rete (di seguito, telecamere), e le loro versioni.

Far riferimento al nostro sito Web (https://i-pro.com/global/en/surveillance/training_support/support/technical_information) per informazioni aggiornate sulle telecamere compatibili e le funzioni da aggiungere o modificare mediante aggiornamento del firmware.

L'aspetto esteriore nel documento può differire dal prodotto reale senza avere influenza sul funzionamento, ciò è dovuto al miglioramento del prodotto medesimo.

Abbreviazioni

Le seguenti abbreviazioni vengono utilizzate in questo manuale.

Microsoft® Windows® 8.1 è indicato come Windows 8.

Microsoft® Windows® 7 è indicato come Windows 7.

Windows® Internet Explorer® 11 è indicato come Internet Explorer.

Le telecamere di rete sono indicate come telecamere.

Riguardo le impostazioni e l'operazione del registratore

- Sono necessarie conoscenze ed esperienze professionali riguardanti la rete, il disco rigido e le telecamere di rete per l'impostazione e l'operazione del registratore.
- Il registratore può essere controllato utilizzando il mouse fornito collegato alla porta USB sulla parte anteriore del registratore e la tastiera flessibile. Far riferimento alle "Operazioni di base" della Guida all'installazione per il funzionamento del mouse e della tastiera flessibile.
- Le impostazioni della telecamera vengono fatte conformemente alle impostazioni di registrazione del registratore una volta che la telecamera è stata registrata nel registratore. Se si modificano direttamente le impostazioni relative all'immagine ed all'audio della telecamera registrata nel registratore, le impostazioni possono essere diverse da quelle del registratore o alcune funzioni possono non funzionare correttamente.
- È anche possibile eseguire impostazioni e alcune operazioni del registratore dal browser di rete. Far riferimento alla "Lista degli elementi di configurazione" alla pagina 78 per gli elementi di configurazione tramite browser web e alla "Lista degli elementi di operazione" alla pagina 152 per gli elementi operativi tramite browser web. Far riferimento a pagina 160 e alle pagine seguenti per l'operazione.
- Questi documenti hanno i seguenti titoli secondari, in ognuna delle pagine pertinenti: "Configurazione tramite il monitor principale del registratore", "Operazione tramite il monitor principale del registratore", "Configurazione dal browser" e "Operazione tramite il browser web del PC".

Limitazioni nell'utilizzo di questo prodotto

Quando si utilizza questo prodotto, alcune funzioni hanno le seguenti limitazioni. Prima di utilizzare questo prodotto, tenere presente quanto segue.

Durante la visualizzazione di immagini in diretta dalla telecamera

- Può essere visualizzata una schermata nera per i primi diversi secondi (*) quando vengono eseguite le seguenti operazioni durante la visualizzazione di immagini in diretta.
 - Quando vengono visualizzate immagini in diretta (commutando la telecamera, etc.)
 - Quando l'immagine viene avvicinata o allargata con lo zoom

Durante la riproduzione di immagini registrate

- I primi diversi secondi (*) possono essere saltati quando vengono eseguite le seguenti operazioni durante la riproduzione di immagini registrate.
 - Quando vengono commutate le telecamere
 - Quando l'immagine viene avvicinata o allargata con lo zoom (Quando viene avvicinata/allargata con lo zoom un'immagine registrata messa in pausa, può essere zoomata un'immagine che si presenta diversi secondi prima o dopo l'immagine visualizzata.)
 - Quando si clicca nuovamente il pulsante di riproduzione durante la riproduzione di immagini
 - Quando viene visualizzato il primo fotogramma avviando la riproduzione fotogramma per fotogramma durante la messa in pausa
- La riproduzione può essere eseguita in intervalli di diversi secondi (*) quando vengono eseguite le operazioni seguenti. Far riferimento alla descrizione delle operazioni durante la riproduzione alle pagine 134 e 176 per come controllare la riproduzione.
 - Riproduzione al contrario
 - Riproduzione veloce/Riproduzione al contrario veloce
 - Riproduzione al contrario del fotogramma
- Quando si riproducono immagini designando data e ora, la riproduzione può cominciare da un punto precedente/successivo di diversi secondi* rispetto all'orario specificato o dal primo fotogramma della registrazione successiva.
- Quando viene riprodotta l'immagine registrata più recente, la riproduzione può cominciare da un punto precedente/successivo di diversi secondi rispetto al punto che precede di 10 secondi l'immagine registrata più recente. La riproduzione o l'uscita audio possono essere interrotte circa dieci secondi dopo l'avvio della riproduzione a seconda del volume dei dati dell'immagine registrata. Se l'uscita audio si interrompe, sospendere la riproduzione e poi riprenderla.
- Quando il frame rate è impostato su 25 ips ~ 60 ips, le immagini registrate possono non essere riprodotte uniformemente.

- Se il registratore non può proseguire con la riproduzione a causa di un carico eccessivo, esso arresta la riproduzione e ritorna alla visualizzazione live.

Durante la registrazione di immagini

- L'orario effettivo dell'innesco della registrazione (orario del verificarsi dell'evento, orario di inizio della registrazione programmata, etc.) e l'orario di inizio della registrazione (orario visualizzato sulla lista degli eventi di registrazione) possono non corrispondere esattamente.
- Quando è impostata l'esecuzione della registrazione pre-evento, la registrazione non può essere eseguita per la durata impostata.
- Se il frame rate è impostato per commutare durante la registrazione degli eventi o la registrazione d'emergenza, possono occorrere alcuni secondi per commutare il rate a seconda dell'intervallo di ciclo di rinfresco.

Durante la copiatura di immagini

La copiatura di immagini registrate può cominciare da un punto che precede di diversi secondi (*) l'orario di inizio designato quando si copiano immagini registrate.

Durante il download di immagini registrate

Il download di immagini registrate può cominciare da un punto precedente di diversi secondi (*) rispetto all'orario di inizio designato.

- * Il tempo (secondi) differisce a seconda dell'impostazione dell'intervallo di rinfresco della telecamera (0,2 - 5 secondi). Nel registratore, l'impostazione dell'intervallo di rinfresco della telecamera è impostata su 1 secondo nella registrazione della telecamera. Far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera per informazioni circa l'impostazione dell'intervallo di aggiornamento.

Quando si utilizza una chiavetta USB/un dispositivo di archiviazione esterno

Dopo l'inserimento di una chiavetta USB, può occorrere tempo per il riconoscimento del supporto. Può occorrere del tempo anche se la capacità del supporto inserito è di grandi dimensioni.

Quando si registra la licenza del kit per telecamera aggiuntiva

- Le seguenti funzioni non sono disponibili quando si registra la licenza del kit per telecamera supplementare.
 - Visualizzazione dell'immagine della telecamera sul monitor principale e sui monitor secondari collegati al registratore
 - * Le immagini della telecamera verranno visualizzate sul browser web del PC ma non sui monitor principale e secondario.
 - Visualizzazione della correzione fisheye delle telecamere fisheye
 - * Si prega di utilizzare il software di monitoraggio video WV-ASM300 (optional, a febbraio 2017) quando si utilizza la visualizzazione della correzione delle immagini fisheye.
 - Visualizzazione, ricerca, riproduzione e copia dell'immagine registrata sul monitor principale collegato al registratore.
 - Registrazione stream secondario
 - Ricodifica della trasmissione
 - Una parte del funzionamento del menu di configurazione
 - * Il monitor principale non visualizza un'immagine della telecamera ma un menu speciale. I monitor secondari diventano neri.

Quando si utilizza il browser web

- Se la telecamera è impostata su frame rate elevato e alta risoluzione, l'aggiornamento delle immagini può richiedere tempo o le immagini possono essere visualizzate in modo intermittente. Se la telecamera è utilizzata con le seguenti impostazioni, quanto sopra può essere migliorato utilizzando un PC descritto nelle specifiche.

[Esempi di impostazione]

Visualizzazione schermata singola dimensione di cattura dell'immagine: FHD (1920×1080),
frame rate: 60 ips,
qualità dell'immagine: XF

Visualizzazione schermata singola dimensione di cattura dell'immagine: HD (1280×720),
frame rate: 60 ips,
qualità dell'immagine: XF

Visualizzazione 4 quadri dimensione di cattura dell'immagine: HD (1280×720),
frame rate: 30 ips,
qualità dell'immagine: XF

[Dati tecnici]

CPU: Intel® Core™ i7 6700 o superiore
Memoria: 8 GB (4 GB×2) o superiore

Prima dell'utilizzo di questo prodotto

Funzione di rivelazione del movimento (VMD)

La funzione di rivelazione del movimento (VMD) delle telecamere rileva i movimenti facendo riferimento ai cambiamenti di illuminazione (luminosità) nelle aree impostate anticipatamente.

La funzione di rivelazione del movimento non funzionerà efficacemente nelle situazioni seguenti o può talvolta presentare anomalie di funzionamento.

- Quando è presente una minima differenza nell'illuminazione (luminosità) tra lo fondo e un soggetto
- Quando la luminosità delle immagini è scarsa come di notte
- Quando un soggetto si muove molto lentamente
- Quando un soggetto è molto piccolo
- Quando la quantità dell'incidenza dei raggi di luce varia frequentemente, come nei pressi di una finestra o all'esterno
- Quando la luce, quale la luce solare o quella dei fari di un'automobile, proviene dall'esterno
- Quando una lampada fluorescente produce sfarfallio
- Quando un soggetto possiede profondità

Quando si configurano le impostazioni della rivelazione di movimento, controllare le prestazioni della funzione sia di giorno sia di notte dopo aver configurato adeguatamente le impostazioni dell'area e le impostazioni della sensibilità conformemente alle condizioni di installazione della telecamera e a possibili movimenti dei soggetti. Se la funzione di rivelazione non funziona o si verifica una rivelazione erronea, utilizzare un sensore separato. Far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera per ulteriori informazioni.

Visualizzazione dell'orario di immagini registrate

Durante la visualizzazione di immagini registrate, la data e l'ora visualizzate possono talvolta saltare. Questo non indica un cattivo funzionamento.

La data e l'ora visualizzate sul monitor ed il registratore possono talvolta non coincidere esattamente. Anche questo non indica un cattivo funzionamento.

Risposta alle operazioni del mouse

Mentre questo registratore sta elaborando più operazioni contemporaneamente, la risposta alle operazioni dal mouse collegato può temporaneamente rallentare. Questo non indica un cattivo funzionamento.

Schermata nera visualizzata durante la riproduzione di immagini registrate

Nei casi seguenti può essere visualizzata una schermata nera durante la riproduzione di immagini registrate. Tuttavia, questo non indica un cattivo funzionamento.

- Quando si commutano le telecamere o i pattern della schermata durante la riproduzione o la messa in pausa
 - Quando si salta in avanti/indietro durante la riproduzione
 - Quando si avanza/si torna indietro velocemente durante la riproduzione
 - Quando viene riprodotta l'immagine registrata più recente mentre si visualizzano le immagini su un multi-screen*
 - Quando si cambia la telecamera selezionata durante la visualizzazione multiscreen
 - Quando si passa alla lista degli eventi di registrazione successivi avanzando/tornando indietro velocemente o saltando in avanti/indietro durante la riproduzione
 - Quando l'operazione di riproduzione viene influenzata da un'altra operazione (come nel caso in cui si ricevono più allarmi in sequenza o mentre si sta eseguendo simultaneamente la copiatura)
- * Alcune immagini della telecamera diventano nere a seconda del volume dei dati.

Operazione di registrazione

È possibile collegare al registratore fino ad un massimo di 128* telecamere e registrare le loro immagini sull'HDD. Sono disponibili le seguenti operazioni di registrazione.

Registrazione programmata: Registrazione che viene eseguita automaticamente nell'intervallo di tempo designato nel/nei giorno/-i della settimana stabilito/-i

Registrazione degli eventi: Registrazione che viene eseguita automaticamente quando si verifica un evento (come allarme del terminale/allarme della posizione della telecamera/allarme di comando, etc.)

Registrazione d'emergenza: Dà priorità alla registrazione di video ed audio in caso di emergenza utilizzando l'interruttore esterno collegato al terminale di ingresso della registrazione di emergenza del registratore.

* Quando si registra la licenza per 64 telecamere tramite il kit per telecamera aggiuntiva.

IMPORTANTE:

- La registrazione può non essere eseguita per circa 3 secondi nei casi seguenti. Tuttavia, questo non indica un cattivo funzionamento.
 - Quando vengono modificate le impostazioni e viene chiuso il menu di configurazione durante la registrazione
-

Tipo di evento

I seguenti tipi di registrazione degli eventi vengono visualizzati sotto forma di lista sul browser web:

SCH: Registrazione programmata

EMR: Registrazione d'emergenza

SD: Registrazione di backup su SD

I seguenti sono i tipi di registrazione dell'evento in dettaglio.

COM: Visualizzato se si è verificato un allarme di comando

TRM: Visualizzato se si è verificato un allarme del terminale

CAM: Visualizzato se si è verificato un allarme della posizione della telecamera

PRE: Registrazione pre-evento

Configurazione delle impostazioni di base [Configurazione di base]

Sulla pagina "Configurazione di base" si possono configurare le impostazioni di base del registratore quali data e ora, modalità di registrazione, etc.

La pagina "Configurazione di base" fornisce l'accesso alle pagine [Data/Language], [Telecamera] e [REC/Evento].

Nota:

- Far riferimento a "Configurazione delle impostazioni minime [Avvio facile]" della Guida all'installazione per la [Configurazione veloce] - [Avvio facile] del menu di configurazione.
-

Visualizzazione delle pagine della configurazione di base

Cliccare il pulsante desiderato sul menu di configurazione.

Nota:

- Il menu di configurazione può essere visualizzato cliccando il pulsante [Configurazione] sul pannello di controllo della schermata operativa.
-



Pulsante [Data/Language]: Visualizza la pagina "Data/Language". Eseguire le impostazioni quali data e ora e ora legale.

Pulsante [Telecamera]: Visualizza la pagina "Telecamera". Eseguire la registrazione e la configurazione delle telecamere di rete.


Pulsante [REC/Evento]: Visualizza la pagina "REC/Evento". Configurare gli schedule di registrazione e le azioni in seguito agli eventi.

Impostazione di data e ora e lingua [Data/Language]

La pagina "Data/Language" comprende le schede [Regolazione data/ora], [Impostazioni data/ora] e [Language].

Scheda [Regolazione data/ora]

Impostare la data e l'ora attuali.

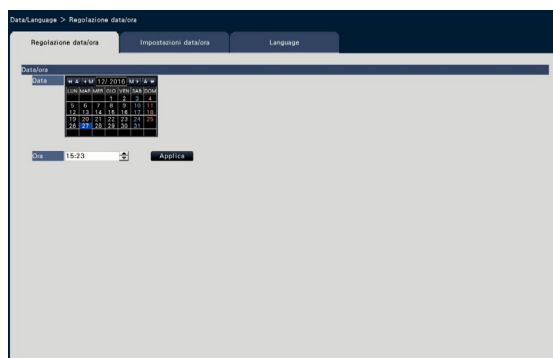

■ Data/ora

[Data]

Impostare la data corrente. Selezionare anno, mese e giorno dal calendario.

Pulsante [<<A]/[A>>]: Seleziona l'anno precedente o successivo.

Pulsante [<M]/[M>]: Seleziona il mese precedente o successivo.

[Ora]


Impostare l'orario corrente.

IMPORTANTE:

- Cliccare il pulsante [Applica] dopo aver impostato la data e l'ora. → I secondi saranno impostati su "00".

Scheda [Impostazioni data/ora]

Eseguire le impostazioni quali il formato di data e ora, il fuso orario, l'ora legale ed il metodo di regolazione dell'orario.

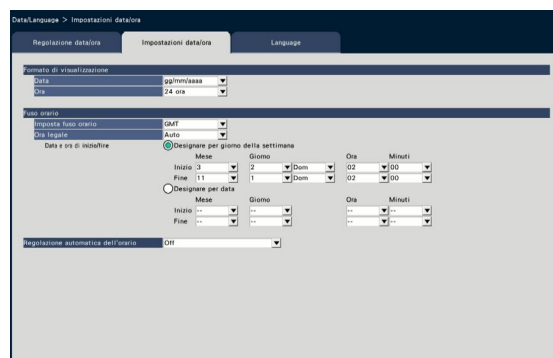

■ Formato di visualizzazione

Selezionare un formato di visualizzazione per data e ora attuali.

Nota:

- "Visualizzazione data/ora" sulla scheda [Configurazione della telecamera] (Pagina 17) corrisponde alle impostazioni del formato di visualizzazione su questa scheda.

[Data]

Selezionare un formato di visualizzazione di data/ora. (Esempio: 1 marzo 2014)

aaaa/mm/gg: 2014/03/01
Mmm/gg/aaaa: Mar/01/2014
gg/Mmm/aaaa: 01/Mar/2014
mm/gg/aaaa: 03/01/2014
gg/mm/aaaa: 01/03/2014

Regolazione predefinita: Mmm/gg/aaaa (WJ-NX400K)
gg/mm/aaaa (WJ-NX400K/G)

[Ora]

Selezionare un formato di visualizzazione dell'orario. (Esempio: le 3 del pomeriggio)

24 ora: 15:00:00

12 ora: 03:00:00 PM

Regolazione predefinita: 12 ora (WJ-NX400K)
24 ora (WJ-NX400K/G)

■ Fuso orario

Selezionare il fuso orario ed il passaggio a/da l'ora legale.

[Imposta fuso orario]

Selezionare il proprio fuso orario.

GMT-12:00 - GMT+13:00

Regolazione predefinita: GMT-5:00 (WJ-NX400K)
GMT (WJ-NX400K/G)

[Ora legale]

Determinare come passare a/da l'ora legale.

L'asterisco "*" verrà visualizzato prima di data e ora mentre è in vigore l'ora legale.

Fine: Non applica l'impostazione dell'ora legale.

Auto: Applica automaticamente l'impostazione dell'ora legale sulla base di quanto preimpostato nella data e ora di inizio/fine dell'impostazione dell'ora legale.

Regolazione predefinita: Auto

[Data e ora di inizio/fine]

Stabilire la regola per la data e ora di inizio/fine dell'impostazione dell'ora legale.

Si visualizza quando viene selezionato "Auto" nell'"Ora legale".

Selezionare "Designare per giorno della settimana" o "Designare per data" come metodo per assegnare la data e l'ora di inizio (Inizio) e fine (Fine) dell'impostazione dell'ora legale.

IMPORTANTE:

- L'impostazione non è possibile quando l'intervallo tra inizio (Inizio)/fine (Fine) è inferiore ad un'ora.

[Regolazione automatica dell'orario]

Selezionare un metodo di regolazione automatica dell'orologio dai seguenti.

Off: L'orario non viene regolato automaticamente.

Slave: Riceve un segnale dal connettore ALARM/CONTROL sul pannello posteriore del registratore e regola l'orologio. Quando il segnale viene ricevuto e se l'orario è compreso nei 29

minuti \pm l'ora precisa, l'orario verrà regolato su 00 minuti e 00 secondi.

Master: Emette un segnale dal connettore ALARM/CONTROL sul pannello posteriore del registratore e regola l'ora di altre apparecchiature. Quando si seleziona "Master", verrà visualizzata l'impostazione dell'"Ora e data di funzionamento" per impostare il momento della regolazione dell'orario.

Regolazione predefinita: Off


[Ora e data di funzionamento]

Impostare il momento per emettere un segnale dal connettore ALARM/CONTROL. Viene visualizzato quando si seleziona "Master" della "Regolazione automatica dell'orario".

Regolazione predefinita: 00:00

Scheda [Language]

Selezionare la lingua di visualizzazione per il monitor principale e per il browser web sul PC.

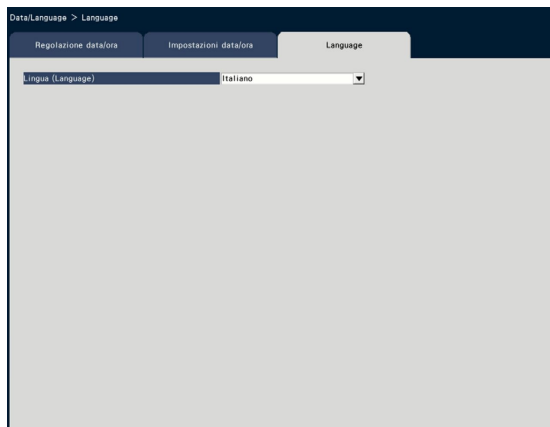

[Lingua (Language)]

Japanese/ English/ Français/ Español/ Deutsch/
Italiano/ Русский/ Português/ ไทย/ 中文

Regolazione predefinita: Italiano


Configurazione della telecamera [Telecamera]

La pagina "Telecamera" contiene la scheda [Registrazione della telecamera], la scheda [Configurazione della telecamera] e la scheda [Configurazione avanzata].

Scheda [Registrazione della telecamera]

Eseguire le impostazioni quali le impostazioni di rete della telecamera (indirizzo IP e numero della porta) e la posizione di visualizzazione sul monitor principale.

Quando si eseguono le impostazioni iniziali, visualizza le informazioni della telecamera rilevate/impostate su "Avvio facile".

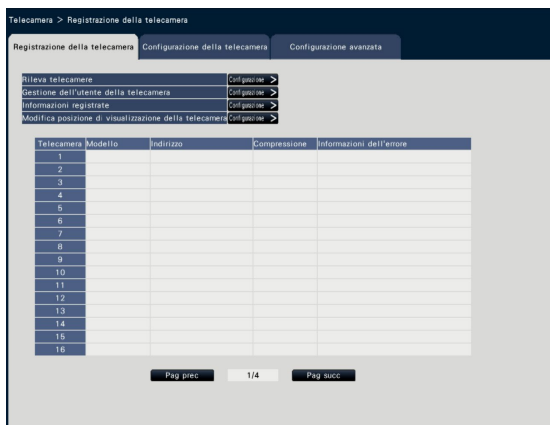

[Modifica posizione di visualizzazione della telecamera]

Si possono scambiare i numeri delle telecamere. Quando si clicca il pulsante [Configurazione >], si apre la finestra "Modifica posizione di visualizzazione della telecamera" per modificare le impostazioni. (☞ Pagina 16)

[Rileva telecamere]

Le telecamere collegate ad una rete possono essere rilevate per la registrazione. (☞ Pagina 13)

[Gestione dell'utente della telecamera]

Impostare un nome dell'utente/una password della telecamera nella telecamera (☞ Pagina 14)

[Informazioni registrate]

Modificare "Modello", "Optional", "Indirizzo" e "Compressione".

Quando si clicca il pulsante [Configurazione >], si apre la finestra "Informazioni registrate" per modificare le impostazioni.

(☞ Pagina 15)

In caso di problemi di comunicazione con la telecamera, viene visualizzato uno dei seguenti messaggi di errore per "Informazioni dell'errore".

Errore di connessione: Collegamento con la telecamera interrotto.

Errore di autenticazione: Autenticazione dell'utente della telecamera non riuscita.

Errore della telecamera: Risposta scorretta dalla telecamera.


Nota:

- Quando viene visualizzato un messaggio di errore, controllare i collegamenti e le impostazioni della telecamera (☞ Manuale di istruzioni della telecamera). Se il problema non può essere risolto, far riferimento a "Avvio facile" della Guida all'installazione e registrare nuovamente la telecamera.

Rilevamento delle telecamere per la registrazione [Rileva telecamere]

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Rileva telecamere" sulla scheda [Registrazione della telecamera] verrà visualizzata la finestra seguente.

Dopo aver modificato le impostazioni, cliccare il pulsante [OK] per salvare le impostazioni e ritornare alla scheda [Registrazione della telecamera].

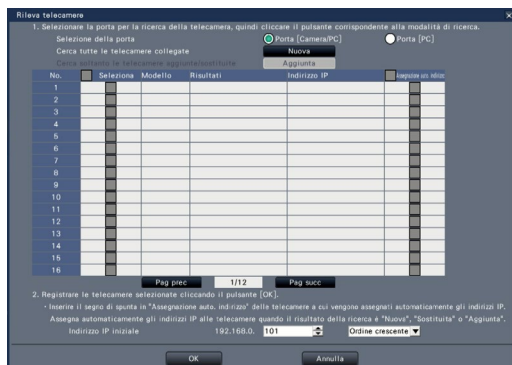

Nota:

- Prima delle impostazioni, registrare le telecamere nella rete. Anche se è possibile rilevare fino a 192 telecamere, si possono registrare soltanto 64 telecamere.

[Selezione della porta]

Selezionare la porta alla quale è collegata la telecamera da rilevare.

Pulsante [Nuova]

Cancella tutte le impostazioni correnti e cerca tutte le telecamere collegate. Verranno visualizzati i modelli, i risultati delle telecamere rilevate e gli indirizzi IP.

Pulsante [Aggiunta]

Rileva soltanto le telecamere aggiunte o sostituite. Verranno visualizzati i modelli, i risultati delle telecamere rilevate e gli indirizzi IP.

[No.]

Mostra alcune telecamere rilevate in ordine di indirizzo IP. Il numero massimo di telecamere rilevabili sarà 192 unità.

[Seleziona]

Spuntare le caselle di opzione delle telecamere da registrare. Il numero disponibile sarà occupato dalla telecamera successiva.

[Modello]

Quando si utilizzano nostre telecamere, verranno visualizzati i numeri dei modelli.

[Risultati]

Nuova: Visualizzato quando viene collegata una nuova telecamera al registratore.

Sostituita: Visualizzato quando la telecamera è stata sostituita con un'altra.

Aggiunta: Visualizzato quando il collegamento della telecamera viene aggiunto al registratore.

Registrata: Visualizzato quando la telecamera è già stata registrata.

Persa: Visualizzato quando la telecamera registrata non viene rilevata.

Vuoto: Non viene rilevata alcuna telecamera.

[Indirizzo IP]

Visualizza gli indirizzi IP configurati per le telecamere rilevate.

[Assegnazione auto. indirizzo]

Gli indirizzi IP delle telecamere le cui caselle di opzione sono spuntate verranno configurati automaticamente.

[Indirizzo IP iniziale]


Quando si impostano automaticamente gli indirizzi IP, specificare l'indirizzo IP iniziale e l'ordine.

Nota:

- È impossibile registrare le telecamere in altre reti attraverso lo stesso router.
- Per incrementare la sicurezza, non sarà più possibile cambiare l'indirizzo IP della telecamera una volta trascorsi 20 minuti da quando è stata accesa. Far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera per ulteriori informazioni.
- Quando è selezionato "On" per l'impostazione "DHCP" delle telecamere rilevate, il registratore cambierà forzatamente l'impostazione su "Off" per assegnare gli indirizzi IP automaticamente.
- Se è impostata l'assegnazione automatica dell'indirizzo IP della telecamera, verrà assegnato un indirizzo IP alla telecamera quando si clicca il pulsante [OK]. In questo caso, il gateway predefinito (☞ Pagina 51) del registratore è impostato sul gateway predefinito della telecamera.
- Cliccare il pulsante [Annulla] per ritornare alla scheda [Registrazione della telecamera] senza applicare il risultato del rilevamento delle telecamere.

Modificare la password della telecamera [Gestione dell'utente della telecamera]

Cliccare il pulsante [Configurazione >] di "Gestione dell'utente della telecamera" sulla scheda [Registrazione della telecamera] per visualizzare la seguente schermata.

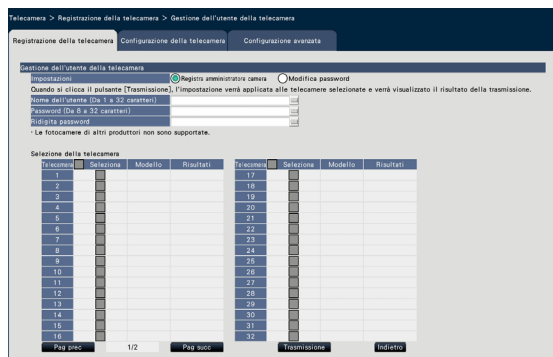

[Impostazioni]

Selezionare gli elementi da configurare.

Registra amministratore camera: Registra un nome dell'utente ed una password per una telecamera il cui amministratore non è registrato.

Inserisci un nome dell'utente/una password.

Nota:

- Per le telecamere per le quali si è già registrato/a un nome dell'utente/una password, non è possibile registrare un altro nome dell'utente/un'altra password.

Modifica password: Modifica la password dell'utente della telecamera registrata solo per il registratore. Digitare una password.

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale le impostazioni vengono inviate. Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale il nome dell'utente e la password impostati vengono inviati.

(Quando viene selezionato "Registra amministratore camera" nelle "Impostazioni", non è possibile selezionare telecamere i cui amministratori sono già stati registrati.)

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere le impostazioni alla telecamera. Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati". Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. La schermata ritorna alla scheda [Registrazione della telecamera].


Nota:

- Come nome dell'utente e password, inserire quelli dei diritti di amministratore della telecamera secondo le specifiche della telecamera. (Si prega di fare riferimento al manuale di istruzioni della telecamera.)
- Il nome dell'utente e la password inseriti sono impostati come informazioni registrate della relativa telecamera quando le impostazioni della telecamera sono completate.
- Cliccare il pulsante [Esci] quando si imposta il nome dell'utente e la password.

Modifica delle informazioni registrate [Informazioni registrate]

Cliccare il pulsante [Configurazione >] di "Informazioni registrate" sulla scheda [Registrazione della telecamera] per visualizzare i seguenti elementi.

Dopo aver modificato le impostazioni, cliccare il pulsante [OK] per salvare le impostazioni e ritornare alla scheda [Registrazione della telecamera].

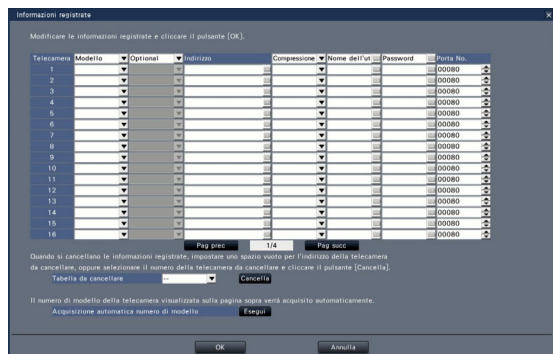

[Telecamera]

Si possono collegare fino a 128 telecamere. Registrando le licenze, il numero di telecamere può essere aumentato a 64, 96 o 128.

[Modello]

Verrà visualizzato il modello di una telecamera registrata. (Vuoto: La telecamera non è registrata) Cliccare il pulsante [▼] per selezionare il modello della telecamera dalle categorie di telecamere. Far riferimento al "readme.txt" sul CD-ROM fornito per le categorie di telecamere. Non è necessario modificarlo per l'utilizzo normale.

[Optional]

Assegnare la modalità operativa della telecamera con una funzione specifica in base alla diversa funzione della telecamera.

[Indirizzo]

Verrà visualizzato un indirizzo già in utilizzo. L'indirizzo può essere modificato utilizzando la tastiera su schermo. Inserire un massimo di 255 caratteri alfanumerici inclusi trattini (-) e punti (.).

Nota:

- L'inserimento di "http://" non è necessario se si inserisce il nome dell'ospite.

[Compressione]

Selezionare il metodo di compressione delle immagini.
H.265(1)/ H.265(3)/ H.265(4)/ H.264(1)/ H.264(3)/
H.264(4)/ MJPEG

Nota:

- Esempio di assegnazione mediante l'applicazione dello stream della telecamera
 - ① Registrazione con compressione H.264, visualizzazione live su schermata singola, visualizzazione sul browser: H. 264(1)
 - ② Registrazione stream secondario con compressione H.264, visualizzazione live sul multiscreen: H.264(2)
 - ③ Registrazione con compressione H.264 o H.265, visualizzazione live su schermata singola, visualizzazione sul browser: H.264(1), H.264(3), H.264(4), H.265(1), H.265(3), H.265(4)
 - ④ Registrazione stream secondario con compressione H.264 o H.265, visualizzazione live sul multiscreen: H.264(2), H.265(2)
- Quando si seleziona "MJPEG" per "Compressione", la velocità di trasmissione delle immagini in diretta ed il frame rate verranno sostituiti automaticamente con "5 ips". (☞ Pagina 35)
- Quando si seleziona "MJPEG" per "Compressione", le immagini il cui rapporto di formato è 16:9 non possono essere selezionate. (☞ Pagina 38)
- Quando si seleziona "H.264(n)" o "H.265(n)" per "Compressione", diventerà possibile selezionare "XF" nell'impostazione della qualità dell'immagine.
- A seconda del modello della telecamera, la telecamera potrebbe riavviarsi quando viene cambiato il metodo di compressione. Il riavvio verrà rilevato come un errore di comunicazione, tuttavia questo non indica un cattivo funzionamento.

[Nome dell'utente]

Inserire il nome dell'utente per l'accesso alle telecamere ed il login utilizzando la tastiera su schermo (☞ Guida all'installazione Pagina 8). Registrare il nome dell'utente il cui livello d'accesso è "Amministratore".

[Password]

Inserire la password da utilizzare da parte dell'utente il cui nome è stato registrato come "Nome dell'utente" (☞ Guida all'installazione Pagina 8). (Fino a 32 caratteri alfanumerici)

[Porta No.]

Impostare un numero della porta da 1 a 65535 per l'utilizzo da parte della telecamera.

Regolazione predefinita: 80

Nota:

- Inserire il numero della porta con 5 cifre, allineate a destra. (Esempio: Quando il numero della porta è "80", inserire "00080"). Gli zeri iniziali vengono qui omessi.

[Tabella da cancellare]

Per cancellare le informazioni di registrazione o rimuovere una telecamera precedentemente collegata, selezionare il numero della telecamera e cliccare il pulsante [Cancella], oppure cancellare l'indirizzo IP della rispettiva telecamera.


[Acquisizione automatica numero di modello]

Cliccare il pulsante [Esegui] per acquisire dalla telecamera il numero del modello registrato per questo prodotto ed aggiornare le informazioni del numero del modello.

Qualora il numero del modello fosse diverso da quello registrato, in quanto la dimensione di cattura dell'immagine è cambiata rispetto a quella predefinita, ripristinare la dimensione di cattura dell'immagine in [REC/Evento]-[Configurazione registrazione].

Scambio dei numeri delle telecamere [Modifica posizione di visualizzazione della telecamera]

Cliccare il pulsante [Configurazione >] di "Modifica posizione di visualizzazione della telecamera" sulla scheda [Registrazione della telecamera] per visualizzare i seguenti elementi.

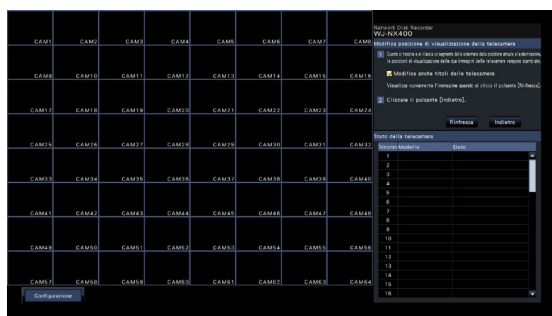

Le telecamere registrate vengono visualizzate sullo schermo, da sinistra (in alto) verso destra, in ordine numerico: 1, 2, ...64.

Per scambiare i numeri delle telecamere, trascinare l'immagine della telecamera da spostare con il mouse e rilasciarla nella posizione desiderata.

Se si devono scambiare anche i titoli delle telecamere, spuntare la casella di opzione "Modifica anche titoli delle telecamere".

Pulsante [Rinfresca]


Acquisire l'immagine della telecamera più recente dopo aver scambiato le telecamere.

Pulsante [Indietro]

Salvare le impostazioni e ritornare alla scheda [Registrazione della telecamera].

Scheda [Configurazione della telecamera]

Trasmettere alla telecamera le impostazioni di data e ora e testo visualizzato su un'immagine, della velocità di rinfresco, dell'allarme del VMD, della modalità di controllo della luce, etc. Cliccare il pulsante [Configurazione >] per ciascun elemento per aprire la rispettiva finestra di configurazione.

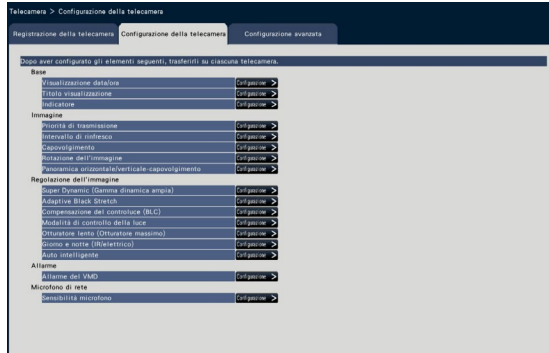


Nota:

- Si possono configurare soltanto le impostazioni di alcuni modelli di nostre telecamere. Far riferimento al "readme.txt" sul CD-ROM fornito riguardo alle telecamere supportate. Alcune funzioni non sono supportate a seconda dei modelli delle telecamere collegate. Per ulteriori informazioni riguardo a specifiche dettagliate, far riferimento ai manuali di istruzioni delle telecamere utilizzate.
- È impossibile controllare le impostazioni attuali utilizzando questo registratore.

Impostazione della visualizzazione di data e ora [Visualizzazione data/ora]

Selezionare la posizione di visualizzazione di data e ora per ciascuna telecamera e trasmetterla alle telecamere per cambiare le impostazioni delle telecamere.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Visualizzazione data/ora" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verranno visualizzati i seguenti elementi.

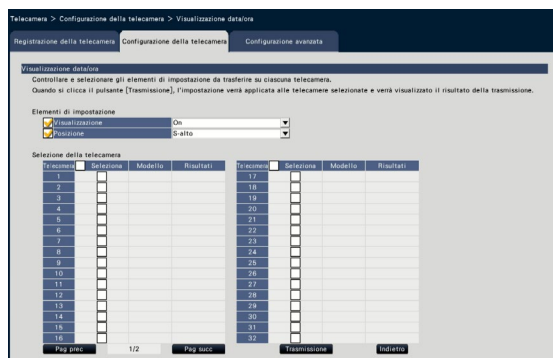

■ Elementi di impostazione

[Visualizzazione]

Selezionare se visualizzare o meno data e ora. Se la visualizzazione di data e ora è attivata, data e ora verranno visualizzate sulle immagini della telecamera e verranno anche registrate insieme alle immagini registrate.

Per trasmettere le impostazioni alla telecamera, spuntare questo elemento e selezionare una delle opzioni seguenti.

- On: Visualizzazione di data e ora
- Off: Nessuna visualizzazione di data e ora

Nota:

- Il formato di visualizzazione corrisponde alle impostazioni sulla scheda [Impostazioni data/ora] (☞ Pagina 10).

[Posizione]

Selezionare la posizione per la visualizzazione di data e ora sulle immagini.

Se si deve trasmettere l'impostazione alla telecamera, spuntare questo elemento per selezionare la posizione di visualizzazione.

- S-alto/ S-basso/ D-alto/ D-basso

Nota:

- La posizione per visualizzare il titolo inserito su "Titolo visualizzazione" (☞ Pagina 19) è uguale alla "Posizione" qui selezionata per visualizzare data e ora inserite su "Visualizzazione data/ora".

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di visualizzazione di data e ora. Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di data e ora alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati". Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.


Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].

Impostazione dell'OSD [Titolo visualizzazione]

Determinare se visualizzare o meno il titolo e selezionare il titolo da visualizzare per ciascuna telecamera, le impostazioni verranno modificate una volta trasmesse alla telecamera.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Titolo visualizzazione" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verranno visualizzati i seguenti elementi.

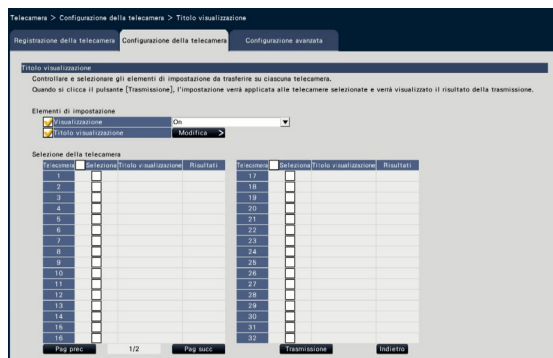

■ Elementi di impostazione

[Visualizzazione]

Selezionare se visualizzare o meno il titolo sulle immagini della telecamera. Se la visualizzazione del titolo è attivata, il titolo verrà visualizzato sulle immagini della telecamera e verrà anche registrato insieme alle immagini registrate.


Per trasmettere le impostazioni alla telecamera, spuntare questo elemento e selezionare una delle opzioni seguenti.

On: Visualizzazione del titolo

Off: Nessuna visualizzazione del titolo

[Titolo visualizzazione]

Per trasmettere le impostazioni alla telecamera, spuntare questo elemento ed inserire il titolo visualizzato sull'immagine. Cliccando il pulsante [Modifica >] verrà visualizzata la seguente finestra di modifica del titolo:

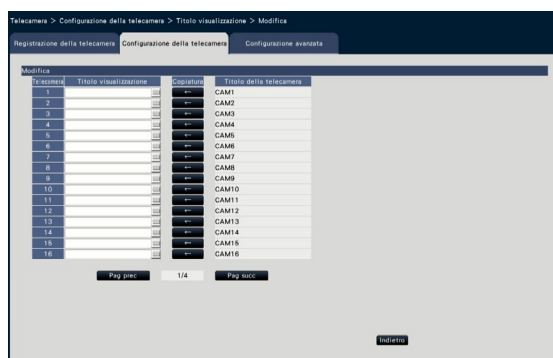

• [Titolo visualizzazione]

Inserire una stringa di caratteri da visualizzare sull'immagine utilizzando la tastiera su schermo. (☞ Guida all'installazione Pagina 8) (Fino a 16 caratteri alfanumerici)

Caratteri disponibili: 0-9, A-Z, ! # \$ % () * + , - . / : ; = ?

• [Titolo della telecamera]

Visualizzare il titolo della telecamera registrato sulla scheda [Monitor principale] della pagina del monitor (☞ Pagina 47).

• Pulsante [Copiatura]

Il titolo della telecamera registrato sulla scheda [Monitor principale] della pagina del monitor può essere utilizzato come titolo di visualizzazione. Cliccando questo pulsante il titolo della telecamera verrà copiato nel campo "Titolo visualizzazione".

• Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. Verrà chiusa la finestra.

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di "Titolo visualizzazione". Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di "Titolo visualizzazione" alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati".

Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]


Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni.

La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].

Impostazione del metodo di accensione o spegnimento degli indicatori [Indicatore]

Selezionare come accendere o spegnere l'indicatore di collegamento, l'indicatore di accesso o gli indicatori di stato per ciascuna telecamera e trasmettere l'informazione alle telecamere per cambiare le impostazioni delle telecamere.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Indicatore" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verrà visualizzata la pagina di configurazione.

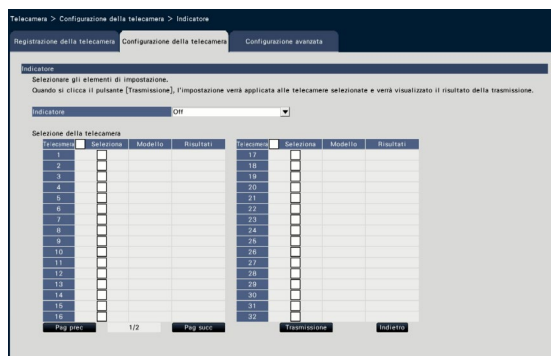

[Indicatore]

On: Tutti gli indicatori si accenderanno in conformità con lo stato.

On (Accesso): Soltanto l'indicatore live si accenderà durante la visione delle immagini.

Off: Tutti gli indicatori si spegneranno.

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di "Indicatore".

Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di "Indicatore" alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati".

Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]


Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni.

La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].

Impostazione della priorità di trasmissione delle immagini delle telecamere [Priorità di trasmissione]

Selezionare la priorità di trasmissione per ciascuna telecamera e trasmettere l'informazione alle telecamere per cambiare le impostazioni delle telecamere.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Priorità di trasmissione" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verrà visualizzata la pagina di configurazione.

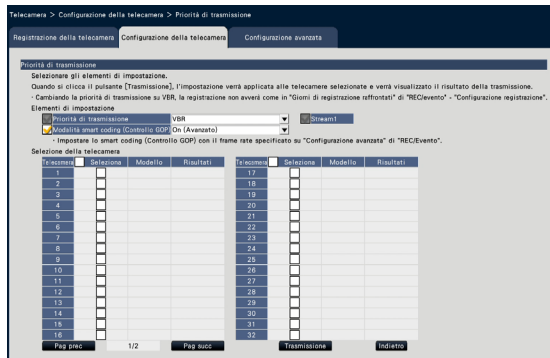

■ Elementi di impostazione [Priorità di trasmissione]

Selezionare la modalità di trasmissione per le immagini H.264/H.265 dalle seguenti.

La "Priorità di trasmissione" verrà configurata in base alle caselle di opzione selezionate di "Stream1" e "Stream2".

Priorità del frame rate: Le immagini H.264/H.265 verranno trasmesse con il frame rate specificato in "Frame rate".

VBR avanzato: Le immagini H.264 verranno trasmesse con il frame rate specificato in "Frame rate". Quando si seleziona questo parametro, questo prodotto trasmette le immagini regolando la media della quantità di trasmissioni nel periodo specificato in "Tempo di controllo" in modo che corrisponda al bit rate specificato.

VBR: Trasmette le immagini H.264/H.265 mantenendo il frame rate specificato in "Frame rate" ed il livello di qualità dell'immagine specificato in "Qualità dell'immagine". La qualità dell'immagine è fissa e la capacità di archiviazione varia a seconda dell'impostazione della "Qualità dell'immagine" ed alle condizioni dell'oggetto.

Nota:

- Impostare nuovamente la modalità di trasmissione quando la telecamera viene cambiata sulla schermata di registrazione della telecamera o viene rilevato il cambio di telecamera.

[Tolleranza burst]

Selezionare la tolleranza di "Massimo bit rate (per cliente)" per il bit rate H.264 dalle seguenti quando la priorità di trasmissione è "VBR avanzato".

Alta, Media, Bassa

[Tempo di controllo]

Selezionare il periodo di controllo del bit rate H.264 da registrare dai seguenti.

1 ora, 6 ore, 24 ore, 1 settimana

[Impost. priorità]

Stabilire a quale dei due dare priorità: al "Frame rate" o alla "Qualità dell'immagine", quando la priorità di trasmissione è impostata su "Priorità del frame rate".

Priorità frame rate: Dà priorità al frame rate. La qualità dell'immagine può variare a seconda dell'oggetto.

Priorità della qualità dell'immagine: Riduce il cambiamento della qualità dell'immagine. Il frame rate può essere più lento a seconda dell'oggetto.

[Modalità smart coding (Controllo GOP)]

Stabilire se utilizzare il Controllo GOP oppure no quando la priorità di trasmissione è impostata su "VBR".

Off: Non utilizza il Controllo GOP.

On (Avanzato): Può ridurre la quantità dei dati quando il movimento dell'immagine è minore.

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di "Priorità di trasmissione". Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di "Priorità di trasmissione" alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati".

Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]


Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni.

La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].

Impostazione dell'intervallo di aggiornamento [Intervallo di rinfresco]

Selezionare l'intervallo di aggiornamento delle immagini per ciascuna telecamera e trasmetterlo alle telecamere per cambiare le impostazioni delle telecamere.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Intervallo di rinfresco" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verrà visualizzata la pagina di configurazione.

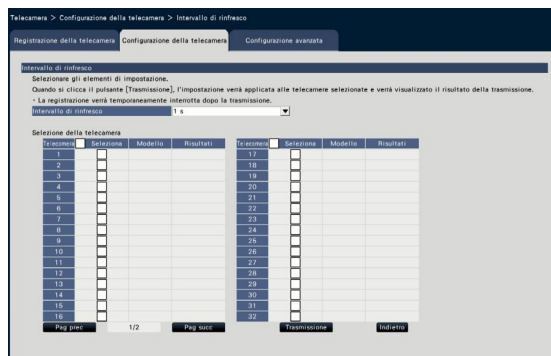

[Intervallo di rinfresco]

Selezionare un intervallo per l'aggiornamento della visualizzazione dell'immagine. Se utilizzato in un ambiente di rete dove si verificano errori frequenti, accorciare l'intervallo di aggiornamento per ridurre le distorsioni delle immagini. Tuttavia, l'intervallo di rinfresco può essere superiore al valore impostato.

0,2 s / 0,5 s / 1 s / 2 s / 3 s

Nota:

- Impostare nuovamente l'intervallo di rinfresco quando la telecamera viene cambiata sulla schermata di registrazione della telecamera o viene rilevato il cambio di telecamera.

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di "Intervallo di rinfresco". Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di "Intervallo di rinfresco" alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati".

Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].


IMPORTANTE:

- La trasmissione delle immagini dalla telecamera verrà annullata temporaneamente e non verrà registrata nessuna immagine durante questo periodo se l'impostazione per modificare l'intervallo di aggiornamento viene trasmessa alla telecamera.

Impostazione del metodo di installazione della telecamera [Capovolgimento]

Selezionare il metodo di installazione per ciascuna telecamera e trasmettere l'informazione alle telecamere per cambiare le impostazioni delle telecamere.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Capovolgimento" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verrà visualizzata la finestra di configurazione.

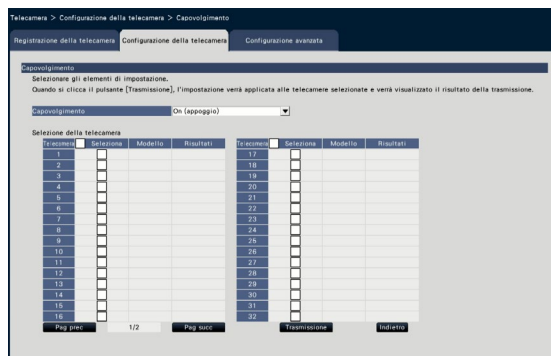

[Capovolgimento]

On (appoggio): Selezionarlo quando la telecamera deve essere installata con la cupola rivolta verso l'alto.

Off (soffitto): Selezionarlo quando la telecamera deve essere installata con la cupola rivolta verso il basso.

Parete: Selezionarlo quando la telecamera deve essere installata su una parete.

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di "Capovolgimento".

Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di "Capovolgimento" alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati".

Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni.

La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].


Nota:

- Se è registrata una telecamera Fisheye, verrà impostato "Off (soffitto)". Selezionare "Parete" per installare la telecamera sulla parete.
-

Impostare la rotazione dell'immagine della telecamera [Rotazione dell'immagine]

Selezionare la rotazione dell'immagine per ciascuna telecamera e trasmetterla alla telecamera per cambiare le impostazioni della telecamera.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Rotazione dell'immagine" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verrà visualizzata la finestra di configurazione.

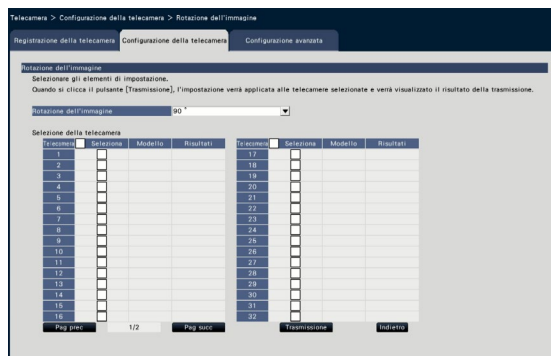

[Rotazione dell'immagine]

- 0°(Off): Non ruota l'immagine.
- 90°: Ruota l'immagine di 90°.
- 180°(Capovolgimento): Capovolge l'immagine.
- 270°: Ruota l'immagine di 270°.

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di "Rotazione dell'immagine". Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di "Rotazione dell'immagine" alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati".

Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]


Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni.

La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].

Impostazione di panoramica orizzontale/verticale-capovolgimento [Panoramica orizzontale/verticale-capovolgimento]

Selezionare la funzione di panoramica orizzontale/verticale-capovolgimento per ciascuna telecamera e trasmettere l'informazione alle telecamere per cambiare le impostazioni delle telecamere.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Panoramica orizzontale/verticale-capovolgimento" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verrà visualizzata la pagina di configurazione.

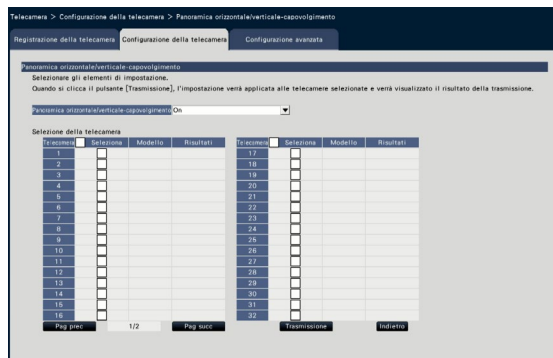

[Panoramica orizzontale/verticale-capovolgimento]

Selezionare se attivare o meno la funzione di panoramica orizzontale/verticale-capovolgimento che consente di ottenere una capacità di controllo della telecamera pari a quella delle telecamere con rotazione continua a 360°.

On: La funzione di panoramica orizzontale/verticale-capovolgimento sarà in funzione.

Off: La funzione di panoramica orizzontale/verticale-capovolgimento non sarà in funzione.

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di "Panoramica orizzontale/verticale-capovolgimento".

Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di "Panoramica orizzontale/verticale-capovolgimento" alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati".

Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]


Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni.

La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].

Impostazione della funzione Adaptive Black Stretch della telecamera [Adaptive Black Stretch]

Determinare se attivare la funzione Adaptive Black Stretch per ciascuna telecamera. Le impostazioni verranno modificate una volta trasmesse alla telecamera.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Adaptive Black Stretch" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verrà visualizzata la finestra di configurazione.

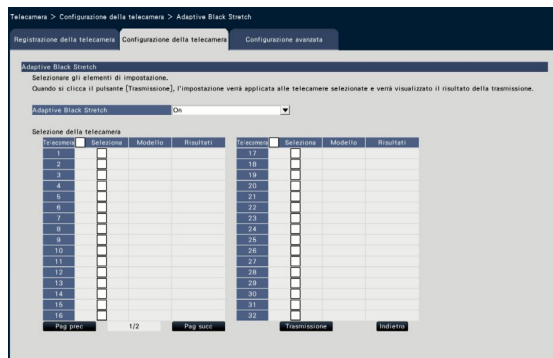

IMPORTANTE:

- Quando si seleziona "On" per "Adaptive Black Stretch", può aumentare il rumore nell'area buia dell'immagine e la parte esterna del margine tra l'area buia e l'area luminosa verrà visualizzata più chiara/più scura rispetto alle altre aree più chiare/più scure dell'immagine.

[Adaptive Black Stretch]

Utilizzando la funzione Adaptive Black Stretch, l'area buia nell'immagine diventerà più luminosa grazie all'elaborazione digitale dell'immagine.

On: La funzione Adaptive Black Stretch sarà attivata.

Off: La funzione Adaptive Black Stretch sarà disattivata.

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di "Adaptive Black Stretch". Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di "Adaptive Black Stretch" alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati".

Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]


Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni.

La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].

Impostazione della funzione di compensazione del controluce della telecamera [Compensazione del controluce (BLC)]

Determinare se attivare la funzione di compensazione del controluce per ciascuna telecamera. Le impostazioni verranno modificate una volta trasmesse alla telecamera.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Compensazione del controluce (BLC)" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verrà visualizzata la finestra di configurazione.

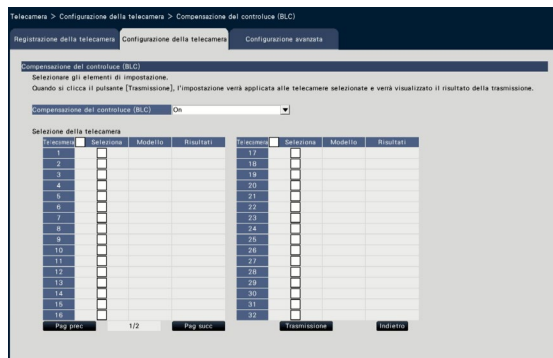

[Compensazione del controluce (BLC)]

Quando è selezionato "On" per "Super Dynamic", questa funzione non è disponibile.

La funzione di compensazione del controluce maschera l'area luminosa nell'immagine e compensa l'esposizione nella silhouette creata dal controluce.

On: L'area di mascheratura verrà impostata automaticamente.

Off: L'area di mascheratura non verrà impostata automaticamente. È necessario impostare le aree di mascheratura manualmente.

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di "Compensazione del controluce (BLC)".

Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di "Compensazione del controluce (BLC)" alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati".

Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]


Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni.

La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].

Impostazione della modalità di controllo della luce [Modalità di controllo della luce]

Selezionare come controllare la quantità di luce per ciascuna telecamera e trasmettere l'informazione alle telecamere per cambiare le impostazioni delle telecamere.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Modalità di controllo della luce" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verrà visualizzata la pagina di configurazione.

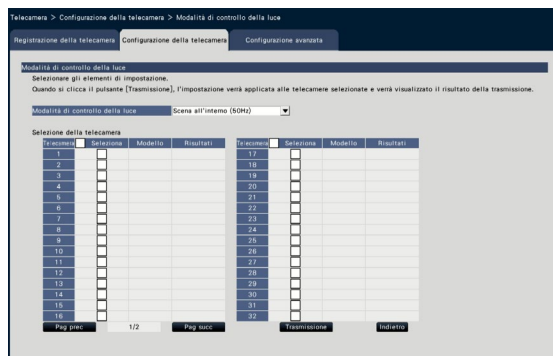

Nota:

- Quando è selezionato "Scena all'esterno", può verificarsi sfarfallio quando un soggetto è sotto a illuminazione fluorescente.

[Modalità di controllo della luce]

Scena all'esterno: A seconda del livello di luminosità (illuminazione), il diaframma verrà controllato automaticamente insieme alla regolazione della velocità dell'otturatore per il controllo della luce.

Scena all'interno (50Hz): La velocità dell'otturatore verrà regolata automaticamente per prevenire lo sfarfallio causato da illuminazione fluorescente. (Per le aree a 50 Hz)

Scena all'interno (60Hz): Come per "Scena all'interno" di cui sopra. (Per le aree a 60 Hz)

ELC: Il diaframma verrà controllato automaticamente insieme alla regolazione della velocità dell'otturatore per il controllo della luce.

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di "Modalità di controllo della luce".

Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di "Modalità di controllo della luce" alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati".

Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.


Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni.

La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].

Impostazione del passaggio al bianco e nero della telecamera [Giorno e notte (IR/elettrico)]

Selezionare l'impostazione di giorno e notte per ciascuna telecamera e trasmettere l'informazione alle telecamere per cambiare le impostazioni delle telecamere. Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Giorno e notte (IR/elettrico)" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verrà visualizzata la finestra di configurazione.

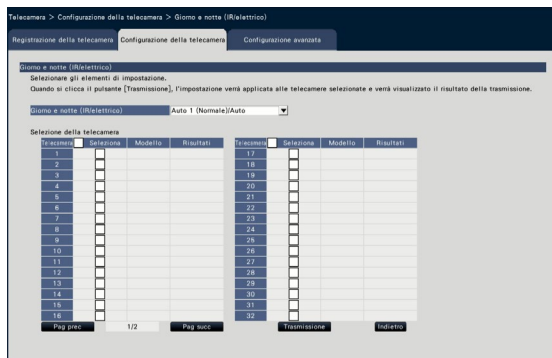

[Giorno e notte (IR/elettrico)]

Selezionare un metodo per la commutazione tra l'immagine in bianco e nero e l'immagine a colori dai seguenti.

- Off: Verranno riprese sempre immagini a colori.
- On: Verranno riprese sempre immagini in bianco e nero.
- On (Luce IR On): Verranno riprese sempre immagini in bianco e nero. Utilizzare di notte o quando si utilizza un'illuminazione infrarossa.
- Auto 1 (Normale)/Auto: A seconda della luminosità dell'immagine (illuminazione), il sistema commuta automaticamente da/a immagine a colori a/da immagine in bianco e nero. Commuta dalla modalità a colori quando la fonte di luce è abbastanza luminosa ed alla modalità monocromatica quando la fonte di luce non è abbastanza luminosa.
- Auto 2 (Luce IR): Utilizzare di notte o quando si utilizza una fonte di luce infrarossa.
- Auto 3 (Compensazione Super Chroma (SCC)): Da utilizzare se si desidera mantenere l'immagine a colori anche se la fonte di luce non è abbastanza luminosa. La funzione Super Chroma Compensation (SCC) mantiene l'immagine a colori quando l'illuminazione è inferiore a "Auto 1 (Normale)".

Nota:

- "On", "Auto 2" e "Auto 3" possono essere selezionati solo per le telecamere che hanno "Giorno e notte (elettrico)", ma non sono utilizzabili.

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di "Giorno e notte (IR/elettrico)".

Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di "Giorno e notte (IR/elettrico)" alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati".

Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]


Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni.

La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].

Imposta l'auto intelligente della telecamera [Auto intelligente]

Selezionare la funzione auto intelligente per ciascuna telecamera e trasmetterla alla telecamera per cambiare le impostazioni della telecamera.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Auto intelligente" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verrà visualizzata la finestra di configurazione.

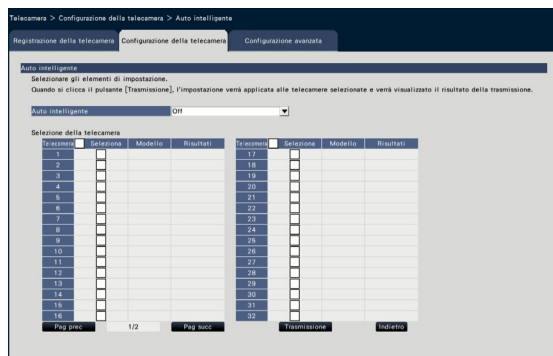

[Auto intelligente]

Stabilire se attivare o meno la funzione auto intelligente. L'auto intelligente è una funzione per valutare la scena (controluce, esterno, visione notturna), i volti delle persone, gli oggetti in movimento, fermare l'obiettivo verso il basso automaticamente e regolare la velocità dell'otturatore e il contrasto per migliorare la visibilità dei volti delle persone e degli oggetti in movimento.

Off: Non utilizza la funzione auto intelligente

On: Utilizza la funzione auto intelligente

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di "Auto intelligente". Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di "Auto intelligente" alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati".

Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]


Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni.

La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].

Impostazione dell'allarme del VMD [Allarme del VMD]

Selezionare la funzione VMD per ciascuna telecamera e trasmettere l'informazione alle telecamere per cambiare le impostazioni delle telecamere.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] di "Allarme del VMD" sulla scheda [Configurazione della telecamera] verrà visualizzata la pagina di configurazione.

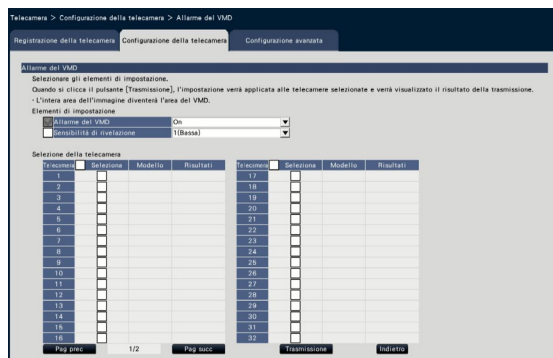

[Allarme del VMD]

Selezionare se utilizzare o meno la funzione di allarme del VMD (VMD: Rilevazione di movimento video) quando viene rilevato un cambiamento (movimento) nell'immagine. Far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera utilizzata per come configurare l'allarme del VMD.

On: Rileva gli allarmi.

Off: Non rileva gli allarmi.

[Sensibilità di rivelazione]

Per trasmettere le impostazioni alla telecamera, spuntare questo elemento e selezionare una delle opzioni seguenti.

1(Bassa) - 15(Alta)

■ Selezione della telecamera

Selezionare la telecamera alla quale deve essere inviata l'impostazione di "Allarme del VMD".

Spuntare la casella di opzione della telecamera alla quale si devono trasmettere le informazioni di configurazione.

Pulsante [Trasmissione]

Trasmettere l'impostazione di "Allarme del VMD" alla telecamera.

Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata alla telecamera, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati".

Se viene visualizzato "Errore di autenticazione", etc., il collegamento alla telecamera o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]


Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni.

La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].


Scheda [Configurazione avanzata]

Impostare il metodo di collegamento della telecamera.

Cliccando il pulsante [Configurazione >] del "Metodo di collegamento" sotto la scheda [Configurazione avanzata] si visualizza la schermata di configurazione.

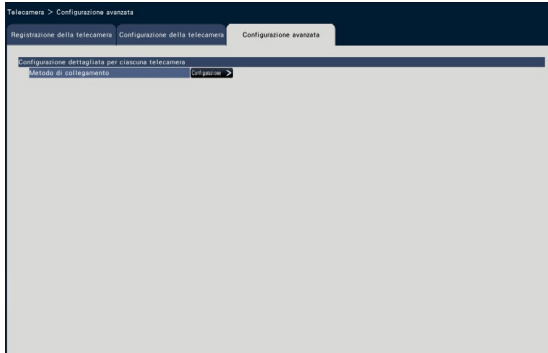

■ Metodo di collegamento

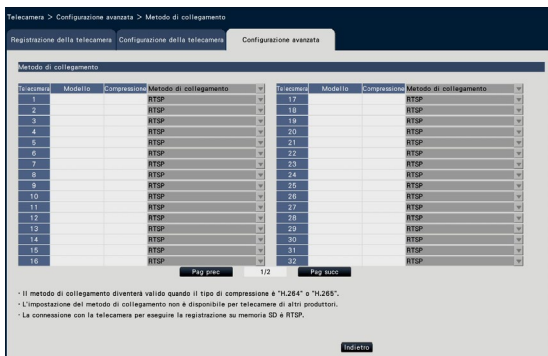

[Metodo di collegamento]

Impostare il metodo di collegamento per ogni telecamera.

RTP: Si collega con l'RTP.

RTSP: Si collega con l'RTSP. È utilizzato per il collegamento della telecamera locale ed altri.

Modalità Internet: Si collega con la modalità Internet.

È utilizzato per collegare le telecamere remote o per altri collegamenti.

Nota:

- Il metodo di collegamento diventa valido per la nostre telecamere con tipo di compressione H.264/H.265.

Impostazione di registrazione/eventi [REC/Evento]

La pagina "REC/Evento" comprende 3 schede; la scheda [Configurazione registrazione], la scheda [Configurazione evento] e la scheda [Configurazione avanzata].

Scheda di configurazione della registrazione [Configurazione registrazione]

Configurare le impostazioni riguardanti la registrazione programmata. Impostare giorno/i, orario/i, frame rate e qualità dell'immagine per la registrazione.



■ **Schedule**

La registrazione verrà eseguita conformemente agli schedule impostati anticipatamente. Selezionare giorno/i della settimana e orario/i.

[Giorni da registrare]

Selezionare il giorno/i giorni della settimana da registrare. Spuntare la/casella/e di opzione del/i giorno/i della settimana da registrare.

[Schede da registrare]

Si possono impostare 6 orari per "[Calendario1]". La barra temporale indica 24 ore con intervalli di 15 minuti. Cliccare la posizione desiderata sulla barra temporale per designare l'orario di inizio e di fine. Quando l'orario è designato, la barra temporale diventa rossa.

Nota:

- Con l'impostazione predefinita, la registrazione programmata e la registrazione evento sono state impostate per 24 ore sul Calendario1. Per cancellare l'orario di inizio e di fine designati, cliccare con il pulsante destro del mouse sull'orario.
- Il calendario di registrazione può essere impostato trascinando l'orario di inizio e l'orario di fine sulla barra temporale con il mouse.
- Accertarsi che non ci sia sovrapposizione tra i 6 calendari. Quando si tenta di impostare lo stesso orario già impostato su un'altra barra temporale, verrà impostato l'orario immediatamente prima o dopo l'orario sovrapposto.
- All'interno dello stesso calendario, la registrazione degli eventi ha la priorità sulla registrazione programmata.

[Registrazione programmata]

Spuntare la casella di opzione (le caselle) se si desidera eseguire la registrazione programmata sulla base della barra temporale impostata.

[Registrazione evento]

Spuntare la casella di opzione (le caselle) se si desidera eseguire la registrazione evento sulla base della barra temporale impostata. Il registratore non registra l'immagine anche se si verifica l'allarme quando la registrazione evento non è impostata.

[E-mail]

Per inviare un e-mail di allarme quando si verifica un evento, spuntare questo elemento. La registrazione evento deve essere selezionata per impostare questo elemento.

Far riferimento a "Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica via e-mail [E-mail]" (☞ Pagina 55) per l'impostazione della destinazione.

[Notifica dell'allarme TCP]

Spuntare la casella di opzione di questo elemento per trasmettere automaticamente ad un PC le informazioni su un evento che si verifica utilizzando il notifica dell'allarme TCP. La registrazione evento deve essere selezionata per impostare questo elemento.

Far riferimento a "Configurazione delle impostazioni del notifica dell'allarme TCP [Notifica dell'allarme TCP]" (☞ Pagina 56) per l'impostazione dell'indirizzo.

Pulsante [Avanzate >]

Verrà visualizzata la pagina "Configurazione avanzata schedule". Oltre a 6 registrazioni programmate, si possono impostare 6 registrazioni degli eventi. Per le impostazioni dello schedule si possono configurare fino a 16 schemi. (☞ Pagina 36)

■ **Configurazione registrazione (Tutte le telecamere)**

Impostare il frame rate e la qualità dell'immagine della registrazione. Le impostazioni verranno applicate a tutte le telecamere.

[Frame rate]

Selezionare il frame rate della registrazione.

1 ips/ 3 ips/ 5 ips/ 10 ips/ 15 ips/ 30 ips

Regolazione predefinita: 10 ips

IMPORTANTE:

- Per una telecamera il cui metodo di compressione è [MJPEG], non è possibile selezionare "10 ips / 15 ips / 30 ips".
- Se una telecamera il cui metodo di compressione è [MJPEG] è inclusa, la telecamera [MJPEG] è impostata su "5 ips" anche se "10 ips / 15 ips / 30 ips" è impostato tramite la barra di scorrimento di impostazione del frame rate. È possibile confermare il valore dell'impostazione attuale con [Configurazione avanzata >] in Configurazione della registrazione (Tutte le telecamere).

[Qualità dell'immagine]

Selezionare la qualità dell'immagine della registrazione.

- NQ (Normale): Qualità standard
- FQ (Fine): Qualità alta
- SF (Super Fine): Qualità super fine
- XF (Extra Fine): Qualità extra fine

Regolazione predefinita: FQ

IMPORTANTE:

- Per una telecamera il cui metodo di compressione è [MJPEG], non è possibile selezionare "XF".
- Se una telecamera il cui metodo di compressione è [MJPEG] è inclusa, la telecamera [MJPEG] è impostata su "SF" anche se "XF" è impostato tramite la barra di scorrimento di impostazione della qualità dell'immagine. È possibile confermare il valore dell'impostazione attuale con [Configurazione avanzata >] in Configurazione della registrazione (Tutte le telecamere).

[Giorni di registrazione raffrontati]

Calcola e visualizza il numero totale di giorni per i quali è disponibile la registrazione sulle unità a disco rigido.

Nota:

- I Giorni di registrazione raffrontati verranno visualizzati correttamente solo quando le impostazioni saranno state salvate mentre il registratore avrà riconosciuto la telecamera correttamente.
- I giorni di registrazione raffrontati verranno calcolati basandosi sul presupposto che la registrazione venga avviata di lunedì. Le impostazioni del giorno speciale non sono prese in considerazione.
- Questo valore esclude il consumo dell'HDD per la registrazione degli eventi / d'emergenza.
- Se si utilizza una telecamera non prodotta dalla nostra, il valore di "Giorni di registrazione raffrontati" non verrà visualizzato.
- "*" che precede un elemento indica che l'elemento è stato modificato sulla pagina "Configurazione avanzata registrazione".
- Quando si configura l'esecuzione della registrazione ad alta risoluzione e alta qualità, la registrazione può talvolta non essere eseguita con la velocità specificata. Qualora ci fosse la possibilità di non riuscire a registrare alla velocità specificata quando si utilizzano soltanto nostre telecamere, verrà visualizzata la finestra di conferma.


Pulsante [Avanzate >]

Verrà visualizzata "Configurazione avanzata registrazione". Ciascuna telecamera può essere impostata separatamente per la registrazione. (☞ Pagina 38)

Configurazione delle impostazioni avanzate per la registrazione programmata [Configurazione avanzata schedule]

Si possono impostare fino a 16 schedule pattern. Possono essere impostati fino a 6 fusi orari della registrazione programmata o della registrazione evento per ogni schedule.

Cliccando il pulsante [Avanzate >] nel campo "Schedule" si aprirà la pagina "Configurazione avanzata schedule".

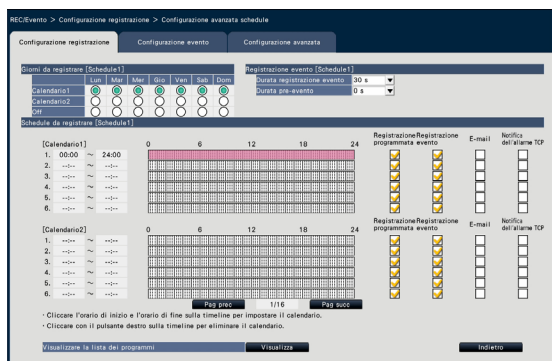

■ Giorni da registrare

Selezionare le azioni da intraprendere su ciascun giorno della settimana in base ad un calendario. [●] indica lo stato selezionato, [○] lo stato non selezionato.

Calendario1: Registrazione conformemente al Calendario1.

Calendario2: Registrazione conformemente al Calendario2.

Off: Non avranno luogo né la registrazione programmata né la registrazione degli eventi.

■ Registrazione evento

Impostare la durata della registrazione nel caso in cui si verifichi un allarme e la durata della registrazione prima del verificarsi dell'allarme.

[Durata registrazione evento]

Impostare la durata della registrazione nel caso in cui si verifica un allarme.

2 s/ 5 s/ 10 s/ 20 s/ 30 s/ 1 min/ 2 min/ 3 min/
5 min/ 10 min/ 15 min

Manuale: La registrazione continuerà per tutta la durata della ricezione di un segnale di ingresso dell'allarme. La registrazione verrà eseguita per almeno 8 secondi.

Esterno: L'uscita dell'allarme continuerà finché non verrà ripristinata l'azione in seguito all'allarme. Far riferimento a "Cancellazione dell'azione in seguito ad un allarme" (☞ Pagina 129) per ulteriori informazioni su come annullare l'azione in seguito all'allarme.

Regolazione predefinita: 30 s

[Durata pre-evento]

Impostare la durata della registrazione prima del verificarsi di un allarme.

0 s/ 5 s/ 10 s/ 15 s

Regolazione predefinita: 0 s

IMPORTANTE:

- La registrazione pre-evento è disponibile solo per le telecamere da 1 a 64.
- Il tempo a disposizione per la registrazione pre-evento diventa estremamente breve quando la registrazione stream secondario è attiva.
- La registrazione pre-evento è disponibile per le telecamere da 1 a 128 in modalità telecamera aggiuntiva (96ch/128ch).

Nota:

- Il tempo di registrazione effettivo può talvolta essere superiore alla durata selezionata per questa impostazione.
- Quando la registrazione stream secondario è impostata su "Off" in modalità 64ch, la durata pre-evento delle telecamere fino a 31ch è diversa da quella di 32ch e maggiore.
- La registrazione pre-evento non verrà eseguita quando è selezionato "0 s".
- Quando le immagini sono impostate in modo da essere registrate insieme all'audio, l'audio può non essere registrato all'inizio della registrazione pre-evento.

■ Schedule da registrare

Possono essere impostati due Calendari.

[Registrazione programmata] (☞ Pagina 35)

[Registrazione evento] (☞ Pagina 35)

[E-mail] (☞ Pagina 35)


[Notifica dell'allarme TCP] (☞ Pagina 35)

[Pag prec] / [Pag succ]

Le impostazioni dello schedule da configurare verranno sostituite.

[Visualizzare la lista dei programmi.]

Visualizzare ogni calendario dal Programma 1 al Programma 16 e le impostazioni della registrazione programmata, registrazione evento, etc. La lista dei programmi (schedule) verrà visualizzata cliccando il pulsante [Visualizza].

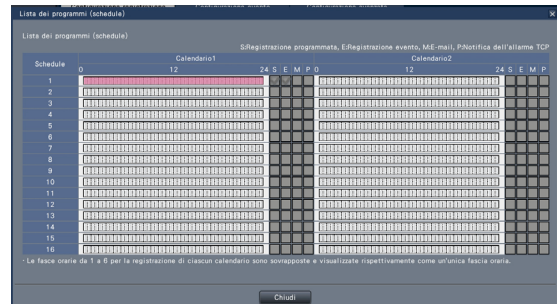

I fusi orari da 1 a 6 di ogni calendario sono sovrapposti e visualizzati.


Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. La schermata ritorna alla scheda [Configurazione registrazione].

Impostazione della registrazione per le singole telecamere [Configurazione avanzata registrazione]

Impostare elementi quali la dimensione di cattura dell'immagine, il frame rate e la qualità dell'immagine per le singole telecamere.

Cliccando il pulsante [Avanzate >] sulla scheda [Configurazione registrazione (Tutte le telecamere)] si aprirà la pagina di configurazione avanzata.

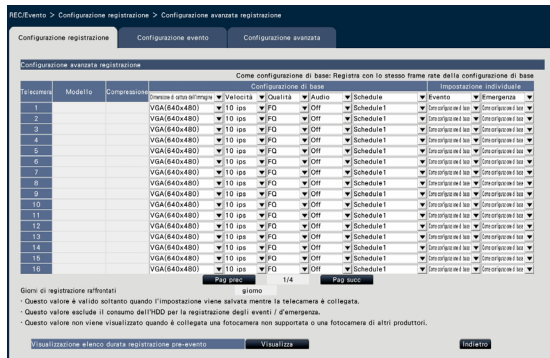

[Modello]

Verrà visualizzato il numero del modello della telecamera collegata.

(Vuoto: La telecamera non è registrata)

[Compressione]

Verrà visualizzato il metodo di compressione selezionato quando si registra la telecamera.

[Dimensione di cattura dell'immagine]

Selezionare una risoluzione per le immagini da registrare.

<Quando il rapporto di formato è 4:3>

VGA(640x480)/ SVGA(800x600)/
SXVGA(1280x960)/ UXGA(1600x1200)/
QXGA(2048x1536)/ 5M(2560x1920)/
12M(4000x3000)

<Quando il rapporto di formato è 16:9>

HVGA(640x360)/ HD(1280x720)/
FHD(1920x1080)/ WQHD(2560x1440)/
4KUHD(3840x2160)

<Quando il rapporto di formato è 1:1>

1.6M(1280x1280)/ 4M(2048x2048)/
5M(2192x2192)/ 8M(2816x2816)/ 9M(2992x2992)

<Quando il rapporto di formato è 9:16>

0.2M(360x640)/ 1M(720x1280)/ 2M(1080x1920)

Quando il rapporto di formato è impostato su 9:16, l'immagine viene ruotata di 90°. Se si desidera ruotare l'immagine di 270°, selezionare 270° sulla schermata "Impostare la rotazione dell'immagine della telecamera [Rotazione dell'immagine]".

(Pagina 24)

IMPORTANTE:

- Le dimensioni di cattura dell'immagine disponibili possono differire a seconda del modello della telecamera e del metodo di compressione.

Nota:

- Quando si configura l'esecuzione della registrazione ad alta risoluzione e alta qualità, la registrazione può talvolta non essere eseguita con la velocità specificata.
- A seconda del modello della telecamera, la telecamera potrebbe riavviarsi quando viene cambiata la dimensione di cattura dell'immagine. Il riavvio verrà rilevato come un errore di comunicazione, tuttavia questo non indica un cattivo funzionamento.

[Velocità] (Frame rate) (Pagina 35)

Nota:

- 25 ips/ 50 ips/ 60 ips è disponibile a seconda del modello della telecamera e delle impostazioni di compressione e dimensione di cattura dell'immagine.
- Le immagini a "60 ips (50 ips)" possono essere visualizzate in una singola schermata se viene utilizzato un monitor compatibile con 1920x1080 p/ 60 Hz (1920x1080 p/ 50 Hz) come monitor principale. (Le immagini sul monitor principale in schermate diverse dalla schermata singola e sul monitor secondario vengono visualizzate a "30 ips (25 ips)".)

[Qualità] (Qualità dell'immagine) (Pagina 36)

[Audio]

Selezionare se registrare o meno l'audio insieme alle immagini.

On(AAC-LC): L'audio verrà registrato. (formato AAC-LC)

On: L'audio verrà registrato. (formato G.726)

Off: L'audio non verrà registrato.

Regolazione predefinita: Off

[Schedule]

Selezionare uno schedule in cui è inclusa la registrazione che si desidera eseguire.

Schedule1: La registrazione verrà eseguita conformemente alle impostazioni dello schedule1.

Schedule16: La registrazione verrà eseguita conformemente alle impostazioni dello schedule16.

Regolazione predefinita: Schedule1

[Evento]

Selezionare il frame rate della registrazione evento.

1 ips/ 3 ips/ 5 ips/ 10 ips/ 15 ips/ 25 ips/ 30 ips/
(Come configurazione di base)

Regolazione predefinita: Come configurazione di base

[Emergenza]

Impostare il frame rate della registrazione d'emergenza.

1 ips/ 3 ips/ 5 ips/ 10 ips/ 15 ips/ 25 ips/ 30 ips/
(Come configurazione di base)

Regolazione predefinita: Come configurazione di base

Nota:

- Se il rate delle impostazioni di base è 50 ips o 60 ips, le impostazioni della registrazione evento e della registrazione d'emergenza saranno le stesse del rate o delle impostazioni di base e visualizzate come "Come configurazione di base". In questo caso, le impostazioni della registrazione evento e della registrazione d'emergenza non possono essere modificate.
- I rate delle immagini registrate impostati su 5 ips/ 10 ips/ 15 ips diventano rispettivamente 4,2 ips/ 8,3 ips/ 12,5 ips se una delle configurazioni di base, la registrazione degli eventi o la registrazione d'emergenza della stessa telecamera è impostata su 25 ips.
- Se si utilizza la registrazione di backup su SD o la funzione di registrazione su SD della telecamera, impostare il frame rate della registrazione degli eventi e della registrazione d'emergenza su "Come configurazione di base".

[Giorni di registrazione raffrontati] (☞ Pagina 36)

Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. La schermata ritorna alla scheda [Configurazione registrazione].

Controllare la durata pre-evento e la disponibilità della registrazione

Potrai controllare la durata pre-evento e la disponibilità della registrazione di ogni telecamera. Cliccando il pulsante [Avanzate >] sulla scheda [Configurazione registrazione] si aprirà la pagina di configurazione avanzata.



[Impostazione]

Verrà visualizzata la durata pre-evento impostata.

[Stima]

Si visualizzerà il tempo impostato (secondi) se la telecamera può registrare immagini durante la durata pre-evento impostata ed il tempo (secondi) su sfondo rosso se la telecamera non può registrare immagini durante l'intera durata pre-evento impostata.

Pulsante [Chiudi]


La schermata ritorna alla pagina Configurazione avanzata registrazione.

Cliccando il pulsante [Visualizza] di "Visualizzazione elenco durata registrazione pre-evento" si visualizza l'elenco durata registrazione pre-evento.

Telescamera	Impostazione	Stima	Telescamera	Impostazione	Stima	Telescamera	Impostazione	Stima	Telescamera	Impostazione	Stima
1	17	33	33	48	48						
2	18	34	34	49	49						
3	19	35	35	50	50						
4	20	36	36	51	51						
5	21	37	37	52	52						
6	22	38	38	53	53						
7	23	39	39	54	54						
8	24	40	40	55	55						
9	25	41	41	56	56						
10	26	42	42	57	57						
11	27	43	43	58	58						
12	28	44	44	59	59						
13	29	45	45	60	60						
14	30	46	46	61	61						
15	31	47	47	62	62						
16	32	48	48	63	63						

Scheda di configurazione delle impostazioni riguardanti gli eventi [Configurazione evento]

Configurare le impostazioni riguardanti gli eventi quali la durata dell'uscita dell'allarme e la durata del cicalino.

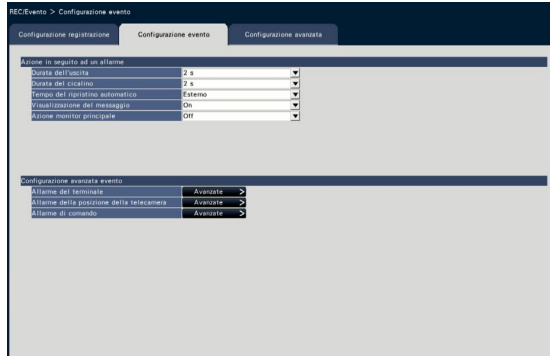

■ Azione in seguito ad un allarme

Configurare gli elementi riguardanti gli allarmi quali la durata dell'uscita dell'allarme e il ripristino automatico dell'allarme.

[Durata dell'uscita]

Selezionare la durata dell'uscita per l'uscita del segnale di allarme dal terminale sul pannello posteriore del registratore quando si verifica un allarme. Quando è selezionato "0 s", non verranno inviati i segnali di allarme.

0 s/ 2 s/ 5 s/ 10 s/ 20 s/ 30 s/ 1 min

Esterno: L'uscita dell'allarme continuerà finché non verrà ripristinata l'azione in seguito all'allarme.

Far riferimento a "Cancellazione dell'azione in seguito ad un allarme" (☞ Pagina 129) per ulteriori informazioni su come annullare l'azione in seguito all'allarme.

Rec: L'uscita del segnale di allarme continuerà per tutto il periodo di registrazione dell'evento.

Regolazione predefinita: 2 s

[Durata del cicalino]

Impostare la durata del suono del cicalino quando si verifica un allarme. Quando è selezionato "0 s", il cicalino non suonerà.

0 s/ 2 s/ 5 s/ 10 s/ 20 s/ 30 s/ 1 min

Esterno: Il cicalino continuerà a suonare finché non verrà ripristinata l'azione in seguito all'allarme.

Far riferimento a "Cancellazione dell'azione in seguito ad un allarme" (☞ Pagina 129) per ulteriori informazioni su come annullare l'azione in seguito all'allarme.

Rec: Il cicalino continuerà a suonare per tutta la durata della registrazione dell'evento.

Regolazione predefinita: 2 s

[Tempo del ripristino automatico]

Impostare il tempo per ripristinare automaticamente l'azione in seguito ad un allarme.

2 s/ 5 s/ 10 s/ 20 s/ 30 s/ 1 min/ 3 min/ 5 min

Esterno: L'azione in seguito ad un allarme non verrà ripristinata automaticamente finché non viene annullata. Far riferimento a "Cancellazione dell'azione in seguito ad un allarme" (☞ Pagina 129) per ulteriori informazioni su come annullare l'azione in seguito all'allarme.

Regolazione predefinita: Esterno

Nota:

- Se il tempo impostato per "Durata dell'uscita" o "Durata del cicalino" è più lungo del tempo impostato per "Tempo del ripristino automatico", verrà applicato il tempo impostato per "Tempo del ripristino automatico".

[Visualizzazione del messaggio]

Selezionare se visualizzare o meno un messaggio su un PC collegato ad una rete quando si verifica un allarme.

On: Visualizza un messaggio.

Off: Non visualizza un messaggio.

Regolazione predefinita: On

[Azione monitor principale]

Mentre il monitor principale visualizza la finestra operativa, selezionare se passare o meno alla visualizzazione su una singola schermata in concomitanza con il verificarsi dell'allarme.

On: Commutazione della visualizzazione del monitor in concomitanza con il verificarsi dell'allarme.

On(ACK/RESET): Commuta la visualizzazione del monitor in concomitanza con la conferma e il ripristino dell'allarme.

Off: Nessuna commutazione della visualizzazione del monitor.

Regolazione predefinita: Off

Nota:

- Quando si seleziona "On(ACK/RESET)", il monitor non verrà commutato e continuerà a visualizzare le stesse immagini della telecamera anche quando si verifica un diverso allarme mentre è attivata l'azione del monitor principale. Quando viene inviato il segnale di ripristino dell'allarme al connettore ALARM/CONTROL, il monitor viene commutato e mostra le immagini dell'altra telecamera. Se si verificano più allarmi mentre è attivata l'azione del monitor principale, il numero della telecamera verrà memorizzato in sequenza.

- Le immagini dalla telecamera selezionata per "Telecamera registraz" di "Configurazione avanzata" vengono visualizzate su una singola schermata.
 - L'azione del monitor principale non verrà attivata mentre si stanno riproducendo immagini registrate o si sta visualizzando il menu di configurazione.
 - Una volta trascorso il tempo del ripristino automatico, si tornerà alla schermata visualizzata in precedenza. (Se si utilizza il mouse mentre è in corso l'azione del monitor principale, non si ritornerà alla schermata visualizzata in precedenza.)
-

[Tipo di evento]

Visualizzato quando è selezionato "On" o "On(ACK/RESET)" per "Azione monitor principale".

Viene selezionato un tipo di evento da collegare.

[Visualizzazione]

Visualizzato quando è selezionato "On" o "On(ACK/RESET)" per "Azione monitor principale".

Seleziona la visualizzazione nella quale deve essere visualizzata l'azione del monitor principale.

Schermata di controllo: Viene visualizzata nella Schermata di controllo.

Visualizzazione wide: Viene visualizzata nella Visualizzazione wide.

■ Configurazione avanzata evento


Configurare le impostazioni avanzate per i singoli tipi di allarme (allarme del terminale, allarme della posizione della telecamera e allarme di comando).

Cliccando il pulsante [Avanzate >] per ciascun elemento si aprirà la rispettiva "Configurazione avanzata".

Impostazione dell'allarme del terminale [Configurazione avanzata allarme del terminale]

Configurare le impostazioni riguardanti la registrazione innescata da un segnale di allarme fornito al connettore ALARM/CONTROL del registratore da un dispositivo di allarme esterno quale il sensore di una porta.

Configurare le impostazioni necessarie per ciascun terminale di ingresso dell'allarme del connettore ALARM/CONTROL sul pannello posteriore del registratore.

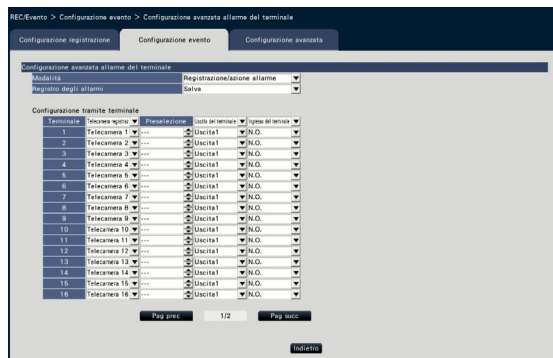

■ Configurazione avanzata allarme del terminale [Modalità]

Selezionare l'azione da compiere quando viene fornito un segnale di allarme.

Registrazione/azione allarme: Eseguite tutte le azioni in seguito ad un evento conformemente alle impostazioni.

Soltanto registrazione: Verranno eseguiti soltanto la registrazione, l'archiviazione delle voci del registro degli eventi e lo spostamento della telecamera in una posizione preselezionata.

Off: Verrà eseguita soltanto l'archiviazione delle voci del registro degli eventi.

Regolazione predefinita: Registrazione/azione allarme

[Registro degli allarmi]

Determinare se salvare o meno le voci del registro degli allarmi.

Salva: Le voci del registro verranno salvate.

Non salvare: Le voci del registro non verranno salvate.

Regolazione predefinita: Salva

[Configurazione tramite terminale]

Impostare i singoli terminali numerati da 1 a 32.

[Telecamera registraz]

Selezionare la telecamera per la registrazione.

Quando è selezionato "Off", non verrà eseguita la registrazione.

Tutti: Eseguite la registrazione su tutte le telecamere registrate.

Regolazione predefinita: Numero della telecamera associato al numero del terminale

Nota:

- Quando sono registrate molte telecamere ed è selezionato "Tutti" per "Telecamera registraz", l'inizio della registrazione dell'allarme può ritardare a seconda della telecamera. Si consiglia di eseguire la registrazione pre-evento.

[Preselezione]

Selezionare la posizione preselezionata della telecamera (da 001 a 256) nella quale si deve spostare la telecamera quando viene ricevuto un segnale di allarme. Se è selezionato "---", la telecamera non verrà spostata in una posizione preselezionata.

[Uscita del terminale]

Selezionare se emettere o meno un segnale di allarme dal terminale di uscita dell'allarme del connettore ALARM/CONTROL sul pannello posteriore del registratore quando viene ricevuto un segnale di allarme.

Uscita1/Uscita2/Uscita3/Uscita4: Invia il segnale di allarme dal terminale di uscita dell'allarme specificato.

Off: Non invia segnali di allarme.

Regolazione predefinita: Uscita1

[Ingresso del terminale]

Selezionare lo stato del terminale per fornire un segnale di allarme al terminale di allarme.

N.O. (Normalmente aperto): I segnali verranno forniti quando cortocircuitati.

N.C. (Normalmente chiuso): I segnali verranno forniti quando a circuito aperto.

Regolazione predefinita: N.O.

Pulsante [Indietro]


Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. La schermata ritorna alla scheda [Configurazione evento].

Nota:

- Far riferimento alla sezione "Controllo della telecamera" (Pagina 117) per ulteriori informazioni sulle posizioni preselezionate della telecamera.

Impostazione dell'allarme della posizione della telecamera [Configurazione avanzata allarme della posizione della telecamera]

Impostare l'azione da compiere quando una notifica dell'allarme TCP ricevuta da una telecamera innesca l'allarme della posizione della telecamera.

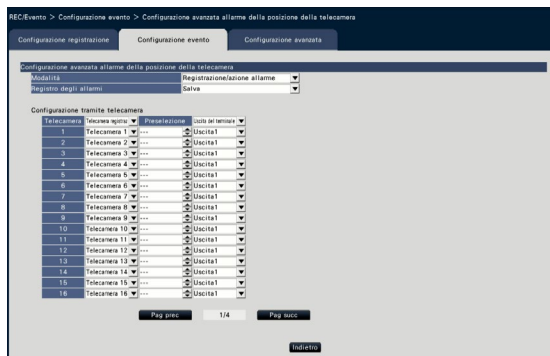

Far riferimento alla sezione "Impostazione dell'allarme del terminale [Configurazione avanzata allarme del terminale]" (☞ Pagina 42) per ulteriori informazioni sugli elementi disponibili per "Configurazione avanzata allarme della posizione della telecamera", "Modalità" e "Registro degli allarmi", inoltre per "Telecamera registraz", "Preselezione" e "Uscita del terminale" sotto a "Configurazione tramite telecamera".

Pulsante [Indietro]


Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. La schermata ritorna alla scheda [Configurazione evento].

Nota:

- Se il tempo della registrazione degli eventi (☞ Pagina 36) è inferiore al tempo di disattivazione allarme impostato dalla telecamera, la registrazione degli eventi non può essere fatta per allarmi che si verificano continuamente.

Impostazione dell'allarme di comando [Configurazione avanzata allarme di comando]

Impostare l'azione da compiere quando un segnale dell'allarme di comando ricevuto da un PC che è collegato tramite un protocollo di rete innesca l'allarme di comando.

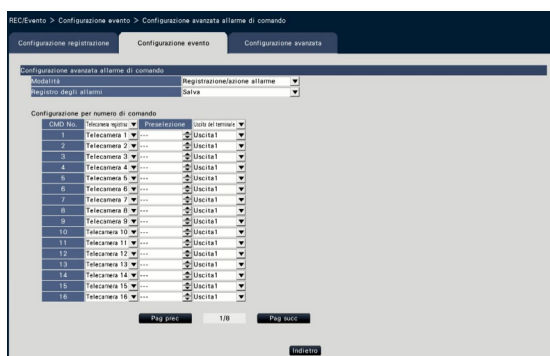


Far riferimento alla sezione "Impostazione dell'allarme del terminale [Configurazione avanzata allarme del terminale]" (☞ Pagina 42) per ulteriori informazioni sugli elementi disponibili per "Configurazione avanzata allarme di comando", "Modalità" e "Registro degli allarmi", inoltre per "Telecamera registraz", "Preselezione" e "Uscita del terminale" sotto a "Configurazione per numero di comando".

Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. La schermata ritorna alla scheda [Configurazione evento].

Configurazione delle impostazioni avanzate per la registrazione e gli eventi [Configurazione avanzata]

Su questa scheda configurare le impostazioni speciali riguardanti la registrazione. Impostare la modalità di registrazione, la durata di disinserimento dell'allarme ed il numero della porta di allarme TCP (il numero della porta per l'ingresso degli allarmi della posizione).

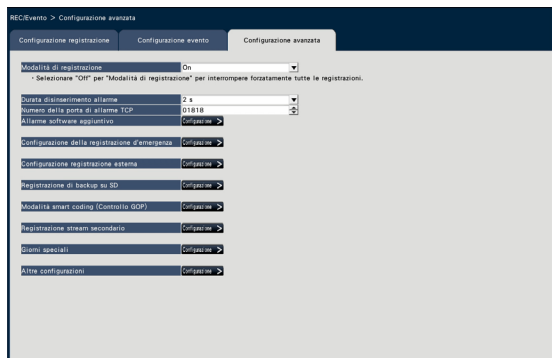

[Modalità di registrazione]

Determinare se interrompere o meno tutte le azioni di registrazione. Impostare su "Off", principalmente per interrompere l'accesso all'HDD prima di togliere l'alimentazione.

On: Esegue la registrazione.

Off: Interrompe tutte le azioni di registrazione.

Regolazione predefinita: On

IMPORTANTE:

- Se viene selezionato "Off", accertarsi di rimettere l'impostazione su "On" quando si riprende l'utilizzo.

[Durata disinserimento allarme]

Impostare il periodo di sospensione delle azioni in seguito ad un evento nel caso in cui lo stesso tipo di evento (allarme del terminale, allarme della posizione della telecamera, allarme di comando) si verifichi ripetutamente sulla stessa telecamera.

2 s / 3 s / 5 s / 10 s

Regolazione predefinita: 2 s

[Numero della porta di allarme TCP]

Specificare il numero della porta da utilizzare per ricevere l'allarme della posizione.

Regolazione predefinita: 1818

Nota:

- Inserire il numero della porta con 5 cifre, allineate a destra. (Esempio: Quando il numero della porta è "80", inserire "00080".) Gli zeri iniziali vengono qui omessi.
- I seguenti numeri: il numero della porta HTTP, il numero della porta HTTPS, il numero della porta FTP e il numero della porta del port forwarding non sono disponibili.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 79, 80, 105, 110, 123, 161, 162, 443, 546, 547, 995, 10001, 10002, 10003, 10004, 10005, 10006, 10007

[Tempo di registrazione della registrazione d'emergenza]

Selezionare una durata della registrazione per la registrazione d'emergenza.

30 s / 1 min / 3 min / 5 min / 10 min / 15 min / 30 min

Manuale: Registra solo quando l'interruttore esterno collegato viene tenuto premuto.

Registra almeno 8 secondi.


Esterno: L'uscita dell'allarme continuerà finché non verrà ripristinata l'azione in seguito all'allarme. Far riferimento a "Cancellazione dell'azione in seguito ad un allarme" (Pagina 129) per ulteriori informazioni su come annullare l'azione in seguito all'allarme.

Regolazione predefinita: 30 s

[Configurazione registrazione esterna]

Selezionare il programma della registrazione esterna.

La seguente schermata dell'impostazione della registrazione esterna verrà visualizzata quando il pulsante [Configurazione >] viene cliccato.

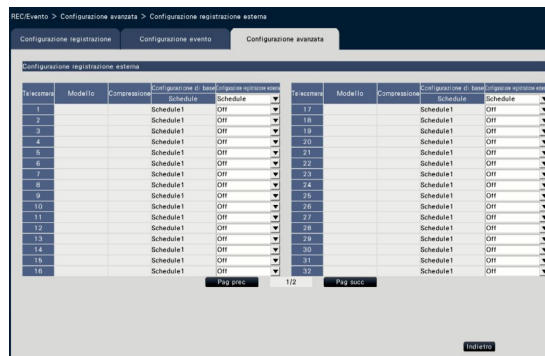

Selezionare le impostazioni del programma che si desidera effettuare per ogni telecamera su [Configurazione registrazione esterna].

Off/Schedule1 ~ Schedule16

Regolazione predefinita: Off

Nota:

- Quando vengono registrate molte telecamere, la commutazione del programma può avvenire in ritardo a causa dell'input della registrazione esterna.

[Registrazione di backup su SD]

Stabilire se salvare l'immagine sulla scheda di memoria SD oppure no quando la comunicazione viene interrotta durante la registrazione.



On: Utilizza la funzione backup su memoria SD.

Off: Non utilizza la funzione backup su memoria SD.

Regolazione predefinita: Off

Registrazione di backup su SD

Il backup su memoria SD è una funzione per salvare le immagini sulla scheda di memoria SD inserita nella telecamera quando il registratore non riesce a comunicare con la telecamera durante il tempo di registrazione impostato.

Il backup su memoria SD è disponibile solamente se la telecamera supporta la registrazione sulla scheda di memoria SD e la compressione è impostata su H.264/H.265.

La registrazione sulla scheda di memoria SD viene effettuata tramite la compressione registrata della telecamera.

Nota:

- Se la telecamera è impostata su "Non utilizzare" la scheda di memoria SD o la scheda di memoria SD non è inserita (o l'inserimento è parziale), vengono visualizzati messaggi di errore qualche volta durante la giornata e la registrazione viene messa in pausa per circa 20 secondi.
- Se si utilizza la funzione di registrazione di backup su SD, impostare la modalità operativa della scheda di memoria SD su "Sovrascrittura On" dal lato della telecamera.

Acquisire l'immagine salvata sulla scheda di memoria SD

Acquisire l'immagine salvata sulla scheda di memoria SD nel registratore e registrarla sull'HDD.

L'Acquisizione delle immagini dalla scheda di memoria SD viene fatta automaticamente un quarto d'ora dopo il passaggio di ogni ora.

(0:15, 1:15, ...23:15)

Si può controllare se il registratore sta acquisendo i dati sulla memoria SD sull'"Area di visualizzazione dello stato".

IMPORTANTE:


- Quando l'ora di inizio della registrazione impostata su un programma è arrivata senza comunicazioni tra la telecamera ed il registratore, il backup su memoria SD non verrà eseguito.
- Non impostare la funzione backup su memoria SD per la stessa telecamera da diversi registratori su disco di rete.
- L'orario di registrazione dei dati sulla memoria SD acquisiti sarà l'orario della telecamera. Regolare l'orario della telecamera e del registratore utilizzando la funzione NTP e la funzione di sincronizzazione automatica orario della telecamera. Se l'orario non è regolato, il backup su memoria SD può non essere disponibile.

Nota:

- Non possono essere acquisite tutte le immagini in una volta sola, a causa del tempo tra i calendari del programma e la capacità totale delle immagini. Le immagini rimanenti saranno acquisite al momento dell'acquisizione successiva.
- L'immagine non viene acquisita nei casi seguenti. Riproduzione dell'immagine/Download dell'HTTP/Registrazione d'emergenza/Registrazione esterna
- Se le seguenti operazioni vengono effettuate durante l'acquisizione dei dati sulla memoria SD, l'acquisizione viene messa in pausa. Errore di comunicazione con la telecamera mentre si acquisiscono i dati sulla memoria SD / Si accede alla pagina di gestione dell'HDD della [Configurazione avanzata]/Il segnale di rilevata interruzione di corrente entra in questa unità

[Modalità smart coding (Controllo GOP)]

Da selezionare quando si utilizza la funzione di modalità smart coding (Controllo GOP) della telecamera.

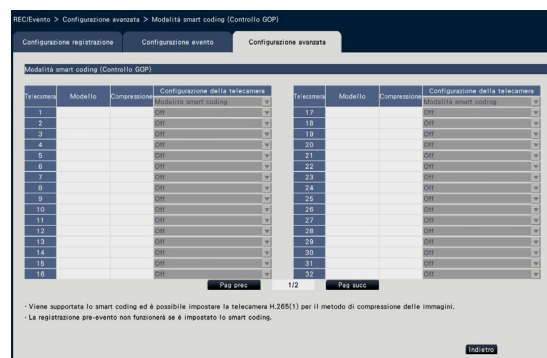


On (Avanzato): Utilizza lo smart coding.

Off: Non utilizza lo smart coding.

Far riferimento al file "readme.txt" per i numeri dei modelli e le informazioni sulla versione delle telecamere dotate della funzione modalità smart coding (Controllo GOP).

[Registrazione stream secondario]

Impostare la registrazione stream secondario*.

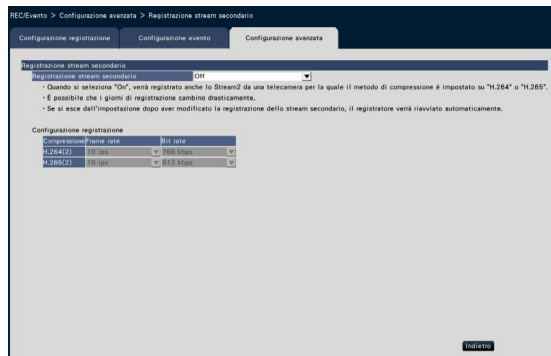

[Registrazione stream secondario]

Impostare On/Off per la registrazione stream secondario*.

On: Utilizza la registrazione stream secondario.

Off: Non utilizza la registrazione stream secondario.

Regolazione predefinita: Off

[Frame rate]

Selezionare il frame rate della registrazione stream secondario.

1 ips/ 3 ips/ 5 ips/ 10 ips

Regolazione predefinita: 10 ips

[Bit rate]

Selezionare il bit rate della registrazione stream secondario.

64 kbps, 128 kbps, 256 kbps, 384 kbps,
512 kbps, 768 kbps

Regolazione predefinita: H.264(2) 768 kbps,
H.265(2) 512 kbps

Nota:

- Per stream secondario si intende H.264(2) o H.265(2).

* La registrazione stream secondario è una funzione per registrare immagini a bassa risoluzione (minore volume dei dati) in aggiunta alle normali immagini in diretta/immagini registrate dalle telecamere. Utilizzare quando si desidera riprodurre le immagini in maniera efficiente mentre l'unità sta registrando immagini ad altra risoluzione.

La registrazione stream secondario viene utilizzata per la seguente applicazione.


- Riproduzione su una schermata a 16 quadri durante l'utilizzo del monitor del registratore
- Multi-display durante l'utilizzo del software di monitoraggio immagine (banda stretta)

[Giorni speciali]

Assegnare individualmente un programma di un altro giorno che è un giorno speciale.

Ad esempio, se si imposta "1 gennaio" a "domenica", la registrazione verrà effettuata come di domenica, a prescindere da quale giorno della settimana sia realmente il primo di gennaio.

La seguente schermata del giorno speciale verrà visualizzata quando il pulsante [Configurazione >] viene cliccato.

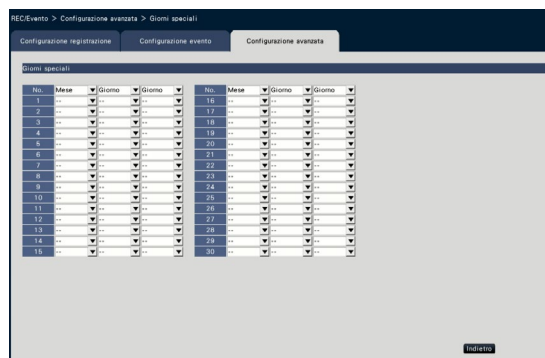

[Mese] [Giorno]


Selezionare una data che si vuole impostare come giorno speciale.

[Giorno]

Selezionare il giorno del quale si desidera utilizzare il programma.

Regolazione predefinita: Nessuno

■ Altre configurazioni

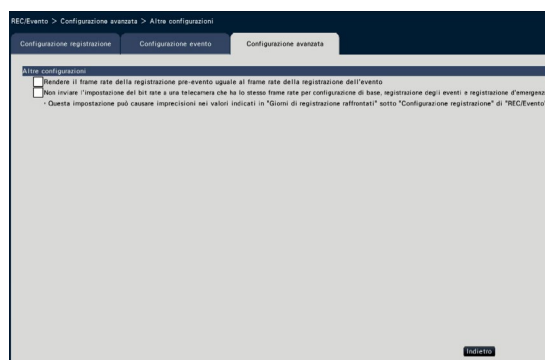

[Rendere il frame rate della registrazione pre-evento uguale al frame rate della registrazione dell'evento]

Selezionare per applicare il frame rate della registrazione pre-evento al frame rate della registrazione dell'evento. Deselezionare per fare in modo che il frame rate torni alle impostazioni standard (il frame rate della registrazione programmata). L'impostazione funziona soltanto con le nostre telecamere.

[Non inviare l'impostazione del bit rate a una telecamera che ha lo stesso frame rate per configurazione di base, registrazione degli eventi e registrazione d'emergenza.]

L'impostazione del bit rate non viene trasmessa alla telecamera per la quale è impostato lo stesso frame rate per ogni registrazione quando viene selezionata. L'impostazione funziona soltanto con le nostre telecamere.

Configurazione delle impostazioni riguardanti i monitor [Monitor]

Le impostazioni riguardanti la visualizzazione del monitor principale o del monitor secondario collegato al registratore vengono configurate sul menu di configurazione - "Configurazione avanzata" - pagina "Monitor".


Su questa pagina vengono configurate anche le impostazioni riguardanti la commutazione delle immagini, quali la visualizzazione sul multiscreen e la visualizzazione sequenziale delle immagini in diretta.

La pagina "Monitor" comprende 3 schede; la scheda [Monitor principale], la scheda [Monitor secondario] e la scheda [Configurazione avanzata]. Le impostazioni riguardanti la visualizzazione del browser possono essere configurate alla scheda [Browser web] della pagina "Monitor" sul menu di configurazione del browser web.

(☞ Pagina 195)

Impostazione del monitor principale [Monitor principale]

Eseguire le impostazioni riguardanti la visualizzazione sul monitor principale quale la posizione di visualizzazione del titolo della telecamera.

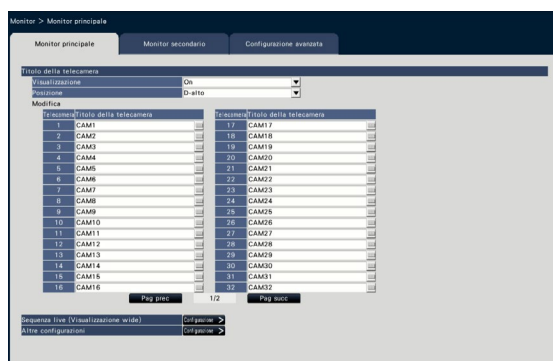

■ Titolo della telecamera [Visualizzazione]

Determinare se visualizzare o meno il titolo della telecamera sul monitor principale.

On: Viene visualizzato il titolo della telecamera.

Off: Non viene visualizzato il titolo della telecamera.

Regolazione predefinita: On

[Posizione]

Selezionare la posizione in cui visualizzare il titolo della telecamera sulle immagini.

S-alto/ S-basso/ D-alto/ D-basso

Regolazione predefinita: D-alto

[Titolo della telecamera]

Inserire un titolo della telecamera da visualizzare per ciascuna telecamera utilizzando la tastiera su schermo (☞ Guida all'installazione Pagina 8). (Fino a 16 caratteri)


Nota:

- Quando si utilizza insieme alla visualizzazione di ora e data da impostare sulla telecamera (☞ Pagina 18) o l'OSD (Titolo visualizzazione, ☞ Pagina 19), regolare la posizione di visualizzazione in modo che non si sovrappongano.
- Il titolo della telecamera configurato in questa impostazione non verrà incorporato sulle immagini registrate.

■ Sequenza live (Visualizzazione wide)

Impostare la sequenza della schermata di visualizzazione wide sul monitor principale.

La seguente schermata della sequenza live (Visualizzazione wide) verrà visualizzata quando il pulsante [Configurazione >] viene cliccato.

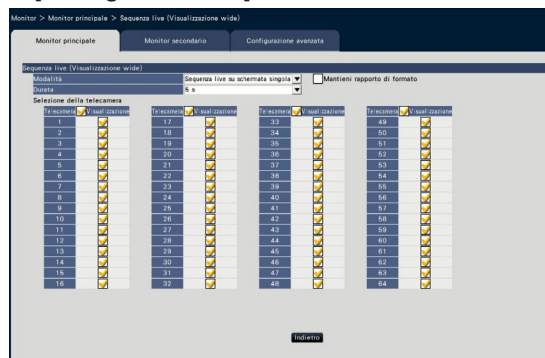

[Modalità]

Selezionare un pattern della schermata della sequenza.

Sequenza live su schermata singola/Sequenza live su schermata a 4 quadri/Sequenza live su schermata a 9 quadri/Sequenza live su schermata a 16 quadri

Regolazione predefinita: Sequenza live su schermata singola

[Mantieni rapporto di formato]

Selezionare se si intende cambiare il rapporto di formato dell'area visualizzata se il rapporto di formato dell'immagine è diverso dall'area visualizzata.

Spuntata: Mantenere il rapporto di formato (non cambia il rapporto automaticamente).

Non spuntata: Non mantiene il rapporto di formato (cambia il rapporto automaticamente).

Regolazione predefinita: Non spuntata

[Durata]

Impostare l'intervallo (durata) per la commutazione delle immagini delle telecamere.

3 s/ 5 s/ 10 s

Regolazione predefinita: 5 s

Nota:

- Ad alcune telecamere può occorrere tempo per mostrare le immagini e lo schermo può essere commutato prima che le immagini vengano visualizzate, se la durata è breve. In tal caso, impostare un tempo più lungo per l'intervallo di commutazione.

[Selezione della telecamera]

Selezionare le telecamere da includere nella visualizzazione sequenziale.

Spuntare la casella di opzione accanto alla telecamera desiderata. Le telecamere selezionate verranno visualizzate in ordine numerico.

Nota:


- Le telecamere selezionate vengono visualizzate dall'alto nella sequenza live su schermata a 4 quadri, 9 quadri e 16 quadri.
- Il numero della telecamera selezionata è entro quello degli schermi divisi, si visualizza senza passare da una telecamera all'altra.

Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. La schermata ritorna alla scheda [Monitor principale].

■ Altre configurazioni

Cliccare il pulsante [Configurazione >] per visualizzare la seguente schermata.

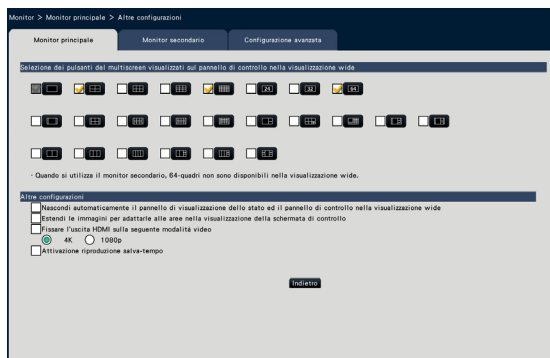

[Selezione dei pulsanti del multiscreen visualizzati sul pannello di controllo nella visualizzazione wide]

I pulsanti la cui casella di opzione è spuntata verranno visualizzati sul pannello di controllo nella visualizzazione wide.

Nota:

- Quando si utilizza il monitor secondario, non è disponibile la visualizzazione wide a 64 quadri sul monitor principale.

■ Altre configurazioni

[Nascondi automaticamente il pannello di visualizzazione dello stato ed il pannello di controllo nella visualizzazione wide]

Spuntare la casella di opzione per visualizzare o nascondere il pannello di visualizzazione dello stato ed il pannello di controllo nella visualizzazione wide a seconda che il cursore del mouse sia visualizzato o nascosto.

[Estendi le immagini per adattarle alle aree nella visualizzazione della schermata di controllo]

Spuntare la casella di opzione per aumentare la dimensione verticale delle immagini con il rapporto di formato 16:9 per adattarla all'area di visualizzazione delle immagini sulla schermata di controllo.

Nota:

- Se l'immagine viene ingrandita tramite questa impostazione, l'operazione della telecamera o la ricerca della rivelazione di movimento in un'immagine non possono funzionare entro le coordinate e l'area specificate.

[Fissare l'uscita HDMI sulla seguente modalità video]

Fissa il sistema di segnale dell'uscita HDMI quando viene selezionato. È possibile selezionare il sistema di segnale da 4K e 1080p.

Nota:

- L'uscita 4K è p/30Hz(4K/30p). A seconda del monitor in uso, può essere visualizzato "ERRORE", ma è ancora possibile utilizzare il prodotto senza problemi.

[Attivazione riproduzione salva-tempo]

Spuntare la casella di opzione per attivare la riproduzione salva-tempo e riprodurre l'immagine registrata fino a 4 volte più velocemente se non ci sono movimenti nell'immagine registrata. (Per la riproduzione durante il funzionamento del registratore)

(☞ Pagina 139)

IMPORTANTE:


- Per usare la riproduzione salva-tempo, sono necessarie telecamere che supportano la funzione della ricerca di rivelazioni di movimento. Far riferimento al "readme.txt" sul CD-ROM fornito riguardo alle telecamere supportate. Far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera utilizzata per ulteriori informazioni.

Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. La schermata ritorna alla scheda [Monitor principale].

Configurazione delle impostazioni riguardanti i monitor secondari [Monitor secondario]

Impostare il monitor secondario selezionando le immagini della telecamera da visualizzare, la durata della visualizzazione delle immagini, etc.

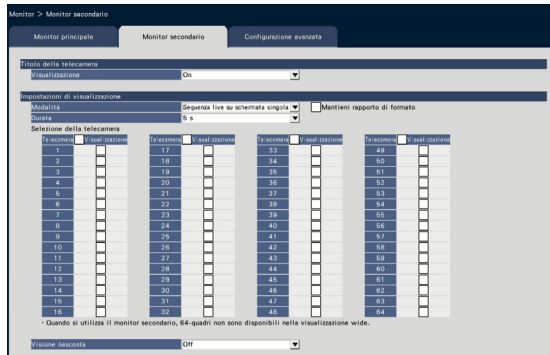

■ Titolo della telecamera

[Visualizzazione]

Stabilire se visualizzare il titolo della telecamera sul monitor secondario.

On: Viene visualizzato il titolo della telecamera.

Off: Non viene visualizzato il titolo della telecamera.

Regolazione predefinita: On

■ Impostazioni di visualizzazione

Impostare la sequenza di visualizzazione per le immagini delle telecamere (commutazione delle immagini).

[Modalità]

Selezionare la modalità di visualizzazione delle immagini dalle telecamere.

Sequenza live su schermata singola: Le immagini dalle telecamere verranno commutate e visualizzate in sequenza su una schermata singola.

Sequenza live su schermata a 4 quadri: Le immagini dalle telecamere verranno commutate e visualizzate in sequenza su una schermata a 4 quadri.

Sequenza live su schermata a 9 quadri: Le immagini dalle telecamere verranno commutate e visualizzate in sequenza su una schermata a 9 quadri.

Sequenza live su schermata a 16 quadri: Le immagini dalle telecamere verranno commutate e visualizzate in sequenza su una schermata a 16 quadri.

Commutazione mediante ingresso del terminale di allarme: Commuta le telecamere da 1 a 32 per visualizzare le immagini su una schermata singola a seconda dell'ingresso del segnale innescato dagli allarmi del terminale dai terminali da 1 a 32.

32quadri: Le immagini dalle telecamere verranno visualizzate su una schermata a 32quadri senza commutazione della schermata.

[Mantieni rapporto di formato]

Selezionare se si intende cambiare il rapporto di formato dell'area visualizzata se il rapporto di formato dell'immagine è diverso dall'area visualizzata.

Spuntata: Mantenere il rapporto di formato (non cambia il rapporto automaticamente).

Non spuntata: Non mantiene il rapporto di formato (cambia il rapporto automaticamente).

Regolazione predefinita: Non spuntata

[Durata]

Impostare l'intervallo (durata) per la commutazione delle immagini delle telecamere.

3 s/ 5 s/ 10 s

Regolazione predefinita: 5 s

Nota:

- Lo stato del terminale (N.O. o N.C.) per fornire un segnale di allarme al terminale di allarme dipende dalle impostazioni per "Ingresso del terminale" di "Configurazione avanzata allarme del terminale" (Pagina 42).
- Ad alcune telecamere può occorrere tempo per mostrare le immagini e lo schermo può essere commutato prima che le immagini vengano visualizzate, se la durata è breve. In tal caso, impostare un tempo più lungo per l'intervallo di commutazione.

[Selezione della telecamera]

Selezionare le telecamere da includere nella visualizzazione sequenziale.

Spuntare la casella di opzione accanto alla telecamera desiderata. Le telecamere selezionate verranno visualizzate in ordine numerico.

Nota:

- Le telecamere selezionate vengono visualizzate dall'alto nella sequenza live su schermata a 4 quadri, 9 quadri, 16 quadri o 32 quadri.
- Il numero della telecamera selezionata è entro quello degli schermi divisi, si visualizza senza passare da una telecamera all'altra anche se è stata selezionata la sequenza live.

[Visione nascosta]

La visione nascosta è una funzione che comporta la visualizzazione come schermata nera sul monitor secondario dell'immagine della telecamera visualizzata su una singola schermata o dell'immagine della telecamera selezionata su un multiscreen sul monitor principale. Determinare se utilizzare o meno la visione nascosta.

On: Attiva la funzione di visione nascosta.

Off: Disattiva la funzione di visione nascosta.


Regolazione predefinita: Off

Nota:

- Quando si utilizza il monitor secondario, non è disponibile la visualizzazione wide a 64 quadri sul monitor principale.
 - Mentre è in esecuzione "Sequenza live su schermata singola", le immagini in visione nascosta verranno saltate (non visualizzate).
 - L'immagine sul monitor secondario può momentaneamente diventare nera quando si commutano le immagini sul monitor principale.
-

Configurazione di altre impostazioni riguardanti i monitor [Configurazione avanzata]

Configurare l'impostazione dell'uscita audio del monitor e selezionare il formato video trasmesso al monitor secondario.

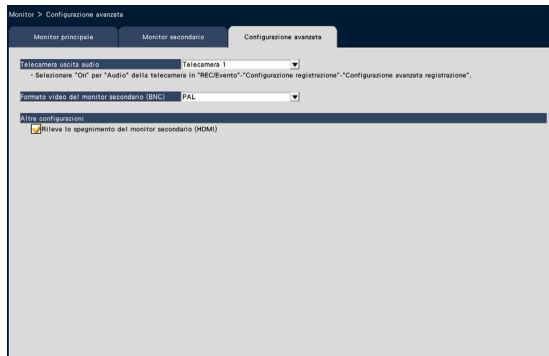

[Telecamera uscita audio]

Verrà determinato il canale della telecamera il cui audio viene emesso dal registratore. Per determinare il canale della telecamera, selezionare la telecamera il cui audio deve essere emesso dal registratore.

Telecamera selezionata: Non viene determinato il canale della telecamera (Il registratore emetterà l'audio dalla telecamera di cui si stanno visualizzando le immagini.)

Telecamera 1 - Telecamera 64: Determina il canale della telecamera (Il registratore emetterà sempre l'audio dalla telecamera selezionata.)

Regolazione predefinita: Telecamera selezionata

[Formato video del monitor secondario (BNC)]

Selezionare sistema NTSC/sistema PAL come video analogico del monitor secondario (BNC).

■ Altre configurazioni

[Rileva lo spegnimento del monitor secondario (HDMI)]

Quando si deve utilizzare il monitor secondario e la casella di opzione è spuntata, l'azione in seguito ad un errore verrà compiuta se il monitor secondario viene scollegato o è spento.

Nota:

- A seconda del monitor, esso può non essere rilevato anche se l'interruttore di alimentazione del monitor è in posizione off.
-


Configurazione delle impostazioni riguardanti la rete [Rete]

Le impostazioni riguardanti la rete del registratore vengono configurate sul menu di configurazione - menu "Configurazione avanzata" - pagina "Rete".

La pagina "Rete" comprende le schede [Base], [E-mail], [Notifica dell'allarme TCP] e [NTP/SNMP].

Configurazione delle impostazioni di base della rete [Base]

Su questa scheda si possono configurare le impostazioni di base riguardanti la rete.

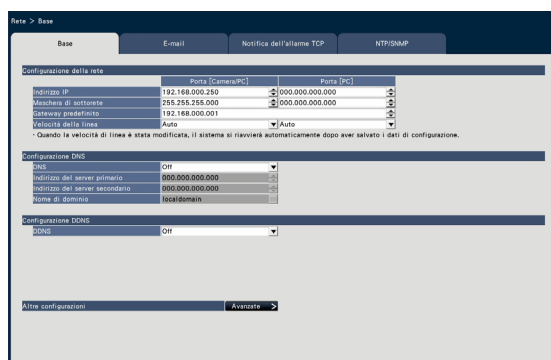

Nota:

- Inserire gli ottetti di indirizzo e i numeri della porta allineati a destra. (Esempio: Quando il numero della porta è "80", inserire "00080".) Gli zeri iniziali vengono qui omessi.

■ Configurazione della rete

Configurare le impostazioni di rete del registratore.

[Indirizzo IP]

Verrà visualizzato l'indirizzo IP del registratore. Per cambiare l'indirizzo IP, cliccare il pulsante [▲]/[▼].

Regolazione predefinita: 192.168.0.250 Porta [Camera/PC]
0.0.0.0 Porta [PC]

[Maschera di sottorete]

Selezionare la maschera di sottorete in conformità con l'ambiente di rete del registratore. Effettuare l'inserimento con lo stesso metodo utilizzato per l'indirizzo IP.

Regolazione predefinita: 255.255.255.0 Porta [Camera/PC]
0.0.0.0 Porta [PC]

[Gateway predefinito]

Selezionare l'indirizzo per il gateway predefinito in conformità con l'ambiente di rete del registratore. Effettuare l'inserimento con lo stesso metodo utilizzato per l'indirizzo IP.

Regolazione predefinita: 192.168.0.1

[Velocità della linea]

Specificare la velocità della linea per la trasmissione dei dati.

Auto: La velocità della linea verrà applicata automaticamente.

100M-Full: 100 Mbps full-duplex
100M-Half: 100 Mbps half-duplex
10M-Full: 10 Mbps full-duplex
10M-Half: 10 Mbps half-duplex

Regolazione predefinita: Auto Porta [Camera/PC]
Auto Porta [PC]

IMPORTANTE:

- Quando il menu di configurazione viene chiuso dopo aver cambiato la velocità della linea, il registratore verrà riavviato automaticamente.

■ Configurazione DNS

Su questa scheda si possono configurare le impostazioni riguardanti il DNS (Domain Name System).

[DNS]

Determinare se utilizzare o meno il DNS.

Off: Non si utilizza il DNS.

Manuale: Quando si utilizza il DNS, è possibile ricercare gli indirizzi IP tramite il nome host.

Regolazione predefinita: Off

[Indirizzo del server primario]

[Indirizzo del server secondario]

Quando si utilizza il DNS, selezionare gli indirizzi IP per il server DNS primario e secondario. Effettuare l'inserimento con lo stesso metodo utilizzato per l'indirizzo IP.

Regolazione predefinita: 0.0.0.0

[Nome di dominio]

Inserire il nome di dominio del registratore. Il primo carattere del nome del dominio deve essere un carattere alfabetaico.

Inserire da 3 a 63 caratteri alfanumerici inclusi trattini (-) e punti (.).

Regolazione predefinita: localdomain

■ Configurazione DDNS

Selezionare il servizio DDNS per determinare se utilizzare o meno il DDNS.

Off: La funzione DDNS non viene utilizzata.


Viewnetcam.com: Si utilizza il servizio "Viewnetcam.com".

Regolazione predefinita: Off

Nota:

- "Viewnetcam.com" è un servizio di DNS dinamico progettato per l'utilizzo con le nostre telecamere di rete. Far riferimento al sito web di "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>) per ulteriori informazioni riguardo al servizio.

Quando si utilizza il servizio "Viewnetcam.com"

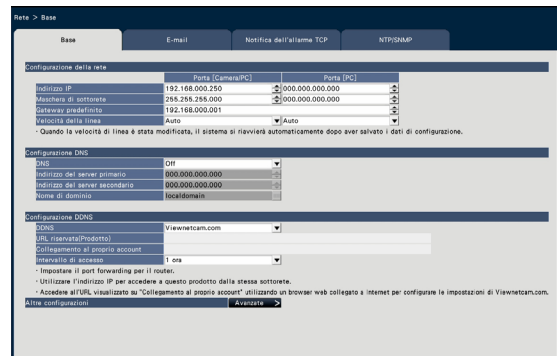

[URL riservata(Prodotto)]

L'URL della telecamera registrata con "Viewnetcam.com".

Quando si accede nuovamente al menu dopo aver eseguito le impostazioni iniziali, verrà visualizzata l'URL temporanea.

[Collegamento al proprio account]

Verrà visualizzata l'URL della finestra di registrazione al servizio "Viewnetcam.com".

Registrare le informazioni nella finestra di registrazione per iscriversi al servizio "Viewnetcam.com".

[Intervallo di accesso]

Selezionare dai seguenti un intervallo per accedere al server del servizio "Viewnetcam.com" per controllare l'indirizzo IP e il nome host.

10 min/ 20 min/ 30 min/ 40 min/ 50 min/ 1 ora

Regolazione predefinita: 1 ora

Procedura di registrazione delle informazioni per il servizio "Viewnetcam.com"

Passaggio 1

Accedere all'URL visualizzata su "Collegamento al proprio account" dal PC collegato a Internet.
→ Verrà visualizzata la finestra di registrazione a "Viewnetcam.com".

Passaggio 2

Registrare le informazioni per "Viewnetcam.com" seguendo le istruzioni della procedura guidata.

→ Se la finestra di registrazione non viene visualizzata, controllare che il PC sia collegato a Internet e cliccare il pulsante del browser per ricaricare la pagina.

Quando viene visualizzato il messaggio che informa che la registrazione ha avuto successo, chiudere la finestra di registrazione.

L'URL selezionata al momento della registrazione può essere utilizzata per accedere al registratore. Tuttavia, questa URL non è disponibile quando si accede al registratore da un PC collegato alla stessa rete (LAN).


Nota:

- Una volta completata la registrazione al servizio "Viewnetcam.com", l'URL del registratore è registrata per "URL riservata(Prodotto)". Possono occorrere fino a circa 30 minuti affinché l'URL del registratore registrato sia convalidata.
- Per cancellare l'iscrizione al servizio "Viewnetcam.com", accedere in seguito al sito web di "Viewnetcam.com" (<http://www.viewnetcam.com/>).
- È possibile controllare le informazioni registrate per il servizio "Viewnetcam.com" accedendo all'URL visualizzata accanto a "Collegamento al proprio account". Se l'URL non è visualizzata, controllare che il registratore sia collegato a Internet, uscire dal menu e visualizzare nuovamente questa scheda per controllare le informazioni.
- Se l'accesso fallisce frequentemente a causa del cambiamento dell'indirizzo globale del router, impostare un valore inferiore per "Intervallo di accesso".

■ Altre configurazioni

Cliccare il pulsante [Avanzate >] per impostare il controllo della larghezza di banda, il numero della porta HTTP ed il numero della porta FTP.

Verrà visualizzato il menu di configurazione (avanzata).

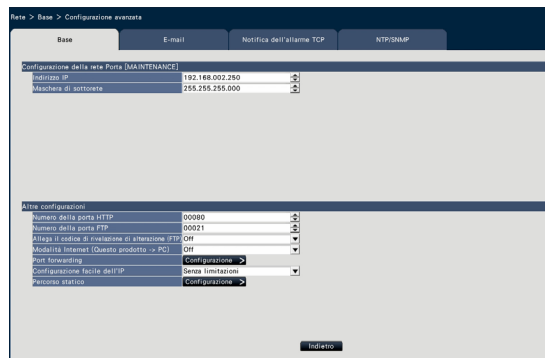

■ Configurazione della rete Porta [MAINTENANCE]

Impostare la rete per la porta di manutenzione del registratore.

[Indirizzo IP]

Regolazione predefinita: 192.168.2.250

[Maschera di sottorete]

Regolazione predefinita: 255.255.255.0

[Numero della porta HTTP]

Specificare il numero della porta HTTP da utilizzare per inviare immagini dal registratore.

Non è necessario modificarlo per l'utilizzo normale.
1 - 65535

Regolazione predefinita: 80

Nota:

- A seconda delle impostazioni di rete, la comunicazione di rete può non essere stabilita se il numero della porta HTTP è stato modificato. In questo caso, rivolgersi all'amministratore di ciascuna rete.
- I seguenti numeri: il numero della porta HTTPS, il numero della porta FTP, il numero della porta di ricezione dell'allarme della posizione e il numero della porta del port forwarding non sono disponibili. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 79, 105, 110, 123, 161, 162, 443, 546, 547, 995, 10001, 10002, 10003, 10004, 10005, 10006, 10007

[Configurazione tramite il monitor principale del registratore]

[Numero della porta FTP]

Designare il numero della porta FTP del registratore. Non è necessario modificarlo per l'utilizzo normale.

1 - 65535

Regolazione predefinita: 21

Nota:

- I seguenti numeri: il numero della porta HTTP, il numero della porta HTTPS, il numero della porta di ricezione dell'allarme della posizione e il numero della porta del port forwarding non sono disponibili. 20, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 79, 80, 105, 110, 123, 161, 162, 443, 546, 547, 995, 10001, 10002, 10003, 10004, 10005, 10006, 10007

[Allega il codice di rivelazione di alterazione (FTP)]

Determinare se allegare o meno il codice di rivelazione di alterazione alle immagini registrate da scaricare da un server FTP.

Off: Il codice di rivelazione di alterazione non viene allegato.

On: Viene allegato il codice di rivelazione di alterazione.

Regolazione predefinita: Off

[Modalità Internet (Questo prodotto → PC)]

Da impostare per trasmettere le immagini in diretta della telecamera (H.264/H.265) tramite Internet. Può trasmettere le immagini H.264/H.265 lasciando immutate le impostazioni del router a banda larga rispetto alla trasmissione delle immagini JPEG.

On: Utilizza la porta HTTP per trasmettere le immagini e l'audio.


Off: Utilizza la porta UDP per trasmettere le immagini e l'audio.

Auto: Utilizza la porta HTTP per trasmettere le immagini e l'audio se l'indirizzo di rete della destinazione è diverso da quello del registratore.

Regolazione predefinita: Off

■ Port forwarding

Cliccare il pulsante [Configurazione >] per impostare il port forwarding.

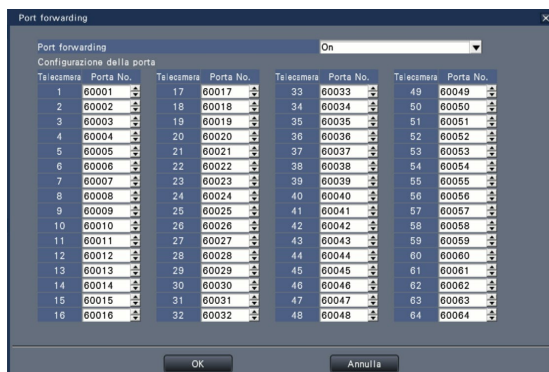

[Port forwarding]

Stabilire se abilitare il port forwarding oppure no.

On: Imposta il port forwarding.

Off: Non imposta il port forwarding.

[Configurazione della porta]

Impostare il numero della porta di ogni telecamera da 1 a 65535 se è impostato il port forwarding.

Regolazione predefinita: Telecamera 1 60001 ~ Telecamera 64 60064

Nota:

- I seguenti numeri: il numero della porta HTTP, il numero della porta HTTPS, il numero della porta di ricezione dell'allarme della posizione e il numero della porta dell'altro port forwarding non sono disponibili. 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 79, 80, 105, 110, 123, 161, 162, 443, 546, 547, 995, 10001, 10002, 10003, 10004, 10005, 10006, 10007

[Configurazione facile dell'IP]

Impostare il tempo per abilitare il controllo delle impostazioni di rete dal software dedicato su 20 minuti o su tempo illimitato dall'avvio del registratore.

20 min: Abilita il controllo per modificare l'indirizzo IP del registratore dal software dedicato per 20 minuti solo dopo l'avvio del registratore.

Senza limitazioni: Abilita sempre il controllo per modificare l'indirizzo IP del registratore dal software dedicato.


Regolazione predefinita: 20 min

Pulsante [Indietro]

Cliccare questo pulsante dopo aver completato le impostazioni.

Configurazione delle impostazioni riguardanti la notifica via e-mail [E-mail]

Su questa scheda si possono configurare le impostazioni dell'e-mail di notifica di allarme, le impostazioni dell'e-mail di segnalazione di errore (☞ Pagina 196) e le impostazioni per utilizzare le funzioni della posta elettronica.

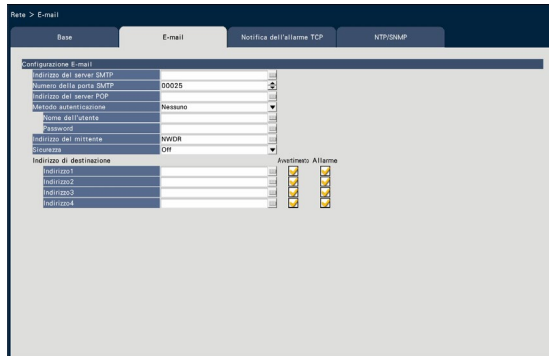

[Indirizzo del server SMTP]

Inserire un indirizzo IP o il nome di un server SMTP per l'invio di e-mail. Il nome del server SMTP è disponibile soltanto quando è selezionato "Manuale" per "DNS" sulla scheda [Base] a cui si accede dal menu "Configurazione avanzata" - pagina "Rete" del menu di configurazione. Inserire un massimo di 255 caratteri alfanumerici inclusi trattini (-) e punti (.).

[Numero della porta SMTP]

Inserire il numero della porta del server SMTP.
1 - 65535

Regolazione predefinita: 25

[Indirizzo del server POP]

Inserire un indirizzo IP o il nome di un server POP da utilizzare per l'autenticazione POP prima di SMTP. Il nome del server POP è disponibile soltanto quando è selezionato "Manuale" per "DNS" sulla scheda [Base] a cui si accede dal menu "Configurazione avanzata" - pagina "Rete" del menu di configurazione. Inserire un massimo di 255 caratteri alfanumerici inclusi trattini (-) e punti (.).

[Metodo autenticazione]

Selezionare il metodo di autenticazione per inviare e-mail dai seguenti.

Nessuno/ POP prima di SMTP/ SMTP

Regolazione predefinita: Nessuno

[Metodo autenticazione - Nome dell'utente]

Inserire il nome dell'utente necessario per l'autenticazione. Inserire fino a 32 caratteri alfanumerici escluso "&" tra quelli elencati nella descrizione di "Nota".

[Metodo autenticazione - Password]

Inserire la password da richiedere insieme al nome dell'utente per l'autenticazione. Inserire fino a 32 caratteri alfanumerici escluso "&" tra quelli elencati nella descrizione di "Nota". Un carattere inserito per la password sarà visualizzato come "*".

Nota:

- I caratteri disponibili sono i seguenti.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ! # \$ % & ' () * + , - . / : ; < = > ?
@ [¥] ^ _ ` { | } ~

[Indirizzo del mittente]

Inserire l'indirizzo e-mail di un mittente. Gli indirizzi e-mail inseriti verranno visualizzati nella linea "Da" (mittente). Inserire un massimo di 127 caratteri alfanumerici inclusi trattini (-), punti (.), @ e _.

Regolazione predefinita: NWDR

[Sicurezza]

E-mail di allarme o e-mail di segnalazione di errore verranno crittografati e trasmessi. Il metodo di autenticazione verrà impostato su "SMTP" se non è impostato su "Off". Impostare il nome utente e la password per l'autenticazione.

Off / SMTP over SSL / STARTTLS

Regolazione predefinita: Off

[Indirizzo di destinazione - Indirizzo1 - Indirizzo4]

Inserire gli indirizzi e-mail dei destinatari dell'e-mail di allarme e dell'e-mail di avvertimento (☞ Pagina 196). Inserire un massimo di 255 caratteri alfanumerici inclusi trattini (-), punti (.), @ e _.

Selezionare il tipo di e-mail (Avvertimento/Allarme) che si desidera inviare.


Si possono registrare fino a 4 indirizzi di destinazione.

Configurazione delle impostazioni del notifica dell'allarme TCP [Notifica dell'allarme TCP]

Su questa scheda si possono configurare le impostazioni per notificare al PC le informazioni sull'evento e sull'errore quando si verifica un evento o un errore.

Per visualizzare le informazioni sull'evento e sull'errore, è necessario che il software (optional) sia installato sul PC che le riceve.

Far riferimento al "readme.txt" sul CD-ROM fornito per dettagli riguardo al software.

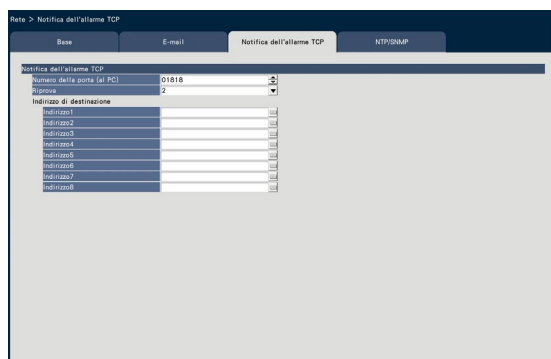

[Numero della porta (al PC)]

Inserire il numero della porta dei PC di destinazione. Normalmente non è necessario cambiare le impostazioni predefinite.

Regolazione predefinita: 1818

[Riprova]

Impostare il numero di tentativi per la trasmissione al PC.

Da 0 a 8 (volte) (a intervalli)

Regolazione predefinita: 2

Nota:

- Se la trasmissione al PC non ha esito positivo, incrementare il numero di tentativi.
-


[Indirizzo di destinazione - Indirizzo1 - Indirizzo8]

Inserire gli indirizzi dei PC di destinazione. Inserire l'indirizzo IP o il nome host per "Indirizzo1" - "Indirizzo8". Il nome host è disponibile soltanto quando è selezionato "Manuale" per "DNS" sulla scheda [Base] a cui si accede dal menu "Configurazione avanzata" - pagina "Rete" del menu di configurazione.

Si possono registrare fino a 8 indirizzi di destinazione. Inserire un massimo di 255 caratteri alfanumerici inclusi trattini (-) e punti (.).

Configurazione delle impostazioni riguardanti la sincronizzazione NTP/SNMP [NTP/SNMP]

Su questa scheda si possono configurare le impostazioni per sincronizzare l'orologio di sistema con il server NTP [Network Time Protocol (Protocollo di sincronizzazione degli orologi sulla rete)] e SNMP [Simple Network Management Protocol (Protocollo di gestione di rete semplice)].

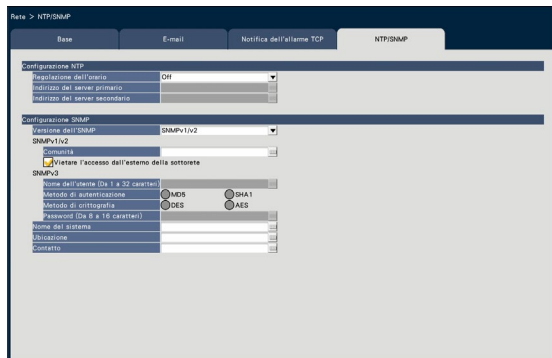

■ Configurazione NTP [Regolazione dell'orario]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se regolare o meno l'orario conformemente al server NTP.

On: Regola automaticamente l'orario.

Off: L'orario non viene regolato automaticamente.

Regolazione predefinita: Off

IMPORTANTE:

- L'imprecisione dell'indicatore di data e ora sulle immagini registrate dovuta ad una regolazione inesatta dell'orologio di questo prodotto può causare problemi di funzionamento. Quando il funzionamento del sistema richiede una regolazione precisa dell'orario, utilizzare la regolazione automatica dell'orario via NTP utilizzando un server NTP.

[Indirizzo del server primario]

[Indirizzo del server secondario]

Inserire l'indirizzo o il nome del server NTP quando si regola l'orario utilizzando il server NTP.

Il nome del server NTP è disponibile soltanto quando è selezionato "Manuale" per "DNS" sulla scheda [Base] a cui si accede dal menu "Configurazione avanzata" - pagina "Rete" del menu di configurazione.

Inserire un massimo di 255 caratteri alfanumerici inclusi trattini (-) e punti (.).

Nota:

- L'inserimento di "http://" non è necessario se si inserisce il nome del server.

IMPORTANTE:

- È possibile far funzionare il registratore come un server NTP al quale fanno riferimento le telecamere. In questo caso, impostare il numero della porta della telecamera su "123". Far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera collegata per informazioni su come configurare le impostazioni della telecamera.

■ Configurazione SNMP

Impostare questo elemento per controllare lo stato del registratore tramite il collegamento al server SNMP.

Inserire gli elementi utilizzando caratteri alfanumerici elencati in "Nota" (☞ Pagina 55) e simboli.

[Comunità]

Inserire un nome utilizzato per l'autenticazione dell'SNMP (fino a 32 caratteri alfanumerici).

[Nome del sistema]

Inserire un nome (fino a 255 caratteri alfanumerici) per la gestione del registratore tramite il sistema SNMP. Esempio: No.1

[Ubicazione]

Inserire la posizione in cui è installato il registratore. (fino a 255 caratteri alfanumerici) Esempio: 2F

[Contatto]

Inserire informazioni di contatto come l'indirizzo e-mail di un amministratore di questo registratore. (fino a 255 caratteri alfanumerici)


Configurazione delle impostazioni riguardanti la gestione degli utenti [Gestione utenti]

Le impostazioni quali On/Off dell'autenticazione dell'utente, registrazione dell'amministratore e livelli operativi possono essere configurate sul menu di configurazione - menu "Configurazione avanzata" - pagina "Gestione utenti".

La pagina "Gestione utenti" comprende le schede [Base], [Registrazione dell'utente], [Configurazione amministratore] e [Registrazione dell'ospite].

Configurazione delle impostazioni di base riguardanti la gestione degli utenti [Base]

Su questa scheda si possono configurare le impostazioni riguardanti il login quando si utilizza il mouse, l'autenticazione dell'utente per le operazioni di rete e i livelli degli utenti.

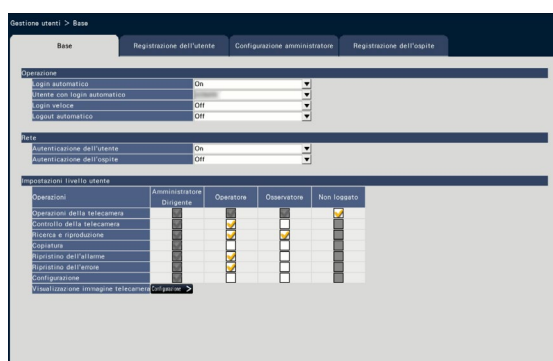

■ Operazione

Configurare le impostazioni per consentire il login automatico quando si accende il registratore.

[Login automatico]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se attivare o meno la funzione di login automatico.

On: Si effettua automaticamente il login nel registratore.

Off: Non si effettua automaticamente il login nel registratore. È necessario effettuare il login quando si utilizza il registratore dallo stato di logout.

Regolazione predefinita: On

[Utente con login automatico]

Quando è selezionato "On" per "Login automatico", gli utenti registrati in questa impostazione come utenti con login automatico possono effettuare automaticamente il login nel registratore. Un utente con login automatico deve essere uno degli utenti registrati nel registratore.

Regolazione predefinita: (Amministratore)

[Login veloce]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se inserire o selezionare il nome dell'utente.

Off: È necessario inserire il nome dell'utente.

On: Si effettua il login selezionando un nome utente visualizzato.

Regolazione predefinita: Off

[Logout automatico]

Impostare il tempo che deve trascorrere prima del logout automatico quando non viene eseguita alcuna operazione mentre si visualizzano immagini in diretta.

Off: Non viene eseguito automaticamente il logout dal registratore.

Fra 1 min/ Fra 3 min/ Fra 5 min/ Fra 30 min

Regolazione predefinita: Off

Nota:

- Quando è selezionato "On" per "Login automatico", non verrà realizzato il logout automatico dell'utente anche se si selezionano valori diversi da "Off" per "Logout automatico". Quando si esegue il logout (☰ Pagina 105), verrà eseguito automaticamente il login dell'utente registrato in "Utente con login automatico".
- Per prevenire operazioni inopportune, si consiglia di selezionare impostazioni diverse da "Off" per "Logout automatico".

■ Rete

Determinare se richiedere o meno l'autenticazione dell'utente per il controllo del registratore da un PC.

[Autenticazione dell'utente]

Selezionare "On" o "Off" per determinare se autenticare o meno l'utente.

On: Login seguito dall'autenticazione dell'utente

Off: Login senza autenticazione dell'utente

Regolazione predefinita: On

[Autenticazione dell'ospite]

Determinare se attivare o disattivare l'autenticazione dell'ospite.

On: Login seguito dall'autenticazione dell'ospite.

Off: Login senza autenticazione dell'ospite.

Regolazione predefinita: Off

■ Impostazioni livello utente

Impostare le operazioni consentite a ciascun livello di utenza (Amministratore/ Dirigente/ Operatore/ Visualizzatore) spuntando le relative caselle di opzione. Per impedire che un utente utilizzi certe funzioni, non selezionare la rispettiva funzione.

L'impostazione per l'amministratore non può essere modificata. Il sistema può anche essere impostato in modo da consentire soltanto le operazioni in diretta (commutazione delle immagini) dopo il logout.

Nota:

- Soltanto un utente che ha effettuato il login come "Amministratore/Dirigente" può modificare le impostazioni del livello dell'utente.
- Con l'impostazione predefinita, le operazioni consentite al livello dell'utente sono le seguenti:
Amministratore/Dirigente: È possibile eseguire tutte le operazioni (Amministratori)
Operatore: È possibile eseguire una parte delle impostazioni del registratore ed il ripristino dell'allarme (Capo operatori)
Osservatore: È possibile monitorare o riprodurre le immagini (Operatori)

* Amministratori e manager possono eseguire tutte le operazioni. La differenza tra un amministratore ed un manager è che l'amministratore ha la priorità su un manager; se entrambi eseguono la stessa operazione contemporaneamente, quella dell'amministratore avrà la priorità.

- L'istantanea dello schermo riporta le regolazioni predefinite.
- Quando un utente tenta di utilizzare una funzione che non è spuntata (funzione limitata), può talvolta essere visualizzata la finestra di login per sollecitare il login da parte di un utente con il livello di utenza richiesto.

Operazioni che si possono limitare

È possibile consentire o limitare le seguenti operazioni per ciascun utente.

Operazione	Descrizione
Operazioni della telecamera	Si possono cambiare le immagini della telecamera visualizzate sul monitor principale.
Controllo della telecamera	Si può eseguire il controllo della telecamera, come ad esempio il brandeggio orizzontale e verticale.
Ricerca e riproduzione	Si possono riprodurre le immagini registrate e cercarle mediante la ricerca VMD.
Copiatura	Si possono copiare le immagini registrate su supporti di memorizzazione quale un supporto USB.
Ripristino dell'allarme	Si può cancellare un'azione in seguito ad un allarme.
Ripristino dell'errore	Si può cancellare un'azione in seguito ad un errore.
Configurazione	Si possono visualizzare i menu di configurazione e si possono configurare le impostazioni.
Visualizzazione immagine telecamera	Si possono visualizzare/produire i dati di immagine e audio di tutte le telecamere. Per configurare la visualizzazione delle immagini della telecamera, cliccare il pulsante [Configurazione >]. (☞ Impostazione del livello dell'utente per le singole telecamere)


* Si consiglia di limitare "Configurazione" all'amministratore.

* Anche se "Configurazione" è impostata per essere disponibile per ogni utente, ci saranno alcune operazioni riservate al solo amministratore.

Impostazione del livello dell'utente per le singole telecamere

Selezionare le telecamere di cui è consentito il controllo per ciascun livello di utenza (operatore/ osservatore/ non loggato) spuntando le rispettive caselle di opzione.

Rimuovere il segno di spunta da ciascuna telecamera che non debba essere visualizzata. L'impostazione per amministratore/dirigente non può essere modificata.

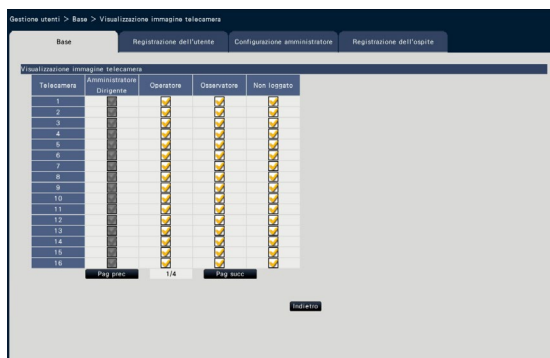


Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. La schermata ritorna alla scheda [Base].

Registrazione, modifica o cancellazione delle informazioni dell'utente [Registrazione dell'utente]

Utilizzare questa scheda per registrare, modificare o cancellare nomi utente e password.

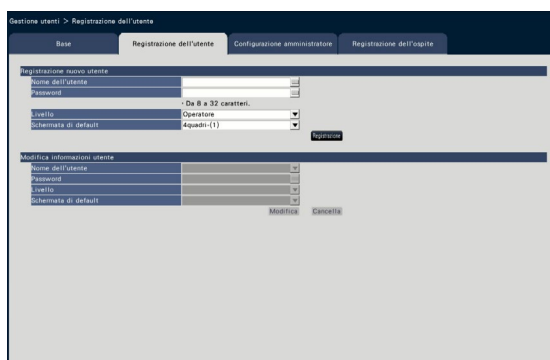

■ Registrazione nuovo utente

Registrare le informazioni dell'utente quali il nome dell'utente, la password ed il livello operativo.

Il numero massimo di utenti che è possibile registrare è 32.

[Nome dell'utente]

Inserire il nome dell'utente utilizzando la tastiera su schermo (☞ Guida all'installazione Pagina 8). Il nome dell'utente deve contenere 1-32 caratteri, compresi caratteri alfanumerici a mezza larghezza e i simboli.

[Password]

Inserire la password dell'utente utilizzando la tastiera su schermo (☞ Guida all'installazione Pagina 8). La password deve contenere 8-32 caratteri, compresi caratteri alfanumerici a mezza larghezza e i simboli. Usare almeno due tipi di caratteri alfabetici, due numeri e due simboli. La password registrata verrà visualizzata con "*****" indipendentemente da ciò che viene inserito.

IMPORTANTE:

- Per incrementare la sicurezza, modificare regolarmente la password.
- Se si dimenticano il nome e la password dell'amministratore, il registratore deve essere inizializzato (riparazione).

[Livello]

Visualizzare il livello operativo di un utente.

Le funzioni utilizzabili possono essere impostate sulla scheda [Base] (☞ Pagina 58).

Dirigente/ Operatore/ Osservatore

* Amministratore e manager hanno entrambi lo stesso livello, tuttavia l'amministratore ha la priorità più alta.

Regolazione predefinita: Operatore

[Schermata di default]

Selezionare una schermata di avvio da visualizzare dopo il login.

Telecamera 1/ ... / Telecamera 64/ 4quadri-(1)/
... / 4quadri-(16)/ 9quadri-(1)/ ... / 9quadri-(7)/
16quadri-(1)/ ... / 16quadri-(4)/
Sequenza(Visualizzazione wide)/
Schermata singola(Visualizzazione wide)/
4quadri(Visualizzazione wide)/
9quadri(Visualizzazione wide)/
16quadri(Visualizzazione wide)/
32quadri(Visualizzazione wide)/
64quadri(Visualizzazione wide)

(Far riferimento alla sezione "Finestra operativa"

(☞ Pagina 101) per ulteriori informazioni su ciascun valore dell'impostazione.)

Regolazione predefinita: 4quadri-(1)

Nota:

- Quando viene impostato come schermata di default un monitor che non è selezionato in "Monitor" - "Monitor principale" - "Altre configurazioni", verrà visualizzato "4quadri-(1)" come schermata di default.
- Quando è selezionato "9quadri", "16quadri" o una qualsiasi delle schermate di visualizzazione wide, la schermata di default sul browser web del PC verrà impostata su 4 quadri con le immagini dalle telecamere da 1 a 4.

Pulsante [Registrazione]

Selezionare questo pulsante per registrare le nuove informazioni dell'utente modificate.

■ Modifica informazioni utente

Modificare o cancellare le informazioni dell'utente che sono state registrate.

Selezionare l'utente del quale si devono modificare o cancellare le informazioni dell'utente. Per modificare gli elementi, procedere come per la registrazione di un nuovo utente.

Pulsante [Modifica]


Registra le informazioni dell'utente modificate.

Pulsante [Cancella]

Cancella l'utente selezionato.

Modifica delle informazioni dell'amministratore [Configurazione amministratore]

Su questa scheda si possono registrare le informazioni dell'amministratore riguardanti la password, la schermata di default, etc.

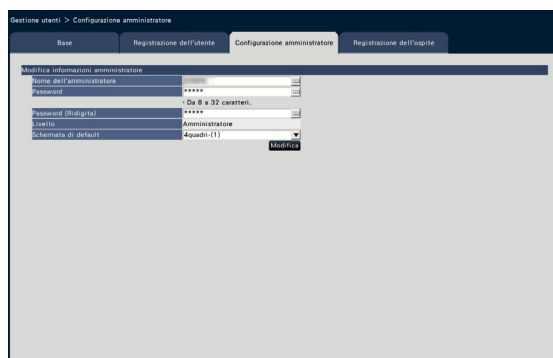

[Nome dell'amministratore]

Inserire il nome dell'amministratore utilizzando la tastiera su schermo (☞ Guida all'installazione Pagina 8). Il nome dell'amministratore deve contenere 1-32 caratteri, compresi caratteri alfanumerici a mezza larghezza e i simboli.

[Password]

Inserire la password dell'amministratore utilizzando la tastiera su schermo (☞ Guida all'installazione Pagina 8). La password deve contenere 8-32 caratteri, compresi caratteri alfanumerici a mezza larghezza e i simboli. Usare almeno due tipi di caratteri alfabetici, due numeri e due simboli.

La password registrata verrà visualizzata con "*****" indipendentemente da ciò che viene inserito.

IMPORTANTE:

- Per incrementare la sicurezza, modificare regolarmente la password.
-

[Password (Ridigita)]

Inserire nuovamente la password impostata per "Password" per conferma.

[Livello]

Visualizza il livello operativo di un amministratore. È impossibile cambiare il valore dell'impostazione per un amministratore. Per l'amministratore è stato impostato "Amministratore".

[Schermata di default]


Selezionare una schermata di avvio da visualizzare dopo il login. (☞ Pagina 61)

Pulsante [Modifica]

Registra le informazioni dell'amministratore modificate.

Registrare, modificare o cancellare l'ospite [Registrazione dell'ospite]

Registrare, modificare o cancellare le informazioni dell'ospite del PC che può accedere al registratore tramite Internet.

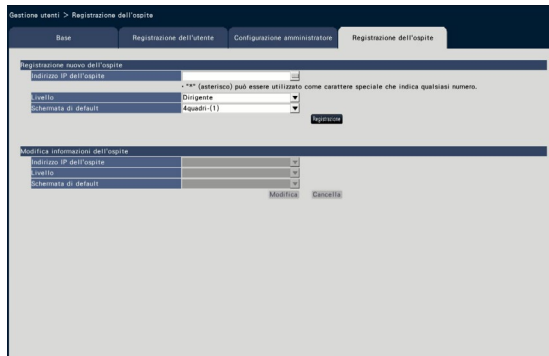

■ Registrazione nuovo dell'ospite

Registrare le informazioni dell'ospite che usa il registratore, come l'indirizzo IP dell'ospite ed il livello operativo.

Si possono registrare fino a 32 ospiti.

[Indirizzo IP dell'ospite]

Inserire l'indirizzo IP.

- Inserire l'indirizzo IP in numeri a mezza larghezza da 0 a 255.
- "*" può essere utilizzato come carattere speciale che rappresenta tutti i numeri.
- "0.0.0.0" e "*.*.*.*" non possono essere registrati.

[Livello]

Selezionare un livello operativo.

(Far riferimento alla "Registrazione dell'utente" per i contenuti dell'impostazione).

Regolazione predefinita: Dirigente

[Schermata di default]

Selezionare una schermata di avvio da visualizzare dopo il login sul browser web.

Telecamera 1/ ... / Telecamera 64/ 4quadri-(1)/ ... / 4quadri-(16)

Regolazione predefinita: 4quadri-(1)

Pulsante [Registrazione]

Registra le informazioni dell'ospite impostate come nuove.

■ Modifica informazioni dell'ospite

Modificare o cancellare le informazioni dell'ospite registrate.

Selezionare le informazioni dell'ospite da modificare o cancellare sull'[Indirizzo IP dell'ospite]. Per modificare gli elementi, procedere come per la registrazione di un nuovo utente.

Pulsante [Modifica]

Registra le informazioni dell'utente modificate.

Pulsante [Cancella]

Cancella l'utente selezionato.


Configurazione delle impostazioni riguardanti la manutenzione [Manutenzione]

Sul menu di configurazione - menu "Configurazione avanzata" - pagina "Manutenzione" vengono visualizzate la versione del registratore e le informazioni del disco e si possono configurare le impostazioni riguardanti le unità a disco rigido. Su questa pagina è anche possibile inizializzare i dati di configurazione delle pagine di configurazione, controllare i registri di sistema e registrare la licenza.

La pagina "Manutenzione" comprende le schede [Informazioni sistema], [Informazioni HDD] e [Gestione sistema].


Controllo delle informazioni del sistema come la versione [Informazioni sistema]

Su questa scheda vengono visualizzati la versione (del software e dell'hardware), il numero di serie, le informazioni di rete (indirizzo MAC, indirizzo IP, velocità della linea), le temperature interne del registratore e la temperatura interna più alta del registratore, etc.

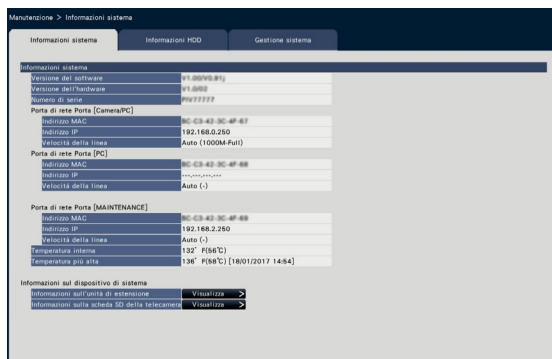

■ Informazioni sull'unità di estensione

Mostra le informazioni sulla versione dell'unità di espansione, le informazioni sulla temperatura e le informazioni sullo stato di avanzamento del recupero. Cliccare il pulsante [Visualizza >] per visualizzare la seguente schermata.

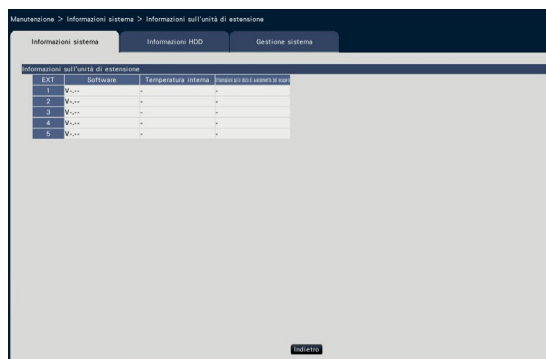

Nota:


- Le informazioni del sistema non verranno aggiornate mentre è visualizzata la pagina "Manutenzione".
- In aggiunta al valore dell'impostazione per "Velocità della linea", verrà visualizzata la velocità della linea effettiva in "()".
- La temperatura attuale nel corpo è superiore alla temperatura ambiente a causa di un aumento della temperatura delle parti interne.
- L'aumento della temperatura delle parti interne varia in base al carico sull'apparecchiatura.
- L'errore termico avvia un'azione in seguito ad un errore per prevenire guasti o mancata sicurezza dell'apparecchiatura quando la temperatura delle parti interne (quali HDD e CPU) supera la temperatura specificata.

Nota:

- Le informazioni sullo stato di avanzamento del recupero vengono visualizzate durante il recupero mirroring o RAID.

■ Informazioni sulla scheda SD della telecamera

Vengono visualizzate le informazioni sulla scheda SD e l'avanzamento del backup su memoria SD della telecamera nella quale è impostato il backup su memoria SD. Cliccare il pulsante [Visualizza >] per visualizzare la seguente schermata.

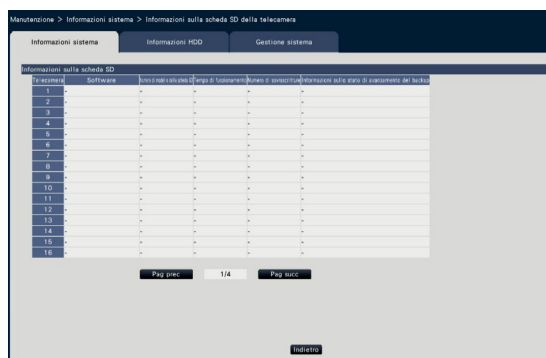

[Software] Mostra la versione del software della telecamera.

[Configurazione tramite il monitor principale del registratore]

[Numero di modello della scheda SD] Mostra il numero del modello della scheda di memoria SD utilizzata per la telecamera.

[Tempo di funzionamento] Mostra il tempo di funzionamento della scheda di memoria SD utilizzata per la camera.

[Numero di sovrascritture] Mostra il numero di sovrascritture della scheda di memoria SD utilizzata dalla telecamera.

[Informazioni sullo stato di avanzamento del backup] Mostra lo stato di avanzamento del backup su memoria SD.

Visualizzazione data/ora: Data e ora dell'immagine della quale è in corso l'acquisizione dalla scheda di memoria SD della telecamera.

- : Non è disponibile alcun dato di immagine da acquisire dalla scheda di memoria SD della telecamera.

Nota:

- Leggere "readme.txt" nel CD-ROM fornito con il registratore per le relative telecamere.

Conferma delle informazioni delle unità a disco rigido [Informazioni HDD]

Verranno visualizzati la capacità dell'unità a disco rigido e il tempo di funzionamento di questo prodotto o dell'unità di espansione (EXT1 ~ EXT5), l'intervallo di tempo delle immagini registrate, etc.

Informazioni HDD - Modalità singola	Capacità	Operazione	Stato	Intervallo di tempo registrato
HDD1	2000 GB	2 ora	Normale 1	
HDD2				
HDD3				
HDD4				
HDD5				
HDD6				
HDD7				
HDD8				
HDD9				
HDD10				
HDD11				
HDD12				
HDD13				
HDD14				
HDD15				
HDD16				
HDD17				
HDD18				
HDD19				
HDD20				

Schermo in Modalità singola
(Anche il contenuto della visualizzazione nella modalità RAID5/RAID6 è uguale)

Informazioni HDD - Modalità mirroring	Capacità	Operazione	Stato	Intervallo di tempo registrato
HDD1	2000 GB	0 ora	Normale 1	
HDD2	2000 GB	0 ora		
HDD3				
HDD4				
HDD5				
HDD6				
HDD7				
HDD8				
HDD9				
HDD10				
HDD11				
HDD12				
HDD13				
HDD14				
HDD15				
HDD16				
HDD17				
HDD18				
HDD19				
HDD20				

Schermo in Modalità mirroring

Nota:

- Le informazioni dell'HDD non verranno aggiornate mentre è visualizzata la pagina "Manutenzione".
- Le informazioni sull'avanzamento del recupero vengono visualizzate accanto alla visualizzazione della modalità operativa dell'HDD durante il recupero mirroring o il recupero RAID.
- Se è impostato il gruppo di registrazione, viene visualizzato [Controllo gruppo di registrazione telecamera] ed è possibile controllarlo.

[Modalità operativa dell'HDD]

Verrà visualizzata la modalità operativa dell'HDD a destra di "Informazioni HDD" nella parte superiore sinistra della tabella nello schermo.

Far riferimento a pagina 75 per ulteriori informazioni.

[Capacità]

Visualizza la capacità delle unità a disco rigido.

[Operazione]

Visualizza il tempo di funzionamento delle unità a disco rigido.

[Stato]

Visualizza lo stato delle unità a disco rigido.

Normale: Unità a disco rigido che stanno funzionando normalmente. Il numero indica l'ordine di registrazione.

Soltanto riproduzione: Unità a disco rigido utilizzate esclusivamente per la riproduzione (La registrazione non è disponibile.)

Rimosso: Unità a disco rigido che sono escluse dal funzionamento a causa di un guasto

Errore: Unità a disco rigido che si sono guastate durante il processo di formattazione

Vuoto: Nessun HDD collegato

Aggiunta: L'HDD non può essere utilizzato finché non viene formattato

[Intervallo di tempo registrato]

Visualizza l'intervallo di tempo delle immagini registrate sulle unità a disco rigido.

Nota:

- Quando si utilizza la Modalità mirroring/RAID5/RAID6, "Tempo di funzionamento" verrà visualizzato rispettivamente per ciascuna unità a disco rigido, mentre "Capacità"/"Stato"/"Intervallo di tempo registrato" verranno visualizzati insieme per più unità a disco rigido.

[Ciclo sovrascrittura]

Calcola ed indica il ciclo di sovrascrittura delle unità a disco rigido, basato sulle prestazioni di registrazione passate (data e ora dei dati registrati più vecchi, data e ora attuali e capacità dell'unità a disco rigido).

Nota:

- Mentre è in esecuzione la registrazione mediante sovrascrittura, il ciclo di sovrascrittura verrà calcolato in base a data e ora dei dati registrati più vecchi e quella dei dati registrati più recenti.
- Più spesso è stata eseguita la registrazione in passato, più accurato sarà il calcolo del ciclo di sovrascrittura.
- Quando vengono modificate le condizioni della registrazione o quando i dati vengono cancellati automaticamente, il ciclo di sovrascrittura non verrà indicato con precisione.
- Il ciclo sovrascrittura non verrà visualizzato quando si imposta il gruppo di registrazione.

[Impostazione password per visualizzatore HDD]

Specificare se assegnerete una password all'HDD montata sul registratore. Impostando su "On" è possibile impostare una password per l'HDD quando si rimuove l'HDD. Quando si utilizza un'HDD con una password impostata nel visualizzatore HDD, è necessario inserire la password.

On: Imposta una password per l'HDD.

Off: Non imposta una password per l'HDD.

Regolazione predefinita: Off

IMPORTANTE:

- Rimuovendo l'HDD senza il processo di rimozione dell'HDD (☞ Pagina 74), la password non è impostata nell'HDD.

[Password]

Assegnare una password per il visualizzatore HDD utilizzando la tastiera su schermo. La password deve contenere 8-32 caratteri, compresi caratteri alfanumerici a mezza larghezza e i simboli. Usare almeno due tipi di caratteri alfabetici, due numeri e due simboli. La password impostata verrà visualizzata con "*****" indipendentemente da ciò che viene inserito.

IMPORTANTE:

- Se si dimentica la password dell'HDD rimossa, non è possibile riprodurre l'HDD nel visualizzatore HDD.

[Ridigita password]


Inserire nuovamente la password impostata per "Password" per conferma.

[Salvataggio visualizzatore HDD (sul supporto USB)]

Salvare il visualizzatore HDD su un supporto USB (dispositivo di archiviazione esterno). Cliccare il pulsante [Esegui >] per visualizzare la finestra di conferma per avviare il salvataggio. Il visualizzatore HDD viene salvato sotto il supporto USB come file compresso (NX_HDD_Viewer.zip). Decomprimere il file per utilizzarlo. Il manuale di istruzioni del visualizzatore HDD è disponibile al nostro seguente sito Web. https://i-pro.com/global/en/surveillance/documentation_database

Configurazione delle impostazioni e delle operazioni riguardanti il sistema [Gestione sistema]

Su questa scheda si possono configurare le impostazioni riguardanti le azioni al verificarsi di un errore e la cancellazione automatica dei dati dalle unità a disco rigido. Su questa pagina è anche possibile visualizzare i registri. In aggiunta, su questa scheda si può eseguire la manutenzione generale, come ad esempio la registrazione della licenza, l'inizializzazione delle impostazioni e l'aggiornamento del firmware.

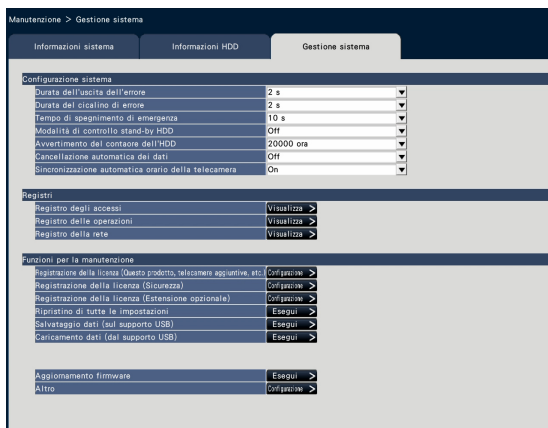

■ Configurazione sistema [Durata dell'uscita dell'errore]

Selezionare la durata dell'invio di un segnale per la notifica di un errore (errore dell'HDD, errore della telecamera, errore del registratore, errore di registrazione o errore di rete) ai dispositivi esterni. Quando è selezionato "0 s", il segnale non viene inviato.

0 s/ 2 s/ 5 s/ 10 s/ 20 s/ 30 s/ 1 min

Esterno: Quando è selezionato "Esterno", il segnale continuerà ad essere inviato finché non verrà ripristinato l'errore.

Regolazione predefinita: 2 s

Nota:

- Far riferimento alla sezione "Cancellazione dell'azione in seguito ad un errore" (☞ Pagina 129) per come ripristinare l'errore.

[Durata del cicalino di errore]

Configurare le impostazioni per far suonare un cicalino al verificarsi di un errore. Quando è selezionato "0 s", il cicalino non suonerà.

0 s/ 2 s/ 5 s/ 10 s/ 20 s/ 30 s/ 1 min

Esterno: Quando è selezionato "Esterno", il cicalino che comincia a suonare al verificarsi di un errore continuerà a suonare finché non verrà sospeso il cicalino.

Regolazione predefinita: 2 s

Nota:

- Far riferimento a "Interruzione del segnale acustico del cicalino" (☞ Pagina 128) per ulteriori informazioni riguardo a come interrompere il segnale acustico del cicalino.

[Tempo di spegnimento di emergenza]

Impostare il tempo per avviare il procedimento di

interruzione di corrente dopo che il segnale di rilevata interruzione di corrente giunge al registratore.

10 s/ 20 s/ 30 s/ 1 min/ 2 min/ 3 min/ 4 min/ 5 min

Regolazione predefinita: 10 s

[Modalità di controllo stand-by HDD]

Impostare una modalità per non contare la durata del funzionamento di un'unità del disco rigido (modalità di controllo stand-by HDD) mettendo temporaneamente in pausa gli HDD diversi da quelli che stanno registrando o che sono in attesa di registrare.

On: Funziona in modalità di controllo stand-by HDD.

Off: Funziona nella modalità normale.

Regolazione predefinita: Off

Nota:

- Nella Modalità singola, ha effetto quando è formato da 3 o più HDD.
- Nella Modalità mirroring (RAID1), ha effetto quando è formato da 6 o più HDD.
- Nella modalità RAID5/RAID6, ha effetto quando è formato da 3 o più unità.
- Può occorrere tempo per riprodurre i dati nell'HDD inattivo quando è attiva la modalità di controllo stand-by HDD.
- Durante la modalità di controllo stand-by HDD, la data non verrà visualizzata in bianco sul calendario del pannello di controllo di data e ora anche se è presente un'immagine registrata (☞ Pagina 137).
- Il numero di ricerca dell'evento di registrazione (☞ Pagina 179) non viene visualizzato durante la modalità di controllo stand-by HDD.

[Avvertimento del contaore dell'HDD]

Se il tempo di funzionamento delle unità a disco rigido raggiunge un livello specificato, verrà dato un avvertimento. Quando è selezionato "Off", non verrà dato l'avvertimento.

Off/ 10000 ora/ 20000 ora/ 30000 ora/ 40000 ora/ 50000 ora

Regolazione predefinita: 20000 ora

[Cancellazione automatica dei dati]

Selezionare per determinare quanti giorni devono passare dal giorno in cui è stata eseguita la registrazione per cancellare automaticamente i dati dall'unità a disco rigido.

Off/ 1 giorno/ 2 giorni/ 3 giorni/ 4 giorni/ 5 giorni/ 6 giorni/ 7 giorni/ 8 giorni/ 9 giorni/ 10 giorni/ 14 giorni/ 30 giorni/ 45 giorni/ 60 giorni/ 90 giorni/ 120 giorni/ 150 giorni/ 180 giorni/ 184 giorni

Regolazione predefinita: Off (I dati non vengono cancellati automaticamente.)

[Sincronizzazione automatica orario della telecamera]

Se cambia la data, l'orologio delle telecamere verrà sincronizzato con l'orologio di questo prodotto.

On: Sincronizzato

Off: Non sincronizzato

Regolazione predefinita: On

■ Registri

Si possono controllare i seguenti registri.

- Registro degli accessi: Registro degli accessi al registratore
- Registro delle operazioni: Registro delle operazioni del registratore
- Registro delle rete: Registro degli errori di rete, etc.

Per controllare ciascun registro, cliccare il pulsante [Visualizza >].

ID	Data	Registro
1	18/01/2017 12:53:48	ADMIN LOGOUT
2	18/01/2017 12:51:26	ADMIN LOGIN
3	18/01/2017 11:08:31	ADMIN LOGIN
4	18/01/2017 10:58:08	ADMIN LOGIN
5	18/01/2017 10:58:03	ADMIN FTP LOGOUT
6	18/01/2017 10:58:01	ADMIN FTP LOGIN
7	18/01/2017 10:56:01	ADMIN LOGOUT
8	18/01/2017 10:56:01	ADMIN LOGIN
9	18/01/2017 10:49:38	ADMIN LOGIN
10	18/01/2017 10:46:10	ADMIN LOGIN
11	18/01/2017 09:54:29	ADMIN LOGIN
12	18/01/2017 09:54:28	ADMIN LOGOUT
13	18/01/2017 09:54:27	ADMIN LOGIN
14	18/01/2017 09:52:32	ADMIN LOGOUT
15	18/01/2017 09:38:36	ADMIN LOGIN
16	18/01/2017 20:42:51	ADMIN LOGIN
17	18/01/2017 19:59:09	ADMIN LOGIN
18	18/01/2017 17:24:27	ADMIN LOGIN
19	18/01/2017 17:18:17	ADMIN LOGIN
20	18/01/2017 17:18:15	ADMIN LOGOUT

Riguardo al registro degli accessi

Verranno visualizzati la data e l'ora di login/logout per il registratore, il nome dell'utente e l'indirizzo IP.

Vengono salvate fino a 500 voci del registro.

Quando si archiviano più di 500 voci del registro, le voci del registro più vecchie verranno sovrascritte dalle nuove voci del registro. In questo caso, la voce del registro più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.

LOGIN/LOGOUT: Un utente ha effettuato il login/logout nel/dal registratore.

** indica il nome di un utente o un indirizzo IP.

Riguardo il registro delle operazioni

Il registro delle operazioni mostra in una lista operazioni specifiche del registratore e le loro date e orari.

Vengono salvate fino a 500 voci del registro.

Quando si archiviano più di 500 voci del registro, le voci del registro più vecchie verranno sovrascritte dalle nuove voci del registro.

CONFIG LOGIN/CONFIG LOGOUT: Un host ha effettuato il login/logout nella/dalla pagina "Gestione HDD".

UPDATE SETTINGS: Sono state modificate le impostazioni.

POWER ON: È stato acceso il registratore.

POWER ON(UPDATE): Il registratore è stato riavviato dopo l'aggiornamento del software.

POWER ON(RESTART SWITCH): Il registratore è stato riavviato premendo il tasto di riavvio.

BEFORE TIME CHANGE MANUALLY: Prima del cambiamento dell'orologio di sistema

AFTER TIME CHANGE MANUALLY: Subito dopo il cambiamento dell'orologio di sistema

BEFORE TIME CHANGE BY NTP: Prima del cambiamento dell'orologio di sistema via NTP

AFTER TIME CHANGE BY NTP: Subito dopo il cambiamento dell'orologio di sistema via NTP

HDD FORMAT: L'HDD è stato formattato.

RESET ALL SETTINGS: Le impostazioni sono state ripristinate.

POWER ON (MAINTENANCE): Il registratore è stato riavviato tramite il menu delle impostazioni.

RESET HIGHEST TEMPERATURE: Le informazioni sulla temperatura più alta sono state cancellate.

Riguardo al registro della rete

Le voci del registro degli errori di rete (data e ora del verificarsi dell'errore ed i dettagli) verranno visualizzate sotto forma di lista.

Vengono salvate fino a 100 voci del registro. Quando si archiviano più di 100 voci del registro, le voci del registro più vecchie verranno sovrascritte dalle nuove voci del registro. In questo caso, la voce del registro più vecchia è la prima ad essere sovrascritta. Far riferimento a pagina 93 per ulteriori informazioni circa le voci del registro degli errori.

Nota:

- Le informazioni non verranno aggiornate mentre si stanno visualizzando i registri.

■ Funzioni per la manutenzione

Viene aggiunta la licenza per utilizzare il registratore. Inoltre, vengono eseguite anche le impostazioni e le operazioni per la manutenzione del registratore.

[Registrazione della licenza (Questo prodotto, telecamere aggiuntive, etc.)]

Per utilizzare il registratore, è necessario ottenere la "Registration Key" dal sistema di gestione delle chiavi e registrare la licenza. Si possono aggiungere fino a 128 telecamere registrando la licenza del kit per telecamera aggiuntiva.

Rivolgersi al proprio rivenditore per le telecamere supplementari. Cliccando il pulsante [Configurazione >] si aprirà la finestra di registrazione per registrare la licenza. (☞ Pagina 70)

IMPORTANTE:

- Quando si registra la licenza della telecamera aggiuntiva, il funzionamento con il monitor del registratore non è disponibile. Per ritornare al funzionamento con il monitor del registratore, il registratore deve essere inizializzato (riparazione).

[Registrazione della licenza (Sicurezza)]

La registrazione della licenza della comunicazione protetta permette di effettuare la comunicazione protetta con un numero massimo di 128 telecamere.

Rivolgersi al proprio rivenditore per la comunicazione protetta.

Cliccare il pulsante [Configurazione >] per visualizzare la schermata di registrazione della licenza. Per ulteriori informazioni sull'impostazione, far riferimento al

"Manuale di istruzioni Kit di Comunicazione Protetta" sul CD-ROM fornito.

[Registrazione della licenza (Estensione opzionale)]

È possibile attivare le funzioni opzionali registrando le licenze supplementari. Cliccare il pulsante [Configurazione >] per visualizzare la finestra di registrazione della licenza.

[Ripristino di tutte le impostazioni]

Inizializza i dati di configurazione. Cliccare il pulsante [Esegui >] per visualizzare la finestra di conferma per avviare l'inizializzazione.

Nota:

- I seguenti elementi di impostazione non verranno ripristinati alle regolazioni predefinite e nemmeno caricati.
 - Numero della porta HTTP
 - Numero della porta FTP
 - Porta di rete
 - Configurazione DNS
 - Numero di licenza
 - Modalità operativa dell'HDD
 - Gruppo di registrazione

[Salvataggio dati (sul supporto USB)]

Salva i dati di configurazione sul supporto USB. Cliccare il pulsante [Esegui >] per visualizzare la finestra di conferma per avviare il salvataggio.

[Caricamento dati (dal supporto USB)]

Carica sul registratore i dati di configurazione salvati su un supporto USB (dispositivo di archiviazione esterno). Cliccare il pulsante [Esegui >] per visualizzare la finestra di conferma per avviare il caricamento.

IMPORTANTE:

- Cliccare il pulsante [Imposta] per salvare le impostazioni e uscire dal menu dopo aver caricato i dati.

[Aggiornamento firmware]

Carica nel registratore il software salvato su un supporto USB (dispositivo di archiviazione esterno) per aggiornare il firmware.

Cliccare il pulsante [Esegui >] per visualizzare la finestra di conferma per avviare l'inizializzazione.

Soltanto un amministratore può eseguire l'aggiornamento del firmware.

Nota:

- A seconda del firmware da aggiornare, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti per l'aggiornamento, lasciando visualizzata la schermata di avvio.
- Il tempo di utilizzo varia a seconda della capacità del supporto USB o il contenuto della registrazione. Riprovare più tardi se non è possibile effettuare l'operazione.
- Non utilizzare il registratore con più supporti USB collegati.
- Utilizzare il supporto USB formattato in exFAT, FAT (FAT 16) o FAT 32.
- Il supporto USB riconosciuto da questo registratore può essere formattato tramite il registratore. Far riferimento a pagina 149 per le procedure di formattazione.
- Non sono disponibili supporti USB con l'autenticazione della password o che richiedono un driver dedicato o ancora con la funzione di crittografia.
- Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni circa l'aggiornamento del firmware.

[Altro]

Si aprirà la pagina per il salvataggio dei dati di manutenzione. (☰ Pagina 71)


Registrazione delle licenze per il registratore e la telecamera aggiuntiva [Registrazione della licenza]

Vengono registrate le licenze per utilizzare il registratore e aggiungere telecamere. Le licenze per 64 telecamere sono incluse nel prezzo del registratore. Le telecamere possono essere aggiunte fino a 96 o 128 unità aggiungendo la licenza.

Per registrare le opzioni, è necessaria la "Registration Key" che può essere ottenuta dal Key Management System. Far riferimento alla "Activation Key Card" per ottenere la "Registration Key" di questo prodotto. Far riferimento alla "Activation Key Card" del kit per telecamera aggiuntiva (WJ-NXE40, WJ-NXE40W) per come ottenere la "Registration Key" per aggiungere le telecamere.

IMPORTANTE:

- Dopo aver registrato la "Registration Key" per il registratore o quella per il kit aggiuntivo di business intelligente, accertarsi di cliccare il pulsante [Riavvia] per riavviare il registratore. La licenza non entrerà in vigore finché non viene riavviato il registratore.
 - Quando si registra la Registration Key di questo prodotto
 - Quando si registra la Registration Key della telecamera aggiuntiva
 - Quando si registra la Registration Key della funzione di backup NAS
 - Quando si registra la Registration Key della funzione failover
 - Quando la licenza del Kit di licenza per utenti contemporanei viene aggiunta
- Le telecamere aggiunte devono essere registrate su "Avvio facile" (☞ Guida all'installazione Pagina 35). Tutti i valori delle impostazioni sono quelli predefiniti. Configurare ciascuna impostazione secondo le proprie esigenze.

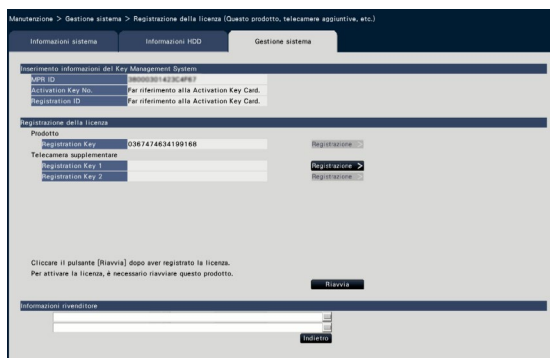

[Inserimento informazioni del Key Management System]

Questo è il numero di ID necessario per ottenere la "Registration Key". La Activation Key Card fornita con il registratore descrive come accedere al sistema di gestione delle chiavi.

[Registrazione della licenza]

Registrare la "Registration Key" per utilizzare il registratore ed attivare le funzioni supplementari.

[Prodotto - Registration Key]

Inserire la "Registration Key" ottenuta dal sistema di gestione delle chiavi. Quando si clicca il pulsante [Registrazione >] accanto al campo di inserimento, si aprirà la finestra di registrazione per registrare la licenza. Se si utilizza il registratore per la prima volta, accertarsi di registrare la "Registration Key".

[Telecamera supplementare - Registration Key 1-2]

Per aggiungere le telecamere, inserire la Registration Key del kit per telecamera aggiuntiva. Registrando la Registration Key, il numero delle telecamere collegate viene aumentato come segue.

	WJ-NXE40, WJ-NXE40W
Nessuna Registration Key	64
Registration Key 1	96
Registration Key 2	128

Far riferimento alla "Activation Key Card" del kit per telecamera aggiuntiva per come ottenere la "Registration Key" per aggiungere le telecamere. La finestra di registrazione verrà visualizzata quando il pulsante [Registrazione >] sul lato destro del campo viene cliccato.

[Informazioni rivenditore]

Si possono registrare un massimo di due informazioni, quali il nome del rivenditore ed il suo numero di telefono, utilizzando la tastiera su schermo (☞ Guida all'installazione Pagina 8). Si possono registrare fino ad un massimo di 32 caratteri per ciascun campo di inserimento.


Cliccare il pulsante [Riavvia] dopo aver inserito gli elementi. Il registratore verrà riavviato e verranno applicate le impostazioni.

Pulsante [Indietro]

Cliccando questo pulsante quando la licenza non è stata attivata o quando viene modificato soltanto "Informazioni rivenditore", la visualizzazione tornerà alla scheda [Gestione sistema].

Eseguire le funzioni per lavori di manutenzione straordinari e assistenza tecnica [Altro]

Si possono salvare tutti i registri sul supporto USB (dispositivo di archiviazione esterno) o si può sincronizzare la data e l'ora della telecamera con questo prodotto.

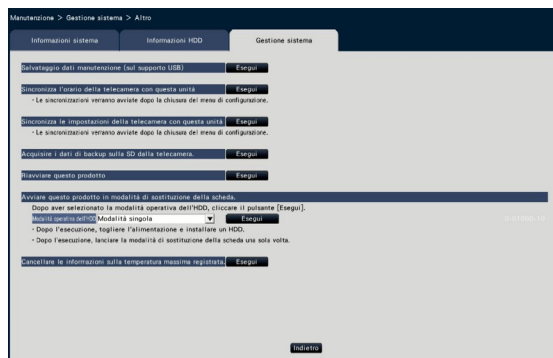

[Salvataggio dati manutenzione (sul supporto USB)]

Salvare tutti i registri sul supporto USB (dispositivo di archiviazione esterno).

Il salvataggio di tutti i registri verrà avviato dopo essere stato eseguito sulla finestra di conferma che verrà visualizzata cliccando il pulsante [Esegui].

Nota:

- Non utilizzare il registratore con più supporti USB collegati.
- Utilizzare il supporto USB formattato in exFAT, FAT (FAT 16) o FAT 32.
- Il supporto USB riconosciuto da questo registratore può essere formattato tramite il registratore. Far riferimento a pagina 149 per le procedure di formattazione.
- Non sono disponibili supporti USB con l'autenticazione della password o che richiedono un driver dedicato o ancora con la funzione di crittografia.
- Il tempo di utilizzo varia a seconda della capacità del supporto USB o il contenuto della registrazione. Riprovare più tardi se non è possibile effettuare l'operazione.

[Sincronizza l'orario della telecamera con questa unità]

Ora e data di tutte le telecamere registrate verranno sincronizzate con l'orologio di questo prodotto. La sincronizzazione di ora e data verrà eseguita una volta completata l'impostazione dopo che verrà lanciata sulla finestra di conferma che sarà visualizzata cliccando il pulsante [Esegui].

[Sincronizza le impostazioni della telecamera con questa unità]

Le impostazioni di tutte le telecamere registrate verranno riconfigurate in base alle informazioni di configurazione di questo prodotto. La sincronizzazione di ora e data verrà eseguita una volta completata l'impostazione dopo che verrà lanciata sulla finestra di conferma che sarà visualizzata cliccando il pulsante [Esegui].

IMPORTANTE:

- Poiché questa impostazione modificherà le impostazioni di tutte le telecamere, prestare particolare attenzione nel caso in cui le impostazioni di ciascuna telecamera siano state personalizzate singolarmente.

[Acquisire i dati di backup sulla SD dalla telecamera.]

Inizia ad acquisire l'immagine (dati sulla memoria SD) registrata sulla scheda di memoria SD della telecamera in cui è impostato il backup su memoria SD.

[Riavviare questo prodotto]

Riavvia il registratore.

[Avviare questo prodotto in modalità di sostituzione della scheda.]

Utilizzato per sostituire la scheda.

Nota:

- La modalità di sostituzione della scheda viene utilizzata durante la manutenzione. Non utilizzarla per l'uso ordinario.
- Rivolgersi al proprio rivenditore per la sostituzione della scheda.

[Cancellare le informazioni sulla temperatura massima registrata.]

Cancella le informazioni sulla temperatura più alta registrata.

Gestione delle unità a disco rigido [Gestione HDD]

Le operazioni riguardanti le unità a disco rigido, quali la verifica della capacità di ciascuna area di registrazione e la formattazione delle unità, possono essere eseguite sulla pagina "Gestione HDD" del menu di configurazione - menu "Configurazione avanzata".

IMPORTANTE:

- Tutte le altre operazioni, quali registrazione e riproduzione, verranno interrotte quando viene visualizzata la pagina "Gestione HDD".
- Visualizzando la pagina "Gestione HDD" verrà realizzato il logout forzato per qualsiasi altro utente che sta attualmente accedendo al registratore.

Metodo di visualizzazione della pagina "Gestione HDD"

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Gestione HDD] del menu di configurazione - menu "Configurazione avanzata".

→ Verrà visualizzata la finestra con i campi di inserimento del nome dell'amministratore e della password. La finestra visualizzerà anche quando un utente ha già effettuato il login come amministratore.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [OK] dopo aver inserito "Nome dell'amministratore" e "Password" di un amministratore.

Autenticazione

Nome dell'amministratore _____

Password _____

A B C D E a b c d e ! # \$ % ' & * + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { | } ~

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

OK Annulla

Quando viene visualizzato il menu di gestione dell'HDD, registrazione e copiatura saranno interrotte.

→ Verrà visualizzata la pagina "Gestione HDD".

Cliccare il pulsante [Operazione] per ritornare dalla pagina "Gestione HDD" alla schermata operativa.




Controllo delle informazioni delle unità a disco rigido [Generali]

Vengono visualizzati le capacità, il tempo di funzionamento e gli stati delle unità a disco rigido di questo prodotto o dell'unità di estensione (EXT1 ~ EXT5).



Schermo in Modalità singola
(Anche il contenuto della visualizzazione nella modalità RAID5/RAID6 è uguale)

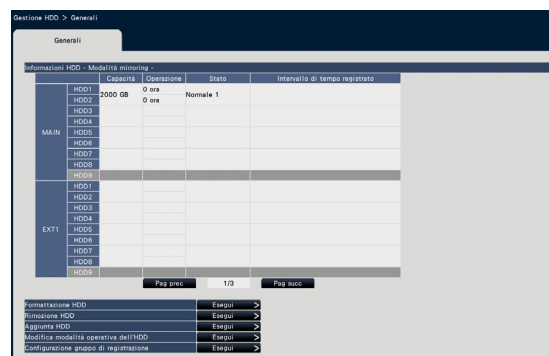

Schermo in Modalità mirroring

Far riferimento al menu di configurazione - menu "Configurazione avanzata" - pagina "Manutenzione" - scheda [Informazioni HDD] per ulteriori informazioni riguardo agli elementi visualizzati sulla scheda [Informazioni HDD]. (Pagina 65)

Le seguenti spiegazioni utilizzano la schermata in modalità singola.

Formattazione delle unità a disco rigido [Formattazione HDD]

Vengono formattate le unità a disco rigido. È necessario inizializzare l'HDD dopo la sostituzione dell'HDD.

IMPORTANTE:

- Quando un'unità a disco rigido viene formattata, tutte le immagini registrate verranno cancellate.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Esegui >] di "Formattazione HDD" sulla scheda [Generali] - pagina "Gestione HDD".

→ Verrà visualizzata la finestra per la formattazione delle unità a disco rigido.


Passaggio 2

Selezionare le unità a disco rigido da formattare nel campo "Formatta" e cliccare il pulsante [Avvia]. Per avviare la formattazione, cliccare il pulsante [OK] sulla finestra di conferma visualizzata.

Nella Modalità mirroring o nella modalità RAID5/RAID6, controllare ogni coppia di HDD.

Quando viene visualizzato "OK" nel campo "Risultati", cliccare il pulsante [Indietro].

Quando viene visualizzato "Errore", formattare nuovamente le unità a disco rigido.

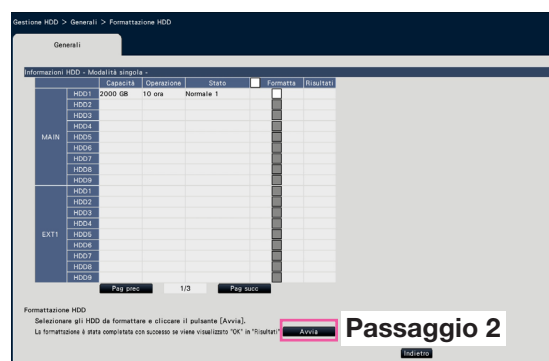


Riguardo al processo di rimozione ed al processo di collegamento delle unità a disco rigido

Quando si sostituiscono le unità a disco rigido, è necessario eseguire il processo di rimozione / il processo di collegamento.

Rimuovere l'HDD [Rimozione HDD]

Passaggio 1

Cliccare [Esegui >] su [Rimozione HDD].
→ Verrà visualizzata la schermata di rimozione dell'HDD.

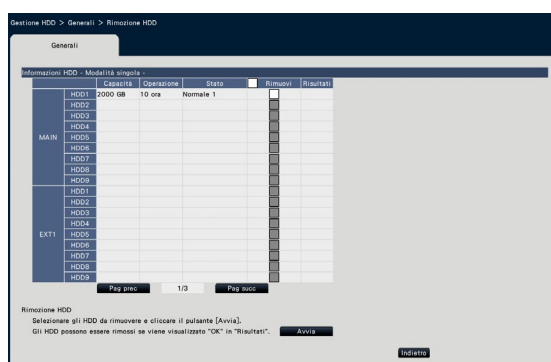

Passaggio 2

Selezionare gli HDD da rimuovere e cliccare il pulsante [Avvia].
Gli HDD possono essere rimossi quando viene visualizzato "OK" nel campo "Risultati". Cliccare il pulsante [Indietro].


Nota:

- Se viene assegnata una password per il visualizzatore HDD, anche all'HDD viene assegnata una password.

Aggiungere l'HDD [Aggiunta HDD]

Passaggio 1

Cliccare [Esegui >] su [Aggiunta HDD].
→ Verrà visualizzata la schermata di aggiunta dell'HDD.

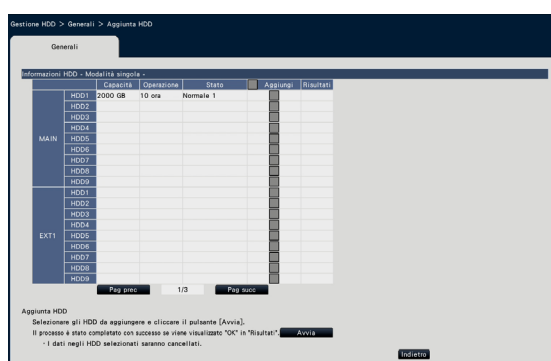

Passaggio 2

Selezionare gli HDD da aggiungere e cliccare il pulsante [Avvia].
Il processo è giunto al termine quando viene visualizzato "OK" nel campo "Risultati" e gli HDD sono pronti per la registrazione. Cliccare il pulsante [Indietro].

IMPORTANTE:

- Quando si esegue il processo di collegamento, i dati verranno cancellati.

Riguardo alla modifica della modalità operativa dell'HDD


Riguardo alla modalità operativa dell'HDD

- Modalità singola: Immagini e audio dalle telecamere verranno registrati su ogni HDD in ordine.
- Modalità mirroring: Le stesse immagini e lo stesso audio dalle telecamere verranno registrati su 2 HDD, come HDD1 e HDD2, HDD3 e HDD4.
Quando si sostituisce uno dei 2 HDD con uno nuovo, è possibile copiare i dati (Recupero mirroring) nell'altro HDD sull'HDD sostituito. Questo prodotto o l'unità di espansione richiede 2 o più HDD.
- Modalità RAID5: Anche se si guasta uno degli HDD, in questa modalità le immagini registrate possono essere recuperate utilizzando gli altri HDD rimasti. Questo prodotto o l'unità di espansione richiede 3 o più HDD.
- Modalità RAID6: Anche se si guastano 2 degli HDD, in questa modalità le immagini registrate possono essere recuperate utilizzando gli altri HDD rimasti. Questo prodotto o l'unità di espansione richiede 4 o più HDD.

Modifica modalità operativa dell'HDD [Modifica modalità operativa dell'HDD]

Passaggio 1

- Cliccare il pulsante [Esegui >] sulla sezione "Modifica modalità operativa dell'HDD".
→ Verrà visualizzata la finestra "Modifica modalità operativa dell'HDD".

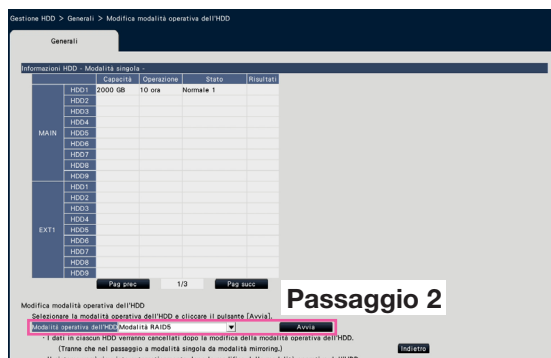

Passaggio 2

- Selezionare la modalità operativa dell'HDD desiderata, quindi cliccare il pulsante [Avvia].

IMPORTANTE:

- Quando si cambia la modalità operativa dell'HDD (tranne che nel caso in cui si cambia la modalità operativa dalla Modalità mirroring alla Modalità singola), tutti i dati sugli HDD verranno cancellati.
- Quando si cambia la "Modalità operativa dell'HDD", il registratore verrà riavviato automaticamente.
- Durante il funzionamento in modalità RAID5 e RAID6, non è possibile aggiungere o rimuovere l'unità HDD descritta a pagina 74.
- Durante il funzionamento in modalità RAID5 ed in modalità RAID6, non è possibile aggiungere l'HDD in cui il video è stato registrato in Modalità singola o in Modalità mirroring ed effettuare la riproduzione come HDD per uso esclusivo nella riproduzione.
- La capacità dell'HDD nella Modalità mirroring sarà quasi dimezzata rispetto alla Modalità singola.
- Quando si cambia la modalità operativa dell'HDD dalla Modalità mirroring alla Modalità singola, lo stato dell'HDD passerà a "Soltanto riproduzione".

Impostare il gruppo di registrazione [Configurazione gruppo di registrazione]


È possibile impostare due gruppi di periodi di registrazione (illimitato, da 1 a 84 giorni) ed assegnare ogni telecamera ad uno di essi.

Inoltre, è possibile impostare un HDD utilizzato per la registrazione di ogni gruppo.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Esegui >] su [Configurazione gruppo di registrazione].

→ Verrà visualizzata la finestra di configurazione del gruppo di registrazione.

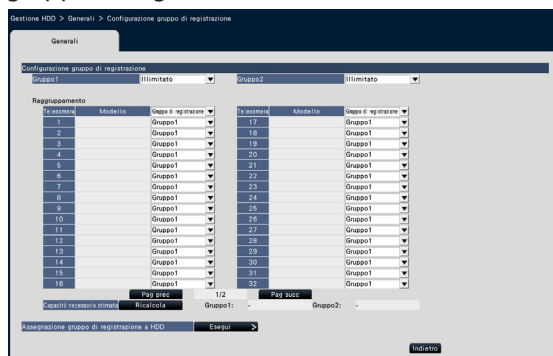

Passaggio 2

Impostare il periodo di registrazione di ogni gruppo.

[Gruppo1]

Impostare il periodo di registrazione del Gruppo1.

Illimitato/ 1 giorno/ .../ 10 giorni/ 14 giorni/
30 giorni/ 45 giorni/ 60 giorni/ 90 giorni/ 120 giorni/
150 giorni/ 180 giorni/ 184 giorni

Regolazione predefinita: Illimitato

[Gruppo2]

Impostare il periodo di registrazione del Gruppo2.

Illimitato/ 1 giorno/ .../ 10 giorni/ 14 giorni/
30 giorni/ 45 giorni/ 60 giorni/ 90 giorni/ 120 giorni/
150 giorni/ 180 giorni/ 184 giorni

Regolazione predefinita: Illimitato

Nota:

- Se è impostato "Illimitato", la registrazione continuerà il più a lungo possibile per l'HDD impostato.
- Se è impostato il numero di giorni, la riproduzione mostrerà solamente il periodo impostato.

Passaggio 3

Impostare il gruppo di registrazione di ogni telecamera.

[Gruppo di registrazione]

Gruppo1, Gruppo2

Regolazione predefinita: Gruppo1

Nota:

- Se né il "Gruppo1" né il "Gruppo2" sono impostati in modo diverso da "Illimitato" per il gruppo di registrazione, il gruppo di registrazione viene mostrato su ciascuna schermata della gestione HDD e delle informazioni HDD della pagina Manutenzione.

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Ricalcola] per calcolare la capacità necessaria stimata di ogni gruppo e visualizzarla.

Nota:

- Quando si imposta "Illimitato", la capacità stimata sarà mostrata come "-".

Passaggio 5

Cliccare il pulsante [Esegui >] su "Assegnazione gruppo di registrazione a HDD".

→ Verrà visualizzata la schermata [Assegnazione gruppo di registrazione a HDD].



Passaggio 6

Impostare il gruppo di registrazione di ogni HDD in modo tale che la capacità dell'HDD visualizzata nella parte superiore della schermata sia superiore alla capacità necessaria stimata.

Passaggio 7

Cliccare il pulsante [OK] per chiudere e cliccare il pulsante [Indietro] sulla schermata di configurazione del gruppo di registrazione per completare le impostazioni.

IMPORTANTE:

- Se "Assegnazione gruppo di registrazione a HDD" viene modificata, i dati nell'HDD verranno cancellati.


Nota:

- Nella Modalità mirroring, è possibile impostare il gruppo di registrazione per ogni coppia di HDD, come HDD1 e HDD2, HDD3 e HDD4.

Configurare le impostazioni riguardanti le funzioni supplementari [Funzione supplementare]

Configurare le impostazioni protezione sulla pagina della funzione supplementare della [Configurazione avanzata] sul menu di configurazione.

Consultare le Manuale di istruzioni del Kit di Comunicazione Protetta per metodi e operazioni di impostazione dettagliati della funzione Comunicazione protetta.

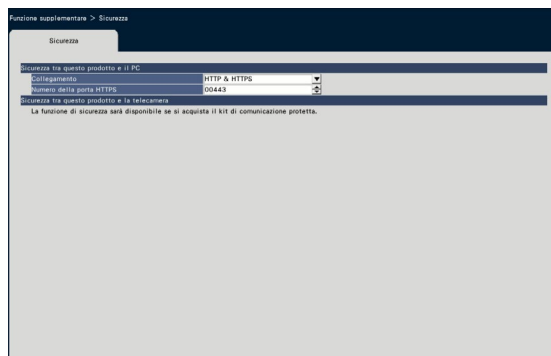

■ Sicurezza tra questo prodotto e il PC

Collegate il registratore ed il PC con l'HTTPS. L'HTTPS cripta l'accesso al registratore e migliora la sicurezza della comunicazione.

[Collegamento]

Impostare il collegamento.

HTTP & HTTPS: Sono disponibili i collegamenti HTTP e HTTPS.

HTTPS: È disponibile solamente il collegamento HTTPS.

Regolazione predefinita: HTTP & HTTPS

[Numero della porta HTTPS]

Impostare il numero della porta da utilizzare per l'HTTPS.

1 - 65535

Regolazione predefinita: 443

Nota:

- I seguenti numeri: il numero della porta HTTP, il numero della porta di ricezione dell'allarme della posizione e il numero della porta del port forwarding non sono disponibili.
20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 79, 80, 105, 110, 123, 161, 162, 546, 547, 995, 10001, 10002, 10003, 10004, 10005, 10006, 10007
-

Lista degli elementi di configurazione (Menu di configurazione)

Configurazione veloce (Avvio facile)

Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")		Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita
Regolazione data/ora		2016/1/1 0:00 - 2037/12/31 23:59	20nn/mm/1 0:00 ("nn" e "mm" vengono calcolati in base al numero di serie del registratore.)
Imposta fuso orario		GMT-12:00, GMT-11:00, GMT-10:00, GMT-9:00, GMT-8:00, GMT-7:00, GMT-6:00, GMT-5:00, GMT-4:30, GMT-4:00, GMT-3:30, GMT-3:00, GMT-2:00, GMT-1:00, GMT, GMT+1:00, GMT+2:00, GMT+3:00, GMT+3:30, GMT+4:00, GMT+4:30, GMT+5:00, GMT+5:30, GMT+5:45, GMT+6:00, GMT+6:30, GMT+7:00, GMT+8:00, GMT+9:00, GMT+9:30, GMT+10:00, GMT+11:00, GMT+12:00, GMT+13:00	GMT-5:00 (NX400K), GMT (NX400K/G)
Attivazione dell'impostazione dell'ora legale		Spuntata/Non spuntata	Spuntata
Configurazione registrazione (Stessa impostazione per tutte le telecamere)	Frame rate	1 ips, 3 ips, 5 ips, 10 ips, 15 ips, 30 ips	10 ips
	Qualità dell'immagine	NQ, FQ, SF, XF	FQ
	Audio	Off, On, On(AAC-LC)	Off
	Giorni di registrazione raffrontati	(Verrà visualizzato il risultato calcolato.)	(Verrà visualizzato il risultato calcolato.)

Configurazione di base

(Osservazioni: "●" sono gli elementi di impostazione configurati su "Avvio facile". "◎" sono gli elementi di impostazione configurati dal browser web. "★" sono gli elementi di configurazione configurabili solo tramite browser web.)

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")		Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni
Data/Language					
Regolazione data/ora	Data/ora		2016/1/1 0:00 - 2037/12/31 23:59	20nn/mm/1 0:00 ("nn" e "mm" vengono calcolati in base al numero di serie del registratore.)	● ◎
Impostazioni data/ora	Formato di visualizzazione	Data	aaaa/mm/gg, Mmm/gg/aaaa, gg/Mmm/aaaa, mm/gg/aaaa, gg/mm/aaaa	Mmm/gg/aaaa (WJ-NX400K), gg/mm/aaaa (WJ-NX400K/G)	◎
		Ora	24 ora, 12 ora	12 ora (NX400K), 24 ora (NX400K/G)	◎
	Fuso orario	Imposta fuso orario	Far riferimento a "Imposta fuso orario" di "Configurazione veloce (Avvio facile)"	Far riferimento a "Imposta fuso orario" di "Configurazione veloce (Avvio facile)"	◎
		Ora legale	Fine, Auto	Auto	◎
		Data e ora di inizio/fine	Designare per giorno della settimana, Designare per data	Designare per giorno della settimana	◎
		Data e ora di inizio/fine (Designare per giorno della settimana) Inizio/Fine	Domenica, ore 00:00, prima settimana di gennaio ~ ore 23:59, ultimo sabato di dicembre		◎
		Data e ora di inizio/fine (Designare per data) Inizio/Fine	1/1 00:00 ~ 12/31 23:59		◎
	Regolazione automatica dell'orario	-	Off, Slave, Master	Off	◎
Ora e data di funzionamento		00:00 ~ 23:00	00:00	◎	

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")	Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni	
Lingua (Language)	Lingua (Language)	Japanese/ English/ Français/ Español/ Deutsch/ Italiano/ Русский/ Português/ ไทย/ 中文 (Browser web: Japanese/ English/ Français/ Español/ Deutsch/ Italiano/ Russian/ Português/ Thai/ Chinese)	Italiano (Browser web: Italiano)	◎	
Telecamera					
Registrazione della telecamera	Modello	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	◎	
	Indirizzo	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	◎	
	Compressione	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	◎	
	Informazioni dell'errore	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	◎	
	Informazioni registrate	Modello/Optional	Numero della telecamera corrispondente/Optional	(Vuoto)	◎
		Indirizzo	(Indirizzo)	(Vuoto)	◎
		Compressione	H.265(1), H.265(3), H.265(4), H.264(1), H.264(3), H.264(4), MJPEG	(Vuoto)	◎
		Nome dell'utente	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	◎
Password		(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	◎	
Porta No.		(No. della porta)	80	◎	
Configurazione della telecamera	Visualizzazione di data e ora	Visualizzazione (casella di opzione)	Spuntata/Non spuntata		
		Visualizzazione (lista a discesa)	Off, On		
		Posizione (casella di opzione)	Spuntata/Non spuntata		
		Posizione (lista a discesa)	S-alto, S-basso, D-alto, D-basso		
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata		
	Titolo visualizzazione	Visualizzazione (casella di opzione)	Spuntata/Non spuntata		
		Visualizzazione (lista a discesa)	Off, On		
		Titolo visualizzazione (casella di opzione)	Spuntata/Non spuntata		
		Titolo visualizzazione	(Verrà inserito il testo.)		
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata		
	Indicatore	Indicatore	On, On(Accesso), Off		
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata		
	Priorità di trasmissione	Priorità di trasmissione	Priorità del frame rate, VBR avanzato, VBR		
		Stream1	Spuntata/Non spuntata		
		Stream2	Spuntata/Non spuntata		
		Elementi di impostazione (Impost. priorità)	Spuntata/Non spuntata		
		Impost. priorità	Priorità della qualità dell'immagine, Priorità frame rate		
		Elementi di impostazione (Tolleranza burst)	Spuntata/Non spuntata		
		Tolleranza burst	Alta, Media, Bassa		
		Elementi di impostazione (Tempo di controllo)	Spuntata/Non spuntata		
Tempo di controllo	1 ora, 6 ore, 24 ore, 1 settimana				

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")		Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni
Configurazione della telecamera	Priorità di trasmissione	Elementi di impostazione (Modalità smart coding (Controllo GOP))	Spuntata/Non spuntata		
		Modalità smart coding (Controllo GOP)	Off, On (Avanzato)		
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata		
	Intervallo di rinfresco	Intervallo di rinfresco	0,2 s, 0,5 s, 1 s, 2 s, 3 s		
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata		
	Capovolgimento	Capovolgimento	On (appoggio), Off (soffitto), Parete		
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata		
	Rotazione dell'immagine	Rotazione dell'immagine	0 °(Off), 90 °, 180 ° (Capovolgimento), 270 °		
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata		
	Panoramica orizzontale/verticale-capovolgimento	Panoramica orizzontale/verticale-capovolgimento	Off, On		
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata		
	Super Dynamic (Gamma dinamica ampia)	Super Dynamic (Gamma dinamica ampia)	Off, On, On (Alto)		
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata		
	Adaptive Black Stretch	Adaptive Black Stretch	Off, On		
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata		
	Compensazione del controllo luce (BLC)	Compensazione del controllo luce (BLC)	Off, On		
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata		
	Modalità di controllo della luce	Modalità di controllo della luce	Scena all'esterno, Scena all'interno (50Hz), Scena all'interno (60Hz), ELC		
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata		
	Otturatore lento (Otturatore massimo)	Otturatore lento (Otturatore massimo)	Off (1/30s), Max. 2/30s, Max. 4/30s, Max. 6/30s, Max. 10/30s, Max. 16/30s		
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata		
Giorno e notte (IR/elettrico)	Giorno e notte (IR/elettrico)	Off, On, On (Luce IR On), Auto 1 (Normale)/Auto, Auto 2 (Luce IR)/Auto 3 (SCC)			
	Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata			
Auto intelligente	Auto intelligente	Off, On			
	Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata			
Allarme del VMD	Allarme del VMD	Off, On			
	Sensibilità di rivelazione	1(Bassa), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15(Alta)			
	Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata			
Sensibilità microfono	Sensibilità microfono	0 Alta sensibilità, 1, 2, 3 Regolazione predefinita, 4, 5 Bassa sensibilità	1		
	Selezione microfono	Spuntata/Non spuntata			
Configurazione avanzata	Metodo di collegamento		RTP, RTSP, Modalità Internet	RTSP	©

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")		Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni	
REC/Evento						
Configurazione registrazione	Schedule1 Giorni da registrare	Lun, Mar, ..., Dom		Spuntata/Non spuntata	Spuntata	
	Schedule1 Schedule da registrare	Calendario1	Barra dello schedule	--:-- , 00:00 - 24:00	Barra dello schedule 1: 00:00 - 24:00 Barra dello schedule 2 ~ Barra dello schedule 6: --:-- - -:--	
Registrazione programmata			Spuntata/Non spuntata	Spuntata		
Registrazione evento			Spuntata/Non spuntata	Spuntata		
E-mail			Spuntata/Non spuntata	Non spuntata		
Notifica dell'allarme TCP			Spuntata/Non spuntata	Non spuntata		
Configurazione registrazione (Tutte le telecamere)	Frame rate		1 ips, 3 ips, 5 ips, 10 ips, 15 ips, 30 ips	10 ips	●	
	Qualità dell'immagine		NQ, FQ, SF, XF	FQ	●	
	Giorni di registrazione raffrontati		(Verrà visualizzato il risultato calcolato.)	(Verrà visualizzato il risultato calcolato.)		
Schedule1 Configurazione avanzata	Giorni da registrare (Lun, Mar, ..., Dom)		Calendario1, Calendario2, Off	Calendario1	◎	
	Registrazione evento	Durata registrazione evento	2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, Manuale, Esterno	30 s	◎	
		Durata pre-evento	0 s, 5 s, 10 s, 15 s	0 s	◎	
	Schedule da registrare	Calendario1 - Barra dello schedule	Calendario1 - Barra dello schedule	--:-- , 00:00 - 24:00	Barra dello schedule 1: 00:00 - 24:00 Barra dello schedule 2 ~ Barra dello schedule 6: --:-- - -:--	◎
			Calendario1-Registrazione programmata	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	◎
			Calendario1-Registrazione evento	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	◎
			Calendario1-E-mail	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	◎
			Calendario1-Notifica dell'allarme TCP	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	◎
			Calendario2- Barra dello schedule	--:-- , 00:00 - 24:00	Barra dello schedule 1 ~ Barra dello schedule 6: --:-- - -:--	◎
			Calendario2-Registrazione programmata	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	◎
			Calendario2-Registrazione evento	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	◎
			Calendario2-E-mail	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	◎
			Calendario2-Notifica dell'allarme TCP	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	◎
			Visualizzare la lista dei programmi.	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")		Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni	
Configurazione registrazione	Schedule2 ~ Schedule16 Configurazione avanzata	Giorni da registrare (Lun, Mar, ..., Dom)	Calendario1, Calendario2, Off	Calendario1	☉	
		Registrazione evento	Durata registrazione evento	2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, Manuale, Esterno	30 s	☉
			Durata pre-evento	0 s, 5 s, 10 s, 15 s	0 s	☉
		Schede da registrare	Calendario1 - Barra dello schedule	--:-- , 00:00 - 24:00	Barra dello schedule 1 ~ Barra dello schedule 6: --:-- - -:--	☉
			Calendario1- Registrazione programmata	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	☉
			Calendario1- Registrazione evento	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	☉
			Calendario1- E-mail	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	☉
			Calendario1- Notifica dell'allarme TCP	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	☉
			Calendario2- Barra dello schedule	--:-- , 00:00 - 24:00	Barra dello schedule 1 ~ Barra dello schedule 6: --:-- - -:--	☉
			Calendario2- Registrazione programmata	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	☉
			Calendario2- Registrazione evento	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	☉
			Calendario2- E-mail	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	☉
			Calendario2- Notifica dell'allarme TCP	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	☉
			Visualizzare la lista dei programmi.	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	
Configurazione avanzata registrazione	Modello		(Verranno visualizzate le informazioni registrate.)	(Verranno visualizzate le informazioni registrate.)	☉	
	Compressione	(Verranno visualizzate le informazioni registrate.)	(Verranno visualizzate le informazioni registrate.)	☉		
	Dimensione di cattura dell'immagine	Quando il rapporto di formato è 4:3 VGA(640×480)/ SVGA(800×600)/ SXVGA(1280×960)/ UXGA(1600×1200)/ QXGA(2048×1536)/ 5M(2560×1920)/ 12M(4000×3000) Quando il rapporto di formato è 16:9 HVGAW(640×360)/ HD(1280×720)/ FHD(1920×1080)/ WQHD(2560×1440)/ 4KUHD(3840×2160) Quando il rapporto di formato è 1:1 1.6M(1280×1280)/ 4M(2048×2048)/ 5M(2192×2192)/ 8M(2816×2816)/ 9M(2992×2992) Quando il rapporto di formato è 9:16 0.2M(360×640)/ 1M(720×1280)/ 2M(1080×1920)	VGA(640×480)	☉		

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")	Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni	
Configurazione registrazione	Configurazione avanzata registrazione	Velocità	1 ips, 3 ips, 5 ips, 10 ips, 15 ips, 25 ips, 30 ips, 50 ips, 60 ips	10 ips	⊙
		Qualità	NQ, FQ, SF, XF	FQ	⊙
		Audio	Off, On, On(G.711)	Off	⊙
		Schedule	Schedule1, Schedule2, ..., Schedule16	Schedule1	⊙
		Evento	1 ips, 3 ips, 5 ips, 10 ips, 15 ips, 25 ips, 30 ips, Come configurazione di base	Come configurazione di base	⊙
		Emergenza	1 ips, 3 ips, 5 ips, 10 ips, 15 ips, 25 ips, 30 ips, Come configurazione di base	Come configurazione di base	⊙
		Giorni di registrazione raffrontati	(Verrà visualizzato il risultato calcolato.)	(Verrà visualizzato il risultato calcolato.)	⊙
Configurazione evento	Azione in seguito ad un allarme	Durata dell'uscita	0 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, Esterno, Rec	2 s	⊙
		Durata del cicalino	0 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, Esterno, Rec	2 s	⊙
		Tempo del ripristino automatico	2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, Esterno	Esterno	⊙
		Visualizzazione del messaggio	Off, On	On	⊙
		Azione monitor principale	Off, On, On(ACK/RESET)	Off	⊙
		Tipo di evento	Spuntata/Non spuntata	Allarme del terminale: Spuntata Allarme della posizione della telecamera: Spuntata Allarme di comando: Spuntata	⊙
		Visualizzazione	Schermata di controllo, Visualizzazione wide	Schermata di controllo	⊙
	Configurazione avanzata allarme del terminale	Modalità	Off, Soltanto registrazione, Registrazione/azione allarme	Registrazione/azione allarme	⊙
		Registro degli allarmi	Salva, Non salvare	Salva	⊙
		Configurazione tramite terminale (Telecamera registraz)	Off, Telecamera 1, ..., Telecamera 64 (Fino alla Telecamera 128 in modalità telecamere aggiuntive), Tutti	Numero della telecamera associato al numero del terminale	⊙
		Configurazione tramite terminale (Preselezione)	001 - 256, ---	---	⊙
		Configurazione tramite terminale (Uscita del terminale)	Off, Uscita1, Uscita2, Uscita3, Uscita4	Uscita1	⊙
		Configurazione tramite terminale (Ingresso del terminale)	N.O., N.C.	N.O.	⊙
Configurazione avanzata allarme della posizione della telecamera	Modalità	Off, Soltanto registrazione, Registrazione/azione allarme	Registrazione/azione allarme	⊙	
	Registro degli allarmi	Salva, Non salvare	Salva	⊙	
	Configurazione tramite telecamera (Telecamera registraz)	Off, Telecamera 1, ..., Telecamera 64 (Fino alla Telecamera 128 in modalità telecamere aggiuntive)	Numero della telecamera	⊙	
	Configurazione tramite telecamera (Preselezione)	001 - 256, ---	---	⊙	
	Configurazione tramite telecamera (Uscita del terminale)	Off, Uscita1, Uscita2, Uscita3, Uscita4	Uscita1	⊙	

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")		Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni
Configurazione evento	Configurazione avanzata allarme di comando	Modalità	Off, Soltanto registrazione, Registrazione/azione allarme	Registrazione/azione allarme	☉
		Registro degli allarmi	Salva, Non salvare	Salva	☉
		Configurazione per numero di comando (Telecamera registraz)	Off, Telecamera 1, ..., Telecamera 64 (Fino alla Telecamera 128 in modalità telecamere aggiuntive)	Numero della telecamera	☉
		Configurazione per numero di comando (Preselezione)	001 - 256, ---	---	☉
		Configurazione per numero di comando (Uscita del terminale)	Off, Uscita1, Uscita2, Uscita3, Uscita4	Uscita1	☉
Configurazione avanzata	Modalità di registrazione		Off, On	On	☉
	Durata disinserimento allarme		2 s, 3 s, 5 s, 10 s	2 s	☉
	Numero della porta di allarme TCP		(No. della porta)	1818	☉
	Tempo di registrazione della registrazione d'emergenza		30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, Manuale, Esterno	30 s	☉
	Configurazione registrazione esterna		Off, Schedule1, ..., Schedule16	Off	☉
	Registrazione di backup su SD		Off, On	Off	☉
	Modalità smart coding (Controllo GOP)		Off, On (Avanzato)	Off	☉
	Registrazione stream secondario	Registrazione stream secondario	Off, On	Off	☉
		Frame rate	1 ips, 3 ips, 5 ips, 10 ips	10 ips	☉
		Bit rate	64 kbps, 128 kbps, 256 kbps, 384 kbps, 512 kbps, 768 kbps	768 kbps (H.264(2)) 512 kbps (H.265(2))	☉
	Giorni speciali		1/1 ~ 12/31 Giorno: Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Sab, Dom	---	☉
	Altre configurazioni	Rendere il frame rate della registrazione pre-evento uguale al frame rate della registrazione dell'evento	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	☉
		Non inviare l'impostazione del bit rate a una telecamera che ha lo stesso frame rate per configurazione di base, registrazione degli eventi e registrazione d'emergenza.	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	☉

Configurazione avanzata

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")	Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni	
Monitor					
Monitor principale	Titolo della telecamera	Visualizzazione	Off, On	On	⊙
		Posizione	S-alto, S-basso, D-alto, D-basso	D-alto	⊙
		Titolo della telecamera	(Verrà inserito il testo.)	CAM1, ..., CAM64 (Fino alla Telecamera 128 in modalità telecamere aggiuntive)	⊙
	Sequenza live (Visualizzazione wide)	Modalità	Sequenza live su schermata singola/ Sequenza live su schermata a 4 quadri/ Sequenza live su schermata a 9 quadri/ Sequenza live su schermata a 16 quadri	Sequenza live su schermata singola	⊙
		Mantieni rapporto di formato	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙
		Durata	3 s, 5 s, 10 s	5 s	⊙
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	⊙
	Altre configurazioni	Selezione dei pulsanti del multiscreen visualizzati sul pannello di controllo nella visualizzazione wide			⊙
		Schermata singola	Spuntata/Non spuntata	Spuntata, Non modificabile	⊙
		4 quadri	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	⊙
		6 quadri	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙
		9 quadri	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙
		16 quadri	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	⊙
		24 quadri	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙
		32 quadri	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙
		64 quadri	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	⊙
		Schermata singola (pillarbox)	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙
		4-quadri (pillarbox)	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙
		9-quadri (pillarbox)	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙
		12-quadri (pillarbox)	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙
		16-quadri (pillarbox)	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙
3 quadri (divisi inegualmente)		Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙	
9 quadri (divisi inegualmente)		Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙	
16 quadri (divisi inegualmente)		Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙	
3 quadri (rapporto misto)		Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙	
4 quadri (rapporto misto)		Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙	
2 quadri (verticale)		Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙	
3 quadri (verticale)	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙		
4 quadri (verticale)	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙		
5 quadri (verticale)	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙		
6 quadri (verticale)	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙		
7 quadri (verticale)	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙		
Altre configurazioni					

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")		Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni
Monitor principale	Altre configurazioni	Nascondi automaticamente il pannello di visualizzazione dello stato ed il pannello di controllo nella visualizzazione wide	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	☉
		Estendi le immagini per adattarle alle aree nella visualizzazione della schermata di controllo	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	☉
		Fissare l'uscita HDMI sulla seguente modalità video	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	☉
		Fissare l'uscita HDMI sulla seguente modalità video	4K, 1080p	4K	☉
Monitor secondario	Titolo della telecamera	Visualizzazione	Off, On	On	☉
	Impostazioni di visualizzazione	Modalità	Sequenza live su schermata singola, Sequenza live su schermata a 4 quadri, Sequenza live su schermata a 9 quadri, Sequenza live su schermata a 16 quadri, Commutazione mediante ingresso del terminale di allarme, 32quadri	Sequenza live su schermata singola	☉
		Mantieni rapporto di formato	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	☉
		Durata	3 s, 5 s, 10 s	5 s	☉
		Selezione della telecamera	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	☉
		Visione nascosta	Off, On	Off	☉
		Browser web	Visualizzazione ad albero del gruppo di telecamere	Visualizzazione del gruppo	Off, On
Titolo del gruppo	(Verrà inserito il testo.)	G1: Group1, ..., G8: Group8		★	
Raggruppamento	G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8	Telecamera 1 ~ Telecamera 16: G1 Telecamera 17 ~ Telecamera 32: G2 Telecamera 33 ~ Telecamera 48: G3 Telecamera 49 ~ Telecamera 64: G4 Telecamera 65 ~ Telecamera 80: G5 Telecamera 81 ~ Telecamera 96: G6 Telecamera 97 ~ Telecamera 112: G7 Telecamera 113 ~ Telecamera 128: G8		★	
Configurazione avanzata	Telecamera uscita audio		Telecamera selezionata, Telecamera 1, ..., Telecamera 64 (Fino alla Telecamera128 in modalità telecamere aggiuntive)	Telecamera selezionata	☉
	Formato video del monitor secondario (BNC)		NTSC, PAL	NTSC	☉
	Altre configurazioni	Rileva lo spegnimento del monitor secondario (HDMI)	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	☉
Rete					
Base	Configurazione della rete Porta [Camera/PC]	Indirizzo IP	(Indirizzo IP)	192.168.0.250	☉
		Maschera di sottorete	(Indirizzo IP)	255.255.255.0	☉
		Gateway predefinito	(Indirizzo IP)	192.168.0.1	☉
		Velocità della linea	Auto, 100M-Full, 100M-Half, 10M-Full, 10M-Half	Auto	☉

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")	Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni	
Base	Configurazione della rete Porta [PC]	Indirizzo IP	(Indirizzo IP)	0.0.0.0	☉
		Maschera di sottorete	(Maschera di sottorete)	0.0.0.0	☉
		Gateway predefinito	(Impostazioni comuni con la porta camera/PC)	192.168.0.1	☉
		Velocità della linea	Auto, 100M-Full, 100M-Half, 10M-Full, 10M-Half	Auto	☉
	Configurazione DNS	DNS	Off, Manuale	Off	☉
		Indirizzo del server primario	(Indirizzo IP)	0.0.0.0	☉
		Indirizzo del server secondario	(Indirizzo IP)	0.0.0.0	☉
		Nome di dominio	(Verrà inserito il testo.)	localdomain	☉
	Configurazione DDNS	DDNS	Off, Viewnetcam.com	Off	☉
	Altre configurazioni	Configurazione della rete [Porta di manutenzione]			☉
		Indirizzo IP	(Indirizzo IP)	192.168.2.250	☉
		Maschera di sottorete	(Indirizzo IP)	255.255.255.0	☉
		Numero della porta HTTP	(No. della porta)	80	☉
		Numero della porta FTP	(No. della porta)	21	☉
		Allega il codice di rivelazione di alterazione (FTP)	Off, On	Off	☉
		Modalità Internet (Questo prodotto → PC)	Off, On, Auto	Off	☉
		Port forwarding	Off, On	On	☉
		Configurazione della porta	(No. della porta)	60001 (Telecamera 1) ~ 60064 (Telecamera 64) ~ 60128 (Telecamera 128)	☉
	Configurazione facile dell'IP	20 min, Senza limitazioni	20 min		
E-mail	Configurazione E-mail	Indirizzo del server SMTP	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
		Numero della porta SMTP	(No. della porta)	25	☉
		Indirizzo del server POP	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
		Metodo autenticazione	Nessuno, POP prima di SMTP, SMTP	Nessuno	☉
		Nome dell'utente	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
		Password	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
		Indirizzo del mittente	(Verrà inserito il testo.)	NWDR	☉
		Sicurezza	Off, SMTP over SSL, STARTTLS	Off	☉
		Indirizzo di destinazione (Indirizzo)	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
		Indirizzo di destinazione (Avvertimento)	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	☉
		Indirizzo di destinazione (Allarme)	Spuntata/Non spuntata	Spuntata	☉
Notifica dell'allarme TCP	Notifica dell'allarme TCP	Numero della porta (al PC)	(No. della porta)	1818	☉
		Riprova	0, ..., 8	2	☉
		Indirizzo di destinazione (Indirizzo)	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")		Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni
NTP/SNMP	Configurazione NTP	Regolazione dell'orario	Off, On	Off	☉
		Indirizzo del server primario Indirizzo del server secondario	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
	Configurazione SNMP	Comunità	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
		Nome del sistema	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
		Ubicazione	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
		Contatto	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
Gestione utenti					
Base	Operazione	Login automatico	Off, On	On	☉
		Utente con login automatico	(Selezionare dai nomi utente registrati.)	(Amministratore)	☉
		Login veloce	Off, On	Off	☉
		Logout automatico	Off, Fra 1 min, Fra 3 min, Fra 5 min, Fra 30 min	Off	☉
	Rete	Autenticazione dell'utente	Off, On	On	☉
		Autenticazione dell'ospite	Off, On	Off	☉
	Impostazioni livello utente	Operazioni della telecamera	Spuntata/Non spuntata	Dirigente: (Spuntata, Non modificabile) Operatore: (Spuntata, Non modificabile) Osservatore: (Spuntata, Non modificabile) Non loggato: Spuntata	☉
		Controllo della telecamera	Spuntata/Non spuntata	Dirigente: (Spuntata, Non modificabile) Operatore: Spuntata Osservatore: Non spuntata Non loggato: (Non spuntata, Non modificabile)	☉
		Ricerca e riproduzione	Spuntata/Non spuntata	Dirigente: (Spuntata, Non modificabile) Operatore: Spuntata Osservatore: Spuntata Non loggato: (Non spuntata, Non modificabile)	☉
		Copiatura	Spuntata/Non spuntata	Dirigente: (Spuntata, Non modificabile) Operatore: Non spuntata Osservatore: Non spuntata Non loggato: (Non spuntata, Non modificabile)	☉
		Ripristino dell'allarme	Spuntata/Non spuntata	Dirigente: (Spuntata, Non modificabile) Operatore: Spuntata Osservatore: Non spuntata Non loggato: (Non spuntata, Non modificabile)	☉
		Ripristino dell'errore	Spuntata/Non spuntata	Dirigente: (Spuntata, Non modificabile) Operatore: Spuntata Osservatore: Non spuntata Non loggato: (Non spuntata, Non modificabile)	☉

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")		Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni
Base	Impostazioni livello utente	Configurazione	Spuntata/Non spuntata	Dirigente: (Spuntata, Non modificabile) Operatore: Non spuntata Osservatore: Non spuntata Non loggato: (Non spuntata, Non modificabile)	☉
		Visualizzazione immagine telecamera	Spuntata/Non spuntata	Dirigente: (Spuntata, Non modificabile) Operatore: Spuntata Osservatore: Spuntata Non loggato: Spuntata	☉
Registrazione dell'utente	Registrazione nuovo utente	Nome dell'utente	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
		Password	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
		Livello	Dirigente, Operatore, Osservatore	Operatore	☉
		Schermata di default*	Telecamera 1, ... , Telecamera 64, 4quadri-(1), ... , 4quadri-(16), 9quadri-(1), ... , 9quadri-(7), 16quadri-(1), ... , 16quadri-(4), Sequence(Visualizzazione wide), Schermata singola (Visualizzazione wide), 4quadri(Visualizzazione wide), 9quadri(Visualizzazione wide), 16quadri(Visualizzazione wide), 32quadri(Visualizzazione wide), 64quadri(Visualizzazione wide)	4quadri-(1)	☉
Configurazione amministratore	Modifica informazioni amministratore	Nome dell'amministratore	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
		Password	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
		Password (Ridigita)	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
		Livello	Amministratore	Amministratore	☉
		Schermata di default*	Telecamera 1, ... , Telecamera 64, 4quadri-(1), ... , 4quadri-(16), 9quadri-(1), ... , 9quadri-(7), 16quadri-(1), ... , 16quadri-(4), Sequence(Visualizzazione wide), Schermata singola (Visualizzazione wide), 4quadri(Visualizzazione wide), 9quadri(Visualizzazione wide), 16quadri(Visualizzazione wide), 32quadri(Visualizzazione wide), 64quadri(Visualizzazione wide)	4quadri-(1)	☉
Registrazione dell'ospite	Registrazione nuovo ospite	Indirizzo IP dell'ospite	(Indirizzo IP)	(Vuoto)	☉
		Livello	Dirigente, Operatore, Osservatore	Dirigente	☉
		Schermata di default*	Telecamera 1, ... , Telecamera 64, 4quadri-(1), ... , 4quadri-(16)	4quadri-(1)	☉
Manutenzione					
Informazioni sistema	Versione del software		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Versione dell'hardware		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Numero di serie		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Porta di rete Porta [Camera/PC]	Indirizzo MAC	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Indirizzo IP	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Velocità della linea	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Porta di rete Porta [PC]	Indirizzo MAC	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Indirizzo IP	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Velocità della linea	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉

* La scelta disponibile della schermata di default varia in base al numero delle licenze delle telecamere.

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")		Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni
Informazioni sistema	Porta di rete [Porta di manutenzione]	Indirizzo MAC	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Indirizzo IP	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Velocità della linea	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Temperatura interna		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Temperatura più alta		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Informazioni sull'unità di estensione	Software	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Temperatura interna	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Informazioni sullo stato di avanzamento del recupero	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Informazioni sulla scheda SD della telecamera	Software	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Numero di modello della scheda SD	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
Tempo di funzionamento		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉	
Numero di sovrascritture		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉	
Informazioni sullo stato di avanzamento del backup		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉	
Informazioni HDD	Capacità		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Operazione		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Stato		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Intervallo di tempo registrato		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Gruppo di registrazione		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Ciclo sovrascrittura		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Impostazione password per visualizzatore HDD		Off, On	Off	☉
	Password		(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
	Ridigita password		(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	☉
	Salvataggio visualizzatore HDD (sul supporto USB)		(Nessuna)	(Nessuna)	
Download visualizzatore HDD		(Nessuna)	(Nessuna)	★	
Gestione sistema	Configurazione sistema	Durata dell'uscita dell'errore	0 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, Esterno	2 s	☉
		Durata del cicalino di errore	0 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, Esterno	2 s	☉
		Tempo di spegnimento di emergenza	10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 3 min, 4 min, 5 min	10 s	☉
		Modalità di controllo stand-by HDD	Off, On	Off	☉
		Avvertimento del contaore dell'HDD	Off, 10000 ora, 20000 ora, 30000 ora, 40000 ora, 50000 ora	20000 ora	☉
		Cancellazione automatica dei dati	Off, 1 giorno, ..., 10 giorni, 14 giorni, 30 giorni, 45 giorni, 60 giorni, 90 giorni, 120 giorni, 150 giorni, 180 giorni, 184 giorni	Off	☉
		Sincronizzazione automatica orario della telecamera	Off, On	On	☉
	Registri	Registro degli accessi (Data/ ora/ Registro)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Registro delle operazioni (Data/ ora/ Registro)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	
		Registro della rete (Data/ ora/ Registro)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	
	Inserimento informazioni del Key Management System	MPR ID	(Nessuna)	(Numero univoco assegnato al dispositivo)	☉
		Activation Key No.	(Nessuna)	Far riferimento alla Activation Key Card.	☉
		Registration ID	(Nessuna)	Far riferimento alla Activation Key Card.	☉

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")		Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni
Gestione sistema	Registrazione della licenza	Prodotto-Registration Key	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	⊙
	Telecamera supplementare	Registration Key 1	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	⊙
		Registration Key 2	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	⊙
	Informazioni rivenditore		(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	⊙
	Comunicazione protetta	Registration Key 1~64 (128)	(Verrà inserito il testo.)	(Soltanto indicazione)	⊙
		Numero totale di licenze	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	⊙
	Estensione opzionale per backup NAS	Registration Key	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	⊙
	Estensione opzionale per failover	Registration Key	(Verrà inserito il testo.)	(Vuoto)	⊙
	Funzioni per la manutenzione	Ripristino di tutte le impostazioni	(Nessuna)	(Nessuna)	⊙
		Salvataggio dati (sul supporto USB)	(Nessuna)	(Nessuna)	
	Funzioni per la manutenzione	Caricamento dati (dal supporto USB)	(Nessuna)	(Nessuna)	
		Aggiornamento firmware	(Nessuna)	(Nessuna)	⊙
		Salvataggio dati manutenzione (sul supporto USB)	(Nessuna)	(Nessuna)	
Sincronizza l'orario della telecamera con questa unità		(Nessuna)	(Nessuna)	⊙	
Sincronizza le impostazioni della telecamera con questa unità		(Nessuna)	(Nessuna)	⊙	
Acquisire i dati di backup sulla SD dalla telecamera.		(Nessuna)	(Nessuna)	⊙	
Riavviare questo prodotto		(Nessuna)	(Nessuna)	⊙	
Avviare questo prodotto in modalità di sostituzione della scheda.		Modalità singola, Modalità mirroring, RAID5, RAID6	(Nessuna)	⊙	
Cancellare le informazioni sulla temperatura massima registrata.		(Nessuna)	(Nessuna)	⊙	

Gestione HDD

Generali	Informazioni HDD	Capacità	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	⊙
		Operazione*1	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	⊙
		Stato	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	⊙
		Intervallo di tempo registrato	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	⊙
		Gruppo di registrazione	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	⊙
	Formattazione HDD	Informazioni HDD (Capacità)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	⊙
		Informazioni HDD (Operazione)*1	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	⊙
		Informazioni HDD (Stato)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	⊙
		Informazioni HDD (Gruppo di registrazione)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	⊙
		Informazioni HDD (Formatta)	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	⊙

Menu/Scheda	Elemento di impostazione (inclusi quelli del menu "Configurazione avanzata")		Impostazioni disponibili	Regolazione predefinita	Osservazioni
Generali	Formattazione HDD	Informazioni HDD (Risultati)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Rimozione HDD	Informazioni HDD (Capacità)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)
	Rimozione HDD	Informazioni HDD (Operazione)* ¹	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Informazioni HDD (Stato)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Informazioni HDD (Gruppo di registrazione)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Informazioni HDD (Rimuovi)	Spuntata/Non spuntata	Non spuntata	☉
		Informazioni HDD (Risultati)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Aggiunta HDD	Informazioni HDD (Capacità)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)
	Informazioni HDD (Operazione)* ¹		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Informazioni HDD (Stato)		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Informazioni HDD (Gruppo di registrazione)		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Informazioni HDD (Aggiungi)		Spuntata/Non spuntata	Spuntata	☉
	Informazioni HDD (Risultati)		(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
	Modifica modalità operativa dell'HDD	Informazioni HDD (Capacità)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Informazioni HDD (Operazione)* ¹	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Informazioni HDD (Stato)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Informazioni HDD (Gruppo di registrazione)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Informazioni HDD (Risultati)	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉
		Modalità operativa dell'HDD	Modalità singola, Modalità mirroring, Modalità RAID5, Modalità RAID6	Modalità mirroring	☉
	Configurazione gruppo di registrazione	Gruppo1	Illimitato, 1 giorno, ..., 10 giorni, 14 giorni, 30 giorni, 45 giorni, 60 giorni, 90 giorni, 120 giorni, 150 giorni, 180 giorni, 184 giorni	Illimitato	☉
		Gruppo2	Illimitato, 1 giorno, ..., 10 giorni, 14 giorni, 30 giorni, 45 giorni, 60 giorni, 90 giorni, 120 giorni, 150 giorni, 180 giorni, 184 giorni	Illimitato	☉
		Gruppo di registrazione	Gruppo1, Gruppo2	Gruppo1	☉

Funzione supplementare

Sicurezza	Sicurezza tra questo prodotto e il PC	Collegamento	HTTP & HTTPS, HTTPS	HTTP & HTTPS	☉
		Numero della porta HTTPS	(Numero della porta)	443	☉
	Sicurezza tra questo prodotto e la telecamera* ²	Collegamento	HTTP, HTTPS	HTTP	☉
		Numero della porta	(Numero della porta)	443	☉
		Impostazione della crittografia dei dati	Off, On	Off	☉
Licenza utenti contemporanei	Licenza utenti contemporanei	Identificatore client/ Data/ora/ Stato	(Soltanto indicazione)	(Soltanto indicazione)	☉

*1 Quando è impostato il gruppo di registrazione, non viene visualizzato nel browser.

*2 Quando si registra la licenza del kit di comunicazione protetta (optional).

Riguardo alle voci del registro degli errori e del registro di rete

Registro degli errori

Questa sezione descrive il contenuto della visualizzazione sul pannello di visualizzazione dello stato del monitor principale, le voci del registro del verificarsi degli errori (registro degli errori) ed i loro dettagli.

Il contenuto della visualizzazione di ciascuna voce del registro degli errori è uguale per il monitor principale e il browser web.

- "x" indica il numero dell'unità di espansione.
- "y" indica il numero dell'HDD (unità a disco rigido).
- "f" indica il numero della ventola di raffreddamento.
- "cc" indica il numero della telecamera.
- "n" indica il numero della destinazione di archiviazione della funzione di backup NAS.
- "m" indica il numero del registratore oggetto del monitoraggio della failover function.

Descrizione	Visualizzazione sul pannello di visualizzazione dello stato	Registro degli errori	Display LCD frontale	Uscita dal connettore
Avvertimento di errore termico	Errore termico: MAIN Errore termico: EXTx	Errore termico: MAIN Errore termico: EXTx	MAIN-t ERR THERMAL ERROR EXTx ERR THERMAL ERROR	Errore del registratore
Avvertimento della ventola	Errore ventola: MAIN f Errore ventola: EXTx f	Errore ventola: MAIN f Errore ventola: EXTx f	MAIN-f ERR FAN ERROR EXTx-f ERR FAN ERROR	Errore del registratore
Rivelazione di errore della telecamera di rete	Errore comunicazione: Cam.cc	Errore comunicazione: Cam.cc	NW ERR CAMERA cc ERROR	Errore della telecamera
Recupero dell'errore della telecamera di rete	-	Comunicazione ripristinata: Cam.cc	-	-
Rivelazione di errore della telecamera di rete (audio)	Errore comunicazione audio: Cam.cc	Errore comunicazione audio: Cam.cc	NW ERR CAMERA cc ERROR	Errore della telecamera
Recupero dell'errore della telecamera di rete (audio)	-	Comunicaz audio ripristinata: Cam.cc	-	-
Perdita video (Notifica della perdita del segnale di ingresso video verificatasi sul codificatore)	Perdita video: Cam.cc	Perdita video: Cam.cc	NW ERR CAMERA cc ERROR	Errore della telecamera
Recupero della perdita del video (Notifica del recupero della perdita del segnale di ingresso video sul codificatore)	-	Video ripristinato: Cam.cc	-	-
Rivelazione errore di registrazione	Errore registrazione	Errore registrazione (RCA) Errore registrazione (AGT): Cam.cc Errore registrazione (WCK): Cam.cc	ERR REC ERROR cc * "cc" non viene visualizzato se il numero di telecamera è sconosciuto.	Errore registrazione
Avvertimento SMART	Avvertimento SMART: MAIN-y Avvertimento SMART: EXTx-y	Avvertimento SMART: MAIN-y Avvertimento SMART: EXTx-y	MAIN-y ERR SMART WARNING EXTx-y ERR SMART WARNING	Errore dell'HDD
Risposta lenta	Risposta lenta: MAIN-y Risposta lenta: EXTx-y	Risposta lenta: MAIN-y Risposta lenta: EXTx-y	MAIN-y ERR SLOW RESPONSE EXTx-y ERR SLOW RESPONSE	Errore dell'HDD

Descrizione	Visualizzazione sul pannello di visualizzazione dello stato	Registro degli errori	Display LCD frontale	Uscita dal connettore
Avvertimento del contaore dell'HDD	Avvertimento contaore: MAIN-y Avvertimento contaore: EXTx-y	Avvertimento contaore: MAIN-y Avvertimento contaore: EXTx-y	MAIN-y ERR HDD HOUR METER EXTx-y ERR HDD HOUR METER	Errore dell'HDD
HDD ignorato*	-	HDD ignorato: MAIN-y HDD ignorato: EXTx-y HDD ignorato: EXTx	-	-
Errore di scrittura dell'HDD	-	Errore di scrittura: MAIN-y Errore di scrittura: EXTx-y	-	-
Errore di lettura dell'HDD	-	Errore di lettura: MAIN-y Errore di lettura: EXTx-y	-	-
Rivelazione di alterazione	Alterazione: Cam.cc	Alterazione: Cam.cc	ERR CAM c c ALTERED	Errore del registratore
Rimozione collegamenti automatici (per HDD)	HDD rimosso: MAIN-y HDD rimosso: EXTx-y	HDD rimosso logicamente: MAIN-y HDD rimosso logicamente: EXTx-y	MAIN ERR HDD REMOVED EXTx ERR HDD REMOVED	Errore dell'HDD
Errore di formattazione dell'HDD	Errore formattazione: MAIN-y Errore formattazione: EXTx-y	Errore formattazione: MAIN-y Errore formattazione: EXTx-y	MAIN-y ERR FORMAT FAIL EXTx-y ERR FORMAT FAIL	Errore dell'HDD
Errore di rimozione dell'HDD (Un HDD riconosciuto correttamente è stato rimosso senza le opportune operazioni.)	Avvertimento swap: MAIN-y Avvertimento swap: EXTx-y	Avvertimento swap: MAIN-y Avvertimento swap: EXTx-y	MAIN-y ERR HDD SWAP ERR EXTx-y ERR HDD SWAP ERR	Errore dell'HDD
Riavvio (Riguardante la CPU)	-	Riavvio sistema (Riguardante la CPU)	-	-
Riavvio (Riguardante il DEC)	-	Riavvio sistema (Riguardante il DEC)	-	-
Impossibile scrivere dati sul supporto	Errore copiatura	Errore di scrittura: USB	ERR COPY ERROR	-
Impossibile leggere i dati dal supporto	-	Errore di lettura: USB	-	-
Supporto di copiatura PIENO	-	Nessuno spazio disponibile: USB	-	-
Superato il numero di dati sul supporto di copiatura	-	Superamento limite: USB	-	-
Errore di collegamento della rete	Errore collegamento rete	Errore collegamento rete: Porta [Camera/PC] Errore collegamento rete: Porta [PC]	NW ERR NW LINK ERROR	Errore di rete
Avvertimento della velocità della linea (Quando la velocità della linea diventa "Half" mentre è impostato "Auto")	Avvertimento velocità linea	Avvertimento velocità linea: Porta [Camera/PC] Avvertimento velocità linea: Porta [PC]	NW ERR LINE SPEED WRN	-
Quando l'orario non viene regolato a causa di una differenza di orario di 1000 secondi o più dal server NTP	Regolazione orario non eseguita	Regolazione orario non eseguita	NW ERR NTP ADJUST ERR	-

Descrizione	Visualizzazione sul pannello di visualizzazione dello stato	Registro degli errori	Display LCD frontale	Uscita dal connettore
Impossibile risolvere un indirizzo del notifica dell'allarme TCP dal DNS	-	Errore indirizzo: ALLARME TCP	-	Errore di rete
Nessuna risposta da un indirizzo notificato del notifica dell'allarme TCP	-	Nessuna risposta: ALLARME TCP	-	Errore di rete
Errore non definito del notifica dell'allarme TCP	-	Altro errore: ALLARME TCP	-	Errore di rete
Rimozione collegamenti automatici (per unità)	HDD rimosso: MAIN HDD rimosso: EXTx	HDD rimosso logicamente: MAIN HDD rimosso logicamente: EXTx	MAIN ERR HDD REMOVED EXTx ERR HDD REMOVED	Errore dell'HDD
Errore di formattazione RAID5	Errore formattazione: MAIN Errore formattazione: EXTx	Errore di formattazione RAID5: MAIN Errore di formattazione RAID5: EXTx	MAIN ERR FORMAT FAIL EXTx ERR FORMAT FAIL	Errore dell'HDD
Errore di formattazione RAID6	Errore formattazione: MAIN Errore formattazione: EXTx	Errore di formattazione RAID6: MAIN Errore di formattazione RAID6: EXTx	MAIN ERR FORMAT FAIL EXTx ERR FORMAT FAIL	Errore dell'HDD
RAID5 1down	RAID5 1down: MAIN RAID5 1down: EXTx	RAID5 1down: MAIN RAID5 1down: EXTx	MAIN ERR RAID5 1DOWN EXTx ERR RAID5 1DOWN	Errore dell'HDD
RAID5 2down	RAID5 2down: MAIN RAID5 2down: EXTx	RAID5 2down: MAIN RAID5 2down: EXTx	MAIN ERR RAID5 2DOWN EXTx ERR RAID5 2DOWN	Errore dell'HDD
RAID6 1down	RAID6 1down: MAIN RAID6 1down: EXTx	RAID6 1down: MAIN RAID6 1down: EXTx	MAIN ERR RAID6 1DOWN EXTx ERR RAID6 1DOWN	Errore dell'HDD
RAID6 2down	RAID6 2down: MAIN RAID6 2down: EXTx	RAID6 2down: MAIN RAID6 2down: EXTx	MAIN ERR RAID6 2DOWN EXTx ERR RAID6 2DOWN	Errore dell'HDD
RAID6 3down	RAID6 3down: MAIN RAID6 3down: EXTx	RAID6 3down: MAIN RAID6 3down: EXTx	MAIN ERR RAID6 3DOWN EXTx ERR RAID6 3DOWN	Errore dell'HDD
Fallimento del recupero RAID5	Fallimento del recupero RAID5: MAIN Fallimento del recupero RAID5: EXTx	Fallimento del recupero RAID5: MAIN Fallimento del recupero RAID5: EXTx	MAIN ERR RAID5 R-FAILURE EXTx ERR RAID5 R-FAILURE	Errore dell'HDD
Fallimento del recupero RAID6	Fallimento del recupero RAID6: MAIN Fallimento del recupero RAID6: EXTx	Fallimento del recupero RAID6: MAIN Fallimento del recupero RAID6: EXTx	MAIN ERR RAID6 R-FAILURE EXTx ERR RAID6 R-FAILURE	Errore dell'HDD

Descrizione	Visualizzazione sul pannello di visualizzazione dello stato	Registro degli errori	Display LCD frontale	Uscita dal connettore
Errore di inizializzazione del parametro	-	Unità non valida: MAIN Unità non valida: EXTx	MAIN ERR INITIAL ERR EXTx ERR INITIAL ERR	-
Riavvio (Nessuna connessione di unità di espansione rilevata)	-	Riavvio sistema(EXT)	-	-
Errore formattazione mirroring	Errore formattazione: MAIN-y,y Errore formattazione: EXTx-y,y	Errore formattazione: MAIN-y,y Errore formattazione: EXTx-y,y	MAIN-y, y ERR FORMAT FAIL EXTx-y, y ERR FORMAT FAIL	Uscita dell'errore dell'HDD / Uscita dell'errore di registrazione
Mirroring 1down	RAID1 1down: MAIN-y,y RAID1 1down: EXTx-y,y	RAID1 1down: MAIN-y,y RAID1 1down: EXTx-y,y	MAIN-y, y ERR RAID1 1DOWN EXTx-y, y ERR RAID1 1DOWN	Uscita dell'errore dell'HDD / Uscita dell'errore di registrazione
Avvio del recupero mirroring	-	Avvio del recupero mirroring: MAIN-y,y Avvio del recupero mirroring: EXTx-y,y	MAIN-y, y RAID1 R-START EXTx-y, y RAID1 R-START	-
Completamento del recupero mirroring	-	Completamento del recupero mirroring: MAIN-y,y Completamento del recupero mirroring: EXTx-y,y	MAIN-y, y RAID1R-COMplete EXTx-y, y RAID1R-COMplete	-
Fallimento del recupero mirroring	Fallimento del recupero mirroring: MAIN-y,y Fallimento del recupero mirroring: EXTx-y,y	Fallimento del recupero mirroring: MAIN-y,y Fallimento del recupero mirroring: EXTx-y,y	MAIN-y, y ERR RAID1 R-FAILURE EXTx-y, y ERR RAID1 R-FAILURE	Uscita dell'errore dell'HDD / Uscita dell'errore di registrazione
Monitor secondario non rilevato	Monitor secondario non rilevato	Monitor secondario non rilevato	ERR SUB MONITOR	-
Avvio del recupero RAID5	-	Avvio del recupero RAID5: EXTx	MAIN RAID5 R-START EXTx RAID5 R-START	-
Avvio del recupero RAID6	-	Avvio del recupero RAID6: EXTx	MAIN RAID6 R-START EXTx RAID6 R-START	-
Completamento del recupero RAID5:	-	Completamento del recupero RAID5: EXTx	MAIN RAID5R-COMplete EXTx RAID5R-COMplete	-
Completamento del recupero RAID6	-	Completamento del recupero RAID6: EXTx	MAIN RAID6R-COMplete EXTx RAID6R-COMplete	-
Errore della scheda SD della telecamera	Errore di backup: Cam.cc	[SD]Errore scheda: Cam.cc	CAMERA cc SD CARD ERROR	Errore della telecamera
Errore nell'avvio della scrittura della SD della telecamera	Errore di backup: Cam.cc	[SD]Errore di avvio: Cam.cc	CAMERA cc SD CARD ERROR	Errore della telecamera

Descrizione	Visualizzazione sul pannello di visualizzazione dello stato	Registro degli errori	Display LCD frontale	Uscita dal connettore
Errore nel completamento della scrittura della SD della telecamera	Errore di backup: Cam.cc	[SD]Errore di fine: Cam.cc	CAMERA c c SD CARD ERROR	Errore della telecamera
Errore nella lista della SD della telecamera	Errore di backup: Cam.cc	[SD]Errore acquisizione elenco: Cam.cc	CAMERA c c SD CARD ERROR	Errore della telecamera
Errore nell'acquisizione delle immagini della SD della telecamera	Errore di backup: Cam.cc	[SD]Errore acquisizione immagine: Cam.cc	CAMERA c c SD CARD ERROR	Errore della telecamera
Errore nell'eliminazione delle immagini della SD della telecamera	Errore di backup: Cam.cc	[SD]Errore eliminazione immagine: Cam.cc	CAMERA c c SD CARD ERROR	Errore della telecamera
Avviso di tempo di registrazione accumulato della SD della telecamera	Avviso vita SD: Cam.cc	[SD]Avviso utilizzo per lungo tempo: Cam.cc	-	-
Avvertimento di tempo di registrazione accumulato della SD della telecamera	Avvertimento vita SD: Cam.cc	[SD]Avvertimento utilizzo per lungo tempo: Cam.cc	CAMERA c c SD LIFETIME WRN	Errore della telecamera
Avviso sovrascrittura della SD della telecamera	Avviso vita SD: Cam.cc	[SD]Avviso sovrascrittura: Cam.cc	-	-
Avvertimento sovrascrittura della SD della telecamera	Avvertimento vita SD: Cam.cc	[SD]Avvertimento sovrascrittura: Cam.cc	CAMERA c c SD LIFETIME WRN	Errore della telecamera
Errore di accesso della SD della telecamera	Avvertimento accesso SD: Cam.cc	[SD]Avvertimento accesso: Cam.cc	-	Errore della telecamera
Errore hardware della telecamera	Errore hardware: Cam.cc	Errore hardware: Cam.cc	CAMERA c c HARDWARE ERROR	Errore della telecamera
Avviso di sostituzione della spazzola del tergicristallo	Spazzola terg: Cam.cc	Spazzola terg: Cam.cc	CAMERA c c WIPER RUBBER	Errore della telecamera
Rivelazione di errore della telecamera di rete (video)	Errore comunicazione: Cam.cc	Errore comunicazione: Cam.cc	NW ERR CAMERA c c ERRO R	Errore della telecamera
Recupero dell'errore della telecamera di rete (video)	-	Comunicazione video ripristinata: Cam.cc	-	-
Rilevata interruzione di corrente	Rilevata interruzione di corrente	Rilevata interruzione di corrente	ERR POWER FAILURE	Errore del registratore
Ripristino interruzione di corrente	Ripristino interruzione di corrente	Ripristino interruzione di corrente	-	-
Errore backup NAS	Errore backup NAS: Risorsa di archiviazione-n	Errore backup NAS: Risorsa di archiviazione-n	ERR NAS BACKUP	-
Backup NAS pieno	Backup NAS pieno: Risorsa di archiviazione-n	Backup NAS pieno: Risorsa di archiviazione-n	ERR NAS BACKUP FULL	-
Failover (Funzionamento sospeso)	Failover	Failover: Funzionamento sospeso	ERR FAILOVER : MASTER	Errore del registratore
Failover (Funzionamento alternativo)	-	Failover: Registratore-m	-	-

* "HDD ignorato" è la funzione che continua la registrazione su un'altra unità a disco rigido anche se si verifica un errore, quale un errore di scrittura sull'HDD.

Riguardo al registro della rete

Questa sezione descrive i dettagli sulle voci del registro di rete ed i loro dettagli. Le voci del registro di rete vengono visualizzate selezionando la pagina "Manutenzione" - scheda [Gestione sistema] - [Registro della rete] sul menu di configurazione.

Il contenuto che viene visualizzato è lo stesso di quando si utilizza il browser web.

Descrizione	Registro della rete	Uscita dal connettore
Trasmissione via e-mail completa	<SMTP>MAIL_SEND	-
Errore di autenticazione dell'SMTP	<SMTP>SMTP_ATTEST_ERR	Errore di rete
Errore di autenticazione POP3	<SMTP>POP3_ATTEST_ERR	Errore di rete
Impossibile risolvere l'indirizzo del server POP3 dal DNS	<SMTP>POP3_ADD_ERR	Errore di rete
Impossibile trovare il server POP3	<SMTP>POP3_SVR_ERR	Errore di rete
Impossibile risolvere l'indirizzo del server SMTP dal DNS	<SMTP>SMTP_ADD_ERR	Errore di rete
Impossibile trovare il server SMTP	<SMTP>SMTP_SVR_ERR	Errore di rete
Errore del comando MAIL FROM	<SMTP>MAIL_FROM_ERR	Errore di rete
Errore del comando RCPT TO	<SMTP>RCPT_TO_ERR	Errore di rete
Altri errori per l'SMTP	<SMTP>OTHER_ERR	Errore di rete
Trasferimento al server FTP completo	<FTP>SVR_FWD_OK	-
Altro errore per l'FTP	<FTP>OTHER_ERR	Errore di rete
Sincronizzazione con il server NTP completata	<NTP>GET_TIME_OK	-
Impossibile risolvere l'indirizzo del server NTP dal DNS	<NTP>SVR_ADD_ERR	Errore di rete
Sincronizzazione con il server NTP non riuscita (L'orario non è stato sincronizzato.)	<NTP>TIME_INVALID	Errore di rete
Errore di regolazione dell'orario	<NTP>SET_TIME_ERR	Errore di rete
Impossibile trovare il server NTP	<NTP>SVR_ERR	Errore di rete
Altri errori per l'NTP	<NTP>OTHER_ERR	Errore di rete
Errore della password per il nome dell'utente dell'SNMP	<SNMP>USER_PASS_ERR	Errore di rete
Errore di interrogazione dell'oggetto SNMP	<SNMP>OBJ_ERR	Errore di rete
Altri errori per l'SNMP	<SNMP>OTHER_ERR	Errore di rete
Errore della password per il nome dell'utente dell'HTTP	<HTTP>USER_PASS_ERR	Errore di rete
Errore di download dell'HTTP	<HTTP>DOWNLOAD_ERR	Errore di rete
Richiesta HTTP non valida	<HTTP>REQUEST_ERR	Errore di rete
Altri errori per l'HTTP	<HTTP>OTHER_ERR	Errore di rete

Finestra operativa


Il registratore può essere controllato utilizzando il mouse fornito collegato alla porta di collegamento del mouse sul registratore. Quando si controlla il registratore utilizzando un browser web, far riferimento a "Rete" (☞ Pagina 155).

Monitor principale (Un monitor per visualizzare l'immagine in diretta, l'immagine riprodotta ed il menu di configurazione)

Il monitor principale viene utilizzato per passare dalla schermata di controllo alla visualizzazione wide.

Schermata di controllo


Questa schermata verrà visualizzata dopo l'avvio. Su questa schermata si possono eseguire le operazioni principali di questo prodotto.

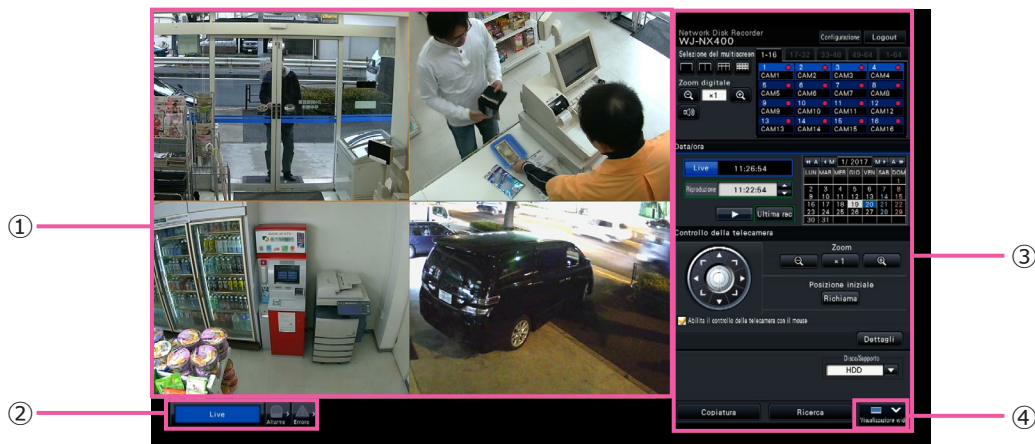

- ① **Area di visualizzazione delle immagini**
Visualizza le immagini dalle telecamere.
(☞ Pagina 107)
- ② **Pannello di visualizzazione dello stato**
Visualizza gli stati del registratore. Visualizza anche lo stato di allarme/errore e i rimedi.
(☞ Pagina 102)
- ③ **Pannello di controllo della riproduzione, Pannello di controllo di data e ora, Pannello di controllo della telecamera**
Utilizzato per commutare le schermate, per riprodurre le registrazioni, per controllare la telecamera e così via. Visualizza la data e l'ora attuali.
- ④ **Pulsante [Visualizzazione wide]**
Commuta il monitor principale alla visualizzazione wide.

Visualizzazione wide

Questa visualizzazione offre un'ampia area di visualizzazione delle immagini, particolarmente adatta per il monitoraggio di immagini in diretta. Tuttavia, le operazioni sono limitate.

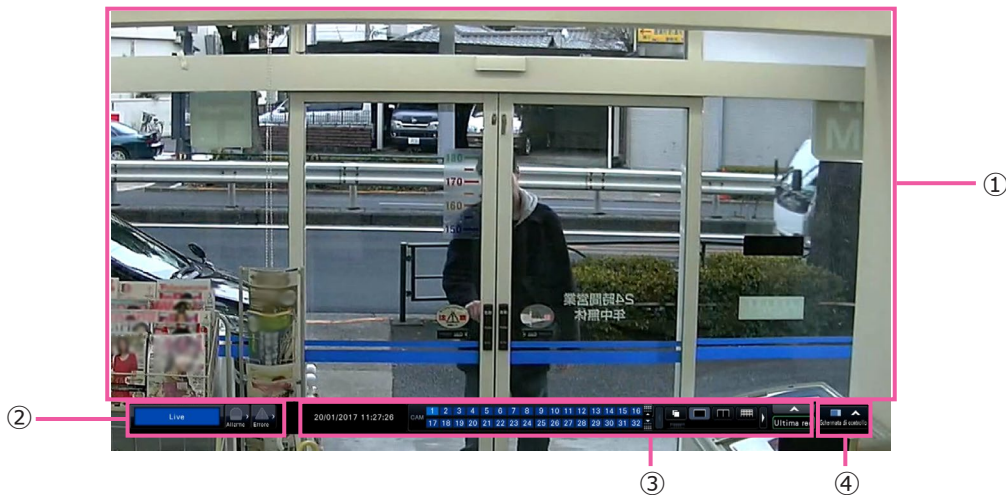

- ① **Area di visualizzazione delle immagini**
Visualizza le immagini dalle telecamere. (☞ Pagina 107)
- ② **Pannello di visualizzazione dello stato**
Visualizza gli stati del registratore. Visualizza anche lo stato di allarme/errore e i rimedi. (☞ Pagina 102)
Quando si clicca un pulsante di allarme o un pulsante di errore, questo pannello può essere visualizzato sovrapposto al pannello operativo.
- ③ **Pannello di controllo della riproduzione**
Commuta le schermate e i pattern della schermata, la riproduzione delle registrazioni, etc. Visualizza la data e l'ora attuali.
- ④ **Pulsante [Schermata di controllo]**
Commuta il monitor principale alla visualizzazione della schermata di controllo.

Area di visualizzazione delle immagini

Verranno visualizzate immagini riprodotte ed immagini in diretta.



Titolo della telecamera / data/ora

Verrà visualizzato il titolo della telecamera impostato. La posizione di visualizzazione può essere selezionata tra in alto a sinistra ("S-alto"), in basso a sinistra ("S-basso"), in alto a destra ("D-alto") e in basso a destra ("D-basso"). La posizione di visualizzazione predefinita è "D-alto". (Regolazione predefinita: In alto a destra). Data e ora verranno visualizzate come impostate sulla telecamera. L'ingrandimento viene visualizzato intorno al titolo della telecamera durante la visualizzazione zoom nella visualizzazione wide.

Riquadro della selezione della telecamera

Visualizza la telecamera che si sta controllando. Quando si utilizza la visualizzazione su schermata singola/4 quadri (☞ Pagine 113 e 114), le telecamere possono essere controllate con il mouse.

Area di visualizzazione delle immagini

Il numero di immagini che si può visualizzare sul multiscreen è diverso per la schermata di controllo e per la schermata di visualizzazione wide.

Nota:

- È possibile selezionare se visualizzare o nascondere i pulsanti di selezione del multiscreen nella visualizzazione wide. Far riferimento alla sezione "Impostazione del monitor principale" (☰ Pagina 47) per ulteriori informazioni.
 - "64 quadri" sarà disponibile soltanto quando una o più telecamere non sono selezionate in "Sel cam." sotto a "Monitor secondario".
-

La schermata di avvio da visualizzare dopo il login nell'area di visualizzazione delle immagini (schermata di default) può essere impostata per ciascun utente che effettua l'accesso.

Le schermate disponibili per l'impostazione come schermata di default sono le seguenti. Far riferimento a pagina 61 per come configurare la schermata di default.

Telecamera 1, ..., Telecamera 64:	Ciascuna telecamera viene visualizzata su una singola schermata
4quadri-(1):	Telecamere da 1 a 4 visualizzate su una schermata suddivisa in 4 quadri
⋮	
4quadri-(16):	Telecamere da 61 a 64 visualizzate su una schermata suddivisa in 4 quadri
9quadri-(1):	Telecamere da 1 a 9 visualizzate su una schermata suddivisa in 9 quadri
⋮	
9quadri-(7):	Telecamere da 55 a 63 visualizzate su una schermata suddivisa in 9 quadri
16quadri-(1):	Telecamere da 1 a 16 visualizzate su una schermata suddivisa in 16 quadri
16quadri-(4):	Telecamere da 49 a 64 visualizzate su una schermata suddivisa in 16 quadri
Sequenza(Visualizzazione wide):	Sequenza live in visualizzazione wide
Schermata singola(Visualizzazione wide):	Visualizzazione su una schermata singola in visualizzazione wide
4quadri(Visualizzazione wide):	Visualizzazione su una schermata suddivisa in 4 quadri in visualizzazione wide
9quadri(Visualizzazione wide):	Visualizzazione su una schermata suddivisa in 9 quadri in visualizzazione wide
16quadri(Visualizzazione wide):	Visualizzazione su una schermata suddivisa in 16 quadri in visualizzazione wide
32quadri(Visualizzazione wide):	Visualizzazione su una schermata suddivisa in 32 quadri in visualizzazione wide
64quadri(Visualizzazione wide):	Visualizzazione su una schermata suddivisa in 64 quadri in visualizzazione wide

Nota:

- Se viene selezionata una schermata di default diversa da "Telecamera 1" - "Telecamera 64" o "4quadri-(1)" - "4quadri-(16)", la schermata a 4 quadri che visualizza automaticamente le immagini dalla telecamera 1 alla telecamera 4 diventerà la schermata di default del browser web sul PC.
-

Riguardo al pannello di visualizzazione dello stato

Funzionamento normale



In caso di allarme/errore (Quando sono visualizzati i pulsanti associati)



① Area di visualizzazione dello stato

Le indicazioni dello stato del registratore ed i relativi dettagli sono indicati nella tabella seguente. Nel caso in cui il registratore entrasse in più stati contemporaneamente, questi verranno visualizzati nel loro ordine di priorità. Se entrambi gli stati hanno la stessa priorità, verrà visualizzato quello verificatosi per ultimo.

Stato	Descrizione	Esempio	Priorità
Live	Si stanno visualizzando immagini in diretta.		6 (Bassa)
Durante la riproduzione	Si stanno riproducendo immagini registrate.		6
Recupero mirroring/ Recupero RAID	È in corso il processo di recupero mirroring/RAID.		5
Download dati su SD in corso	Indica che è in corso l'acquisizione dei dati sulla memoria SD dalla telecamera.		4
Copiatura	Si stanno copiando i dati. Il progresso della copiatura viene visualizzato in %.		3
Formattazione USB in corso	È in corso la formattazione del supporto USB.		3
In stato di allarme	Indica il verificarsi di un allarme. Verranno visualizzate informazioni dettagliate dell'allarme.		2
Registrazione d'emergenza	La registrazione d'emergenza è attiva.		2
In stato di errore	Indica che si è verificato un errore. Verrà visualizzata una descrizione dettagliata del contenuto dell'errore.		1
Visualizzazione miniature	Si sta visualizzando la schermata di ricerca della miniatura.		0 (Alta)

② Pulsanti di allarme



Indicano che si è verificato un allarme. Si accendono di colore rosso nello stato di allarme. Cliccando i pulsanti si alternerà tra la visualizzazione/non visualizzazione di pulsanti quali il pulsante del registro degli allarmi ed il pulsante di ripristino dell'allarme.

③ Pulsante di errore



Indica che si è verificato un errore. Si accende di colore giallo nello stato di errore. Cliccando il pulsante si alternerà tra la visualizzazione/non visualizzazione di pulsanti quali il pulsante del registro degli errori ed il pulsante di ripristino dell'errore.

④ Pulsante di visualizzazione del registro degli allarmi

Le voci del registro degli allarmi vengono visualizzate sul pannello operativo della schermata di controllo. Vengono salvate fino a 1000 voci del registro degli allarmi. Quando si archiviano più di 1000 voci del registro, le voci del registro più vecchie verranno sovrascritte dalle nuove voci del registro. In questo caso, la voce del registro più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.

⑤ Pulsante di ripristino dell'allarme

Cancella l'azione in seguito ad un allarme. Se il tempo di registrazione della registrazione d'emergenza è impostato su "Esterno", la registrazione d'emergenza verrà interrotta. Cliccabile solo in caso di allarme e di registrazione d'emergenza.


⑥ Pulsante di visualizzazione del registro degli errori

Le voci del registro degli errori (anomalie) vengono visualizzate sul pannello operativo della schermata di controllo. Vengono salvate fino a 1000 voci del registro degli errori. Quando si archiviano più di 1000 voci del registro, le voci del registro più vecchie verranno sovrascritte dalle nuove voci del registro. In questo caso, la voce del registro più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.

⑦ Pulsante di ripristino dell'errore

Cancella l'azione in seguito ad un errore (anomalia). Cliccabile soltanto nello stato di errore.

Visualizzazione in modalità telecamere aggiuntive

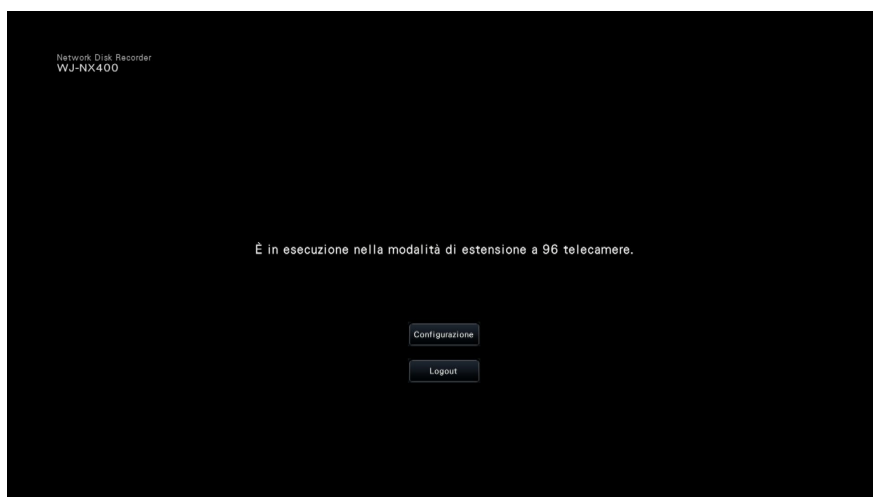

Quando si registra la licenza del kit per telecamera aggiuntiva (optional) su questo registratore, attiverà la modalità telecamere aggiuntive e le immagini della telecamera non verranno visualizzate sul monitor principale o sui monitor secondari.

Monitor secondario (monitor esclusivamente per la visualizzazione delle immagini in diretta)

IMPORTANTE:

- Non è possibile configurare e controllare il registratore dal monitor secondario.
-

Le immagini in diretta dalle telecamere specificate possono essere visualizzate su una schermata singola o a 4 quadri/9 quadri/16 quadri/32 quadri sul monitor secondario. Quando sono selezionate più telecamere su una schermata singola o a 4 quadri/9 quadri/16 quadri, le immagini delle telecamere verranno commutate sequenzialmente con l'intervallo di commutazione selezionato (visualizzazione sequenziale). Inoltre, le immagini della telecamera possono essere commutate a seconda dell'ingresso del segnale innescato da un allarme del terminale. (☞ Pagina 49)

Nota:

- Data e ora e telecamera compaiono anche sulle immagini della telecamera visualizzate sul monitor secondario, tuttavia alcuni caratteri possono essere tagliati.
 - Per visualizzare le immagini, è necessario selezionare anticipatamente le telecamere da visualizzare nel menu di configurazione. Il registratore non è configurato di default per visualizzare le immagini delle telecamere.
 - A seconda dell'intervallo di commutazione selezionato, può apparire una schermata nera prima che vengano visualizzate le immagini della telecamera.
 - Quando è selezionata la funzione di visione nascosta, la schermata singola sul monitor principale o le immagini selezionate su un multiscreen non verranno visualizzate.
 - Mentre è in esecuzione "Sequenza live su schermata singola", le immagini in visione nascosta verranno saltate (non visualizzate).
 - Durante la sequenza live su schermata a 9 quadri o la sequenza live su schermata a 16 quadri, la schermata nera viene visualizzata quando l'immagine della telecamera viene commutata.
 - La dimensione delle immagini visualizzate verrà adattata alla schermata indipendentemente dal rapporto di formato.
 - La dimensione delle immagini visualizzate verrà adattata alla schermata indipendentemente dal rapporto di formato delle impostazioni predefinite. Quando il rapporto di formato del monitor secondario (BNC) è 4:3, verranno visualizzate immagini allungate verticalmente rispetto alle immagini del monitor secondario (HDMI).
 - A seconda dell'attivazione o disattivazione della ricodifica della trasmissione, il frame rate o la risoluzione delle immagini delle telecamere sul monitor secondario possono variare, oppure il monitor secondario può diventare momentaneamente nero.
-


Operazioni di base




Per eseguire operazioni, utilizzare il mouse collegato al registratore per spostare il cursore del mouse visualizzato sul monitor principale e cliccare con il pulsante sinistro i pulsanti o le schede visualizzati sulla schermata. (Di seguito "Cliccare con il pulsante sinistro..." verrà indicato come "Cliccare..." in questo documento.)

Sulle righe dove sono visualizzati i pulsanti [▲]/[▼], il valore sul quale viene posizionato il cursore può essere modificato ruotando la rotellina del mouse. Ad esempio, quando si impostano data e ora, si possono modificare le ore, i minuti ed i secondi.

La forma del cursore del mouse cambierà nel modo seguente a seconda della schermata visualizzata e dell'operazione del mouse.

 : Funzionamento normale

 : Quando si trascina il pannello di un numero di telecamera (schermata di visualizzazione wide)

Nota:

- Se non si esegue nessuna operazione per 10 o più secondi, il cursore del mouse verrà nascosto. Il cursore del mouse verrà visualizzato nuovamente quando si muove il mouse.
 - È impossibile collegare un mouse alla porta di collegamento del mouse se il connettore dal mouse è capovolto. Se si incontrano difficoltà nel collegamento, controllare se la posizione del connettore è capovolta.
-

Logout

Cliccare il pulsante [Logout]. Per effettuare il logout, cliccare il pulsante [OK] nella finestra di conferma visualizzata.

Nota:

- Se è selezionato "On" per "Login automatico" (☞ Pagina 58), verrà eseguito automaticamente il login dell'utente registrato in "Utente con login automatico" attualmente disconnesso.
-

Operazione di login all'avvio

Quando è selezionato "Off" per "Login automatico" (☞ Pagina 58), il registratore verrà avviato nello stato di logout dopo il completamento del controllo del sistema.

Quando viene visualizzata la finestra operativa sul monitor principale, inserire un nome utente e la password nel modo seguente:

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Login] sulla schermata operativa.
→ Verrà visualizzata la finestra "Login".

Passaggio 2

Inserire il nome di un utente e la password. Per l'inserimento di caratteri, far riferimento a "Riguardo all'utilizzo della tastiera su schermo" (☞ Guida all'installazione Pagina 8).



- Far riferimento a pagina 60 per come registrare gli utenti.

Nota:

- Quando è selezionato "On" per "Login veloce", il nome dell'utente può essere selezionato dal menu a discesa. La password inserita verrà visualizzata con asterischi "*".
- Quando si è disconnessi o quando il login è stato effettuato da un utente che non ha privilegi di amministrazione o gestione, verrà visualizzata la finestra di login se si tenta di utilizzare una funzione non autorizzata.

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [OK].

→ Quando il nome dell'utente e la password inseriti sono corretti, la finestra di login scomparirà e il pulsante di login si trasformerà nel pulsante di logout. Se il nome dell'utente e la password inseriti non sono corretti, verrà visualizzata la finestra di errore. Chiudere la finestra di errore ed effettuare nuovamente il login.


Nota:

- L'amministratore non viene registrato quando il registratore viene acquistato. Inserire un nome dell'amministratore, una password e ridigitare la password seguendo le istruzioni sul display e cliccare [Registrazione] quando viene visualizzata la schermata "Registrazione dell'amministratore" sul monitor principale quando si avvia il registratore per la prima volta.
- Per incrementare la sicurezza, cambiare il nome dell'amministratore e la password periodicamente. Far riferimento a pagina 62 per come cambiare la password.
- Per effettuare il logout, cliccare il pulsante [Logout] sulla schermata operativa.
- Quando un utente effettua il logout durante la copiatura, la copiatura verrà annullata. (Quando si controlla il registratore utilizzando un browser web, occorreranno circa 90 secondi per l'interruzione della copiatura dopo la chiusura del browser web.) Quando la funzione di logout automatico è attivata, il logout verrà eseguito una volta trascorso il tempo specificato dopo il completamento della copiatura.
- Visualizzazione delle immagini nello stato di logout
Dopo l'avvio con "Login automatico" impostato su "Off", verrà visualizzato "4quadri-(1)".
Quando si effettua il logout durante il processo di login, verrà visualizzata la stessa schermata di subito prima del logout.
(Quali immagini della telecamera l'utente è autorizzato a visualizzare dipende dal livello dell'utente configurato.)
- Quando è selezionato "On" per "Login automatico", non è necessario eseguire le operazioni descritte su questa pagina.

Monitoraggio di immagini in diretta

Una volta che il registratore è stato avviato, verranno visualizzate le immagini in diretta dalle telecamere conformemente alle impostazioni configurate.

Le immagini in diretta dalle telecamere sono visualizzate tramite il registratore.

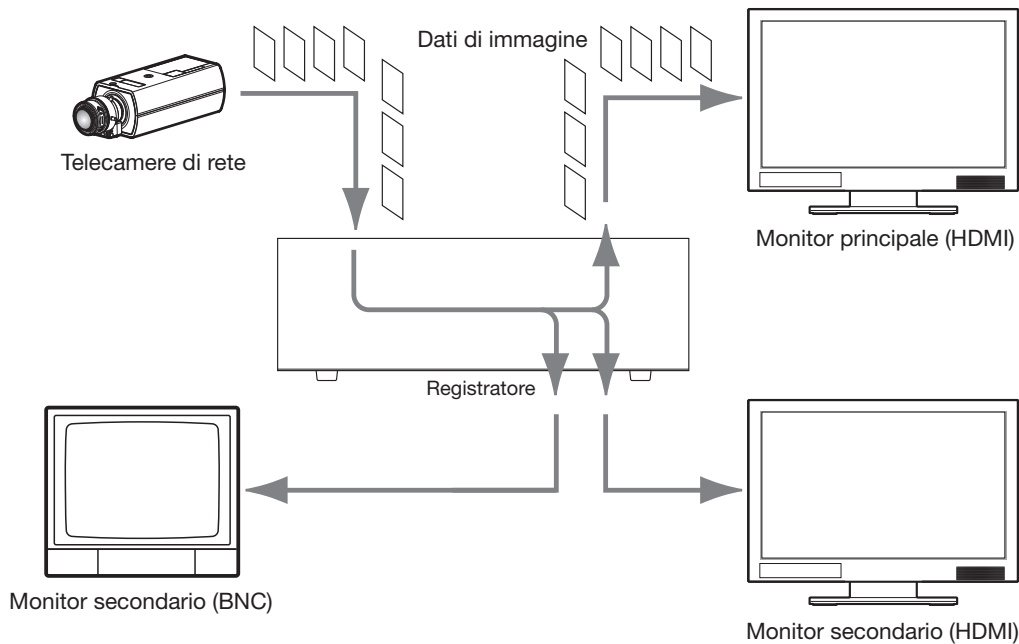

È possibile visualizzare le immagini in diretta su una singola schermata o su un multiscreen. A seconda della configurazione del monitor secondario, le telecamere possono essere commutate automaticamente e le immagini dalle telecamere possono essere visualizzate su una schermata singola o a multiscreen. (☞ Pagina 49) Quando si visualizzano le immagini da una telecamera per la quale è selezionato "On" per "Audio" sotto a "Configurazione registrazione" (☞ Pagina 38), verrà emesso l'audio catturato dalla telecamera. Quando si visualizzano le immagini su un multiscreen, si sentirà l'audio dalla telecamera selezionata.

Nota:

- A seconda della telecamera utilizzata o dell'ambiente di rete, l'audio delle immagini in diretta dalla telecamera può essere ritardato, tuttavia questo può non influire sull'uscita audio dalle immagini registrate.
- Verrà eseguito il processo di aggiornamento dei dati audio per sincronizzare le immagini in diretta con l'audio.

A causa del processo, l'audio delle immagini in diretta dalla telecamera può essere momentaneamente interrotto, tuttavia questo non influisce sull'uscita audio dalle immagini registrate.

Riguardo al pannello di controllo

Le operazioni con le immagini in diretta differiscono a seconda che siano eseguite sulla schermata di controllo o sulla schermata di visualizzazione wide.

Schermata di controllo / Pannello operativo

Il pannello operativo del Network Disk Recorder WJ-NX400 mostra diverse funzioni di controllo. Le etichette indicano:

- Pulsanti del multiscreen:** Pulsanti per selezionare il numero di schermate da visualizzare (1-16, 17-32, 33-48, 49-64, 1-64).
- Pulsanti dello zoom digitale:** Pulsanti per zoom in avanti, zoom indietro e zoom reset (x1).
- Pulsante di disattivazione dell'audio:** Pulsante per disattivare l'audio.
- Pulsante di visualizzazione della correzione fisheye:** Pulsante per attivare/disattivare la correzione fisheye.
- Scheda del numero della telecamera:** La griglia di pulsanti CAM1-CAM16.
- Pannello del numero della telecamera:** La griglia di pulsanti numerati 1-16.

Pulsanti del multiscreen

Sono visualizzati i pulsanti di schermata singola/4 quadri/9 quadri/16 quadri.

Pulsanti dello zoom digitale

Quando si visualizzano le immagini su una schermata singola o suddivisa in 4 quadri, le immagini possono essere ingrandite/ridotte. (☞ Pagina 115)

Pulsante di disattivazione dell'audio

Ad ogni clic di questo pulsante l'audio della telecamera viene alternato tra lo stato di disattivazione e di ripristino dell'audio.

Pulsante di visualizzazione della correzione fisheye

Pulsante di visualizzazione fisheye

Ritorna alla visualizzazione delle immagini fisheye.

Pulsante di visualizzazione PTZ schermata singola

Corregge le immagini fisheye e le mostra in PTZ schermata singola.

Pulsante di visualizzazione PTZ 4 quadri

Corregge le immagini fisheye e le mostra sulla schermata PTZ 4 quadri.

Solo quando l'immagine della telecamera viene visualizzata su una schermata singola in una schermata di controllo, verrà visualizzato il pulsante di visualizzazione della correzione fisheye.

Scheda del numero della telecamera

: Commuta il pannello del numero della telecamera da visualizzare.

1-16: Mostra un pannello delle telecamere 1 ~ 16.

17-32: Mostra un pannello delle telecamere 17 ~ 32.

33-48: Mostra un pannello delle telecamere 33 ~ 48.

49-64: Mostra un pannello delle telecamere 49 ~ 64.

1-64: Mostra un pannello delle telecamere 1 ~ 64.

Pannello del numero della telecamera

Numero della telecamera:

(Colore del carattere)

Bianco: La telecamera è registrata.

Grigio: La telecamera non è registrata.

(Colore dello sfondo)

Azzurro: L'area di visualizzazione delle immagini sta visualizzando le immagini

Blu: La telecamera è registrata e l'area di visualizzazione delle immagini non sta visualizzando le immagini.

Grigio: La registrazione non è possibile o la telecamera non è registrata.

Titolo della telecamera: Indica i primi 8 caratteri del titolo della telecamera precedentemente inserito.

(Colore del carattere)

Uguale al numero della telecamera

(Colore dello sfondo)

Rosso: È in esecuzione la registrazione dell'evento.

Nero: La telecamera non è registrata.

Indicatore di registrazione: Si accende di colore

rosso quando è in esecuzione la registrazione. La visualizzazione di [] indica un errore di connessione.

Nota:

- Quando viene cliccata la scheda del numero della telecamera "1-64", il pannello del numero della telecamera non mostrerà i titoli delle telecamere e mostrerà soltanto i numeri delle telecamere come illustrato sotto.



Numero della telecamera:

(Colore del carattere)

Bianco: La telecamera è registrata.

Grigio: La telecamera non è registrata.

(Colore dello sfondo)


Azzurro: L'area di visualizzazione delle immagini sta visualizzando le immagini

Blu: La telecamera è registrata e l'area di visualizzazione delle immagini non sta visualizzando le immagini.

Grigio: La registrazione non è possibile o la telecamera non è registrata.

Rosso: È in esecuzione la registrazione dell'evento.

Pannello operativo della visualizzazione wide

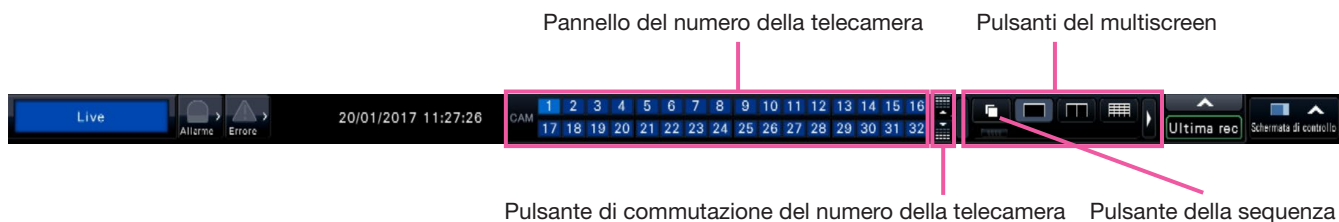

Pannello del numero della telecamera

Numero della telecamera [CAM]:

(Colore del carattere)

Bianco: La telecamera è registrata.

Grigio: La telecamera non è registrata.

(Colore dello sfondo)

Azzurro: L'area di visualizzazione delle immagini sta visualizzando le immagini

Blu: La telecamera è registrata e l'area di visualizzazione delle immagini non sta visualizzando le immagini.

Grigio: La registrazione non è possibile o la telecamera non è registrata.

Rosso: È in esecuzione la registrazione dell'evento.

Pulsante di commutazione del numero della telecamera

: Commuta il numero della telecamera da visualizzare, da 1 a 32 o da 33 a 64.

Pulsanti del multiscreen

Nota:

- È possibile nascondere/visualizzare i pulsanti di selezione del multiscreen sul pannello di controllo. Far riferimento alla sezione "Configurazione delle impostazioni riguardanti i monitor" (☰ Pagina 48) per ulteriori informazioni.
- Quando sono visualizzati 5 o più pulsanti di selezione del multiscreen, è possibile cambiare la posizione di visualizzazione dei pulsanti utilizzando i pulsanti sinistra/destra o il dispositivo di scorrimento.
- La visualizzazione della schermata a 64 quadri non è disponibile per il monitor secondario. (Se viene selezionata una delle telecamere elencate in "Selezione della telecamera" della scheda "Monitor secondario", verrà utilizzato il monitor secondario.)

Pulsante della sequenza

: Cliccando il pulsante della sequenza è possibile avviare la sequenza. Cliccando uno qualsiasi dei pulsanti del multiscreen che non sia il pulsante della sequenza, la sequenza verrà interrotta.

Nota:

- Durante la sequenza, non è possibile commutare le immagini della telecamera trascinando e rilasciando il pannello del numero della telecamera sulle immagini in diretta.
- Durante la sequenza, l'audio non viene emesso. Quando si regola l'uscita audio in "Telecamera uscita audio" che è possibile trovare nella sezione "Configurazione avanzata" sotto "Monitor", l'audio verrà emesso.
- Durante la riproduzione delle immagini registrate, la sequenza non può essere avviata.
- L'impostazione della "Sequenza(Visualizzazione wide)" sulla "Schermata di default" sotto "Gestione utenti>Registrazione dell'utente" e "Gestione utenti>Configurazione amministratore" avvierà la sequenza dopo il login.
- Durante la riproduzione delle immagini della telecamera nella sequenza live su schermata a 9 quadri/16 quadri (sequenza live su schermata a 4/9/16 quadri durante uscita 4K), una schermata nera viene visualizzata al momento della commutazione delle immagini della telecamera.
- Le immagini della telecamera la cui risoluzione è impostata come maggiore di FHD (1920×1080) o 1.6 M (1280×1280) non possono essere visualizzate nella sequenza live su schermata a 9 quadri/16 quadri sul monitor principale. Inoltre, le immagini della telecamera la cui risoluzione è impostata come maggiore di 0.4 M (640×640) o SXVGA (1280×960) non possono essere visualizzate quando si utilizza un monitor secondario.

Modifica della posizione di visualizzazione della telecamera sulla schermata

Le posizioni di visualizzazione delle telecamere predefinite sono le seguenti:

Schermata singola (16:9)	4 quadri (16:9)	6 quadri (4:3)	9 quadri (16:9)																																																																																																																																								
<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																				
1																																																																																																																																											
1	2																																																																																																																																										
3	4																																																																																																																																										
1	2	3																																																																																																																																									
4	5	6																																																																																																																																									
1	2	3																																																																																																																																									
4	5	6																																																																																																																																									
7	8	9																																																																																																																																									
16 quadri (16:9)	24 quadri (4:3)	32 quadri	64 quadri (16:9)																																																																																																																																								
<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr><tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td>32</td></tr><tr><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td></tr><tr><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td></tr><tr><td>49</td><td>50</td><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td></tr><tr><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1	2	3	4																																																																																																																																								
5	6	7	8																																																																																																																																								
9	10	11	12																																																																																																																																								
13	14	15	16																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6																																																																																																																																						
7	8	9	10	11	12																																																																																																																																						
13	14	15	16	17	18																																																																																																																																						
19	20	21	22	23	24																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																				
9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																				
17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																				
25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																				
9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																				
17	18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																				
25	26	27	28	29	30	31	32																																																																																																																																				
33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																																																				
41	42	43	44	45	46	47	48																																																																																																																																				
49	50	51	52	53	54	55	56																																																																																																																																				
57	58	59	60	61	62	63	64																																																																																																																																				
Schermata singola (4:3)	4 quadri (4:3)	9 quadri (4:3)	12 quadri (4:3)																																																																																																																																								
<table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																														
1																																																																																																																																											
1	2																																																																																																																																										
3	4																																																																																																																																										
1	2	3																																																																																																																																									
4	5	6																																																																																																																																									
7	8	9																																																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																																																								
5	6	7	8																																																																																																																																								
9	10	11	12																																																																																																																																								
16 quadri (4:3)	3 quadri (4:3)	9 quadri (4:3)	16 quadri (4:3)																																																																																																																																								
<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr><tr><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																											
1	2	3	4																																																																																																																																								
5	6	7	8																																																																																																																																								
9	10	11	12																																																																																																																																								
13	14	15	16																																																																																																																																								
1	2																																																																																																																																										
3	4																																																																																																																																										
1	2	3																																																																																																																																									
4	5	6																																																																																																																																									
7	8	9																																																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																																																								
5	6	7	8																																																																																																																																								
9	10	11	12																																																																																																																																								
13	14	15	16																																																																																																																																								
3 quadri	4 quadri	2 quadri	3 quadri																																																																																																																																								
<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td></tr></table>	1	2	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	1	2	3																																																																																																																											
1	2																																																																																																																																										
3	4																																																																																																																																										
1	2																																																																																																																																										
3	4																																																																																																																																										
1	2																																																																																																																																										
1	2	3																																																																																																																																									
4 quadri	5 quadri	6 quadri	7 quadri																																																																																																																																								
<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>	1	2	3	4	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8	<table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td></tr></table>	1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																														
1	2	3	4																																																																																																																																								
1	2	3																																																																																																																																									
4	5	6																																																																																																																																									
1	2	3	4																																																																																																																																								
5	6	7	8																																																																																																																																								
1	2	3	4																																																																																																																																								
5	6	7	8																																																																																																																																								

È possibile cambiare l'immagine della telecamera trascinando e rilasciando il numero del pannello del numero della telecamera (da 1 a 16) sulla posizione di visualizzazione desiderata. La posizione della visualizzazione della telecamera può essere sostituita tramite il menu richiamato con il tasto destro del mouse sull'immagine.

[Operazione tramite il monitor principale del registratore]

Nota:

- Quando una telecamera viene assegnata ad un segmento della schermata al quale è già assegnata un'altra telecamera, l'immagine della telecamera originariamente assegnata a quella posizione scomparirà.
- La posizione della telecamera assegnata viene mantenuta anche se il registratore viene riavviato (tenere presente tuttavia che l'inizializzazione delle impostazioni ripristinerà anche le posizioni delle telecamere alle regolazioni predefinite).
- Verrà prodotto l'audio della telecamera assegnata alla posizione in alto a sinistra.
- Se è stato selezionato "Disattivazione audio" sulla schermata di controllo, non verrà prodotto nessun audio.
- La dimensione delle immagini visualizzate verrà adattata alla schermata indipendentemente dal rapporto di formato se il rapporto dell'immagine originale è 4:3 o 16:9.
- Le immagini non possono essere visualizzate sul multiscreen a seconda della risoluzione del monitor collegato o della compressione o ancora della risoluzione della telecamera registrata.

【Collegamento del monitor 4K, H.264/H.265, nessuna visualizzazione sul monitor secondario, nessuna ricodifica della trasmissione】

Dimensione di cattura dell'immagine Visualizzazione sul multiscreen	HVGAW(640×360) ~ FHD(1920×1080)	QXGA(2048×1536) ~ 8M(2816×2816)	9M (2992×2992)	12M (4000×3000)
Visualizzazione schermata singola ~ a 4 quadri	○	○	○	○
Visualizzazione schermata a 5 quadri ~ a 6 quadri	○	○	○	×
Visualizzazione sequenza su schermata a 4 quadri, Visualizzazione schermata a 7 quadri	○	○	×	×
Visualizzazione schermata a 9 quadri ~ a 16 quadri	○	×	×	×
Visualizzazione schermata a 24 quadri ~ a 64 quadri	○	○	○	○

【Collegamento del monitor 1080p, JPEG, nessuna visualizzazione sul monitor secondario, nessuna ricodifica della trasmissione】

Dimensione di cattura dell'immagine Visualizzazione sul multiscreen	SVGA(800×600) ~ SXVGA(1280×960)	1.6M (1280×1280)	QXGA(2048×1536) ~ 9M(2992×2992)	12M (4000×3000)
Visualizzazione schermata singola ~ a 4 quadri	○	○	○	○
Visualizzazione sequenza su schermata a 4 quadri, Visualizzazione schermata a 5 quadri ~ a 7 quadri	○	○	○	×
Visualizzazione schermata a 9 quadri ~ a 16 quadri	○	○	×	×
Visualizzazione schermata a 24 quadri ~ a 64 quadri	○	×	×	×


【Collegamento del monitor 1080p, JPEG, visualizzazione su monitor secondario o ricodifica della trasmissione】

Dimensione di cattura dell'immagine Visualizzazione sul multiscreen	SVGA(800×600) ~ SXVGA(1280×960)	1.6M (1280×1280)	QXGA(2048×1536) ~ 9M(2992×2992)	12M (4000×3000)
Visualizzazione schermata singola ~ a 2 quadri	○	○	○	○
Visualizzazione schermata a 3 quadri ~ a 4 quadri	○	○	○	×
Visualizzazione sequenza su schermata a 4 quadri, schermata a 6 quadri ~ a 32 quadri	○	×	×	×


Commutazione tra schermata di controllo e schermata di visualizzazione wide

Le immagini delle telecamere verranno visualizzate su una schermata intera.

Pulsante [Visualizzazione wide]
della schermata di controllo



Pulsante [Schermata di controllo]
sulla schermata di visualizzazione wide



Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Visualizzazione wide] (☞ Pagina 99) sulla finestra operativa.

→ Le immagini dalla telecamera verranno visualizzate su una schermata intera. Di default viene visualizzata la schermata a 1 quadri.

Nota:

- Cliccando nuovamente il pulsante [Visualizzazione wide] si passerà al multiscreen visualizzato in precedenza.

Passaggio 2

Per ritornare dalla schermata intera alla schermata di controllo, cliccare il pulsante [Schermata di controllo].

→ La visualizzazione ritorna sulla schermata di controllo. L'area di visualizzazione delle immagini corrisponde alla schermata di default impostata dall'utente che ha effettuato il login. Quando è impostata una schermata di visualizzazione wide come schermata di default, "4quadri-(1)" verrà applicato automaticamente.

Visualizzazione schermata singola

Le immagini in diretta dalle telecamere possono essere visualizzate su una singola schermata.

Visualizzazione di immagini su una schermata di controllo

Passaggio 1

Durante la visualizzazione di un multiscreen, cliccare il pulsante della schermata singola di "Selezione del multiscreen".


→ L'immagine verrà visualizzata su una singola schermata.

Passaggio 2

Cliccare il pannello del numero della telecamera dell'immagine della telecamera desiderata.

→ Il colore di sfondo del numero della telecamera selezionato diventerà azzurro e verranno visualizzate le immagini in diretta.

Riquadro dei numeri delle telecamere nella schermata di controllo

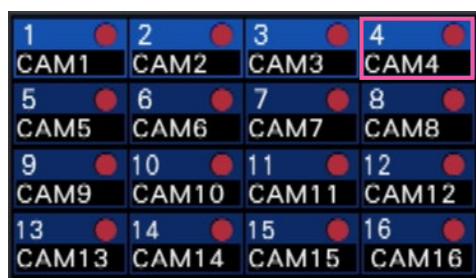

Se la telecamera che si desidera visualizzare non è presente sul pannello del numero della telecamera, selezionarla sulla scheda del numero della telecamera e procedere col Passaggio 2.

Nota:

- Un altro modo per visualizzare le immagini su una singola schermata è quello di cliccare due volte sul pannello del numero della telecamera della telecamera da selezionare nell'area di visualizzazione delle immagini.
- Nell'area di visualizzazione del multiscreen, cliccando due volte sul riquadro della selezione della telecamera si può visualizzare un'immagine su una singola schermata.
- Verrà prodotto l'audio della telecamera di cui si stanno visualizzando le immagini. (È possibile determinare l'audio da emettere su "Telecamera uscita audio" in "Configurazione avanzata" sotto a "Monitor".)
- Con l'impostazione predefinita, verranno visualizzate zone nere sulle parti superiore ed inferiore delle immagini con il rapporto di formato 16:9. Far riferimento a pagina 48 per l'impostazione per aumentare la dimensione verticale delle immagini visualizzate.

Visualizzazione di immagini su una visualizzazione wide

Passaggio 1

Durante la visualizzazione di un multiscreen, cliccare il pulsante della schermata singola di "Selezione del multiscreen".


→ L'immagine verrà visualizzata su una singola schermata.

Passaggio 2

Trascinare il numero della telecamera da visualizzare sull'immagine in diretta e rilasciarlo.

→ Il colore di sfondo del numero della telecamera selezionato diventerà azzurro e verranno visualizzate le immagini in diretta.

Riquadro dei numeri delle telecamere nella schermata di visualizzazione wide



Se la telecamera che si desidera visualizzare non è presente sul pannello del numero della telecamera, commutare il pannello tramite il pulsante di commutazione del numero della telecamera e procedere col Passaggio 2.

Nota:

- La telecamera può essere selezionata dal menu richiamato con il tasto destro del mouse sull'area di visualizzazione delle immagini.
- Verrà prodotto l'audio della telecamera di cui si stanno visualizzando le immagini. (È possibile determinare l'audio da emettere su "Telecamera uscita audio" in "Configurazione avanzata" sotto a "Monitor".)

Visualizzazione di immagini dalle telecamere su un multiscreen

Le immagini in diretta dalle telecamere possono essere visualizzate su un multiscreen.

Visualizzazione di immagini su una schermata di controllo

Passaggio 1

Cliccare uno dei pulsanti di [Selezione del multiscreen].

→ Le immagini in diretta dalle telecamere verranno visualizzate su un multiscreen.

Visualizzazione di immagini su una schermata di controllo



- Pulsante 4 quadri
Mostra le immagini su schermata a 4 quadri, compresa la telecamera selezionata. Con ciascun clic del pulsante si passa alle successive 4 schermate in sequenza: telecamere da 1 a 4 → telecamere da 5 a 8 → telecamere da 9 a 12 → telecamere da 13 a 16.
- Pulsante 9 quadri
Mostra le immagini su schermata a 9 quadri, compresa la telecamera selezionata. Con ciascun clic del pulsante si passa alle successive 9 schermate in sequenza: telecamere da 1 a 9 → telecamere da 10 a 18 → telecamere da 19 a 27.
- Pulsante 16 quadri
Mostra le immagini su schermata a 16 quadri, compresa la telecamera selezionata. Con ciascun

clic del pulsante si passa alle successive 16 schermate in sequenza: telecamere da 1 a 16 → telecamere da 17 a 32 → telecamere da 33 a 48.

Nota:

- Dopo essere passati dal multiscreen alla visualizzazione su singola schermata, cliccando due volte sull'area di visualizzazione delle immagini si visualizzerà il multiscreen visualizzato prima della commutazione delle schermate.
- È anche possibile commutare le immagini visualizzate sulla schermata suddivisa in 4 quadri/9 quadri/16 quadri cliccando il pannello del numero della telecamera durante la visualizzazione su 4 quadri/9 quadri/16 quadri. (Quando viene cliccato il pannello del numero della telecamera 5 mentre sono visualizzate le schermate da 1 a 4, verranno visualizzate le immagini dalle telecamere da 5 a 8)
- Verrà prodotto l'audio della telecamera selezionata. (È possibile determinare l'audio da emettere su "Telecamera uscita audio" in "Configurazione avanzata" sotto a "Monitor".)
- Con l'impostazione predefinita, verranno visualizzate zone nere sulle parti superiore ed inferiore delle immagini con il rapporto di formato 16:9. Far riferimento a pagina 48 per l'impostazione per aumentare la dimensione verticale delle immagini visualizzate.

Visualizzazione di immagini su una visualizzazione wide

Passaggio 1

Cliccare uno dei pulsanti di [Selezione del multiscreen].

→ Le immagini in diretta dalle telecamere verranno visualizzate su un multiscreen.

Pulsante [Selezione del multiscreen] sulla schermata di visualizzazione wide



Nota:

- Le telecamere visualizzate sul multiscreen possono essere cambiate. Leggere il Passaggio 2 illustrato alla sezione "Visualizzazione di immagini su una visualizzazione wide" della "Visualizzazione schermata singola".
- Cliccando il pulsante della sequenza è possibile commutare le immagini della telecamera in modo automatico (visualizzazione sequenza live). Le impostazioni relative alla visualizzazione della sequenza live possono essere effettuate alla sezione "Sequenza live (Visualizzazione wide)" di [Monitor]-[Monitor principale].
- Verrà prodotto l'audio della telecamera assegnata alla posizione in alto a sinistra. (È possibile determinare l'audio da emettere su "Telecamera uscita audio" in "Configurazione avanzata" sotto a "Monitor".)

Utilizzo dello zoom digitale

Le immagini su schermata singola o a 4 quadri della schermata di controllo, o la schermata singola nella visualizzazione wide possono essere zoomate digitalmente. È anche possibile spostare l'area zoomata all'interno dell'immagine visualizzata.

Visualizzazione di immagini su una schermata di controllo

Nota:

- Lo zoom digitale non è disponibile sulla schermata a 9/16 quadri.
- Per utilizzare questa funzione sulla schermata a 4 quadri, procedere dopo aver prima selezionato l'immagine della telecamera desiderata. Per selezionare una telecamera, cliccare il pannello del numero della telecamera o l'immagine della telecamera. Una volta selezionata una telecamera, verrà visualizzata la cornice di selezione intorno all'immagine della telecamera.

Passaggio 1

Confermare che l'area di visualizzazione delle immagini sia visualizzata su una schermata singola o a 4 quadri.


(Durante la visualizzazione su 4 quadri, selezionare la telecamera di cui si deve zoomare l'immagine)

Passaggio 2

Cliccare i pulsanti dello zoom digitale .


→ L'immagine visualizzata verrà ingrandita $\times 1$, $\times 1,25$, $\times 1,50$, $\times 1,75$, $\times 2$, $\times 2,5$, $\times 3$, $\times 3,5$, $\times 4$, $\times 5$, $\times 6$, $\times 7$, $\times 8$ volte mettendo al centro il punto centrale della schermata.

Pulsanti dello zoom digitale

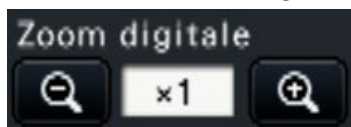


Nota:

- Cliccando un punto sull'immagine zoomata si rende il punto cliccato il centro dell'immagine.

- Se non è spuntato "Abilita il controllo della telecamera con il mouse" sul pannello di controllo della telecamera ( Pagina 117), il fattore di zoom digitale può essere modificato anche posizionando il cursore sull'immagine nell'area di visualizzazione delle immagini e ruotando la rotellina del mouse. In questo caso, il punto in cui è posizionato il cursore del mouse diventerà il centro dello zoom.
- Se la risoluzione delle immagini è troppo bassa rispetto alle dimensioni dell'area di visualizzazione delle immagini, lo zoom digitale si disattiva e l'immagine non può essere visualizzata con l'ingrandimento assegnato.

Passaggio 3

Cliccare il pulsante dello zoom digitale  per allargare l'immagine con l'ingrandimento opposto rispetto al Passaggio 2.

Nota:

- Lo zoom digitale viene annullato automaticamente da altre operazioni, quali la selezione di un'altra telecamera o la modifica del pattern della schermata.

Visualizzazione di immagini su una visualizzazione wide

Passaggio 1

Confermare che l'area di visualizzazione delle immagini è impostata sulla schermata singola.


Passaggio 2

Utilizzare la rotellina del mouse.

→ Lo zoom viene commutato da $\times 0,25$ da $\times 1$ a $\times 2$, da $\times 0,5$ da $\times 2$ a $\times 4$ e da $\times 1$ da $\times 4$ a $\times 8$ centrando la posizione del cursore del mouse.

Cliccando sull'immagine durante la visualizzazione dello zoom, è possibile cambiare il centro che diventa la posizione cliccata.

Nota:

- L'ingrandimento viene visualizzato intorno al titolo della telecamera durante la visualizzazione zoom. Se non viene mostrato il titolo della telecamera, non verrà mostrato l'ingrandimento dello zoom. Si può scegliere se visualizzare il titolo della telecamera nella scheda [Monitor principale] della pagina del monitor. ( Pagina 47)
- Lo zoom digitale viene annullato automaticamente da altre operazioni, quali la selezione di un'altra telecamera o la modifica del pattern della schermata.
- Se la risoluzione delle immagini è troppo bassa rispetto alle dimensioni dell'area di visualizzazione delle immagini, lo zoom digitale si disattiva e l'immagine non può essere visualizzata con l'ingrandimento assegnato.

Correggere le immagini fisheye

L'immagine fisheye può essere corretta e visualizzata mentre l'immagine fisheye viene visualizzata su schermata singola nell'area di visualizzazione delle immagini della schermata di controllo.

Nota:

- La visualizzazione della correzione fisheye non è disponibile nella visualizzazione wide e su schermata a 4 quadri, 9 quadri e 16 quadri. Il pulsante di visualizzazione della correzione fisheye non viene visualizzato.

Passaggio 1


Confermare che l'area di visualizzazione delle immagini è impostata su schermata singola dell'immagine fisheye sulla schermata di controllo.

Passaggio 2


Cliccare il pulsante visualizzazione PTZ schermata singola/visualizzazione PTZ 4 quadri.

→ Corregge le immagini fisheye e le mostra in PTZ schermata singola/4 quadri. Verranno visualizzate rispettivamente le immagini della seguente angolazione della visione.

■ Visualizzazione PTZ schermata singola

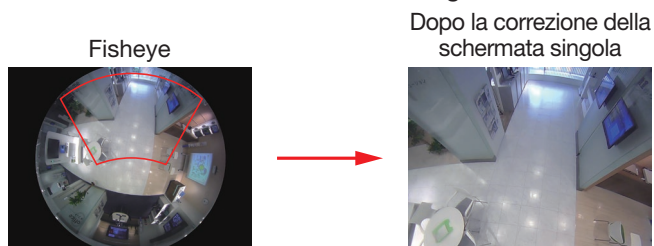

■ Visualizzazione PTZ 4 quadri

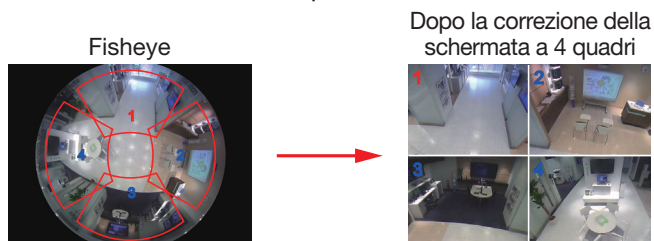

Pulsante di visualizzazione della correzione fisheye



Nota:

- Con doppio click del tasto sinistro del mouse sull'immagine fisheye si può correggere l'immagine e mostrarla in PTZ schermata singola centrando la posizione del cursore.
- Cliccando sull'immagine durante la visualizzazione correzione PTZ schermata singola è possibile cambiare il centro che diventa la posizione cliccata. Cliccare su un'immagine della quale si desidera cambiare la posizione di visualizzazione e quindi cliccare sull'immagine durante la visualizzazione correzione PTZ 4 quadri.
- La posizione cliccata potrebbe non essere centrale, a seconda della posizione cliccata.
- Con doppio click sull'immagine durante la visualizzazione correzione PTZ 4 quadri si può far passare la schermata alla visualizzazione correzione PTZ schermata singola (e viceversa).
- L'immagine ad alta risoluzione e l'immagine a elevato frame rate non possono essere corrette e visualizzate in base al frame rate originale.

Passaggio 3

Cliccando il pulsante di visualizzazione fisheye si disattiva la funzione di correzione.

Nota:

- La posizione di visualizzazione della correzione dell'immagine fisheye viene registrata dopo che il registratore viene spento.
- L'immagine fisheye viene visualizzata nella posizione precedente quando viene visualizzata sulla schermata singola dopo che il registratore è stato acceso.
- La linea mediana viene visualizzata sull'immagine nel momento in cui la funzione di correzione viene annullata dalla visualizzazione correzione PTZ 4 quadri.

Controllo della telecamera

Quando si visualizzano immagini in diretta da una telecamera con la funzione di brandeggio orizzontale/verticale su una schermata singola o a 4 quadri, sono disponibili le seguenti operazioni della telecamera.

Nota:

- Può essere impossibile controllare la telecamera o non si possono controllare alcune funzioni a seconda del modello della telecamera.
- Le operazioni vengono eseguite dalla finestra operativa. Quando si lavora con la schermata di visualizzazione wide, aprire la finestra operativa su una schermata singola o a 4 quadri cliccando il pulsante [Schermata di controllo] nell'angolo inferiore destro della schermata.
- Per una telecamera fissa, i pulsanti sul pannello di controllo della telecamera e altri controlli saranno disabilitati.

Pannello di controllo della telecamera

Controllare la telecamera visualizzata come selezionata (all'interno della cornice di selezione) nell'area di visualizzazione delle immagini. Sulla schermata singola, si può controllare la telecamera le cui immagini sono attualmente visualizzate. Sulla schermata a 4 quadri, cliccare il pannello del numero della telecamera sul pannello operativo, oppure selezionare l'immagine della telecamera cliccandola nell'area di visualizzazione delle immagini.



Pulsanti di controllo

Si sposta la telecamera (si esegue il brandeggio orizzontale/verticale) nella direzione cliccata. Tenendo premuto il pulsante la telecamera si sposterà ininterrottamente.

Pulsante [Zoom]

Regolazione del fattore di zoom.

Pulsante [Posizione iniziale/Richiama]

Si sposta la telecamera nella posizione iniziale.

Casella di opzione [Abilita il controllo della telecamera con il mouse]

Quando questo elemento è spuntato, si possono controllare con il mouse il brandeggio orizzontale/verticale (cliccando) e lo zoom (rotellina del mouse) sull'immagine della telecamera selezionata.

Nota:

- Quando questa casella di opzione è spuntata, non è possibile lo zoom digitale (☞ Pagina 115) ruotando la rotellina del mouse. Quando il pannello di controllo della telecamera non è utilizzabile per una telecamera fissa, lo zoom digitale può essere eseguito ruotando la rotellina del mouse.

Pulsante [Dettagli]

Visualizzare il pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]" ed eseguire le seguenti operazioni della telecamera.



Pulsante [Fuoco]

Regolazione del punto focale.

Pulsante [Luminosità]

Regolazione del diaframma dell'obiettivo della telecamera.

Modalità auto

Attiva la funzione della modalità automatica della telecamera.

[Posizione]

Registra l'orientamento attuale della telecamera come una posizione preselezionata. Sposta la telecamera in una posizione preselezionata registrata in precedenza.

Quando si passa alla pagina 2/2 con un pulsante in alto a destra del dettagliato pannello di controllo, possono essere eseguite le seguenti operazioni con la telecamera.



Pulsante [AUX]

Imposta il dispositivo collegato al terminale AUX della telecamera sullo stato aperto/chiuso.

Se la telecamera è una telecamera di rete, AUX1, 2 e 3 vengono controllati solo con l'AUX1 della telecamera.

Se il dispositivo è il codificatore GXE500, sono applicabili i terminali di controllo AUX1 e 2 di una telecamera o un ricevitore (WV-RC150) per ogni telecamera analogica ad esso collegata.


L'AUX3 controlla il terminale di uscita AUX (solo 1 sistema) di GXE500.

Pulsante [Tergicr]

Aziona il lavavetri/tergicristallo di WV-SUD638.

Pulsante [Configurazione]

Visualizza la finestra di configurazione della telecamera per la registrazione della posizione iniziale (☞ Pagina 124) eseguendo il fuoco posteriore automatico (☞ Pagina 124), etc.

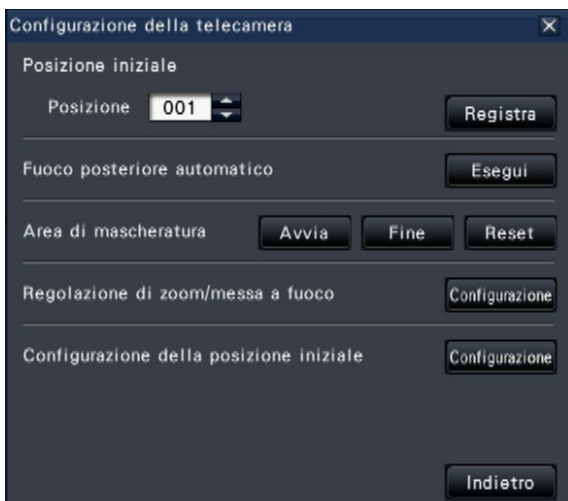

Pulsante [Indietro]

Chiude "Controllo della telecamera [Avanzate]" e ritorna al pannello di controllo della telecamera.

Nota:

- Il controllo delle telecamere non è possibile sulla schermata di visualizzazione wide e sulle schermate a 9 quadri/16 quadri.

Brandeggio orizzontale/verticale

Regolazione della posizione orizzontale/verticale della telecamera.

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Controllo].
Cliccare il punto che si desidera collocare al centro del campo ottico angolare. La telecamera si sposterà per localizzare il punto cliccato come punto centrale nell'area di visualizzazione delle immagini.

Nota:

- Per consentire le operazioni sull'immagine della telecamera visualizzata dal registratore, spuntare "Abilita il controllo della telecamera con il mouse" sul pannello di controllo della telecamera.
-

Zoom

Avvicinamento/allontanamento con lo zoom dell'immagine della telecamera visualizzata zoomando l'obiettivo della telecamera. A seconda dei modelli delle telecamere collegate, i fattori di zoom disponibili possono differire. Far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera per ulteriori informazioni.

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [-] o il pulsante [+].
In alternativa, regolare lo zoom posizionando il puntatore del mouse sull'immagine e ruotando la rotellina del mouse.
Cliccare il pulsante [x1] per ripristinare il fattore di zoom su x1.

Nota:

- Per consentire le operazioni sull'immagine della telecamera visualizzata dal registratore, spuntare "Abilita il controllo della telecamera con il mouse" sul pannello di controllo della telecamera.
 - Quando si seleziona un'area nell'area di visualizzazione delle immagini trascinando il mouse, l'area selezionata verrà posizionata al centro dell'area di visualizzazione delle immagini ed il rapporto di zoom verrà regolato automaticamente.
-

Spostamento nella posizione iniziale

Spostamento della telecamera in una posizione preselezionata registrata in precedenza. La posizione iniziale deve essere registrata anticipatamente. (☞ Pagina 124)

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Richiama] per spostarsi nella posizione iniziale.

Regolazione della messa a fuoco

Regola il punto focale. È disponibile la funzione della messa a fuoco automatica.

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Dettagli].
→ Verrà visualizzato il pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]". (☞ Pagina 117)

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [Near] o [Far].
Quando si clicca il pulsante [Auto], la messa a fuoco verrà regolata automaticamente.

Regolazione del diaframma (luminosità)

Regolazione del diaframma dell'obiettivo della telecamera.

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Dettagli].
→ Verrà visualizzato il pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]". (☞ Pagina 117)

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [-] o [+].
Cliccando il pulsante [Reset] è possibile ripristinare la luminosità impostata.

Modalità auto

Attiva la funzione della modalità automatica della telecamera.

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Dettagli].

→ Verrà visualizzato il pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]". (☞ Pagina 117)

Passaggio 3

Cliccare il pulsante della modalità automatica [▼] della telecamera e selezionare una delle modalità automatiche seguenti:

Localizz auto: La telecamera localizzerà automaticamente un oggetto in movimento sullo schermo.

Pan auto: La direzione della telecamera verrà spostata automaticamente (brandeggio orizzontale) tra il punto di inizio ed il punto di fine impostati anticipatamente.

Sequenza presel: La telecamera si sposterà (brandeggio orizzontale) verso le posizioni preselezionate registrate anticipatamente nell'ordine dei numeri delle posizioni preselezionate (ordine numerico).

Perlustrazione: La telecamera tratterà il percorso del brandeggio orizzontale registrato manualmente.

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Avvia] per avviare la funzione della modalità automatica selezionata.

Cliccare il pulsante [Stop] per disattivare la funzione della modalità automatica.

Nota:

- Quando si utilizza la modalità auto, si prega di leggere il manuale di istruzioni della propria telecamera e di impostare anticipatamente la modalità auto nel menu della telecamera.
-

Registrazione delle posizioni preselezionate della telecamera

Registrare la posizione attuale della telecamera come posizione preselezionata. Le posizioni preselezionate possono essere registrate soltanto utilizzando una telecamera che supporta la funzione della posizione preselezionata.

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Dettagli].
→ Verrà visualizzato il pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]". (☞ Pagina 117)

Passaggio 3

Spostare la direzione della telecamera nella posizione da registrare utilizzando la funzione di brandeggio orizzontale/brandeggio verticale della telecamera. (☞ Pagina 119)

Passaggio 4

Cliccare i pulsanti [▲]/[▼] nel riquadro [Posizione] per selezionare un numero di preselezione. Selezionare un numero di preselezione (da 1 a 256) da registrare.

Passaggio 5

Cliccare il pulsante [Registra].
→ La direzione della telecamera verrà registrata nel numero della posizione preselezionata selezionato quando si clicca il pulsante [OK] sulla finestra di conferma.

Spostamento nelle posizioni preselezionate della telecamera

Spostamento della telecamera nella posizione preselezionata registrata. È necessario registrare anticipatamente le posizioni preselezionate.

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Dettagli].
→ Verrà visualizzato il pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]". (☞ Pagina 117)

Passaggio 3

Cliccare i pulsanti [▲]/[▼] nel riquadro [Posizione] per selezionare un numero di preselezione. Selezionare un numero di preselezione (da 0 a 256) da registrare. Selezionando il numero di preselezione 0 si sposterà la telecamera nella posizione iniziale.

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Richiama].
→ La direzione della telecamera si sposterà nella posizione preselezionata corrispondente al numero della posizione preselezionata selezionato.

Nota:

- Si può selezionare un numero di preselezione non registrato, tuttavia la telecamera non si sposterà anche se viene cliccato il pulsante [Richiama].

Funzionamento AUX

Imposta il dispositivo collegato al terminale AUX della telecamera sullo stato aperto/chiuso.

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Dettagli].
→ Verrà visualizzato il pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]". (☞ Pagina 117)

Passaggio 3

Cliccare sul pulsante per cambiare pagina, nella parte in alto a destra della schermata.
→ Si passerà alla pagina 2/2.

Passaggio 4

Cliccare sul pulsante [Apri]/[Chiudi] dopo aver selezionato il numero di terminale AUX.
Quando viene cliccato il pulsante [Apri], il terminale AUX della telecamera viene aperto.
Quando viene cliccato il pulsante [Chiudi], il terminale AUX della telecamera viene chiuso.

Nota:

- La selezione del numero di terminale AUX è disponibile solo per WJ-GXE500. Per le telecamere diverse da WJ-GXE500, sono disponibili solo le operazioni apri/chiedi.

Funzionamento tergicristallo

Mette in funzione il lavavetri/tergicristallo.

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Dettagli].
→ Verrà visualizzato il pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]". (☞ Pagina 117)

Passaggio 3

Cliccare sul pulsante per cambiare pagina, nella parte in alto a destra della schermata.
→ Si passerà alla pagina 2/2.

Passaggio 4

Selezionare un'operazione e cliccare il pulsante [Avvia] o [Stop].

Alta: Movimento continuo della spazzola del tergicristallo. (una volta ogni 4 secondi)

Bassa: Movimento continuo della spazzola del tergicristallo. (una volta ogni 8 secondi)

1 volta: Effettua un movimento ad alta velocità (una volta ogni 4 secondi) 5 volte.

Lavavet: Effettua l'operazione del lavavet/tergicristallo specificata.

Far riferimento al manuale di istruzioni di WV-SUD638.

Quando viene cliccato il pulsante [Avvia], viene avviato il movimento selezionato.

Quando viene cliccato il pulsante [Stop], il movimento si interrompe.

Nota:

- La seguente operazione non è disponibile mentre il lavavetri è in funzione.
- [Avvia] e [Stop] al funzionamento del "Tergicristallo"
- Controllo del brandeggio orizzontale, verticale, dello zoom e della messa a fuoco
- [Avvia] il funzionamento della "Modalità auto"
- [Richiama] il funzionamento della "Posizione preselezione"
- Richiede le impostazioni operative del lavavetri per il lato della telecamera. Far riferimento al manuale di istruzioni di WV-SUD638.

Registrazione della posizione iniziale

La posizione iniziale viene impostata con la telecamera posizionata in una posizione preselezionata già registrata.

Passaggio 1

Registrare le posizioni preselezionate della telecamera sul pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]". (☞ Pagina 122)

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Configurazione].
→ Verrà visualizzata la finestra di configurazione della telecamera. (☞ Pagina 118)

Passaggio 3

Cliccare i pulsanti [▲]/[▼] nel riquadro [Posizione] per selezionare un numero di preselezione da registrare come posizione iniziale. Selezionare un numero di preselezione (da 1 a 256) da registrare.

Nota:

- Su alcuni modelli di nostre telecamera, il numero della posizione preselezionata 0 è registrato come posizione iniziale. Far riferimento al "readme.txt" sul CD-ROM fornito riguardo alle telecamere supportate.

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Registra].
→ Il numero di preselezione selezionato verrà registrato come posizione iniziale quando si clicca il pulsante [OK] sulla finestra di conferma.

Passaggio 5

Cliccare il pulsante [Indietro].
→ La finestra di configurazione della telecamera si chiude e la visualizzazione ritorna sul pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]".

Esecuzione del fuoco posteriore automatico

La funzione del fuoco posteriore automatico viene avviata cliccando il pulsante [Esegui] per la regolazione automatica del fuoco posteriore basata su un soggetto situato al centro dello schermo. Per ulteriori informazioni riguardo a questa funzione, far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera utilizzata.

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Visualizzare il pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]" (☞ Pagina 117) e cliccare il pulsante [Configurazione].
→ Verrà visualizzata la finestra di configurazione della telecamera (☞ Pagina 118).

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [Esegui] accanto a "Fuoco posteriore automatico".

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Indietro].
→ La finestra di configurazione della telecamera si chiude e la visualizzazione ritorna sul pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]".

Configurazione delle aree di mascheratura

Configurare le aree di maschera della telecamera. Per ulteriori informazioni riguardo a questa funzione, far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera utilizzata.

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Visualizzare il pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]" (☰ Pagina 117) e cliccare il pulsante [Configurazione].

→ Verrà visualizzata la finestra di configurazione della telecamera (☰ Pagina 118).

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [Avvia].

→ Una griglia apparirà sopra all'area di visualizzazione delle immagini ed i segmenti designati come aree di mascheratura verranno coperti con maschere bianche traslucide.

Passaggio 4

Cliccare su un segmento nell'area di visualizzazione delle immagini.

→ Ciascun clic sui segmenti alterna tra On e Off l'impostazione dell'area di mascheratura.

Passaggio 5

Cliccare il pulsante [Fine].

→ L'impostazione dell'area di mascheratura verrà completata e la griglia scomparirà.

Passaggio 6

Cliccare il pulsante [Indietro].

→ La finestra di configurazione della telecamera si chiude e la visualizzazione ritorna sul pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]".

Nota:

- È possibile ripristinare tutte le impostazioni dell'area di mascheratura cliccando il pulsante [Reset].

Regolazione di zoom/messa a fuoco

Regolare lo zoom o la messa a fuoco della telecamera. Per ulteriori informazioni riguardo a questa funzione, far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera utilizzata.

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Visualizzare il pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]" (☰ Pagina 117) e cliccare il pulsante [Configurazione].

→ Verrà visualizzata la finestra di configurazione della telecamera (☰ Pagina 118).

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [Configurazione].

→ Verrà visualizzata la schermata di regolazione di zoom/messa a fuoco.



Passaggio 4

Lo zoom può essere regolato cliccando il pulsante [-], il pulsante [x1] o il pulsante [+].

La messa a fuoco può essere regolata cliccando il pulsante [Near], il pulsante [Reset] o il pulsante [Far].

Passaggio 5

Cliccare il pulsante [Indietro].

→ La schermata ritornerà alla pagina di configurazione della telecamera.

Configurazione della posizione iniziale

Si possono eseguire la regolazione del grado di brandeggio verticale, la regolazione dell'angolo verticale e la regolazione orizzontale della posizione di ritaglio dell'immagine. Per ulteriori informazioni riguardo a questa funzione, far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera utilizzata.

Passaggio 1

Quando si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, selezionare le telecamere desiderate.

Passaggio 2

Visualizzare il pannello "Controllo della telecamera [Avanzate]" (☰ Pagina 117) e cliccare il pulsante [Configurazione].

→ Verrà visualizzata la finestra di configurazione della telecamera (☰ Pagina 118).

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [Configurazione].

→ Verrà visualizzata la finestra di configurazione della posizione iniziale.

Passaggio 4

Regolare la posizione utilizzando i pulsanti o cliccando sull'immagine.

Passaggio 5


Cliccare il pulsante [Imposta].

→ La posizione regolata verrà salvata sulla telecamera.

Passaggio 6

Cliccare il pulsante [Indietro].

→ La schermata ritornerà alla pagina di configurazione della telecamera.

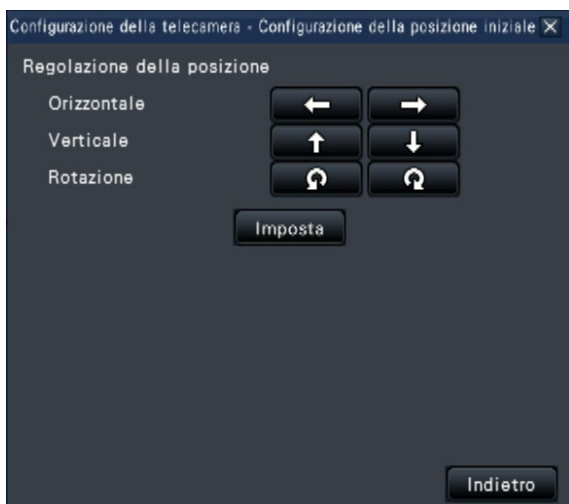

Funzione dell'evento

Il registratore eseguirà un'azione in seguito ad un evento quando si verifica uno dei seguenti eventi.

- Allarme del terminale: Un evento di quando viene fornito un segnale di ingresso dell'allarme da un terminale esterno, quale il sensore di una porta, al terminale di ingresso dell'allarme sulla parte posteriore del registratore.
- Allarme della posizione della telecamera: Un evento di quando viene rilevato un allarme (allarme del terminale della telecamera, etc.) da una telecamera.
- Allarme di comando: Un allarme di quando si riceve un allarme da un PC, etc. tramite una rete.

Azione da eseguire al verificarsi di un evento

Quando il registratore riconosce un evento, eseguirà un'azione in seguito all'evento conformemente alla modalità di azione impostata.

Modalità dell'azione in seguito ad un evento

Nelle modalità di evento indicate di seguito, al verificarsi di un evento il registratore esegue una delle seguenti azioni in seguito ad un evento. La modalità di azione in seguito ad un evento può essere configurata sul menu di configurazione. (☞ Pagina 42)

- Registrazione/azione allarme: Esegue tutte le azioni in seguito ad un evento conformemente alle impostazioni. ("A" nella tabella seguente)
- Soltanto registrazione: Esegue soltanto la registrazione, l'archiviazione delle voci del registro degli allarmi e lo spostamento nelle posizioni preselezionate della telecamera. ("B" nella tabella seguente)
- Off: Archivia soltanto le voci del registro degli allarmi. ("C" nella tabella seguente)

Verrà eseguita un'azione in seguito ad un evento diversa a seconda della modalità dell'azione in seguito ad un evento selezionata. Rivolgersi ad un amministratore di sistema per ulteriori informazioni.

Azione in seguito ad un evento	Descrizione	Modalità*1		
		A	B	C
Registrazione				
Avvio della registrazione dell'evento	La registrazione verrà avviata conformemente alla durata di registrazione configurata sul menu di configurazione.	●	●	×
Definizione della registrazione pre-evento	Le immagini della telecamera registrate prima del verificarsi di un evento possono essere associate con l'evento e salvate sul disco rigido.	●	●	×
Azione in seguito ad un allarme				
Spostamento della telecamera nella posizione preselezionata	La telecamera si sposta nella posizione preselezionata registrata precedentemente.	●	●	×
Intermittenza dell'indicatore di allarme	L'indicatore dell'allarme sul pannello anteriore comincerà a lampeggiare.	○	×	×
Suono del cicalino	Il cicalino comincerà a suonare per la durata impostata anticipatamente.	●	×	×
Invia segnali di allarme	Verranno inviati segnali di uscita dal connettore ALARM/CONTROL sulla parte posteriore del registratore.	●	×	×
Visualizzazione delle informazioni dell'evento sul monitor principale	Il tipo di evento e il numero del terminale/della telecamera verranno visualizzati sul pannello di visualizzazione dello stato. Contemporaneamente, il pulsante di allarme diventa rosso.	○	×	×
Visualizzazione dell'icona di allarme su un browser web	Verrà visualizzata l'icona di allarme sull'area di visualizzazione di evento/errore del browser web.	○	○	×
Visualizzazione del messaggio di allarme su un browser web	Verrà visualizzata sul browser web una finestra che notifica il verificarsi di un evento. * Il messaggio di allarme visualizzato per ultimo ha la priorità. Per chiudere la finestra, cliccare il pulsante [X].	●	×	×
Registrazione delle voci del registro degli allarmi*2	Verranno registrate data e ora dell'evento e le informazioni dell'evento in una lista del registro.	●	●	●

[Operazione tramite il monitor principale del registratore]

Azione in seguito ad un evento	Descrizione	Modalità*1		
		A	B	C
Azione seguito ad un allarme				
Invio di un e-mail che notifica il verificarsi di un evento	Verrà inviato un e-mail di notifica dell'evento con data e ora (e-mail di allarme) agli indirizzi e-mail registrati (fino a 4). (☞ Pagine 37, 55)	●	×	×
Invio di una notifica dell'allarme ad un PC conformemente all'impostazione del notifica dell'allarme TCP	Quando si verifica un evento, verrà inviata una notifica ad un PC conformemente alle impostazioni eseguite per [Notifica dell'allarme TCP]. (☞ Pagine 37, 56)	●	×	×
Visualizzazione delle immagini su una singola schermata quando si verifica un allarme	Visualizzazione delle immagini registrate dalla telecamera associata al numero di allarme su una singola schermata	●	×	×

*1 ○: L'azione viene eseguita indipendentemente dall'impostazione, ●: l'azione viene eseguita conformemente all'impostazione, ×: non viene eseguita nessuna azione


*2 Quando è selezionato "On" per l'impostazione "Allega informazioni allarme" della telecamera, verranno visualizzate le informazioni del tipo di i-VMD nel registro degli allarmi. Per ulteriori informazioni, far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera utilizzata.

Interruzione del segnale acustico del cicalino

Il cicalino che suona per annunciare un allarme o un errore può essere interrotto dal pannello anteriore del registratore.

Passaggio 1

Premere il tasto [BUZZER STOP].

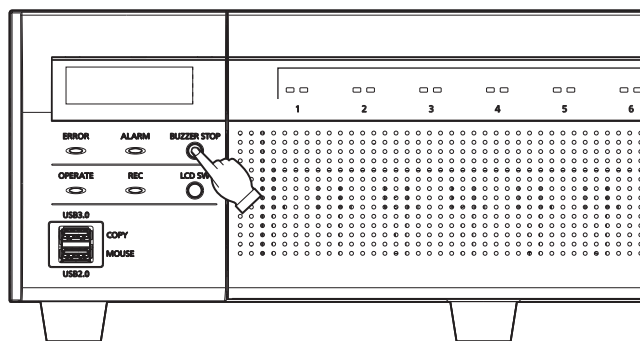

→ Il cicalino verrà interrotto.

Nota:

- Il cicalino può essere interrotto anche annullando l'azione in seguito ad un allarme o ad un errore. (☞ Pagina 129)
Il tasto [BUZZER STOP] non ripristina nessuna delle altre azioni in seguito ad un allarme.

Cancelazione dell'azione in seguito ad un allarme

Il registratore eseguirà un'azione in seguito ad un allarme conformemente alle impostazioni configurate anticipatamente quando si verifica un evento nella modalità di allarme (ALM). Le informazioni dell'allarme verificatosi verranno visualizzate sul pannello di visualizzazione dello stato del monitor principale. (☞ Pagina 102) Per ripristinare l'azione in seguito ad un allarme, cliccare il pulsante [Allarme] sul pannello di visualizzazione dello stato e cliccare il pulsante [Ripristina] dell'allarme.

Quando è selezionato un elemento diverso da "Esterno" per "Tempo del ripristino automatico" sulla scheda "Configurazione evento" sotto "REC/Evento" sul menu di configurazione [Configurazione di base] (☞ Pagina 40), verranno eseguite automaticamente le seguenti azioni anche se l'azione in seguito all'allarme non viene annullata cliccando il pulsante [Ripristina].

- L'indicatore dell'allarme sul pannello anteriore smetterà di lampeggiare e si accenderà ininterrottamente.
- La visualizzazione dello stato di allarme sul monitor principale scomparirà.
- Il suono del cicalino e l'uscita dell'allarme verranno interrotti.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Allarme] visualizzato sul monitor principale e cliccare il pulsante [Ripristina] dell'allarme.



→ L'azione in seguito all'allarme verrà annullata e l'indicatore dell'allarme si spegnerà.

Nota:

- Quando viene annullata l'azione in seguito ad un allarme, la registrazione dell'evento verrà interrotta e si ritornerà allo stato operativo immediatamente precedente al verificarsi dell'evento.

Cancelazione dell'azione in seguito ad un errore


Quando si verifica un errore (anomalia) sul registratore, il registratore eseguirà l'azione in seguito ad un errore (una serie di azioni che notificano il verificarsi dell'errore). Le informazioni dell'errore verificatosi verranno visualizzate sul pannello di visualizzazione dello stato del monitor principale. (☞ Pagina 102) Per ripristinare l'azione in seguito ad un errore, cliccare innanzitutto il pulsante [Errore] sul pannello di visualizzazione dello stato e poi cliccare il pulsante [Ripristina] dell'errore che viene visualizzato.

Nota:

- Quando si verifica un errore, intraprendere le azioni di rimedio seguendo le istruzioni visualizzate sul pannello del registro degli errori (☞ Pagina 141). L'indicatore di errore sulla parte anteriore del registratore continuerà a lampeggiare finché la causa dell'errore non viene eliminata.
- Quando la causa dell'errore viene risolta automaticamente, vengono eseguite automaticamente le seguenti operazioni.
 - L'indicatore dell'errore sul pannello anteriore smetterà di lampeggiare e si accenderà ininterrottamente.
 - La visualizzazione dello stato di errore sul monitor principale scomparirà.
 - Il suono del cicalino e l'uscita dell'errore verranno interrotti.
- Cliccando il pulsante di ripristino dell'errore si disattivano il pulsante di errore e l'indicatore di errore.
- Premere il pulsante [LCD SW] del registratore per interrompere la visualizzazione di errore dell'LCD sul lato anteriore del registratore.

Registrazione di immagini

Si possono registrare le immagini in diretta sul registratore. Nel registratore è possibile registrare le immagini di 128 telecamere al massimo.

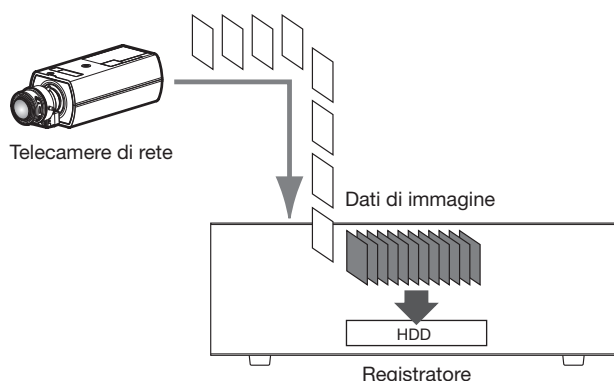

Registrazione di immagini (Registrazione programmata)

La registrazione può essere avviata ed interrotta automaticamente in conformità con uno schedule specificato in precedenza. Far riferimento a pagina 35 per la registrazione programmata.

Nota:

- Quando viene innescata la registrazione di un evento da un allarme durante la registrazione programmata, la registrazione dell'evento ha la priorità più alta. Far riferimento alla seguente sezione "Modalità di registrazione e relative priorità" per ulteriori informazioni riguardo alle priorità delle modalità di registrazione.
- Per interrompere la registrazione programmata, interrompere la registrazione sul menu di configurazione. Far riferimento a pagina 44 per ulteriori informazioni.
- Nel caso di un errore di rete, l'immagine della telecamera in cui si è verificato l'errore di comunicazione non verrà registrata. La registrazione inizierà una volta ripristinato l'errore di rete. Se lo stato di interruzione della comunicazione con la telecamera viene ripristinato entro circa 40 secondi, potrebbe non essere registrato nel registro degli errori.
- I dati di immagine della registrazione programmata verranno suddivisi in più file ogni ora allo scoccare dell'ora. In quel momento, la registrazione può talvolta essere interrotta per circa 1 secondo.

Modalità di registrazione e relative priorità

Esistono 4 modalità di registrazione. Le modalità di registrazione ed i loro livelli di priorità sono come segue. Quando vengono avviate simultaneamente due o più registrazioni con diverse modalità di registrazione, verrà avviata soltanto la registrazione con la priorità più alta.

Modalità di registrazione	Priorità
Registrazione d'emergenza	1
Registrazione evento	2
Registrazione programmata	3
Registrazione pre-evento	4

Audio

La registrazione dell'audio viene effettuata contemporaneamente alla registrazione delle immagini. La registrazione dell'audio può essere impostata per ogni telecamera. Far riferimento a pagina 38 per ulteriori informazioni.

Nota:

- La registrazione dell'audio viene effettuata contemporaneamente alla registrazione delle immagini. Non è disponibile la sola registrazione dell'audio.

Registrazione d'emergenza

La registrazione viene fatta manualmente utilizzando un interruttore collegato al terminale "Ingresso della registrazione d'emergenza" del "connettore ALARM/CONTROL" sul lato posteriore del registratore, quando si verifica un'emergenza. Ad esempio, si può installare un interruttore nel bancone di un negozio e premere l'interruttore per la registrazione d'emergenza quando compare una persona sospetta.

IMPORTANTE:

- La registrazione d'emergenza registra tutte le immagini di tutte le telecamere collegate.
-

Passaggio 1

Premere l'interruttore collegato al terminale "Ingresso della registrazione d'emergenza".

→ La registrazione d'emergenza verrà avviata.

Passaggio 2

La registrazione d'emergenza si interromperà automaticamente quando scadrà il tempo di registrazione impostato per la registrazione d'emergenza.


Impostare il tempo di registrazione della registrazione d'emergenza in "Tempo di registrazione della registrazione d'emergenza" della scheda "REC/Evento" - "Configurazione avanzata" nel menu di configurazione.

Nota:

- La registrazione d'emergenza è la modalità di registrazione con priorità più alta. La registrazione d'emergenza avrà priorità anche se la registrazione sta avvenendo in un'altra modalità di registrazione.
 - Premere il pulsante "Ripristino dell'allarme" per interrompere la registrazione se il "Tempo di registrazione della registrazione d'emergenza" (☰ Pagina 44) è impostato su "Esterno".
-

Riproduzione di immagini registrate

Visualizzare sul monitor principale le immagini registrate sul disco rigido del registratore. L'operazione di riproduzione può essere eseguita durante la registrazione. La riproduzione delle immagini può essere controllata dall'area di visualizzazione delle operazioni o la visualizzazione wide. Far riferimento a pagina 137 e alle pagine seguenti per l'operazione di riproduzione.

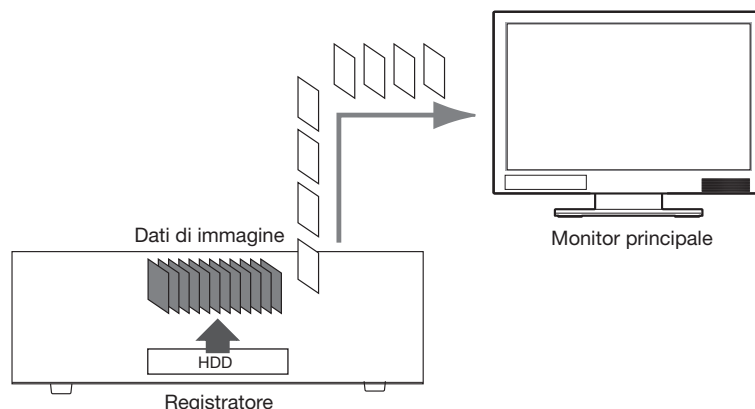

Nota:

- Le immagini possono essere riprodotte sulla schermata singola ed a 4 quadri nella schermata di controllo. Quando è impostata la registrazione stream secondario l'immagine può essere riprodotta anche su schermata a 9 ed a 16 quadri (eccezione fatta per le telecamere che registrano le immagini in formato JPEG).
- Le immagini possono essere riprodotte sulla schermata singola ed a 4 quadri nella visualizzazione wide. Quando è impostata la registrazione stream secondario, le immagini possono essere riprodotte su una schermata fino a 16 quadri (eccezione fatta per le telecamere che registrano le immagini in formato JPEG).
- L'audio dell'immagine visualizzata viene emesso in visualizzazione schermata singola e l'audio della telecamera selezionata viene emesso nella visualizzazione multiscreen della schermata di controllo.
- L'audio della telecamera nella parte in alto a sinistra dello schermo viene emesso durante la visualizzazione wide.
- Nessun audio verrà prodotto quando si riproduce con avanti veloce/indietro veloce.
- L'immagine della telecamera può essere commutata cliccando il numero della telecamera (da 1 a 64) durante la riproduzione.
- Il pulsante di selezione del multiscreen, il pulsante dello zoom digitale, il pulsante di disattivazione dell'audio ed il pulsante OSD rimangono utilizzabili durante la riproduzione. Far riferimento alla sezione "Monitoraggio di immagini in diretta" (☞ Pagina 107) per ulteriori informazioni.
- Quando si visualizzano immagini registrate con i seguenti valori delle impostazioni di risoluzione e frame rate su ciascun segmento di un multiscreen, le immagini verranno riprodotte con l'intervallo di aggiornamento selezionato.

[Nessuna visualizzazione su monitor secondario e nessuna ricodifica della trasmissione]

Visualizzazione	3 quadri/4 quadri
Visualizzazione sul multiscreen	
HD(1280×720) FHD(1920×1080)	50 ips o superiore
12M(4000×3000)	50 ips

[Visualizzazione sul monitor secondario o ricodifica della trasmissione attivata]

Visualizzazione	3 quadri/4 quadri
Visualizzazione sul multiscreen	
HD(1280×720) FHD(1920×1080)	50 ips o superiore
QXGA(2048×1530) ~ 9M(2992×2992)	25 ips o superiore
12M(4000×3000)	10 ips o superiore (H.264/H.265) Visualizzazione non disponibile (MJPEG)

[Visualizzazione sul monitor secondario o ricodifica della trasmissione attivata]

Visualizzazione Visualizzazione sul multiscreen	Visualizzazione	Schermata singola	3 quadri/4 quadri
FHD(1920×1080) HD(1280×720)		(Non applicabile)	50 ips o superiore
QXGA(2048×1536)		(Non applicabile)	25 ips o superiore
WQHD(2560×1440) ~ 9M(2992×2992)		(Non applicabile)	10 ips o superiore
12M(4000×3000)		10 ips o superiore	3 ips o superiore (H.264/H.265) Visualizzazione non disponibile (MJPEG)

- Valori diversi selezionati per risoluzione e frame rate causeranno una considerevole diversità nella dimensione dei dati delle immagini riprodotte sul multiscreen, che può avere come risultato una riproduzione non sincronizzata. In questo caso, mettere in pausa e riavviare la riproduzione (☞ Pagina 134).
- Con l'impostazione predefinita, verranno visualizzate zone nere sulle parti superiore ed inferiore delle immagini con il rapporto di formato 16:9 quando le immagini vengono riprodotte sulla schermata di controllo. Far riferimento a pagina 48 per l'impostazione per aumentare la dimensione verticale delle immagini visualizzate.
- L'immagine con un rapporto di formato di 16:9 viene visualizzata adattata allo schermo quando l'immagine viene visualizzata in visualizzazione wide.

Pannello di controllo della riproduzione

Nella modalità di riproduzione, i pulsanti delle operazioni sono visualizzati sul pannello di controllo della riproduzione. In aggiunta ai pulsanti delle operazioni, il pannello di controllo della riproduzione visualizza lo stato della riproduzione.

Stato normale (durante la visualizzazione di immagini in diretta)



Stato di riproduzione delle immagini



Stato di pausa della riproduzione



Stato di riproduzione della visualizzazione wide (Stato di riproduzione delle immagini)



Stato di riproduzione della visualizzazione wide (Stato di pausa della riproduzione)








Stato di riproduzione della visualizzazione wide (Modalità ridotta, stato di riproduzione delle immagini)














Stato di riproduzione della visualizzazione wide (Modalità ridotta, stato di pausa della riproduzione)



Cliccare il pulsante di riduzione  sul pannello di controllo della riproduzione nello stato di riproduzione della visualizzazione wide per ridurre la finestra. Le funzioni dei pulsanti sono le seguenti:

Funzione	Esempio	Operazione
Pulsante di riproduzione		Riproduce le immagini registrate. Cliccando questo pulsante mentre la riproduzione è in pausa si annullerà lo stato di pausa. Quando viene cliccato il pulsante di riproduzione durante la riproduzione in avanti veloce/indietro veloce, la velocità di riproduzione passerà a $\times 1$.
Pulsante di interruzione		Quando questo pulsante viene cliccato durante riproduzione/pausa, la riproduzione verrà interrotta e verranno visualizzate le immagini in diretta.
Pulsante di pausa		Quando questo pulsante viene cliccato durante la riproduzione, la riproduzione verrà messa in pausa. La pausa verrà annullata quando si clicca questo pulsante durante riproduzione/xxpauza.
Pulsante di cattura dell'immagine		Salva le immagini messe in pausa durante la riproduzione su un supporto USB.* Cliccabile soltanto mentre la riproduzione è in pausa su una schermata singola. Quando si clicca questo pulsante, il pulsante diventerà grigio e verranno salvate le immagini. Il supporto USB può essere rimosso quando il pulsante diventa disponibile. La dimensione di cattura dell'immagine non è la risoluzione della registrazione, bensì quella della riproduzione.

[Operazione tramite il monitor principale del registratore]

Funzione	Esempio	Operazione
Pulsante dell'immagine successiva/precedente	 	Quando viene cliccato il pulsante dell'immagine successiva durante la pausa, il fotogramma successivo viene riprodotto e messo in pausa. Quando viene cliccato il pulsante dell'immagine precedente durante la pausa, il fotogramma precedente viene riprodotto e messo in pausa.
<p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando si riproducono immagini H.264/H.265, alcuni fotogrammi delle immagini registrate non verranno visualizzati. La riproduzione al contrario fotogramma per fotogramma verrà eseguita con l'impostazione dell'intervallo di aggiornamento della telecamera. 		
Pulsante di avanti veloce/indietro veloce	 	La velocità di riproduzione della riproduzione veloce verrà modificata nell'ordine seguente ogni volta che viene cliccato il pulsante di avanti veloce: Step2 (x2 circa) → Step3 (x4 circa) → Step4 (x8 circa) → Step5 (x16 circa) → Step6 (x32 circa) → Step7 (x48 circa) La velocità di riproduzione della riproduzione al contrario veloce verrà modificata nell'ordine seguente ogni volta che viene cliccato il pulsante di indietro veloce: Step2 (x2 circa) → Step3 (x4 circa) → Step4 (x8 circa) → Step5 (x16 circa) → Step6 (x32 circa) → Step7 (x48 circa) La velocità di riproduzione verrà visualizzata sull'area di visualizzazione dello stato della riproduzione.
<p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> Quando si riproducono immagini H.264/H.265, alcuni fotogrammi delle immagini registrate non verranno visualizzati. Tranne che per la velocità di riproduzione veloce x2, la riproduzione in avanti/indietro veloce verrà eseguita con l'impostazione dell'intervallo di aggiornamento della telecamera. 		
Pulsante della registrazione successiva/precedente	 	Cliccando il pulsante della registrazione successiva verrà riprodotta la registrazione successiva. Cliccando il pulsante della registrazione precedente verrà riprodotta la registrazione precedente. Quando non è presente nessuna immagine registrata successiva/precedente alla quale saltare, proseguirà la riproduzione attuale.
Pulsante dell'ultima registrazione		Quando si clicca questo pulsante, verrà avviata la riproduzione delle immagini registrate più recenti. Il punto di inizio è circa 10 secondi prima di data e ora delle ultime immagini registrate.
Visualizzazione dello stato della riproduzione		Verrà visualizzato lo stato del registratore quale lo stato di riproduzione, lo stato di pausa, etc. La velocità di riproduzione verrà visualizzata nella modalità in avanti/indietro veloce.
Pulsante di visualizzazione wide/Pulsante Schermata di controllo	 	Cliccando il pulsante durante la riproduzione viene interrotta la riproduzione e viene mostrata l'immagine in diretta nella visualizzazione wide/schermata di controllo.
Pulsante di commutazione del pannello di controllo della riproduzione (Visualizzato durante la riproduzione su una schermata intera)		Il pannello di controllo della riproduzione verrà nascosto quando viene visualizzato il pannello di controllo della riproduzione. Cliccando nuovamente il pulsante si ritornerà alla visualizzazione originaria. Cliccando il pulsante durante la visualizzazione delle immagini in diretta verrà avviata la riproduzione e verrà visualizzato il pannello di controllo della riproduzione.

Riguardo alle immagini catturate

Le immagini catturate cliccando il pulsante di cattura dell'immagine e salvate su un supporto USB non verranno visualizzate con questo registratore.

Per visualizzare le immagini sul monitor di un PC, il formato dei dati e la destinazione del salvataggio sono i seguenti:

Formato del file delle immagini registrate: JPEG (compatibile DPOF)

Destinazione del salvataggio: Supporto USB

DCIM\100_PANA\P1000001.jpg

P1000002.jpg, ...

* Le cartelle verranno create a partire da 100_PANA fino a 999_PANA. Se la cartella contiene già il file P1000999.jpg, verrà creata una cartella con un nuovo numero.


Riproduzione di immagini da un punto designato

È possibile avviare la riproduzione da una data e ora designate o dall'immagine registrata più recente.

Riproduzione di immagini registrate in una data ed ora designate

Avviare la riproduzione designando data e ora di un'immagine registrata sul pannello di controllo di data e ora.

Pannello di controllo di data e ora (visualizzazione normale)

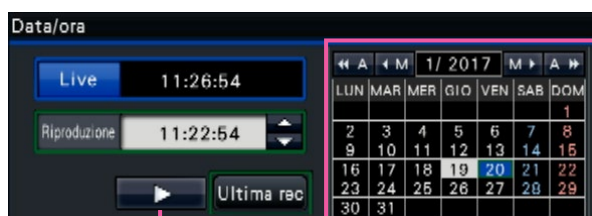

Pulsante di riproduzione

Calendario

Passaggio 1

Cliccare i pulsanti [▲]/[▼] nel riquadro [Riproduzione] per impostare data e ora da riprodurre.

Passaggio 2

Selezionare dal calendario il mese nel quale è inclusa data e ora dell'immagine da riprodurre.

Cliccare i pulsanti [<<A]/[A>>] per cambiare l'anno e i pulsanti [<M]/[M>] per cambiare il mese.

Nota:

- La data attuale è visualizzata in azzurro.
- La data in cui l'immagine registrata viene memorizzata sull'HDD verrà visualizzata in bianco.

Passaggio 3

Cliccare data e ora dell'immagine da riprodurre dal calendario.

→ Lo sfondo della data selezionata diventa verde e la riproduzione viene avviata alla data e ora designate. Il pannello di controllo di data e ora passerà alla visualizzazione della riproduzione (☞ Pagina 139) e il pannello di controllo della riproduzione verrà visualizzato nella parte inferiore del pannello di controllo di data e ora (☞ Pagina 134).

Nota:

- A meno che non si desideri cambiare data e ora sul calendario, cliccare il pulsante di riproduzione.

Passaggio 4

Per interrompere la riproduzione e ritornare alle immagini in diretta, cliccare il pulsante [Live] o il pulsante di interruzione sul pannello di controllo della riproduzione.

→ La riproduzione verrà interrotta e verranno visualizzate le immagini in diretta.

Nota:

- La riproduzione può essere interrotta e si possono visualizzare le immagini in diretta anche con le seguenti operazioni:
 - Cliccando il pulsante [x] sul pannello di controllo di data e ora (visualizzazione della riproduzione)
 - Cambiando il supporto di riproduzione
- Quando non sono presenti immagini memorizzate nella data e ora inserite, procedere nel modo seguente:
 - Quando sono presenti immagini registrate dopo data e ora designate, verrà riprodotta l'immagine registrata più vecchia successiva a data e ora designate.
 - Quando non sono presenti immagini registrate dopo data e ora designate, verrà riprodotta l'immagine registrata più nuova precedente a data e ora designate.

Riproduzione dell'immagine registrata più recente

Quando si clicca questo pulsante, verrà avviata la riproduzione delle immagini registrate più recenti. Il punto di inizio è circa 10 secondi prima di data e ora delle ultime immagini registrate.

Pannello di controllo di data e ora (visualizzazione normale)



Pannello di controllo della riproduzione (Visualizzazione wide)



Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Ultima rec].

→ Verrà avviata la riproduzione delle immagini registrate più recenti. Il pannello di controllo di data e ora passerà alla visualizzazione della riproduzione (☞ Pagina 139). Contemporaneamente, viene visualizzato il pannello di controllo della riproduzione (☞ Pagina 134) sotto il pannello di controllo di data e ora.

Passaggio 2

Per interrompere la riproduzione e ritornare alle immagini in diretta, cliccare il pulsante [Live] o il pulsante di interruzione sul pannello di controllo della riproduzione.

→ La riproduzione verrà interrotta e verranno visualizzate le immagini in diretta.

Nota:


- La riproduzione può essere interrotta e si possono visualizzare le immagini in diretta anche con le seguenti operazioni:
 - Cliccando il pulsante [x] sul pannello di controllo di data e ora (visualizzazione della riproduzione)
 - Cambiando il supporto di riproduzione
- Quando si clicca il pulsante [Ultima rec] mentre si visualizzano le immagini su una schermata a 4 quadri, l'immagine registrata può non essere visualizzata a seconda della temporizzazione. In questo caso, cliccare nuovamente il pulsante [Ultima rec].
- La riproduzione non può essere avviata durante la visualizzazione sequenza live in visualizzazione wide. Cliccare il pulsante [Ultima rec] dopo aver cambiato la schermata in un'altra diversa dalla visualizzazione sequenza live.

Riproduzione designando una timeline

Una volta avviata la riproduzione, il pannello di controllo di ora e data passerà alla visualizzazione della riproduzione.

Questa sezione spiega come utilizzare la visualizzazione della timeline per designare data e ora di riproduzione agendo sul cursore della riproduzione.

Pannello di controllo di data e ora (visualizzazione della riproduzione)

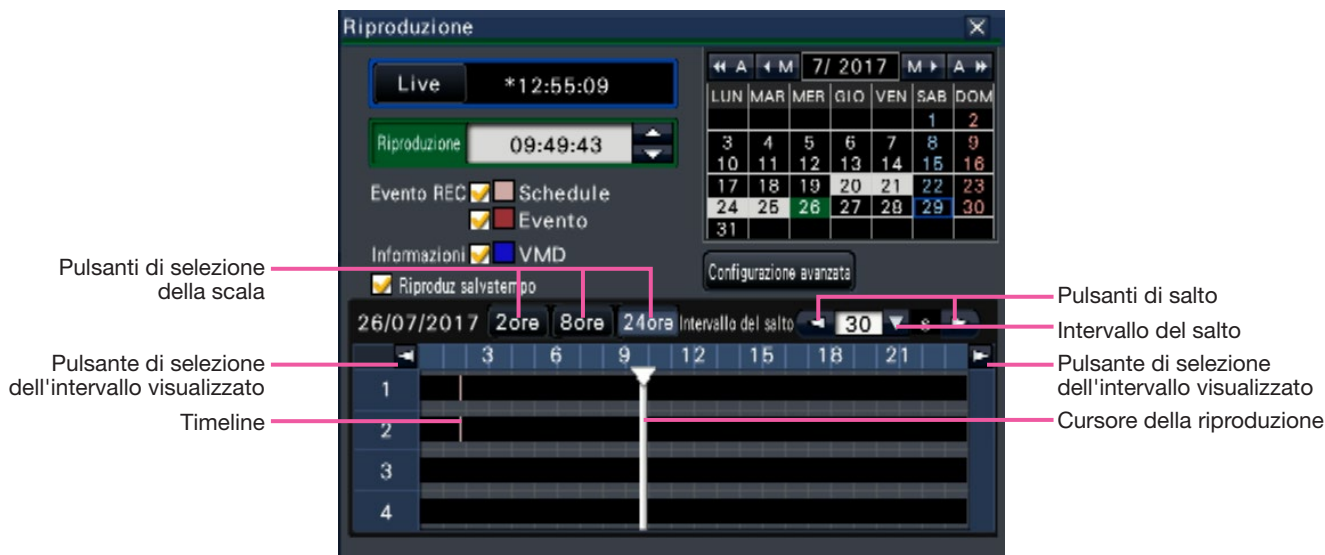

La visualizzazione della riproduzione mostra le immagini registrate disponibili e le visualizza su una timeline suddivise per tipo. È possibile cambiare il tipo di immagini registrate visualizzato sulla timeline, cambiare la scala della timeline e designare le immagini registrate da riprodurre.

[Evento REC]

Spuntare la casella di opzione di diversi tipi di immagini registrate e visualizzarle su una timeline. Se vengono eseguite modifiche durante la riproduzione, verrà messa in pausa la riproduzione e verrà eseguita una nuova ricerca.

Schedule: Le immagini registrate in base a uno schedule verranno visualizzate in rosa

Evento: Le immagini registrate in seguito ad un evento verranno visualizzate in rosso

[Informazioni]

Quando questa casella è spuntata, l'intervallo di tempo registrato durante l'attivazione della funzione VMD (viene rilevato movimento in un'immagine) verrà visualizzato in blu sulla timeline. (La riproduzione verrà messa in pausa.)

I periodi nei quali non sono disponibili immagini registrate verranno visualizzati in nero.

Nota:

- Per visualizzare il risultato della ricerca di rivelazioni di movimento, sono necessarie delle telecamere che supportano la funzione della ricerca di rivelazioni di movimento. Far riferimento al "readme.txt" sul CD-ROM fornito riguardo alle telecamere supportate. Far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera utilizzata per ulteriori informazioni.


[Riproduz salvatempo]

Quando questa casella è spuntata, l'immagine registrata viene riprodotta automaticamente fino a 4 volte più velocemente se non ci sono movimenti nell'immagine. Rimuovere il segno di spunta per riprodurre l'immagine a velocità normale.

Se si attiva la riproduzione salva-tempo (☰ Pagina 48), la schermata viene mostrata con la casella sempre spuntata.

Nota:

- Per usare la riproduzione salva-tempo, sono necessarie telecamere che supportano la funzione della ricerca di rivelazioni di movimento. Far riferimento al "readme.txt" sul CD-ROM fornito riguardo alle telecamere supportate. Far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera utilizzata per ulteriori informazioni. (Se l'impostazione per "Aggiunta informazioni del VMD" è disattiva, o l'immagine registrata dalle nostre telecamere non supporta la riproduzione salva-tempo, l'immagine sarà riprodotta in modalità di riproduzione veloce indipendentemente dai movimenti.)
- La riproduzione salva-tempo funziona solo quando l'immagine viene riprodotta nel formato effettivo su schermata singola ~ schermata a 4 quadri. Non funziona mentre viene mostrata la Correzione fisheye.

- Quando la funzione di riproduzione salva-tempo è in modalità di riproduzione veloce, compare il simbolo . In questo momento, non viene riprodotto alcun audio.
- Quando un'immagine viene riprodotta con un'ora registrata vicina all'ora corrente, la riproduzione veloce non è disponibile.
- Quando la dimensione di cattura dell'immagine e il frame rate dell'immagine registrata sono elevati, la riproduzione veloce potrebbe non essere disponibile. Inoltre, la velocità di riproduzione di ogni immagine potrebbe non essere la stessa durante la riproduzione su multiscreen, a seconda dei valori d'impostazione della dimensione di cattura dell'immagine e del frame rate di ogni immagine registrata.
- La riproduzione salva-tempo è disponibile per i dati sull'immagine registrati dal software che supporta la riproduzione salva-tempo.

Pulsante [Configurazione avanzata]

Visualizzare il pannello di configurazione avanzata e cambiare i tipi di evento e altre informazioni visualizzate sulla timeline. La riproduzione verrà messa in pausa.

Pulsante [Selezione della scala]

Selezionare la visualizzazione di una timeline che copre 2 ore (2 h), 8 ore (8 h) o 24 ore (24 h).

Pulsante [Selezione dell'intervallo visualizzato]

La timeline verrà visualizzata in conformità con l'impostazione del pulsante di selezione della scala.

[Cursore della riproduzione]

Visualizza l'ora durante la riproduzione. Trascinare e rilasciare il cursore della riproduzione su un'ora desiderata sulla timeline per avviare la riproduzione da quell'ora.

Nota:

- Il cursore della riproduzione può non spostarsi subito nella posizione desiderata.


[Intervallo del salto]/Pulsanti di [Salto]

Spostare il punto di riproduzione di un certo periodo di tempo e riprodurre da quel punto. Cliccando i pulsanti [$<$] / [$>$] si sposterà il punto di riproduzione del periodo di tempo specificato in [Intervallo del salto]. Intervalli disponibili: 10 s/ 15 s/ 30 s/ 60 s/ 180 s/ 300 s

[Riproduzione dell'audio]

Questo elemento viene visualizzato quando il registratore è configurato in modo da collegare una telecamera con l'uscita audio. Se questa casella di opzione è spuntata, verrà prodotto l'audio associato all'immagine visualizzata. (☞ Pagina 50)

Modifica dei tipi di evento e di altre informazioni visualizzate sulla timeline [Configurazione avanzata]

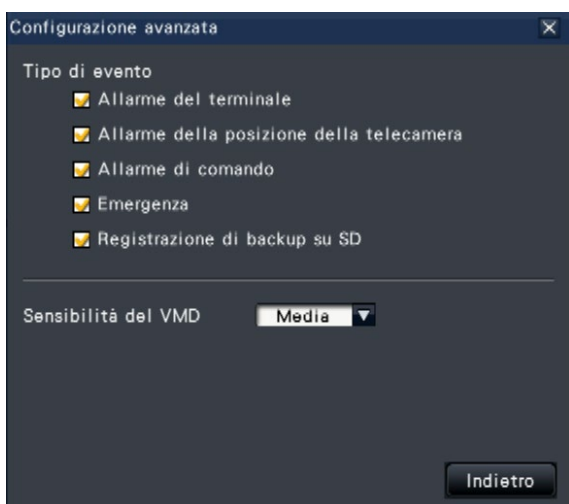

[Tipo di evento]

Impostare i tipi di evento da visualizzare sulla timeline. Per visualizzare le immagini registrate in seguito ad un evento su una timeline, spuntare le relative caselle di opzione.

Far riferimento a pagina 127 per ulteriori informazioni su ciascun allarme.

[Sensibilità del VMD]

Impostare la sensibilità per la rivelazione di movimento visualizzata sulla timeline. La sensibilità aumenta nei passaggi indicati di seguito.

Bassa → Media → Alta → Tutti

Pulsante [Indietro]/pulsante [x]

Cliccare questo pulsante per ritornare al pannello di controllo di data e ora (visualizzazione della riproduzione).

Ricerca e riproduzione

Cercare l'immagine registrata desiderata e riprodurla. Sono disponibili i 3 metodi di ricerca seguenti.

- Riprodurre immagini selezionate dai registri degli allarmi e degli errori (Ricerca nei registri)
- Visualizzare la schermata della miniatura e riprodurre (Ricerca della miniatura)
- Ricerca e riproduzione di immagini la cui registrazione è stata innescata dalla rivelazione di movimento della telecamera (Ricerca VMD)

Riproduzione di immagini selezionate dai registri (Ricerca nei registri)

Visualizzare la lista del registro degli allarmi o la lista del registro degli errori e cliccare una data e ora per riprodurre le immagini registrate corrispondenti.

Nota:

- I dati registrati corrispondenti che vengono visualizzati nella lista del registro selezionato non possono essere riprodotti se i dati sono già stati sovrascritti o cancellati.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Allarme] o il pulsante [Errore] sul pannello di visualizzazione dello stato.

→ Verranno visualizzati i corrispondenti pulsanti del [Registro].



Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Registro].

→ Verrà visualizzato il pannello del registro degli allarmi o il pannello del registro degli errori. È possibile sfogliare le pagine della lista cliccando i pulsanti [Precedente]/[Successivo].

No.	Data/ora	Registro
1	17/01/2017 09:50:54	Comando:1
2	16/01/2017 18:08:52	Comando:1
3	16/01/2017 18:07:58	Comando:1
4	16/01/2017 16:12:13	Comando:1
5	16/01/2017 16:07:52	Comando:1
6	16/01/2017 15:39:40	Comando:1
7	14/01/2017 16:40:38	Posiz telecamera(Movimento):Cam3
8	14/01/2017 16:32:02	Posiz telecamera(Movimento):Cam3
9	14/01/2017 16:30:55	Posiz telecamera(Movimento):Cam3
10	14/01/2017 16:22:23	Posiz telecamera(Movimento):Cam3
11	14/01/2017 16:18:44	Posiz telecamera(Movimento):Cam3
12	14/01/2017 16:09:01	Posiz telecamera(Movimento):Cam3
13	14/01/2017 16:03:06	Posiz telecamera(Movimento):Cam3

No.	Data/ora	Registro
1	20/01/2017 09:14:48	Comunicazione ripristinata:Cam1
2	20/01/2017 09:14:32	Errore comunicazione:Cam1
3	19/01/2017 22:56:55	Comunicazione ripristinata:Cam1
4	19/01/2017 22:55:53	Errore collegamento rete:(Camera,PC)
5	19/01/2017 22:55:41	Errore comunicazione:Cam1
6	19/01/2017 20:56:49	Comunicazione ripristinata:Cam1
7	19/01/2017 20:56:37	Comunicazione ripristinata:Cam15
8	19/01/2017 20:56:37	Comunicazione ripristinata:Cam7
9	19/01/2017 20:56:37	Comunicazione ripristinata:Cam4
10	19/01/2017 20:56:37	Comunicazione ripristinata:Cam3

▲ Precedente Totale:905 Successivo ▼

Rimedio
La registrazione delle immagini può non essere stata eseguita dal momento in cui si è verificato l'errore fino al ripristino.

Nota:

- Vengono salvate fino a 1000 voci del registro degli errori. Quando si archiviano più di 1000 voci del registro, le voci del registro più vecchie verranno sovrascritte dalle nuove voci del registro. In questo caso, la voce del registro più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.

Passaggio 3

Selezionare la riga con il risultato desiderato e cliccare il pulsante di riproduzione sul pannello di controllo della riproduzione. (☞ Pagina 134)

→ La riproduzione comincerà da un punto che precede di circa 5 secondi data e ora selezionate.

Nota:

- Vengono salvate fino a 1000 voci del registro degli allarmi. Quando si archiviano più di 1000 voci del registro, le voci del registro più vecchie verranno sovrascritte dalle nuove voci del registro. In questo caso, la voce del registro più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.

Nota:

- La riproduzione può essere avviata anche cliccando due volte sulla riga di data e ora desiderate.
- Per avviare la riproduzione dall'inizio della registrazione pre-evento quando l'impostazione di "Durata pre-evento" è superiore a 5 secondi, cliccare il pulsante di riproduzione e quindi cliccare il pulsante della registrazione precedente.
- Se non vi è alcuna immagine registrata disponibile per 5 secondi dalla data e ora, l'immagine verrà riprodotta dalla data e ora.

Passaggio 4

Per interrompere la riproduzione e ritornare alle immagini in diretta, cliccare il pulsante di interruzione sul pannello di controllo della riproduzione. (☞ Pagina 134)

→ La riproduzione verrà interrotta e verranno visualizzate le immagini in diretta.

Nota:

- La riproduzione può essere interrotta e si possono visualizzare le immagini in diretta anche con le seguenti operazioni:
 - Cliccando il pulsante [x] sul pannello di controllo di data e ora (visualizzazione della riproduzione)
 - Cliccando il pulsante [Live] sul pannello di controllo di data e ora (visualizzazione della riproduzione)
 - Cambiando il supporto di riproduzione

Visualizzare la schermata della miniatura e riprodurre (Ricerca della miniatura)

Cercare una miniatura tra le immagini registrate e riprodurre.

Selezionare un'immagine dalla schermata miniatura e riprodurre l'immagine.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante "Ricerca" del pannello di controllo della riproduzione.

→ Verrà visualizzata la schermata di ricerca della miniatura.



Passaggio 2

Selezionare una telecamera che si desidera cercare sul pannello del numero della telecamera.

Passaggio 3

Designare una data e un orario per data e ora di inizio (Avvia).

Impostare "Avvia" utilizzando i pulsanti [▲]/[▼] della data e dell'ora.

Passaggio 4

Assegnare l'intervallo di visualizzazione delle miniature. Visualizza le miniature conformemente all'intervallo di visualizzazione cercandole tra le immagini registrate.


Intervallo di visualizzazione: 5 min, 15 min, 30 min, 1 ora, 2 ora

Passaggio 5

Cliccare il pulsante [Ricerca].

→ Cerca le miniature ad ogni intervallo di visualizzazione dalla data e dall'ora iniziali assegnate e le visualizza sull'area di visualizzazione delle immagini.

Possono essere visualizzate fino a 12 miniature. I pulsanti [Indietro]/[Successivo] possono commutare le miniature.

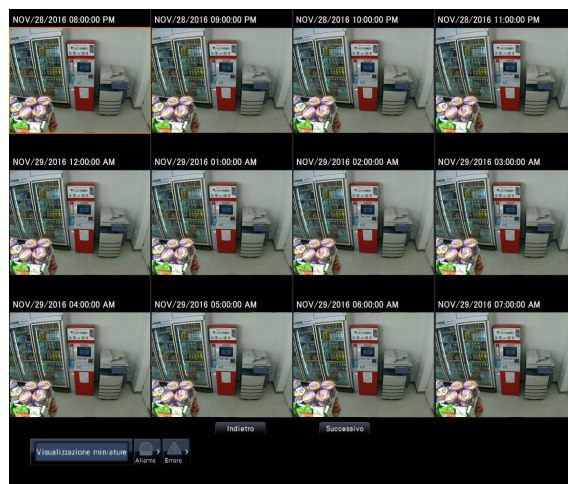

Nota:

- Può occorrere tempo per visualizzare tutte le miniature.
- La data e ora visualizzate fino al momento in cui non vengono visualizzate le miniature è una data e un'ora provvisoria calcolata dalla data e ora di inizio e l'intervallo di visualizzazione. Una volta visualizzate le miniature, la data e l'ora verrà aggiornata in base alla data ed all'ora effettive delle miniature.
- Se l'immagine registrata non viene trovata alla data ed all'ora assegnate, verrà visualizzata la miniatura successiva alla data ed all'ora assegnate.

Passaggio 6

Cliccare una miniatura che si desidera riprodurre e quindi cliccare il pulsante di riproduzione sul pannello di controllo della riproduzione.

→ Avvia la riproduzione dalla data e dall'ora della miniatura selezionata.

Nota:

- Si può avviare la riproduzione facendo doppio click sulla miniatura che si desidera riprodurre.

Passaggio 7

Per interrompere la riproduzione e ritornare alle immagini in diretta, cliccare il pulsante di interruzione sul pannello di controllo della riproduzione.

→ La riproduzione verrà interrotta e verranno visualizzate le immagini in diretta.

Nota:

- La riproduzione può essere interrotta e si possono visualizzare le immagini in diretta anche con le seguenti operazioni:
 - Cliccando il pulsante [x] sul pannello di controllo di data e ora (visualizzazione della riproduzione)
 - Cliccando il pulsante [Live] sul pannello di controllo di data e ora (visualizzazione della riproduzione)
 - Cambiando il supporto di riproduzione

Ricerca e riproduzione di immagini la cui registrazione è stata innescata dalla rivelazione di movimento (Ricerca VMD)

Ricerca le immagini registrate con una telecamera che supporta la funzione di ricerca VMD tramite la data in cui è stato rilevato il movimento e riprodurle. Cliccare data e ora sulla lista del risultato per riprodurre le immagini registrate corrispondenti.

IMPORTANTE:

- Per eseguire la ricerca della rivelazione di movimento, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni delle telecamere collegate che supportano la funzione della ricerca delle rivelazioni di movimento. Far riferimento al "readme.txt" sul CD-ROM fornito riguardo alle telecamere supportate. Far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera utilizzata per ulteriori informazioni.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Ricerca] sul pannello di controllo della riproduzione e cliccare la scheda [VMD].

→ Viene visualizzato il pannello della ricerca VMD.



Passaggio 2

Selezionare una telecamera che si desidera cercare sul pannello del numero della telecamera.

Passaggio 3

Designare l'intervallo di tempo da cercare. Impostare l'anno, il mese, il giorno e l'ora del punto di inizio e di fine cliccando i rispettivi pulsanti [▲]/[▼].

Nota:

- È anche possibile impostare il punto di inizio e il punto di fine dell'intervallo di ricerca cliccando i pulsanti [Avvia]/[Fine] dopo aver selezionato l'orario desiderato nel riquadro [Riproduzione] e aver cliccato la data desiderata sul calendario.

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Ricerca].

→ Verrà eseguita una ricerca VMD all'interno del campo di ricerca designato e verrà visualizzata la lista dei risultati come segue. È possibile sfogliare le pagine della lista cliccando i pulsanti [Precedente]/[Successivo].



Cambia le dimensioni della lista

Pulsante [Cambia le dimensioni della lista]

Visualizza/Nascondi la lista.

Nota:

- Nella lista vengono salvate fino a 100 voci del registro. Quando sono archiviate più di 100 voci del registro nel risultato della ricerca, verrà visualizzato "> 100".
- La funzione della ricerca VMD, alla regolazione predefinita, ricerca tra tutte le immagini della telecamera. Per designare un'area di ricerca, cliccare il pulsante [Filtraggio] e impostare l'area di ricerca sul pannello di filtraggio. (☞ Pagina 145)
- Può occorrere del tempo prima che vengano visualizzati i risultati della ricerca.

Passaggio 5

Selezionare la riga con il risultato desiderato e cliccare il pulsante di riproduzione sul pannello di controllo della riproduzione. (☞ Pagina 134)

→ La riproduzione comincerà dalla data e ora selezionate.

Nota:

- La riproduzione può essere avviata anche cliccando due volte sulla riga di data e ora desiderate.

Passaggio 6

Per interrompere la riproduzione e ritornare alle immagini in diretta, cliccare il pulsante di interruzione sul pannello di controllo della riproduzione.

→ La riproduzione verrà interrotta e verranno visualizzate le immagini in diretta.

Nota:

- La riproduzione può essere interrotta e si possono visualizzare le immagini in diretta anche con le seguenti operazioni:
 - Cliccando il pulsante [x] sul pannello di controllo di data e ora (visualizzazione della riproduzione)
 - Cliccando il pulsante [Live] sul pannello di controllo di data e ora (visualizzazione della riproduzione)
 - Cambiando il supporto di riproduzione

Configurazione delle aree del VMD, etc. [Filtraggio]

Assegnare l'area di ricerca, impostare l'area di rivelazione di movimento nell'immagine ed il tempo di mascheratura.

Passaggio 1


Cliccare il pulsante [Ricerca] sul pannello di controllo della riproduzione e cliccare la scheda [VMD].
(☞ Pagina 143)

Passaggio 2

Selezionare una telecamera che si desidera cercare sul pannello del numero della telecamera.

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [Filtraggio].
→ Verrà visualizzato il pannello di filtraggio.

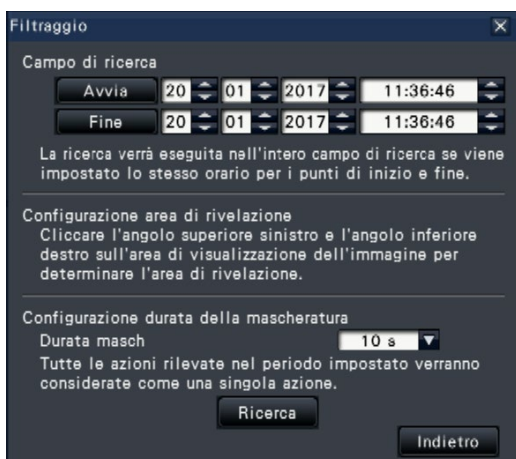

[Designare il campo di ricerca]

Designare l'intervallo di tempo da cercare.
→ Impostare "Avvia" e "Fine" cliccando il pulsante [▲]/[▼] rispettivamente della data e dell'ora.

[Configurazione area di rivelazione]

Cliccare 2 punti sulla parte superiore sinistra e inferiore destra per creare un riquadro da impostare come area sull'immagine visualizzata.
→ L'area impostata verrà visualizzata in grigio e sarà oggetto della ricerca per la rivelazione di movimento.



Nota:

- Poiché le aree di rivelazione verranno configurate in modo da corrispondere all'area di visualizzazione delle immagini suddivisa in 16x16 segmenti, le aree superiore sinistra e inferiore destra possono non essere esattamente come sono state designate.
- È impossibile cancellare l'area di rivelazione che è stata impostata. Per cambiare l'impostazione dell'area di rivelazione, eseguire nuovamente il Passaggio 3.

[Configurazione durata della mascheratura]

Se la ricerca VMD impiega troppo tempo o la ricerca produce troppi risultati, impostare una durata della mascheratura per ridurre la frequenza della ricerca. Quando è impostata la durata della mascheratura, non verrà eseguita nessuna rivelazione di movimento dal momento in cui è stato rilevato movimento per il periodo in cui è impostata la durata della mascheratura.

Per impostare, cliccare il pulsante [▼] accanto a [Configurazione durata della mascheratura] sul pannello di configurazione avanzata.

Durata masch: 1 s / 5 s / 10 s / 30 s / 1 min / 5 min / 10 min

Regolazione predefinita: 10 s

Passaggio 4

Cliccando il pulsante [Ricerca] si avvierà la ricerca in base alle condizioni assegnate.

Copiatura di immagini registrate

Copiare l'immagine registrata sul registratore in un dispositivo di archiviazione esterno (HDD esterno, chiavetta USB, NAS).

Far riferimento a Pagina 206 per i dettagli della copiatura con il NAS (funzione di backup NAS).

Possono essere incluse informazioni personali nelle immagini copiate. Prestare particolare attenzione al trattamento e alla gestione del supporto utilizzato per la copiatura per evitare la fuga di informazioni.

È impossibile copiare immagini registrate quando il registratore si trova negli stati seguenti.

- Quando la finestra di copiatura è attualmente aperta da un altro utente tramite una rete
- Quando il supporto (dispositivo di archiviazione esterno) è stato selezionato da un altro utente tramite la rete
- Quando il supporto (dispositivo di archiviazione esterno) è stato selezionato quale supporto di riproduzione

Le immagini registrate copiate possono essere riprodotte sul registratore o su un PC utilizzando il software visualizzatore dedicato. Il software visualizzatore verrà copiato automaticamente sul supporto di memorizzazione (dispositivo di archiviazione esterno) nel quale sono state copiate le immagini registrate. Far riferimento a pagina 190 per come utilizzare il software visualizzatore. Far riferimento a pagina 150 per come riprodurre le immagini registrate copiate sul registratore.

Il file originale (n3r: video, n3a: audio) o il file MP4 copiati sul dispositivo di archiviazione esterno (tranne il NAS) possono essere riprodotti con il registratore.

Nota:


- Quando si copiano le immagini su un dispositivo di archiviazione esterno, formattare il dispositivo prima di iniziare a copiare.
- Il tempo necessario per copiare varia a seconda della dimensione dei dati da copiare. Occorrerà più tempo per copiare immagini registrate quando sono state registrate con una dimensione di cattura dell'immagine maggiore, con una qualità superiore o con un frame rate maggiore anche se per la copiatura sono impostati lo stesso numero di telecamere e la stessa durata.
- La copiatura di immagini registrate può talvolta non essere eseguita correttamente quando sono presenti 2 o più immagini registrate alla stessa data e ora a causa della modifica dell'impostazione di data e ora o della funzione di regolazione automatica dell'orario.
- Nei seguenti casi, la copiatura che è attualmente in esecuzione verrà interrotta.
 - Quando viene cambiata una delle impostazioni del registratore
 - Quando un utente che ha avviato la copiatura manuale ha effettuato il logout (occorreranno circa 90 secondi prima dell'interruzione della copiatura dopo che viene chiuso il browser web.)
 - Quando i dati originali (sorgente della copiatura) vengono persi (sovrascritti o per un'anomalia di funzionamento dell'unità a disco rigido)
- Per i dati copiati su NAS, non è possibile la riproduzione o la visualizzazione dell'elenco sul registratore o sul browser.

Passaggio 1

Collegare un dispositivo di archiviazione esterno alla porta [COPY] del registratore.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Copiatura] sul pannello di controllo del monitor principale.

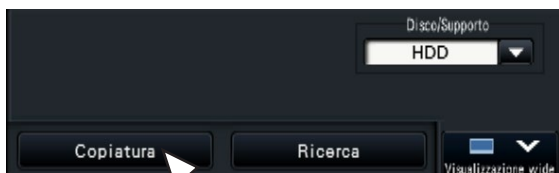

→ Verrà visualizzato il pannello di copiatura (se si è nella modalità di riproduzione, la riproduzione verrà interrotta).



Nota:

- Il pannello di copiatura non può essere visualizzato nel browser web quando è già stato aperto da un altro utente. Quando la copiatura è già in esecuzione, verrà visualizzata la finestra della copiatura.
- Quando è stata registrata la licenza della funzione di backup NAS e la configurazione del NAS sul registratore è stata completata, la destinazione della copiatura del pannello di copiatura diventa il menu a discesa ed è possibile selezionare USB o NAS.

Passaggio 3

Impostare le condizioni di copiatura seguendo le istruzioni sulla schermata.

Cliccando il pulsante [Successivo]/[Indietro] si cambia pagina. Cliccare il pulsante [x] per chiudere la finestra.

Elemento	Descrizione
Selezione della telecamera	Spuntare il numero della telecamera della quale si devono copiare i dati registrati. Spuntando [Tutti] verranno copiati i dati registrati di tutte le telecamere.
Intervallo data/ora	Specificare ore e date per definire l'intervallo per la copiatura dei dati registrati. Impostare l'anno, il mese, la data e l'ora del punto di inizio e del punto di fine. È anche possibile impostare il punto di inizio e il punto di fine dell'intervallo del filtro cliccando i pulsanti [Avvia]/[Fine] dopo aver cliccato la data desiderata sul calendario e selezionando quindi l'ora desiderata nel riquadro [Riproduzione].
Selezione del formato del file	Controllare il formato del file (Originale (n3r/n3a), MP4) dell'immagine registrata da copiare.

Libero:

Verrà visualizzato lo spazio rimasto sul supporto di memorizzazione.

Dim dati:

Verrà visualizzato il volume totale di tutte le immagini registrate da copiare (incluso il software visualizzatore).

* Indicato come *.** GB mentre viene calcolato il volume dei dati.

* Quando il valore calcolato supera il volume rimanente durante il calcolo, compare ">" di fronte alla dimensione dei dati e il calcolo si interrompe.

* Se compare ">" anche se il valore calcolato è inferiore al volume rimanente, significa che oltre 10000 dei dati registrati sono l'obiettivo.

Nota:

- Le immagini registrate in H.264 o H.265 si possono copiare nel formato MP4. Se l'audio viene registrato in AAC-LC, l'immagine è copiata nel formato MP4 con l'audio.
- La copia e il download (☞ Pagina 184) nel formato MP4 sono disponibili per massimo 2 utenti contemporaneamente.
- Per allegare un codice per la rivelazione di alterazione, cliccare il pulsante [Avanzate]. Sulla finestra di configurazione avanzata, impostare [Allega il codice di rivelazione di alterazione] su "On".



- Quando si assegna una password ai dati che si copiano, cliccare il pulsante [Configurazione avanzata] e impostare su "On" per [Assegna una password] sulla schermata di configurazione avanzata visualizzata.
- Cliccando il pulsante [Indietro] si ritornerà al pannello di copiatura.

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Copiatura] sul pannello di copiatura.

→ Se [Assegna una password] è impostato su "On", verrà visualizzata la finestra di inserimento della password.

Altrimenti procedere al Passaggio 6.



Passaggio 5

Inserire la password, quindi cliccare il pulsante [Successivo].

Per l'inserimento di caratteri, far riferimento a "Riguardo all'utilizzo della tastiera su schermo" (☞ Guida all'installazione Pagina 8).

- Digitare da 5 a 8 caratteri alfanumerici per una password.
 - Per confermare la password, inserire nuovamente la stessa password nella colonna "Ridigita password".
 - Per salvare la password inserita, spuntare "Memorizza temporaneamente la password". La prossima volta che verranno copiati i dati, la finestra di immissione della password si aprirà con la password già inserita. La password verrà tenuta in memoria finché non verrà tolta l'alimentazione al registratore.
- Verrà visualizzata la finestra di conferma dell'avvio della copiatura.

Passaggio 6

Cliccare il pulsante [OK] sulla finestra di conferma dell'avvio della copiatura.

→ Passa alla finestra della copiatura e visualizza l'avanzamento della copiatura.

IMPORTANTE:

- Non scollegare il dispositivo di archiviazione esterno mentre è in corso la copiatura. In caso contrario si potrebbero perdere i dati memorizzati sulla scheda di memoria SD o sul dispositivo di archiviazione esterno.
- Se la destinazione della copiatura non ha sufficiente capacità di memorizzazione rimasta, la copiatura continuerà finché il supporto non sarà pieno. Utilizzare un supporto con sufficiente capacità di memorizzazione per evitare che i dati di troppo non vengano copiati.
- La copiatura verrà eseguita nel seguente ordine: Software visualizzatore → Immagini → Audio A seconda dell'intervallo di tempo designato per la copiatura e della capacità rimasta sul supporto di memorizzazione, le immagini e l'audio possono non essere copiati.
- Cliccando il pulsante [Copiatura] durante il processo di copiatura verrà visualizzata la finestra della copiatura. Cliccando il pulsante [Annulla] verrà visualizzata la finestra di conferma della cancellazione della copiatura. La copiatura continua mentre è visualizzata la finestra di conferma della cancellazione della copiatura.
- Non spegnere il registratore mentre è in corso la copiatura. Se si toglie l'alimentazione durante la copiatura, il supporto di memorizzazione su cui si sta copiando potrebbe diventare inutilizzabile.
- È possibile copiare fino a un 1 milione di immagini registrate (dati) sul dispositivo di archiviazione esterno. Tuttavia, è impossibile copiare ulteriori dati superando questi limiti anche quando è disponibile una capacità rimasta sufficiente.

- A causa delle caratteristiche del file system, il tempo di copiatura aumenta quando aumenta il numero dei dati registrati che vengono copiati nel dispositivo di archiviazione esterno in una sola volta. Per copiare un numero consistente di file, mantenere il numero dei file da gestire in una sola volta inferiore a 10000. Inoltre, ogni volta la copiatura giunge a termine, si raccomanda di scollegare il dispositivo di memorizzazione e ricollegarlo.
- L'avanzamento della copiatura è calcolato in base alle dimensioni visualizzate come "Dim dati". Se si copiano più di 10000 file, non verrà visualizzato un valore corretto.

Nota:

- Il tempo di utilizzo varia a seconda della capacità del dispositivo di archiviazione esterno o del contenuto della registrazione. Riprovare più tardi se non è possibile effettuare l'operazione.

Passaggio 7

Una volta che il processo di copiatura è giunto al termine, verrà visualizzata la finestra di completamento della copiatura. Cliccare il pulsante "Chiudi" e rimuovere il dispositivo di archiviazione esterno.

Formatta supporto USB

Il supporto USB riconoscibile dal registratore può essere formattato tramite il registratore.

IMPORTANTE:

- La formattazione cancellerà tutti i dati e le informazioni di configurazione memorizzati su una scheda di memoria SD. Una volta cancellati i dati di immagine, questi non possono essere recuperati.
- I file system riconoscibili dal registratore sono exFAT, FAT (FAT 16) e FAT 32.
- Questo registratore può formattare in FAT (FAT 16), FAT 32 e exFAT in funzione della capacità del supporto USB.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Copiatura] sul pannello di controllo del monitor principale. (☞ Pagina 146)
→ Verrà visualizzato il pannello di copiatura.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Avanzate]. (☞ Pagina 146)
→ Verrà visualizzato il menu di configurazione (avanzata).



Passaggio 3

Cliccare il pulsante [Esegui] per "Formatta supporto USB".
→ Verrà visualizzata la finestra di conferma.

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [OK].
→ Verrà avviata la formattazione del supporto USB e verrà visualizzata una finestra che indica che è in corso la formattazione.
Quando la formattazione verrà completata, verrà visualizzata la finestra di completamento della formattazione.

IMPORTANTE:

- Non spegnere il registratore mentre è in corso la formattazione.

Riproduzione di immagini copiate con questo registratore

Visualizzare le immagini di registrazione copiate nel dispositivo di archiviazione esterno (dati copiati) nella lista, scegliere tra queste e riprodurle. È possibile ricercare i dati copiati utilizzando i filtri.

IMPORTANTE:

- Il file n3r (video)/n3a (audio) o il file MP4 copiato sul dispositivo di archiviazione esterno può essere riprodotto.
- Per i dati copiati su NAS, non è possibile la visualizzazione dell'elenco o la riproduzione con questa funzione.

Passaggio 1

Collegare un dispositivo di archiviazione esterno alla porta [COPY] del registratore.

Passaggio 2

Selezionare [USB] in "Disco/Supporto" sul pannello di controllo della riproduzione.

→ Verrà visualizzato il pannello di riproduzione del supporto. Nella lista vengono salvate fino a 10000 voci del registro. Quando sono archiviate più di 10000 voci del registro nel risultato della ricerca, verrà visualizzato "> 10000".



Nota:

- Quando si copiano grandi quantità di dati, è necessario più tempo per visualizzare l'elenco.
- File nel formato originale (n3r/n3a) e nel formato MP4 non possono essere visualizzati contemporaneamente nella lista.
- Quando si collega un dispositivo di archiviazione esterno nel quale sono copiati sia file nel formato originale (n3r/n3a) sia file nel formato MP4 e si seleziona [USB], il formato originale (n3r/n3a) verrà visualizzato con priorità.

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [Filtraggio] per filtrare il numero dei dati copiati visualizzati nella lista. Verrà visualizzato il pannello di filtraggio.

Per riprodurre senza filtro, procedere al Passaggio 5.



Filtraggio per telecamera

Selezionare "Filtraggio per n. telecamera mostrato sul monitor principale". Il filtraggio verrà applicato alla telecamera le cui immagini sono visualizzate.

Filtraggio designando data e ora

Specificare l'intervallo del filtro designando data e ora. Per specificare l'intervallo del filtro, impostare l'anno, il mese, il giorno e l'ora del punto di inizio e di fine cliccando i rispettivi pulsanti [▲]/[▼].

Formato file

Selezionare il formato per la filtrazione.

Nota:

- È anche possibile impostare il punto di inizio e il punto di fine dell'intervallo del filtro cliccando i pulsanti [Avvia]/[Fine] dopo aver cliccato la data desiderata sul calendario e selezionando quindi l'ora desiderata nel riquadro [Riproduzione] al Passaggio 2.

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Ricerca].

→ Viene visualizzata una lista dei risultati della ricerca con i criteri di filtraggio specificati. È possibile sfogliare le pagine della lista cliccando i pulsanti [Precedente]/[Successivo].

Nota:

- Quando si copiano grandi quantità di dati, è necessario più tempo per visualizzare l'elenco.

Passaggio 5

Selezionare la riga con data e ora desiderate e cliccare il pulsante di riproduzione sul pannello di controllo della riproduzione.

→ La riproduzione comincerà dalla data e ora selezionate. Se era visualizzato il multiscreen, si passerà a una schermata singola.

Nota:

- La riproduzione può essere avviata anche cliccando due volte sulla riga di data e ora desiderate.
- Se i dati copiati selezionati sono protetti da password, verrà visualizzata la schermata di inserimento della password. Inserire la password assegnata e cliccare il pulsante [OK]. Se viene inserita una password sbagliata, i dati copiati non possono essere riprodotti. Per l'inserimento di caratteri, far riferimento a "Inserimento dalla tastiera su schermo" (☞ Guida all'installazione Pagina 8).
- Il tempo di utilizzo varia a seconda della capacità del dispositivo di archiviazione esterno o del contenuto della registrazione. Riprovare più tardi se non è possibile effettuare l'operazione.
- Se si riproducono più file di dati senza interruzioni, l'audio potrebbe non essere sincronizzato. In questo caso, mettere in pausa e riavviare la riproduzione.

Passaggio 6

Per interrompere la riproduzione e ritornare alle immagini in diretta, cliccare il pulsante di interruzione sul pannello di controllo della riproduzione.

→ La riproduzione verrà interrotta e verranno visualizzate le immagini in diretta.

Nota:

- La riproduzione può essere interrotta e si possono visualizzare le immagini in diretta anche con le seguenti operazioni:
 - Cliccando il pulsante [x] sul pannello di riproduzione del supporto.
 - Cliccando il pulsante [Live] sul pannello di controllo di data e ora (visualizzazione della riproduzione)
 - Cambiando il supporto di riproduzione

Lista degli elementi di operazione

I seguenti "Elementi principali" mostrano principalmente il funzionamento e gli "Elementi intermedi", gli "Elementi secondari" ed i "Dettagli" mostrano principalmente il menu di ogni operazione del monitor principale e del browser.

○, △ e × indicano rispettivamente utilizzabile, parzialmente limitato e inutilizzabile.

Elementi principal	Elementi intermedi	Elementi secondari	Dettagli	Osservazioni	Corpo principale	Browser
Visualizzazione delle immagini in diretta	Monitor principale	Schermata di controllo	Area di visualizzazione delle immagini		○	○
			Pannello di visualizzazione dello stato		○	○
			Pannello di controllo della riproduzione	* Per il browser è disponibile la visualizzazione ad albero.	○	○
			Pulsante [Visualizzazione wide]		○	○
		Visualizzazione wide	Area di visualizzazione delle immagini		○	○
			Pannello di visualizzazione dello stato		○	×
			Pannello di controllo della riproduzione		○	×
			Pulsante [Schermata di controllo]	* Il browser verrà visualizzato tramite click con il tasto destro del mouse.	○	○
	Monitor secondario	–	–	* La configurazione del monitor secondario è possibile, ma l'immagine effettiva sul monitor secondario non può essere visualizzata sul browser.	○	×
	Riguardo al pannello di controllo	Pulsanti del multiscreen	–	* Per il browser è disponibile solo la schermata a 4 quadri.	○	△
Pulsanti dello zoom digitale		–	* ×1, ×1,25, ×1,5, ×1,75, ×2, ×2,5, ×3, ×3,5, ×4, ×5, ×6, ×7, ×8 sono disponibili per il registratore e ×1, ×2, ×4 sono disponibili per il browser. * È disponibile solo nella schermata singola/a 4 quadri per il registratore e nella schermata singola per il browser. * È utilizzabile tramite la rotellina del mouse per il registratore.	○	△	
Pulsante di disattivazione dell'audio		–	* Può essere disattivato tramite le impostazioni del PC per il browser.	○	×	
Pulsante della correzione fisheye (1PTZ/4PTZ)		–		○	×	
Modifica della posizione di visualizzazione della telecamera nella schermata di visualizzazione wide		–	* Le immagini sono ordinate in base al numero della telecamera per il browser.	○	×	
Zoom digitale nella schermata di visualizzazione wide		–	* È utilizzabile tramite la rotellina del mouse solo nella schermata singola per il registratore.	○	×	

[Operazione tramite il monitor principale del registratore]

Elementi principal	Elementi intermedi	Elementi secondari	Dettagli	Osservazioni	Corpo principale	Browser
Operazioni della telecamera	Operazioni della telecamera	Operazioni della telecamera	–	* È disponibile nella schermata singola/a 4 quadri per il registratore e nella schermata singola per il browser.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Brandeggio orizzontale e verticale	Pulsante PT		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			Quadro PT		x	<input type="radio"/>
			Centratura con il click		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Zoom	Pulsante [Zoom]		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			Zoom con la rotellina del mouse		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
			Drug zoom		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Fuoco	–		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Luminosità	–		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		Modalità auto	–	* Impostarlo tramite il browser della telecamera	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Posizione preesel	Registrazione delle posizioni preselezionate della telecamera		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		Spostamento nelle posizioni preselezionate della telecamera		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		Spostamento nella posizione iniziale		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	Casella di opzione [Abilita il controllo della telecamera con il mouse]	–	* Dal momento che questo è un interruttore del funzionamento del mouse sull'immagine del monitor HDMI, esso non può essere impostato dal browser.	<input type="radio"/>	x	
	Configurazione della telecamera	Registrazione della posizione iniziale	–		<input type="radio"/>	x
		Esecuzione del fuoco posteriore automatico	–		<input type="radio"/>	x
		Configurazione delle aree di mascheratura	–		<input type="radio"/>	x
Regolazione di zoom/messa a fuoco		–		<input type="radio"/>	x	
Configurazione della posizione iniziale		–	* Sono disponibili le impostazioni di inclinazione, regolazione dell'angolo verticale e regolazione orizzontale dell'area di taglio delle immagini della telecamera fisheye.	<input type="radio"/>	x	
Azione in seguito ad un allarme	Azione da eseguire al verificarsi di un evento	–	–		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Interruzione del solo cicalino.	–	–		<input type="radio"/>	x
	Cancellazione dell'azione in seguito ad un allarme	–	–		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Cancellazione dell'azione in seguito ad un errore	–	–		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Visualizza registro degli allarmi	–	–		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Visualizza registro degli errori	–	–		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

[Operazione tramite il monitor principale del registratore]

Elementi principal	Elementi intermedi	Elementi secondari	Dettagli	Osservazioni	Corpo principale	Browser
Registrazione	Registrazione di immagini (Registrazione programmata)	–	–		○	○
Ricerca/ Riproduzione	Riproduzione di immagini registrate	Pannello di controllo della riproduzione	Riproduzione		○	○
			Interrompi		○	○
			Pausa		○	○
			Immagine succ/ Immagine prec		○	○
			Avanza velocemente/torna indietro velocemente		○	○
			File succ./ File prec.		○	○
			Ultima rec		○	○
			Riproduzione con salto		○	×
			Cattura dell'immagine		○	×
			Visualizzazione dello stato della riproduzione		○	○
			Visualizzazione wide		○	○
			Selezione supporto	–		○
	Supporto di riproduzione	–		○	×	
	Ricerca e riproduzione	Riproduzione di immagini registrate in una data ed ora designate	–		○	○
		Riproduzione dell'immagine registrata più recente	–		○	○
		Riproduzione designando una timeline	–	* La cronologia non viene visualizzata sul browser. Riprodurre le immagini registrate dalla lista degli eventi di registrazione.	○	×
Riprodurre le immagini registrate selezionandole dalla lista REC/Evento		–		×	○	
Riprodurre immagini selezionate dai registri degli allarmi e degli errori (Ricerca nei registri)		–		○	○	
Ricerca e riproduzione di immagini la cui registrazione è stata innescata dalla rivelazione di movimento (Ricerca VMD)		–		○	○	
Riprodurre l'immagine registrata selezionando una miniatura		–		○	×	
Copiatura/ Scarica	Copiatura	–	–	* Il software visualizzatore viene copiato insieme all'immagine registrata.	○	○
	Formatta supporto USB	–	–		○	×
	Scaricare dati (sul PC)	–	–		×	○
	Scaricare visualizzatore (sul PC)	–	–		×	○

Configurazione delle impostazioni di rete

Il registratore può essere controllato utilizzando un mouse o da un browser web su un PC (escluse alcune funzioni e impostazioni). Sulle pagine seguenti verranno descritti il controllo da un browser web, l'impostazione del PC e le questioni relative.

Quando si controlla il registratore utilizzando un browser web, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni di rete del registratore e di un PC.

Quando le impostazioni di rete del PC sono come descritto di seguito, non è necessario configurare le impostazioni. È possibile configurare le impostazioni e controllare il registratore utilizzando un browser web dopo aver completato i collegamenti.

Indirizzo IP: 192.168.0.2 - 192.168.0.249, 192.168.0.251 - 192.168.0.254

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway predefinito: 192.168.0.1

Se le impostazioni sono configurate diversamente da quanto sopra, configurare le impostazioni di rete del registratore o di un PC.

Configurazione delle impostazioni di rete del registratore

Le impostazioni di rete del registratore possono essere configurate sulla scheda [Base] della pagina "Rete" sotto il menu di configurazione [Configurazione avanzata].

Far riferimento al capitolo riguardante la scheda [Base] di "Rete" del menu di configurazione a pagina 51 per come procedere.

Configurazione delle impostazioni di rete del PC


Si deve modificare l'impostazione TCP/IP del PC per farla corrispondere alle impostazioni del registratore.

Quando si utilizza il registratore con la regolazione predefinita (indirizzo IP: 192.168.0.250), impostare l'indirizzo IP del PC su "192.168.0.xxx (un numero da 2 a 254 tranne 250 (questo registratore))".

Le impostazioni descritte in questo manuale di istruzioni sono basate sulle impostazioni standard per Windows 7. Far riferimento al manuale di istruzioni del rispettivo sistema operativo per ulteriori informazioni.

Passaggio 1

Cliccare "Pannello di controllo" sul menu di avvio.

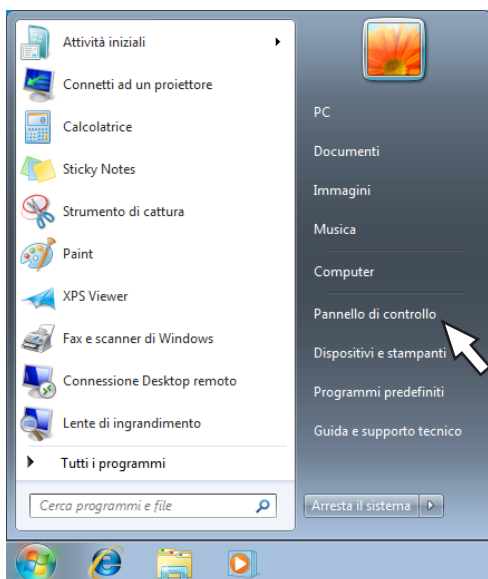

→ Verrà visualizzato "Pannello di controllo".


IMPORTANTE:

- Effettuare il login nel PC in qualità di amministratore.

[Configurare la rete]

Passaggio 2


Cliccare "Scegli gruppo home e opzioni di condivisione".

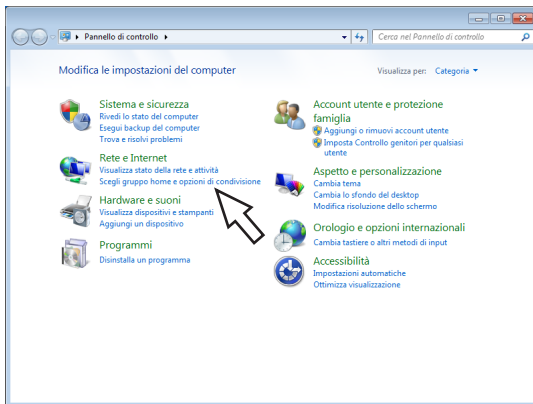

→ Verrà visualizzata la finestra "Centro connessioni di rete e condivisione".

Passaggio 3


Cliccare "Connessione alla rete locale (LAN)".

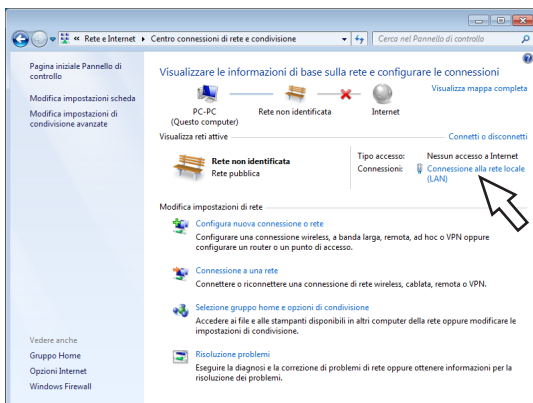

→ Verrà visualizzata la finestra "Connessione alla rete locale (LAN)".

Passaggio 4


Cliccare [Proprietà].

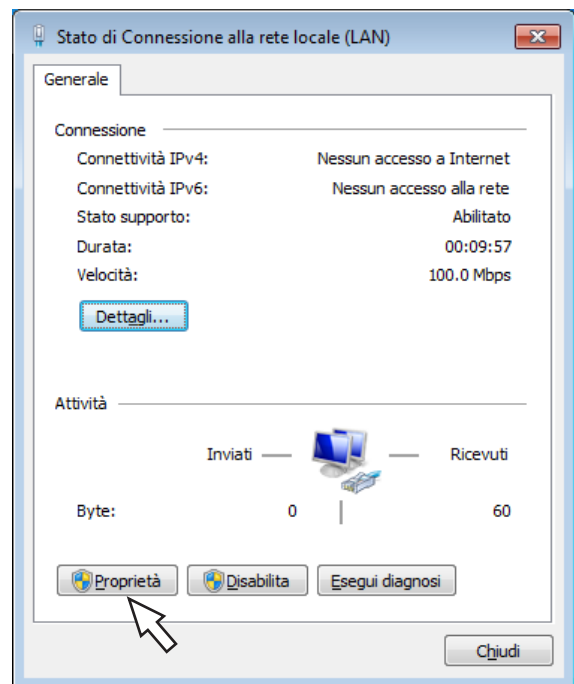

→ Verrà visualizzata la finestra "Proprietà - Connessione alla rete locale (LAN)".

Passaggio 5

Cliccare "Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)", quindi cliccare [Proprietà].

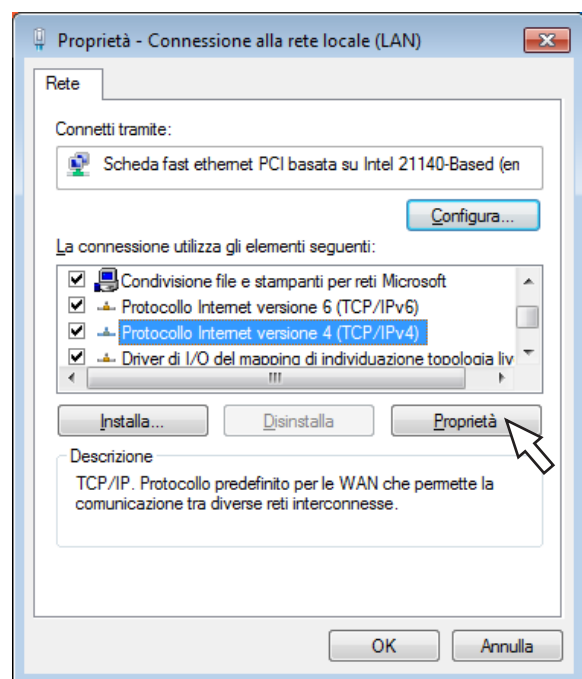


→ Verrà visualizzata la finestra "Proprietà - Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)".

Passaggio 6

Selezionare [Utilizza il seguente indirizzo IP] e digitare "Indirizzo IP" e "Subnet mask" come segue.

- Indirizzo IP: 192.168.0.9
- Subnet mask: 255.255.255.0

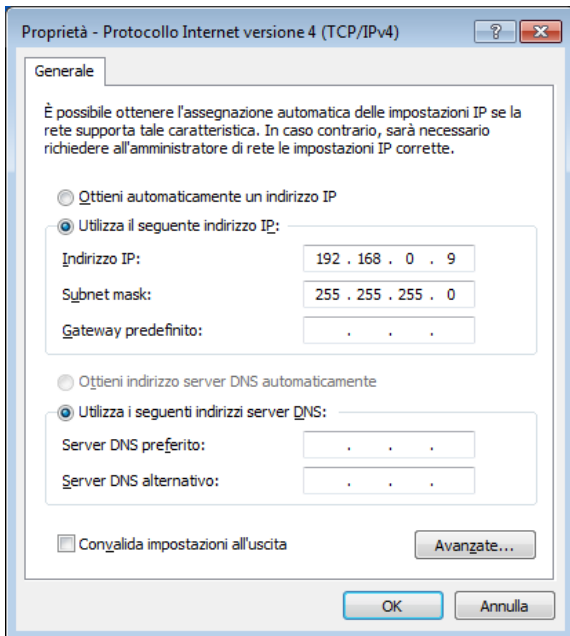

A seconda della configurazione di rete, è necessario configurare "Gateway predefinito". Rivolgersi all'amministratore di sistema per ulteriori informazioni riguardo alle impostazioni.

Passaggio 7

Cliccare il pulsante [OK] e chiudere la finestra.

Sicurezza di rete del registratore

Funzione di sicurezza del registratore

① Limitazione di accesso tramite l'autenticazione dell'utente

È possibile limitare l'accesso al registratore da parte degli utenti selezionando "On" per "Autenticazione dell'utente". (☞ Pagina 58)

② Limitazione di accesso cambiando il numero della porta HTTP

Cambiando il numero della porta HTTP, è possibile prevenire l'accesso illegale, come ad esempio la scansione della porta, etc. (☞ Pagina 53)

IMPORTANTE:

- Progettare ed incrementare contromisure di sicurezza per prevenire la fuga di informazioni quali dati di immagine, informazioni per l'autenticazione (nome dell'utente e password), informazioni dell'e-mail di allarme, informazioni del server FTP, etc. Adottare contromisure di sicurezza quale la limitazione degli accessi utilizzando l'autenticazione dell'utente.
 - Dopo che è stato effettuato l'accesso all'unità da parte dell'amministratore, accertarsi di chiudere il browser web per incrementare la sicurezza.
 - Cambiare periodicamente la password dell'amministratore per incrementare la sicurezza.
-

Incremento della sicurezza di rete

La registrazione della licenza della comunicazione protetta permette di effettuare la comunicazione protetta tra il registratore e la telecamera e di incrementare la sicurezza di rete. La crittografia dei dati registrati incrementerà ulteriormente la sicurezza.

Rivolgersi al proprio rivenditore per la comunicazione protetta. Per ulteriori informazioni sull'impostazione, far riferimento al "Manuale di istruzioni Kit di Comunicazione Protetta" sul CD-ROM fornito.


Inoltre, la sicurezza di rete si può incrementare con le seguenti misure.

È possibile incrementare la sicurezza della rete dividendo la sottorete utilizzando un router per autenticare due volte gli utenti (mediante il registratore e mediante il router). Quando si collega il registratore ad una rete non sicura, mettere in sicurezza il collegamento di rete installando un dispositivo VPN [Virtual Private Network (Rete privata virtuale)] etc. tra il registratore ed il PC host.

IMPORTANTE:


- Le impostazioni per la sicurezza della rete variano a seconda della rete alla quale deve essere collegato il registratore quali una intranet o un fornitore di servizi Internet. Rivolgersi ad un amministratore di rete per ulteriori informazioni circa la sicurezza della rete.
-

[Esempio di connessione]

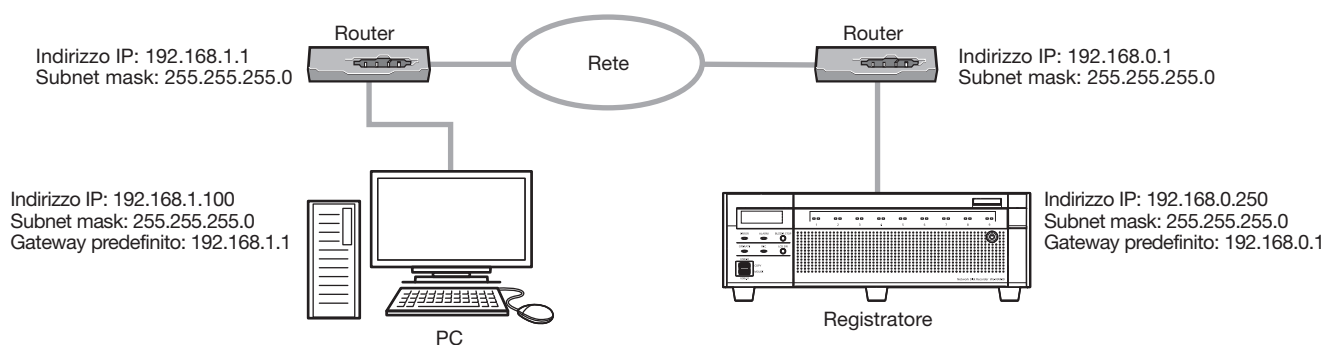

Utilizzando un firewall, etc. è possibile utilizzare packet filtering (filtraggio dei pacchetti) e protocol filtering (filtraggio del protocollo) per incrementare la sicurezza della rete.

[Esempio di connessione]

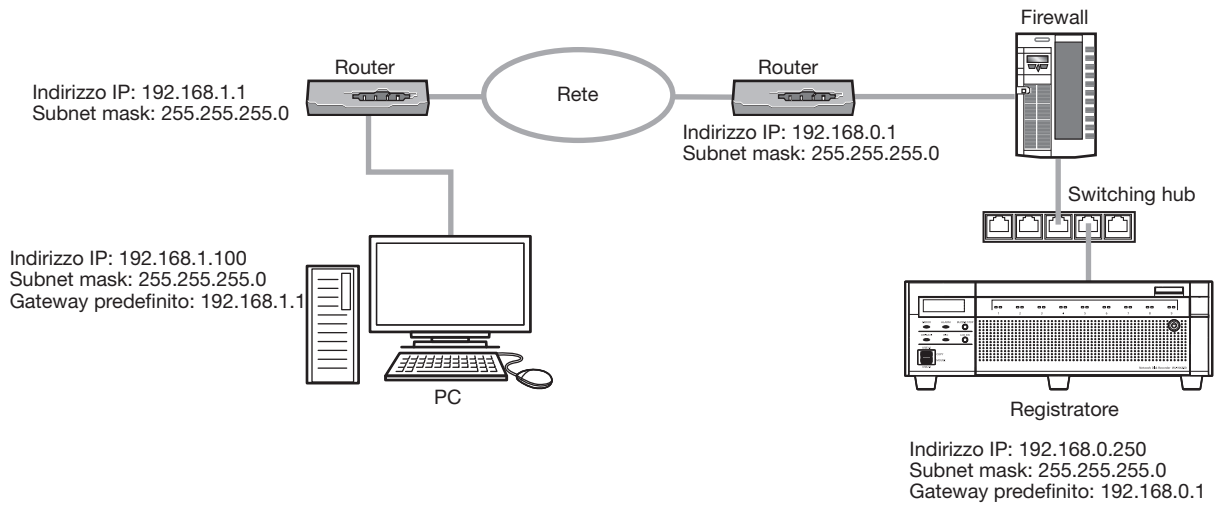

Visualizzazione della finestra operativa


Avviare il PC e controllare il registratore utilizzando un browser web.

Passaggio 1

Avviare il browser web.

Passaggio 2

Digitare l'indirizzo IP o l'URL assegnata al registratore nella barra dell'indirizzo, quindi premere il tasto [Invio].

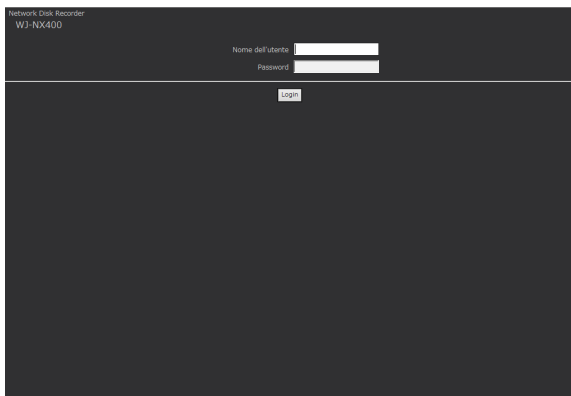

→ Verrà visualizzata la finestra di autenticazione. La finestra di autenticazione non verrà visualizzata quando è selezionato "Off" per "Autenticazione dell'utente" sulla scheda [Base] di "Gestione utenti" sotto il menu di configurazione [Configurazione avanzata].

IMPORTANTE:

- Rivolgersi ad un amministratore di sistema per ulteriori informazioni circa l'indirizzo IP impostato.
- Non aggiungere "0" prima dei numeri quando si digita l'indirizzo IP.

Esempio:

○: 192.168.0.50

×: 192.168.0.050

- Se viene visualizzato un messaggio sulla barra delle informazioni, far riferimento a pagina 220.
- Se il testo non viene visualizzato, aggiungere l'indirizzo IP impostato per il registratore al sito di fiducia.


Nota:

- Quando viene visualizzata la pagina principale per la prima volta, verrà visualizzata la procedura guidata per l'installazione del controllo ActiveX necessario per visualizzare le immagini dalla telecamera. Seguire le istruzioni della procedura guidata.
- Per installare ActiveX, il computer deve aver effettuato il login tramite un utente che ha l'autorizzazione dell'"amministratore del computer" ed il browser web deve essere eseguito dall'amministratore.
- Il controllo ActiveX ed il software visualizzatore (☞ Pagina 188) verranno installati contemporaneamente.

- Se è già installato un qualsiasi controllo ActiveX per un nostro registratore diverso da questo prodotto, disinstallare "WebVideo ActiveX" da "Programmi e funzionalità" e quindi installare il controllo ActiveX per questo prodotto. (☞ Pagina 188)
- Se la procedura guidata per l'installazione viene visualizzata ogni volta che si visualizza un'altra pagina anche se è stata completata l'installazione del controllo ActiveX per questo prodotto, riavviare il PC.
- Il controllo ActiveX utilizzato su ciascun PC deve essere concesso in licenza singolarmente. Il registratore ha la licenza per 1 PC. Rivolgersi al proprio rivenditore per la concessione di licenza del software.

Passaggio 3

Inserire il nome dell'utente e la password registrati nel registratore, quindi cliccare il pulsante [Login].
→ Verrà visualizzata la pagina principale.

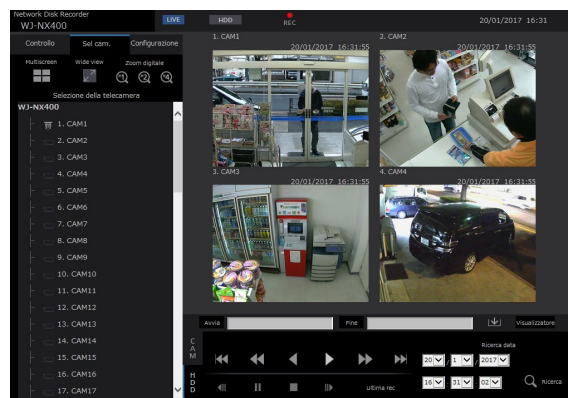


IMPORTANTE:

- Rivolgersi ad un amministratore di sistema per il nome dell'utente e la password impostati.
- Far riferimento a pagina 60 per come registrare gli utenti.
- Cambiare regolarmente la password. Far riferimento a pagina 60 per come cambiare la password.
- Far riferimento a pagina 220 quando viene visualizzato un messaggio sulla barra delle informazioni o quando vengono visualizzate una barra di stato o una barra di scorrimento non necessarie sulla finestra.

Riguardo alla finestra operativa

Pagina principale

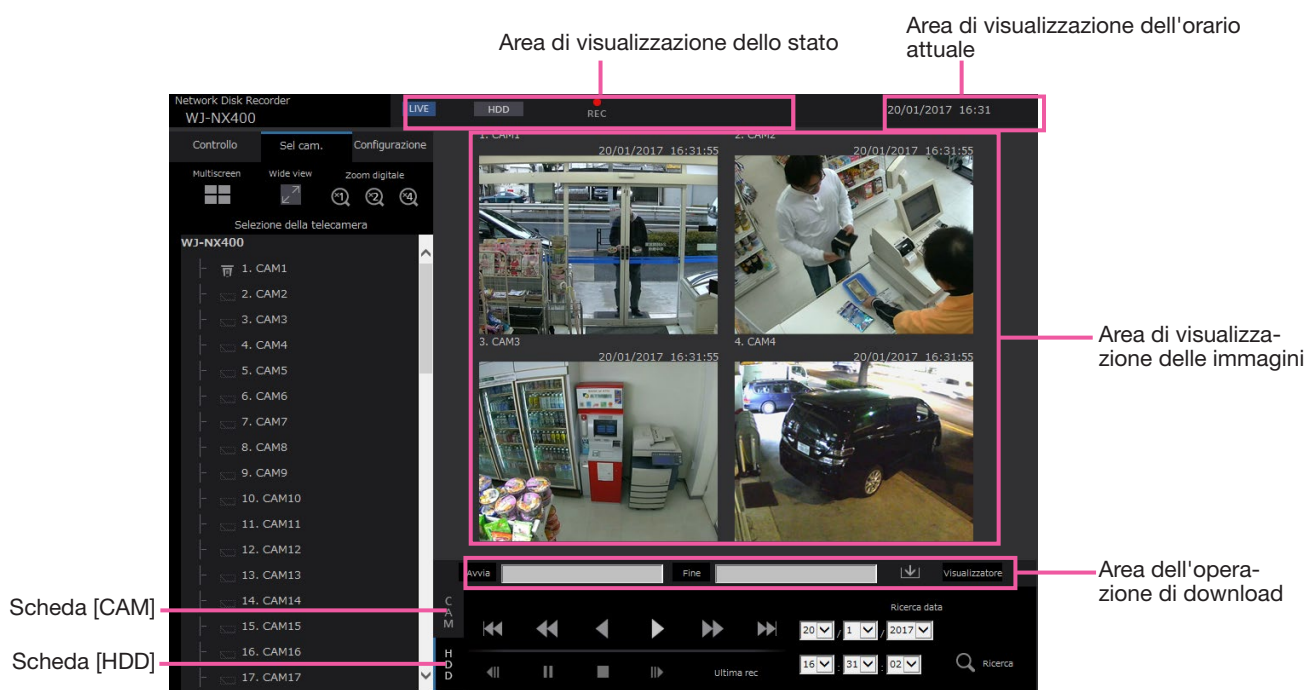

Scheda [Controllo]

Visualizza operazioni quali la ricerca e la copiatura di immagini registrate, i risultati della ricerca e le informazioni dei registri.

Può essere utilizzato anche per commutare le immagini delle telecamere tra la visualizzazione delle immagini in diretta su un multiscreen, la visualizzazione wide, etc.

Scheda [Sel cam.]

Può essere utilizzato per le operazioni delle telecamere quale la commutazione delle immagini delle telecamere.

Scheda [Configurazione]

Può essere utilizzato per configurare le impostazioni del registratore.

Far riferimento alla sezione "Configurazione tramite il monitor principale del registratore" a partire da pagina 9 per gli elementi di configurazione e ulteriori informazioni a riguardo. Far riferimento a pagina 194 per le operazioni di base.

Area di visualizzazione dello stato

Verrà visualizzato lo stato attuale del registratore quale lo stato della riproduzione, lo stato della registrazione, etc.

Area di visualizzazione dell'orario attuale

Verranno visualizzate data e ora attuali.

Area di visualizzazione delle immagini

Verranno visualizzate immagini riprodotte ed immagini in diretta. Il titolo della telecamera viene visualizzato nella parte superiore sinistra e la data e l'ora (data e ora attuali dell'orologio della telecamera quando si visualizzano immagini in diretta e data e ora di quando sono state registrate le immagini quando si visualizzano immagini registrate) nella parte superiore destra. Cliccando il titolo della telecamera durante la visualizzazione di immagini su un multiscreen verranno visualizzate le immagini dalla rispettiva telecamera su una singola schermata.

Area dell'operazione di download

Scarica le immagini attualmente in riproduzione ed il software visualizzatore.

Scheda [CAM]


Su questa scheda si possono eseguire le operazioni della telecamera quali zoom, messa a fuoco, modalità automatiche, etc.

Scheda [HDD]


Può essere utilizzata per riprodurre o eseguire operazioni sulle immagini registrate.

Pannello di controllo

I seguenti pannelli di controllo verranno visualizzati quando si clicca la scheda [Controllo].

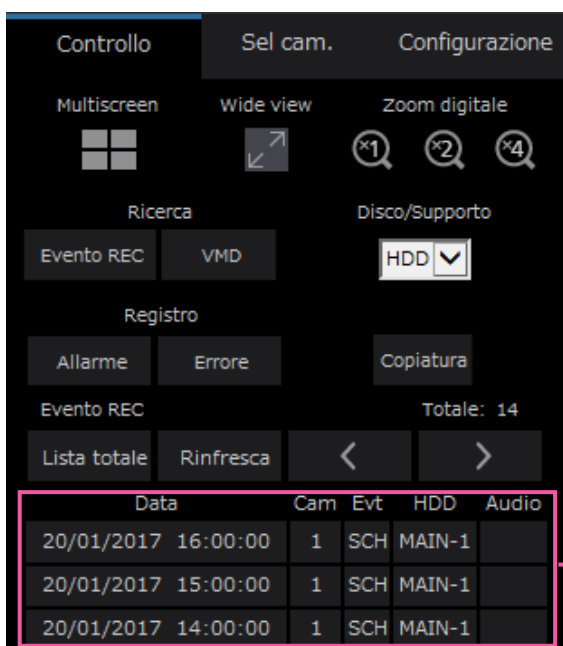

Area di visualizzazione della lista

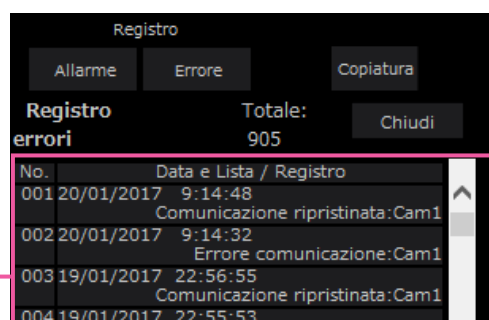

Riquadro [Multiscreen]

Le immagini registrate utilizzando fino a 4 telecamere possono essere riprodotte simultaneamente su un multiscreen. Con ciascun clic del pulsante si passa alle successive 4 schermate in sequenza: telecamere da 1 a 4 → telecamere da 5 a 8 → telecamere da 9 a 12 → telecamere da 13 a 16.

Riquadro [Wide view]

Visualizza immagini in diretta o registrate su una schermata intera. (☰ Pagina 169)

Riquadro [Zoom digitale]

Le immagini della telecamera visualizzate su una schermata singola verranno visualizzate nella scala del pulsante del rapporto di zoom cliccato.
[x1]: x1, [x2]: x2, [x4]: x4

Riquadro [Ricerca]

Utilizzare questo pulsante per ricercare immagini registrate. Il risultato della ricerca verrà visualizzato nell'area di visualizzazione della lista.

- **Pulsante [Evento REC]**

Selezionare [HDD] per "Disco/Supporto" per visualizzare questo pulsante. Verrà visualizzata la finestra di ricerca dell'evento di registrazione.

- **Pulsante [VMD]**

Selezionare [HDD] per "Disco/Supporto" per visualizzare questo pulsante. Verrà visualizzata la finestra di ricerca della rivelazione di movimento.

- **Pulsante [Dati copiatura]**

Selezionare [USB] per "Disco/Supporto" per visualizzare questo pulsante. Mostra la finestra di ricerca dei dati copiati.

Disco/Supporto

Selezionare una cartella di destinazione per memorizzare le immagini attualmente in riproduzione.
HDD/USB

Pulsante [Copiatura]

Selezionare [HDD] per "Disco/Supporto" per visualizzare questo pulsante.
Mostra la finestra di copiatura. Utilizzare questo pulsante per copiare le immagini registrate su un dispositivo di archiviazione esterno.

Riquadro [Registro]

Selezionare un registro da visualizzare.
Cliccando i pulsanti verranno visualizzate le rispettive voci del registro nell'area di visualizzazione della lista.
Registri visualizzati: Registro degli allarmi, registro degli errori

- **Pulsante [Chiudi]**

Chiude la finestra che visualizza le informazioni del registro.

Area di visualizzazione della lista

Totale: Visualizza il numero totale dei dati elencati.

No.: Il numero verrà visualizzato nell'ordine in cui si è verificato.

Data e Lista: Verranno visualizzate la data e l'ora in cui si è verificato un evento o un errore.

Registro: Vengono visualizzati i dettagli dell'evento verificatosi.

Il seguente è il numero massimo di voci del registro che si possono salvare. Quando si supera il limite del numero di voci del registro, le voci del registro più vecchie verranno sovrascritte dalle nuove voci del registro. In questo caso, la voce del registro più vecchia è la prima ad essere sovrascritta.

Voci del registro degli allarmi: Fino a 1000

Registro degli errori: Fino a 1000

Cliccando data e ora nella lista si può avviare la riproduzione da quella data e ora. (Quando si cliccano data e ora nelle informazioni del registro, la riproduzione verrà avviata da un punto che precede di circa 5 secondi data e ora selezionate.)

Per visualizzare i risultati della ricerca o una lista dei dati copiati, far riferimento rispettivamente a "Ricerca e riproduzione di eventi di registrazione" (☞ Pagina 178) e "Controllo di una lista di immagini registrate copiate" (☞ Pagina 186).

Nota:

- Per avviare la riproduzione dall'inizio della registrazione pre-evento quando l'impostazione di "Durata pre-evento" è superiore a 5 secondi, cliccare il pulsante di riproduzione e quindi cliccare il pulsante della registrazione precedente.
- I dati registrati corrispondenti che vengono visualizzati nella lista del registro selezionato non possono essere riprodotti se i dati sono già stati sovrascritti o cancellati.

Pannello di selezione della telecamera

Cliccando la scheda [Sel cam.] verrà visualizzato il pannello di controllo mostrato di seguito. Commutare l'area di visualizzazione delle immagini e selezionare immagini delle telecamere.



Per il riquadro [Multiscreen], il riquadro [Wide view] ed il riquadro [Zoom digitale] far riferimento a "Pannello di controllo" (☞ Pagina 162).


Riquadro di selezione della telecamera

Cliccando il titolo della telecamera verranno visualizzate le immagini dalla telecamera selezionata su una schermata singola nell'area di visualizzazione delle immagini. Impostando la [Visualizzazione del gruppo] del [Monitor] - [Browser web] su "On" (☞ Pagina 195) si abilita la visualizzazione del gruppo delle telecamere.

Pannello di configurazione

Il seguente pannello di configurazione verrà visualizzato quando si clicca la scheda [Configurazione]. Si possono configurare impostazioni quali la visualizzazione di data e ora del registratore.

Far riferimento alla sezione "Configurazione tramite il monitor principale del registratore" a partire da pagina 9 per gli elementi di configurazione e ulteriori informazioni a riguardo. Far riferimento a pagina 194 per le operazioni di base.

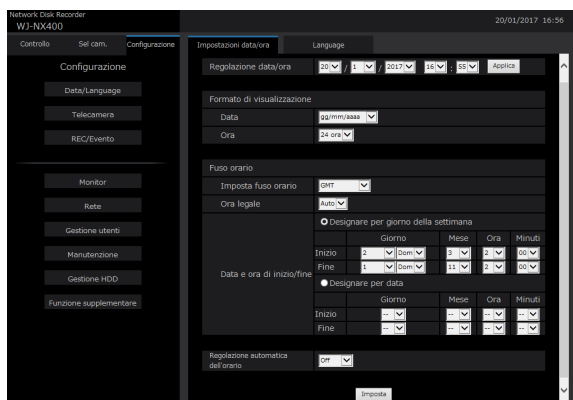

Pulsante [Data/Language]

Visualizza la pagina "Data/Language". Eseguire le impostazioni quali data e ora e ora legale.

Pulsante [Telecamera]

Visualizza la pagina "Telecamera". Eseguire la registrazione di telecamere di rete.

Pulsante [REC/Evento]

Visualizza la pagina "REC/Evento". Configurare le impostazioni riguardanti gli schedule di registrazione e gli allarmi.

Pulsante [Monitor]

Configurare le impostazioni riguardanti il monitor principale e il monitor secondario.

Pulsante [Rete]

Configurare le impostazioni riguardanti la rete.

Pulsante [Gestione utenti]

Registrare, modificare o cancellare le informazioni dell'utente. Si possono modificare anche le informazioni dell'amministratore.

Pulsante [Manutenzione]

Visualizza le informazioni del sistema del registratore. Viene utilizzato per la registrazione della licenza e per l'aggiornamento del firmware.

Pulsante [Gestione HDD]

Formattare l'HDD o modificare la modalità operativa degli HDD.

Pulsante [Funzione supplementare]

Imposta la funzione di sicurezza.

Area di visualizzazione dello stato



Area di visualizzazione dello stato delle immagini in diretta/riprodotte

Verrà visualizzato lo stato di un'immagine (immagine in diretta/immagine registrata). Verranno visualizzate le seguenti informazioni:

- LIVE** : Indica che si stanno visualizzando immagini in diretta.
- ▶** : Indica che si stanno visualizzando immagini riprodotte.
- ◀** : Indica che si stanno visualizzando immagini riprodotte al contrario.
- ▶▶** : Indica che si stanno visualizzando immagini riprodotte velocemente.
- ◀◀** : Indica che si stanno visualizzando immagini riprodotte velocemente al contrario.
- ||** : Indica che si sta visualizzando un'immagine messa in pausa.
- DL** : Indica che si stanno scaricando immagini/ audio registrati.
- END** : Indica che è stato completato il download di immagini/audio registrati.

[Step 1] - [Step 7]

Indica la velocità di riproduzione.

- Step1** : Velocità di riproduzione normale (x1)
- Step2** : Velocità di riproduzione x4 circa
- Step3** : Velocità di riproduzione x8 circa
- Step4** : Velocità di riproduzione x16 circa
- Step5** : Velocità di riproduzione x32 circa
- Step6** : Velocità di riproduzione x48 circa
- Step7** : Velocità di riproduzione x96 circa

- HDD** : Indica che è selezionato l'HDD come supporto di riproduzione.
- USB** : Indica che il supporto USB è stato selezionato.
- FORMAT** : Indica che è in corso la formattazione dell'HDD o del supporto USB.
- SD ▶ HDD** : Indica che è in corso l'acquisizione dei dati sulla memoria SD.
- RECOVER** : Indica che è in esecuzione il recupero dei dati nella modalità RAID.
- FILTERING** : Indica il filtraggio degli eventi di registrazione.

Area di visualizzazione di altri stati

Indicatore di registrazione

Indica lo stato della registrazione.

- REC** (con punto rosso) : Indica il filtraggio degli eventi di registrazione. Indica che si sta eseguendo la registrazione.
- REC** (senza punto rosso) : Indica che non si sta eseguendo la registrazione.

Area di visualizzazione di altri stati

Indica i seguenti stati.

- BUSY** : Indica che la telecamera non è utilizzabile in quanto un utente con una priorità superiore sta attualmente utilizzando la telecamera.
- COPY** : Indica che si sta eseguendo la copiatura.
- DELETE** : Indica che si stanno cancellando immagini registrate. (Soltanto cancellazione automatica)

Pulsante di allarme [ALM]

Questo pulsante verrà visualizzato quando si verifica un evento. Cliccando questo pulsante verrà annullata l'azione in seguito ad un allarme.

Pulsante di errore [ERR]

Questo pulsante verrà visualizzato quando si verifica un errore. Cliccando questo pulsante verrà annullata l'azione in seguito ad un errore.

Nota:

- Una volta iniziata la registrazione d'emergenza, questa non verrà interrotta neppure cliccando il pulsante [ALM]. Verrà interrotta soltanto quando è selezionato "Esterno" per "Durata di registrazione" sulla pagina "Registrazione d'emergenza".

Area dell'operazione di download



Configurazione di [Avvia]/[Fine]

Specificare l'intervallo per il download di immagini e audio impostando un orario di inizio e di fine. Questa operazione è disponibile soltanto durante la riproduzione su una schermata singola. (☞ Pagina 184)

Pulsante [Visualizzatore]


Scarica il software visualizzatore per la riproduzione di immagini e audio scaricati.

Pulsante [Download]

Scarica immagini e audio registrati nella data e ora designate.

Scheda [CAM]

Quando si visualizzano immagini in diretta da una telecamera con la funzione di brandeggio orizzontale/verticale, sono disponibili i seguenti controlli della telecamera. A seconda del modello della telecamera, alcune operazioni possono non funzionare.

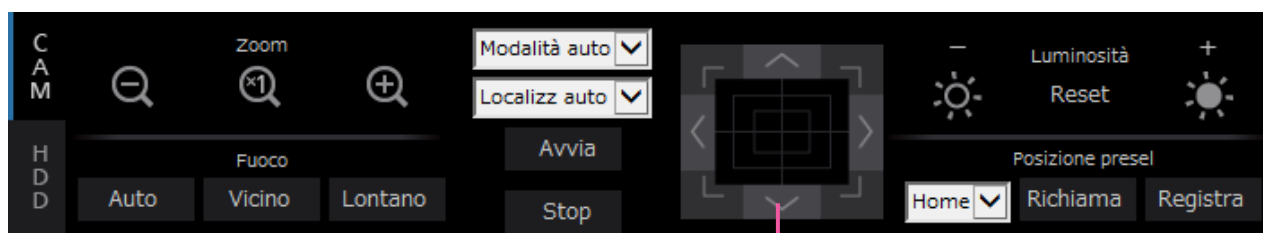

Pulsanti di controllo/quadro di controllo

Riquadro [Zoom]

Lo zoom può essere regolato cliccando il pulsante [-] (wide) o il pulsante [+] (tele). Cliccare il pulsante [x1] per ripristinare il fattore di zoom su x1.

Riquadro [Fuoco]

La messa a fuoco può essere regolata cliccando il pulsante [Vicino] o il pulsante [Lontano]. La funzione della messa a fuoco automatica può essere eseguita cliccando il pulsante [Auto].

Riquadro [Modalità auto/AUX/Tergicr]

Commutare la modalità operativa nel riquadro per utilizzarla. Far riferimento a pagina 172 per informazioni dettagliate.

Pulsanti di controllo/quadro di controllo

Cliccando i pulsanti attorno al quadro di controllo si può spostare una telecamera (eseguire il brandeggio orizzontale/verticale) nella direzione cliccata. Cliccando all'interno del quadro di controllo si può inoltre regolare la posizione verticale/orizzontale (brandeggio orizzontale/verticale) delle immagini visualizzate. La velocità del brandeggio orizzontale/verticale sarà maggiore più il punto cliccato si allontana dal punto centrale del quadro di controllo.

Riquadro [Luminosità]

La luminosità (diaframma dell'obiettivo) può essere regolata cliccando il pulsante [-] (più scuro) o il pulsante [+] (più chiaro). Cliccando il pulsante [Reset] è possibile ripristinare la luminosità regolata.

Riquadro [Posizione preel]

• Pulsante [Registra]

Registrare la posizione attuale della telecamera come posizione preselezionata.


Selezionare il numero di una posizione preselezionata (1 - 256) cliccando il pulsante [▼] dopo aver spostato la telecamera in una posizione da registrare come posizione preselezionata, quindi cliccare il pulsante [Registra]. È impossibile registrare la posizione come "Home".

• Pulsante [Richiama]

Sposta la telecamera nella posizione preselezionata registrata precedentemente.

Selezionare il numero di una posizione preselezionata (Home, 1 - 256) cliccando il pulsante [▼], quindi cliccare il pulsante [Richiama]. È necessario registrare anticipatamente le posizioni preselezionate per spostare la telecamera nelle posizioni preselezionate.

Scheda [HDD]

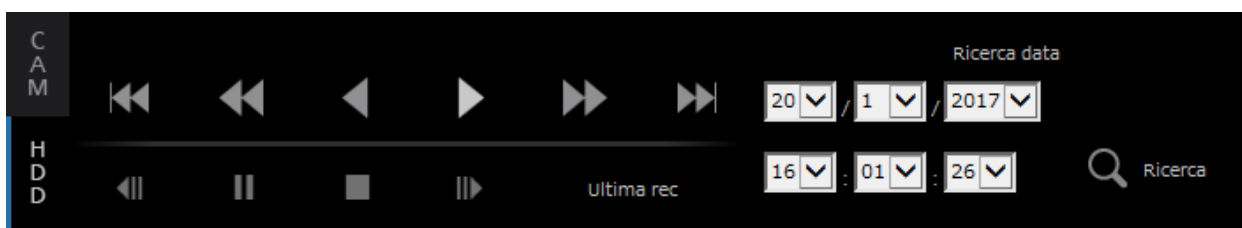

Pulsante [Play]/[Rev play]

Riproduce le immagini registrate in avanti o indietro.

Pulsante [FF]/[FR]

Riproduce le immagini registrate in avanti/indietro ad alta velocità.

La velocità di riproduzione della riproduzione veloce verrà modificata nell'ordine seguente ogni volta che viene cliccato questo pulsante:

Step2 (x4 circa) → Step3 (x8 circa) → Step4 (x16 circa) → Step5 (x32 circa) → Step6 (x48 circa) → Step7 (x96 circa)

Pulsante [File succ.]/[File prec.]

Salta all'immagine registrata successiva o all'immagine registrata precedente e la riproduce.

Pulsante [Immagine succ]/[Immagine prec]

Cliccando questo pulsante durante la riproduzione/pausa verrà visualizzato il fotogramma successivo o precedente e la riproduzione verrà messa in pausa.

Pulsante [Pausa]

Quando questo pulsante viene cliccato durante la riproduzione, la riproduzione verrà messa in pausa. Quando questo pulsante viene cliccato durante la pausa, la riproduzione verrà avviata.

Pulsante [Interrompi]

Interrompe la riproduzione e visualizza le immagini in diretta.

Pulsante [Ultima rec]

Il punto di inizio della riproduzione è circa 10 secondi prima di data e ora delle ultime immagini registrate. A seconda delle impostazioni di registrazione, le immagini possono essere riprodotte più di 10 secondi prima.

Riquadro [Ricerca data]

Cominciare la riproduzione designando la data e l'ora desiderate dell'immagine. Cliccare il pulsante [▼] e determinare la data e l'ora desiderate.

Cliccando il pulsante [Ricerca data] verranno riprodotte le immagini corrispondenti alla data selezionata.

Monitoraggio di immagini in diretta


Le immagini in diretta verranno visualizzate nella finestra del browser web. È possibile visualizzare le immagini in diretta su una schermata singola o a 4 quadri (multiscreen) ed espandere l'area di visualizzazione delle immagini sull'intera schermata.

Visualizzazione di immagini su una singola schermata

Per visualizzare immagini in diretta su una singola schermata, eseguire le procedure seguenti.

Passaggio 1

Cliccare la scheda [Sel cam.]. (☞ Pagina 161)
→ Nel riquadro [Selezione della telecamera] verrà visualizzata una lista delle telecamere registrate.

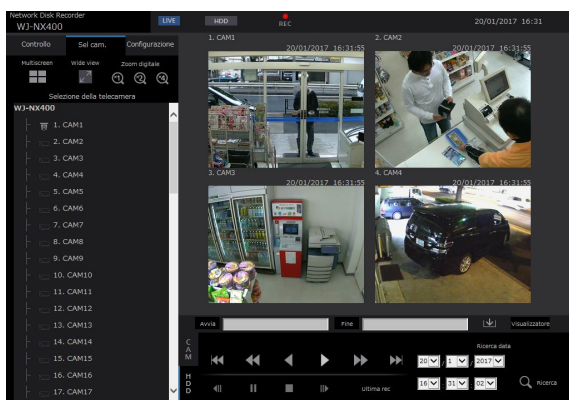

Passaggio 2

Selezionare il titolo della telecamera.
→ Verranno visualizzate le immagini in diretta dalla telecamera selezionata su una singola schermata.

Nota:

- Anche selezionando una telecamera dal menu a comparsa visualizzato cliccando il tasto destro del mouse verranno visualizzate le immagini dalla telecamera selezionata.
- Cliccando il pulsante [Ultima rec] sulla scheda [HDD] mentre si visualizzano immagini in diretta, verrà avviata la riproduzione da un punto che precede di circa 10 secondi l'ultima immagine registrata della telecamera attualmente visualizzata. A seconda delle impostazioni di registrazione, le immagini possono essere riprodotte più di 10 secondi prima.
- L'immagine verrà visualizzata saltando temporaneamente il fotogramma se il processo di estrazione viene ritardato dallo stato del caricamento o dalle prestazioni del PC.

Utilizzo dello zoom digitale

Ingrandisce le immagini in diretta visualizzate.

Quando si riproducono immagini registrate su una schermata singola, cliccare un pulsante nel riquadro [Zoom digitale].

Pulsante [x1]: Visualizza le immagini in diretta con una dimensione zoomata x1.

Pulsante [x2]: Visualizza le immagini in diretta con una dimensione zoomata x2.

Pulsante [x4]: Visualizza le immagini in diretta con una dimensione zoomata x4.

Cliccando un punto sull'immagine zoomata si rende il punto cliccato il centro dell'immagine.

Visualizzazione di immagini con la visualizzazione wide

Visualizzare le immagini in diretta a pieno schermo. Quando si lavora su una schermata singola, cliccare il pulsante [Wide view] (il pannello operativo scomparirà).

Per far ritornare l'immagine dalla visualizzazione wide alla dimensione originale, cliccare sull'immagine con il pulsante destro del mouse e selezionare [Schermata di controllo] dal menu visualizzato.

Nota:

- Inoltre, per ingrandire le immagini in diretta visualizzate, cliccare con il pulsante destro del mouse sulle immagini in diretta e selezionare [Wide view] dal menu visualizzato.
-

Visualizzazione di immagini su una schermata suddivisa in 4 quadri (multiscreen)

Le immagini in diretta dalle telecamere verranno visualizzate su una schermata suddivisa in 4 quadri.

Passaggio 1

Cliccare la scheda [Sel cam.].

→ Nel riquadro [Selezione della telecamera] verrà visualizzata una lista delle telecamere registrate. (☰ Pagina 163)

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Multiscreen].

→ Verranno visualizzate le immagini in diretta dalle telecamere (registrate come gruppo) su una schermata suddivisa in 4 quadri.

Passaggio 3

Con ciascun clic del pulsante [Multiscreen] si passa alle successive 4 schermate in sequenza: telecamere da 1 a 4 → telecamere da 5 a 8 → telecamere da 9 a 12 → telecamere da 13 a 16... Se un set di 4 telecamere non è registrato sulla schermata a 4 quadri, verrà saltato.

Passaggio 4

Cliccare il titolo di una telecamera nel riquadro [Selezione della telecamera] o il titolo della telecamera visualizzato sull'immagine per visualizzare nuovamente una schermata singola.

→ La visualizzazione ritorna su una schermata singola.

Nota:

- Per cambiare il pattern della schermata su un multiscreen, cliccare con il pulsante destro del mouse sulle immagini in diretta e selezionare l'elemento dal menu visualizzato.
 - Selezionando [Wide view] dal menu richiamato con il tasto destro del mouse le immagini visualizzate verranno ingrandite su una schermata suddivisa in 4 quadri.
 - Quando oltre FHD (1920×1080) deve essere selezionata come dimensione di cattura dell'immagine, le immagini verranno visualizzate con l'intervallo di aggiornamento selezionato.
 - Se la risoluzione dell'impostazione di registrazione è alta, l'immagine visualizzata risulterà grossolana. L'immagine sarà nitida quando verrà visualizzata con la visualizzazione wide o a schermata singola.
 - Cliccando il pulsante [Ultima rec] sulla scheda [HDD] mentre si visualizzano immagini in diretta, verrà avviata la riproduzione da un punto che precede di circa 10 secondi l'ultima immagine registrata della telecamera attualmente visualizzata. A seconda delle impostazioni di registrazione, le immagini possono essere riprodotte più di 10 secondi prima.
 - Quando si riproducono immagini registrate su una schermata suddivisa in 4 quadri, verrà prodotto l'audio della telecamera assegnata al segmento superiore sinistro della schermata.
 - Quando viene avviata la ricerca VMD mentre si visualizzano immagini su un multiscreen, la ricerca verrà eseguita nell'immagine della telecamera visualizzata nel segmento superiore sinistro della schermata.
-

Controllo della telecamera

Quando si visualizzano immagini in diretta da una telecamera con la funzione di brandeggio orizzontale/verticale, sono disponibili i seguenti controlli della telecamera. Può essere impossibile controllare la telecamera o non si possono controllare alcune funzioni a seconda del modello della telecamera.

- Brandeggio orizzontale/verticale: Regolazione della posizione orizzontale/verticale della telecamera.
- Zoom: Avvicinamento/allargamento con lo zoom dell'immagine visualizzata.
- Fuoco: Regolazione del punto focale.
- Luminosità: Regolazione del diaframma dell'obiettivo della telecamera.
- Operazione della posizione preselezionata: Spostamento della telecamera nella posizione preselezionata (che è determinata sul menu di configurazione della telecamera e registrata nel registratore).
- Modalità auto/AUX/Tergicr: Attiva la funzione della modalità automatica/funzione AUX/funzione tergicristallo della telecamera.

Per controllare la telecamera, visualizzare la scheda [CAM] della pagina principale.



Pulsanti di controllo/quadro di controllo

Brandeggio orizzontale/verticale

Quando si visualizzano immagini su una schermata singola, si sposta una telecamera orizzontalmente/verticalmente con i metodi seguenti.

Pulsanti di controllo

Cliccare per spostare una telecamera (eseguire il brandeggio orizzontale/verticale) nella direzione cliccata.

Quadro di controllo

Cliccare per spostare una telecamera (eseguire il brandeggio orizzontale/verticale) nella direzione cliccata. La velocità del brandeggio orizzontale/verticale sarà maggiore più il punto cliccato si allontana dal punto centrale del quadro di controllo.

Nota:

- Cliccare il punto che si desidera collocare al centro del campo ottico angolare. La telecamera si sposterà per localizzare il punto cliccato come punto centrale nell'area di visualizzazione delle immagini.
-

Zoom

Avvicinamento/allargamento con lo zoom dell'immagine visualizzata. A seconda dei modelli delle telecamere collegate, i fattori di zoom disponibili possono differire. Far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera per ulteriori informazioni.

Lo zoom può essere regolato cliccando il pulsante [-] (wide) o il pulsante [+] (tele). Cliccare il pulsante [x1] per ripristinare il fattore di zoom su x1.

Nota:

- È possibile regolare lo zoom ruotando la rotellina del mouse.
 - Quando si seleziona un'area nell'area di visualizzazione delle immagini trascinando il mouse, l'area selezionata verrà posizionata al centro dell'area di visualizzazione delle immagini ed il rapporto di zoom verrà regolato automaticamente.
-

Regolazione della messa a fuoco

Regola il punto focale. È disponibile la funzione della messa a fuoco automatica.

La messa a fuoco può essere regolata cliccando il pulsante [Vicino] o il pulsante [Lontano].

La funzione della messa a fuoco automatica può essere eseguita cliccando il pulsante [Auto].

Regolazione del diaframma (luminosità)

Regolazione del diaframma dell'obiettivo della telecamera.

La luminosità (diaframma dell'obiettivo) può essere regolata cliccando il pulsante [-] (più scuro) o il pulsante [+] (più chiaro). Cliccando il pulsante [Reset] è possibile ripristinare la luminosità regolata.

Registrazione delle posizioni preselezionate

Registra la posizione attuale della telecamera come posizione preselezionata. Può essere utilizzata una telecamera che supporta la funzione della posizione preselezionata.

Passaggio 1

Eseguire l'operazione di brandeggio orizzontale/verticale per spostare la telecamera nella posizione da registrare.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [▼] nel riquadro [Posizione presel] per selezionare un numero di preselezione (1 - 256). (È impossibile registrare la posizione come "Home".)

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [Registra].

→ La posizione preselezionata verrà registrata nel numero di preselezione selezionato.

Nota:

- Alcuni numeri di preselezione possono non essere registrati a seconda del modello della telecamera collegata. Si prega di fare riferimento al manuale dell'utente della vostra telecamera per la funzione di registrazione di preset della telecamera.

Spostamento nelle posizioni preselezionate

Sposta la telecamera nella posizione preselezionata registrata precedentemente. Le posizioni preselezionate devono essere registrate anticipatamente.

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [▼] nel riquadro [Posizione presel] per selezionare un numero di preselezione (Home, 1 - 256).

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Richiama].

→ La telecamera si sposta nella posizione preselezionata registrata rispettiva al numero di preselezione selezionato.

Modalità auto/AUX/Tergicr

Seleziona e attiva la funzione della modalità automatica/funzione AUX/funzione del tergicristallo della telecamera.

Funzione della modalità automatica

Passaggio 1

Selezionare "Modalità auto" per la modalità operativa. Cliccare il pulsante [▼] e selezionare una modalità auto che si desidera utilizzare.

Localizz auto: La telecamera localizzerà automaticamente un oggetto in movimento sullo schermo.

Pan auto: La direzione della telecamera verrà spostata automaticamente (brandeggio orizzontale) tra il punto di inizio ed il punto di fine impostati anticipatamente.

Sequenza presel: La telecamera si sposterà (brandeggio orizzontale) verso le posizioni preselezionate registrate anticipatamente nell'ordine dei numeri delle posizioni preselezionate (ordine numerico).

Perlustrazione: La telecamera tratterà il percorso del brandeggio orizzontale registrato manualmente.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Avvia] per avviare la funzione della modalità automatica della telecamera selezionata.

Cliccare il pulsante [Stop] per disattivare la funzione della modalità automatica.

Nota:

- Quando si utilizza la modalità auto, si prega di leggere il manuale di istruzioni della propria telecamera e di impostare anticipatamente la modalità auto nel menu della telecamera.

Funzione AUX

Passaggio 1

Modificare la modalità operativa da "Modalità auto" ad "AUX" e selezionare un numero di terminale AUX.

Passaggio 2

Apri: Il terminale AUX viene aperto.

Chiudi: Il terminale AUX viene chiuso.

Funzione del tergicristallo

Può essere utilizzato il tergicristallo/lavavetri di WV-SUD638.

Passaggio 1

Modificare la modalità operativa da "Modalità auto" a "Tergicr" e selezionare una funzione del tergicr da quelle seguenti.

Alta: Movimento continuo della spazzola del tergicristallo. (una volta ogni 4 secondi)

Bassa: Movimento continuo della spazzola del tergicristallo. (una volta ogni 8 secondi)

1 volta: Effettua un movimento ad alta velocità (una volta ogni 4 secondi) 5 volte.

Lavavet: Effettua l'operazione del lavavet/tergicr specificata.

Far riferimento al manuale di istruzioni di WV-SUD638.

Passaggio 2

Quando viene cliccato il pulsante [Avvia], viene avviato il movimento selezionato.

Quando viene cliccato il pulsante [Stop], il movimento si interrompe.

Nota:

- La seguente operazione non è disponibile mentre il lavavetri è in funzione.
- [Avvia] e [Stop] al funzionamento del "Tergicr"
- Controllo del brandeggio orizzontale, verticale, dello zoom e della messa a fuoco
- [Avvia] il funzionamento della "Modalità auto"
- [Richiama] il funzionamento della "Posizione presel"
- Richiede le impostazioni operative del lavavetri per il lato della telecamera. Far riferimento al manuale di istruzioni di WV-SUD638.

Funzione dell'evento

Il registratore eseguirà un'azione in seguito ad un evento quando si verifica uno dei seguenti eventi.

Allarme del terminale:

Un evento di quando viene fornito un segnale di ingresso dell'allarme da un terminale esterno, quale il sensore di una porta, al terminale di ingresso dell'allarme sulla parte posteriore del registratore.

Allarme della posizione della telecamera: Un evento di quando viene rilevato un allarme (allarme del terminale della telecamera, etc.) da una telecamera.

Allarme di comando:

Un allarme di quando si riceve un allarme da un PC, etc. tramite una rete.

Azione da eseguire al verificarsi di un evento


Quando il registratore riconosce un evento, eseguirà un'azione in seguito all'evento conformemente alla modalità di azione impostata.

Far riferimento a "Modalità dell'azione in seguito ad un evento" (☞ Pagina 127) per ulteriori informazioni riguardo all'azione in seguito ad un evento e alla modalità di azione.

Le azioni che possono essere configurate e controllate da un PC quando si verifica un evento sono descritte di seguito.

Visualizzazione del messaggio di allarme

Verrà visualizzata una finestra che notifica il verificarsi di un evento.

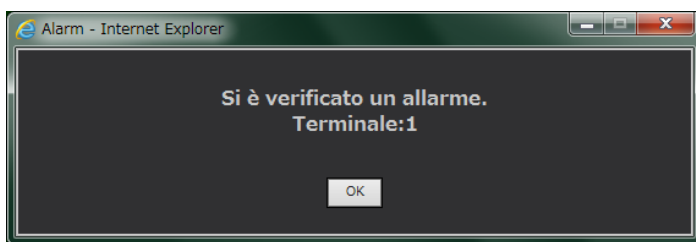

Cliccare il pulsante [OK] o il pulsante [x] per chiudere la finestra. Quando si verificano diversi eventi contemporaneamente, verranno visualizzate le informazioni dell'evento verificatosi per ultimo.

Visualizzazione del pulsante di allarme

Il pulsante [ALM] verrà visualizzato nell'area di visualizzazione dello stato. Cliccando il pulsante [ALM] verrà annullata l'azione in seguito ad un allarme.

(☞ Pagina 174)

Visualizzazione del pulsante di errore

Il pulsante [ERR] verrà visualizzato nell'area di visualizzazione dello stato. Cliccando il pulsante [ERR] verrà annullata l'azione in seguito ad un errore.

(☞ Pagina 174)

Invio di un e-mail che notifica il verificarsi di un evento

Verrà inviato un e-mail che notifica il verificarsi di un evento con la data e l'ora del verificarsi dell'evento (E-mail di allarme).

Si possono registrare fino a 4 indirizzi di destinazione per l'e-mail di allarme.

Invio di una notifica dell'allarme ad un PC conformemente all'impostazione del notifica dell'allarme TCP

Quando si verifica un evento o un errore, le informazioni riguardanti l'evento/errore verranno notificate automaticamente al PC registrato conformemente all'impostazione del "Notifica dell'allarme TCP". Per ricevere una notifica e visualizzarne il contenuto, è necessario installare il software dedicato (optional). Far riferimento al "readme.txt" sul CD-ROM fornito circa il software dedicato.

Cancellazione dell'azione in seguito ad un allarme

Per annullare manualmente l'azione in seguito ad un allarme, cliccare il pulsante [ALM] nell'area di visualizzazione dello stato.



→ L'azione in seguito ad un allarme verrà cancellata. La registrazione dell'evento verrà interrotta e si ritornerà allo stato operativo immediatamente precedente al verificarsi dell'evento.

Cancellazione dell'azione in seguito ad un errore

Quando si verifica un errore (anomalia) sul registratore, il registratore eseguirà l'azione in seguito ad un errore (una serie di azioni che notificano il verificarsi dell'errore). Verrà visualizzata sul browser web una finestra di visualizzazione dell'errore che fornisce informazioni sull'errore verificatosi. Per annullare manualmente l'azione in seguito ad un errore, chiudere la finestra di visualizzazione dell'errore e cliccare il pulsante [ERR] nell'area di visualizzazione dello stato.



→ L'azione in seguito ad un errore verrà cancellata.

Nota:

- Quando si verifica un errore, intraprendere le azioni di rimedio seguendo le istruzioni visualizzate sul pannello del registro degli errori (☞ Pagina 141). L'indicatore di errore sulla parte anteriore del registratore si spegnerà quando la causa dell'errore verrà eliminata.
 - Il pulsante [ERR] viene visualizzato costantemente, anche se la causa dell'errore viene risolta in modo automatico. Cliccare il pulsante [ERR] per disattivarlo.
 - Premere il pulsante [LCD SW] del registratore per interrompere la visualizzazione di errore dell'LCD sul lato anteriore del registratore.
-


Riproduzione di immagini registrate

Visualizzare le immagini delle telecamere registrate sul disco rigido del registratore. Esistono i 2 metodi seguenti per riprodurre immagini registrate. Riproduzione di immagini registrate in una data ed ora designate. Ricerca e riproduzione di immagini registrate. L'operazione di riproduzione può essere eseguita durante la registrazione.

Passaggio 1

Cliccare la scheda [HDD] sulla pagina principale della finestra operativa.

→ Verrà visualizzata la scheda [HDD].

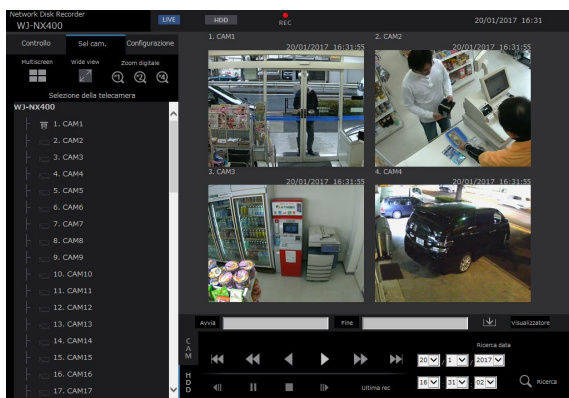

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Play].

→ Verrà eseguita la riproduzione di un'immagine registrata. Nell'area di visualizzazione dello stato verranno visualizzate l'indicazione "Riproduzione" e l'indicazione "Step 1".

La riproduzione verrà avviata dal punto nel quale è stata interrotta l'ultima riproduzione (data e ora).

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [Interrompi] sulla scheda [HDD].

→ "Riproduzione" e "Step 1" scompariranno dall'area di visualizzazione dello stato e verrà interrotta la riproduzione. Le immagini in diretta dalla telecamera verranno visualizzate sull'area di visualizzazione delle immagini.












Nota:

- Quando si visualizzano immagini su una singola schermata, si sentirà l'audio assegnato alla telecamera di cui si stanno attualmente visualizzando le immagini. Quando si visualizzano immagini su un multiscreen, si sentirà l'audio assegnato alla telecamera le cui immagini sono visualizzate nell'angolo in alto a sinistra.
- Quando si avvia la riproduzione per la prima volta dopo il login, la riproduzione inizierà da un punto che precede di circa 10 secondi l'ultima immagine registrata. Durante la registrazione, la riproduzione inizia 10 secondi prima dell'ora attuale. A seconda delle impostazioni di registrazione, le immagini possono essere riprodotte più di 10 secondi prima.

- Quando sono attivi sia un browser web sia il software visualizzatore, la riproduzione dell'audio può non essere eseguita correttamente. Per riprodurre correttamente l'audio, utilizzare o il browser web o il software visualizzatore e chiudere l'altro.
- Quando il carico da elaborare è troppo pesante per il registratore (come quando sono collegate molte telecamere, le immagini (in diretta/riprodotte) vengono visualizzate su molte finestre (segmenti)), può rallentare la velocità di riproduzione o la riproduzione può essere interrotta temporaneamente.
- Durante la riproduzione su schermata singola, l'immagine verrà riprodotta rallentando temporaneamente la velocità di riproduzione se il processo di estrazione viene ritardato dallo stato del caricamento o dalle prestazioni del PC. A questo punto, l'audio verrà disattivato.
- Durante la riproduzione su schermata a 4 quadri, le immagini con una dimensione di cattura superiore a FHD (1920x1080) verranno visualizzate con l'intervallo di aggiornamento selezionato.
- Quando si riproducono insieme su un multiscreen immagini registrate con un frame rate superiore e immagini registrate con un frame rate inferiore, ci sarà una differenza sempre maggiore tra gli orari visualizzati.
- Le immagini e l'audio riprodotti talvolta possono non essere sincronizzati con precisione.
- L'immagine della telecamera può essere commutata cliccando la scheda [Sel cam.] ed il titolo della telecamera durante la riproduzione.
- È possibile passare dalla visualizzazione su una schermata singola ad un multiscreen durante la riproduzione cliccando il pulsante [Multiscreen].
- Quando si clicca un titolo della telecamera sull'immagine visualizzata su un multiscreen, le immagini dalla telecamera il cui titolo è stato cliccato verranno visualizzate su una singola schermata.
- La riproduzione del video si può arrestare temporaneamente o può essere impossibile visualizzare l'immagine se viene continuamente visualizzata la vicinanza dell'ora attuale. Se i dati vengono riprodotti su multiscreen, il video si può arrestare temporaneamente o può essere impossibile visualizzare l'immagine di parte della telecamera.

Riguardo al controllo della riproduzione

Durante la riproduzione sono disponibili le seguenti operazioni:

Funzione	Esempio	Operazione
Pulsante [Play]/[Rev play]	 / 	<ul style="list-style-type: none"> • Riproduce le immagini registrate. • Riproduce le immagini registrate al contrario. * La riproduzione e la riproduzione al contrario possono non funzionare quando si clicca il pulsante [Play] o [Rev play] mentre si stanno registrando immagini con un frame rate inferiore.
Pulsante [Interrompi]		<ul style="list-style-type: none"> • Quando questo pulsante viene cliccato durante la riproduzione, la riproduzione verrà interrotta e verranno visualizzate le immagini in diretta.
Pulsante [Pausa]		<ul style="list-style-type: none"> • Quando questo pulsante viene cliccato durante la riproduzione, la riproduzione verrà messa in pausa. • Quando questo pulsante viene cliccato durante la pausa, la riproduzione verrà ripresa.
Pulsante [FF]/[FR]	 / 	<ul style="list-style-type: none"> • La velocità di riproduzione per la riproduzione veloce verrà modificata nell'ordine seguente ogni volta che viene cliccato il pulsante [FF]: Step2 (x4 circa) → Step3 (x8 circa) → Step4 (x16 circa) → Step5 (x32 circa) → Step6 (x48 circa) → Step7 (x96 circa) • La velocità di riproduzione della riproduzione al contrario veloce verrà modificata nell'ordine seguente ogni volta che viene cliccato il pulsante [FR]: Step2 (x4 circa) → Step3 (x8 circa) → Step4 (x16 circa) → Step5 (x32 circa) → Step6 (x48 circa) → Step7 (x96 circa) • Il passaggio della velocità di riproduzione verrà visualizzato sull'area di visualizzazione dello stato della riproduzione. * Quando si riproducono immagini H.264/H.265, alcuni fotogrammi delle immagini registrate non verranno visualizzati. La riproduzione in avanti/indietro veloce delle immagini verrà eseguita con l'impostazione dell'intervallo di aggiornamento della telecamera.
Pulsante [File succ.]/[File prec.]	 / 	<ul style="list-style-type: none"> • Quando viene cliccato il pulsante [File succ.], il punto di riproduzione salterà all'orario di inizio delle immagini registrate successive. • Quando viene cliccato il pulsante [File prec.], il punto di riproduzione salterà all'orario di inizio delle immagini registrate precedenti. * Quando non è presente nessuna immagine registrata successiva/precedente alla quale saltare, proseguirà la riproduzione attuale. In questo caso, l'orario della riproduzione della riproduzione in corso può talvolta essere visualizzato con circa 1 minuto di ritardo.
Pulsante [Immagine succ]/[Immagine prec]	 / 	<ul style="list-style-type: none"> • Quando il pulsante [Immagine succ] viene cliccato durante la riproduzione/pausa, verrà visualizzato il fotogramma successivo e la riproduzione verrà messa in pausa. • Quando il pulsante [Immagine prec] viene cliccato durante la riproduzione/pausa, verrà visualizzato il fotogramma precedente e la riproduzione verrà messa in pausa. * Quando si riproducono immagini H.264/H.265, alcuni fotogrammi delle immagini registrate non verranno visualizzati. La riproduzione al contrario fotogramma per fotogramma verrà eseguita con l'impostazione dell'intervallo di aggiornamento della telecamera.
Pulsante [Ultima rec]		<ul style="list-style-type: none"> • Quando si clicca questo pulsante, verrà avviata la riproduzione delle immagini registrate più recenti. Il punto di inizio è circa 10 secondi prima di data e ora delle ultime immagini registrate. Durante la registrazione, la riproduzione inizia 10 secondi prima dell'ora attuale. A seconda delle impostazioni di registrazione, le immagini possono essere riprodotte più di 10 secondi prima. * Quando si clicca il pulsante [Ultima rec] durante la registrazione delle immagini con un frame rate inferiore, la riproduzione delle immagini registrate più recenti può essere messa in pausa o le immagini possono non essere visualizzate. La riproduzione del video si può arrestare temporaneamente o può essere impossibile visualizzare l'immagine se viene continuamente visualizzata la vicinanza dell'ora attuale.

Far riferimento a pagina 162 per ulteriori informazioni riguardo a [Multiscreen], [Zoom digitale] e [Wide view].

Riproduzione di immagini registrate in una data ed ora designate

Cominciare la riproduzione designando la data e l'ora desiderate di un'immagine registrata. L'operazione di riproduzione può essere eseguita durante la registrazione.

Passaggio 1


Cliccare la scheda [Sel cam.] sulla pagina principale della finestra operativa e selezionare una telecamera per la riproduzione dal riquadro di selezione della telecamera. (☞ Pagina 163)

Passaggio 2

Cliccare la scheda [HDD]. (☞ Pagina 161)

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [▼] e determinare la data e l'ora delle immagini desiderate.

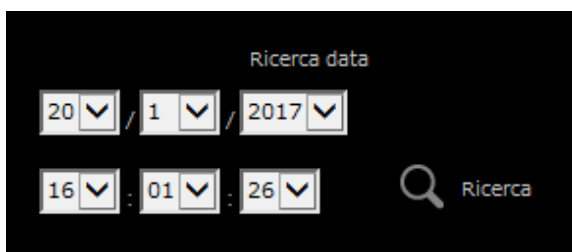

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Ricerca data].

→ Nell'area di visualizzazione dello stato verranno visualizzati "Riproduzione" e "Step 1" e la riproduzione verrà avviata dall'immagine corrispondente a data e ora designate.

(Riguardo al controllo della riproduzione:

"Riproduzione di immagini registrate"

(☞ Pagina 176))

Nota:

- Quando si riproducono immagini H.264/H.265 designando data e ora, la riproduzione può cominciare da un punto precedente o successivo di diversi secondi rispetto a data e ora designate.
- Se non viene trovata nessuna immagine registrata alla data e all'ora designate, verrà avviata la riproduzione delle immagini registrate successivamente e nell'orario più vicino a data e ora designate.

Ricerca e riproduzione di eventi di registrazione (Ricerca evento REC)

Ricerca un evento di registrazione nella lista degli eventi di registrazione e riprodurlo.

IMPORTANTE:

- Per utilizzare la ricerca dell'evento di registrazione, deve essere selezionato "HDD" per [Disco/Supporto]. È anche possibile filtrare gli eventi di registrazione utilizzando i filtri di ricerca.

Passaggio 1

Cliccare la scheda [Controllo] sulla pagina principale della finestra operativa (☰ Pagina 161) e cliccare il pulsante [Evento REC] nel riquadro [Ricerca].

→ Verrà visualizzata la finestra di ricerca dell'evento di registrazione.

Ricerca evento REC

Intervallo data e ora

Avvia 20 / 1 / 2017 16 : 02 : 55

Fine 20 / 1 / 2017 16 : 02 : 55

Evento REC

- Tutti
- Schedule Allarme del terminale
- Allarme di comando Allarme della posizione della telecamera
- Emergenza Registrazione di backup su SD

Telecamera

- Tutti
- Telecamera1 Telecamera2 Telecamera3 Telecamera4
- Telecamera5 Telecamera6 Telecamera7 Telecamera8
- Telecamera9 Telecamera10 Telecamera11 Telecamera12
- Telecamera13 Telecamera14 Telecamera15 Telecamera16
- Telecamera17 Telecamera18 Telecamera19 Telecamera20
- Telecamera21 Telecamera22 Telecamera23 Telecamera24
- Telecamera25 Telecamera26 Telecamera27 Telecamera28
- Telecamera29 Telecamera30 Telecamera31 Telecamera32
- Telecamera33 Telecamera34 Telecamera35 Telecamera36
- Telecamera37 Telecamera38 Telecamera39 Telecamera40
- Telecamera41 Telecamera42 Telecamera43 Telecamera44
- Telecamera45 Telecamera46 Telecamera47 Telecamera48
- Telecamera49 Telecamera50 Telecamera51 Telecamera52
- Telecamera53 Telecamera54 Telecamera55 Telecamera56
- Telecamera57 Telecamera58 Telecamera59 Telecamera60
- Telecamera61 Telecamera62 Telecamera63 Telecamera64

OK Annulla

Allarme della posizione della telecamera [CAM]:

Registrazione innescata da un allarme della posizione della telecamera

Emergenza [EMR]: Registrazione attivata dall'evento di registrazione d'emergenza

Registrazione di backup su SD [SD]:

Registrazione tramite la funzione backup su memoria SD.

[Telecamera]

Cerca le immagini registrate con ciascuna telecamera selezionata. Spuntare la casella di opzione corrispondente alla telecamera desiderata. Quando viene spuntata la casella di opzione [Tutti], possono essere spuntate le caselle di opzione di tutte le telecamere.

Passaggio 2

Specificare le condizioni della ricerca (filtri).

[Intervallo data e ora]

Selezionare un intervallo di tempo designando data e ora di inizio e fine. Verrà ricercato l'intervallo di tempo designato.

[Evento REC]

Cerca soltanto le immagini registrate con la modalità di registrazione selezionata. Spuntare la casella di opzione corrispondente al tipo di evento desiderato. Quando viene spuntata la casella di opzione [Tutti], possono essere spuntate le caselle di opzione di tutti gli eventi seguenti:

Schedule [SCH]: Registrazione mediante l'evento di registrazione programmato

Allarme del terminale [TRM]: Registrazione innescata da un allarme del terminale


Allarme di comando [COM]: Registrazione innescata da un allarme di comando

[Operazione tramite il browser web del PC]

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [OK].

→ "FILTERING" appare nell'area di visualizzazione dello stato e verrà visualizzato il risultato del filtraggio nell'area di visualizzazione della lista.

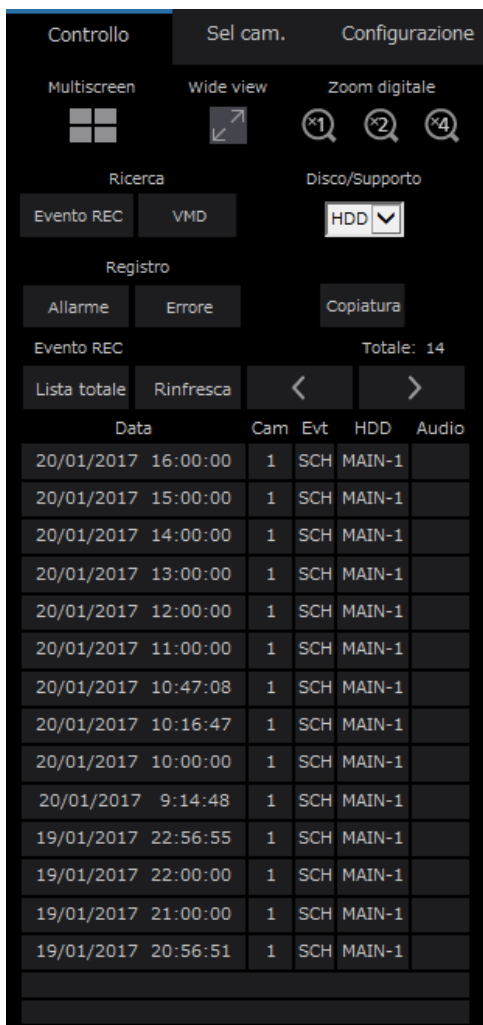

[Totale]

Visualizza il numero totale dei dati ricercati. Quando più di 10001 dati corrispondono, verrà visualizzata l'indicazione "> 10000".

Pulsante [Lista totale]

Cancella il filtraggio e visualizza tutti gli eventi di registrazione.

Pulsante [Rinfresca]

Aggiorna la lista con i dati più recenti.

Pulsante [Pag prec (<)]

Visualizza la pagina precedente della lista.

Pulsante [Pag succ (>)]

Visualizza la pagina successiva della lista.

[Data]

Verrà visualizzata l'ora di inizio della registrazione.

[Cam]

Verrà visualizzata la telecamera che ha registrato le immagini.

[Evt]

Verrà visualizzato il tipo di evento. (☞ Pagina 178)

[HDD]

Verrà visualizzato il numero dell'unità a disco rigido nella quale sono memorizzate le immagini registrate corrispondenti.

[Audio]

Quando alle immagini registrate è allegato l'audio, verrà visualizzata l'icona dell'audio.

Nota:

- Il pulsante [Lista totale] non sarà disponibile durante la riproduzione. Per utilizzare il pulsante [Lista totale], interrompere la riproduzione e cliccarlo.
- Quando sono collegate molte telecamere, l'orario di inizio della registrazione di ciascuna telecamera può talvolta non coincidere.

Passaggio 4

Cliccare data e ora dell'evento di registrazione desiderato.

→ Verrà avviata la riproduzione delle immagini registrate dell'evento di registrazione selezionato. (Riguardo al controllo della riproduzione (☞ Pagina 176))

Ricerca e riproduzione della rivelazione di movimento (Ricerca VMD)

Ricerare immagini registrate dalle immagini la cui registrazione è stata innescata dalla funzione VMD delle telecamere designando un intervallo di tempo. Cliccare data e ora sulla lista del risultato per riprodurre le immagini registrate corrispondenti.


IMPORTANTE:

- Per eseguire la ricerca VMD, è necessario configurare anticipatamente le impostazioni delle telecamere collegate che supportano la funzione della rivelazione di movimento. Far riferimento al "readme.txt" sul CD-ROM fornito riguardo alle telecamere che supportano la funzione di ricerca VMD. Far riferimento al manuale di istruzioni della telecamera utilizzata per ulteriori informazioni.

Passaggio 1

Cliccare la scheda [Controllo] sulla pagina principale della finestra operativa (☰ Pagina 161) e cliccare il pulsante [VMD] nel riquadro [Ricerca].

→ Verrà visualizzata la finestra "Ricerca VMD". Verrà visualizzata l'immagine fissa dei dati più recenti.

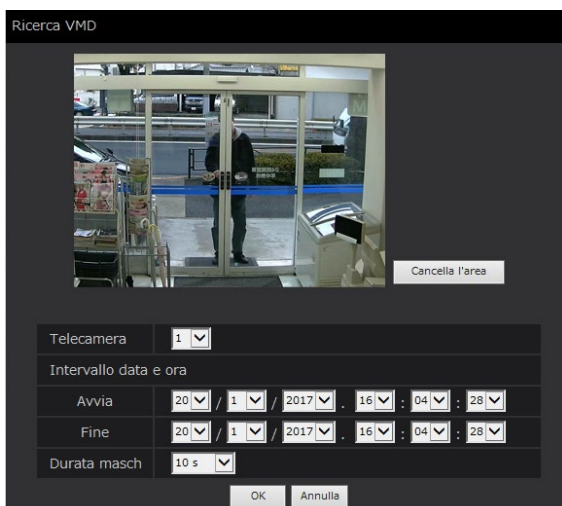

Passaggio 2

Specificare le condizioni della ricerca (filtri).

[Telecamera]

Selezionare la telecamera per la ricerca VMD.

[Intervallo data e ora]

Selezionare un intervallo di tempo designando data e ora di inizio e fine. Verrà ricercato l'intervallo di tempo designato.


[Durata masch]

Selezionare l'intervallo di tempo su cui effettuare la ricerca.

Passaggio 3

Impostare un'area del VMD. Trascinare il mouse sulla schermata.

→ Verrà visualizzata una cornice e l'area all'interno della cornice verrà impostata come area della ricerca VMD.

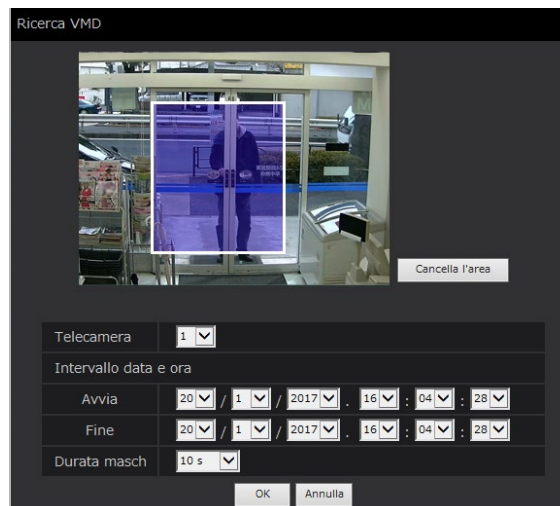

Nota:

- Per cancellare un'area selezionata, cliccare il pulsante [Cancella l'area].

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [OK].

→ Verrà avviata la ricerca VMD. Il risultato della ricerca verrà visualizzato nell'area di visualizzazione della lista. (☰ Pagina 179) Talvolta può occorrere del tempo per completare la ricerca.

IMPORTANTE:

- Nella lista dei risultati della ricerca VMD, l'icona dell'audio non verrà visualizzata nella colonna "Audio" anche se l'audio è allegato alle immagini registrate.

Passaggio 5

Cliccare data e ora dell'evento di registrazione desiderato.

→ Verrà avviata la riproduzione delle immagini registrate dell'evento di registrazione selezionato. (Riguardo al controllo della riproduzione (☞ Pagina 176))

Nota:

- Nella lista vengono salvate fino a 100 voci del registro. Quando sono archiviate più di 100 voci del registro nel risultato della ricerca, verrà indicato "> 100".
 - Le immagini registrate verranno riprodotte su una singola schermata. Per la riproduzione su un multiscreen, cliccare il pulsante [Multiscreen] dopo aver avviato la riproduzione.
 - Quando si avvia la ricerca VMD mentre si visualizzano le immagini su un multiscreen, la telecamera le cui immagini sono visualizzate nell'angolo superiore sinistro sarà soggetta alla ricerca VMD.
-

Copiatura di immagini registrate


Copiare l'immagine registrata sul registratore in un dispositivo di archiviazione esterno (HDD esterno, chiavetta USB, NAS). Far riferimento a pagina 146 per ulteriori informazioni circa la funzione di copiatura. Far riferimento a pagina 188 per informazioni su come riprodurre immagini copiate. Far riferimento a Pagina 206 per i dettagli della copiatura con il NAS (funzione di backup NAS).

Passaggio 1

Cliccare la scheda [Controllo] sulla pagina principale della finestra operativa (Pagina 161).

Passaggio 2


Cliccare il pulsante nel riquadro [Copiatura].

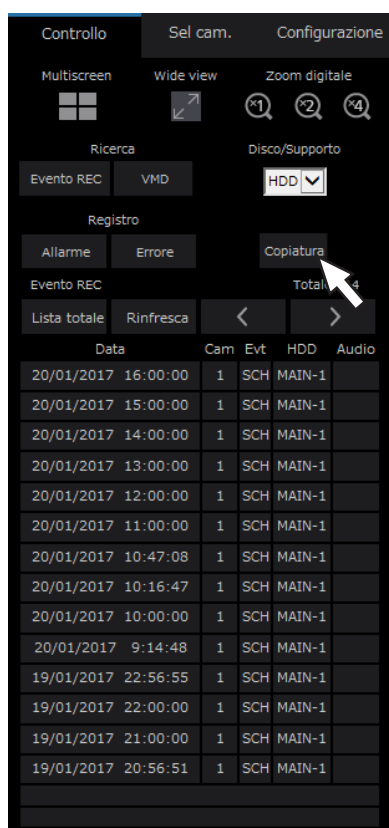

→ Verrà visualizzata la finestra "Copiatura".

Passaggio 3

Specificare le condizioni dettagliate delle immagini registrate da copiare. Specificare le informazioni da impostare come condizioni.

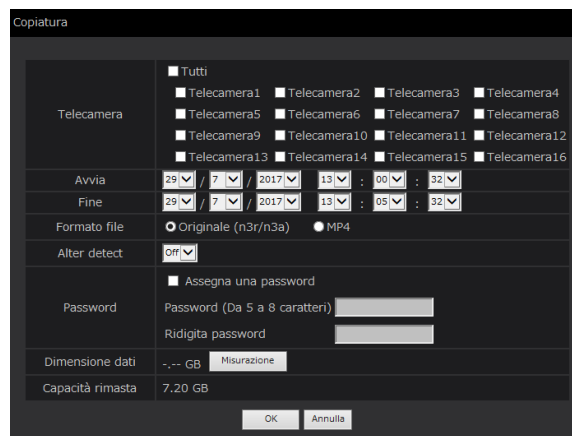

[Telecamera]

Selezionare la telecamera che si desidera copiare. Spuntare la casella di opzione accanto alla telecamera desiderata. Quando viene spuntata la casella di opzione [Tutti], possono essere spuntate le caselle di opzione di tutte le telecamere.

[Intervallo data e ora]

Designare il punto di inizio (la data e l'ora di inizio) ed il punto di fine (la data e l'ora di fine) delle immagini registrate da copiare. Cliccare il pulsante [▼], quindi designare data e ora.

[Formato file]

Selezionare il formato del file (Originale (n3r/n3a)/MP4) dei dati registrati da copiare. Spuntare la casella di opzione corrispondente al formato del file desiderato.

[Alter detect]

Determinare se allegare o meno il codice di rivelazione di alterazione alle immagini registrate da copiare. Quando viene allegato il codice di rivelazione di alterazione, è possibile verificare se le immagini registrate copiate sono state alterate o meno quando si riproducono le immagini registrate copiate utilizzando il software visualizzatore. Cliccare il pulsante [▼], quindi selezionare "On" o "Off".

[Password]

Per effettuare una copia protetta da password, spuntare la corrispondente casella di opzione ed inserire una password. (Da 5 a 8 caratteri alfanumerici) La password verrà richiesta per riprodurre i dati copiati.

[Dimensione dati]

Quando si clicca il pulsante [Misurazione], verrà visualizzata la dimensione dei dati da copiare.

[Capacità rimasta]

Verrà visualizzata la capacità rimasta sul supporto di destinazione (dispositivo di archiviazione esterno).

Passaggio 4

Quando si clicca il pulsante [OK], verrà visualizzata la finestra di conferma. Quindi, cliccare il pulsante [OK] sulla finestra di conferma visualizzata.

→ La finestra dei dati da copiare verrà chiusa. Verrà avviata la copiatura e l'icona "COPY" verrà visualizzata nell'area di visualizzazione dello stato. Una volta completata la copiatura, l'icona "COPY" scomparirà.

IMPORTANTE:

- Mentre si sta copiando su un dispositivo di archiviazione esterno, non scollegare il dispositivo di archiviazione esterno. In caso contrario si potrebbero perdere i dati memorizzati sul dispositivo di archiviazione esterno.
 - Quando l'orario di fine della copiatura è impostato prima dell'orario di inizio, la copiatura non verrà avviata anche se si clicca il pulsante [OK].
 - Quando il supporto per la copiatura non ha sufficiente spazio di memorizzazione, i dati verranno copiati finché il supporto per la copiatura non sarà pieno. Utilizzare un supporto con sufficiente capacità di memorizzazione per evitare che i dati di troppo non vengano copiati.
 - La copiatura verrà eseguita nel seguente ordine: Software visualizzatore → Immagini → Audio A seconda dell'intervallo di tempo designato per la copiatura e della capacità rimasta sul supporto di memorizzazione, le immagini e l'audio possono non essere copiati.
 - Quando si clicca il pulsante nel riquadro [Copiatura] durante la copiatura, verrà visualizzata la finestra di conferma per l'annullamento della copiatura in corso. Su questa finestra è possibile annullare la copiatura in corso.
 - Non spegnere il registratore mentre è in corso la copiatura. Se si toglie l'alimentazione durante la copiatura, il supporto di memorizzazione su cui si sta copiando potrebbe diventare inutilizzabile.
 - È possibile copiare fino a un 1 milione di immagini registrate (dati) sul dispositivo esterno collegato alla porta di copiatura "COPY". Tuttavia, è impossibile copiare ulteriori dati superando questi limiti anche quando è disponibile una capacità rimasta sufficiente.
 - Quando un altro utente che sta utilizzando il registratore ha aperto il pannello di copiatura o quando il supporto di destinazione è stato selezionato da un altro utente, la finestra di copiatura non può essere visualizzata.
 - Quando il browser web viene chiuso durante il processo di copiatura, il processo verrà interrotto. Non chiudere il browser web durante il processo di copiatura.
-

Download di immagini registrate attualmente in riproduzione

Designare il punto di inizio ed il punto di fine di immagini registrate attualmente in riproduzione e scaricare le immagini su un PC.

Se come formato di file dei dati da scaricare viene selezionato il formato originale, le immagini registrate saranno scaricate come un file di dati di immagini (filename.n3r) e un file di dati audio (filename.n3a). Se si seleziona il formato MP4, le immagini registrate saranno scaricate come file MP4 (filename.mp4). Far riferimento a pagina 188 per informazioni su come riprodurre immagini registrate scaricate.

IMPORTANTE:

- Quando si esegue il download tenere presente che, a causa delle limitazioni di Internet Explorer, lo spazio libero sul disco del PC deve essere 2 o più volte la dimensione del file da scaricare.
- Quando viene annullato il download mentre il download è in corso, è impossibile riprodurre correttamente il file scaricato su un PC.
- Se le immagini registrate sono scaricate in formato MP4, aggiungere l'indirizzo del registratore ai siti attendibili di Internet Explorer.

Passaggio 1

Cliccare la scheda [HDD] sulla pagina principale della finestra operativa (☰ Pagina 161).

Passaggio 2

Riprodurre le immagini registrate su una singola schermata.

Cliccare il pulsante [Avvia] nell'area dell'operazione di download nel punto di riproduzione in cui deve cominciare il download. Un altro modo per avviare il download è cliccare sul riquadro dell'orario di inizio ed inserire data e ora.



→ Verranno visualizzate la data e l'ora impostate nel riquadro dell'orario di inizio.

Nota:

- Il download è disponibile solo durante la riproduzione in visualizzazione schermata singola.

Passaggio 3

Cliccare il pulsante [Fine] nell'area dell'operazione di download nel punto di riproduzione in cui deve terminare il download. Un altro modo per terminare il download è cliccare sul riquadro dell'orario di fine ed inserire data e ora.

→ Verranno visualizzate la data e l'ora impostate nel riquadro dell'orario di fine.

Nota:

- È possibile designare fino a 60 minuti di intervallo di tempo per download.


Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Download].

→ Verrà visualizzata la finestra "Scarica".

Passaggio 5

Selezionare il formato di file (Originale (n3r/n3a)/MP4), "Con audio" o "Senza audio" per determinare se scaricare o meno le immagini con l'audio e selezionare "On" od "Off" per determinare se allegare o meno i dati di alterazione alle immagini di download a causa della rilevazione di alterazione. Quando si assegna una password, inserire da 5 a 8 caratteri alfanumerici per la password. Tuttavia, le password non possono essere assegnate ai file MP4. Una volta completata l'impostazione, cliccare il pulsante [OK].

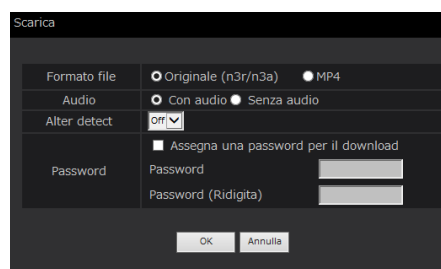

→ Verrà visualizzata la finestra di download del file.

Nota:

- Le immagini registrate in H.264 o H.265 si possono scaricare nel formato MP4. Se l'audio viene registrato in AAC-LC e l'opzione "Con audio" è selezionata, le immagini sono scaricate nel formato MP4 con l'audio.

Passaggio 6

Da utilizzare seguendo le istruzioni sul browser web.

→ Immagini e audio registrati verranno scaricati rispettivamente come un file di dati di immagine (filename.n3r) e un file di dati audio (filename.n3a), o come file MP4 (filename.mp4).

Nota:

- La copia (☞ Pagina 146) e il download nel formato MP4 sono disponibili per massimo 2 utenti contemporaneamente.
 - Quando si seleziona "Originale (n3r/n3a)" e "Con audio", la finestra "Scarica" verrà visualizzata nuovamente una volta completato il download.
 - Se viene visualizzato un messaggio sulla barra delle informazioni, far riferimento a pagina 220.
-

Controllo di una lista di immagini registrate copiate

Visualizzare una lista di dati (immagini registrate) copiati sul dispositivo di archiviazione esterno e confermarli. È possibile ricercare i dati copiati utilizzando i filtri. I filtri disponibili sono "Intervallo data/ora" e "Telecamera".

Passaggio 1


Inserire il dispositivo di archiviazione esterno sul quale vengono copiati i dati registrati.

Passaggio 2

Cliccare la scheda [Controllo] sulla pagina principale della finestra operativa (☰ Pagina 161).

Passaggio 3


Selezionare [USB] per "Disco/Supporto" nel riquadro [Ricerca], quindi cliccare il pulsante [Dati copiatura].

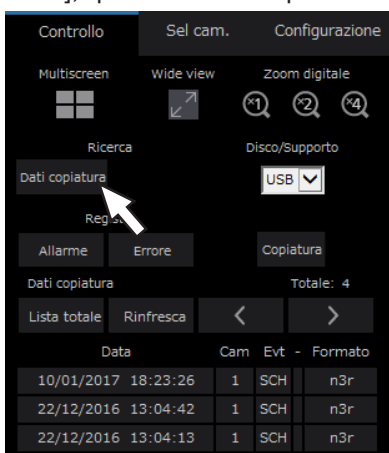

→ Verrà visualizzata la finestra di ricerca dei dati copiati.

Passaggio 4

Specificare le condizioni della ricerca (filtri).

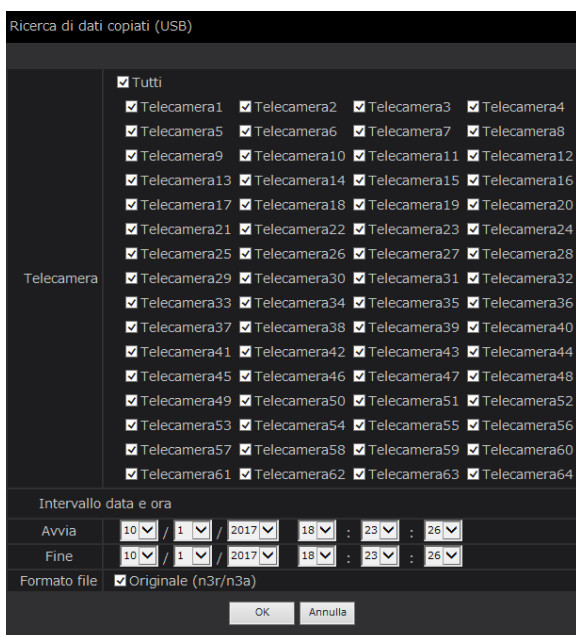

[Telecamera]

Cerca le immagini registrate con ciascuna telecamera selezionata. Spuntare la casella di opzione corrispondente alla telecamera desiderata. Quando viene spuntata la casella di opzione [Tutti], possono essere spuntate le caselle di opzione di tutte le telecamere.

[Intervallo data e ora]

Selezionare un intervallo di tempo designando data e ora di inizio e fine. Verrà ricercato l'intervallo di tempo designato.


[Formato file]

Cerca le immagini registrate con ogni formato di file selezionato. Spuntare la casella di opzione corrispondente al formato del file desiderato.

Passaggio 5

Cliccare il pulsante [OK].

→ I dati copiati che corrispondono ai criteri di ricerca verranno visualizzati sulla finestra di visualizzazione della lista.

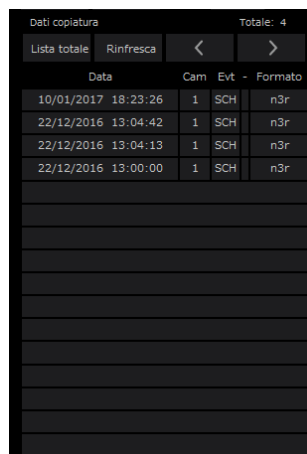

[Totale]

Visualizza il numero totale dei dati ricercati. Quando più di 10001 dati corrispondono, verrà visualizzata l'indicazione "> 10000".

Pulsante [Lista totale]

Cancella il filtraggio e visualizza tutti gli eventi di registrazione.

Pulsante [Rinfresca]

Aggiorna la lista con i dati più recenti.

Pulsante [Pag prec (<)]

Visualizza la pagina precedente.

Pulsante [Pag succ (>)]

Visualizza la pagina successiva.

[Data]

Verrà visualizzata l'ora di inizio della registrazione.

[Cam]

Verrà visualizzato il numero della telecamera dei dati registrati.

[Evt]

Verrà visualizzato il tipo di evento. (☞ Pagina 178)

[Formato]

Visualizza il formato di un file.

IMPORTANTE:

- Non rimuovere il dispositivo di archiviazione esterno durante la riproduzione dei dati copiati sul dispositivo di archiviazione esterno. In caso contrario si potrebbero perdere i dati memorizzati sulla scheda di memoria SD o sul dispositivo di archiviazione esterno.
-

Nota:

- Quando si copiano grandi quantità di dati, è necessario più tempo per visualizzare l'elenco.
 - Se si controlla la lista di un altro dispositivo di archiviazione esterno, selezionare l'"HDD" su [Disco/Supporto] del riquadro [Ricerca] e quindi selezionare ancora "USB".
 - Far riferimento a pagina 188 per informazioni su come riprodurre immagini copiate.
-

Riproduzione di immagini copiate/scaricate su un PC

Il file originale o il file MP4 viene copiato nella destinazione quando l'immagine riprodotta è copiata o scaricata. Utilizzando il software visualizzatore dedicato è possibile riprodurre, salvare e stampare le immagini copiate/scaricate.

Il file MP4 si può riprodurre sul software di riproduzione generale.

Riproduzione di immagini registrate copiate sul dispositivo multimediale

Il file eseguibile del software visualizzatore (NX_Viewer.exe) viene anche salvato direttamente nell'unità quando le immagini vengono copiate sul supporto.

Fare doppio click sul file eseguibile per avviare il software visualizzatore quando si riproducono le immagini copiate sul supporto.

Far riferimento a pagina 190 per come utilizzare il software visualizzatore.

Riproduzione di immagini registrate scaricate utilizzando un browser web

Il software visualizzatore, insieme ad ActiveX viene installato su un PC utilizzato per scaricare le immagini (☞ Pagina 160).

Per riprodurre immagini scaricate dal browser web, avviare il software visualizzatore installato. Se si utilizza un altro PC per la riproduzione, è necessario scaricare il software visualizzatore ed installarlo sul PC.

Far riferimento a pagina 190 per come utilizzare il software visualizzatore.

Download del software visualizzatore

Passaggio 1

Cliccare il pulsante [Visualizzatore] nell'area dell'operazione di download sulla pagina principale (☞ Pagina 161) della finestra operativa. (☞ Pagina 166)

→ Verrà visualizzata la finestra di download del file.



Passaggio 2

Selezionare "Salva con nome" con il pulsante ▼ a sinistra del pulsante [Salva].

→ Verrà visualizzata la finestra per specificare la destinazione del salvataggio.

Passaggio 3

Selezionare la directory desiderata e cliccare il pulsante [Salva].

→ Verrà scaricato il software visualizzatore.

Installazione del software visualizzatore

Quando su un PC è installata una versione precedente del software visualizzatore, disinstallarla prima di installare la versione più recente.

Passaggio 1

Cliccare due volte sul file scaricato (wvsetupnx.exe).
→ Viene lanciato il programma di installazione.
Seguire le istruzioni della procedura guidata per l'installazione.

Nota:

- Se d'accordo con il contratto di licenza visualizzato, selezionare "I accept the terms in the license agreement".

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Install].
→ Verrà avviata l'installazione. Una volta completata l'installazione e visualizzata la finestra di completamento, cliccare il pulsante [Finish].

Nota:

- Quando viene installato il software visualizzatore, verrà installato contemporaneamente anche il controllo ActiveX.

Disinstallazione del software visualizzatore

Passaggio 1

Aprire "Programma e funzioni" nel "Pannello di controllo".

Passaggio 2

Selezionare "WebVideo Active NX" (il programma da cancellare) dai programmi attualmente installati, quindi cliccarci sopra con il tasto destro del mouse. Selezionare "Disinstalla" dal menu visualizzato cliccando con il tasto destro del mouse.
→ Viene lanciato il programma di disinstallazione.

Passaggio 3

Completare la disinstallazione seguendo le istruzioni della procedura guidata.

Nota:

- Quando viene disinstallato il software visualizzatore, verrà disinstallato contemporaneamente anche il controllo ActiveX.


Metodo di utilizzo del software visualizzatore

Selezionare "NX_Viewer" dal menu di avvio ("Network Disk Recorder" - "NX_Viewer") oppure cliccare due volte sull'icona NX_Viewer sul desktop.

Per le immagini copiate sul dispositivo di archiviazione esterno, cliccare due volte sul file eseguibile (NX_Viewer.exe) per lanciarlo (far riferimento a pagina 188 per la destinazione del file eseguibile).

Nota:

- Verrà visualizzata la finestra del contratto di licenza quando si avvia il visualizzatore per la prima volta. Il software visualizzatore viene lanciato quando si accetta il contratto di licenza.

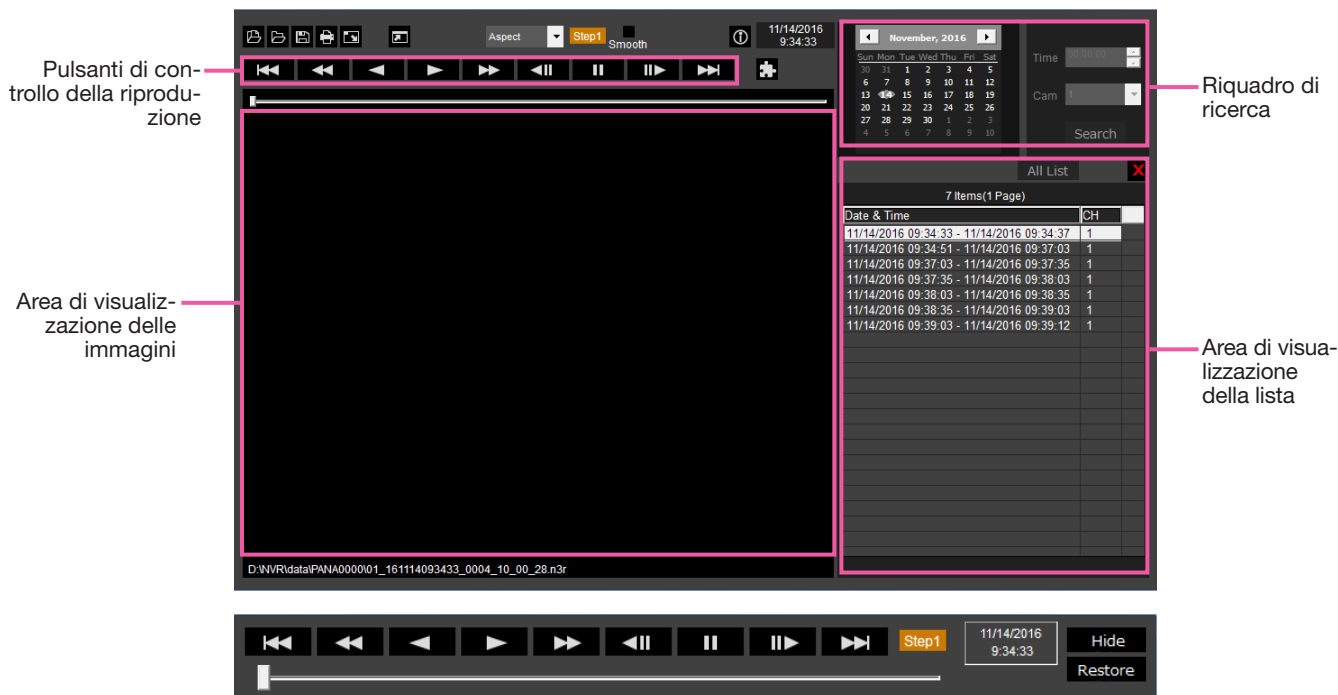

Finestra di controllo della riproduzione quando le immagini sono visualizzate su una schermata intera

IMPORTANTE:

- Il software visualizzatore richiede una licenza per ciascun PC. Il registratore ha la licenza per 1 PC. Sono necessarie licenze aggiuntive quando si utilizza il software visualizzatore con più di 2 PC allo stesso tempo. Rivolgersi al proprio rivenditore per la licenza.

Selezione di immagini registrate attualmente in riproduzione

Passaggio 1

Cliccare il pulsante .

→ Verrà visualizzata la finestra "Apri".

Nota:

- Quando si esegue il file eseguibile copiato sul dispositivo di archiviazione esterno, verrà automaticamente visualizzata la finestra di apertura file.


Passaggio 2

Selezionare il file di dati di immagine (filename.n3r, filename.mp4) e cliccare il pulsante [Apri].

→ Le informazioni sul file selezionato verranno visualizzate nell'area di visualizzazione della lista.
Data e ora di registrazione: Visualizza un orario di inizio ed un orario di fine per la copiatura delle immagini registrate.
Registrazione CH: Visualizza il numero della telecamera.

Nota:

- È possibile selezionare più file (fino a 100 file) cliccando i file desiderati mentre si tiene premuto il tasto [Ctrl] o il tasto [Maiusc] e visualizzarli tutti in una lista trascinandoli e rilasciandoli.

- Non modificare il nome del file dei dati di immagine copiati o scaricati. Se si modifica il nome del file, le informazioni del file non verranno visualizzate correttamente.
- Il file di dati di immagine può essere selezionato trascinando e rilasciando il file sul software visualizzatore senza aprire la finestra di apertura file.
- I file possono essere ordinati per data e ora in ordine ascendente o discendente cliccando l'intestazione nell'area di visualizzazione della lista.
- Per aggiungere dati di immagine nell'area di visualizzazione della lista, cliccare con il pulsante destro del mouse sulla lista e selezionare [Add file] dal menu visualizzato. Quando viene visualizzata la finestra per l'apertura dei file, procedere dal Passaggio 2. I dati di immagine vengono aggiunti alla lista.
- Quando il numero dei file di dati di immagine visualizzato raggiunge 100, non possono più essere aggiunti altri file. Il numero dei dati di immagine viene visualizzato in cima alla lista.
- Cliccando il pulsante  si cancelleranno tutti i dati visualizzati sulla lista. Un altro modo per azzerare la lista è cliccare con il pulsante destro del mouse sulla lista e selezionare [Clear all list].








Riproduzione di immagini scaricate


Utilizzare i pulsanti di controllo della riproduzione per riprodurre le immagini scaricate. Se è visualizzato lo stesso canale della telecamera sulla lista, l'immagine successiva nella lista nella modalità di riproduzione o l'immagine precedente nella lista nella modalità di riproduzione al contrario verrà riprodotta consecutivamente. Se non è visualizzato lo stesso canale della telecamera sulla lista, la riproduzione verrà interrotta, l'area di visualizzazione delle immagini diventerà nera e la riproduzione verrà messa in pausa.


Nota:

- Se viene assegnata una password ai dati o il file è protetto, verrà richiesta la password. L'immagine verrà riprodotta solo quando viene confermata la password corretta.
- Quando sono in esecuzione contemporaneamente un browser web ed il software visualizzatore, l'audio può non essere riprodotto correttamente. Per riprodurre correttamente l'audio, utilizzare o il browser web o il software visualizzatore e chiudere l'altro.
- Le immagini e l'audio riprodotti talvolta possono non essere sincronizzati con precisione.

I pulsanti di controllo della riproduzione permettono le seguenti operazioni.

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| Pulsante [Play] |  | : Avvia la riproduzione. |
| Pulsante [Rev play] |  | : Riproduce le immagini all'indietro. |
| Pulsante [FF] |  | : Riproduce le immagini velocemente. |
| Pulsante [FR] |  | : Riproduce le immagini all'indietro velocemente. |
| Pulsante [Pausa] |  | : Mette in pausa la riproduzione. |
| Pulsante [Immagine succ] |  | : Consente di andare all'immagine successiva. È utilizzabile solo quando la riproduzione è in pausa. |
| Pulsante [Immagine prec] |  | : Consente di tornare all'immagine precedente. È utilizzabile solo quando la riproduzione è in pausa. |

Pulsante [File succ.]  : Riproduce il file di registrazione successivo nella lista.

Pulsante [File prec.]  : Riproduce il file di registrazione precedente nella lista.

La posizione di riproduzione può essere modificata con la barra di scorrimento. Quando la barra di scorrimento viene mossa, l'immagine verrà messa in pausa. Riavviare la riproduzione con il pulsante [Play].



Cambiare data e ora di riproduzione

Riproduzione di immagini registrate in una data ed ora designate

Selezionando una data nel calendario, assegnando un'ora e un canale di registrazione e cliccando il pulsante [Ricerca e riproduzione] inizierà la riproduzione dell'immagine della data e dell'ora assegnate.

La data filtrata viene visualizzata con un cerchio rosso sul calendario.

Riproduci un'immagine selezionandola dalla lista

Selezionando una riga della lista verrà riprodotta l'immagine della data, dell'ora e del canale di registrazione selezionati.

Cliccandola la riproduzione verrà messa in pausa alla prima immagine e facendo doppio clic si avvierà la riproduzione.


Rendi l'immagine facile da vedere

Visualizza le immagini ingrandite


Se si sposta un cursore sull'immagine e si aziona la rotellina del mouse, viene visualizzato lo zoom digitale.

Cliccando sull'immagine durante la visualizzazione dello zoom, è possibile cambiare il centro della schermata che diventa la posizione cliccata.

Cambiare le dimensioni di visualizzazione

 Ingrandisce la finestra della schermata di visualizzazione.


 Fa tornare la finestra della schermata di visualizzazione alle dimensioni originarie.


 Visualizzare l'immagine ingrandita a finestra intera.

L'immagine ingrandita a finestra intera viene fatta tornare alle dimensioni originarie tramite il pulsante [Indietro] o il tasto [Esc].

Cambiare il formato di visualizzazione


 Visualizza l'immagine nella schermata mantenendo il rapporto di formato.

 Visualizza l'immagine con il rapporto aumentato o diminuito per adattarla allo schermo.

 Visualizza la schermata con rapporto 1 pixel = 1 punto.

Quando si clicca sull'immagine sullo schermo pixel per pixel, la posizione centrale diventa il punto in cui è stato fatto click.

Rendere uniforme la riproduzione ad alta velocità


 Selezionando il riquadro si attiva una riproduzione ad alta velocità uniforme.


La velocità di riproduzione veloce può essere limitata a seconda delle prestazioni del PC utilizzato o dallo stato dei processi.

Riproduce l'immagine fisheye della telecamera di rete fisheye (fabbricata da i-PRO, di seguito chiamata "telecamera fisheye")

Quando si seleziona un'immagine fisheye che può essere corretta, l'immagine verrà corretta e visualizzata in PTZ schermata singola/4 quadri.

Dopo aver cliccato l'immagine durante la visualizzazione dell'immagine corretta in PTZ schermata singola/4 quadri, la posizione cliccata diventerà il centro della schermata.

 Fa ritornare l'immagine fisheye.

 Corregge l'immagine in PTZ schermata singola.

 Corregge l'immagine in PTZ 4 quadri.

Regolare il volume

Quando i dati audio sono disponibili, verrà visualizzato un pulsante per regolare l'audio.



Regola il volume. Cliccando il pulsante l'audio può variare su tre livelli.


Avvia la riproduzione dell'audio/silenzioso.

Se l'audio viene controllato o regolato da altre applicazioni, esso non può essere riprodotto correttamente sul software visualizzatore. Per riprodurre l'audio correttamente, regolarlo solo tramite il software visualizzatore.

Rilevazione alterazioni dei dati di immagine

È possibile rilevare alterazioni nei dati scaricati ai quali è stato allegato un codice per la rilevazione di alterazione. Confermare se l'immagine riprodotta è stata alterata o meno dalle seguenti procedure.

Passaggio 1

Selezionare i dati nella lista per rilevare le alterazioni e cliccare il pulsante .

→ Verrà visualizzata la finestra di file avanzato.


Passaggio 2

Selezionare [Verifica alterazione] e cliccare il pulsante [Esegui].

→ Avvia la rilevazione delle alterazioni e mostra i risultati una volta che la rilevazione è stata completata.

Salvataggio di immagini fisse

Salvare un'immagine visualizzata nell'area di visualizzazione delle immagini come file JPEG su un PC.

: Salva l'immagine in pausa come file JPEG con un nuovo nome.

Salvataggio dei dati di immagine (copiatura)

Salvare i dati di immagine selezionati in qualsiasi cartella sul PC.

Passaggio 1

Cliccare con il pulsante destro del mouse sulla lista e selezionare [Funzione file avanzato] dal menu visualizzato.

→ Verrà visualizzata la finestra di file avanzato.

Passaggio 2

Selezionare [Uscita file] e cliccare il pulsante [Esegui].

→ Verrà visualizzata la finestra "Salva con nome".

Passaggio 3

Designare il nome della cartella e l'unità di destinazione e cliccare il pulsante [Salva].


→ Avvia il salvataggio dei dati di immagine e visualizza i risultati una volta che il salvataggio è stato completato.

Nota:

- Selezionare [Uscita file (Decrittazione)] se si salvano i dati dopo averli decrittati.
-

Stampa dell'immagine visualizzata

Stampare l'immagine visualizzata nell'area di visualizzazione delle immagini.


: Stampa l'immagine in pausa con la data e l'ora.

Configurazione

Operazioni di base


Passaggio 1

Cliccare la scheda [Configurazione].

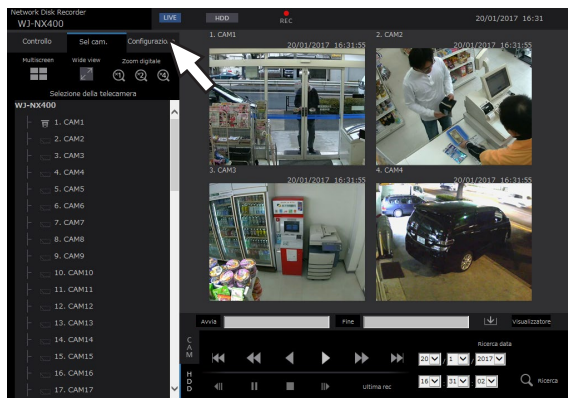

Passaggio 2

Cliccare il pulsante del menu desiderato.

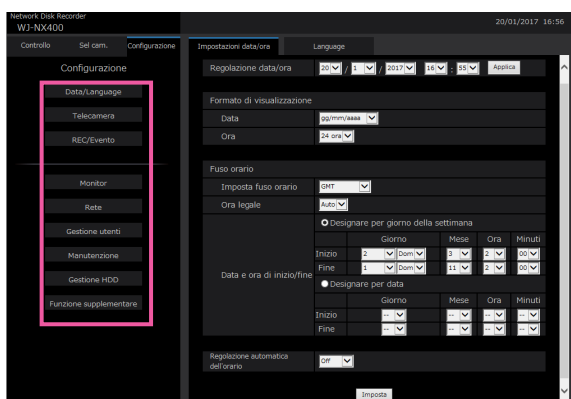

Passaggio 3

Cliccare il pulsante del sottomenu desiderato.

Passaggio 4

Configurare ciascun elemento di impostazione. Cliccare il pulsante [Imposta] dopo aver completato le impostazioni.

→ Verranno applicate le impostazioni. Quando ci si sposta su un'altra pagina senza cliccare il pulsante [Imposta], le impostazioni configurate saranno annullate.

IMPORTANTE:

- Quando verranno applicate le impostazioni, verrà realizzato il logout forzato per gli altri utenti che hanno effettuato il login.
- Se vengono applicate le impostazioni riguardanti la gestione degli utenti, verrà realizzato il logout forzato per tutti gli utenti che hanno effettuato il login.
- La registrazione può non essere eseguita per circa 4 secondi subito dopo che vengono applicate le impostazioni.


Configurazione delle impostazioni

È possibile configurare le impostazioni del registratore utilizzando un browser web.

Far riferimento a pagina 78 per gli elementi di configurazione che possono essere configurati dal browser web e ulteriori informazioni a riguardo.

Impostare il browser web [Browser web]

Configurare le impostazioni relative alla visualizzazione del browser web come il titolo del gruppo della telecamera. Cliccare il pulsante [Monitor] sul menu di configurazione e quindi cliccare la scheda [Browser web].

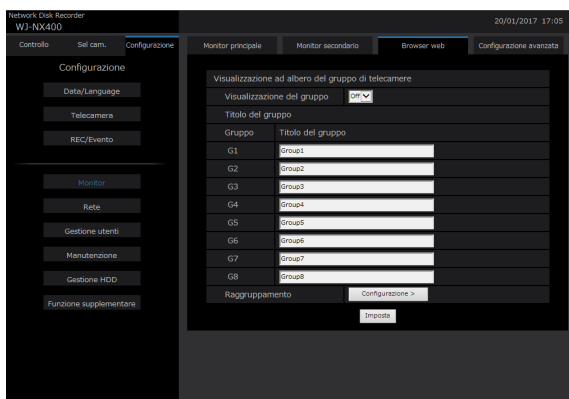

Visualizzazione ad albero del gruppo di telecamere [Visualizzazione del gruppo]

Stabilire se utilizzare la visualizzazione del gruppo oppure no.

On: Utilizza la visualizzazione del gruppo.

Off: Non utilizza la visualizzazione del gruppo.


Regolazione predefinita: Off

[Titolo del gruppo]

Inserire un titolo del gruppo da visualizzare per ogni gruppo (G1 ~ G8) (non più di 16 caratteri).

[Raggruppamento]

Assegnare la telecamera ad ogni gruppo (G1 ~ G8).

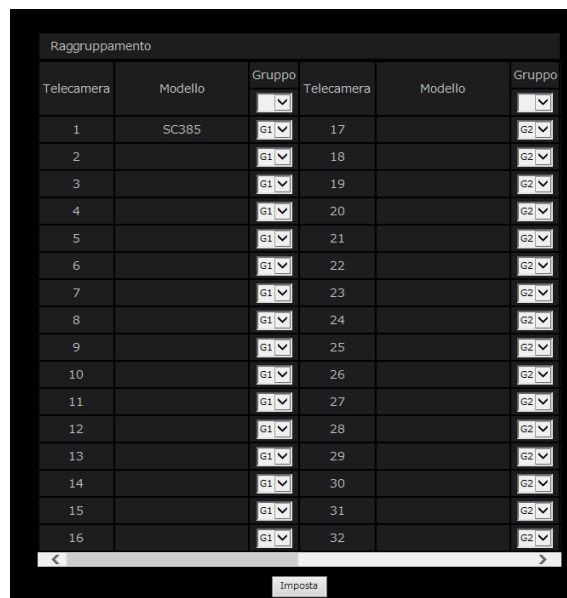

Aggiornamento del firmware


Per aggiornare il firmware del registratore alla versione più recente, procedere come segue. Far riferimento a pagina 69 per le procedure operative se il software viene salvato sul supporto USB.

Passaggio 1

Scaricare la versione più recente del firmware su un'unità a disco rigido di un PC.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Manutenzione], quindi cliccare la scheda [Gestione sistema].

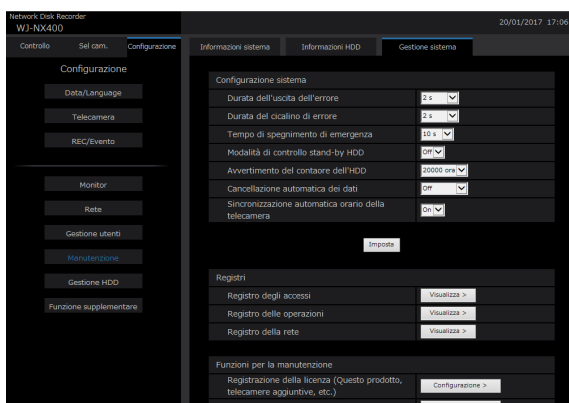

Passaggio 3

Designare il firmware scaricato cliccando il pulsante [Sfoglia...] di "Aggiornamento firmware".

Passaggio 4

Cliccare il pulsante [Esegui >].
→ Verrà visualizzata la finestra di conferma per avviare la procedura di aggiornamento.

Nota:

- A seconda del firmware da aggiornare, potrebbero essere necessari fino a 30 minuti per l'aggiornamento, lasciando visualizzata la schermata di avvio.
- Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni circa l'aggiornamento del firmware.

Notifica via e-mail

E-mail di allarme

L'indirizzo della porta telecamera/PC viene indicato sull'e-mail di allarme come segue.

Contenuto dell'e-mail di allarme (esempio)

In NWDR (192.168.0.250), alarm was occurred.

Occurrence date and time: xxxx-xx-xx xx:xx:xx GMT+xx:xx (Example. 2016-11-18 12:00:00 GMT+9:00)

Alarm descriptions: Alarm descriptions, camera channel or alarm number will be described.
(Esempio: SITE ALARM 5ch)

URL: http://192.168.0.250/

E-mail di avvertimento

L'e-mail seguente verrà inviato per notificare il verificarsi di un problema ad un indirizzo registrato quando si verifica il problema.

NWDR (192.168.0.250) Status notification

Occurrence date and time: xxxx-xx-xx xx:xx:xx GMT+xx:xx (Example. 2016-11-18 12:00:00 GMT+9:00)

Status: MAIN THERMAL ERROR

Indicazione	Descrizione
Data/ora	Verranno visualizzate la data e l'ora in cui si è verificato il problema.
Stato	Verrà visualizzata la descrizione del problema. xxx indica il numero della telecamera, x indica il numero dell'unità e y indica il numero dell'HDD
Errore termico:	Unità principale: MAIN THERMAL ERROR Unità di espansione: EXTx THERMAL ERROR
Avvertimento intelligente dell'HDD:	Unità principale: MAIN-y SMART WARNING Unità di espansione: EXTx-y SMART WARNING
Risposta lenta dell'HDD:	Unità principale: MAIN-y SLOW RESPONSE Unità di espansione: EXTx-y SLOW RESPONSE
Avvertimento del contatore dell'HDD:	Unità principale: MAIN-y HOUR METER WARNING Unità di espansione: EXTx-y HOUR METER WARNING
Collegamento di rimozione automatica:	Unità principale: MAIN LOGICALLY REMOVED Unità di espansione: EXTx LOGICALLY REMOVED
Errore ventola:	Unità principale: MAIN FANy ERROR Unità di espansione: EXTx FANy ERROR (y indica il numero della ventola)
Rivelazione di errore della telecamera di rete:	CAM xxx COMMUNICATION ERROR
Rivelazione di errore della telecamera di rete (audio):	CAM xxx COMMUNICATION ERROR(AUDIO)
Recupero dell'errore della telecamera di rete:	CAM xxx COMMUNICATION RECOVERED
Recupero dell'errore della telecamera di rete (audio):	CAM xxx COMMUNICATION RECOVERED(AUDIO)
Rivelazione di perdita del video (codificatore):	CAM xxx VIDEO LOSS
Recupero della perdita del video (codificatore):	CAM xxx VIDEO RECOVERED
Rivelazione di errore della telecamera di rete (video):	CAM xxx COMMUNICATION ERROR(VIDEO)
Recupero dell'errore della telecamera di rete (video):	CAM xxx COMMUNICATION RECOVERED(VIDEO)
Errore di rimozione dell'HDD:	Unità principale: MAIN-y SWAP WARNING Unità di espansione: EXTx-y SWAP WARNING

Indicazione	Descrizione
Stato	<p>Errore formattazione:</p> <p>Unità principale: MAIN-y SINGLE FORMAT ERROR MAIN-y,y FORMAT ERROR MAIN RAID5 FORMAT ERROR MAIN RAID6 FORMAT ERROR</p> <p>Unità di espansione: EXTx-y SINGLE FORMAT ERROR EXTx-y,y FORMAT ERROR EXTx RAID5 FORMAT ERROR EXTx RAID6 FORMAT ERROR</p>
	<p>RAID1 1down: MAIN-y,y RAID1 1 DOWN EXTx-y,y RAID1 1 DOWN</p>
	<p>RAID5 1down: MAIN RAID5 1 DOWN EXTx RAID5 1 DOWN</p>
	<p>RAID5 2down: MAIN RAID5 2 DOWN EXTx RAID5 2 DOWN</p>
	<p>RAID6 1down: MAIN RAID6 1 DOWN EXTx RAID6 1 DOWN</p>
	<p>RAID6 2down: MAIN RAID6 2 DOWN EXTx RAID6 2 DOWN</p>
	<p>RAID6 3down: MAIN RAID6 3 DOWN EXTx RAID6 3 DOWN</p>
	<p>Fallimento del recupero mirroring: MAIN-y,y MIRROR RECOVERY FAILURE EXTx-y,y MIRROR RECOVERY FAILURE</p>
	<p>Fallimento del recupero RAID5: MAIN RAID5 RECOVERY FAILURE EXTx RAID5 RECOVERY FAILURE</p>
	<p>Fallimento del recupero RAID6: MAIN RAID6 RECOVERY FAILURE EXTx RAID6 RECOVERY FAILURE</p>
	<p>Supporto di copiatura PIENO: COPY MEDIUM FULL</p>
	<p>Superato il numero di dati sul supporto di copiatura: OVER LIMITATION ON COPY MEDIUM</p>
	<p>Avvio del recupero mirroring: MAIN-y,y MIRROR RECOVERY START EXTx-y,y MIRROR RECOVERY START</p>
	<p>Completamento del recupero mirroring: MAIN-y,y MIRROR RECOVERY COMPLETE EXTx-y,y MIRROR RECOVERY COMPLETE</p>
	<p>Avvio del recupero RAID5: MAIN-y RAID5 RECOVERY START EXTx-y RAID5 RECOVERY START</p>
	<p>Avvio del recupero RAID6: MAIN-y RAID6 RECOVERY START EXTx-y RAID6 RECOVERY START</p>
	<p>Completamento del recupero RAID5: MAIN RAID5 RECOVERY COMPLETE EXTx RAID5 RECOVERY COMPLETE</p>
	<p>Completamento del recupero RAID6: MAIN RAID6 RECOVERY COMPLETE EXTx RAID6 RECOVERY COMPLETE</p>
	<p>Rivelazione di connessione alla rete interrotta: NETWORK LINK ERROR</p>
	<p>Rilevata interruzione di corrente: POWER LOSS</p>
	<p>Ripristino interruzione di corrente: POWER RECOVERED</p>
	<p>Errore della scheda di memoria SD della telecamera: CAM xxx SD ERR</p>
	<p>Errore del comando di avvio scrittura della scheda di memoria SD della telecamera: CAM xxx SD START ERR</p>
	<p>Errore del comando di fine scrittura della scheda di memoria SD della telecamera: CAM xxx SD END ERR</p>
	<p>Errore nella lista della SD della telecamera: CAM xxx GET LIST ERR</p>
	<p>Errore nell'acquisizione delle immagini della SD della telecamera: CAM xxx GET IMG ERR</p>
	<p>Errore nell'eliminazione delle immagini della SD della telecamera: CAM xxx DEL IMG ERR</p>

Indicazione	Descrizione
Stato	Avvertimento di tempo di registrazione accumulato della SD della telecamera: CAM xxx SD LIFE WARNING (LONG-TERM)
	Avvertimento sovrascrittura della SD della telecamera: CAM xxx SD LIFE WARNING (OVER-REWRITTEN)
	Errore di accesso della SD della telecamera: CAM xxx SD ACCESS ERROR
	Errore della telecamera (*): CAM xxx HARDWARE ERROR
	Notifica di sostituzione della spazzola del tergicristallo della telecamera (*): CAM xxx REPLACE WIPER RUBBER
	* Solo per la telecamera WV-SUD638
	Errore backup NAS: NAS STORAGE-n ERROR
	Backup NAS pieno: NAS STORAGE-n FULL
	Failover (Funzionamento sospeso): FAILOVER: OPERATION SUSPENDED
	Failover (Funzionamento alternativo): FAILOVER: SWITCHED TO RECORDER-m
	"n" indica la destinazione di archiviazione, "m" indica il numero del registratore.

Appendice

In combinazione con il microfono di rete

Questa sezione fornisce una spiegazione su come usare il microfono di rete con NX400 insieme alla telecamera di rete fisheye (di seguito chiamata "telecamera fisheye").

Versione software supportata

Le funzioni del microfono di rete descritte in questa sezione sono disponibili quando la versione software è V1.10 o successiva.

Registrazione e riproduzione audio usando il microfono di rete

L'ingresso audio nel microfono di rete sarà registrato come audio della telecamera fisheye. Inoltre, l'udibilità attorno all'ubicazione specificata si può incrementare mentre vengono mostrate le immagini in diretta.

IMPORTANTE:

- La registrazione è richiesta sia per il microfono sia per la telecamera fisheye. La registrazione del microfono di rete in sé non può effettuare registrazioni o uscite audio.
 - Il funzionamento con il microfono di rete è ammesso solo quando il metodo di compressione dell'immagine della telecamera fisheye è selezionato per H.264.
 - L'acquisizione del suono rimane disponibile all'esterno della località specificata.
-

Microfoni supportati (Al settembre 2017)

WV-SMR10 V1.10 o successive

Telecamere compatibili (Al settembre 2017)

Serie WV-SW458	V1.55 o successive
WV-SF438	V1.55 o successive
WV-SF448E	V1.55 o successive
WV-SFN480	V1.11 o successive
WV-SFV481	V1.11 o successive

Registrare il microfono di rete

Passaggio 1

Registrare il microfono di rete e la telecamera fisheye con il registratore.


Il microfono di rete si può registrare dalla rete nello stesso modo in cui si registrano le nostre telecamere.

Nota:

- La registrazione di un microfono di rete occupa un campo di registrazione della telecamera nella finestra di configurazione.
- Quando si individua un microfono di rete, il suo ID (le ultime 4 cifre dell'indirizzo MAC) saranno mostrate in "Risultati".

Passaggio 2

Selezionare un numero di telecamera fisheye nella sezione "Audio" della "Configurazione avanzata registrazione".

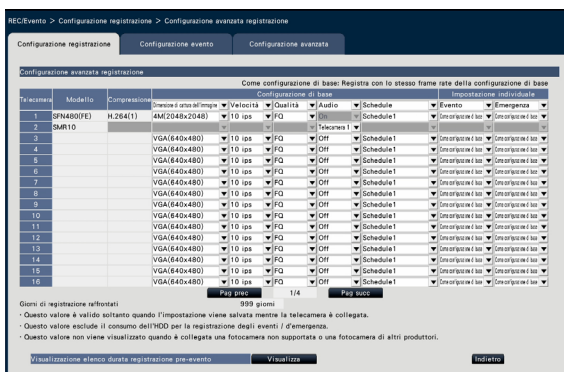

IMPORTANTE:

- Impostare il metodo di collegamento del registratore e della telecamera fisheye all'HTTP. Se si imposta l'HTTPS, l'audio della telecamera fisheye non si può registrare. (☞ Manuale di istruzioni Kit di Comunicazione Protetta)


Nota:

- Si può selezionare solo il numero della telecamera registrato in modalità "Fisheye" (FE), "Fisheye + Doppio Panorama" (FE+DP), "Fisheye + PTZ 4 quadri" (FE+4PTZ), o "Panorama" (P) della telecamera fisheye.
- La stessa telecamera fisheye non si può selezionare per l'"Audio" di più microfoni di rete.
- Per l'"Audio" della telecamera fisheye l'impostazione automatica sarà "On", selezionata da "Audio" del microfono di rete.
- Per l'"Audio" della telecamera fisheye l'impostazione automatica sarà "Off", deselezionata da "Audio" del microfono di rete.
- Il microfono di rete eseguirà una registrazione audio secondo il programma della telecamera fisheye selezionata.
- Anche se RTSP è impostato per il collegamento tra il registratore e la telecamera fisheye, il collegamento con il microfono di rete sarà RTP.

Regolare la sensibilità del microfono di rete


Passaggio 1

Fare clic sul pulsante [Configurazione >] di "Sensibilità microfono" nella scheda [Configurazione della telecamera].

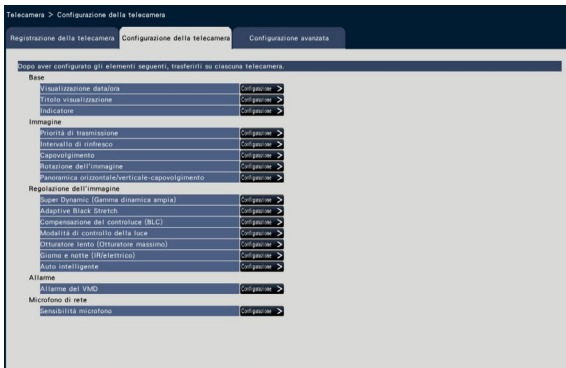

Passaggio 2

Configurare la "Sensibilità microfono", spuntare la casella di spunta "Seleziona" e quindi fare clic sul pulsante [Trasmissione].

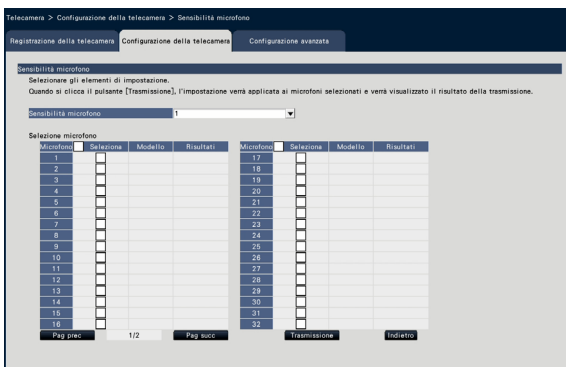

→ L'impostazione sarà applicata ai microfoni selezionati e il risultato della trasmissione comparirà in "Risultati".

[Sensibilità microfono]

Configurare la sensibilità di ogni microfono di rete in base all'ambiente di installazione.

Sensibilità microfono: 0 Alta sensibilità/ 1/ 2/ 3

Regolazione predefinita/ 4/ 5 Bassa sensibilità

Pulsante [Trasmissione]

Trasmette la configurazione della sensibilità del microfono al microfono di rete. Una volta che è stata completata la trasmissione e l'impostazione è stata applicata al microfono di rete, verrà visualizzato "OK" nel campo "Risultati". Se viene visualizzato "Errore di autenticazione" etc., il collegamento al microfono o l'impostazione non hanno avuto successo.

Pulsante [Indietro]

Cliccare il pulsante dopo aver completato le impostazioni. La schermata ritorna alla scheda [Configurazione della telecamera].

Ascoltare l'audio dal monitor principale

L'audio sarà emesso quando nel monitor principale viene selezionata una telecamera fisheye collegata a un microfono di rete. L'audio non-direzionale sarà trasmesso nello stato predefinito.

IMPORTANTE:

- L'audio del microfono di rete non si può sentire su un browser web.
- L'audio non si può sentire selezionando un numero di telecamera con cui è registrato un microfono di rete.
- Quando il microfono di rete si usa nella trasmissione multicast, l'audio dell'immagine in diretta non sarà emesso.

L'indicatore della registrazione del numero di telecamera con cui è registrato il microfono di rete non sarà mostrato nel pannello operativo della schermata di controllo e nella visualizzazione wide.

Esempio) Quando un microfono di rete viene registrato con la Telecamera 2



Configurare la posizione di acquisizione del suono

La posizione di acquisizione del suono del microfono di rete si può impostare durante la visualizzazione delle immagini in diretta, la riproduzione o la riproduzione dei supporti.

IMPORTANTE:

- La posizione di acquisizione del suono si può specificare solo quando sono visualizzate le immagini fisheye. Quando si visualizzano immagini diverse dalle immagini fisheye, la posizione specificata nell'immagine e la posizione di acquisizione del suono non saranno coerenti.
- Durante la visualizzazione della compensazione dell'immagine fisheye, l'audio sarà trasmesso in base alla posizione specificata con l'immagine fisheye.


Passaggio 1

Passare alla schermata singola della telecamera fisheye per la posizione di acquisizione del suono da configurare.

Durante la visualizzazione delle immagini in diretta



Durante la riproduzione

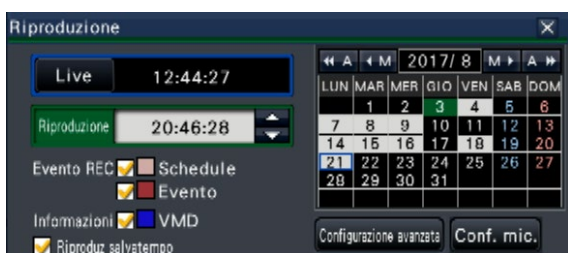

Durante la riproduzione dai supporti



Nota:

- Durante la visualizzazione sul multiscreen o wide non è possibile impostare la posizione di acquisizione del suono.
- Il pulsante [Conf. mic.] è abilitato solo quando le immagini sono mostrate su una schermata singola nella schermata di controllo.
- L'audio del microfono non è l'uscita anche se si riproduce un file MP4 (supporto) perché l'audio del microfono non può essere copiato nel formato MP4.

Passaggio 2

Cliccare il pulsante [Conf. mic.].

→ Verrà visualizzato il pannello "Configurazione del microfono".




[Direzionalità mic.]

La direzionalità dell'audio si può configurare.

Off: Nessuna direzionalità

On: Direzionalità impostata per una posizione di acquisizione del suono specifica

La posizione di acquisizione del suono sarà mostrata nell'immagine della telecamera con il simbolo .

Per cambiare la posizione di acquisizione del suono, cliccare sull'immagine in qualsiasi posizione in cui si desidera sentire un suono.



Nota:


- La direzionalità del microfono nella posizione di acquisizione del suono è memorizzata per numero di telecamera.
 - La direzionalità del microfono e la posizione di acquisizione del suono sono mantenute anche se il registratore viene riavviato (tuttavia si noti che cambiando la registrazione della telecamera o inizializzando le impostazioni si resettano tutte le impostazioni).
 - Se si fa clic su una posizione che va oltre l'intervallo di configurazione, la posizione di acquisizione del suono non sarà modificata.
 - L'icona che indica la posizione di acquisizione del suono comparirà solo quando il pannello di configurazione del microfono è mostrato e "On" è selezionato per la direzionalità del microfono.
 - Si può riprodurre un suono nondirezionale se il microfono di rete non è stato registrato con il numero di telecamera corrispondente.
-

Ascoltare l'audio dal PC

I file di dati copiati/scaricati si possono riprodurre usando il software di visualizzazione dedicato. Quando si registra l'audio dal microfono di rete nei dati audio (filename.n3a), l'udibilità attorno alla località specificata si può migliorare con l'uso del mouse sull'immagine.

Passaggio 1



Per specificare una posizione di acquisizione del suono, fare clic sul pulsante . (Il pulsante  sarà mostrato quando la riproduzione viene avviata.)




→ Sarà mostrato il menu per l'impostazione della posizione di acquisizione del suono.



Passaggio 2

La posizione di acquisizione del suono si può specificare in due punti al massimo. Quando si clicca su  e/o , l'icona sarà mostrata sulla schermata. Trascinare l'icona e rilasciarla sulla posizione desiderata.

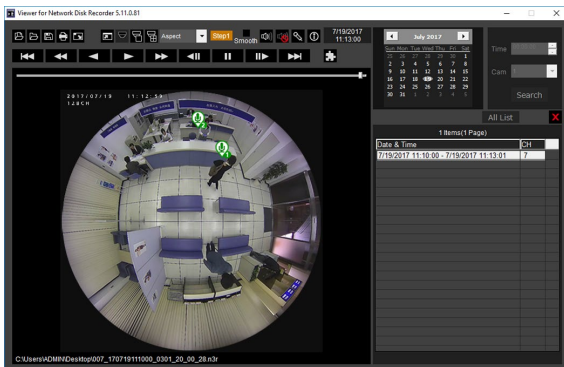


→ L'udibilità del luogo in cui viene rilasciata l'icona sarà incrementata.



- La funzione di riduzione del rumore audio sarà sempre attivata se è spuntata l'opzione "Noise Reduction".
- L'audio del microfono di rete non sarà riprodotto con il software di visualizzazione copiato/scaricato dal registratore usando la versione software V1.10 o precedente. Usare il software di visualizzazione del registratore con il software della versione V1.10 o successive.

Quando le immagini fisheye della telecamera fisheye sono mostrate nella PTZ schermata singola/4 quadri con la compensazione, l'audio del microfono di rete sarà emesso nella posizione di acquisizione del suono precedentemente specificata con l'immagine fisheye. Per modificare la posizione, tornare al display dell'immagine fisheye.

Nota:

- Per i dati dell'immagine senza audio del microfono di rete, il pulsante  non sarà mostrato.
- Poiché l'audio del microfono non si può copiare nel formato MP4, il pulsante  non sarà mostrato nemmeno quando viene riprodotto un file in formato MP4.
- Quando si seleziona "Aspect" per il formato di visualizzazione, sarà mostrato il pulsante .
- L'udibilità si può regolare con l'impostazione "Voice clear".
OFF: Non regolabile
Low: Effetto bassi
High: Effetti alti

Funzione della licenza per utenti contemporanei

Questa sezione spiega come utilizzare la funzione della licenza per utenti contemporanei nel registratore.

Versione software supportata

La funzione è disponibile quando la versione del software è V2.1 o successiva.

Riguardo alla funzione della licenza per utenti contemporanei

Fare riferimento al manuale di istruzioni di i-PRO Software di gestione WV-ASM300 per la funzione della licenza per utenti contemporanei.

Riguardo alla registraz. licenza


Registrare la licenza del Kit di licenza per utenti contemporanei (WJ-NXC05W) per utilizzare la funzione della licenza per utenti contemporanei. Per registrare le opzioni, è necessaria la "Registration Key" che può essere ottenuta dal Key Management System. Fare riferimento alla "Activation Key Card" collegata al registratore per ottenere la registration key.

Fare riferimento a [Registrazione della licenza] per la registrazione della licenza della funzione della licenza per utenti contemporanei.

Controllare le informazioni del client collegate al registratore

Visualizza un elenco di informazioni sul software di gestione i-PRO (Client) collegate al registratore. Cliccare [Funzione supplementare] - la scheda [Licenza utenti contemporanei] di [Configurazione avanzata] nel menu di configurazione.

→ Verrà visualizzata la schermata della licenza utenti contemporanei.

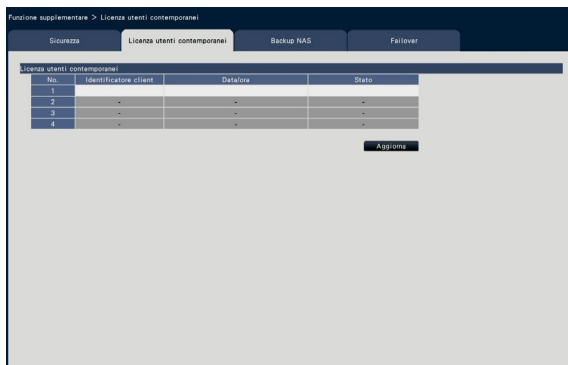

No.	Identificatore client	Data fine	Stato
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-

Login: Il client ha effettuato il login.

Logout: Il client ha effettuato il logout ed ha concluso l'utilizzo. Possono collegarsi altri client.

Sessione scaduta: La sessione del client è scaduta e l'utilizzo è concluso. Possono collegarsi altri client.

Funzione di backup NAS

Questa sezione fornisce una spiegazione di come utilizzare la funzione di backup NAS con NX400 (di seguito "registratori").

Sono necessarie conoscenze ed esperienza a livello professionale relative ai NAS per il funzionamento della funzione di backup NAS.


Versione del software supportata

Le funzioni di backup NAS descritte in questa sezione sono disponibili quando la versione del software è V2.0 o successiva.

Riguardo alla funzione di backup NAS

Quando si registra la licenza della funzione di backup NAS è possibile eseguire il backup dei dati registrati sull'unità NAS.

Possono essere impostate fino a 2 unità NAS come destinazione di archiviazione. Possono essere impostate anche le telecamere sottoposte a backup e una pianificazione. È possibile eseguire il backup anche manualmente. (☞ Pagina 210)

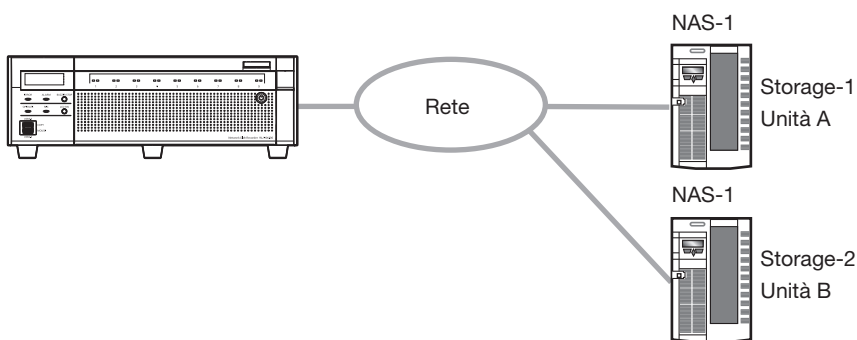

IMPORTANTE:

- Creare un percorso del montaggio prima di utilizzare l'unità NAS.
 - Fare riferimento al manuale operativo della vostra unità NAS per creare la directory.
 - Dopo avere montato l'unità NAS la seguente directory verrà creata sul percorso del montaggio.
 - NXR/bkup/ : Directory per backup pianificato
 - NXR/data/ : Directory per backup manuale
 - Per i dati copiati su NAS, non è possibile la riproduzione sul registratore. Inoltre, non è possibile visualizzare l'elenco dei dati di backup sul registratore o sul browser web del PC. Riprodurre i dati di backup con il software visualizzatore.
-

Riguardo alla registraz. licenza

Registrare la licenza della funzione di backup NAS per utilizzarla. Per registrare le opzioni, è necessaria la "Registration Key" che può essere ottenuta dal Key Management System. Fare riferimento alla "Activation Key Card" collegata al registratore per ottenere la registration key.

Inserire il seguente numero come Activation Key No. ed il Registration ID.

Activation Key No.: 1572-0060-030B-1234

Registration ID: 25D2-36AB

Fare riferimento a [Registrazione della licenza] (☞ Pagina 69) per la registrazione della licenza della funzione di backup NAS.


Configurare le impostazioni della funzione di backup NAS

IMPORTANTE:

- Quando l'impostazione della funzione di backup NAS viene modificata, l'elaborazione del backup si interrompe. Se l'impostazione viene modificata durante il backup, la pianificazione del backup non verrà eseguita fino al successivo periodo di backup. Questo vale anche per il caso in cui viene visualizzata la schermata di Gestione HDD.

Cliccare [Funzione supplementare] - la scheda [Backup NAS] di [Configurazione avanzata] nel menu di configurazione.

→ Verrà visualizzata la schermata di backup NAS.

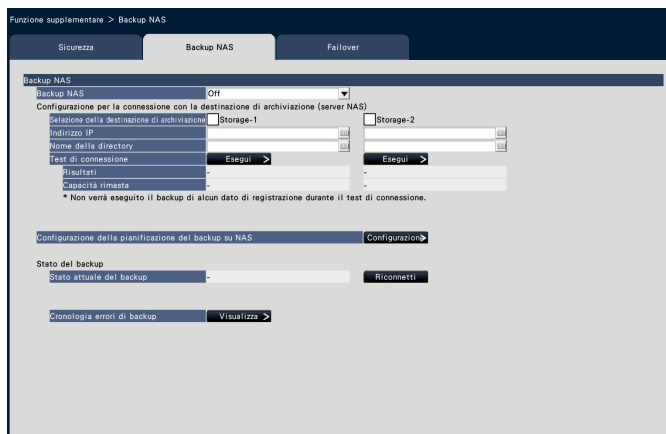

[Backup NAS]

On: Attiva la funzione di backup NAS.

Off: Disattiva la funzione di backup NAS.

[Selezione della destinazione di archiviazione]

Controllare la destinazione di archiviazione utilizzata per il backup. Quando vengono impostate due destinazioni di archiviazione, il backup verrà scritto sull'altra destinazione di archiviazione una volta esaurita la capacità residua della destinazione di archiviazione iniziale prima del completamento del backup.

Storage-1/Storage-2

[Indirizzo IP]

Impostare l'indirizzo IP del NAS.

[Nome della directory]

Impostare il nome della directory di destinazione di archiviazione. (☞ Pagina 206)

[Test di connessione]

Cliccare il pulsante [Esegui >], il sistema avvia il test di connessione e visualizza [Risultati/Capacità rimasta].

[Configurazione della pianificazione del backup su NAS]

Cliccare il pulsante [Configurazione >] per impostare le telecamere delle quali eseguire il backup, un formato file e una pianificazione.

(⇒Fare riferimento a "Configurazione delle impostazioni della pianificazione")

[Stato attuale del backup]

Visualizza lo stato di connessione della destinazione di archiviazione.

Normale (Risorsa di archiviazione-1), Normale (Risorsa di archiviazione-2)

: Il backup è disponibile

Errore (Nessuna capacità residua) : Nessuna capacità residua sulle destinazioni di archiviazione.

Errore (Comunicazione) : Nessuna comunicazione disponibile e la destinazione di archiviazione non è montata.

Spazio vuoto : Il NAS non è valido o non è mai stato connesso.

Pulsante [Riconnetti]

Cliccare il pulsante [Riconnetti], il sistema avvia il test di connessione con le destinazioni di archiviazione 1 e 2 e visualizza lo stato della connessione.

[Cronologia errori di backup]

Cliccare il pulsante [Visualizza] per visualizzare la schermata della cronologia errori di backup.

Se il backup non è stato completato nella data di esecuzione del backup, l'intervallo ora nel quale non è stato possibile eseguire il backup verrà visualizzato a mezzanotte del giorno successivo.

No.	Data e ora di registrazione in cui è stato interrotto il backup	Registro
-----	---	----------

[Data e ora di registrazione in cui è stato interrotto il backup.]

Visualizza l'intervallo di ora in cui non è stato possibile eseguire il backup.

[Registro]

Visualizza il motivo per cui non è stato possibile eseguire il backup.

Backup non ancora eseguito (Nessuna capacità residua)

: la capacità residua della destinazione di archiviazione è si è esaurita nel corso del backup.

Backup non ancora eseguito (Interrotto) : Il backup non è stato completato perché il periodo di pianificazione è scaduto, il backup è stato interrotto a causa di una modifica delle impostazioni, etc.

Backup non ancora eseguito (Non riuscito) : Il backup si è interrotto perché si è verificato un errore.

Nessun dato di registrazione sull'HDD : Non ci sono dati registrati della data definita perché è stato sovrascritti o l'HDD si è guastato.

Cliccare il pulsante [Indietro] per chiudere la schermata della cronologia errori di backup.

Configurazione delle impostazioni della pianificazione

Impostare la telecamera e la fascia oraria interessate dall'esecuzione del backup.
Cliccare il pulsante [OK] al termine per completare le impostazioni della pianificazione.

[Telecamera]

Controlla le telecamere delle quali eseguire il backup.

[Formato file]

Seleziona il formato file utilizzato per il salvataggio.

Originale (n3r/n3a)/MP4

[Tempo (indicativo) necessario per il backup dei dati di un giorno]

Visualizza l'ora di indicazione.

Quando si clicca il pulsante [Rinfresca], verrà ri-visualizzata l'ora attuale approssimativa.

Nota:

- L'indicazione del tempo visualizza l'ora in cui la capacità di registrazione stimata del giorno con la maggiore capacità di registrazione tra i giorni configurati per la registrazione viene sottoposta a backup a 5 Mbps. Il tempo di backup effettivo varierà in più o in meno.
 - L'indicazione del tempo sarà visualizzata come 99 ore se è superiore alle 99 ore.
-

[Pianificazione backup (Tempo totale)]

Visualizza il tempo totale del backup impostato nel calendario.

[Calendario 1/2]

Impostare una fascia oraria per eseguire il processo di backup.

[Data di esecuzione del backup]

Selezionare un giorno di cui eseguire il backup.

1 giorno prima/2 giorni prima/3 giorni prima

Nota:

- I dati del backup vengono salvati nella directory di pianificazione del backup.
 - Se l'alimentazione al registratore viene disattivata e poi riattivata durante l'esecuzione del processo di backup, tutti i dati su cui è stato eseguito il backup prima dello spegnimento saranno nuovamente sottoposti a backup dall'inizio. I dati su cui è stato eseguito il backup prima dello spegnimento non possono essere riprodotti.
-

Eseguire il backup manualmente

È possibile eseguire manualmente il backup dei dati su NAS selezionando il NAS come la destinazione della copiatura del pannello di copiatura.

IMPORTANTE:

- Quando si esegue il backup manualmente, è possibile eseguire il backup su NAS di fino a 6 milioni di dati, separatamente dal backup pianificato.

[Operazione tramite il monitor principale del registratore]

Cliccare il pulsante [Copiatura] sul pannello di controllo del monitor principale.

→ Verrà visualizzato il pannello di copiatura.



Selezionare [NAS (Storage-1)] o [NAS (Storage-2)] come la destinazione della copiatura del pannello di copiatura e cliccare il pulsante [Copiatura].

Far riferimento a "Copiatura di immagini registrate" a Pagina 146 per i dettagli.

[Operazione tramite il browser web del PC]

Cliccare la scheda [Controllo] sulla pagina principale della finestra operativa (☞ Pagina 161), poi cliccare il pulsante [Copiatura] del riquadro di copiatura.

→ Verrà visualizzato il pannello di copiatura.

Copiatura

Unità copiatura HDD >> USB HDD >> NAS (Storage-1)

Telecamera

Tutti

Telecamera1 Telecamera2 Telecamera3 Telecamera4

Telecamera5 Telecamera6 Telecamera7 Telecamera8

Telecamera9 Telecamera10 Telecamera11 Telecamera12

Telecamera13 Telecamera14 Telecamera15 Telecamera16

Telecamera17 Telecamera18 Telecamera19 Telecamera20

Telecamera21 Telecamera22 Telecamera23 Telecamera24

Telecamera25 Telecamera26 Telecamera27 Telecamera28

Telecamera29 Telecamera30 Telecamera31 Telecamera32

Telecamera33 Telecamera34 Telecamera35 Telecamera36

Telecamera37 Telecamera38 Telecamera39 Telecamera40

Telecamera41 Telecamera42 Telecamera43 Telecamera44

Telecamera45 Telecamera46 Telecamera47 Telecamera48

Avvia 6 / 11 / 2017 15 : 28 : 16

Fine 6 / 11 / 2017 15 : 33 : 16

Formato file Originale (n3r/n3a) MP4

Alter detect Off

Assegna una password

Password (Da 5 a 8 caratteri)

Ridigita password

Dimensione dati -- GB Misurazione

Capacità rimasta -- GB

OK Annulla

Selezionare [NAS (Storage-1)] o [NAS (Storage-2)] come la destinazione della copiatura del pannello di copiatura e cliccare il pulsante [OK], poi cliccare il pulsante [OK] quando viene visualizzata la finestra di conferma.

→ La finestra dei dati da copiare verrà chiusa. Verrà avviata la copiatura e l'icona "COPY" verrà visualizzata nell'area di visualizzazione dello stato. Una volta completata la copiatura, l'icona "COPY" scomparirà. Far riferimento a "Copiatura di immagini registrate" a Pagina 182 per i dettagli.

Funzione failover

Questa sezione fornisce una spiegazione di come utilizzare la funzione failover con NX400 (di seguito "registratori").


La funzione failover richiede l'intervento da parte dell'amministratore di sistema.

Versione del software supportata

La funzione failover descritta in questa sezione è disponibile quando la versione del software è V2.0 o successiva.

Riguardo alla funzione failover

Quando si registra la licenza della funzione failover, il registratore in stand-by sostituisce il registratore in funzione (registratore master) e continua la registrazione se il registratore master ha un errore.

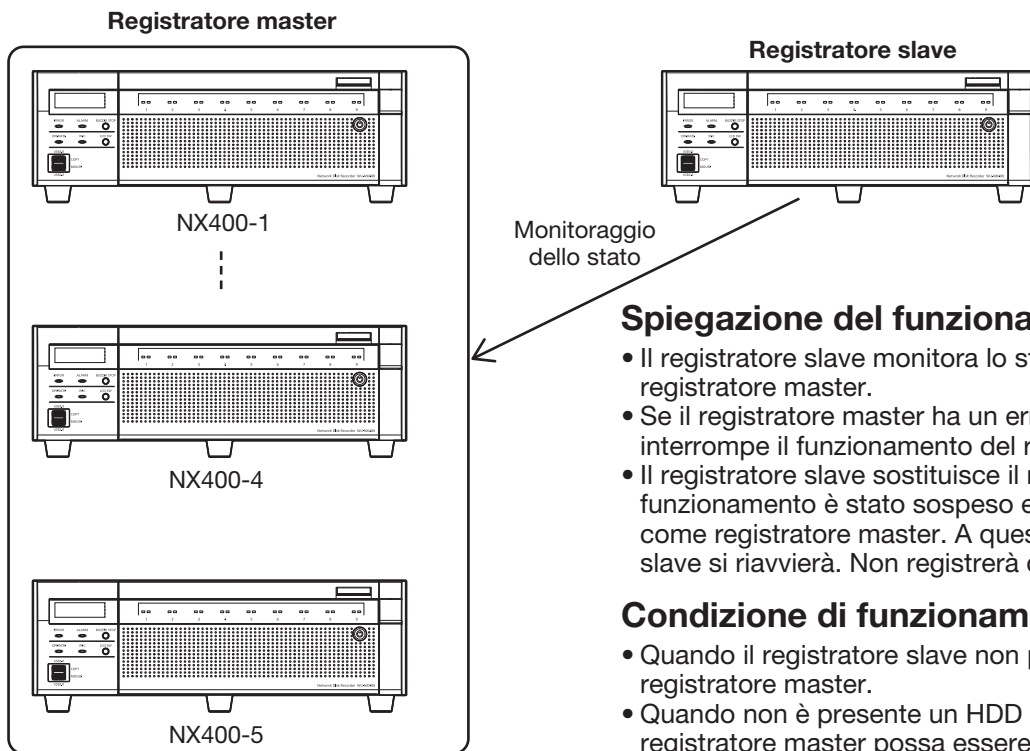

Spiegazione del funzionamento del failover

- Il registratore slave monitora lo stato di ciascun registratore master.
- Se il registratore master ha un errore, il registratore slave interrompe il funzionamento del registratore master.
- Il registratore slave sostituisce il registratore master il cui funzionamento è stato sospeso e avvia la registrazione come registratore master. A questo punto, il registratore slave si riavvierà. Non registrerà durante il riavvio.

Condizione di funzionamento in failover

- Quando il registratore slave non può comunicare con il registratore master.
- Quando non è presente un HDD o un'unità HDD su cui il registratore master possa essere in grado di scrivere.
- Quando si esegue manualmente la Failover Function nel menu di impostazione.

IMPORTANTE:

- Le impostazioni della funzione failover sono fatte solo per il registratore slave.
- È possibile impostare fino a 5 registratori master per un registratore slave.
- Le versioni software del registratore slave e del registratore master devono essere uguali.
- Il numero delle licenze delle telecamere aggiuntive e delle licenze di comunicazione protetta registrate nel registratore slave deve essere pari o superiore al numero di licenze che hanno i registratori master.
- Se un registratore slave con licenze delle telecamere aggiuntive registrate passa ad un registratore master che non ha una licenza della telecamera aggiuntiva, il registratore slave perderà la sua registrazione della licenza della telecamera aggiuntiva.

Se necessario, registrare nuovamente la licenza della telecamera aggiuntiva per il registratore slave. Assicurarsi di conservare in modo sicuro il numero di registration key della licenza della telecamera aggiuntiva.

- Il registratore slave non è in grado di eseguire la registrazione, la riproduzione, le operazioni e l'impostazione della telecamera durante il funzionamento del failover. Le impostazioni della telecamera che erano già impostate vengono cancellate.
- Le operazioni non saranno scambiate mentre è visualizzata la schermata Gestione HDD.

- Potrebbe essere necessario del tempo prima che venga rilevato un errore di comunicazione con il registratore master e venga eseguito il failover.
- Se si verifica un errore nel registratore master entro 1 ora dalla modifica delle sue impostazioni, un registratore slave con le impostazioni presenti prima della modifica potrà entrare in funzione come registratore master.
- Il failover può anche essere eseguito quando si verifica un errore di comunicazione nel registratore slave per un determinato periodo di tempo.
- Per impostare il registratore master per una configurazione che richiede il riavvio, ad esempio la registrazione licenza, configurare una volta disattivata la "configurazione Failover" del registratore slave. Impostarlo su On dopo aver riavviato il registratore master.
- Il recupero adeguato al funzionamento del sistema richiede l'intervento da parte dell'amministratore di sistema quando la registrazione viene commutata dalla funzione failover sul registratore slave.

Nota:

- Quando il registratore master esegue l'operazione di failover, l'impostazione "modalità di Registrazione" sarà impostata su OFF. Impostarlo su On per tornare al funzionamento normale.

Riguardo alla registraz. licenza

Registrare la licenza della funzione failover per utilizzarla. Per registrare le opzioni, è necessaria la "Registration Key" che può essere ottenuta dal Key Management System. Fare riferimento alla "Activation Key Card" collegata al registratore per ottenere la registration key.

Inserire il seguente numero come Activation Key No. ed il Registration ID.

Activation Key No.: 1574-0060-030C-1234


Registration ID: 264E-7A59

Fare riferimento a [Registrazione della licenza] (☞ Pagina 69) per la registrazione della licenza della funzione failover. La licenza è registrata solo nel registratore slave.

Configurare le impostazioni della funzione failover

Le impostazioni vengono effettuate solo per il registratore slave.

Cliccare [Funzione supplementare] - la scheda [Failover] di [Configurazione avanzata] nel menu di configurazione.
→ Verrà visualizzata la schermata di failover.

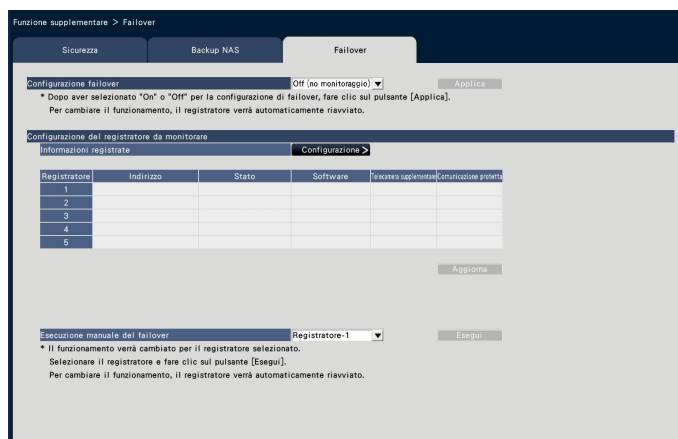

[Configurazione failover]

Selezionare le impostazioni operative.

On (monitoraggio): I registratori master vengono monitorati per commutare la registrazione del registratore se si verifica un errore.

Off (no monitoraggio): La funzione failover non viene utilizzata.

Regolazione predefinita: Off (no monitoraggio)

[Informazioni registrate]

Cliccare il pulsante [Configurazione >] per impostare i registratori master.

(⇒Fare riferimento a "Configurare le impostazioni del registratore oggetto del monitoraggio")

Pulsante [Aggiorna]

Acquisisce lo stato dei registratori master e aggiorna il display.

Disponibile: Il monitoraggio è continuo e la registrazione può essere commutata se si verifica un errore.

Non disponibile: Il monitoraggio non è disponibile a causa dell'incongruenza con la versione o le licenze o delle informazioni registrate errate del registratore master.

Sospensione: La configurazione failover è impostata su Off.

Nota:

- Quando lo stato indica Non disponibile, controllare la versione ed il numero di licenze del registratore e farli corrispondere.
 - Il pulsante [Aggiorna] può essere cliccato solo quando l'operazione di failover è impostata su On.
-

[Esecuzione manuale del failover]

Selezionare un numero di registratore e cliccare il pulsante [Esegui] per commutare il registratore. Se le informazioni registrate del registratore master sono cambiate, è necessario salvare le impostazioni e fare clic sul pulsante [Esegui].

Configurare le impostazioni del registratore oggetto del monitoraggio

Impostare i registratori master sottoposti a monitoraggio.

Cliccare il pulsante [OK] al termine per completare la modifica delle informazioni registrate.

Nota:

- I registratori master oggetto del monitoraggio sono solo della serie WJ-NX400.
 - Il registratore la cui modalità operativa dell'HDD (singola/Mirroring/RAID5/RAID6) è diversa dalla modalità operativa dell'HDD del registratore slave non può essere impostato come registratore master per il monitoraggio.
 - Il gruppo di registrazione della telecamera funziona in base all'impostazione del gruppo di registrazione della telecamera nel registratore slave. L'impostazione del gruppo di registrazione della telecamera nel registratore master non viene ereditata.
-

Registratore	Indirizzo	Nome dell'utente	Password
1			
2			
3			
4			
5			

[Indirizzo]

Inserire l'indirizzo IP del registratore.

[Nome dell'utente]

Inserire il nome dell'utente del registratore.


[Password]

Inserire la password del registratore.

[Tabella da cancellare]

Selezionare un numero di registratore e cliccare il pulsante [Elimina] per eliminare le informazioni del registratore.

Visualizzazione in modalità failover

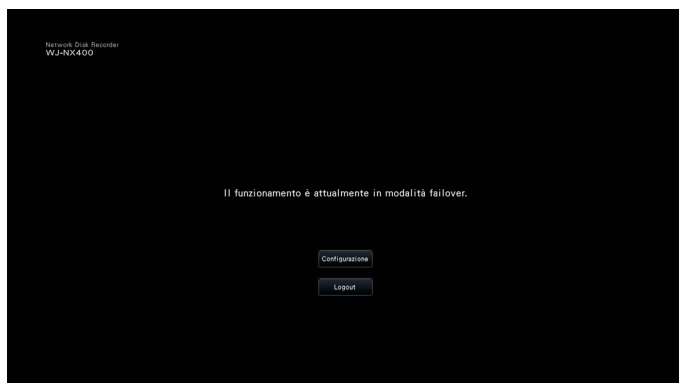

Durante il funzionamento come registratore slave, non è in grado di eseguire la registrazione, la riproduzione, le operazioni e l'impostazione della telecamera etc.

Correzione dei difetti di funzionamento

Prima di richiedere la riparazione, controllare i sintomi con la tabella seguente.

Rivolgersi al proprio rivenditore se un problema non può essere risolto anche dopo aver controllato e provato la soluzione nella tabella, oppure se il problema non è descritto sotto.

Sintomo	Causa/soluzione	Riferimento
Impossibile eseguire la registrazione.	<ul style="list-style-type: none"> È selezionato "On" per "Modalità di registrazione"? Controllare se le impostazioni sono appropriate. 	44
	<ul style="list-style-type: none"> Le impostazioni degli schedule sono appropriate? Controllare se le impostazioni sono appropriate. 	36
Impossibile riprodurre le immagini.	<ul style="list-style-type: none"> Sono presenti immagini registrate sulle unità a disco rigido? Controllare se sono presenti immagini registrate. 	73
	<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti che hanno effettuato il login nel sistema possono non essere autorizzati a riprodurre immagini registrate sulle unità a disco rigido. Controllare le impostazioni del livello dell'utente di questi utenti. 	59
	<ul style="list-style-type: none"> Gli utenti che hanno effettuato il login nel sistema possono non essere autorizzati a visualizzare le immagini dalle telecamere. Controllare le impostazioni del livello dell'utente di questi utenti. 	59
Non viene emesso l'audio dalla telecamera. Oppure l'audio è accompagnato da rumore.	<ul style="list-style-type: none"> Il formato di codifica dell'audio della telecamera è impostato su "G.726(32kbps)" o "AAC-LC(64kbps)" ? Questo registratore supporta soltanto "G.726(32kbps)" o "AAC-LC(64kbps)". Controllare le impostazioni della telecamera collegata. 	-
	<ul style="list-style-type: none"> È selezionato un parametro diverso da "Telecamera selezionata" per "Telecamera uscita audio" in "Monitor" - scheda "Configurazione avanzata"? Controllare se l'impostazione è appropriata. 	50
Impossibile controllare le telecamere.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se i numeri delle telecamere e gli indirizzi IP sono visualizzati sul menu di configurazione - menu "Configurazione avanzata" - pagina [Telecamera] - scheda [Registrazione della telecamera]. 	12
	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se il nome dell'utente e la password sono stati inseriti correttamente sul menu di configurazione - menu "Configurazione di base" - pagina [Telecamera] - scheda [Registrazione della telecamera] - [Informazioni registrate]. 	15
Il messaggio "Inserire un supporto." viene visualizzato anche dopo che un dispositivo di archiviazione esterno è stato inserito.	<ul style="list-style-type: none"> Dopo che il dispositivo di archiviazione esterno è stato inserito, può occorrere tempo per riconoscere il supporto. Chiudere la finestra del messaggio ed attendere qualche istante prima di ritentare. 	-
Impossibile accedere dal browser web.	<ul style="list-style-type: none"> Il cavo Ethernet è collegato saldamente alla porta 10BASE-T, 100BASE-TX o 1000BASE-T sul lato posteriore? Confermare che il cavo sia collegato saldamente. 	Guida all'installazione
	<ul style="list-style-type: none"> L'indicatore di connessione della porta di rete sul lato posteriore è acceso? Se non è acceso, non è stabilita la connessione ad una LAN oppure la rete non funziona correttamente. Confermare che l'indicatore di collegamento della porta di rete sia acceso. Rivolgersi all'amministratore di sistema se non fosse acceso. 	Guida all'installazione

Sintomo	Causa/soluzione	Riferimento
Impossibile accedere dal browser web.	<ul style="list-style-type: none"> È stato impostato un indirizzo IP valido? Rivolgersi ad un amministratore di sistema per ulteriori informazioni circa le impostazioni. 	51
	<ul style="list-style-type: none"> Si sta accedendo ad un indirizzo IP scorretto? Controllare la connessione utilizzando un comando ping dal prompt dei comandi del PC come segue. >ping "indirizzo IP di questa unità" Se c'è una risposta da questa unità, la connessione è normale. In caso contrario, controllare le impostazioni dell'indirizzo IP e della maschera di sottorete. 	–
	<ul style="list-style-type: none"> Lo stesso indirizzo IP è stato assegnato ad altri dispositivi? Rivolgersi ad un amministratore di sistema per ulteriori informazioni circa le impostazioni. 	51
	<ul style="list-style-type: none"> Esistono contraddizioni tra l'indirizzo e la sottorete della rete alla quale si desidera accedere? Quando il registratore e il client (PC) si trovano sulla stessa sottorete, è impostata la stessa sottorete per gli indirizzi IP del registratore e del PC? Oppure è selezionato "Utilizza un server proxy" per le impostazioni del browser? Quando si accede al registratore nella stessa sottorete, si consiglia di digitare l'indirizzo del registratore nella casella "Non utilizzare il server proxy per gli indirizzi che iniziano per:" 	51
L'immagine visualizzata sul browser non viene aggiornata.	<ul style="list-style-type: none"> A seconda del traffico della rete, si potrebbero incontrare difficoltà nella visualizzazione delle immagini. Premere il tasto [F5] sulla tastiera per richiedere le immagini. 	–
L'aggiornamento dell'immagine del browser è lento. La risposta del browser è lenta.	<ul style="list-style-type: none"> Il traffico di rete non è pesante? Questi sintomi possono verificarsi quando il traffico di rete è pesante. 	–
Un popup non viene visualizzato sul browser.	<ul style="list-style-type: none"> È possibile che sia attivo un blocco dei popup diverso da quello di Internet Explorer. Controllare il software installato e disattivare il blocco dei popup. 	–
Non è possibile chiudere la finestra di autenticazione visualizzata quando si visualizza la finestra operativa.	<ul style="list-style-type: none"> Sono stati inseriti il nome dell'utente e la password corretti? Confermare la correttezza del nome dell'utente e della password. 	60
L'audio viene interrotto durante la riproduzione utilizzando il software visualizzatore.	<ul style="list-style-type: none"> Quando si riproducono immagini registrate con un frame rate superiore, l'audio talvolta può essere riprodotto interrotto. 	–
Impossibile riprodurre le immagini registrate scaricate.	<ul style="list-style-type: none"> Quando è stata modificata una qualsiasi delle impostazioni del menu di configurazione durante il download, il download verrà cancellato automaticamente. In questo caso, il file scaricato non è un file completo ed è impossibile riprodurlo. 	–
Viene visualizzato un messaggio di errore quando si tenta di lanciare il software visualizzatore trascinando e rilasciando più file su di questo.	<ul style="list-style-type: none"> Diminuire il numero di file selezionati o selezionare i file dopo aver lanciato il software visualizzatore. 	–


Sintomo	Causa/soluzione	Riferimento
<p>Quando si visualizzano immagini su un multiscreen del browser, le immagini da due o più telecamere vengono visualizzate in sequenza su una schermata del multiscreen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Questo può verificarsi a causa della combinazione dell'adattatore dello schermo e del driver. Quando ciò si verifica, innanzitutto aggiornare alla versione più recente il driver dell'adattatore dello schermo. <ul style="list-style-type: none"> • Se l'aggiornamento del driver non risolve il problema, regolare l'accelerazione dell'hardware come segue. Quanto segue sono le descrizioni per quando si utilizza Windows 7. <ol style="list-style-type: none"> 1. Dopo aver chiuso tutte le finestre del browser web, cliccare con il tasto destro del mouse sul desktop e selezionare "Risoluzione dello schermo" dal menu a comparsa visualizzato. 2. Cliccare "Impostazioni avanzate" sulla finestra "Risoluzione dello schermo". 3. Selezionare la scheda [Risoluzione problemi] e cliccare il pulsante [Cambia impostazioni]. 4. Disattivare l'accelerazione DirectDraw regolando il livello di "Accelerazione hardware" sullo "Risoluzione dei problemi della scheda video" dell'adattatore dello schermo. <div data-bbox="667 922 1203 1352" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Risoluzione dei problemi della scheda video</p> <p style="font-size: x-small;">Queste impostazioni consentono di risolvere problemi di visualizzazione.</p> <p style="font-size: x-small;">Accelerazione hardware</p> <p style="font-size: x-small;">Controllo manuale del livello di accelerazione e di prestazioni fornito dall'hardware grafico. Utilizzare Risoluzione dei problemi di visualizzazione per effettuare la modifica.</p> <p style="font-size: x-small;">Accelerazione hardware: Min <input type="range" value="50"/> Max</p> <p style="font-size: x-small;">Tutte le accelerazioni abilitate. Utilizzare questa impostazione se non si riscontrano problemi (scelta consigliata).</p> <p style="text-align: right; font-size: x-small;">OK Annulla</p> </div>	-
<p>Il dispositivo di archiviazione esterno non è stato riconosciuto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'unità a disco rigido esterna o la memoria USB collegata è compatibile con USB 3.0 o 2.0? • Il dispositivo di archiviazione esterno è formattato in exFAT, FAT (FAT16) o FAT32? Se la capacità del dispositivo di archiviazione esterno è di 32 GB o meno, il dispositivo deve essere formattato in FAT32. Se è di 64 GB o più, il dispositivo deve essere formattato in exFAT. • Il dispositivo di archiviazione esterno è fornito di funzione di autenticazione della password? • L'unità a disco rigido è alimentata tramite bus USB? La funzione circuito di protezione si attiva e l'alimentazione viene interrotta. Assicurarsi di utilizzare l'unità a disco rigido alimentata da fonte di alimentazione esterna. • Se il registratore viene avviato con un cavo USB collegato, in casi rari, il dispositivo di archiviazione esterno può non essere riconosciuto. Connettere il cavo dopo l'avvio del registratore. 	-

Sintomo	Causa/soluzione	Riferimento
Quando si apre il browser web della telecamera dal menu di configurazione del browser web, le immagini H.264 o H.265 non vengono visualizzate.	<ul style="list-style-type: none"> La funzione port forwarding di questo registratore è disponibile solo con il traffico HTTP e pertanto le immagini non vengono visualizzate. Per visualizzare le immagini, accedere all'indirizzo della telecamera direttamente dal browser web. 	54
L'immagine in diretta e l'immagine riprodotta vengono visualizzate come una schermata nera sul browser web.	<ul style="list-style-type: none"> La memoria del PC può essere insufficiente. Chiudere il browser web o i software non necessari, riavviare il browser web e poi collegarsi al registratore. 	-
La dicitura "Comunicazione SSL non disponibile" è stata visualizzata nelle informazioni sulla schermata di impostazione [Funzione supplementare] – [Sicurezza] dopo aver selezionato l'HTTPS per il collegamento con la telecamera.	<ul style="list-style-type: none"> Seguire le seguenti procedure. <ul style="list-style-type: none"> Cliccare il pulsante [Configurazione >] dell'elemento [Sicurezza tra questo prodotto e la telecamera] – [Collegamento] sulla schermata di impostazione [Funzione supplementare] – [Sicurezza]. Confermare che il collegamento della telecamera è impostato su HTTPS ed il numero della porta su 00443. Se il numero della porta è errato, impostarlo su 00443. Terminare l'impostazione. Se il problema persiste, procedere con le seguenti procedure. <ul style="list-style-type: none"> Cliccare il pulsante [Sicurezza tra il registratore e la telecamera] – [Collegamento] sulla schermata di impostazione [Funzione supplementare] – [Sicurezza] ed impostare il collegamento della telecamera su HTTP. Cliccare [Configurazione >] delle [Informazioni registrate] sulla schermata di impostazione [Telecamera] – [Registrazione della telecamera]. Confermare che il numero della porta della telecamera è impostato su 00080. Se il numero della porta è errato, impostarlo su 00080. Terminare l'impostazione e riaprire la schermata di impostazione. Cliccare il pulsante [Configurazione >] dell'elemento [Sicurezza tra questo prodotto e la telecamera] – [Collegamento] sulla schermata di impostazione [Funzione supplementare] – [Sicurezza] e reimpostare il collegamento della telecamera su HTTPS. 	-
Viene visualizzata l'indicazione "Errore termico" sul monitor principale.	<ul style="list-style-type: none"> La temperatura ambiente di funzionamento è da +5 °C a +45 °C. "Errore termico" viene visualizzato in base alle informazioni sulla temperatura interna dell'HDD. Se viene visualizzata l'indicazione "Errore termico" si consiglia di cambiare l'ambiente di installazione in modo che la temperatura ambiente di funzionamento rimanga a circa +25 °C. Se l'indicazione "Errore termico" viene visualizzata frequentemente, rivolgersi al proprio rivenditore. 	Guida all'installazione
	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se la ventola non funziona correttamente. 	93
	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se i fori per la ventilazione o la ventola di raffreddamento del registratore sono ostruiti e verificare inoltre la presenza di polvere intorno ai fori per la ventilazione. 	Guida all'installazione

Messaggio visualizzato sulla barra delle informazioni

A seconda del sistema operativo utilizzato, può verificarsi quanto segue. Seguire le istruzioni seguenti quando si verifica quanto segue. Applicando le soluzioni seguenti, è possibile non influire su altre applicazioni.

La "barra delle informazioni" indicata nei seguenti sintomi e soluzioni verrà visualizzata subito sotto alla barra dell'indirizzo soltanto quando sono presenti informazioni da comunicare.

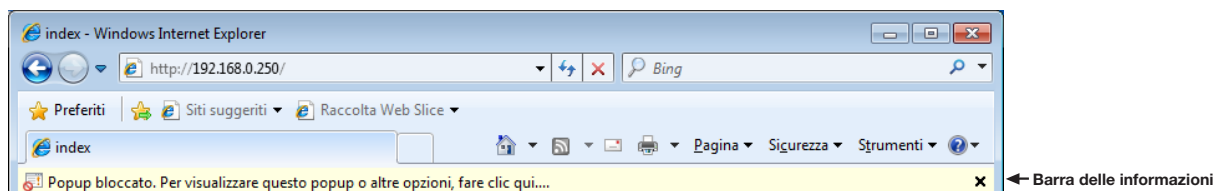

Sintomo	Causa/soluzione	Riferimento
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. "Popup bloccato. Per visualizzare questo popup o altre opzioni, fare clic qui."	<ul style="list-style-type: none"> • Cliccare la barra delle informazioni e selezionare "Consenti sempre popup da questo sito...". Quando viene visualizzata la finestra di avvertimento, cliccare il pulsante [Sì]. 	—
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni. "Questo sito potrebbe richiedere il seguente controllo ActiveX: 'wvase-tupnx.exe' da Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd.. Fare clic qui per procedere con l'installazione..."	<ul style="list-style-type: none"> • Cliccare la barra delle informazioni e selezionare "Installa controllo ActiveX...". Cliccare il pulsante "Installa" sulla finestra "Avviso di protezione" visualizzata. 	—
Il messaggio seguente viene visualizzato sulla barra delle informazioni quando si tenta di eseguire un file scaricato. "Impossibile verificare l'attendibilità dell'autore. Eseguire il software?"	<ul style="list-style-type: none"> • Cliccare il pulsante [Esegui]. 	—
Una barra di stato o una barra di scorrimento non necessaria viene visualizzata sulla finestra a comparsa. Viene visualizzato un URL sulla barra del titolo a comparsa ed il titolo non viene visualizzato completamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Cliccare "Opzioni Internet" sul menu Strumenti di Internet Explorer e quindi cliccare la scheda [Protezione]. Quindi, cliccare il pulsante [Livello personalizzato...] per aprire la finestra "Impostazioni protezione". Sotto "Varie", selezionare "Attiva" per "Consenti finestre aperte da script senza limitazioni di dimensione o posizione". Cliccare il pulsante [OK]. Quando viene visualizzata la finestra di avvertimento, cliccare il pulsante [Sì]. 	—

Glossario

Controllo ActiveX

Un modulo software sviluppato da Microsoft. È utilizzato per aggiungere funzioni, scaricate da un server web via Internet o Intranet, a Internet Explorer. Il registratore lo utilizza per visualizzare video.

Bit rate

Indica quanti bit di dati possono essere elaborati o trasmessi in un'unità di tempo. Generalmente, le unità sono in bps, o bit per secondo. Utilizzato per indicare il tasso di compressione di dati video e audio e quanti dati può inviare e ricevere una linea di comunicazione in 1 secondo.

Operazioni della telecamera

Operazioni della telecamera collegata al registratore quali brandeggio orizzontale e verticale (posizione orizzontale e verticale), zoom, messa a fuoco, luminosità (regolazione del diaframma), spostamenti predefiniti (spostamento verso una posizione orizzontale e verticale impostata) e funzioni automatiche (rotazione automatica della telecamera, etc.).

Giorno e notte (IR/elettrico)

Giorno e notte (IR) è una funzione per è una funzione per passare otticamente al bianco e nero con un filtro infrarossi inserito, e Giorno e notte (elettrico) è una funzione per passare al bianco e nero con l'elaborazione dell'immagine della telecamera.

DDNS (DNS dinamico)

Una tecnologia per tradurre dinamicamente le informazioni del server DNS per consentire il trasferimento delle sole differenze nelle informazioni tra i server DNS (far riferimento a "DNS").

Gateway predefinito

Il dispositivo di rete utilizzato come gateway per le reti, come una rete locale, per l'accesso ai PC su una rete esterna.

DHCP (Protocollo di configurazione dinamica dell'host)

Un protocollo che consente ai PC di ottenere automaticamente da un server le informazioni necessarie per accedere ad una rete.

Zoom digitale

Funzione che ingrandisce immagini in diretta e immagini riprodotte durante la riproduzione. Lo zoom digitale ingrandisce le immagini attraverso il registratore ed è separato dalla funzione di zoom inclusa tra le operazioni della telecamera per l'ingrandimento delle immagini.

DNS (Sistema dei nomi di dominio)

La lunga lista di numeri o indirizzi IP utilizzati negli ambienti di rete sono difficili da ricordare, il che li rende poco pratici. Questo è il motivo per cui ai PC viene dato un nome facile da ricordare (nome di dominio) che viene convertito in un indirizzo IP prima che venga stabilita la comunicazione con essi. Il DNS fornisce la traduzione tra nomi di dominio e indirizzi IP.

Registrazione d'emergenza

Una funzione per dare priorità alla registrazione di immagini/audio utilizzando l'interruttore esterno collegato al registratore quando si verificano emergenze.

Evento

Indica un avvenimento che induce il registratore ad eseguire un'azione in seguito ad un evento. Gli eventi comprendono: allarme del terminale, allarme di comando e allarme della posizione della telecamera, etc.

Azione in seguito ad un evento

Un'azione specifica da eseguire al verificarsi di un evento. Quando è selezionato "ALM", il verificarsi di un evento verrà annunciato visualizzando una notifica sul monitor, accendendo gli indicatori di stato e facendo suonare il cicalino. Quando è selezionato "ADM", il verificarsi di un evento non verrà annunciato e verranno eseguite soltanto la registrazione e l'archiviazione delle voci del registro degli eventi. Viene archiviata soltanto una voce del registro degli eventi quando è impostato Off.

Registrazione evento

Funzione per avviare automaticamente la registrazione al verificarsi di un evento. La registrazione degli eventi include la registrazione pre-evento che registra le immagini che precedono l'evento e la registrazione dell'evento che registra le immagini che seguono l'evento.

Registrazione esterna

Una funzione per cambiare il programma di registrazione utilizzando l'interruttore esterno collegato al registratore.

FHD (Full HD)

Risoluzione con 1920 × 1080 pixel.

Firewall

Un tipo di protezione utilizzato quando si accede a reti esterne come Internet. Un PC viene utilizzato per prevenire l'accesso alla rete da parte di computer al di fuori di una rete locale.

Correzione fisheye

Questa è una funzione per correggere le immagini fisheye della nostra telecamera di rete fisheye e farle diventare immagini PTZ schermata singola o PTZ 4 quadri.

Frame rate (ips)

Si riferisce all'unità che determina l'uniformità con la quale vengono riprodotte le immagini registrate. "ips" indica il numero di fotogrammi registrati in 1 secondo. Maggiore è il numero, più uniforme è il movimento, tuttavia il tempo di registrazione disponibile si accorcia.

FTP (Protocollo di trasferimento file)

Un protocollo utilizzato comunemente per trasferire file su Internet.

Full-duplex

Metodo di comunicazione che consente invio e ricezione simultanei trasmettendo in entrambe le direzioni con l'utilizzo di una linea per l'invio e di una linea per la ricezione indipendenti.

Indirizzo (IP) globale

Indirizzo IP assegnato a ciascun dispositivo collegato a Internet che equivale ad un indirizzo su Internet. L'indirizzo IP è necessario per le comunicazioni Internet. In contrapposizione, l'indirizzo IP disponibile per essere liberamente assegnato a ciascun dispositivo all'interno di una Intranet è chiamato "Indirizzo (IP) privato".

H.264

Uno dei metodi di compressione delle immagini in movimento (filmati).

H.265

Uno dei metodi di compressione per spostare le immagini che hanno un rapporto di compressione maggiore di H.264.

Half-duplex

Metodo di comunicazione che alterna invio e ricezione utilizzando una singola linea di comunicazione.

HD (High Definition)

Risoluzione con 1280 × 720 pixel.

HDD

Sta per Hard Disk Drive, unità a disco rigido (un dispositivo di memorizzazione ad alta capacità). Questo prodotto utilizza per la registrazione unità a disco rigido invece di videocassette.

HVGAW (Half VGA Wide)

Risoluzione con 640 × 360 pixel.

Qualità dell'immagine

La qualità dell'immagine varia a seconda del tasso di compressione. In questo prodotto, sono disponibili le seguenti qualità dell'immagine (tassi di compressione) e queste possono essere selezionate per ciascuna telecamera. XF (Extra Fine: Qualità extra fine, SF(Super Fine: Qualità molto alta), FQ (Fine: Qualità alta), NQ (Normale: Qualità standard)

Internet

Un sistema globale di reti di computer interconnesse. È necessario sottoscrivere un contratto con un fornitore di servizi Internet per collegarsi a Internet.

Indirizzo IP (Indirizzo protocollo Internet)

Il numero di identificazione assegnato ai PC collegati tramite reti IP quali Internet o una Intranet, oppure a dispositivi di comunicazione singoli. Non assegnare lo stesso indirizzo a più dispositivi, soprattutto su Internet.

LAN (Rete locale)

Una rete di comunicazioni per collegare PC, stampanti e altri dispositivi di rete in un'area relativamente

piccola, come in un edificio o su un piano di un edificio o in un'università, nella quale vengono trasferiti dati.

Indirizzo MAC (Indirizzo di controllo di accesso del mezzo)

Indirizzo fisico fisso assegnato a dispositivi di rete. I dispositivi inviano e ricevono dati basandosi su questo.

MJPEG

Indica un formato video per trasmettere in sequenza le immagini JPEG dalle telecamere. Alcune telecamere chiamano questo codec video semplicemente "JPEG".

Visualizzazione sul multiscreen

Questo prodotto può visualizzare più telecamere simultaneamente durante la visualizzazione di immagini in diretta o immagini riprodotte. La visualizzazione simultanea delle immagini da 4 telecamere o da 16 telecamere viene chiamata rispettivamente visualizzazione su una schermata suddivisa in 4 quadri o visualizzazione su una schermata suddivisa in 16 quadri.

NTP (Protocollo di sincronizzazione degli orologi sulla rete)

Un protocollo sviluppato per sincronizzare accuratamente l'orologio degli host su Internet.

Notifica dell'allarme TCP

Inviare un messaggio all'indirizzo registrato utilizzando il nostro sistema di comunicazione quando si verifica un evento o un errore. Viene utilizzato anche per ricevere il notifica dell'allarme TCP dalla telecamera (allarme della posizione della telecamera) e operare azioni in seguito ad un evento del registratore.

Pillarbox

Un formato di visualizzazione nel quale vengono aggiunti spazi vuoti su entrambi i lati del video per mantenere il rapporto di formato.

Software plug-in

Piccoli programmi utilizzati per aggiungere funzioni a software applicativi.

POP 3

Un protocollo per la ricezione di e-mail memorizzati su un server su Internet o una Intranet.

Server POP 3

Un server che supporta il POP3, attualmente il protocollo di invio e-mail più diffusamente utilizzato.

Port forwarding

Una funzione che prende i pacchetti che arrivano a uno specifico numero della porta da Internet e li inoltra alla telecamera impostata. Il registratore inoltra solo pacchetti HTTP.

Numero della porta

Un sottoindirizzo impostato sotto l'indirizzo IP per collegare più soggetti simultaneamente per la comunicazione (TCP, UDP, etc.) su Internet.

Server (DNS) primario

I server DNS possiedono normalmente più di 2 sistemi e il server primario è il sistema principale.

Indirizzo (IP) privato

Indirizzo IP assegnato quando ci si collega principalmente ad una LAN. Gli indirizzi IP privati possono essere assegnati liberamente su una rete e non richiedono un'applicazione formale. Tuttavia, poiché gli indirizzi IP privati non possono essere utilizzati per accedere ad Internet, è necessario un router o un altro dispositivo per assegnare un indirizzo IP globale.

Protocollo

Un insieme di regole che consente lo scambio di dati tra diversi tipi di PC con informazioni. Internet utilizza il protocollo TCP/IP come base e le informazioni vengono trasferite seguendo i protocolli http e ftp a seconda dell'applicazione.

QXGA (Quad Extended Graphics Array)

Risoluzione con 2048 × 1536 pixel.

RAID5 (Sistema ridondante di dischi indipendenti)

Anche se si guasta un HDD, i dati corretti possono essere letti dai restanti HDD in quanto 3 o più HDD sono considerati logicamente come un singolo HDD e vengono associati automaticamente i dati di parità (dati del codice per la correzione degli errori). Le immagini registrate possono essere recuperate sostituendo l'HDD guasto. Sono necessari 3 o più HDD.

RAID6 (Sistema ridondante di dischi indipendenti)

Anche se si guastano 2 HDD, le immagini registrate possono essere recuperate utilizzando gli HDD rimasti in quanto il RAID6 ha 2 dati di parità (dati del codice per la correzione degli errori). Sono necessari 4 o più HDD.

Risoluzione (Dimensione di cattura dell'immagine)

La risoluzione si riferisce al grado di nitidezza e di qualità delle immagini della telecamera registrate con questo prodotto.

In questo prodotto, indica il numero di pixel utilizzati nell'immagine visualizzata sullo schermo. Una risoluzione orizzontale di 640 pixel ed una risoluzione verticale di 480 pixel vengono espresse come 640 × 480.

Router

Posizionato tra diverse reti, un router invia dati alla destinazione corretta sulla rete. Se i dati sulla rete sono indirizzati ad una rete esterna, i router inviano i dati all'esterno della rete dopo aver considerato il percorso di invio ottimale.

Registrazione programmata

Funzione che avvia automaticamente la registrazione di video e audio ad un orario programmato preimpostato.

Backup su memoria SD, dati sulla memoria SD

Il backup su memoria SD è una funzione della telecamera per salvare le immagini sulla scheda di memoria SD inserita nella telecamera quando il registratore non riesce a comunicare con la telecamera durante il programma impostato. Per "dati sulla memoria SD" si intendono le immagini in essa registrate.

Server (DNS) secondario

I server DNS possiedono normalmente più di 2 sistemi e il server secondario è il sistema sostitutivo. Se si presentano anomalie con il server primario, il server secondario prende il suo posto.

Modalità smart coding (Controllo GOP)

Un metodo di controllo della telecamera per ridurre la quantità di dati trasmessi prolungando l'intervallo di aggiornamento dell'immagine quando il movimento nell'immagine è minimo.

SMTP (Protocollo di trasporto di posta semplice)

Un protocollo per l'invio di e-mail su Internet o Intranet. Utilizzato quando si trasferiscono e-mail tra server o quando i client inviano e-mail al server.

Autenticazione SMTP (Autenticazione del protocollo di trasporto di posta semplice)

Protocollo di trasferimento e-mail SMTP con aggiunta la funzione di autenticazione dell'utente. Autentica password e account degli utenti tra server e clienti SMTP. Sia i server sia i clienti SMTP devono supportare l'autenticazione dell'SMTP.

Server SMTP

Un server che supporta l'SMTP, attualmente il protocollo di trasferimento e-mail più diffusamente utilizzato.

SNMP (Protocollo di gestione di rete semplice)

Un protocollo per il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di comunicazione collegati in rete, quali router, PC, telecamere e registratori su disco di rete tramite una rete.

Maschera di sottorete

Valore numerico per definire se utilizzare diversi bit per un indirizzo di rete per distinguere tra indirizzi IP di sottorete in una rete. A seconda dei valori, i dispositivi possono determinare quale parte dell'indirizzo è l'indirizzo della rete e quale parte è l'indirizzo dell'host.

Sottorete

Una piccola rete utilizzata come unità di amministrazione quando una rete più ampia viene suddivisa in reti più piccole. Nelle reti molto vaste, ad esempio di grandi società, la rete può essere spezzettata in reti più piccole chiamate "sottoreti" per rendere la rete maggiormente gestibile e le linee utilizzate più efficienti. In questo caso, queste reti più piccole sono chiamate sottoreti.

SVGA (Super Video Graphics Array)

Risoluzione con 800 × 600 pixel.

SXVGA (Super eXtended Video Graphics Array)

Si riferisce ad una risoluzione di 1280 × 960 pixel.

TCP / IP (Protocollo di controllo di trasmissione / protocollo Internet)

Protocollo di rete standard per Internet e Intranet.

Fuso orario

Un fuso orario è una regione o una nazione che ha un orario standard uniforme.

URL (Identificativo univoco delle risorse di rete)

Un indirizzo per localizzare risorse di informazioni quali documenti e immagini su Internet.

Supporto USB

È un dispositivo di archiviazione esterno rimovibile che ha un'interfaccia bus seriale universale come una chiavetta USB o un'unità a disco rigido esterna.

VGA (Video Graphic Array)

Risoluzione con 640 x 480 pixel.

Ricerca VMD (Rivelazione di movimento)

Funzione che rileva automaticamente il movimento nelle immagini. In questo prodotto, è possibile effettuare una ricerca in base a data e ora della rivelazione del movimento tra le immagini registrate.

VPN (Rete privata virtuale)

Servizio utilizzato per trasformare le linee pubbliche in linee private. Molte società lo utilizzano come nuovo mezzo di comunicazione al posto di costose linee private. A seconda del servizio, il VPN fornisce anche una linea sicura utilizzando la tecnologia di autenticazione e crittografia.

WAN (Rete geografica estesa)

Consente a PC fisicamente separati, come quelli nella sede principale e in una filiale, di collegarsi tramite una linea telefonica o una linea privata per lo scambio di dati.

Browser web

Un'applicazione software che consente di visualizzare pagine web. Microsoft Internet Explorer è uno dei browser web più diffusamente utilizzati.

