


Panasonic®

使用说明书 安装篇

网络摄像机

型号：WV-SC385H
WV-SC384H

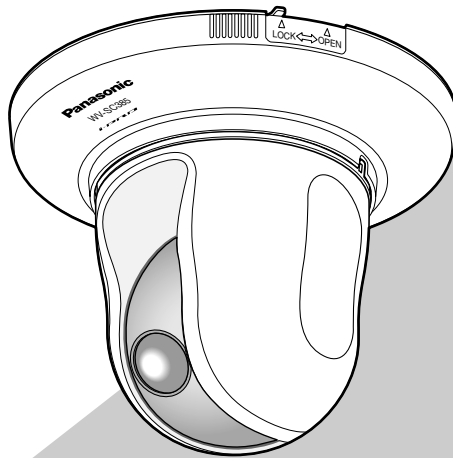


(所示产品型号为WV-SC385H。)



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。

本说明书中，型号中的一部分有可能省略。

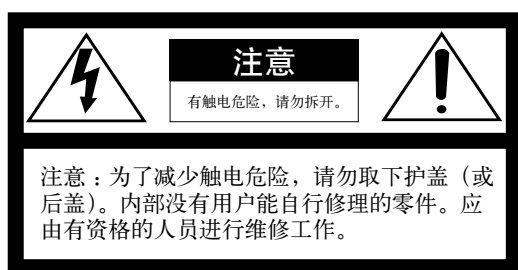

在正三角形中带箭头的闪电符号，用以提醒用户在本装置附近出现较大的非绝缘“危险电压”足以使人体产生触电。



在正三角形中的感叹号，用以提醒用户参考有关本装置的重要操作与维修的文字说明。

警告：

- 电源插头或者连接器应当保持完好随时可用。
- 请勿将本装置置于雨水、潮湿的环境中，以免发生火灾或触电。为防止水滴溅入，请不要将盛有液体的容器（如花瓶）放置在本装置上。
- 有关本装置的一切安装工作都必须由有资格的维修人员或者系统安装人员进行。
- 对于既没有全极开关也没有全极断路器的永久连接设备，安装时请根据安装规定执行。
- 连接应当符合当地的电气规定。

注意：

- 标示有本装置机身编号等的标签贴在装置的底面。请将机身编号记录下来并妥善保管，以便万一遭窃时查核。
- 断开电源。当电源线接通电源时，无论设备有无开关，均为设备供电。然而，仅在开关设置处于开状态时，设备才能操作。拔下电源线则所有设备的电源都断开。

目录

重要安全须知	4
有限责任	5
免责条款	5
前言	6
关于标记	6
特点	6
关于使用说明书	7
对电脑的系统要求	7
商标和注册商标	8
关于著作权	8
网络安全	8
注意事项	9
安装时的注意事项	12
各部分的名称	13
安装/连接	15
卸下摄像机	24
插入和取出SDHC/SD记忆卡	25
配置网络设置	27
故障排除	29
规格	32
附件	36
选购件	36
补充说明	38

重要安全须知

- 1) 请阅读本说明书。
- 2) 请妥善保存本说明书。
- 3) 请注意每项警告。
- 4) 请遵照所有说明。
- 5) 本装置请勿在靠近水的地方使用。
- 6) 只能用干布清洁。
- 7) 请勿安装在散热器、暖风机出风口、火炉或其他发热的器具（包括放大器）等热源近旁。
- 8) 只能使用生产厂商规定的配件/附件。
- 9) 只能与生产厂商规定或随机附送的手推车、台架、三脚架、托架或桌子一起使用。使用手推车移动本装置时要特别注意，不要因倾翻而受伤。



- 10) 雷电交加的暴风雨天气或长期不使用本装置时，请拔下插头。
- 11) 本装置遭到损坏，比如发生电源线或插头受损、液体溅入或异物落入装置内、淋雨、受潮、不能正常工作或装置坠落等情况时，请尽快与经销商或维修服务中心联系。

有限责任

任何表述除其文字所提供之意思以外不作任何保证，无论明示还是暗示，包括但不限于产品特性、特殊功能的适用以及不侵害第三方权力的默认保证。本表述内容存在技术或印刷错误的可能性。为完善本表述与相关产品，该表述内容可能随时被更改。

免责条款

如本产品出现故障，本公司将根据保修条款进行修理或更换。但对下述情况本公司对任何团体或个人均不承担任何责任，包括但不限于：

- (1) 非归责于本产品质量原因引起的任何损害和损失，包括但不限于直接或间接的、特定的、相因而生的或典型的损害或损失；
- (2) 由于任何安装不当或用户的使用不当或不注意而引起的损害或本产品的破损等；
- (3) 当用户对本产品进行拆卸、修理或改造时，不管起因是否在此，而造成的一切故障和异常；
- (4) 由于任何理由或原因（包括产品的任何故障或问题）、由未能显示的图像所引起的不便或任何损失；
- (5) 与第三方的设备等组成的系统引起的异常或其结果所导致的不便、损失或损害；
- (6) 用户拍摄的监控图像（包括保存的数据）由于某种原因而被公开或被用于监控以外的目的，结果侵害了作为被摄对象的个人或团体的隐私等，并因此而提出的赔偿要求或投诉；
- (7) 由于任何故障造成的注册数据丢失。

前言

网络摄像机WV-SC385H/WV-SC384H是为通过连接在网络（10BASE-T/100BASE-TX）上的电脑进行操作而设计的。

连接到网络后，可以通过电脑进行监视和监听。

注：

- 需要配置电脑及其网络设置，以便（通过电脑）监视来自摄像机的视频和音频。还需要在电脑上安装网络浏览器。
-

关于标记

下述标记用于特定机种的功能描述。

没有标记则表示这些功能适用于所有机种。

SC385：WV-SC385H能使用的功能。

SC384：WV-SC384H能使用的功能。

特点

H.264/MPEG-4和JPEG（MJPEG）的三重解码

可以同时提供H.264/MPEG-4双码流输出和JPEG（MJPEG）输出。

※ H.264和MPEG-4二选一。

采用超级动态功能 **SC385**

（请参见“使用说明书 操作设置篇”（PDF））

对于明暗差极大的被拍摄物体，以像素为单位进行亮度补偿，拍摄出更为自然的图像。

采用宽动态功能 **SC384**

对于明暗差极大的被拍摄物体，进行亮度补偿，实现更为自然的图像。

重要：

- 当使用宽动态功能，被拍摄物体的黑暗区域可能会增加噪点。
-

彩色/黑白模式转换 **SC385**

由于在低照度下，图像会自动从彩色模式切换为黑白模式，因此，夜间不必进行任何操作。

对应百万像素的高倍率变焦镜头和高精度预置位置功能

用一台摄像机就可对广阔的区域进行监视。

可通过以太网供电

连接到以太网供电兼容的设备时，可以通过局域网电缆将电源提供给摄像机（符合IEEE802.3af标准）。

可以进行音频互动通讯

使用音频输入（麦克风）/输出插口，可以将音频信号发送给电脑，也可以接收电脑发送的音频信号。

SDHC/SD记忆卡卡槽

报警发生时、时间表设置时或在网络浏览器画面上手动操作时，可以将H.264视频或JPEG图像保存到SDHC/SD记忆卡上。网络故障时也可以将JPEG图像保存到SDHC/SD记忆卡上。（图像可以下载至电脑）

※ 推荐使用的SDHC/SD记忆卡。（请参照第35页）

关于使用说明书

WV-SC385H、WV-SC384H有2套使用说明书：

- 本书中有关于摄像机的安装方法、网络连接和设置方法的说明。
- 关于本摄像机的操作和设置的说明，请参见光盘（附件）中的“使用说明书 操作设置篇”（PDF）。
操作设置篇包含的型号：WV-SW395H、WV-SC385H、WV-SC384H。

阅读PDF文件时需使用Adobe® Reader®软件。如果所使用的电脑上没有安装Adobe Reader软件，请从Adobe Reader网站上下载其最新版本然后安装。

本书中型号省略如下：

“WV-SC385、WV-SC384” 或 “SC385、SC384” 。

对电脑的系统要求

CPU：	推荐：Intel® Core™ 2 Duo 2.4 GHz 以上
内存：	512 MB 以上（但是，使用 Microsoft® Windows® 7 或 Microsoft® Windows Vista® 时需要 1 GB 以上的内存。）
网络插口：	10BASE-T/100BASE-TX 1 个
音频插口：	声卡（使用音频功能时）
监视器：	分辨率：1024×768 像素以上 彩色：24 位真彩色以上
操作系统：	Microsoft® Windows® 7 Professional（64 位） Microsoft® Windows® 7 Professional（32 位） Microsoft® Windows Vista® Business SP1（32 位） Microsoft® Windows® XP Professional SP3
网络浏览器：	Windows® Internet Explorer® 8.0（32 位） （Microsoft® Windows® 7 Professional（32 位 /64 位）） Windows® Internet Explorer® 7.0 （Microsoft® Windows Vista® Business SP1（32 位）） Microsoft® Internet Explorer® 6.0 SP3 （Microsoft® Windows® XP Professional SP3）
其它：	CD-ROM 驱动器：用于阅读光盘（附件）中的使用说明书以及安装软件。 DirectX® 9.0c 以上 Adobe® Reader®：用于阅读光盘（附件）中的使用说明书 操作设置篇。

重要:

- 使用不符合上述要求的电脑时，图像显示可能变慢或者网络浏览器不能使用。
- 如果电脑上没有安装声卡将听不到声音。另外音频也有可能由于网络环境而中断。
- 不支持Microsoft® Windows® XP Professional 64位版本。
- IPv6网络下操作时，请使用Microsoft® Windows® 7或者Microsoft® Windows Vista®。

注:

- 使用Microsoft® Windows® 7或者Microsoft® Windows Vista®时关于对电脑的系统需求和注意事项的相关信息，请参见光盘（附件）中的“关于Windows Vista®、Windows® 7的说明”（PDF）。
- 使用Microsoft® Windows® XP时，拍摄场景发生很大变化时（拍摄移动物体或进行旋转/俯仰操作时），由于操作系统的图像处理（GDI）的限制，可能会出现部分图像显示位置偏移的现象。

商标和注册商标

- Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、ActiveX和DirectX是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家（或地区）的注册商标或商标。
- 屏幕快照的转印已得到Microsoft公司的许可。
- Intel、Intel Core和Pentium是英特尔公司在美国和其他国家（地区）的商标。
- Adobe、Adobe徽标和Reader是Adobe Systems Incorporated在美国和/或其他国家/地区的注册商标或商标。
- SDHC徽标是SD-3C, LLC的商标。
- 本说明书中的其它公司或者产品的名称可能是相应公司的商标或者注册商标。

关于著作权

禁止将本产品附带的软件转让、复制、反向汇编、反向编译、反向工程以及利用本产品所包含的所有软件从事违反出口法令的出口行为。

网络安全

将本产品连接到网络上时，提醒您注意以下风险：

- ① 由于使用本产品造成的信息泄露或丢失
- ② 恶意使用本产品进行非法活动
- ③ 恶意干扰或者阻止本产品的正常工作

为了防止上述风险，请客户充分实施网络安全保护措施（包含以下保护措施）。

- 在有防火墙等的安全网络中使用本产品。
- 如在网络系统中使用本产品，请定期确认和清除电脑病毒或恶意程序。
- 为了防止恶意攻击，应设定用户名和密码来限制非授权用户登录摄像机。
- 为了防止在网上泄漏图像数据、验证信息（用户名、密码）、报警邮件信息、FTP服务器信息、DDNS服务器信息等，应通过用户验证来限制访问。
- 以管理员身份访问本机后，请务必关闭所有的浏览器。
- 请定期变更管理员密码。
- 请勿将本产品以及电缆安装在容易被人损坏的地方。

注意事项

安装时请委托经销商

安装中需要技术和经验。否则可能会造成火灾、触电、受伤或物件损坏。请务必联系经销商。

当发生异常时请立即停止

使用中出现冒烟、发生异味等情况时，继续使用可能会导致火灾。此时请立即切断电源，并与经销商联系。

禁止自行拆解或改造

以防造成火灾、触电。修理、定期检查等请委托经销商。

防止异物落入

否则可能导致本产品的永久损坏。此时请立即切断电源，并与经销商联系。

安装在牢固的地方

如果安装的地方强度不足，会导致坠落、受伤等事故。请委托经销商实施安装。

定期检查

若安装部位老化，容易坠落，可能会导致人员受伤等事故。请委托经销商进行定期检查。

请勿在有可燃性气体的环境中使用

否则可能会因为爆炸而导致受伤。

请勿放置于容易产生盐害或腐蚀性气体的场所

否则安装部位容易老化，会导致坠落事故。可能会导致人员受伤。

请务必采取防坠落措施

否则可能会导致坠落、受伤等事故。请务必安装防坠落绳。

请使用指定的安装支架

否则可能会导致坠落、受伤等事故。请使用指定的安装支架进行安装。

拧紧螺钉时请务必遵守指定拧紧力矩

否则可能会导致坠落、受伤等事故。

请勿安装于经常振动的场所

经常振动容易使螺钉或螺帽松动，可能会引起本产品坠落导致人员受伤。

请勿撞击或振动

否则可能会造成火灾或伤害。

连接时请关闭电源

否则可能会导致触电。而且，短路或错误连接可能导致火灾。

请勿用手触摸金属边缘

否则可能会导致受伤。

在摄像机旋转或俯仰过程中请勿用手触摸摄像机主体部分

否则有可能导致手指被夹、受伤。

请勿将SDHC/SD记忆卡（另行购买）放置在婴幼儿手能触及的地方

否则有可能误吞。一旦误吞，请迅速就医。

请勿将摄像机三脚架安装螺钉用于天花板安装

否则有可能导致受伤。安装时请使用专用安装支架。

打雷时请勿触摸本产品、电源电缆或所连接的电缆（打雷时请勿安装）

否则有可能触电。

[使用时的注意事项]

本产品仅限室内专用。请勿在室外使用。

本产品没有电源开关

要关闭电源请关闭断路器。

环境要求

请勿长时间在高温、高湿的场所使用。否则有可能会损坏本产品的部件从而缩短使用寿命。请勿在靠近热源的地方使用本产品（如加热器附近）。

请勿用手触摸球形罩

否则容易使球形罩沾有污渍从而导致图像质量的下降。

小心轻放本产品

避免坠落、强烈冲击或震动，以免损坏本产品而造成功能不良。

关于电脑显示器

如果在电脑显示器上长时间显示相同的图像，可能会损伤电脑显示器。建议使用屏幕保护功能。

检测出异常时摄像机将自动重新启动

重新启动后与刚接通电源一样，约2分钟内不能操作摄像机。

产品的废弃和转让

保存在SDHC/SD记忆卡上的图片可能会泄漏个人信息。如果要本产品废弃或者转让给他人，甚至是需要修理时，请确保SDHC/SD记忆卡上没有任何数据。

清洁摄像机机身

清洁时请切断电源。否则有可能受伤。请勿使用稀释剂、苯或其它挥发性化学试剂进行清洁，以防外壳变色。使用无纺布擦拭时，请遵守该布的使用注意事项。

重要：

- 清洁后有可能改变摄像机的朝向，请务必进行位置刷新或重新启动本产品。详细信息，请参见“使用说明书 操作设置篇”（PDF）。
-

刷新时间间隔

由于网络环境、电脑性能、拍摄对象、访问流量等因素，图像刷新间隔可能变长。

SDHC/SD记忆卡

- 将SDHC/SD记忆卡插入SDHC/SD记忆卡卡槽前应切断摄像机的电源。否则，可能造成功能异常或者损坏保存在SDHC/SD记忆卡中的数据。关于如何插入和取出SDHC/SD记忆卡，请参见第25页的说明。
- 使用SDHC/SD记忆卡时，应先用本摄像机对其格式化后再使用。格式化后，SDHC/SD记忆卡上保存的数据将全部被删除。如果使用未格式化的SDHC/SD记忆卡或者使用在本摄像机以外设备上格式化的SDHC/SD记忆卡，可能造成摄像机不能正常工作或者性能变差。关于如何格式化SDHC/SD记忆卡，请参见“使用说明书 操作设置篇”（PDF）。

- 如果使用非本公司制的SDHC/SD记忆卡，可能造成摄像机不能正常工作或者性能变差。关于推荐使用的SDHC/SD记忆卡请参照第35页。

编码标签

发生故障需要咨询时请与供货商联系。咨询时需要提供编码标签上的信息。注意请勿遗失。请将客户用的标签贴于光盘盒或光盘袋上。

关于MOS图像传感器

- 强光长时间集中在一点会导致MOS图像传感器内部滤色片质量降低，受影响的部分会变色。即使摄像机的朝向发生变化，画面上仍会留下先前光线集中的位置发生的变色。
- 当拍摄快速移动的物体或进行旋转或俯仰操作时，在拍摄区域移动的物体看起来可能会弯曲倾斜。

MPEG-4 Visual专利许可证

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer for (i) encoding video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decoding MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a video provider licensed by MPEG LA to provide MPEG-4 Video. No license is granted or shall be implied for any other use.

Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses and licensing may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

中文译文：本产品已取得MPEG-4 Visual专利许可证。因此，在以下情况中，可将本产品用于相关的个人及非商业用途。(i) 当用户以符合MPEG-4 Visual标准（“MPEG-4 Video”）的编码方式进行视频编码时；(ii) 当用户在解码由用户在从事个人及非商业活动中编码的视频和/或由从MPEG LA已取得MPEG-4 Visual许可证授权的MPEG-4 Video供应商提供的视频时；对于任何其它用途，则不授予或默认任何许可证。有关更多信息，包括与促销、内部、商业用途及许可相关的信息，可从MPEG LA, LLC.获取。请访问<http://www.mpegla.com>。

AVC专利许可证

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.

SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

中文译文：本产品已取得AVC专利许可证。因此，在以下情况中，可将本产品用于相关的个人及其它非营利的用途。(i) 当用户以符合AVC视频标准（“AVC Video”）的编码方式进行视频编码时；(ii) 当用户在解码由用户在从事个人活动中编码的视频和/或由已取得AVC许可证授权的AVC视频供应商提供的视频时；对于任何其它用途，则不授予或默认任何许可证。有关更多信息，可从MPEG LA, LLC.获取。

请访问[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)。

关于消耗品

以下部件为消耗品，请参考使用寿命进行更换。

镜头部分、旋转马达、俯仰马达、旋转用电缆、俯仰用电缆：约370万次动作（约20000小时）

此数据仅是在+35°C的环境下使用时的使用寿命参考值，会因为使用环境、条件的影响而改变。

关于自我诊断功能

使用中，一旦由于受到外来噪声等影响从而持续30秒以上异常动作，本产品将自动进行复位动作而恢复正常动作。复位动作和打开电源时进行同样的初始化动作，但频繁复位有可能是因为在本产品的设置环境下存在过多外来噪声，导致故障。请尽快向经销商咨询。

马达运转声

根据旋转或俯仰操作的速度，马达运转声可能会变大。当感觉声音使人不舒服时，可以通过减小自动转动速度的设置值来降低运转声。

关于镜头或云台

如果长时间不进行镜头或旋转或俯仰云台等的操作，在内部所涂抹的润滑油会变粘，这可能导致无法移动。请定期进行镜头或旋转或俯仰云台的操作，或使用位置刷新功能。

关于位置刷新

长时间使用摄像机后，预置位置有可能慢慢偏移。建议用时间表功能设置位置刷新，定期补正摄像机朝向的偏移。

关于设置方法，请参见“使用说明书 操作设置篇”（PDF）。

安装时的注意事项

Panasonic 对于因未按照本资料的不当安装或使用操作而引起的问题所造成的人身伤害或财产损失不承担责任。

安装位置

关于安装场所，请咨询经销商后选择牢固的墙面或天花板面等，进行安装。

- 请安装在有充分强度的天花板（混凝土天花板等）上。
- 安装在强度不足的天花板上时，请充分加固或使用选购件安装支架（WV-Q105/CH）。
- 安装在墙壁上时，请使用选购件墙壁安装支架（WV-Q154C/CH）。
- 在WV-NS202ACH上使用的以下选购件不适用于本产品：
WV-Q150C/CH、WV-Q150S/CH、
WV-Q151C/CH、WV-Q151S/CH、
WV-Q152C/CH、WV-Q152S/CH

避免在以下场所安装：

- 直接溅到雨水或水的场所（也包括屋檐下等）；
- 游泳池等使用化学药剂的场所；
- 厨房或机械工厂等蒸汽或油烟较多的场所；
- 有可燃性气体等特殊环境的场所；
- 有放射线或X射线、以及强电波或电磁波的场所；
- 海上或海岸通道、以及温泉等产生腐蚀性气体的场所；
- 温度超出-10 °C至+50 °C范围的场所；
- 车辆或船舶等振动较大的场所（非车载设备）；
- 空调吹风口或户外空气入口附近等温度急剧变化的场所（这种情况下球形罩有可能会起雾或者结露）。

另行准备安装螺钉

随机不提供螺钉。根据安装区域的材料和结构，以及摄像机和周边设备等的总重量准备螺钉。

安装螺钉

- 螺钉和螺栓必须根据安装区域的材料和强度以适当的力矩上紧。
- 请勿使用冲击力较大的工具，否则有可能会损坏螺钉。
- 拧螺栓或螺钉时要垂直用力。安装后用目视确认无缝隙。

如果长期不使用本产品，务必将其取下。

无线电干扰

在电视机、收音机天线、电动机或变压器等强电场或磁场附近使用本产品时，图像可能受到干扰并且可能产生噪声。

PoE（以太网）供电

可以使用符合IEEE802.3af标准的PoE集线器供电。

路由器


将本产品连接到因特网时使用带端口映射功能（NAT、IP伪装）的宽带路由器。关于端口映射功能的相关信息，请参见“使用说明书 操作设置篇”（PDF）。

关于时间的设定


在使用本产品前，请务必设定时间。关于时间的设定，请参见“使用说明书 操作设置篇”（PDF）。

各部分的名称


外观图

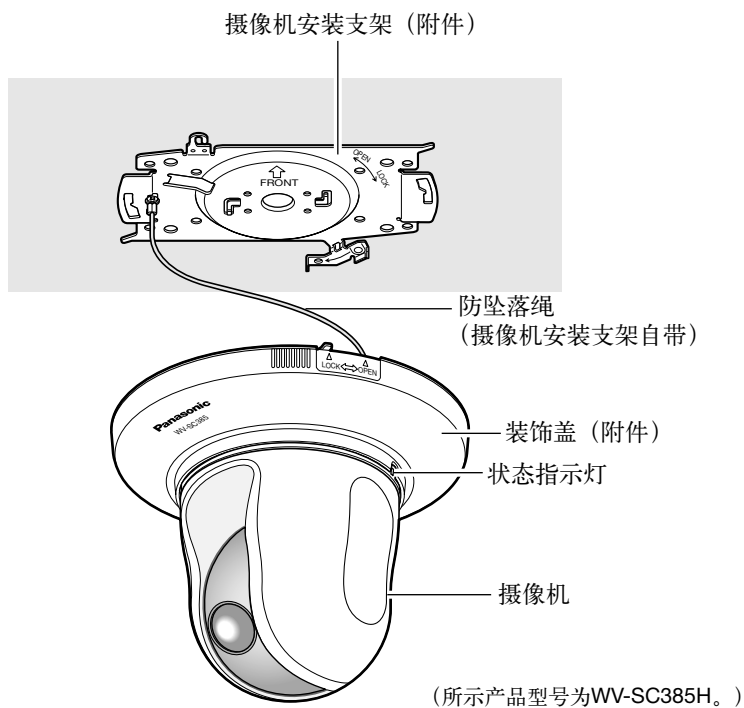

前视图

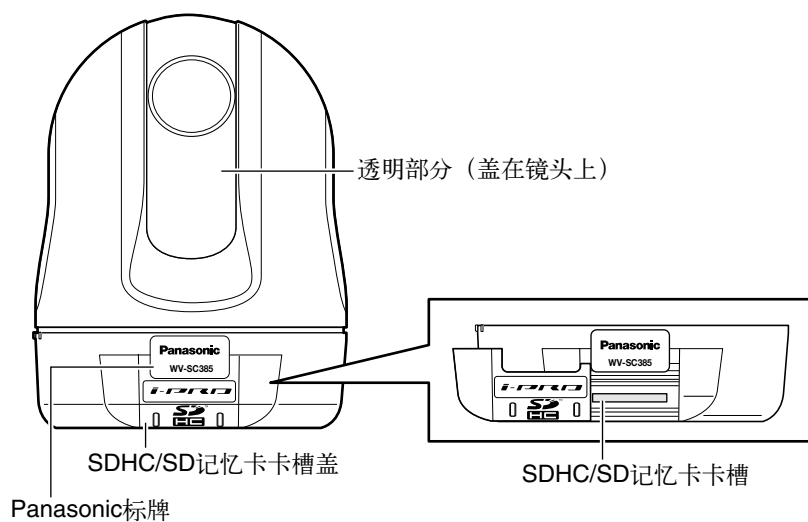

后视图

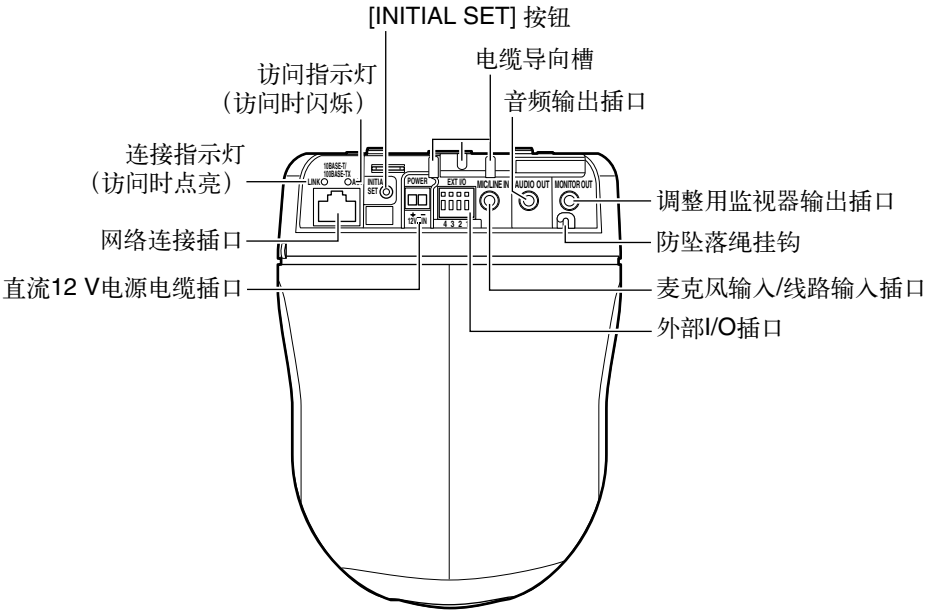


关于 [INITIAL SET] 按钮

先切断摄像机电源，再次接通电源的同时按住此按钮等待大约5秒钟放开。摄像机将重新启动并且所有设置包括网络设置将被初始化。闪烁着的状态指示灯（橙色）熄灭后初始化完成。在初始化设置之前，建议事先记录先前的设置。但是，预置位置的内容不被初始化。

重要：

- 初始化时请勿切断电源。否则有可能不能正确初始化或导致故障。

底面图

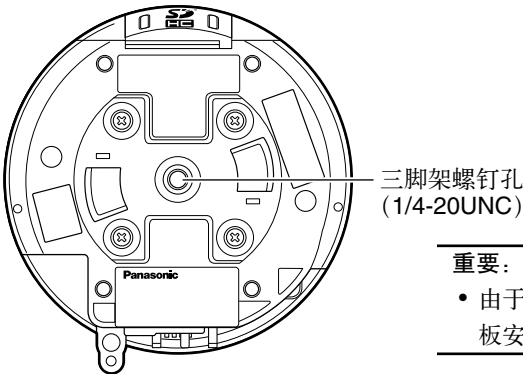

重要：

- 由于无法实施防坠落对策，不要将此孔用于天花板安装。

安装/连接

将本产品安装在天花板上进行使用。

开始安装、连接本产品前，请确认和准备所需设备和电缆。

连接前，请关闭本产品、电脑等所连设备的电源，或从直流12 V电源上断开。


安装

将本产品安装到天花板上时，有两种方法：在天花板上开孔（电缆穿过孔）而布线的方法（请参见第16页）、在天花板上不开孔而布线的方法（请参见第20页）。

重要：

- 根据要安装摄像机安装支架的区域的材质另行准备4颗用于安装摄像机安装支架的安装螺钉(M4或者M6)。请勿使用木螺钉或者钉子。
在混凝土天花板上安装时：使用锚定螺栓 (M6) 进行固定。
(推荐上紧力矩：M4: 1.6 N·m {16 kgf·cm}, M6: 5.0 N·m {51 kgf·cm})
 - 安装场所的单颗螺钉的拉出力为196 N {20 kgf}以上。
 - 安装在石膏板等强度不够的天花板上时，请充分加固安装位置，或者使用选购件的天花板安装支架 WV-Q105/CH（选购件）。
 - 使用选购件安装支架时，参见所使用支架的使用说明书。
 - 安装完成以后，剥去粘在透明部分上面的保护膜。
 - 为了防止因随机提供的安装支架脱落导致本产品坠落碰到周围的人等事故的发生，请安装防坠落绳。
-


<使用WV-Q105/CH时的安装示例>

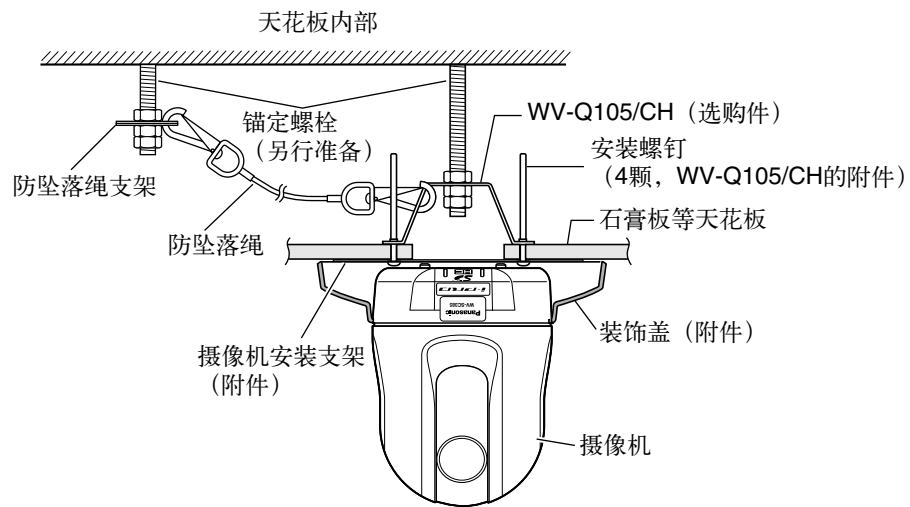

在天花板上开孔（电缆穿过孔）而布线


步骤1

使用4颗安装螺钉（M4或者M6，另行购买）安装摄像机安装支架（附件）。
在距离摄像机安装支架中心部分100 mm范围内应当没有墙壁等障碍物。

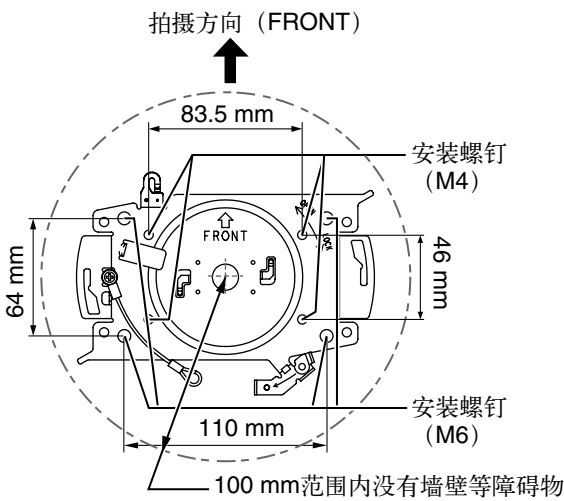

步骤2

在天花板上打一个直径为25 mm的孔以便穿过连接本产品的电缆。
孔应打在与摄像机安装支架（附件）的“FRONT”相反方向的位置，孔的中心点应当位于距离安装支架中心点大约75 mm的地方。

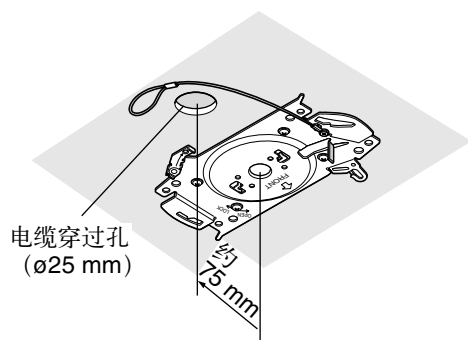

步骤3

将SDHC/SD记忆卡插入SDHC/SD记忆卡卡槽。关于如何插入SDHC/SD记忆卡，请参见第25页。

步骤4


将固定在摄像机安装支架（附件）上的防坠落绳安装到摄像机上。

安装后，试拉防坠落绳以确认防坠落绳结环是否牢固钩挂在防坠落绳挂钩上。



步骤5

将电缆连接到外部I/O插口、麦克风输入/线路输入插口、音频输出插口和调整用监视器输出插口。连接时，请务必紧握摄像机的基座部分。

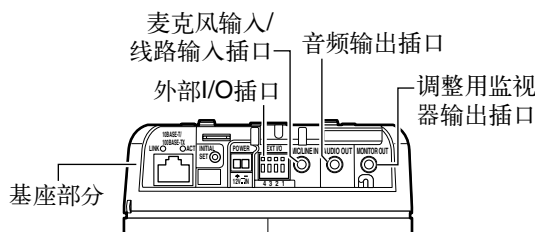


• 外部I/O插口

连接外部设备。

除去电缆外皮9 mm至10 mm并且为防止短路请绞合电缆芯线后进行连接。

电缆规格：22 AWG至28 AWG，单芯，绞线

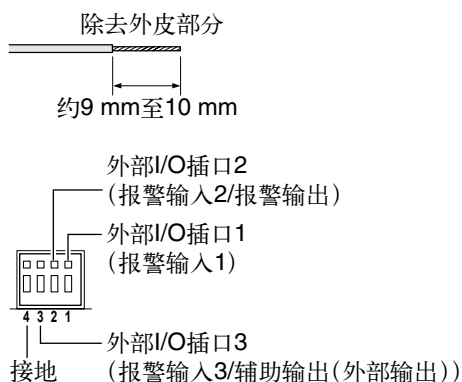

重要：

- 请勿直接将两条以上电缆芯线插入同一插口上。必须连接两条以上电缆芯线时，请务必使用分线器。
- 外部I/O插口2和外部I/O插口3能够切换成输入端子或输出端子。关于外部I/O插口2、3（报警输入2、3）的设置（关/报警输入/报警输出或辅助输出（外部输出）），请参见“使用说明书 操作设置篇”（PDF）。
- 外部I/O插口的出厂设置为“关”。设置为“关”时，与输入设置一样，能连结外部设备。
- 当使用外部I/O插口用作输出端子时，请确认要与外部设备的信号匹配。

<额定值>

- 报警输入1、报警输入2、报警输入3
输入规格：无电压接点输入（直流4 V至5 V内部上拉）
关闭：开路或直流4 V至5 V
打开：接地（驱动电流：1 mA以上）
- 报警输出、辅助输出
输出规格：集电极开路输出（驱动最大电压为直流20 V）
打开：直流4 V至5 V，内部上拉
关闭：最大直流1 V的输出电压（最大驱动电流：50 mA）

• 麦克风输入/线路输入插口

连接单声道小型插头（ $\phi 3.5$ mm）。

- 输入阻抗：约2 k Ω
- 推荐电缆长度：1 m以下（麦克风输入）
10 m以下（线路输入）
- 推荐话筒：插入式电源话筒（选购件）
- 电压：2.5 V $\pm$ 0.5 V
- 推荐话筒灵敏度：-48 dB $\pm$ 3 dB
(0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)
- 推荐插头形状：L型

重要：

- 接通本产品电源之前，先关闭音频输出设备的开关后再连接或断开音频电缆。否则，可能从扬声器发出噪音。

• 音频输出插口

连接一个立体声小型插头（ $\phi 3.5$ mm）（音频输出为单声道）。请使用功率扬声器。

- 推荐电缆长度：10 m以下
- 推荐插头形状：L型（I型时：40 mm以下）

• 调整用监视器输出插口

连接一个小型插头（ø3.5 mm）（单声道）（仅供检查图像是否在监视器上显示）。


- 推荐插头形状：I型（L型插头的针配置不合适。）

重要：

- 调整用监视器输出插口仅供安装本产品或者维修时检查视角、聚焦使用。它不是用于录像或者监视。
- 屏幕的四周可能会出现黑框。（由于视角不发生变化，所以不影响调整。）

步骤6

将覆盖在锁定板上的保护套管（在运输过程中起保护作用）剥离后，将摄像机安装在摄像机安装支架（附件）上。将锁定板对准摄像机安装支架（附件）的导向部分，并将三脚架螺钉孔对准摄像机安装支架（附件）的中心部分后插入摄像机，然后顺时针方向旋转摄像机。

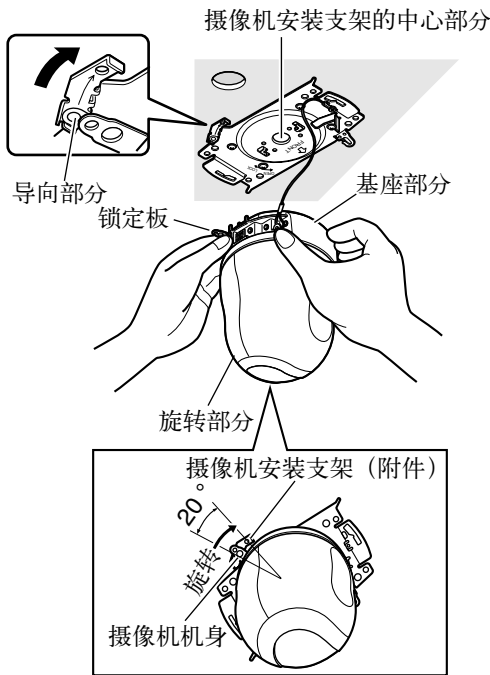


重要：

- 请务必握住摄像机机身的基座部分进行安装。如果握住摄像机机身的可旋转部分进行安装，则有可能引起故障。

步骤7

使用1颗摄像机固定螺钉（附件）将摄像机和摄像机安装支架（附件）进行固定。

推荐上紧力矩：0.68 N·m {7 kgf·cm}

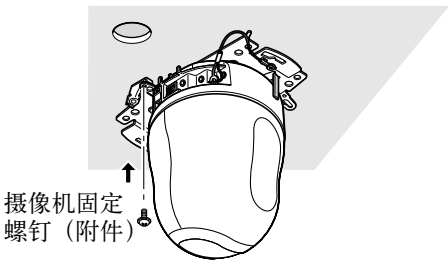


步骤8

将相应的电缆连接到网络连接插口和直流12 V电源电缆插口。

重要：

- 打开电源时，摄像机将旋转，自动使位置初始化。
- 在初始化过程中不要碰摄像机。否则，初始化可能失败或引起故障。
- 如果初始化完成后手动误将摄像机朝向改变了，预置位置有可能产生偏移。此时，请使用位置刷新功能或者重新启动摄像机。详细信息，请参见“使用说明书 操作设置篇”（PDF）。

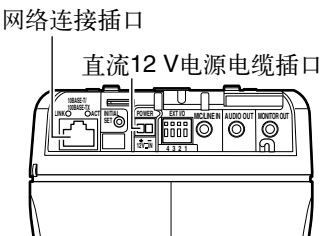

• 网络连接插口


将局域网电缆（5类或5类以上、屏蔽网线）连接到网络连接插口。

重要：

- 使用全部局域网电缆的4对（8芯）线。
- 能够连接的局域网电缆的最大长度是100 m。
- 务必使所使用的PoE设备符合IEEE802.3af标准。
- 同时连接直流12 V电源和PoE设备作为电源时，直流12 V电源优先。
- 如果断开局域网电缆，要在约2秒钟以后再重新连接。未满2秒钟即重新连接时，PoE设备将无法供电。

• 直流12 V电源电缆插口

- ① 松开电源线插头（附件）的螺钉。
- ② 将输出电缆连接至电源线插头。
将输出电缆外皮除去3 mm至7 mm并且绞合输出电缆芯线以防短路。
输出电缆规格：16 AWG至24 AWG，单芯，绞线
 - 请确认输出电缆的裸露芯线是否完全插入电源线插头。
- ③ 上紧螺钉以固定插入的输出电缆。
- ④ 将电源线插头连接至直流12 V电源电缆插口。

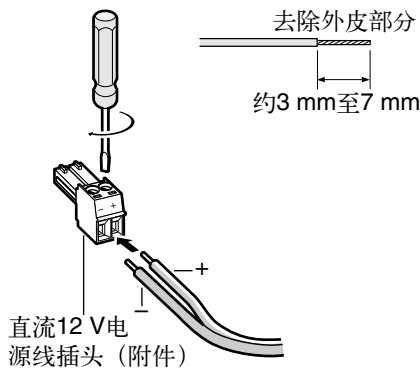


重要：

- 请使用随机提供的电源线插头（附件）。
- 请确认电源线插头（附件）完全插入直流12 V电源电缆插口，否则可能会导致功能故障。


步骤9

完成电缆连接后，安装装饰盖（附件）。

- ① 将摄像机安装支架（附件）的凸出部分对准装饰盖（附件）的“OPEN”标记后，安装装饰盖（附件）。

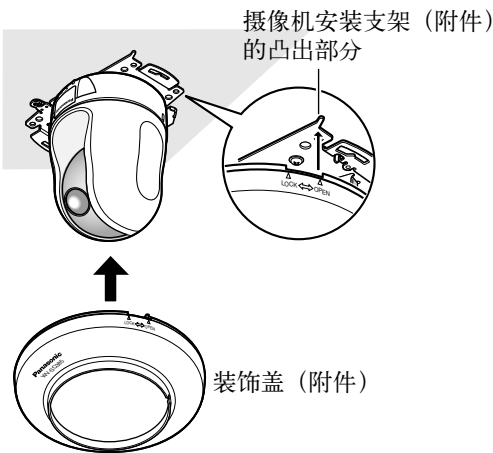

- ② 顺时针方向旋转装饰盖（附件）直到左右两侧的“LOCK”标记对准摄像机安装支架（附件）的凸出部分。

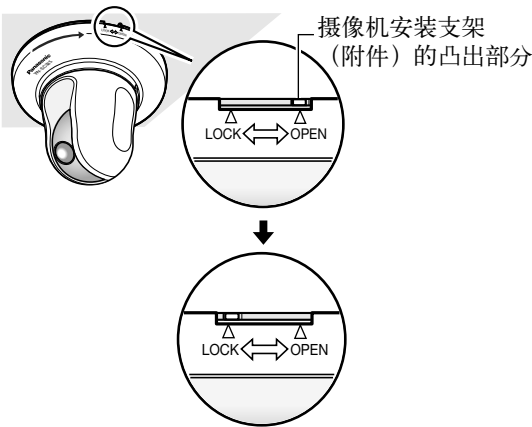


重要：

- 请注意电缆不要被夹住。

在天花板上不开孔而布线


步骤1

按照“在天花板上开孔（电缆穿过孔）而布线”部分（请参见第16至18页）中的步骤1和步骤3至8所述安装摄像机。不需要按照“在天花板上开孔（电缆穿过孔）而布线”部分中的步骤2所述在天花板上打孔。

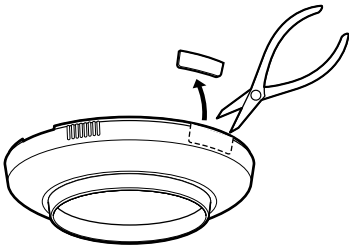


步骤2

沿右上图中虚线所示剪除装饰盖（附件）的一小部分（装饰盖上有相应标记）。
按照“在天花板上开孔（电缆穿过孔）而布线”部分步骤9（请参见第19页）所述安装装饰盖（附件）。
从剪除的缺口处布线。

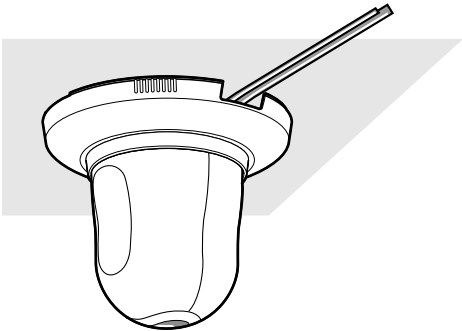

将摄像机固定在摄像机安装支架上倒置使用 SC385

在天花板以外的场所使用时，为防止翻倒和预置位置偏移，请将摄像机安装在摄像机安装支架（附件）上使用。请根据需要安装装饰盖（附件）。关于安装方法，请参见“在天花板上开孔（电缆穿过孔）而布线”部分的步骤1、步骤3至步骤9（请参见第16页至第19页）。
放置使用时，请将设置菜单的[摄像机功能]标签页中的“上下颠倒”设置为“开（桌上）”。（请参见“使用说明书 操作设置篇”（PDF））

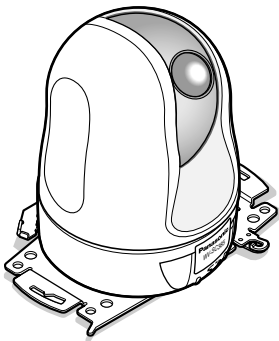

重要：


- 根据安装场所的材质准备4颗用于安装摄像机安装支架（附件）的安装螺钉（M4或者M6）。

无需将摄像机固定且倒置在桌上使用 SC385


将本产品用于会议用途等，作为桌上机器能简易地使用。

将摄像机放在平稳没有振动的地方，在使用中注意不要使其翻倒。

在桌上使用时，请将设置菜单的 [摄像机功能] 标签页中的“上下颠倒”设置为“开（桌上）”。（请参见“使用说明书 操作设置篇” (PDF)）

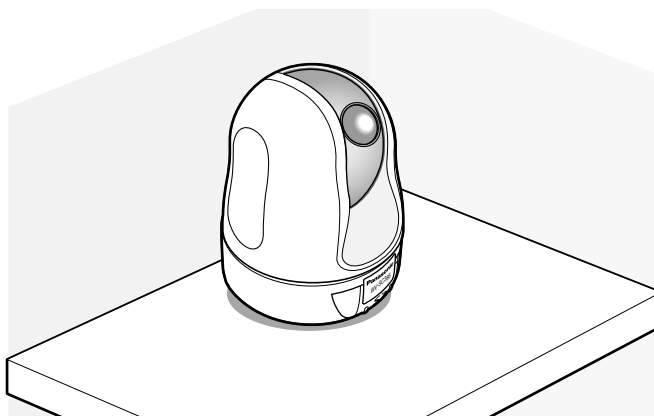

将电源线插头（附件）连接到直流12 V电源电缆插口后，将电源电缆通过电缆导向槽。

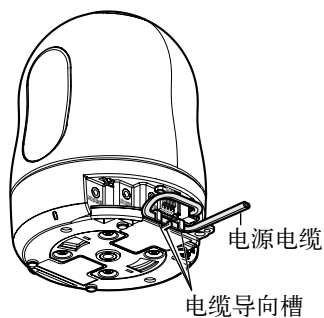


安装示例


以下是使用安装支架（选购件）时的安装示例。

<使用WV-Q154C/CH时的安装示例>



• 嵌入式连结盒（另行准备）

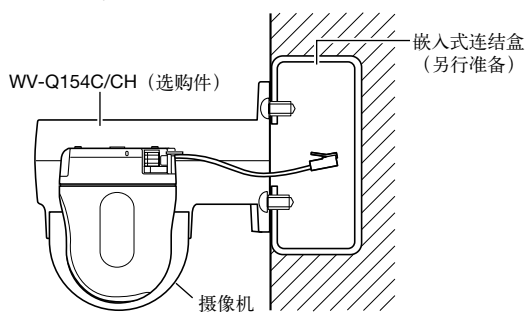

• 坚固的墙壁

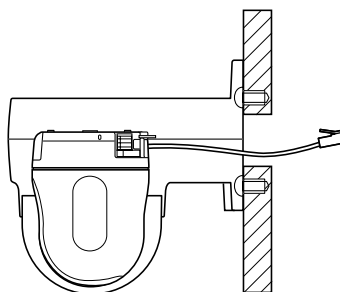


• 混凝土

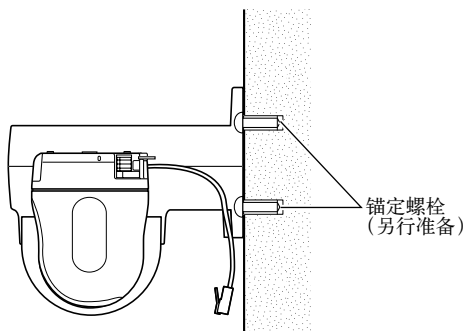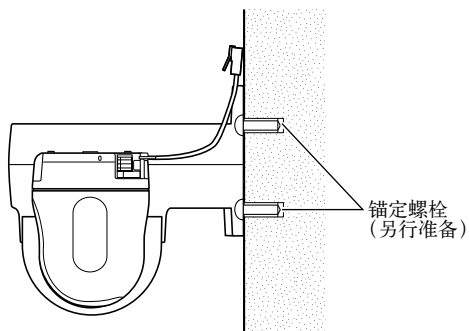

连接示例


直接与电脑连接时的示例

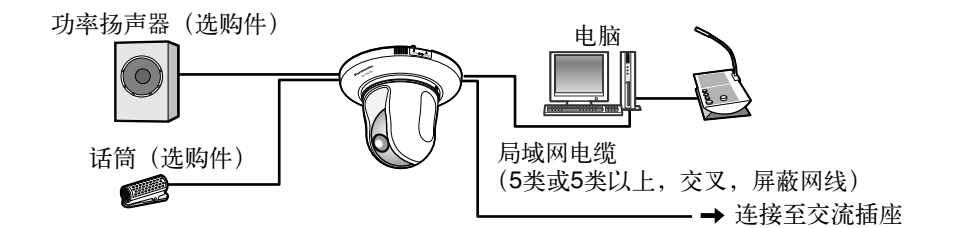

<所需网络电缆>

局域网电缆（5类或5类以上，交叉，屏蔽网线）

使用PoE集线器连接到网络时的示例

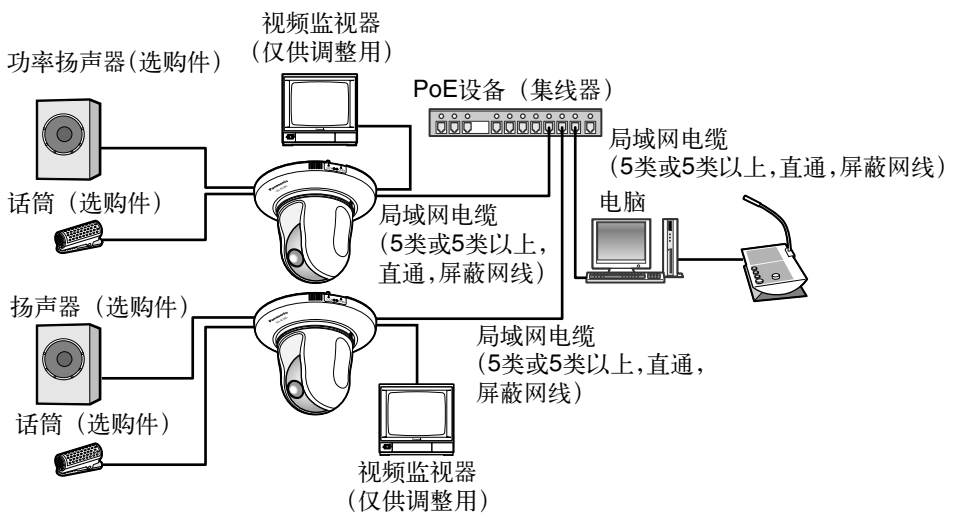

<所需网络电缆>

局域网电缆（5类或5类以上，直通，屏蔽网线）

重要：

- 视频监视器仅供安装或者维修时，用于测试调整。它不是用于录像和监视。
- 根据所使用的视频监视器的不同，在视频监视器屏幕上显示的字符（摄像机标题、预置识别码等）有可能看上去残缺。
- 请使用与10BASE-T/100BASE-TX兼容的交换机、集线器或者路由器。
- 每个网络摄像机都需要电源。使用PoE设备（集线器）时就不需要另接电源。

卸下摄像机


本产品是用螺钉固定摄像机机身和摄像机安装支架（附件）的。下面是卸下摄像机的顺序。

重要：

- 需卸下本产品及装饰盖（附件）时，请务必按照以下顺序，否则有可能损坏。

步骤1

逆时针方向旋转装饰盖（附件）直到“OPEN”标记对准摄像机安装支架（附件）的凸出部分，之后卸下装饰盖（附件）。

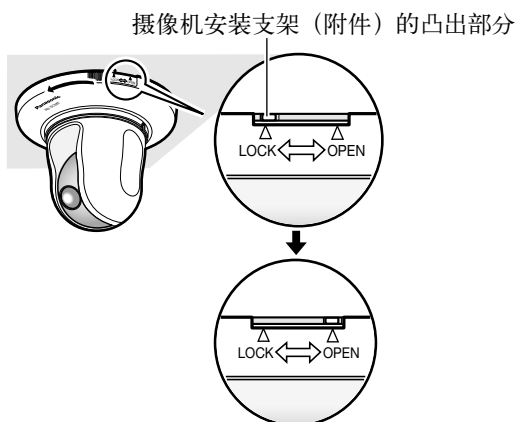


步骤2

拔下电源线插头（附件）或局域网电缆（PoE使用时），切断本产品的电源。


步骤3

卸下固定摄像机机身和摄像机安装支架（附件）的摄像机固定螺钉（附件）。请勿丢失摄像机固定螺钉（附件）。

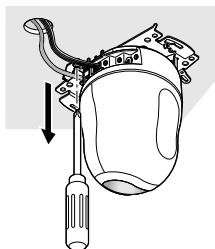

步骤4

逆时针旋转摄像机机身，将其从摄像机安装支架（附件）上卸下。

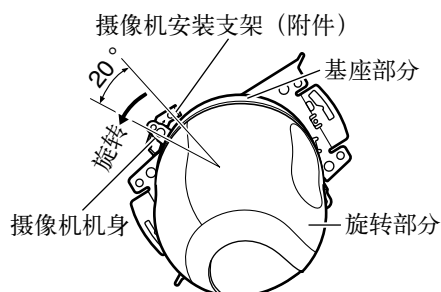

重要：

- 请务必握住摄像机机身的基座部分卸下。如果握住摄像机机身的可旋转部分卸下，则有可能引起故障。

步骤5

从摄像机机身上拔下电缆。

步骤6

从摄像机机身上卸下防坠落绳（摄像机安装支架自带）。

插入和取出SDHC/SD记忆卡

如何插入SDHC/SD记忆卡

重要:

- 插入SDHC/SD记忆卡之前先关闭摄像机的电源。
- 将SDHC/SD记忆卡插入卡槽时，请注意朝向。
- 如果在电源接通的情况下插入SDHC/SD记忆卡，那么SDHC/SD记忆卡内的数据有可能被破坏。


步骤1

按压Panasonic标牌的左角（字母“P”侧）后解锁。



步骤2

沿下图中箭头所示方向滑动SDHC/SD记忆卡卡槽盖露出卡槽。

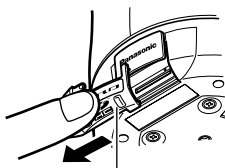


SDHC/SD记忆卡卡槽盖

步骤3

将SDHC/SD记忆卡充分地插入SDHC/SD记忆卡卡槽直至有声音响起。

SDHC/SD记忆卡卡槽

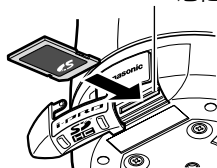

步骤4

关闭SDHC/SD记忆卡卡槽盖并按压Panasonic标牌将其锁定。

如何取出SDHC/SD记忆卡

重要:

- 取出SDHC/SD记忆卡前，先在设置菜单的“基本设置”页面的 [SD记忆卡] 标签页将“SD记忆卡”选择为“不使用”并切断电源。（请参见“使用说明书 操作设置篇”（PDF））
 - 如果在电源接通的情况下取出SDHC/SD记忆卡，那么SDHC/SD记忆卡内的数据有可能被破坏。
-

步骤1

按照“如何插入SDHC/SD记忆卡”部分中的步骤1和2打开SDHC/SD记忆卡卡槽盖。

步骤2

按压SDHC/SD记忆卡直到有声音响起，从SDHC/SD记忆卡卡槽中取出SDHC/SD记忆卡。

步骤3

关闭SDHC/SD记忆卡卡槽盖并按压Panasonic标牌将其锁定。

配置网络设置

安装软件

安装软件前，请先阅读光盘（附件）上的readme文件。

光盘（附件）中的软件

- Panasonic IP设置软件（Easy IpSetup）
配置摄像机的网络设置。有关进一步信息，请参见下文。
- 播放器软件“Network Camera View 4S”（Viewer Software）
需要安装播放器软件“Network Camera View 4S”才能在电脑上显示图像。双击光盘（附件）中的“nwc4Ssetup.exe”图标并且按照所显示的安装提示安装播放器软件。

使用Panasonic IP设置软件，配置摄像机的网络设置

可以使用光盘（附件）中的Panasonic IP设置软件（Easy IpSetup）对摄像机的网络进行设置。

使用多台摄像机时，需要分别对每台摄像机的网络进行设置。

如果Panasonic的IP设置软件无法启动，通过电脑在摄像机设置菜单的“网络”页面进行摄像机的网络设置。有关进一步的信息，请参见“使用说明书 操作设置篇”（PDF）。

重要：


- 如果使用Microsoft Windows 7或Microsoft Windows Vista，在启动Panasonic IP设置软件后，会要求输入管理员帐户的密码。在这种情况下，从控制面板关闭“用户帐户控制”。
 - 为了提高安全性，接通摄像机的电源20分钟后将不再显示准备配置的摄像机MAC地址和IP地址（当“简易IP设置有效期”设置为“20分钟”）。
 - Panasonic IP设置软件不能通过同一路由器对其它子网进行操作。
 - 使用旧版本（版本2.xx）Panasonic IP设置软件时，不能显示MAC地址或设置本摄像机的IP地址。
-

步骤1

双击光盘（附件）中的“EasyIpSetup.exe”，启动 Panasonic IP设置软件（Easy IpSetup）。将会显示使用许诺合同，请阅读后选择“I accept the term in the license agreement”，单击“OK”。

步骤2

单击准备配置的摄像机MAC地址或IP地址后，单击[Network Settings] 按钮。

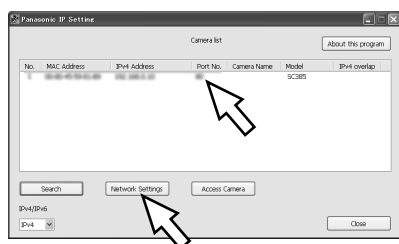


注：

- 使用DHCP服务器时，单击IP设置软件的[Search] 按钮可以显示指定的摄像机IP地址。
- 当IP地址重复时，在相应的摄像机IP地址重复栏中将会显示所重复的摄像机编号。
- 单击[Access Camera] 按钮后，将显示所选择的摄像机的实时页面。
- “Camera list”中显示的IP地址将根据IPv4/IPv6的切换选择而变换。

步骤3

完成各项网络设置，然后单击[Save] 按钮。

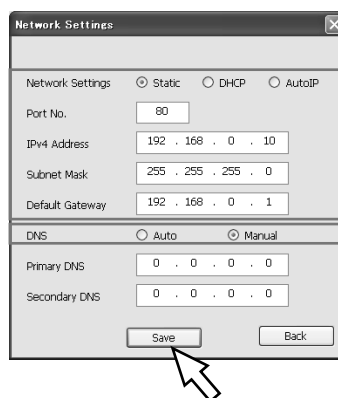

注：

- 当“Network Settings”设置为“DHCP”或“AutoIP”时，可以将Panasonic IP设置软件（Easy IpSetup）的“DNS”设置为“Auto”。

重要：

- 单击[Save] 按钮后，设置完成大约需要2分钟。如果上传完成前直流12 V电源被切断或者局域网电缆断开，设置可能无效。在此情况下，应重新进行设置。
- 使用防火墙（包括软件）时，允许访问所有UDP端口。

故障排除

在送修之前，请先按照下表确认故障原因。

按照下表方法操作仍无法排除故障或出现下表记述以外的故障时，请与经销商联系。

故障现象	原因/解决方法	参考页码
电源无法接通。	当使用直流电源时 直流12 V电源线插头（附件）牢固地插到摄像机上的直流12 V电源电缆插口上了吗？ 请确认是否牢固插入。	19
	用PoE设备作为电源时 PoE设备和摄像机的网络连接插口之间是使用局域网电缆（5类或5类以上，直通，屏蔽网线）连接的吗？ 请确认是否正确连接。	19
	如果所连接设备的功率超过了PoE所能供给的总功率，PoE设备将停止供电。 请参见所使用的PoE设备的使用说明书。	—
摄像机无法朝向预置位置。	在使用过程中，摄像机的朝向偏移预置位置时，用位置刷新功能补正位置。 另外，在时间表中设置位置刷新后，能定期地补正摄像机朝向的偏移。根据情况，请再次设置预置位置。	使用说明书 操作设置篇 (PDF)
当摄像机进行旋转或俯仰动作过程中，摄像机停止动作且发出机械噪声。	摄像机的朝向有可能产生偏移。请在设置菜单的“维护”页面的[初始化]标签页中进行位置刷新。	使用说明书 操作设置篇 (PDF)
摄像机开始自动旋转。	这应该是噪声引起的故障。 请确认是否产生外来噪声。	11
接通电源后，状态指示灯显示为橙色并点亮或闪烁。	- 局域网电缆是否正确连接到摄像机？ 请正确连接局域网电缆。 - 摄像机所连接的集线器或路由器是否在正常工作？ 请确认集线器或路由器在正常工作。 - 连接到摄像机上的局域网电缆是否有断线？ 请更换局域网电缆。	19
状态指示灯显示为橙色，以约1秒为间隔持续闪烁。	因为路由器电源断开，所以UPnP™出错。 接通路由器电源。在线路连接完毕前，请等待。	—
	- 用UPnP更新端口时出错。 - 路由器无法对应UPnP功能时，请在路由器上设置端口转发，请将摄像机的“自动端口转发”设置为“关”。	使用说明书 操作设置篇 (PDF)
	路由器的UPnP功能无效。 参见路由器的使用说明书，将UPnP功能设置为有效。	—

故障现象	原因/解决方法	参考页码
状态指示灯不亮。	设置菜单的“基本设置”页面中[基本]标签页的“指示灯”是否设置为“关”？ 请将“指示灯”选择为“开”或“开（访问时）”。	使用说明书 操作设置篇 (PDF)
状态指示灯显示为红色并持续闪烁。	- 可能是摄像机有故障。 请向经销商咨询。 - 请确认设置菜单的“维护”页面的[状态]标签页的“自我诊断”项的显示内容后，阅读光盘（附件）上的readme文件。或者，关于支持软件的更多信息，请参见Panasonic的支持网站（http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html）。	—
状态指示灯显示为红色并持续点亮。	- 是不是插入了写入锁定状态的SDHC/SD记忆卡？ 请解除锁定。 - 是否使用了在电脑上格式化过的SDHC/SD记忆卡？ 请使用在摄像机上格式化过的SDHC/SD记忆卡。 或者，将SDHC/SD记忆卡格式化软件安装在电脑上后格式化。关于SDHC/SD记忆卡格式化软件，请参见Panasonic的支持网站（http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html）。 - 是否使用了出错的SDHC/SD记忆卡？ 请更换为正常的SDHC/SD记忆卡。	使用说明书 操作设置篇 (PDF)
无法通过网络浏览器访问摄像机。	- 是不是访问到了错误的IP地址？ 确认连接如下： 在Windows命令提示符下， > ping “为摄像机设置的IP地址” 如果有回答，说明摄像机工作正常。 如果不回答，请进行下述任何一项操作： - 重新启动摄像机，并在20分钟内使用简易IP设置软件改变IP地址。 - 按摄像机上的[INITIAL SET]按钮（或开关），重新启动摄像机。摄像机将会被初始化，其IP地址将会被恢复为初始值的“192.168.0.10”。摄像机初始化以后，访问摄像机并且重新设置IP地址。（摄像机初始化的时候，以前在设置菜单中配置的摄像机的全部设置都将被初始化。） - 电脑和摄像机所使用的IP地址（本地地址）的等级是否错误？ 电脑和摄像机在同一网络内使用时，需要各自设置成同一等级。使用Panasonic IP设置软件（Easy IpSetup）变更IP地址后再次访问。	—
不显示实时画面。	电脑上是否安装播放器软件？ 请在电脑上安装播放器软件。	28

关于状态指示灯

根据摄像机的状态，状态指示灯会有以下变化：

摄像机状态		指示灯状态
接通电源时	未与网络连接时	显示为橙色并闪烁
	与网络连接时	显示为橙色并闪烁 → 显示为绿色并闪烁 → 显示为绿色并持续点亮
待机过程中或通讯过程中（电缆未连接）		显示为橙色并持续点亮
待机过程中或通讯过程中（电缆已连接）		显示为绿色并持续点亮
版本升级过程中		显示为橙色并闪烁
初始化过程中		显示为橙色并闪烁 → 熄灭（几分钟后重启）
由于UPnP导致端口转发出错		显示为橙色并闪烁（间隔时间：2秒（点亮1秒/熄灭1秒））
本产品发生异常		显示为红色并闪烁
无法将数据保存存到SDHC/SD记忆卡中		显示为红色并持续点亮

规格

• 基础参数

电源:	直流12 V, PoE (符合IEEE802.3af标准)
功耗:	WV-SC385: 直流12 V: 1 A, PoE 48 V: 12 W/230 mA (Class 0设备) WV-SC384: 直流12 V: 690 mA, PoE 48 V: 10 W/190 mA (Class 0设备)
环境温度:	-10 °C至+50 °C
环境湿度:	90%以下 (无结露)
监视器输出:	VBS: 1.0 V [P-P]/75 Ω, 复合信号, ø3.5 mm小型插口 (单声道)
外部I/O插口:	报警输入1, 报警输入2/报警输出, 报警输入3/辅助输出 (各×1)
麦克风/线路输入:	ø3.5 mm单声道小型插口
麦克风输入:	输入阻抗: 约2 kΩ 推荐话筒: 插入式电源 电压: 2.5 V ±0.5 V
线路输入:	输入电平: 约-10 dBV
音频输出:	ø3.5 mm立体声小型插口 (音频输出为单声道) 输出阻抗: 约600 Ω 线路电平
外形尺寸:	ø115 mm × 155 mm (高) (不包括直流12 V电源线插头)
重量:	机身: 约900 g 附件 (摄像机安装支架、装饰盖): 约200 g
表面颜色:	机身: PC/ABS树脂 (涂装色: 银灰色 (501)) 球形罩部分: PMMA树脂

• 摄像机

图像传感器:	1/3英寸MOS图像传感器
有效像素:	约130万像素
扫描面积:	4.80 mm (水平) × 3.60 mm (垂直)
扫描方式:	逐行扫描
最小照度 SC385 :	彩色: 0.5 lx (F1.6, 慢快门: 关 (1/30秒), AGC: 高, 超级动态: 关) 0.031 lx (F1.6, 慢快门: 最大16/30秒, AGC: 高, 超级动态: 关) ※ 黑白: 0.06 lx (F1.6, 慢快门: 关 (1/30秒), AGC: 高) 0.004 lx (F1.6, 慢快门: 最大16/30秒, AGC: 高) ※ ※ 转换值
最小照度 SC384 :	彩色: 0.6 lx (F1.6, 慢快门: 关 (1/30秒), AGC: 高, 宽动态: 关) 0.031 lx (F1.6, 慢快门: 最大16/30秒, AGC: 高, 宽动态: 关) ※ 黑白: 0.5 lx (F1.6, 慢快门: 关 (1/30秒), AGC: 高) 0.031 lx (F1.6, 慢快门: 最大16/30秒, AGC: 高) ※ ※ 转换值
超级动态 SC385 :	开/关
超级动态范围 SC385 :	52 dB典型 (超级动态: 开, 光量控制: 室内场景 (50Hz) /室内场景 (60Hz))
宽动态范围 SC384 :	开/关
面部超级动态控制 SC385 :	开/关
面部宽动态 SC384 :	开/关
增益 (AGC):	开 (低) /开 (中) /开 (高) /关
自动暗区域补偿:	开/关
光量控制模式:	室内场景 (50Hz) /室内场景 (60Hz) /户外场景/固定快门

快门速度：	1/30, 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
自动慢快门：	关（1/30秒），最大2/30秒，最大4/30秒，最大6/30秒，最大10/30秒，最大16/30秒
彩色/黑白模式 SC385 ：	开/关/自动1/自动2/自动3
简易黑白模式 SC384 ：	关/自动
白平衡：	ATW1/ATW2/AWC
数字降噪：	高/低
图像稳定功能：	开/关
图像分析	
面部检测：	开/关（设置了XML通知）
隐私区域：	SC385 ：开/关（最多可有8个区域） SC384 ：开/关（最多可有2个区域）
屏幕上的摄像机标题：	开/关 可多达20字符（字母，符号，数字） SC385 ：字符大小：大/中/小 SC384 ：字符大小：小
视频移动检测（VMD报警）：	开/关，可有4个区域
图像保持：	开/关
上下颠倒：	SC385 ：开（桌上）/关（天花板） SC384 ：天花板

• 镜头

变焦比：	18倍 36倍 超级光学变焦、使用VGA图像分辨率时
数字变焦：	SC385 ：12倍（最大432倍 超级光学变焦、使用VGA图像分辨率时） SC384 ：8倍（最大288倍 超级光学变焦、使用VGA图像分辨率时）
焦距：	4.7 mm至84.6 mm
光圈系数（F）：	1:1.6 (WIDE)至2.8 (TELE)
聚焦范围：	1.5 m至∞
光圈范围：	F1.6至22，关闭
视角：	水平：3.2 ° (TELE)至55.2 ° (WIDE) 垂直：2.4 ° (TELE)至42.1 ° (WIDE)

• 旋转/俯仰云台

旋转范围：	0°至350°
旋转速度：	手动：约0.5°/秒至100°/秒，预置：最大约300°/秒
俯仰范围：	-30°至90°（向上-水平-向下） 俯仰范围指定：10° / 5° / 3° / 0° / -3° / -5° / -10° / -15° / -20° / -25° / -30°
俯仰速度：	手动：约0.5°/秒至100°/秒，预置：最大约100°/秒
预置位置数目：	64
自动模式：	自动跟踪（SC385）/自动旋转/预置位置序列/ 360度地图拍摄/预置位置地图拍摄
自返回时间：	10秒/ 20秒/ 30秒/ 1分钟/ 2分钟/ 3分钟/ 5分钟/ 10分钟/ 20分钟/ 30分钟/ 60分钟
旋转/俯仰翻转※：	开/关
地图拍摄：	360度地图拍摄/预置位置地图拍摄

※ 在显示实时图像过程中，通过点击操作无法执行旋转/俯仰翻转功能。另外，如在TELE端执行旋转/俯仰翻转功能，图像显示将不完整。

• 网络

网络:

图像分辨率 SC385:

10BASE-T/100BASE-TX, RJ45插口

宽高比: 4:3

H.264 1280x960/800x600/VGA(640x480)/QVGA(320x240),
最大30 fps
MPEG-4 VGA(640x480)/QVGA(320x240), 最大30 fps
JPEG (MJPEG) 1280x960/800x600/VGA(640x480)/QVGA(320x240), 最
大30 fps

宽高比: 16:9

H.264 1280x720/640x360/320x180, 最大30 fps
JPEG (MJPEG) 1280x720/640x360/320x180, 最大30 fps
(不支持MPEG-4。)

图像分辨率 SC384:

宽高比: 4:3

H.264 1280 × 960/VGA (640 × 480) /QVGA (320 × 240) , 最
大30 fps
MPEG-4 VGA (640 × 480) /QVGA (320 × 240) , 最大30 fps
JPEG (MJPEG) 1280 × 960/VGA (640 × 480) /QVGA (320 × 240) , 最
大30 fps

宽高比: 16:9

H.264 1280 × 720/640 × 360/320 × 180, 最大30 fps
JPEG (MJPEG) 1280 × 720/640 × 360/320 × 180, 最大30 fps
(不支持MPEG-4。)

图像压缩方式※1 ※2:

H.264/MPEG-4

画质: 低 (移动优先权) /通常/细 (画质优先权)
传送类型: 单播/多播
带宽:
恒定速率/最佳效果: 64kbps/ 128kbps/ 256kbps/
384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/ 1536kbps/
2048kbps/ 3072kbps/ 4096kbps/ ※8192kbps
※ 仅H.264模式时
帧率: 1fps/ 3fps/ 5fps/ 7.5fps/ 10fps/ 12fps/ 15fps/ 20fps/
30fps

JPEG (MJPEG)

画质: 0超细/ 1细/ 2/ 3/ 4/ 5通常/ 6/ 7/ 8/ 9低 (10选
项: 0-9)
传送类型: PULL/PUSH

刷新间隔:

0.1 fps至30 fps (JPEG和H.264/MPEG-4同时传送时的JPEG帧率有限制。)

音频压缩方式:

G.726 (ADPCM) 32kbps/16kbps
G.711 64kbps

带宽控制:

无限制/ 64kbps/ 128kbps/ 256kbps/ 384kbps/ 512kbps/ 768kbps/ 1024kbps/
2048kbps/ 4096kbps/ 8192kbps

协议:

IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6
IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS,
DDNS, NTP, SNMP, UPnP

操作系统※3 ※4:

Microsoft Windows 7 Professional (64位)
Microsoft Windows 7 Professional (32位)
Microsoft Windows Vista Business SP1 (32位)
Microsoft Windows XP Professional SP3

网络浏览器：	Windows Internet Explorer 8.0 (32位) (Microsoft Windows 7 Professional (32位/64位)) Windows Internet Explorer 7.0 (Microsoft Windows Vista Business SP1 (32位)) Microsoft Internet Explorer 6.0 SP3 (Microsoft Windows XP Professional SP3)
最大同时访问数：	14 (根据网络环境)
FTP客户端：	报警图像传送，FTP定期图像传送 (FTP定期图像传送失败时，可以备份于SDHC/SD记忆卡上。)
多画面：	多画面上最多可以显示来自16台摄像机的图像 (包括本摄像机) 。
SDHC/SD记忆卡 (选购件)：	Panasonic制 SDHC记忆卡：4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB SD记忆卡：256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB (不包括miniSD卡和microSD卡)
移动电话可支持功能：	JPEG图像，旋转/俯仰/变焦/焦距控制，辅助控制 (根据访问级别)

※1 可以选择H.264和MPEG-4图像。

※2 在同一压缩方式下可以分别以2个独立的数据流进行通信。

※3 使用Microsoft Windows 7或者Microsoft Windows Vista时关于对电脑的系统需求和注意事项的相关信息，请参见光盘 (附件) 中的“关于Windows Vista®、Windows® 7 的说明” (PDF) 。

※4 IPv6网络下操作时，请使用Microsoft Windows 7或Microsoft Windows Vista。

附件

使用说明书安装篇（本书）	1本
光盘※1	1张
编码标签※2	1张

※1 光盘中包括“使用说明书 操作设置篇”(PDF) 和软件。
※2 编码标签可能会用于网络管理。网络管理员应当保留编码标签。

下述为安装用：

摄像机安装支架（防坠落绳已附带）	1个
摄像机固定螺钉	2个（包括1个备用螺钉）
装饰盖	1个
电源线插头	1个

选购件

墙壁安装支架	WV-Q154C/CH（透明球形罩）
天花板安装支架（表面安装）	WV-Q105/CH
MPEG-4用户许可证	BB-HCA5CN

补充说明

在本章中用英语等语言记载着为在本产品上标识CE标记而需要的注意、警告、EU地区进口商的信息。
关于中文的使用时的注意、警告等，在中文说明书中有记载，请参阅。

● 符合EMC指令的宣言

We declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates is in conformity with the standards or other normative documents following the provisions of Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC.

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, daß das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt. Gemäß den Bestimmungen der Richtlinie 2006/95/EC und 2004/108/EC.

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit auquel se réfère la présente déclaration est conforme aux normes spécifiées ou à tout autre document normatif conformément aux dispositions des directives 2006/95/CE et 2004/108/CE.

Nosotros declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto a que hace referencia esta declaración está conforme con las normas u otros documentos normativos siguiendo las estipulaciones de las directivas 2006/95/CE y 2004/108/CE.

Noi dichiariamo sotto nostra esclusiva responsabilità che il prodotto a cui si riferisce la presente dichiarazione risulta conforme ai seguenti standard o altri documenti normativi conformi alle disposizioni delle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE.

Wij verklaren als enige aansprakelijke, dat het product waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de volgende normen of andere normatieve documenten, overeenkomstig de bepalingen van Richtlijnen 2006/95/EC en 2004/108/EC.



Vi erklærer os eneansvarlige for, at dette produkt, som denne deklaration omhandler, er i overensstemmelse med standarder eller andre normative dokumenter i følge bestemmelseerne i direktivene 2006/95/EC og 2004/108/EC.

Vi deklarerar härmed vårt fulla ansvar för att den produkt till vilken denna deklaration hänvisar är i överensstämmelse med de standarder eller andra normativa dokument som framställs i direktiv nr 2006/95/EC och 2004/108/EC.

Ilmoitamme yksinomaisella vastuullamme, että tuote, jota tämä ilmoitus koskee, noudattaa seuraavia standardeja tai muita ohjeellisia asiakirjoja, jotka noudattavat direktiivien 2006/95/EC ja 2004/108/EC säädöksiä.

Vi erklærer oss alene ansvarlige for at produktet som denne erklæringen gjelder for, er i overensstemmelse med følgende normer eller andre normgivende dokumenter som følger bestemmelsene i direktivene 2006/95/EC og 2004/108/EC.

● 注意、警告

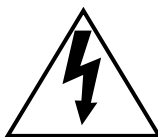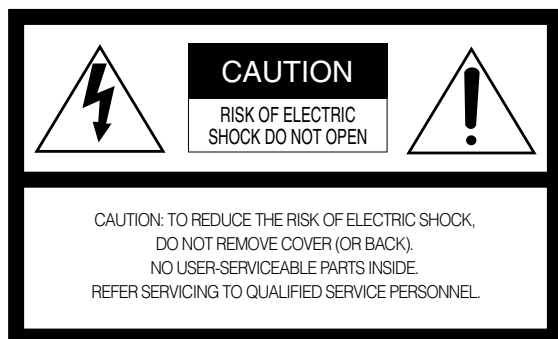

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Power disconnection. Unit with or without ON-OFF switches have power supplied to the unit whenever the power cord is inserted into the power source; however, the unit is operational only when the ON-OFF switch is in the ON position. Unplug the power cord to disconnect the main power for all units.

● 注意、警告（续）

WARNING:

- Apparatus shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
- The mains plug or an appliance coupler shall remain readily operable.
- To prevent fire or electric shock hazard, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- The apparatus should not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the apparatus.
- All work related to the installation of this product should be made by qualified service personnel or system installers.
- For PERMANENTLY CONNECTED APPARATUS provided neither with an all-pole MAINS SWITCH nor an all-all pole circuit breaker, the installation shall be carried out in accordance with all applicable installation rules.
- The connections should comply with local electrical code.

● EU地区进口商的名称及地址

Panasonic Corporation Osaka, Japan

Authorised Representative in EU:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany



部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机构材	×	○	×	○	○	○
电路板组件/电池	×	○	×	○	○	○
内部线材/电气部材	×	○	×	○	○	○
说明书材料/光盘	○	○	○	○	○	○
安装支架	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

产品执行标准：GB13837<2012> (WV-SC385H)
 GB13837<2012> (WV-SC384H)
 松下系统网络科技（苏州）有限公司
 苏州市新区滨河路1478号
 原产地：中国
<http://panasonic.net>