

Panasonic®


Información importante

Cámara de red

Nº modelo WV-SFV311A / WV-SFV310A /
WV-SFR311A / WV-SFR310A /
WV-SFN311A / WV-SFN310A



WV-SFV311A

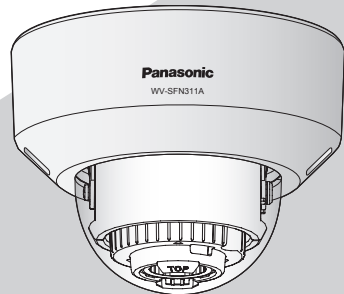

WV-SFN311A

* Esta guía usa las cámaras WV-SFV311A / WV-SFN311A para ilustrar los ejemplos.



Antes de conectar o de poner en funcionamiento este producto, lea atentamente estas instrucciones y guarde este manual para poder consultarlo en el futuro.

En este manual se ha abreviado el número de modelo en algunas descripciones.

Nosotros declaramos bajo nuestra única responsabilidad que el producto a que hace referencia esta declaración está conforme con la norma u otro documento normativo siguiendo las estipulaciones de la directiva 2004/108/CE.

ADVERTENCIA:

- Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse con seguridad a la pared/techo de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Para evitar el peligro de incendios o sacudidas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
(WV-SFR311A / WV-SFR310A / WV-SFN311A / WV-SFN310A)
- El aparato no deberá exponerse a goteo ni salpicaduras.
(WV-SFR311A / WV-SFR310A / WV-SFN311A / WV-SFN310A)
- Solicite todo el trabajo de instalación de este aparato a personal de servicio técnico cualificado o a los instaladores del sistema.
- La instalación debe llevarse a cabo de acuerdo con todas las reglas de instalación aplicables.
- Las conexiones deben cumplir las regulaciones locales sobre electricidad.
- Las baterías (batería o baterías instaladas) no deben exponerse al calor excesivo como el que produce la luz solar, el fuego y otras semejantes.

CUIDADO:

- Todos los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento establecido pueden ser causa de cancelación de la autoridad del usuario para operar el equipo.
- La cámara de red está solamente preparada para una conexión a una Ethernet o red PoE sin enrutamiento a la planta exterior.

Índice

Instrucciones importantes de seguridad.....	4
Limitación de responsabilidades.....	5
Renuncia de la garantía.....	5
Prefacio	6
Acerca de las notaciones	6
Funciones principales	7
Acerca de los manuales del usuario.....	8
Requisitos del sistema para un PC	8
Marcas comerciales y marcas comerciales registradas.....	9
Software de código abierto	9
Derechos de autor.....	10
Seguridad de la red	10
Precauciones.....	11
Precauciones para la instalación*	15
Solución de problemas	18
Especificaciones	21
Accesorios estándar.....	27
Accesorios opcionales	28

* Para más información sobre las tareas de instalación, consulte la guía de instalación suministrada.

Instrucciones importantes de seguridad

- 1) Lea este manual de instrucciones.
- 2) Guarde este manual de instrucciones.
- 3) Observe todas las advertencias.
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No emplee este aparato cerca del agua. (WV-SFR311A / WV-SFR310A / WV-SFN311A / WV-SFN310A)
- 6) Límpielo sólo con un paño seco. (WV-SFR311A / WV-SFR310A / WV-SFN311A / WV-SFN310A)
- 7) No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- 8) No lo instale cerca de fuentes de calor como puedan ser radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- 9) Utilice sólo los acopladores/accesorios especificados por el fabricante.
- 10) Empléelo solo en el carrito, soporte, trípode, ménsula o mesa especificados por el fabricante, o vendidos con el aparato. Cuando se emplee un carrito, tenga cuidado cuando mueva la combinación del carrito con el aparato para evitar heridas debidas a caídas del aparato.



- 11) Desenchufe el aparato durante tormentas con rayos o cuando se proponga dejarlo sin utilizar durante períodos prolongados de tiempo.
- 12) Solicite todo tipo de servicio a personal de servicio cualificado. Será necesario realizar el servicio técnico cuando se haya dañado de algún modo el aparato, como cuando se haya dañado el cable o la clavija de alimentación, se haya derramado algún líquido o se hayan introducido objetos en el interior del aparato, se haya expuesto el aparato a la lluvia o a la humedad, cuando no funcione con normalidad, o cuando se haya caído al suelo.

Limitación de responsabilidades

ESTA PUBLICACIÓN SE SUMINISTRA “TAL Y COMO ESTÁ”, SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE POR ELLO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN, APTITUD PARA CUALQUIER APLICACIÓN EN PARTICULAR, Y SIN INFRINGIR LOS DERECHOS DE TERCERAS PERSONAS.

ES POSIBLE QUE ESTA PUBLICACIÓN CONTENGA IMPRECISIONES TÉCNICAS O ERRORES TIPOGRÁFICOS. ESTA INFORMACIÓN ESTÁ SUJETA A LA ADICIÓN DE CAMBIOS, EN CUALQUIER MOMENTO, POR MOTIVOS DE MEJORA DE ESTA PUBLICACIÓN Y/O DEL (DE LOS) PRODUCTO(S) CORRESPONDIENTE(S).

Renuncia de la garantía

Panasonic System Networks Co., Ltd. NO ACEPTA NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD CON PERSONAS LEGALES O FÍSICAS, A EXCEPCIÓN DEL REEMPLAZO O MANTENIMIENTO RAZONABLE DEL PRODUCTO, PARA LOS CASOS INCLUIDOS A CONTINUACIÓN, PERO SIN LIMITARSE A ELLOS:

- (1) CUALQUIER PÉRDIDA O DAÑO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE POR ELLO, LOS DIRECTOS O INDIRECTOS, ESPECIALES, CONSECUENTES O PUNITIVOS, QUE PUEDAN SURGIR O ESTAR RELACIONADOS CON EL PRODUCTO;
- (2) CUALQUIER INCONVENIENCIA, PÉRDIDA O DAÑO CAUSADO POR EL EMPLEO INADECUADO O LA OPERACIÓN NEGLIGENTE DEL USUARIO;
- (3) TODAS LAS ANOMALÍAS Y LOS PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO DEBIDOS AL DESMONTAJE, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN SIN AUTORIZACIÓN DEL PRODUCTO POR PARTE DEL USUARIO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CAUSA DEL MAL FUNCIONAMIENTO O DEL PROBLEMA;
- (4) INCONVENIENCIAS O CUALQUIER TIPO DE PÉRDIDA DEBIDO A QUE NO SE VISUALIZAN LAS IMÁGENES, POR CUALQUIER MOTIVO O CAUSA, INCLUYENDO CUALQUIER FALLA O PROBLEMA DEL PRODUCTO;
- (5) NINGÚN PROBLEMA, INCONVENIENCIA CONSECUENTE, PÉRDIDAS NI DAÑOS QUE PUEDAN SURGIR POR HABER COMBINADO EL SISTEMA CON DISPOSITIVOS DE OTRAS MARCAS;
- (6) CUALQUIER ACCIÓN O SOLICITUD DE COMPENSACIÓN POR DAÑOS, PRESENTADA POR CUALQUIER PERSONA U ORGANIZACIÓN QUE HAYA SIDO FOTOGRAFIADA, DEBIDO A LA VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD PORQUE UNA IMAGEN DE LA CÁMARA DE VIGILANCIA, INCLUYENDO LOS DATOS ALMACENADOS, SE HA HECHO PÚBLICA O SE EMPLEA PARA CUALQUIER PROPÓSITO;
- (7) PÉRDIDA DE DATOS REGISTRADOS CAUSADA POR UNA FALLA.

Prefacio

Las cámaras de red domo WV-SFV311A / WV-SFV310A / WV-SFR311A / WV-SFR310A / WV-SFN311A / WV-SFN310A están diseñadas para operar empleando un PC en una red (10BASE-T/100BASE-TX). Conectándola a una red (LAN) o a Internet, las imágenes y el sonido de la cámara podrán monitorizarse en un PC a través de la red.

Nota:

- Es necesario configurar los ajustes de la red del PC y su entorno de red para monitorizar en el PC las imágenes de la cámara. También es necesario que el PC tenga instalado un explorador de Web.
-

Acerca de las notaciones

Las siguientes notaciones se emplean para describir funciones que se limitan a modelos específicos.

Las funciones que no tienen notaciones son aplicables a todos los modelos.

<Modelo con resistencia al vandalismo e impermeabilización para exteriores>

SFV311

Tipo HD:

Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-SFV311A.

SFV310

Tipo HD:

Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-SFV310A.

<Modelo con resistencia al vandalismo para interiores>

SFR311

Tipo HD:

Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-SFR311A.

SFR310

Tipo HD:

Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-SFR310A.

<Modelo para interiores>

SFN311

Tipo HD:

Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-SFN311A.

SFN310

Tipo HD:

Las funciones con esta notación están disponibles cuando se emplea el modelo WV-SFN310A.

Funciones principales

Equipada con un nuevo motor codificador-decodificador

El motor codificador-decodificador de nuevo diseño puede emitir 60 fotogramas por segundo en calidad HD.

La función Super Dynamic incorporada hace posible la obtención de una gama dinámica de 133 dB.

Combinando imágenes tomadas a distintas velocidades de obturador y aplicando la corrección del brillo del nivel de píxeles, pueden obtenerse imágenes de aspecto más natural incluso cuando hay mucha diferencia de iluminación en los objetos.

* Cuando se selecciona 60 fps, la función Super Dynamic se desactiva automáticamente.

Está equipada con un sensor MOS de alta sensibilidad y con la función de reducción de ruido (MNR)

El sensor de alta sensibilidad y el nuevo método de reducción de ruido (MNR: Reducción de ruido por multiproceso)*¹ hacen posible la captura de imágenes fáciles de ver incluso en condiciones de poca iluminación.

*¹ Con la reducción de ruido por multiproceso, que da prioridad a la reducción de ruido para las áreas centrales y a la resolución en las áreas de los bordes donde se aprecia más el ruido, la MNR puede producir imágenes claras mientras limita el ruido en toda la imagen.

Está equipada con una ranura de tarjeta de memoria SD*²

Es posible guardar vídeos H.264 e imágenes JPEG en la tarjeta de memoria SD manualmente cuando salta la alarma, durante el período del programa, o en un navegador web. (Es posible realizar descargas.) También es posible guardar imágenes JPEG si se produce un fallo en la red.

*² La tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD se menciona como tarjeta de memoria SD.

Incluye una función de enfoque automático (AF)

Utilice el botón de funcionamiento o el menú de ajuste de la cámara para activar el anillo de enfoque de la lente y ajustar automáticamente el enfoque.

Compatibilidad con el software de extensión

La instalación del software de extensión permite agregar funciones que emplean datos de imagen.

* Para encontrar más información sobre el software de extensión compatible con esta cámara, visite nuestro sitio en la Web (<http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>).

SFV311

SFV310

La cámara conforma las clasificaciones IP66*³ y Tipo 4X (UL50)*⁴, cumple las normas NEMA 4X*⁵, y proporciona gran resistencia al polvo y funcionalidad impermeable.

El tratamiento impermeabilizante no es necesario en el cuerpo de la cámara (el tratamiento impermeabilizante es necesario para las conexiones de cables).

*³ Clasificación IP66: El producto aplicable tiene protección de “Estanco al polvo (6)” contra elementos sólidos extraños y contra “Chorros fuertes de agua (6)” contra el agua (IEC60529).

*⁴ Tipo 4X (UL50): “4X” es la clasificación de la norma de impermeabilización de UL.

*⁵ NEMA: Normas de rendimiento para estanqueidad e impermeabilización establecidas por la National Electrical Manufacturers Association (Estados Unidos).

Acerca de los manuales del usuario

Hay 3 ejemplares de manuales de instrucciones para las WV-SFV311A / WV-SFV310A / WV-SFR311A / WV-SFR310A / WV-SFN311A / WV-SFN310A como se indica a continuación.

- Información importante (este documento): Proporciona información sobre las precauciones necesarias para usar e instalar esta cámara con seguridad.
- Guía de instalación: Explica la forma de conectar los dispositivos.
- Manual de instrucciones (incluido en el CD-ROM): Explica la forma de llevar a cabo los ajustes y de operar esta cámara.

Es necesario tener instalado el programa Adobe® Reader® para poder leer estos manuales de instrucciones que están en el CD-ROM suministrado.

Si el PC no tiene instalado Adobe Reader, descargue la última versión de Adobe Reader desde el sitio de Adobe en la Web, e instálela.

El aspecto externo y otras partes mostradas en este manual pueden diferir del producto real en un ámbito que no interfiere con el uso normal debido a la mejora del producto.

En estos manuales de instrucciones y folletos se emplean las pantallas en inglés.

Requisitos del sistema para un PC

CPU:	Se recomienda la Intel® Core™ 2 Duo 2,4 GHz o superior
Memoria:	Se requiere un mínimo de 1 GB o más de memoria (para el sistema operativo de 32 bits), de 2 GB o más (para el sistema operativo de 64 bits) cuando se emplee Microsoft® Windows® 8.1, Microsoft® Windows® 8, o Microsoft® Windows® 7. Se requiere 1 GB de memoria como mínimo cuando se emplee Microsoft® Windows Vista®.
Interfaz de red:	Puerto 10BASE-T/100BASE-TX x 1
Interfaz de audio:	Tarjeta de sonido (cuando se emplea la función de audio)
Monitor:	Tamaño de captura de imagen: 1024 × 768 píxeles o más Color: Color verdadero de 24 bits o mejor
Sistema operativo:	Microsoft® Windows® 8.1 Microsoft® Windows® 8 Microsoft® Windows® 7 Microsoft® Windows Vista®
Explorador de Web:	Windows® Internet Explorer® 11 (32 bits) Windows® Internet Explorer® 10 (32 bits) Windows® Internet Explorer® 9 (32 bits) Windows® Internet Explorer® 8 (32 bits) Windows® Internet Explorer® 7 (32 bits)
Otros:	Unidad CD-ROM (Es necesaria para poder leer los manuales de instrucciones y para emplear el software del CD-ROM suministrado.) Adobe® Reader® (Es necesario para poder leer el archivo PDF que hay dentro del CD-ROM suministrado.)

IMPORTANTE:

- Para encontrar información sobre la verificación de la operación de los sistemas operativos y exploradores de Web compatibles, consulte nuestra página en la Web en <http://security.panasonic.com/pss/security/support/index.html>.
 - Cuando emplee un PC que no satisfaga los requisitos arriba mencionados, la visualización de las imágenes puede ser más lenta o el explorador de la Web puede quedar inoperable.
 - Si no tiene instalada una tarjeta de sonido en el PC, es posible que no pueda oír el audio. El audio puede quedar interrumpido dependiendo del entorno de la red.
 - Microsoft Windows RT y Microsoft Windows 7 Starter no son compatibles con este producto.
 - Cuando emplee Microsoft Windows 8.1 o Microsoft Windows 8, ejecútelo en el escritorio. El software no puede utilizarse en la interfaz Modern UI (lenguaje de diseño).
-

Nota:

- Para encontrar más información sobre los requisitos del sistema para un PC y para ver las precauciones cuando utilice Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, o Windows Internet Explorer, haga clic en “Manual” - “Open” en el CD-ROM suministrado y consulte el archivo “Notes on Windows® / Internet Explorer® versions”.
-

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas

- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Media, Internet Explorer y ActiveX son marcas comerciales o marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.
- Las fotos de las pantallas de los productos de Microsoft se imprimen con permiso de Microsoft Corporation.
- Intel e Intel Core son marcas comerciales de Intel Corporation en EE.UU. y en otros países.
- Adobe, Acrobat Reader y Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.
- El logotipo SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.
- Android es una marca comercial de Google Inc.
- Todas las otras marcas comerciales aquí identificadas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Software de código abierto

- Este producto contiene software de código abierto con licencia bajo GPL (Licencia pública general de GNU), LGPL (Licencia pública general limitada de GNU), etc.
- Los clientes pueden copiar, distribuir y modificar el código fuente del software bajo licencia GPL y/o LGPL.
- Consulte el archivo “readme.txt” incluido en el CD-ROM para obtener más información sobre las licencias de código abierto y sobre el código abierto.
- Le recordamos que Panasonic no atenderá consultas relacionadas con el contenido del código fuente.

Derechos de autor

Salvo en el caso del software de código abierto bajo licencia GPL/LGPL, etc., la distribución, copiado, desensamblaje, contraposición de la compilación y contraposición de ingeniería del software suministrado con este producto, quedan todos expresamente prohibidos. Adicionalmente, se prohíbe la exportación del software suministrado con este producto si ello violase las leyes de exportación.

Seguridad de la red

Puesto que esta unidad se utiliza conectada a una red, deberán tenerse presente los siguientes riesgos relacionados con la seguridad.

- ① Descubrimiento o robo de información a través de esta unidad
- ② Empleo de esta unidad por personas con malas intenciones para operaciones ilegales
- ③ Interferencia o parada de esta unidad por personas con malas intenciones

Usted tiene la responsabilidad de tomar precauciones como las que hemos descrito anteriormente para protegerse contra los peligros contra la seguridad de la red.

- Emplee esta unidad en una red protegida por un servidor de seguridad, etc.
- Si se conecta esta unidad a una red que incluye varios ordenadores, asegúrese de que el sistema no esté infectado con virus informáticos ni por otros agentes maliciosos (empleando un programa antivirus actualizado, un programa contra programas espía, etc.).
- Proteja la red contra el acceso no autorizado restringiendo a los usuarios que pueden iniciar sesión con un nombre de usuario y una contraseña autorizados.
- Aplique medidas tales como la autenticación de usuario para proteger la red contra descubrimiento de información, incluyendo los datos de imágenes, información de autenticación (nombres de usuario y contraseñas), información de correo electrónico de alarmas, información del servidor FTP e información del servidor DDNS.
- Después de que el administrador haya accedido a la unidad, asegúrese de cerrar el explorador.
- Cambie periódicamente la contraseña del administrador.
- No instale la cámara en lugares en los que personas mal intencionadas puedan romper o dañar la cámara o los cables.

Precauciones

Solicite el trabajo de instalación al distribuidor.

Es necesario poseer técnica y experiencia para realizar el trabajo de instalación. Si no lo hace así, pueden ocasionarse incendios, descargas eléctricas, heridas, o daños en el producto. Consúltelo sin falta al distribuidor.

Detenga inmediatamente la operación cuando note que hay algo de este producto que no funciona bien.

Cuando salga humo del producto, se perciba algún olor a humo procedente del producto o se haya deteriorado el exterior del producto, si sigue utilizándolo correrá peligro de incendio, caídas del producto que pueden ocasionar lesiones o daños del producto.

En este caso, desconecte inmediatamente la alimentación y solicite el servicio a personal de servicio cualificado.

No intente desmontar ni modificar este producto.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de incendios o de descargas eléctricas.

Consulte a su distribuidor para las reparaciones o inspecciones.

No inserte ningún objeto extraño.

Si el agua u algún objeto extraño, como pueden ser objetos metálicos, penetraran en el interior de la unidad, podrían ocasionarse incendios o descargas eléctricas.

Desconecte inmediatamente la alimentación y solicite el servicio a personal de servicio cualificado.

Seleccione un lugar de instalación que pueda soportar el peso total.

La selección de una superficie de instalación inadecuada puede causar la caída o el desprendimiento de este producto, pudiendo ocasionar lesiones o accidentes.

El trabajo de instalación deberá comenzarse después de haber reforzado suficientemente la superficie.

Deberán llevarse a cabo inspecciones periódicas.

La corrosión de las partes metálicas o de los tornillos puede ocasionar la caída del producto y el riesgo de sufrir heridas o accidentes.

Consulte a su distribuidor para las inspecciones.

No emplee ese producto en lugares con agentes inflamables en el aire.

Si no lo hace así, puede ocasionarse una explosión con peligro de heridas.

No instale este producto en lugares propicios a daños producidos por el salitre ni en los que se produzcan gases corrosivos.

De lo contrario, se deteriorarían las partes de montaje y podrían ocurrir accidentes tales como la caída del producto.

Deberá utilizar la ménsula de montaje exclusivamente diseñada.

Si no lo hace así, puede producirse una caída que presentará peligro de heridas u otros accidentes.

Emplee la ménsula de montaje exclusivamente diseñada para realizar la instalación.

Los tornillos y los pernos deberán apretarse a la torsión especificada.

Si no lo hace así, puede producirse una caída que presentará peligro de heridas u otros accidentes.

No instale este producto en lugares sujetos a vibraciones.

La flojedad de los tornillos o pernos de montaje puede ocasionar la caída del producto y el riesgo de sufrir heridas o accidentes.

No golpee este producto y procure que no reciba otros golpes fuertes.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de incendios o heridas.

Antes de realizar las conexiones, desconecte la alimentación de este producto.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de descargas eléctricas. Adicionalmente, los cortocircuitos o las conexiones incorrectas pueden ser causa de incendios.

Guarde las tarjetas de memoria SDXC/SDHC/SD fuera del alcance de niños pequeños y bebés.

De lo contrario, podrían engullir las tarjetas por equivocación.

En tales casos, llévelos inmediatamente al médico.

No instale ni limpie la cámara, ni toque este producto, el cable de alimentación o los cables conectados durante una tormenta con rayos.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de descargas eléctricas.

Instale este producto en un lugar lo suficientemente alto para que ninguna persona ni objeto puedan golpear el producto.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de heridas.

No se cuelgue de este producto ni emplee el producto como un pedestal.

Si no lo hace así, puede producirse una caída que presentará peligro de accidentes.

No dañe el cable de alimentación.

No dañe, manipule sus conductores internos, retuerza, tire con fuerza, ate ni doble con fuerza el cable de alimentación. No ponga objetos pesados encima y manténgalo apartado de lugares donde se genere calor.

El empleo de un cable de alimentación dañado puede causar descargas eléctricas, cortocircuitos o incendios.

Para las reparaciones, consulte a su distribuidor.

Efectúe correctamente todo el cableado

Los cortocircuitos de los cables o el cableado incorrecto pueden causar incendios o descargas eléctricas.

Antes de limpiar este producto desconecte la alimentación.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de heridas.

No frote los bordes de las partes metálicas con las manos.

Si no sigue esta indicación, correrá peligro de heridas.

[Precauciones para la utilización]

Para poder seguir utilizándolo con un funcionamiento estable

No emplee este producto en condiciones de calor y de humedad durante mucho tiempo. Si no lo hace así, se producirá degradación de los componentes y se acortará la vida de servicio de este producto. No exponga este producto a fuentes de calor directo como pueda ser una estufa.

SFR311

SFR310

SFN311

SFN310

Este producto ha sido diseñado para su utilización en interiores. Este producto no puede funcionar al aire libre.

Asegúrese de que no se moje el producto.

Mantenga esta cámara alejada del agua y de la humedad.

Este producto no tiene interruptor de alimentación.

Para desconectar la alimentación, desconecte la alimentación de la fuente de alimentación de 12 V CC o el dispositivo PoE.

Antes de desconectar el interruptor de la alimentación de la cámara, asegúrese de que el indicador SD MOUNT (verde) esté apagado. Si desconecta el interruptor de la alimentación de la cámara mientras el indicador SD MOUNT (verde) está encendido o parpadeando, es posible que se pierdan o dañen los datos grabados.

Manipule este producto con cuidado.

No permita que el producto se caiga, y no lo someta a golpes ni a vibraciones. Si no se sigue esta indicación, pueden producirse problemas.

SFV311

SFV310

Si se aplican golpes o vibraciones fuertes al alojamiento, pueden producirse daños o causar la entrada de agua al interior del producto.

Acerca de la pila

Hay una pila en el interior de la cámara. No deje la pila expuesta en ambientes de calor excesivo como consecuencia de la luz solar o el fuego.

No toque la cubierta del domo con las manos desnudas.

Si se ensucia la cubierta del domo se deteriora la calidad de la imagen.

Acerca del monitor del PC

Cuando se visualiza la misma imagen en el monitor durante mucho tiempo, el monitor puede resultar dañado.

Se recomienda emplear un protector de pantalla.

Cuando se detecta un error, este producto se reinicia automáticamente.

Este producto quedará inoperable durante unos 2 minutos después del reinicio, al igual que cuando se conecta la alimentación.

Acerca de la función de detección del estado automático

Cuando este producto deja de funcionar debidamente debido a ruido exógeno, etc. durante 30 o más segundos, se efectuará la reposición automática del producto para que vuelva al estado normal. Cuando se efectúa la reposición del producto, el reinicio se lleva a cabo como cuando se conecta la alimentación del producto. Cuando el producto se repone repetidamente, es posible que haya un nivel de ruido exógeno en torno al producto que sea el causante del mal funcionamiento. Para saber lo qué hay que hacer, póngase en contacto a su distribuidor.

Intervalo de transmisión

El intervalo de transmisión de imágenes puede ser más lento dependiendo del entorno de la red, del rendimiento del PC, del motivo fotográfico, del número de accesos, etc.

Las imágenes periódicas pueden aparecer distorsionadas en la pantalla

Cuando la cámara se instala en lugares en los que está sometida a pequeñas vibraciones (por ejemplo, cuando se instala cerca de aparatos que vibran), es posible que las imágenes aparezcan distorsionadas y alargadas en sentido longitudinal. Este fenómeno es característico de los dispositivos captores de imágenes que emplean sensores MOS y se debe a la relación existente entre los movimientos periódicos de la cámara y la sincronización a la que el sensor de imagen lee las imágenes. No se trata de ningún problema de la cámara. Instale la cámara en un lugar seguro para reducir las posibilidades de que ocurra este fenómeno.

Acerca de la tarjeta de memoria SD

- Para retirar la tarjeta de memoria SD de la unidad, pulse el botón [Set] ([Configurar]) en la página "Live" ("En directo"), seleccione la pestaña [SD memory card] ([Tarjeta de memoria SD]) y configure el funcionamiento de la tarjeta de memoria SD con la opción "Not use" ("No utilizar"). A continuación, retire la tarjeta de memoria SD. Como alternativa, puede mantener pulsado el botón SD ON/OFF durante unos 2 segundos. Cuando se apaga la luz intermitente SD MOUNT (MONTAJE DE SD), puede retirar la tarjeta de memoria SD.
- Para emplear una tarjeta de memoria SD, formáteela empleando este producto. Cuando se formatea una tarjeta de memoria SD, se borran todos los datos grabados en la tarjeta. Si emplea una tarjeta de memoria SD que no está formateada o una tarjeta de memoria SD formateada con otro dispositivo, es posible que este producto no funcione correctamente o que se deteriore su rendimiento. Consulte el

manual de instrucciones que están en el CD-ROM suministrado para ver cómo se formatea una tarjeta de memoria SD.

- Cuando se emplean algunas tarjetas de memoria SD en este producto, es posible que el producto no funcione correctamente o que se deteriore su rendimiento. Emplee las tarjetas de memoria SD compatibles en la página 26.
- Cuando desee usar una tarjeta de memoria SD compatible con la Clase 10 de clase de velocidad, emplee una tarjeta que sea compatible con UHS-I (Ultra High Speed-I).


No seremos responsables de la compensación de contenidos, las pérdidas de contenido grabado o editado y los daños resultantes, directos o indirectos causados por fallos de grabación o edición debido a fallos de esta unidad o la tarjeta de memoria SD. Además, las mismas disposiciones se aplican después de que la unidad se haya reparado.

SFV311

SFV310

Acerca del dispositivo deshumectador

- Este producto está provisto de un dispositivo deshumectador para mantener un bajo nivel de humedad en el interior, y evitar así la condensación de humedad mediante la disipación de la humedad producida.
- La condensación de la humedad se produce según las condiciones de la temperatura, humedad, viento, y lluvia, y el dispositivo puede tardar cierto tiempo en disparla.
- El dispositivo de deshumidificación está montado dentro del armario. Para mantener la operación normal de la función del deshumidificador, no calafatee (no rellene el espacio libre con agentes de obturación ni con otros materiales) el espacio libre que hay entre el alojamiento y el techo o pared.

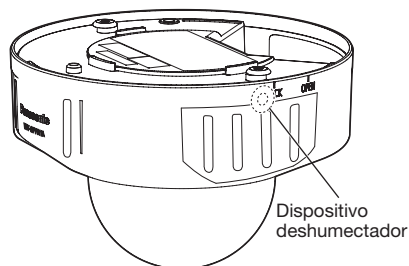

SFV311**SFV310****Qué hay que hacer si aparece “WARMING UP-PLEASE WAIT” en la pantalla.**

Este mensaje indica que la temperatura del interior de la cámara ha bajado mucho.

En tal caso, espere hasta que la unidad del calentador de la cámara eleve la temperatura interna (durante 2 horas o más a bajas temperaturas por debajo de -20°C), y apague la alimentación una vez, y a continuación, vuelva a encenderla.

Acerca del sensor de imagen MOS

- Cuando se filme continuamente una fuente de luz potente, como pueda ser un foco, puede deteriorarse el filtro de color del sensor de imagen MOS y puede producirse decoloración. Incluso cuando se cambie la dirección de filmación fija después de filmar continuamente un foco durante cierto período de tiempo, es posible que permanezca la decoloración.
- Cuando se filman objetos en rápido movimiento u objetos que pasan por el área de filmación, es posible que aparezcan asimétricos y doblados.

Acerca del micrófono incorporado **SFN310**

- Si se acumula humedad en el peristoma del micrófono incorporado, puede bajar el volumen. Por favor, déjelo secar al aire lo suficiente antes de usarlo.
- Al limpiar el peristoma del micrófono incorporado, no utilice objetos punzantes. Ello podría causar fallas o inmersión.

Limpieza del cuerpo del producto

Asegúrese de haber desconectado la alimentación antes de efectuar la limpieza. Si no sigue esta indicación, correrá peligro de heridas. No utilice bencina, disolvente, alcohol ni ningún otro tipo de solvente o detergente. De lo contrario, podría producirse decoloración. Cuando emplee un paño químicamente tratado para la limpieza, lea las precauciones adjuntas al producto químicamente tratado.

Limpieza del objetivo

Emplee un papel de limpieza de objetivos (empleado para limpieza de objetivos de cámara y de vidrios de gafas). Cuando emplee solventes, emplee solventes del tipo de alcohol y no emplee disolventes de pintura ni limpia-cristales.

Limpieza de la cubierta del domo

Utilice papel de limpieza (utilizado para limpiar cámaras o las lentes de las gafas) para eliminar cualquier resto de suciedad en la cubierta del domo.

SFV311**SFV310**

Si quedan otras marcas en el interior de la cubierta del domo del anillo de goma, quite las marcas de la cubierta del domo usando papel de limpieza.

AVC Patent Portfolio License

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C.
SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Etiqueta de código

Las etiquetas de código (accesorio) son necesarias para cualquier consulta sobre problemas. Tenga cuidado para no perder estas etiquetas. Le recomendamos que adhiera una de las etiquetas a la caja del CD-ROM.

Etiqueta de clasificación del equipo y de indicación de la fuente de alimentación

Mire la etiqueta de identificación de la parte inferior de esta unidad para ver la clasificación del equipo, los valores de alimentación, y demás información.

⏏ : Símbolo de corriente directa**Eliminación/transferencia del producto**

Los datos guardados en este producto o en un dispositivo de almacenamiento utilizado con este producto pueden conducir a la divulgación no autorizada de información personal. Cuando tenga que tirar o entregar este producto a alguien, aunque sea para su reparación, asegúrese de haber extraído los datos del producto. Cuando se abandonan los soportes de memoria, se recomienda destruirlos físicamente después de borrar los datos desde el PC.

Precauciones para la instalación

Panasonic no se hace responsable de lesiones o daños a la propiedad que resulten de fallos derivados de una incorrecta instalación o funcionamiento que no se ajuste con esta documentación.

Para más información sobre las tareas de instalación, consulte la guía de instalación suministrada.

Alimentación

Este producto no tiene interruptor de alimentación.

Cuando desconecte la alimentación, desconecte la fuente de alimentación o desenchufe el cable de alimentación. Cuando se conecta el cable de alimentación del producto al dispositivo de alimentación, se suministra alimentación al producto.

Antes de limpiar el producto, asegúrese de que el cable de alimentación no este conectado a la toma de alimentación principal.

Área de instalación para este producto

Seleccione un lugar que sea apropiado como área de instalación (como pueda ser una pared o techo resistentes) en su entorno particular.

- Asegúrese de que el lugar de instalación sea suficientemente fuerte como para sostener el producto, como pueda ser un techo de hormigón.
- Instale la cámara en la parte de los cimientos de la estructura o en un lugar que ofrezca resistencia suficiente.
- No monte el producto en una plancha de yeso ni en una sección de madera porque son demasiado débiles. Si el producto debe montarse inevitablemente en tales secciones, deberá reforzar suficientemente la sección.

SFV311

SFV310

Este producto ha sido diseñado para su instalación debajo de aleros.

- Instale el producto en lugares que no estén expuestos a la luz directa del sol.
- Cuando el producto esté instalado en zonas que reciben luz solar directa, como en paredes externas, utilice la opción "Sun Shade WV-Q7118".

SFR311

SFR310

SFN311

SFN310

Este cámara ha sido diseñado para su utilización en interiores.

Este producto no puede funcionar al aire libre. No exponga esta cámara a la luz directa del sol durante mucho tiempo y no la instale cerca de una estufa o acondicionador de aire. De lo contrario, podría producirse deformación, decoloración y mal funcionamiento. Mantenga esta cámara alejada del agua y de la humedad.

No ponga este producto en los lugares siguientes:

- Lugares en los que se empleen productos químicos como en las piscinas
- Lugares sujetos a humedad o humo grasiento como en la cocina
- Lugares que tengan un entorno especial que estén sujetos a ambientes o solventes inflamables
- Lugares donde se genere radiación, rayos X, ondas de radio potentes o campos magnéticos fuertes
- Lugares en los que se produzca gas corrosivo, lugares en los que pueda dañarse debido al aire con salitre como en la costa del mar
- Lugares en los que la temperatura no esté dentro del margen especificado (véase página 21)
- Lugares sujetos a vibraciones, como pueda ser en el interior de vehículos, embarcaciones o encima de líneas de producción (Este producto no está diseñado para ser empleado dentro de vehículos.)

No ponga este producto en los lugares siguientes (continuación):

SFR311

SFR310

SFN311

SFN310

- Lugares en los que pueda mojarse con la lluvia o agua salpicada (incluyendo la parte inferior de los aleros, etc.)
- Lugares expuestos a la humedad o al polvo
- Lugares sometidos a condensación de humedad resultante de fuertes cambios de temperaturas (en caso de instalar la cámara en tales lugares, el objetivo puede empañarse o puede formarse condensación de humedad en la cubierta.)

Comprobación antes de la instalación

La compatibilidad de los dispositivos está restringida. Antes de la instalación, compruebe los valores nominales y las dimensiones de los dispositivos que se proponga utilizar.

Para saber más detalles, póngase en contacto a su distribuidor.

Antes de la instalación

- Emplee la placa de fijación (accesorio), la ménsula de la base (accesorio) **SFV311** **SFR310** o una ménsula de montaje opcional para instalar la cámara en el techo o en la pared.
- Los pernos de anclaje y los tornillos empleados para montar la cámara en un techo o en una pared no están incluidos. Prepare pernos y tornillos adecuados para la estructura y para los materiales del lugar de instalación y que cumplan las especificaciones de rendimiento y fiabilidad que se indican a continuación.

Tornillos necesarios: M4 (4 piezas)

Resistencia mínima al tiro hacia fuera: 196 N (por 1 pieza) (cuando la cámara se instala en el techo o pared empleando la placa de fijación (accesorio) o la ménsula de la base (accesorio) **SFV311** **SFR310**)

Apriete de tornillos

- Los tornillos y pernos deben apretarse a la torsión de apriete apropiada de acuerdo con el material y la resistencia del lugar de instalación.
- No emplee un destornillador de impacto. El empleo de un destornillador de impacto puede causar daños en los tornillos o su apriete excesivo.


- Cuando apriete un tornillo, póngalo en ángulo recto con respecto a la superficie. Después de haber apretado los tornillos o pernos, efectúe comprobaciones para asegurarse de que estén suficientemente apretados de modo que no se produzca movimiento ni flojedad.

SFV311

SFR310

No extraiga ni tampoco afloje los tornillos que hay en la parte inferior de este producto.

Si se aflojan los tornillos (7 piezas), la exposición al agua podría causar daños o mal funcionamiento o la caída del producto con los riesgos de lesiones personales subsecuentes.

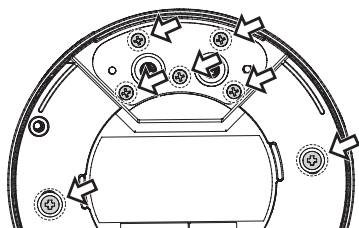

Tenga en cuenta la humedad

Instale este producto cuando haya poca humedad. Si instala este producto cuando lleve o cuando hay mucha humedad, su interior puede quedar expuesto a la humedad y es posible que se empañe la cubierta del domo.

Unidad de calefactor

Este producto está provisto de un calefactor interno para su empleo en lugares con climas fríos. El calefactor se activa automáticamente cuando la temperatura del interior del producto cae por debajo o cerca de 0 °C. Sin embargo, en entornos con temperaturas extremadamente bajas de menos de -30 °C, es posible que no se derrita la nieve y la escarcha de la cubierta del domo. Cuando utilice el producto en climas fríos, tendrá que tener en cuenta las temperaturas ambiente e interna del producto. Cuando se instala y se opera el producto a temperaturas de menos de -20 °C, es posible que no puedan obtenerse imágenes normales inmediatamente después de la puesta en funcionamiento. En tal caso, espere hasta que la temperatura interna de la cámara se eleve (aproximadamente 2 horas o más en temperaturas inferiores a -20 °C), apague la alimentación una vez girándola y vuelva a girarla para encenderla.

Protección contra rayos

SFV311

SFV310

Cuando se emplean cable al aire libre, se correrá el peligro de que puedan verse afectados por los rayos. En tal caso, coloque un pararrayos cerca de la cámara y acorte al máximo la longitud del cable de red entre la cámara y el pararrayos para evitar que la cámara resulte dañada por un rayo.

SFR311

SFR310

SFN311

SFN310

Cuando lo conecte a una red empleando el cable de red de este producto, observe lo siguiente.

- Cuando efectúe el cableado de la red, efectúe el diseño y la instalación para que no se vea afectada por los rayos.
-

Perturbaciones de radio

Cuando se emplea este producto cerca de una antena de TV/radio, o de un campo eléctrico o campo magnético potentes (cerca de un motor, de un transformador o de una línea de alimentación eléctrica), es posible que se distorsionen las imágenes y que se produzca ruido.

PoE (Power over Ethernet)

Emplee un dispositivo/concentrador PoE que sea compatible con la norma IEEE802.3af.

Enrutador

Cuando conecte el producto a Internet, emplee un enrutador de banda ancha con función de transmisión de puerto (NAT, máscara de IP). Consulte el manuales de instrucciones que están en el CD-ROM suministrado para encontrar más información sobre la función de transmisión de puerto.

Cable Ethernet

Con esta unidad deben utilizarse cables Ethernet apantallados (STP) para asegurar el cumplimiento de las normas CE.

Ajuste de la hora y la fecha

Antes de poner en funcionamiento este producto es necesario ajustar la hora y la fecha. Consulte el manual de instrucciones del CD-ROM suministrado para ver las descripciones sobre la configuración de los ajustes.

No se olvide de desmontar este producto si no se propone seguir utilizándolo.

Solución de problemas

Antes de solicitar reparaciones, compruebe los síntomas en la tabla siguiente.

Si no puede resolver el problema después de comprobar y probar las soluciones de la tabla, o si el problema no está descrito a continuación, póngase en contacto con su proveedor.



Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
No se conecta la alimentación.	Cuando se emplea un dispositivo PoE para la alimentación • ¿Se han conectado el dispositivo PoE y el conector de la red empleando un cable Ethernet (recto de la categoría 5e o mejor)? Compruebe si la conexión está correctamente establecida. • Dependiendo del dispositivo PoE, la alimentación se cortará cuando la alimentación solicitada exceda su límite total de alimentación para todos los puertos PoE. Consulte el manual de instrucciones del dispositivo PoE utilizado. • Cuando conecte la alimentación de 12 V CC y el dispositivo PoE para la alimentación, es posible que no se establezca la conexión de la red. Apague la alimentación del dispositivo PoE.	Guía de instalación
	Cuando se emplea alimentación de CC • ¿Está la clavija del cable de alimentación de 12 V CC (accesorio) firmemente insertada en los terminales de alimentación de 12 V CC de la cámara? Confirme que la clavija del cable de alimentación esté firmemente enchufada. • ¿El adaptador de CA utilizado satisface las especificaciones? Compruebe las especificaciones relacionadas con el adaptador de CA.	
El indicador LINK no se enciende en naranja cuando se conecta el cable de la red a la cámara.	• ¿Está correctamente conectado el cable Ethernet? Conecte correctamente el cable Ethernet. • ¿Funciona correctamente el controlador o enrutador conectado a la cámara? Compruebe si funciona correctamente el controlador o enrutador utilizado. • ¿Está roto el cable Ethernet conectado a la cámara? Reemplace el cable por otro nuevo.	Guía de instalación

Síntoma	Causa/solución	Páginas de referencia
El indicador de ERROR SD/AF se enciende con una luz roja.	Este indicador se enciende cuando los datos no pueden ser guardados en la tarjeta de memoria SD. • ¿Está ajustado en “LOCK” el interruptor de protección contra escritura de la tarjeta de memoria SD insertada? Desbloquee el interruptor de protección contra escritura de la tarjeta de memoria SD. • ¿Se ha formateado en un PC la tarjeta de memoria SD insertada? Emplee una tarjeta de memoria SD formateada en la cámara. O instale el software para formatear la tarjeta de memoria SD en el PC. Visite nuestro sitio en la Web (http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html) para encontrar más información acerca del software compatible. • ¿Está defectuosa la tarjeta de memoria SD insertada? Reemplace la tarjeta por otra que esté normal.	Manual de instrucciones (incluido en el CD-ROM)
La entrada de audio contiene ruido. SFV311 SFR311 SFN311	• Compruebe lo siguiente. • No se ha efectuado la toma de tierra de la cámara, de un concentrador de conmutación o de dispositivos periféricos. • Se emplea la cámara cerca de un cable de alimentación eléctrica. • Se emplea la cámara cerca de un dispositivo que produce un campo magnético potente u ondas de radio (como pueda ser cerca de una antena de TV/radio, un motor de un sistema de aire acondicionado, de un transformador, etc.) Cuando la entrada de audio todavía contiene ruido después de haber comprobado todas las posibilidades arriba indicadas, emplee un micrófono de alimentación propia o conecte la salida de audio con baja impedancia de salida.	17
El foco no debe ser capaz de ser ajustado automáticamente.	• Es posible que no pueda ajustarse automáticamente el enfoque en los lugares siguientes o para los objetos siguientes. En este caso, ajuste manualmente el enfoque. • Cuando el objeto se mueve mucho • Cuando se producen grandes cambios de intensidad en la iluminación • Cuando el nivel de iluminación es bajo • Cuando el objeto o el lugar están muy iluminados o son reflexivos • Cuando se mira a través de ventanas • Cuando la cubierta del domo está en lugares en los que puede ensuciarse con facilidad • Lugares en los que no hay mucho contraste, como en una pared blanca • Cuando hay parpadeo fuerte de luz	Manual de instrucciones (incluido en el CD-ROM)

Acerca del indicador

El indicador se encenderá o parpadeará de la forma siguiente de acuerdo con el estado de la cámara.

Tipo de indicador y estado de operación	Cambio de la indicación del indicador
Indicador ACT	
Cuando se envían los datos a través de la cámara de red	Parpadea en verde (durante el acceso)
Indicador de enlace (LINK)	
Cuando la cámara puede comunicarse con el dispositivo conectado	Se enciende en naranja
Indicador SD MOUNT	
• Cuando se ha insertado una tarjeta de memoria SD y no ha podido ser reconocida	Se apaga → Parpadea en verde → Se apaga
• Cuando pueden guardarse los datos después de haber insertado la tarjeta de memoria SD y de haber pulsado el botón SD ON/OFF (durante 1 segundo o menos)	Se apaga → Se enciende en verde
• Cuando pueden guardarse los datos en la tarjeta de memoria SD	Se enciende en verde
• Cuando la tarjeta de memoria SD se retira después de mantener pulsado el botón de encendido/apagado de SD (durante unos 2 segundos)	Se enciende en verde → Parpadea en verde → Se apaga (grabando) Se enciende en verde → Se apaga (en espera de realizar la grabación)
• Cuando no pueden guardarse los datos en la tarjeta de memoria SD porque se ha detectado una anomalía o porque la tarjeta de memoria SD no está configurada para ser utilizada	Se apaga
Indicador SD ERROR/AF	
• Cuando se ha efectuado una operación de AF (enfoque automático)	Parpadea en rojo (a intervalos de 1 vez/segundo)
• Cuando se está iniciando el equipo	Se enciende en rojo
• Cuando no puede reconocerse con normalidad la tarjeta de memoria SD	Se enciende en rojo → Se apaga
• Cuando no se usa la ranura para tarjetas de memoria SD o si se detecta un error de tarjeta de memoria SD después de la puesta en marcha	Se enciende en rojo → Permanece de color rojo

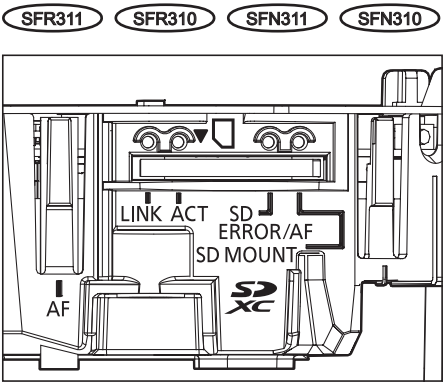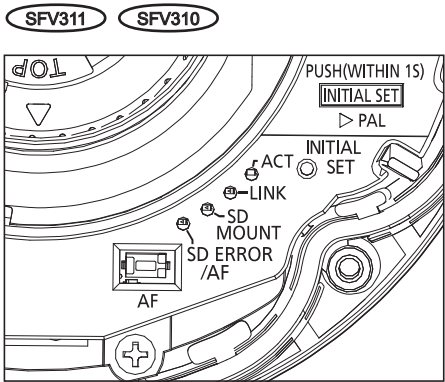

Especificaciones

• Básicas

	WV-SFV311A / WV-SFV310A	WV-SFR311A / WV-SFR310A / WV-SFN311A / WV-SFN310A
Alimentación*1:	12 V CC, PoE (compatible con IEEE802.3af)	
Consumo de energía*1:	12 V CC: 710 mA/Aprox. 8,5 W PoE de 48 V CC: 200 mA/Aprox. 9,6 W (dispositivo de clase 0)	12 V CC: 370 mA/Aprox. 4,5 W PoE de 48 V CC: 90 mA/Aprox. 4,3 W (dispositivo de clase 2)
Entorno de operación Temperatura ambiental de funcionamiento:	-40 °C a +50 °C (Margen de conexión de la alimentación: -30 °C a +50 °C)	-10 °C a +50 °C
Humedad ambiental de funcionamiento:	10 % a 90 % (sin condensación)	10 % a 90 % (sin condensación)
Entorno de almacenaje Temperatura de almacenaje: Humedad de almacenaje:	-30 °C a +60 °C 10 % a 95 % (sin condensación)	
Salida de monitor (para ajuste):	VBS: 1.0 V [p-p]/75 Ω, compuesta, miniclavija monofónica de 3,5 mm de diámetro Puede emitirse una señal NTSC o PAL desde la cámara (presione el interruptor INITIAL SET rápidamente (en menos de 1 segundo) o utilice el programa para seleccionar la señal NTSC o PAL).	
Terminales de entrada/salida externa:	ALARM IN 1 (DAY/NIGHT IN, Auto time adjustment) (x1 de cada) SFV311 SFR311 SFN311 ALARM IN 1 (Auto time adjustment) (x1 de cada) SFV310 SFR310 SFN310 ALARM IN 2 (ALARM OUT) (x1 de cada) ALARM IN 3 (AUX OUT) (x1 de cada)	
Micrófono incorporado: SFN310	Micrófono condensador Electret no direccional	
Entrada de micrófono/línea: SFV311 SFR311 SFN311 Para entrada de micrófono: Para entrada de línea:	Minitoma estéreo de 3,5 mm de diámetro Impedancia de entrada: Aprox. 2 kΩ (desequilibrada) Micrófono recomendado aplicable: Tipo de alimentación por la clavija Tensión de alimentación: 2,5 V ±0,5 V Sensibilidad del micrófono recomendada: -48 dB ±3 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz) Nivel de entrada: Aprox. -10 dBV	
Salida de audio*2: SFV311 SFR311 SFN311	Minitoma estéreo de 3,5 mm de diámetro Impedancia de salida: Aprox. 600 Ω (desequilibrada) Nivel de salida: -20 dBV Puede usarse como salida de monitor cambiando el conector SFV311 de salida de audio/monitor y el terminal de salida de audio SFN311 SFR311	

	WV-SFV311A / WV-SFV310A	WV-SFR311A / WV-SFR310A / WV-SFN311A / WV-SFN310A
Impermeabilidad*3:	Cuerpo principal: IP66 (IEC60529) Cumple las normas Tipo 4X (UL50) y NEMA 4X	No hay compatibilidad
Resistencia a los golpes:	Cumple las normas 50 J (IEC 60068-2-75)/ IK10 (IEC 62262)	SFR311 SFR310 Cumple las normas IK10 (IEC62262) SFN311 SFN310 No hay compatibilidad
Dimensiones:	Instalación empleando la ménsula de la base: 164 mmø × 139 mm (Al) Radio del domo de 42 mm Instalación directamente en una pared o techo usando la placa de fijación: 154 mmø × 103 mm (Al) Radio del domo de 42 mm	SFR311 SFR310 129,5 mmø × 102,5 mm (Al) Radio del domo de 41,5 mm SFN311 SFN310 129,5 mmø × 101 mm (Al) Radio del domo de 40 mm
Masa:	Cuando se usa la ménsula de la base: Aprox. 1,6 kg Cuando se usa placa de fija- ción: Aprox. 1,2 kg	SFR311 SFR310 Aprox. 700 g SFN311 SFN310 Aprox. 500 g
Acabado:	Cuerpo principal: Aluminio presofundido (gris claro) Cubierta del domo: Resina de policarbonato transpa- rente	SFR311 SFR310 Cuerpo principal: Aluminio presofundido (blanco velero) Cubierta del domo: Resina de policarbonato trans- parente SFN311 SFN310 Cuerpo principal: Resina ABS (blanco vela) Cubierta del domo: Resina acrílica transparente
Otros:	Alojamiento resistente a forzamientos*4	

*1 Consulte nuestro sitio web (<http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>) para obtener más información sobre la fuente de alimentación y el consumo energético.

*2 Cuando el “Modo audio” no esté en la posición “Off” o el “Receptor”, “Salida de monitor” no esté disponible.

*3 Sólo cuando la instalación se realiza correctamente conforme a la guía de instrucciones y se realiza un tratamiento impermeable adecuado.

*4 El componente que tiene una estructura en la que los tornillos que sean accesibles después de la instalación no puedan ser atornillados o desatornillados utilizando un destornillador común.

• Cámara

Sensor de imagen:	Sensor de imagen MOS del tipo aprox. 1/3
Píxeles eficaces:	Aprox. 1,33 megapíxeles
Área de exploración:	4,86 mm (H) × 3,89 mm (V)
Sistema de exploración:	Progresiva
Iluminación mínima:	SFV311 SFR311 SFN311 Color : 0,01 lx (F1,6, Tiempo maximo de exposición: Off (1/30 s), AGC: Alto) 0,0007 lx (F1,6, Tiempo maximo de exposición: máx. 16/30 s, AGC: Alto)* Blanco y negro : 0,003 lx (F1,6, Tiempo maximo de exposición: Off (1/30 s), AGC: Alto) 0,0002 lx (F1,6, Tiempo maximo de exposición: máx. 16/30 s, AGC: Alto)* SFV310 SFR310 SFN310 Color : 0,01 lx (F1,6, Tiempo maximo de exposición: Off (1/30 s), AGC: Alto) 0,0007 lx (F1,6, Tiempo maximo de exposición: máx. 16/30 s, AGC: Alto)* Blanco y negro : 0,008 lx (F1,6, Tiempo maximo de exposición: Off (1/30 s), AGC: Alto) 0,0005 lx (F1,6, Tiempo maximo de exposición: máx. 16/30 s, AGC: Alto)* * Valor convertido
Súper dinámico:	On (Alto)/ On (Normal)/ Off * Cuando se selecciona 60 fps, la función Súper dinámico se desactiva automáticamente.
Gama dinámica:	133 dB típica (Súper dinámico: On)
SD para rostros (Súper dinámico):	On/Off (sólo cuando Súper dinámico está: On)
Ganancia (AGC):	On (Alto)/ On (Medio)/ On (Bajo)/ Off
Expansión del negro adaptable:	On/Off (sólo cuando Súper dinámico está: Off)
Compensación de contraluz (BLC):	On/Off (sólo cuando Súper dinámico está: Off)
Compensación antiniebla:	On/Off (sólo cuando Súper dinámico/Expansión de negro adaptable está: Desactivado)
Compensación de luz alta (HLC):	On/Off (sólo cuando Súper dinámico/Compensación de contraluz: Off)
Ajuste del modo de control de la iluminación:	Escena exterior/ Escena interior (50 Hz)/ Escena interior (60 Hz)/ Obturador fijo
Velocidad del obturador:	1,3 megapíxeles [16:9] (modo de 60 fps) Off (1/60), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000 Otros que no son 1,3 megapíxeles [16:9] (modo de 60 fps) Off (1/30), 3/100, 3/120, 2/100, 2/120, 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/10000
Tiempo máximo de exposición:	Máx. 1/1000 s, Máx. 1/500 s, Máx. 1/250 s, Máx. 1/120 s, Máx. 1/100 s, Máx. 2/120 s, Máx. 2/100 s, Máx. 1/30 s, Máx. 2/30 s, Máx. 4/30 s, Máx. 6/30 s, Máx. 10/30 s, Máx. 16/30 s

Color/blanco y negro:	Off/ On/ Auto1 (Normal)/ Auto2 (Luz IR)/ Auto3 (SCC) SFV311 SFR311 SFN311
Fácil alternancia de BW:	Off/ Auto SFV310 SFR310 SFN310
Equilibrio del blanco:	ATW1/ ATW2/ AWC
Reducción de ruido digital:	Alt/Baj
Zona privada:	On/Off (hasta 8 zonas disponibles)
VIQS:	On/Off (hasta 8 zonas disponibles)
Título de cámara en pantalla:	On/Off Hasta 20 caracteres (caracteres alfanuméricos, marcas)
Detección de movimiento de vídeo (VMD):	On/Off, 4 áreas disponibles

• Objetivo

Relación de zoom:	Objetivo de distancia focal variable de 2,7x El zoom óptico extra de 5.4x está disponible
Zoom digital (electrónico):	Seleccione uno de los 3 niveles de x1, x2, x4
Distancia focal:	2,8 mm - 10 mm
Relación de apertura máxima:	1:1,6 (Gran angular) - 1:3,4 (Telefoto)
Distancias de enfoque:	0,3 m - ∞
Gama de aberturas:	F1,6 - T405
Campo de visión angular:	SFV311 SFV310 [modo de 16:9] Horizontal: 28 ° (Telefoto) - 99 ° (Gran angular) Vertical: 16 ° (Telefoto) - 54 ° (Gran angular) [modo de 4:3] Horizontal: 28 ° (Telefoto) - 99 ° (Gran angular) Vertical: 21 ° (Telefoto) - 72 ° (Gran angular) ----- SFR311 SFR310 [modo de 16:9] Horizontal: 28 ° (Telefoto) - 99 ° (Gran angular) Vertical: 16 ° (Telefoto) - 54 ° (Gran angular) [modo de 4:3] Horizontal: 28 ° (Telefoto) - 99 ° (Gran angular) Vertical: 21 ° (Telefoto) - 72 ° (Gran angular) ----- SFN311 SFN310 [modo de 16:9] Horizontal: 28 ° (Telefoto) - 100 ° (Gran angular) Vertical: 16 ° (Telefoto) - 54 ° (Gran angular) [modo de 4:3] Horizontal: 28 ° (Telefoto) - 100 ° (Gran angular) Vertical: 21 ° (Telefoto) - 73 ° (Gran angular)
Ángulo de ajuste:	SFV311 SFV310 Horizontal: ±180 ° Vertical: ±85 ° Inclinación: ±100 ° ----- SFR311 SFR310 SFN311 SFN310 Horizontal: De +120 ° a -240 ° Vertical: ±85 ° Inclinación: ±100 °

• **Red**

Red:	10BASE-T/100BASE-TX, conector RJ45
Resolución: H.264 JPEG (MJPEG)	1,3 megapíxeles [16:9] (modo de 60 fps)/1,3 megapíxeles [16:9] (modo de 30 fps) 1280×720, 640×360, 320×180, 160×90 1,3 megapíxeles [4:3] (modo de 30 fps) 1280×960, 800×600, VGA, 400×300, QVGA, 160×120 2,0 megapíxeles [16:9] (modo de 30 fps) * Usado por las técnicas de súper resolución 1920×1080, 640×360, 320×180, 160×90
Método de compresión de imágenes: H.264*1	Prioridad de transmisión: Velocidad en bits constante/ Tasa de bits variable/ Prioridad de velocidad de fotogramas/ Mejor logro/ VBR avanzada Velocidad en fotogramas: <Cuando se ha seleccionado la tasa de bits variable, la frecuencia de imagen o VBR avanzado> 1 fps/ 3 fps/ 5 fps*/ 7,5 fps*/ 10 fps*/ 12 fps*/ 15 fps*/ 20 fps*/ 30 fps* * La frecuencia de imagen se limita a "tasa de bits". Cuando se selecciona un valor con un asterisco (*), la frecuencia de imagen real puede ser menor que el valor seleccionado. Tasa de bits por cliente: 64 kbps/ 128 kbps*/ 256 kbps*/ 384 kbps*/ 512 kbps*/ 768 kbps*/ 1024 kbps*/ 1536 kbps*/ 2048 kbps*/ 3072 kbps*/ 4096 kbps*/ 6144 kbps*/ 8192 kbps*/ 10240 kbps*/ 12288 kbps*/ 14336 kbps*/ 16384 kbps*/ 20480 kbps*/ 24576 kbps*/ 30720 kbps*/ 40960 kbps* * El margen disponible de velocidades en bits de H.264 difiere según el ajuste seleccionado para "Tamaño de captura de imagen". Calidad de imagen: <Cuando se ha seleccionado una tasa de bits constante o el mejor esfuerzo> Baja/ Normal/ Buena <Cuando se ha seleccionado la tasa de bits variable> 0 Muy buena/ 1 Buena/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Baja Tipo de transmisión: Unicast/Multicast
JPEG (MJPEG)	Calidad de imagen: 0 Muy buena/ 1 Buena/ 2/ 3/ 4/ 5 Normal/ 6/ 7/ 8/ 9 Baja (10 pasos: 0-9) Tipo de transmisión: Pull/Push Intervalo de actualización: 0,1 fps – 30 fps (la velocidad en fotogramas de JPEG será restringida cuando se visualicen imágenes JPEG y H.264.)
Función de recorte:	• Off/ JPEG(1)/ JPEG(2)/ JPEG(3)/ H.264(1)/ H.264(2)/ H.264(3)/ H.264(4)/ H.264(Todas) • Acción de alarma On/ Off
Método de compresión de audio: SFV311 SFR311 SFN311 SFN310	G.726 (ADPCM) 32 kbps/ 16 kbps, G.711 64 kbps, AAC-LC*2 64 kbps, AAC-LC (ALTA CALIDAD)*3 64 kbps/ 96 kbps/ 128 kbps
Control de ancho de banda:	Ilimitado/ 64 kbps/ 128 kbps/ 256 kbps/ 384 kbps/ 512 kbps/ 768 kbps/ 1024 kbps/ 2048 kbps/ 4096 kbps/ 8192 kbps

Protocolo:	IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, RTP, MLD, ICMP, ARP IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP
Sistema operativo*4:	Microsoft Windows 8.1 Microsoft Windows 8 Microsoft Windows 7 Microsoft Windows Vista
Explorador*4:	Windows Internet Explorer 11 (32 bits) Windows Internet Explorer 10 (32 bits) Windows Internet Explorer 9 (32 bits) Windows Internet Explorer 8 (32 bits) Windows Internet Explorer 7 (32 bits)
Número máximo de accesos concurrentes:	14 (Número de sesiones que pueden conectarse al mismo tiempo a las cámaras) * Depende de las condiciones de la red
Cliente FTP:	Transmisión de imágenes de alarma, transmisión periódica FTP (cuando falla la transmisión FTP, está disponible la copia de seguridad en una tarjeta de memoria SD opcional.)
Pantalla múltiple:	Pueden visualizarse simultáneamente 16 imágenes de cámara en una pantalla múltiple. (incluyendo la misma cámara)
Tarjeta de memoria SDXC/SDHC/SD compatible*5 *6 *7:	Fabricada por Panasonic (Velocidad SD de clase 4 o superior) Tarjeta de memoria SDXC: 64 GB, 128 GB Tarjeta de memoria SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB Tarjeta de memoria SD: 2 GB (excepto las tarjetas miniSD y microSD)
Compatibilidad con teléfono móvil:	Imagen JPEG, control AUX (por nivel de acceso)
Compatibilidad con terminales móviles: (Hasta julio de 2015)*8	iPad, iPhone, iPod touch (iOS 4.2.1 o posterior) Terminales para móvil Android™

*1 La transmisión para 4 continuidades de vídeo puede ajustarse individualmente.

*2 Utilice sólo AAC-LC (codificación avanzada de audio - baja complejidad) durante la grabación de audio en una tarjeta de memoria SD.

*3 Cuando se selecciona "AAC-LC (ALTA CALIDAD)", hay limitaciones sobre la siguiente función.

- La opción "Tarjeta de memoria SD" no está disponible.
- La opción "Detección de audio" no está disponible.
- HTTPS no está disponible.
- El número máximo de accesos simultáneos se limita a 5.

*4 Para encontrar más información sobre los requisitos del sistema para un PC y para ver las precauciones cuando utilice Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 8, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, o Windows Internet Explorer, haga clic en "Manual" - "Open" en el CD-ROM suministrado y consulte el archivo "Notes on Windows® / Internet Explorer® versions".

*5 Consulte nuestro sitio web (<http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>) para la última información sobre compatibilidad de tarjetas SD.

*6 Cuando se graban repetidamente imágenes en una tarjeta de memoria SD utilizando la función de sobrescritura, asegúrese de utilizar una tarjeta de memoria SD de alta fiabilidad y durabilidad.

*7 Utilice una tarjeta de memoria SD que sea compatible con UHS-I (Ultra High Speed-I) en el caso de Clase 10 de clase de velocidad.

*8 Para encontrar más información sobre los dispositivos compatibles, visite nuestro sitio en la Web (<http://security.panasonic.com/pss/security/support/info.html>).

Accesorios estándar

Información importante (este documento).....	1 pieza
Guía de instalación	1 ejemplar
Tarjeta de garantía* ¹	1 ejemplar
CD-ROM* ²	1 pieza
Etiqueta de código* ³	1 pieza

Durante los procedimientos de instalación se utilizan las partes siguientes.

SFV311

SFV310

Ménsula de la base.....	1 pieza
Placa de fijación	1 pieza
Tornillos de fijación para la placa de fijación (M4 x 8 mm).....	5 piezas (1 de ellas de repuesto)
Plantilla A (para la placa de fijación).....	1 lámina
Plantilla B (para la ménsula de la base)	1 lámina
Cinta impermeable	1 pieza
Broca (Llave hexagonal, tornillo con un tamaño de 6,35 mm T20)	1 pieza
Cable de alarma de 4 contactos	1 pieza
Cable de alimentación de 2 contactos	1 pieza
Cubierta del conector de LAN	1 pieza
Clavija de conversión de MONITOR OUT	1 pieza
Mango auxiliar	1 pieza

SFR311

SFR310

SFN311

SFN310

Placa de fijación	1 pieza
Plantilla A (para la placa de fijación)	1 lámina
Broca (Llave hexagonal, tornillo con un tamaño de 6,35 mm T10)	1 pieza
Clavija de conversión de MONITOR OUT	1 pieza
Clavija de terminal de entrada/salida externa* ⁴	1 pieza
Clavija del cable de alimentación* ⁴	1 pieza
Mango auxiliar	1 pieza

*1 Este producto incluye varios tipos de garantía. Cada garantía sólo es aplicable a los productos adquiridos en las regiones indicadas en la garantía correspondiente.

*2 El CD-ROM contiene el manual de instrucciones y varios tipos de programas de software de herramientas.

*3 Esta etiqueta puede ser necesaria para la gestión de red. La etiqueta de código deberá guardarla el administrador de la red.

*4 La clavija del terminal de entrada/salida externa y la clavija del cable de alimentación están conectadas a la cámara.

Accesorios opcionales

Ménsula de montaje en el techo:	WV-Q105A*1
Ménsula de montaje en el techo:	SFV311 SFV310 WV-Q169A SFR311 SFR310 SFN311 SFN310 WV-Q174B
Cubierta del domo: (Tipo de humo)	SFV311 SFV310 WV-CW7S SFR311 SFR310 WV-CR1S SFN311 SFN310 WV-CF5SA
Visera:	SFV311 SFV310 WV-Q7118
Ménsula de montaje en el techo: (Utilizar con WV-Q124 [ménsula] para poder realizar la instalación en un techo.)	SFV311 SFV310 WV-Q121B
Ménsula de pared: (Utilizar con WV-Q124 [ménsula] para poder realizar la instalación en una pared.)	SFV311 SFV310 WV-Q122A
Ménsula: (Utilizar al instalar el WV-SFV311A usando WV-Q121B o WV-Q122A.)	SFV311 SFV310 WV-Q124

*1 WV-SFV311A, WV-SFV310A sólo se puede instalar en interiores cuando se utiliza WV-Q105A para instalarlo en el techo.

Eliminación de Aparatos Viejos y de Pilas y Baterías

Solamente para la Unión Europea y países con sistemas de reciclado



Estos símbolos en los productos, su embalaje o en los documentos que los acompañen significan que los productos eléctricos y electrónicos y pilas y baterías usadas no deben mezclarse con los residuos domésticos.

Para el adecuado tratamiento, recuperación y reciclaje de los productos viejos y pilas y baterías usadas llévelos a los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional. Si los elimina correctamente ayudará a preservar valuosos recursos y evitará potenciales efectos negativos sobre la salud de las personas y sobre el medio ambiente.

Para más información sobre la recogida u reciclaje, por favor contacte con su ayuntamiento.

Puede haber sanciones por una incorrecta eliminación de este residuo, de acuerdo con la legislación nacional.



Nota para el símbolo de pilas y baterías (símbolo debajo)

Este símbolo puede usarse en combinación con el símbolo químico. En este caso, cumple con los requisitos de la Directiva del producto químico indicado.

Panasonic Corporation

<http://www.panasonic.com>

Panasonic System Networks Co., Ltd.
Fukuoka, Japan

Authorised Representative in EU:



Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2015