

Guida all'installazione

Istruzioni di installazione incluse




Telecamera di rete

Esclusivamente per uso professionale

Uso esterno

N. modello **WV-S65340-Z4**
WV-S65340-Z2

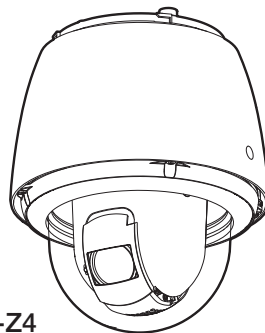

WV-S65340-Z4

Riguardo ai manuali dell'utente

La documentazione del prodotto è costituita dai seguenti documenti.

- **Guida all'installazione (questo documento):** Fornisce informazioni su "Precauzioni", "Precauzioni per l'installazione" e metodo di installazione.
- **Basic Information (Soltanto inglese) (Far riferimento al collegamento sul seguente sito web di informazioni sul prodotto):** Fornisce informazioni su "Precauzioni per l'utilizzo", "Parti e funzioni" e "Specifiche dettagliate".
- **Operating Instructions (Soltanto inglese) (Far riferimento al collegamento sul seguente sito web di informazioni sul prodotto):** Spiega come eseguire le impostazioni e come utilizzare questa telecamera.
<https://i-pro.com/global/en/surveillance/training-support/documentation-database-list>



"<Control No.: C****>" usato in questi documenti dovrebbe essere utilizzato per la ricerca di informazioni sul nostro sito web di informazioni tecniche (<https://i-pro.com/global/en/surveillance/training-support/support/technical-information>) e condurrà alla corretta informazione.



- Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservare questo manuale per usi futuri.
- La scheda di memoria microSDXC/ microSDHC/ microSD è indicata come scheda di memoria microSD.
- L'aspetto esterno ed altre parti illustrate in questo manuale possono differire dal prodotto effettivo, negli ambiti in cui questo non interferisce con l'utilizzo regolare, a causa di miglioramenti del prodotto.

i-PRO Co., Ltd.

Tokyo, Japan

<https://www.i-pro.com/>

Authorised Representative in EU:
i-PRO EMEA B.V.
Laarderhoogtweg 25, 1101 EB
Amsterdam, Netherlands

i-PRO EMEA B.V. UK Branch
1010 Cambourne Business Park,
Cambridgeshire CB23 6DP



N0822-2122
PGQP3521XA

Smaltimento di vecchie apparecchiature e batterie usate Solo per Unione Europea e Nazioni con sistemi di raccolta e smaltimento



Questi simboli sui prodotti, sull'imballaggio e/o sulle documentazioni o manuali accompagnanti i prodotti indicano che i prodotti elettrici, elettronici e le batterie usate non devono essere smaltiti come rifiuti urbani ma deve essere effettuata una raccolta separata.

Per un trattamento adeguato, recupero e riciclaggio di vecchi prodotti e batterie usate vi invitiamo a consegnarli agli appositi punti di raccolta secondo la legislazione vigente nel vostro paese. Con uno smaltimento corretto, contribuirete a salvare importanti risorse e ad evitare i potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Per ulteriori informazioni su raccolta e riciclaggio, vi invitiamo a contattare il vostro comune. Lo smaltimento non corretto di questi rifiuti potrebbe comportare sanzioni in accordo con la legislazione nazionale.



Note per il simbolo batterie (simbolo sotto)

Questo simbolo può essere usato in combinazione con un simbolo chimico. In questo caso è conforme ai requisiti indicati dalla Direttiva per il prodotto chimico in questione.

Indice

Precauzioni.....	2	Correzione dei difetti di funzionamento	3
Riguardo alle notazioni.....	3	Dati tecnici.....	4
Software Open Source	3	Accessori opzionali.....	4
Copyright	3	Accessori standard.....	4
Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati... 3		Altri articoli necessari (non inclusi)	4
Precauzioni per l'installazione	3	Procedura di installazione	5

AVVERTENZA:

- Il funzionamento di questo prodotto in un ambiente residenziale potrebbe causare interferenze radio.

Precauzione:

- L'alimentatore CC/CA collegato alla telecamera deve trovarsi nello stesso edificio.
- La telecamera di rete è progettata per il collegamento ad una rete Ethernet o PoE senza instradamento sull'impianto esterno.
- Questo prodotto non ha un interruttore di alimentazione. Assicurarsi di installare dispositivi di disconnessione quali un interruttore automatico per arrestare l'alimentazione principale dell'apparecchiatura che fornisce alimentazione a questo prodotto.
- Collegare solo alimentazione elettrica da 24 V CA Classe 2 (UL 1310/CSA 223), una fonte di alimentazione limitata (IEC/EN/UL/CSA 60950-1, IEC/EN/UL/CSA 62368-1 Allegato Q) o IEC/EN/UL/CSA 62368-1 PS2.
- Prima di tentare di collegare o utilizzare questo prodotto, si prega di leggere attentamente queste istruzioni.

Avviso:

- Questo prodotto non è adatto all'impiego in posizioni dove è probabile la presenza di bambini.
- Non installare questo prodotto in luoghi in cui chiunque possa avere facile accesso.
- Questo prodotto è un'apparecchiatura professionale.
- Per informazioni sulle viti e sulle altre parti necessarie per l'installazione, fare riferimento alla sezione corrispondente del presente documento.

 : Simbolo di corrente continua

 : Simbolo di corrente alternata

Precauzioni

■ Non inserire nessun oggetto estraneo.

Se acqua o qualsiasi oggetto estraneo, come ad esempio oggetti metallici, penetrano all'interno dell'unità si possono causare incendi o scosse elettriche. Spegnerla immediatamente e rivolgersi a personale di assistenza qualificato per la riparazione.

■ Non utilizzare questo prodotto in un ambiente infiammabile.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare un'esplosione e provocare ferite.

■ Evitare di installare questo prodotto in posizioni dove si verificano danni da sale o viene prodotto gas corrosivo.

In caso contrario, le parti di montaggio si deterioreranno e potranno verificarsi ferite o incidenti a causa della caduta del prodotto.

■ Non colpire o scuotere con forza questo prodotto.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite o incendi.

■ Tenere le schede di memoria microSD lontano dalla portata di neonati e bambini.

In caso contrario, potrebbero ingerire le schede inavvertitamente. In questo caso, rivolgersi immediatamente ad un medico.

■ Non appendersi a questo prodotto e non utilizzare il prodotto come piedistallo.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite o incidenti.

■ Non danneggiare il cavo di alimentazione.

Non danneggiare, contraffare, torcere, avvolgere o piegare forzatamente il cavo di alimentazione. Non collocarvi sopra oggetti pesanti e tenerlo lontano da fonti di calore.

L'utilizzo di un cavo di alimentazione danneggiato può causare scosse elettriche, cortocircuiti o incendi. Rivolgersi al rivenditore per le riparazioni.

■ Non installare questo prodotto in una posizione soggetta a forte vento.

L'installazione in una posizione dove la velocità del vento sia di 60 m/s o superiore può causare una caduta del prodotto provocando ferite o incidenti.

■ Non spruzzare acqua superando il limite delle prestazioni di impermeabilità con una macchina per la pulizia ad alta pressione, etc.

Incendi o scosse elettriche potrebbero essere provocati da immersione.

■ Non tentare di smontare o modificare questo prodotto.

Questo può causare incendi, scosse elettriche, etc. Rivolgersi al proprio rivenditore per riparazioni e ispezioni.

■ Non installare o pulire la telecamera e non toccare questo prodotto, il cavo di alimentazione o i cavi collegati durante le tempeste di fulmini.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche.

■ Rivolgersi al rivenditore per i lavori di installazione.

I lavori di installazione richiedono tecnica ed esperienza. La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendi, scosse elettriche, ferite o danni al prodotto. Non esitare a rivolgersi al rivenditore.

■ Interrompere immediatamente l'utilizzo se si verifica qualcosa di anomalo con questo prodotto.

Quando fuoriesce fumo dal prodotto, proviene odore di fumo dal prodotto o la parte esterna del prodotto si è deteriorata, l'utilizzo continuo causerà un incendio o una caduta del prodotto provocando ferite o danni alla proprietà. In questo caso, spegnerlo immediatamente e rivolgersi a personale di assistenza qualificato per la riparazione.

■ Selezionare un'area di installazione che possa supportare il peso totale.

La selezione di una superficie di installazione non appropriata può causare la caduta o il rovesciamento del prodotto, procurando ferite o incidenti.

Il lavoro di installazione deve essere iniziato dopo aver eseguito un sufficiente rinforzo.

■ Si devono compiere ispezioni periodiche.

La ruggine sulle parti metalliche o sulle viti può causare la caduta del prodotto e provocare ferite o incidenti. Rivolgersi al rivenditore per le ispezioni.

■ Si deve utilizzare la staffa di montaggio appositamente progettata.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare una caduta e provocare ferite o incidenti. Utilizzare la staffa di montaggio progettata appositamente per l'installazione.

■ Le viti ed i bulloni devono essere stretti con la coppia di torsione specificata.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare una caduta e provocare ferite o incidenti.

■ Spegnerlo questo prodotto durante il cablaggio.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche. Inoltre, un cortocircuito o un cablaggio errato possono causare incendi.

■ Installare questo prodotto in una posizione sufficientemente alta per evitare che persone e oggetti urtino il prodotto.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite.

■ Si devono implementare misure di protezione contro la caduta di questo prodotto.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare una caduta e provocare ferite. Assicurarsi di installare il cavo di sicurezza.

■ Si devono prendere misure di protezione contro la caduta di neve.

Il peso della neve può causare la caduta del prodotto provocando ferite o incidenti. Proteggere il prodotto dalla caduta di neve installandolo sotto una grondaia.

■ Non installare questo prodotto in posizioni soggette a vibrazioni.

L'allentamento delle viti o dei bulloni di montaggio può causare la caduta del prodotto e provocare ferite o incidenti.

■ Eseguire correttamente tutti i cablaggi.

Cortocircuiti nel cablaggio o un cablaggio non corretto possono causare incendi o scosse elettriche.

■ Installare il prodotto in modo sicuro su una superficie di installazione in conformità con le istruzioni di installazione.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite o incidenti.

■ Spegnerlo questo prodotto quando lo si pulisce.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare scosse elettriche.

■ Non sfregare i bordi delle parti metalliche con le mani.

La mancata osservanza di questa precauzione può causare ferite.

Guardo alle notazioni

Alcune funzioni sono espresse con le seguenti notazioni in questo documento.

	Coperchio a cupola trasparente		Coperchio a cupola grigio fumo
	i-PRO Corpo bianco		Corpo nero
	Con rivestimento ClearSight		Senza rivestimento ClearSight

Software Open Source

- Questo prodotto contiene software open source concesso in licenza secondo la Licenza Pubblica Generica (GPL) (GNU General Public License), la Licenza Pubblica Generica Attenuata (LGPL) (GNU Lesser General Public License), etc.
- I clienti possono duplicare, distribuire e modificare il codice sorgente del software rilasciato sotto licenza GPL e/o LGPL.
- Per dettagli relativi a licenze e codice sorgente del software open source, fare clic su “Fare clic qui per informazioni su OSS” sulla pagina “Supporto” del menu di configurazione di questo prodotto e leggere il contenuto visualizzato.
- Si tenga presente che non risponderemo a nessuna richiesta riguardante il contenuto del codice sorgente.

Copyright

Fatta eccezione per il software open source concesso in licenza secondo i termini della GPL/LGPL etc, la distribuzione, la riproduzione, il disassemblaggio, la decompilazione e la retroingegnerizzazione del software fornito con questo prodotto sono tutti espressamente proibiti.

In aggiunta, è proibita l'esportazione di qualsiasi software fornito con questo prodotto in violazione delle leggi sull'esportazione.

Marchi di fabbrica e marchi di fabbrica registrati

- Microsoft, Windows, Windows Media, Microsoft Edge, e ActiveX sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Intel e Intel Core sono marchi di fabbrica di Intel Corporation o delle sue consociate negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Adobe, Acrobat e Reader sono marchi di fabbrica registrati o marchi di fabbrica di Adobe negli Stati Uniti d'America e/o negli altri paesi.
- Il logotipo microSDXC è un marchio di fabbrica della SD-3C, LLC.
- iPad e iPhone sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti d'America e negli altri paesi.
- Android e Google Chrome sono marchi di fabbrica di Google LLC.
- Firefox è un marchio di fabbrica di Mozilla Foundation negli Stati Uniti d'America e in altri paesi.
- Il termine “QR Code” è un marchio di fabbrica registrato di DENSO WAVE INCORPORATED in Giappone e in altri paesi.
- Tutti gli altri marchi di fabbrica citati in questo testo sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

Precauzioni per l'installazione

i-PRO Co., Ltd. non potrà essere considerata responsabile per danni patrimoniali e/o non patrimoniali a cose e/o persone derivanti da installazione o funzionamento eseguiti in modo non conforme al presente documento.

■ **Al fine di prevenire ferite, questo prodotto deve essere montato saldamente su una staffa di montaggio in conformità con la Guida all'installazione.**

■ Area di installazione di questo prodotto

Selezionare una posizione adeguata come area di installazione (come una superficie di installazione robusta) nel proprio ambiente specifico.

- Accertarsi che l'area di installazione sia sufficientemente robusta per sostenere questo prodotto, come un soffitto di cemento.
- Installare la telecamera in una parte della fondazione della costruzione o dove è assicurata una sufficiente robustezza.
- Non montare il prodotto su un pannello di cartongesso o su una superficie di legno in quanto sono troppo deboli. Se non è possibile evitare il montaggio del prodotto su una superficie di questo tipo, la superficie deve essere sufficientemente rinforzata.

■ Metodo di montaggio di questo prodotto

- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato come telecamera a montaggio sospeso. Se il prodotto viene montato su un piano di lavoro o inclinato, può non funzionare correttamente e la sua durata di vita può accorciarsi.

■ Non collocare questo prodotto nelle seguenti posizioni:

- Posizioni dove viene utilizzato un agente chimico quali una piscina
- Posizioni soggette ad umidità o fumi oleosi quali una cucina
- Posizioni in ambienti specifici soggetti ad un'atmosfera infiammabile o a solventi
- Posizioni dove vengono generate radiazioni, raggi X, forti onde radio o un forte campo magnetico
- Posizioni in prossimità delle coste sottoposte direttamente alla brezza di mare o posizioni soggette a gas corrosivi come da sorgenti termali, regioni vulcaniche, etc.
- Posizioni dove la temperatura non è compresa nel range specificato
- Posizioni soggette a vibrazioni, come su veicoli, natanti, linee di produzione (Questo prodotto non è progettato per l'utilizzo su veicoli.)
- Posizioni soggette a condensazione risultante da cambiamenti drastici di temperatura come in prossimità di unità esterne di condizionatori d'aria.
- Posizioni vicine a prodotti in gomma contenenti zolfo (guarnizioni, piedini in gomma, etc.)

■ Avvitamento delle vite

Non utilizzare un avvitatore ad impatto. L'utilizzo di un avvitatore ad impatto può danneggiare le viti o causare un avvitamento eccessivo.

■ Installazione in ambienti con basse temperature

Questo prodotto è dotato di un riscaldatore interno per l'utilizzo in climi freddi. Il riscaldatore si accende automaticamente quando la temperatura all'interno del prodotto scende approssimativamente al di sotto di 10 °C. Quando si installa e si utilizza questo prodotto a basse temperature inferiori ai -20 °C, l'avvio può richiedere tempo poiché la telecamera attenderà di essere riscaldata internamente dal riscaldatore interno subito dopo l'accensione. Inoltre, la telecamera potrebbe non funzionare correttamente se viene installata e utilizzata in un ambiente dove la temperatura è inferiore ai -25 °C. In tal caso, attendere circa 2 ore o più finché la telecamera non si è riscaldata.

Quindi, riaccenderla.

Quando la telecamera si riscalda, neve o brina accumulate sul coperchio a cupola si scioglieranno. Tuttavia, potrebbero non essere sbrinate dal coperchio a seconda della temperatura ambiente o delle condizioni atmosferiche.

■ Riguardo alla riflessione della luce dall'esterno

Immagini fantasma possono apparire sullo schermo a seconda dell'angolo di incidenza della luce esterna.

- Far riferimento al nostro sito web di informazioni tecniche <Control No.: C0109> per esempi di immagini e misure da adottare.

■ Prestare attenzione all'umidità.

Installare questo prodotto quando l'umidità è bassa. Se l'installazione viene eseguita quando piove o in condizioni di elevata umidità, l'interno potrebbe risentire dell'umidità, causando l'annebbiamento dell'interno del coperchio a cupola.

■ Protezione contro i fulmini

Quando si utilizzano i cavi all'esterno, esiste la possibilità che possano essere colpiti da fulmini. In tal caso, installare un parafulmine vicino alla telecamera e fare in modo che la lunghezza del cavo di rete tra la telecamera e il parafulmine sia più ridotta possibile per prevenire che la telecamera venga colpita dai fulmini.

■ Quando si può verificare interferenza/disturbo

Può apparire rumore nel video o nell'audio nei pressi di un forte campo elettrico proveniente da un'antenna TV o radio, motori e trasformatori, o un forte campo elettrico/campo magnetico da una linea di alimentazione (linea di illuminazione) di 100 V CA o superiore. Eseguire i lavori di distribuzione dell'alimentazione in modo da mantenerla a una distanza di 1 m o eseguire i lavori per il condotto elettrico utilizzando tubi metallici. (Assicurarsi di effettuare il collegamento a terra dei tubi metallici.)

■ Assicurarsi di rimuovere questo prodotto se non verrà più utilizzato.

■ Questo prodotto non ha un interruttore di alimentazione.

Quando si spegne il prodotto, scollegare l'alimentazione dall'alimentatore a 24 V CA o dal dispositivo PoE++ / PoE+.

■ Riguardo alla batteria

All'interno della telecamera è installata una batteria. Non lasciare la batteria esposta in ambienti con calore eccessivo causato dalla luce solare o in caso di incendio.

■ Etichetta di indicazione della classificazione e dell'alimentazione dell'apparecchiatura

Rimuovere il coperchio posteriore dello schermo solare per far riferimento all'etichetta di indicazione per la classificazione, l'alimentazione ed altre informazioni sull'apparecchiatura.

■ Riguardo all'elettricità statica

Prima di installare o rimuovere questo prodotto, accertarsi di toccare oggetti metallici per scaricare l'elettricità statica dal proprio corpo.

Correzione dei difetti di funzionamento

Prima di richiedere assistenza, consultare “Troubleshooting” di “Basic Information” e “Operating Instructions”. Quindi, confermare il problema.

Dati tecnici* *Per ulteriori informazioni, far riferimento a "Basic Information".

Alimentazione*1:	24 V CA PoE++ (conforme a IEEE802.3bt) PoE+ (conforme a IEEE802.3at)
Consumo di potenza*1:	<p>■ In caso di utilizzo in un range di temperatura di funzionamento tra -50 °C e +60 °C</p> <p>24 V CA: 3,4 A/Circa 53,3 W PoE++ 54 V CC: 940 mA/Circa 50,8 W (Dispositivo classe 6)</p> <p>■ In caso di utilizzo in un range di temperatura di funzionamento tra -30 °C e +60 °C</p> <p>PoE+ 54 V CC: 470 mA/Circa 25,4 W (Dispositivo classe 4)</p>
Ambiente di funzionamento:	<p>Temperatura ambiente di funzionamento: Da -50 °C a +60 °C (24 V CA, PoE++), Da -30 °C a +60 °C (PoE+) (Range di accensione: Da -30 °C a +60 °C)</p> <p>Umidità ambiente di funzionamento: Dal 10 % al 100 % (senza condensazione)</p>
Ambiente di stoccaggio:	<p>Temperatura di stoccaggio: Da -30 °C a +60 °C Umidità di stoccaggio: Dal 10 % al 95 % (senza condensazione)</p>
Terminali EXT I/O:	ALARM IN1 (Ingresso dell'allarme 1/ Ingresso bianco e nero/ Ingresso della regolazione automatica dell'orario) (x1) ALARM IN2 (Ingresso dell'allarme 2/ALARM OUT) (x1) ALARM IN3 (Ingresso dell'allarme 3/AUX OUT) (x1)
Ingresso audio:	Minijack stereo ø3,5 mm
Per l'ingresso del microfono:	Microfono utilizzabile consigliato: Con alimentazione plug-in (Sensibilità del microfono: -51 dB a -38 dB (0 dB=1 V/Pa, 1 kHz)) Impedenza di ingresso: Circa 2 kΩ (sbilanciato) Tensione di alimentazione: 2,5 V ±0,5 V
Per l'ingresso della linea:	Livello dell'ingresso: Circa -10 dBV
Uscita audio*2:	Minijack stereo ø3,5 mm (L'uscita dell'audio è monofonica.) Impedenza di uscita: Circa 600 Ω (sbilanciato) Livello dell'uscita: -20 dBV
Impermeabilizzazione*3:	IP67/IP66 (IEC 60529), Tipo 4X (UL50E), conforme a NEMA 4X
Resistenza agli urti:	IK10 (IEC 62262)
Resistenza al vento:	Fino a 40 m/s
Dimensioni:	Diametro massimo: ø229 mm × 278 mm (A) Raggio della cupola 80 mm
Peso:	<WV-S65340-Z4> Circa 4,3 kg <WV-S65340-Z2> Circa 4,2 kg
Finitura:	Corpo principale: Alluminio pressofuso, argento / resina PC, W B Viti di fissaggio esterne: Acciaio inossidabile (trattamento anticorrosione) Coperchio a cupola: Resina PC, C Coating C Non-Coating G Non-Coating (Trasmittanza: 45%)
Altro:	Involucro a prova di manomissione*4 Conforme a NEMA TS2 Temperatura massima secondo NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C

*1 Far riferimento al nostro sito web di informazioni tecniche <Control No.: C0106> per ulteriori informazioni su alimentazione e consumo di potenza.

*2 L'uscita audio può essere commutata sull'uscita del monitor. Far riferimento al "Operating Instructions" sul nostro sito web di informazioni sul prodotto per le descrizioni di come commutare l'uscita.

*3 Soltanto quando i lavori di installazione vengono eseguiti correttamente secondo la Guida all'installazione ed è applicato un adeguato trattamento di impermeabilizzazione.

*4 Componente che presenta una struttura sulla quale le viti che sono accessibili dopo l'installazione non possono essere avvitate o svitate utilizzando un normale cacciavite.

Accessori opzionali

Staffa di montaggio a soffitto: WV-QCL500 Unità di espansione (Unità opzionale di interfaccia ottica): WV-X65F1
Coperchio a cupola (tipo grigio fumo): WV-QDC503G Staffa di montaggio: WV-QSR504



Informazioni più recenti → Sito web di informazioni tecniche "Accessory Selector"
<Control No.: C0501>

Accessori standard

Guida all'installazione (questo documento) 1 pz. Important Safety Instructions 1 pz.
Opuscolo della procedura di installazione 1 pz. Etichetta del codice*1 1 pz.

*1 Questa etichetta può essere necessaria per la gestione della rete. Prestare attenzione a non perdere questa etichetta.

		 COATING
Copertura/Cappuccio per connettore impermeabile RJ45 x1	Nastro impermeabilizzante x1	Etichetta del rivestimento antipioggia x1 Coating
Cavo dell'allarme a 8 pin x1	Kit del connettore 24 V CA x1 (Custodia del connettore x1, Contatto x3)	

Altri articoli necessari (non inclusi)

Quando si installa questo prodotto, assicurarsi di preparare le staffe in combinazione come mostrato di seguito.

Metodo di installazione	Vite consigliata*1	Resistenza alla trazione minima*2
Quando si appende a un soffitto alto WV-QCL501 + WV-QSR504	M10 × 16 mm × 4 pz.*3	1411 N
Quando si appende a un soffitto basso WV-QCL500	M8 × 16 mm × 4 pz.*3	1539 N
In caso di montaggio a parete WV-QWL501 + WV-QSR504	M10 × 16 mm × 4 pz.*3	823 N
Quando si procura localmente una staffa di montaggio Staffa procuratasi localmente + WV-QSR504M / WV-QSR504F	Far riferimento al manuale di istruzioni di ciascuna staffa.	

*1 Selezionare viti adatte al materiale della posizione in cui si monterà la telecamera. In questa circostanza non si devono utilizzare viti e chiodi da legno.

*2 Questo valore indica il valore minimo di resistenza alla trazione richiesto per ciascuna vite. Per informazioni sulla resistenza alla trazione minima, far riferimento al nostro sito web di informazioni tecniche <Control No.: C0120>.


*3 La lunghezza della vite è un esempio di quando si installa la telecamera su un soffitto o una parete robusti con uno spessore di 20 mm o superiore.

- Connettore RJ45 e cavo Ethernet (categoria 5e o superiore, dritto, 4 i doppi) (8 pin)
- In base alla necessità, cavo di ingresso audio, cavo di uscita audio, cavi di ingresso/uscita dell'allarme, cavo di alimentazione
- Chiave esagonale da 5 mm e altri strumenti.



Procedura di installazione

Parti e funzioni

Lato posteriore

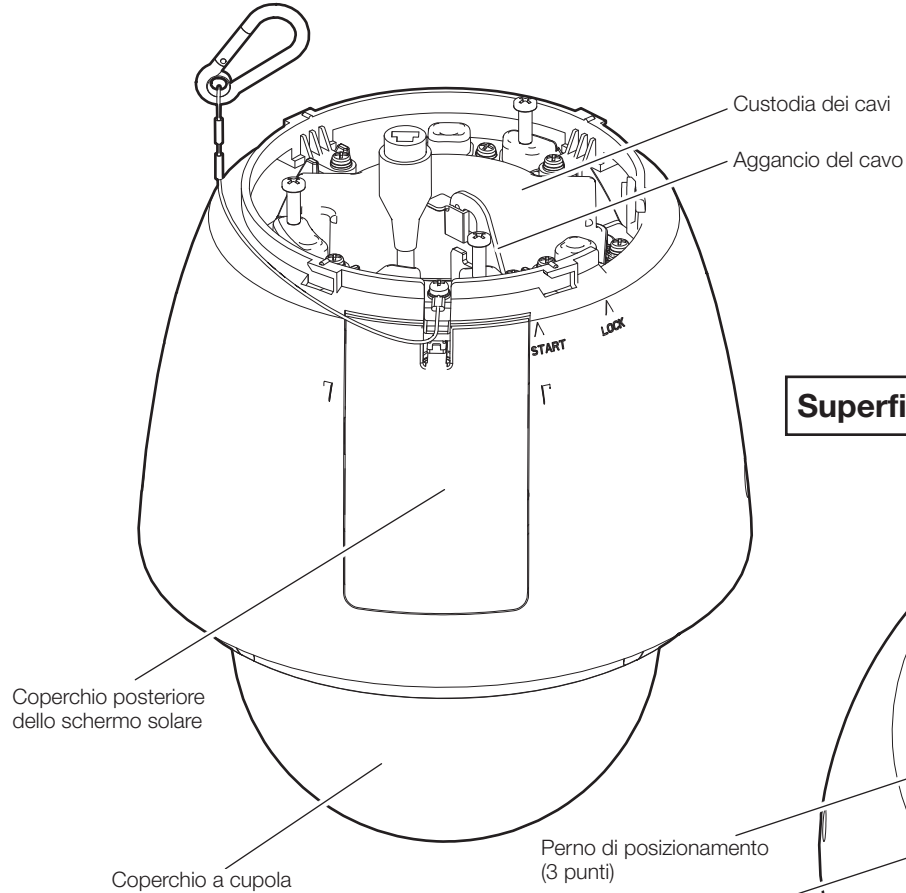

Superficie superiore

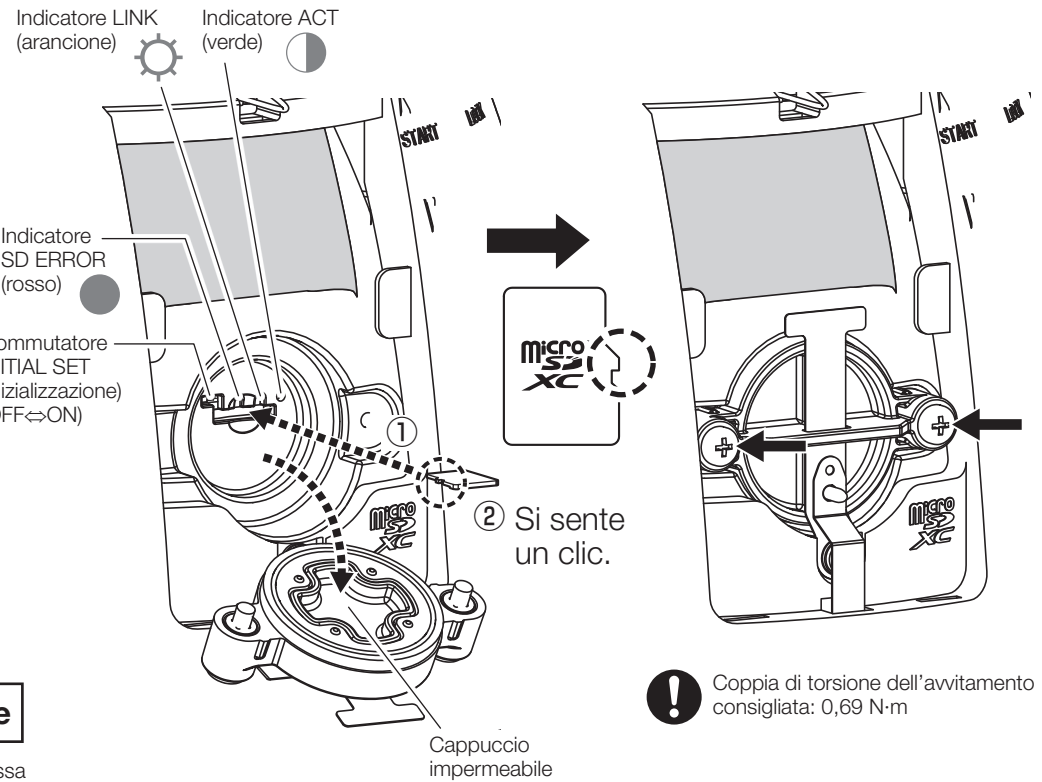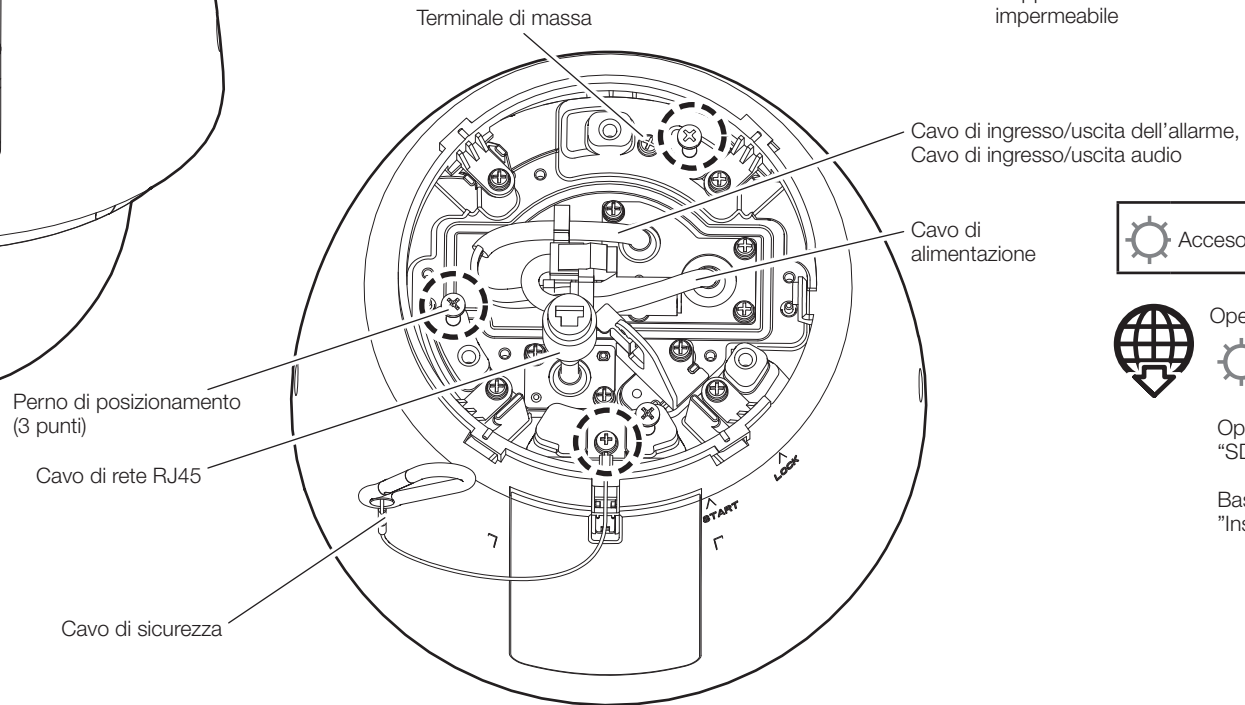

	Acceso		Lampeggia		Spento
--	--------	--	-----------	--	--------


Operating Instructions "Indicators"
 → Tutti spenti

Operating Instructions "SD memory card format"
 Basic Information "Insert / remove a microSD memory card"

Passaggio 1



Preparativi

■ Combinazione delle staffe necessarie per il montaggio

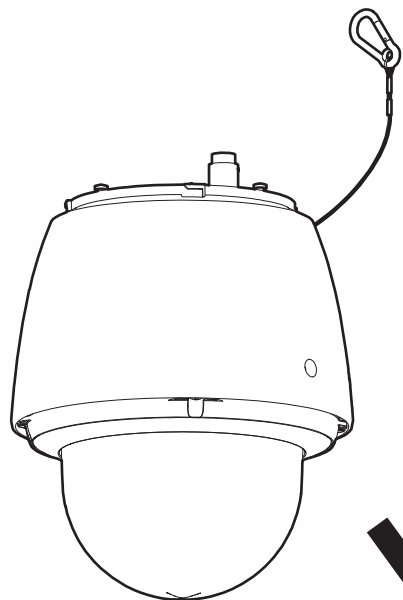

WV-QSR504-W
WV-QSR504S-W*
WV-QSR504-B


* Staffa per elevata resistenza ai danni da sali

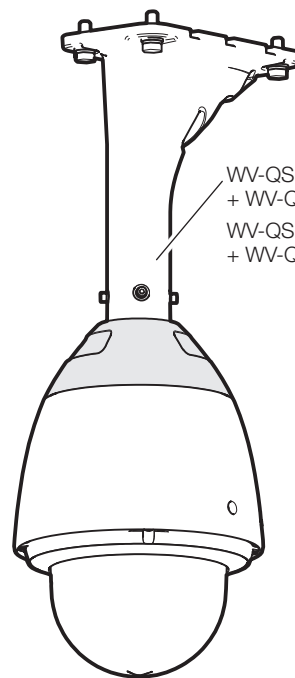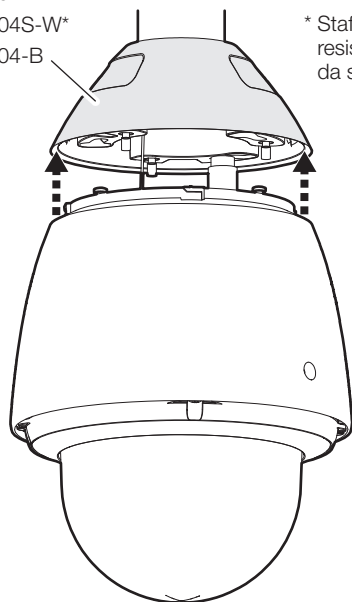

WV-QSR504-W + WV-QCL501-W
WV-QSR504S-W + WV-QCL501S-W*




Operating Instructions
WV-QSR504-W / WV-QCL501-W / WV-QWL501-W
WV-QSR504S-W / WV-QCL501S-W / WV-QWL501S-W*
WV-QSR504-B / WV-QWL501-B

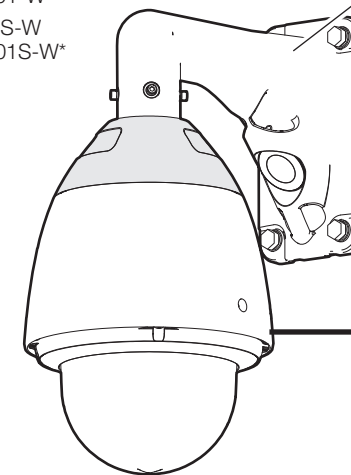

WV-QSR504-W + WV-QWL501-W
WV-QSR504S-W + WV-QWL501S-W*
WV-QSR504-B + WV-QWL501-B

Esempio esplicativo in questo documento

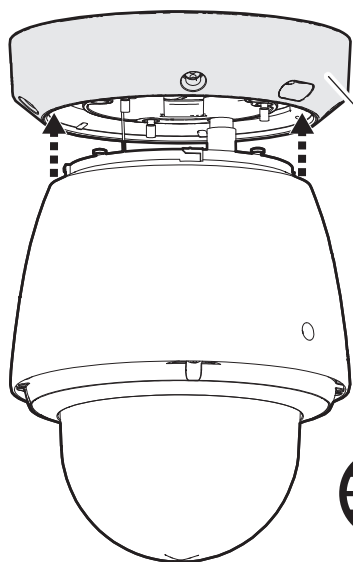

WV-QCL500



Operating Instructions
WV-QCL500





WV-QSR504M-W / WV-QSR504M1-W
WV-QSR504F-W / WV-QSR504F1-W

Staffa procuratasi localmente




Operating Instructions
WV-QSR504M-W / WV-QSR504M1-W
WV-QSR504F-W / WV-QSR504F1-W

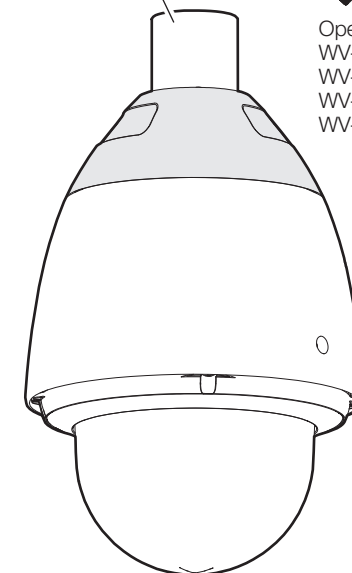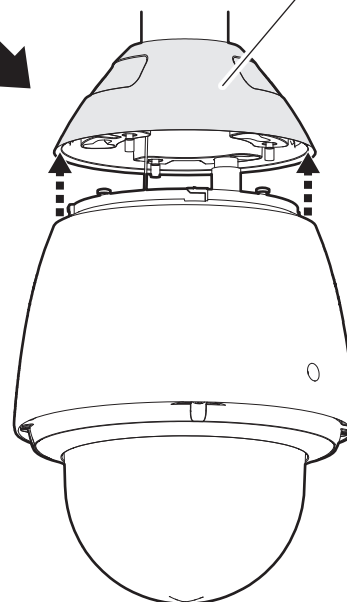


Passaggio 1

■ Quando si utilizza un alimentatore 24 V CA, I/O esterno o I/O audio

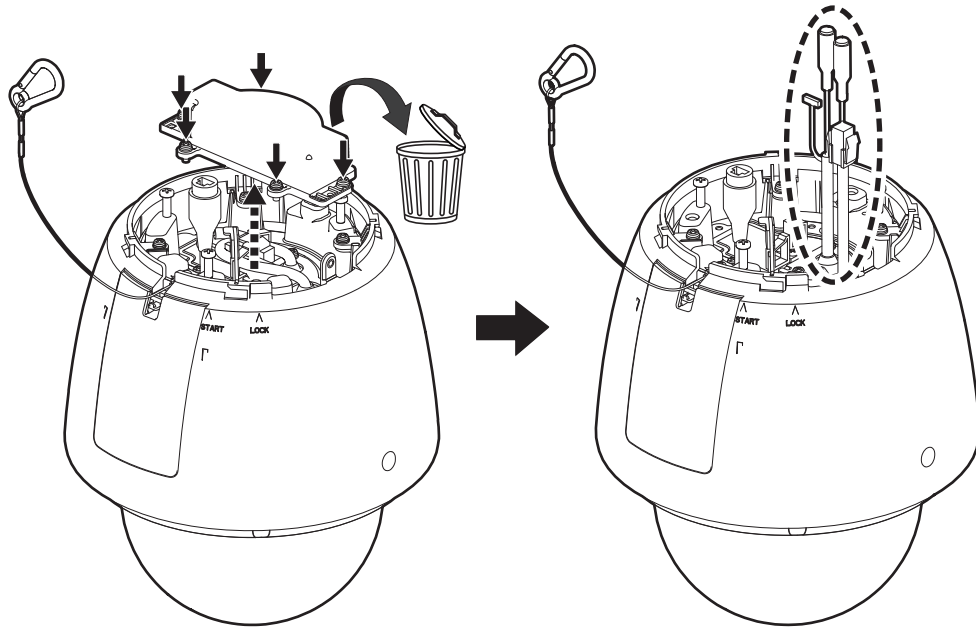


Passaggio 2

■ Esempio di utilizzo di WV-QWL501-W / WV-QWL501-B e passaggio dei cavi attraverso un foro praticato in una parete

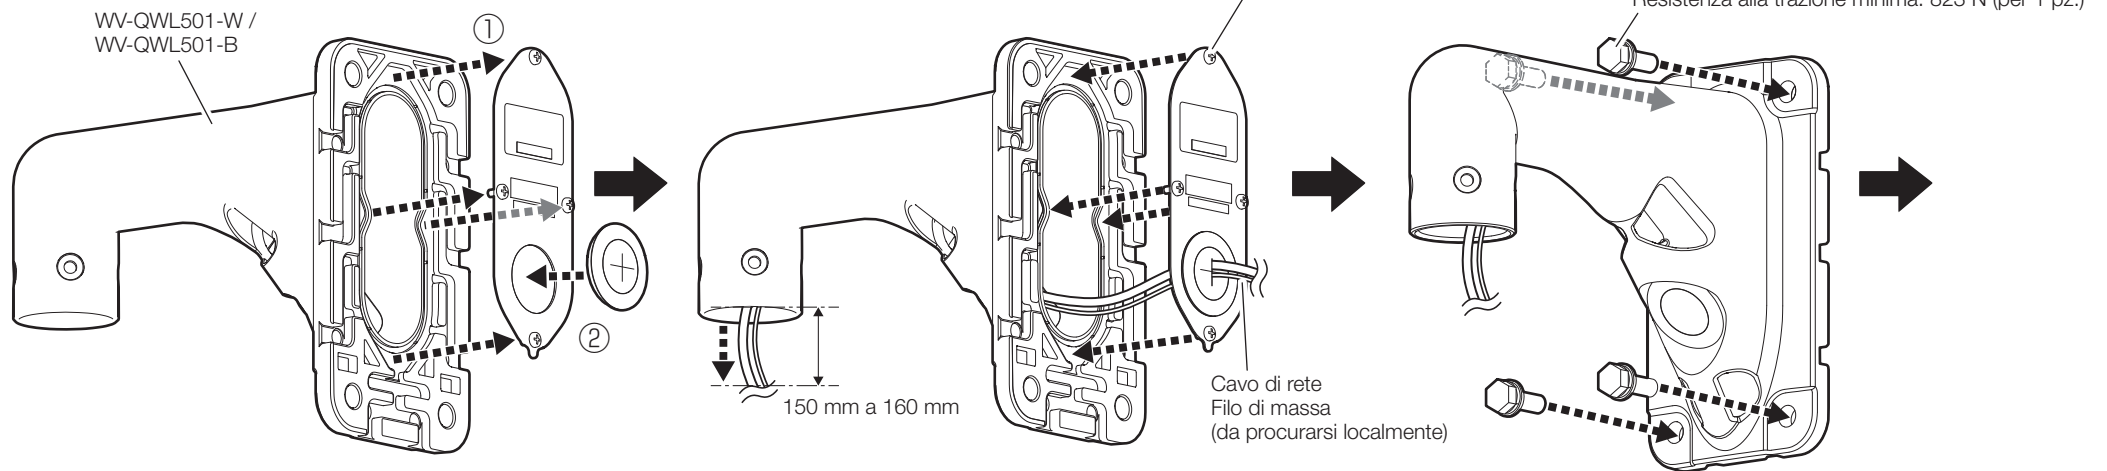


Sito web di informazioni tecniche
"Countermeasure for Lightning Surge"
<Control No.: C0121>

! Vite esagonale (4 pz.) (M6: accessorio della WV-QSR504-W / WV-QSR504-B)
Coppia di torsione dell'avvitamento consigliata: 2,45 N·m

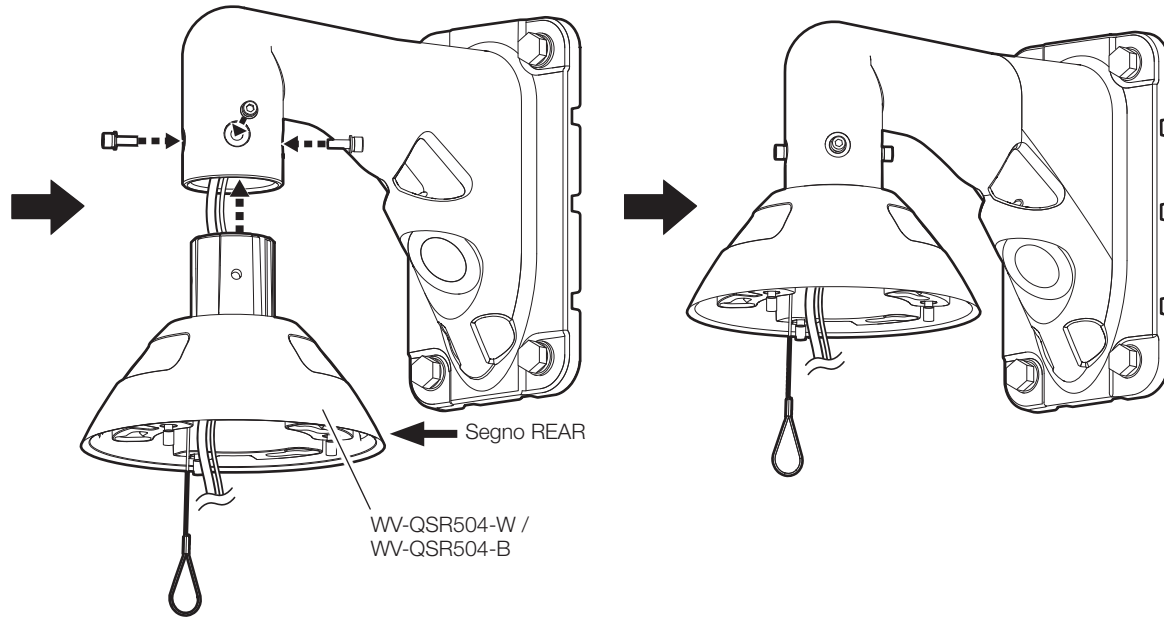



Passaggio 3

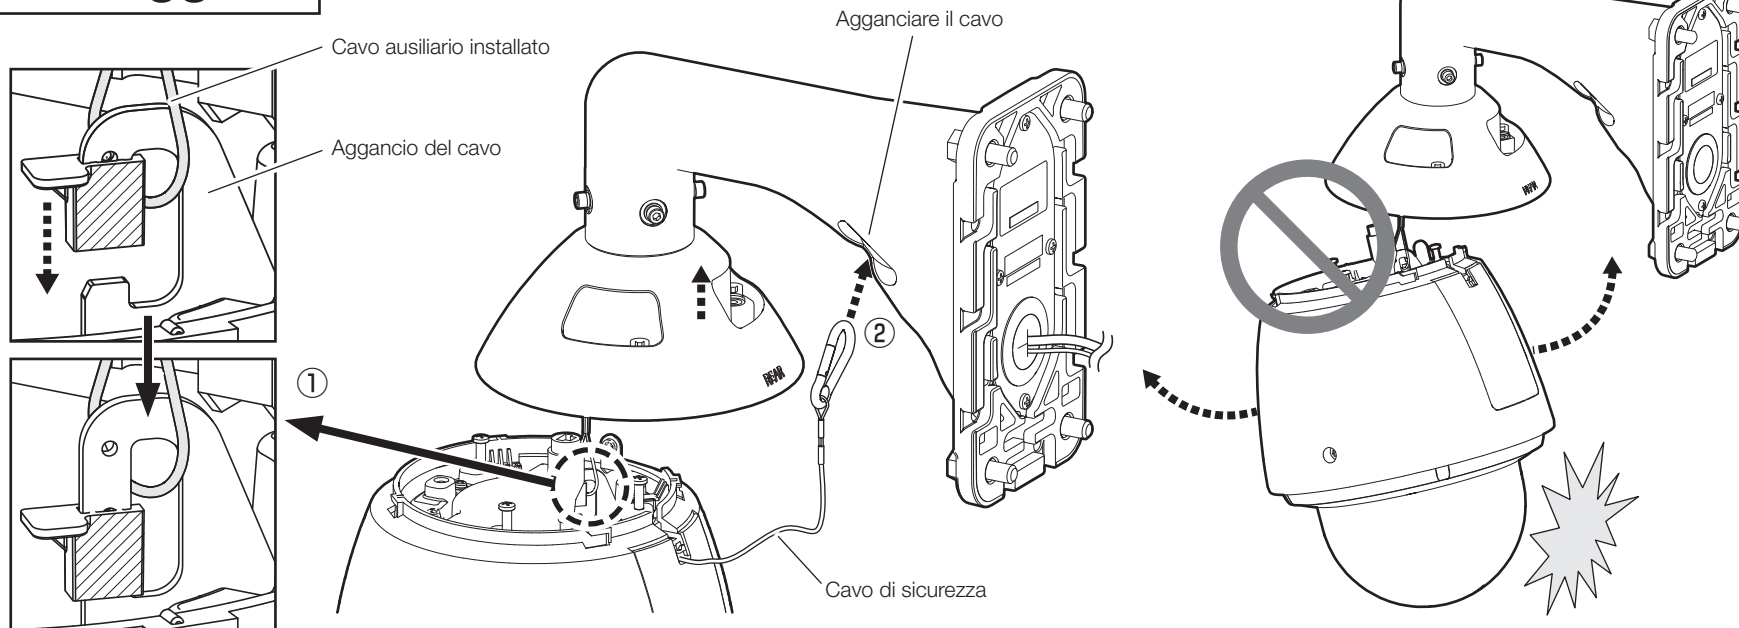

Passaggio 4-1




Sito web di informazioni tecniche
 "Countermeasure for Lightning Surge"
 <Control No.: C0121>

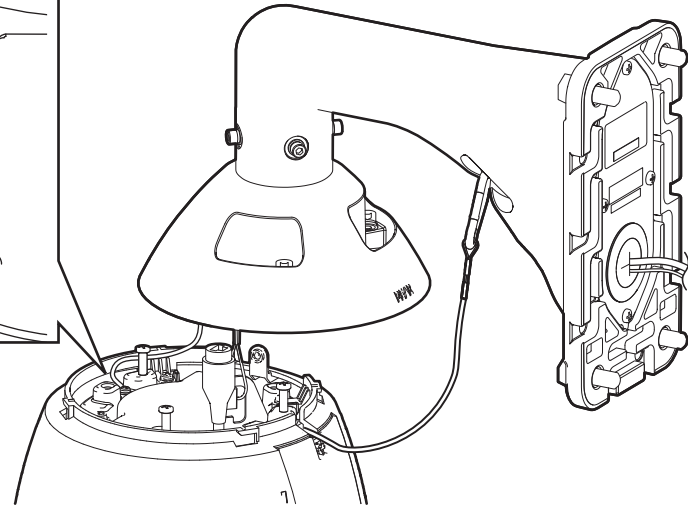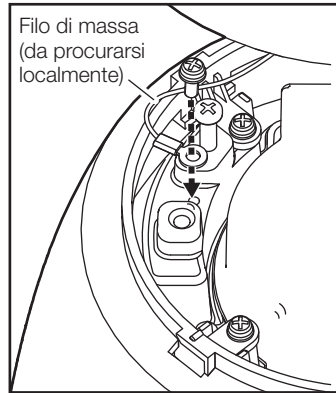

M4×10 mm con rondella elastica
 Coppia di torsione dell'avvitamento
 consigliata: 0,69 N·m

Passaggio 4-2

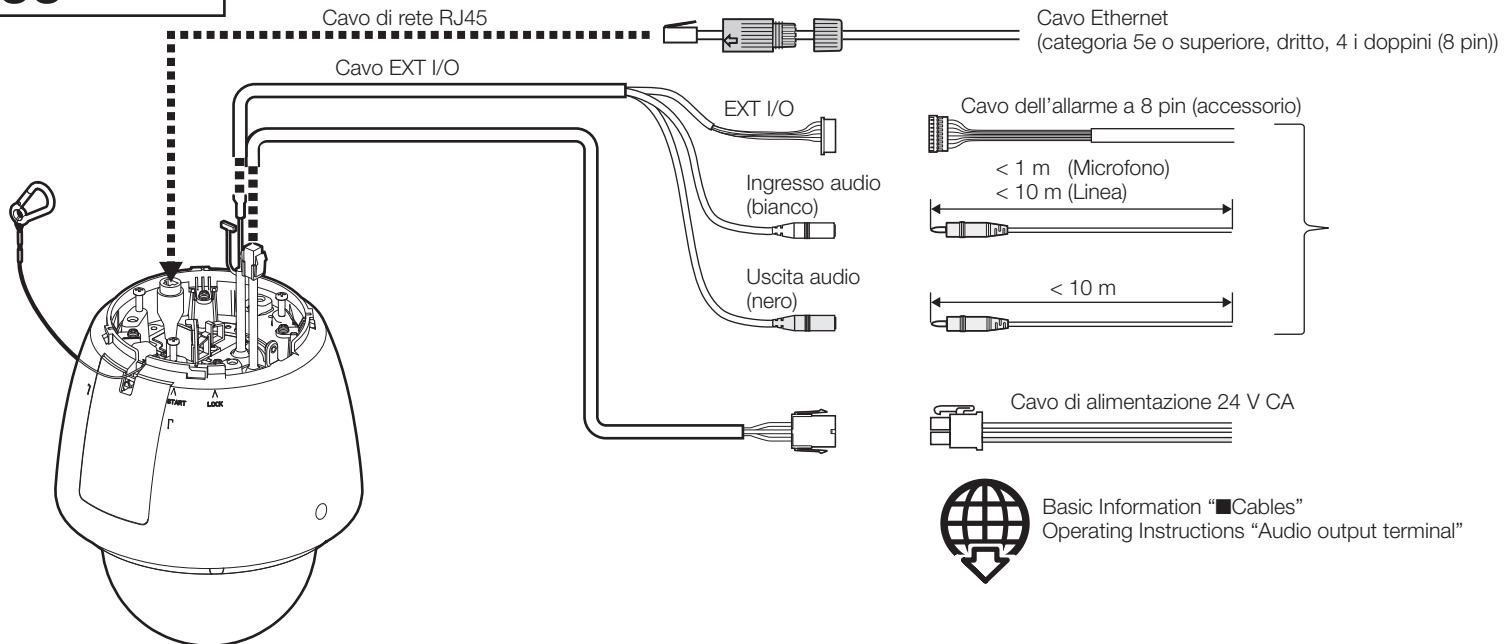

⇒ **Passaggio 4-3**

⇒ **Passaggio 4-5**


⇒ **Passaggio 4-4**
Passaggio 4-5



Basic Information "■Cables"
 Operating Instructions "Audio output terminal"

Passaggio 4-3

■ Come collegare il connettore impermeabile RJ45

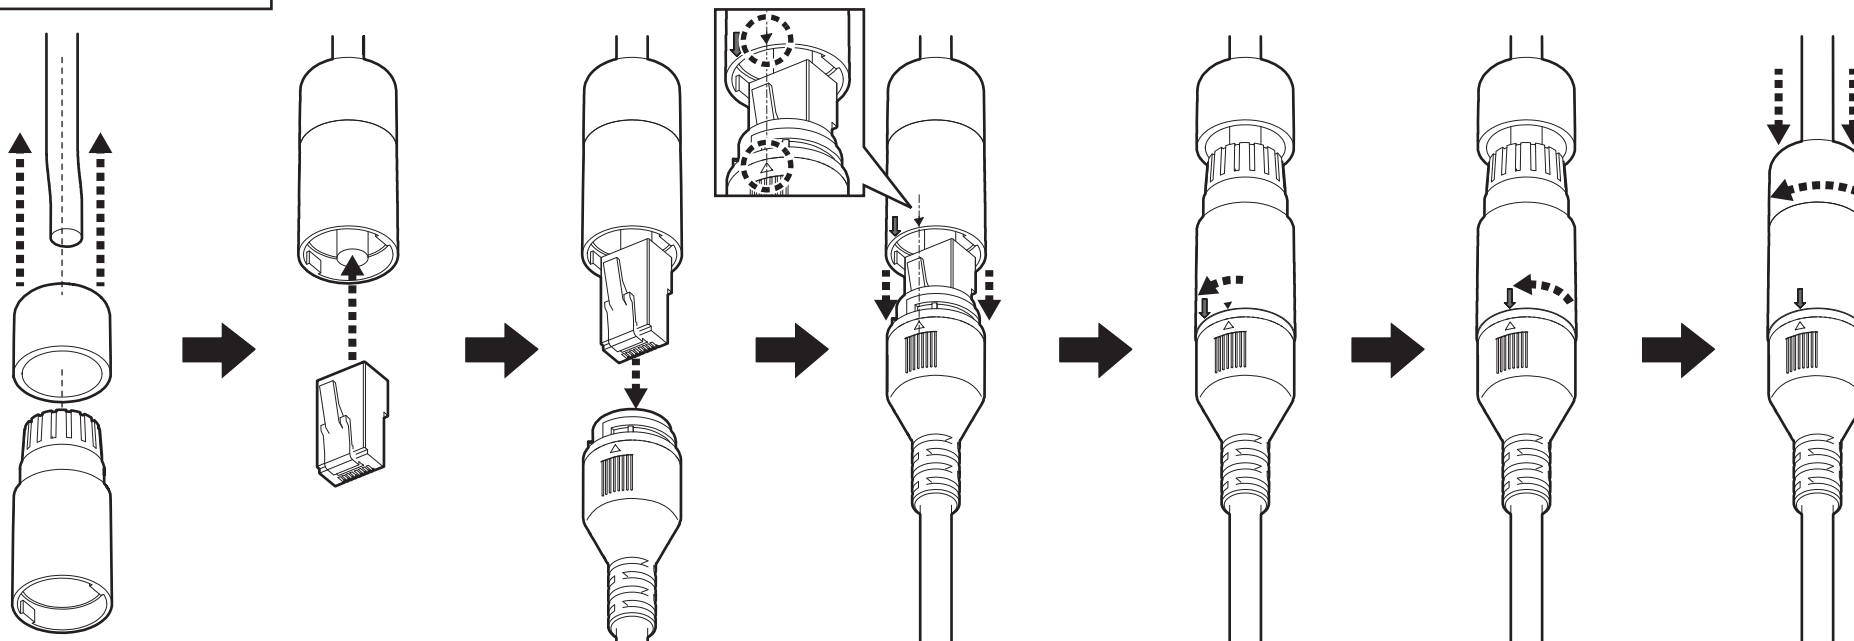

Passaggio 4-4



■ Cavo di alimentazione 24 V CA

③ Assemblaggio del kit del connettore 24 V CA (accessorio)

① Cavo consigliato

Dimensione AWG (cavo intrecciato)	#24 (0,22 mm ²)	#22 (0,33 mm ²)	#20 (0,52 mm ²)	#18 (0,83 mm ²)
Lunghezza del cavo	5 m	5 m	15 m	20 m




② Disposizione dei pin della custodia del connettore (accessorio)

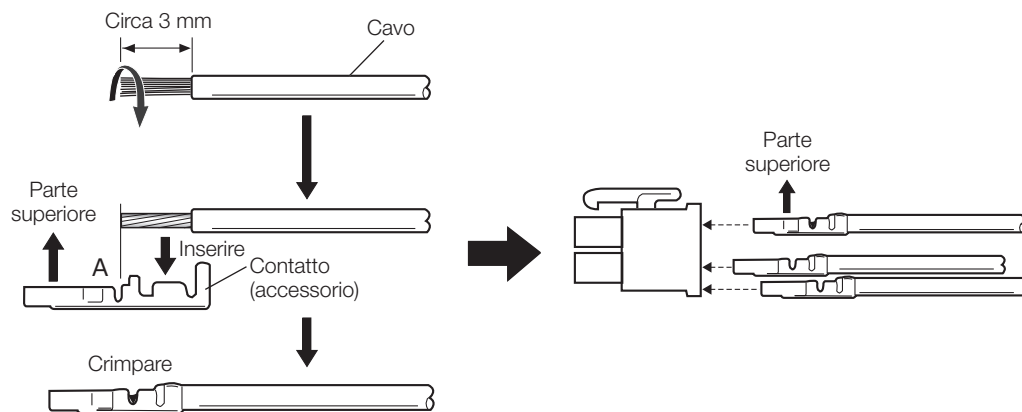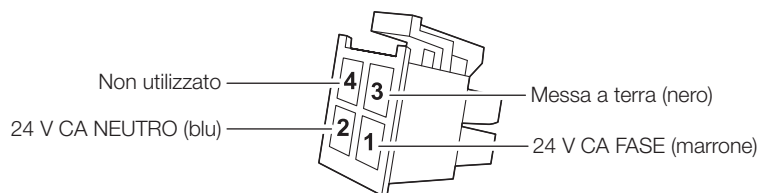




Utensile di crimpatura manuale MOLEX
57027-5000 (per UL1015)
57026-5000 (per UL1007)

Passaggio 4-5

■ Come impermeabilizzare il cavo I/O esterno e il cavo di alimentazione

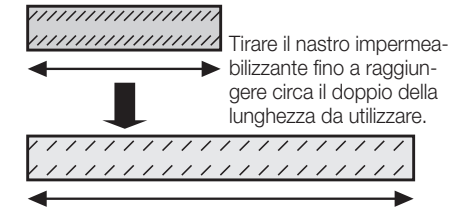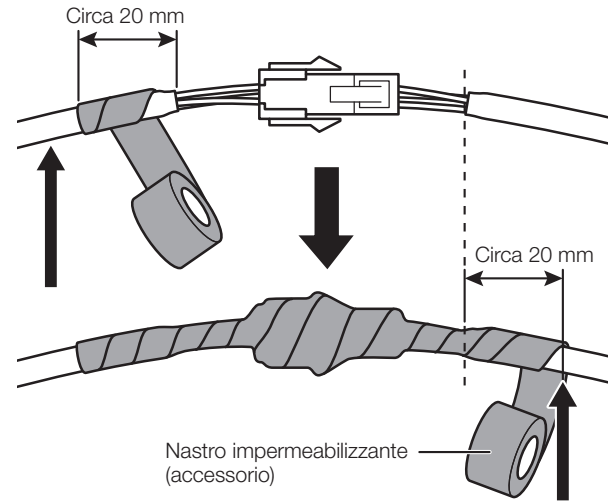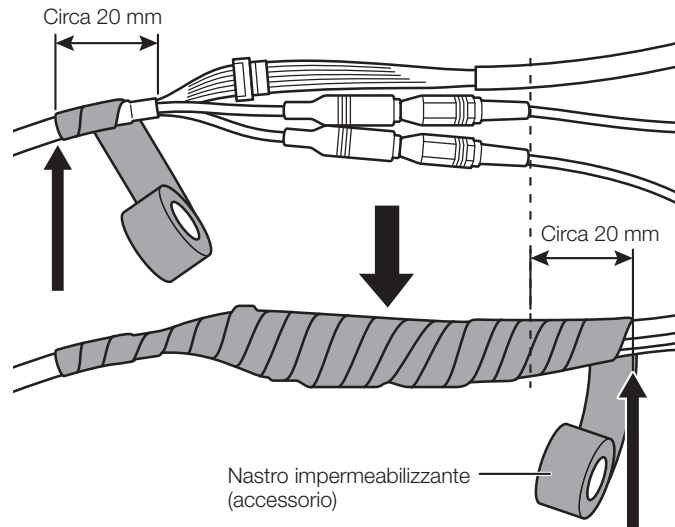

Passaggio 5

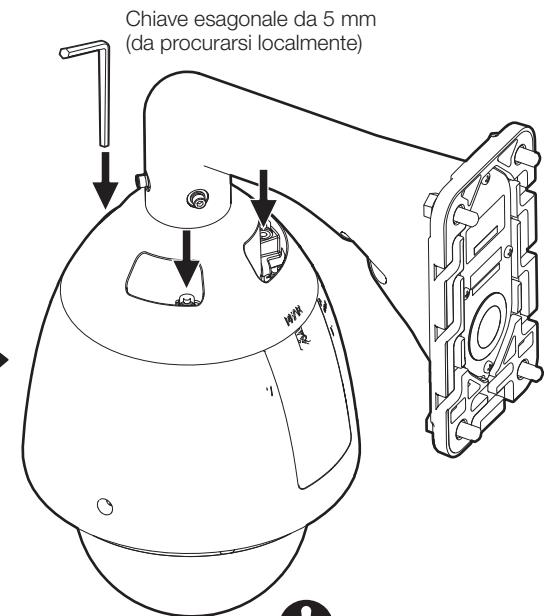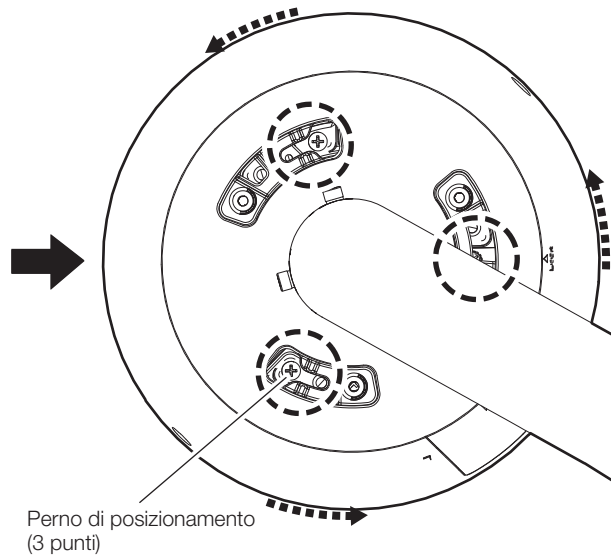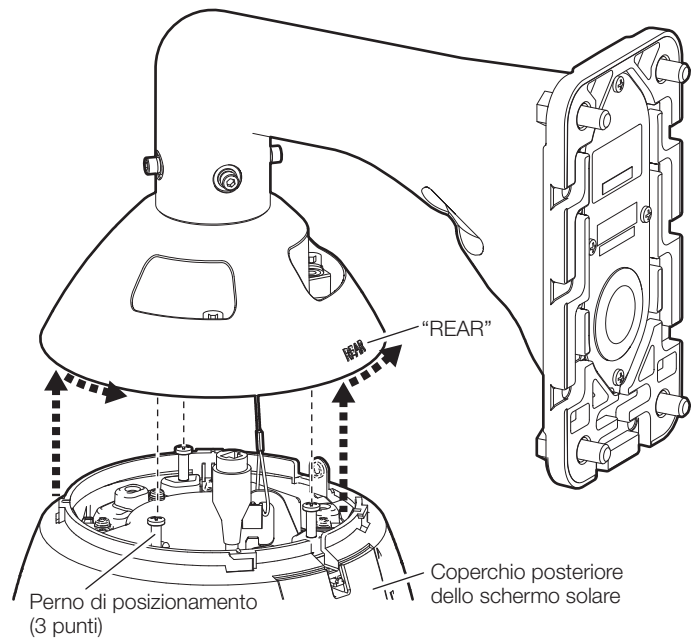

Coppia di torsione dell'avvitamento consigliata: 2,45 N·m

Passaggio 6

→ Accensione (24 V CA/ PoE++ / PoE+)
Se è presente una pellicola di protezione sul
coprchio a cupola, rimuoverla.



Sito web di informazioni tecniche

“IP Setting Software”

<Control No.: C0123>

o

“i-PRO Configuration Tool(iCT)”

<Control No.: C0133>

“Extra optical zoom”

<Control No.: C0124>

“Camera images that appear to overlap”

<Control No.: C0128>

